



Brugervejledning Microsoft Portable Power (DC-21)

Brugervejledning

Microsoft Portable Power (DC-21)

Indholdsfortegnelse

Af hensyn til din sikkerhed	3
Om din bærbare oplader	4
Taster og dele	5
Oplad din bærbare oplader	6
Oplad din telefon med den bærbare oplader	7
Oplad din telefon og den bærbare oplader sammen	8
Produkt- og sikkerhedsoplysninger	9
Ophavsrettigheder og andre bemærkninger	10

Af hensyn til din sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR

Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Microsoft Mobile til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



HOLD ENHEDEN TØR

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Om din bærbare oplader

Put din bærbare oplader i lommen, og tag den med overalt.

Med Microsoft Portable Power (DC-21) kan du oplade batteriet i din telefon eller en kompatibel enhed, når du ikke har adgang til en almindelig strømkilde.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Læs også brugervejledningen til den enhed, som du tilslutter produktet.


Taster og dele

Lær din bærbare oplader at kende.

- 1 Opladnings- og datakabel
CA-189CD
- 2 USB-stik
- 3 Opladerstik
- 4 Strømindikatorlens
- 5 Indikatorlys

Produktets overflade er nikkelfri.

Nogle af de tilbehørsprodukter, der nævnes i denne brugervejledning, f.eks. oplader, headset eller datakabel, sælges muligvis separat.

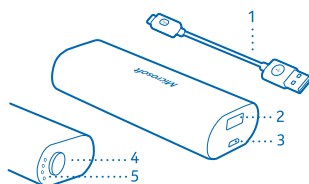


Oplad din bærbare oplader

Det indbyggede batteri er blevet delvist opladet på fabrikken, men du skal muligvis oplade det igen, før du bruger den bærbare oplader.

Oplad din bærbare oplader i den korrekte temperatur: 0° C til +45° C. Hvis temperaturen er uden for dette område, blinker alle indikatorlysene hurtigt, og den bærbare oplader stopper opladningen.

1. Sæt en kompatibel USB-oplader (sælges separat) i stikkontakten, eller tilslut USB-enden af CA-189CD-kablet til en computer.
2. Tilslut micro-USB-enden af CA-189CD-kablet til opladerstikket på den bærbare oplader.

Indikatorlysene tændes, og ét indikatorlys blinker konstant, mens batteriet oplades, og viser status for opladningen. Når batteriet er fuldt opladet, lyser alle indikatorlysene i 10 sekunder.

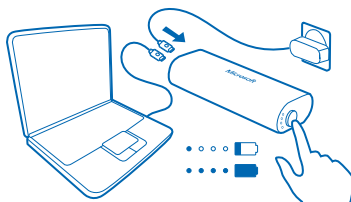

3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du koble USB-opladeren fra den bærbare oplader og derefter fra stikkontakten i væggen. Det resterende batteriniveau vises i 10 sekunder på opladeren.

Tjek batteriniveauet

Tryk på strømindikator-tasten. Indikatorlysene tændes i 10 sekunder og viser det resterende batteriniveau.

Hvis batteriet er tomt, blinker den første indikator hurtigt. Oplad din bærbare oplader.

Oplad din telefon med den bærbare oplader


Telefonens batteri løber tør for strøm, og der er ingen stikkontakt eller oplader i nærheden? Brug den bærbare oplader til at oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed på farten.

Brug den bærbare oplader til at oplade din telefon i den korrekte temperatur: -15° C til +55° C. Hvis temperaturen er uden for dette område, blinker alle indikatorlysene hurtigt, og den bærbare oplader stopper opladningen.

1. Tilslut USB-enden af opladerkablet til USB-stikket på den bærbare oplader.
2. Tilslut den anden ende af kablet til opladerstikket på din telefon.

Indikatorlysene slukkes under opladningen. Du kan trykke på strømindikortasten for at tjekke det resterende batteriniveau.

Tjek status for opladningen på din telefon. Opladningstiden varierer, afhængigt af hvordan du bruger telefonen.

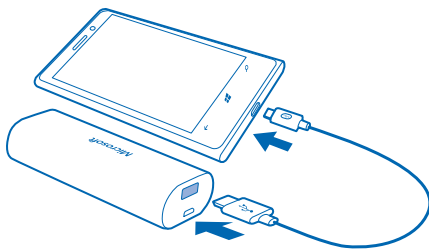


Oplad din telefon og den bærbare oplader sammen

Har både din telefon og den bærbare oplader lavt batteriniveau? Du kan oplade dem begge via en stikkontakt eller en computer.

1. Tilslut telefonen til den bærbare oplader med CA-189CD-kablet.
2. Tilslut den bærbare oplader til en computer eller til en USB-kompatibel oplader, der sidder i en stikkontakt.

Telefonen bliver opladet først, hvis den bærbare oplader har nok strøm. Hvis ikke, oplades den bærbare oplader først, indtil den har nok strøm.

Indikatorlysene tændes, og ét indikatorlys blinker konstant under opladningen. Hvis din telefon trækker mere strøm, end den bærbare oplader får fra vægopladeren eller computeren, viser indikatorlysene det dalende batteriniveau. Når den bærbare oplader er fuldt opladet, lyser alle indikatorlysene i 10 sekunder.

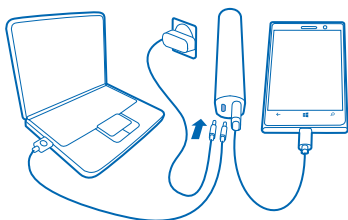

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Våde og støvede omgivelser

- Hvis enheden er blevet udsat for vand, skal den aftørres med en tør klud. Hvis den er blevet udsat for en anden type væske, skal du straks sprøjte rent friskt vand på enheden. Aftør omhyggeligt enheden.
- Oplad ikke enheden, og tilslut ikke noget, hvis stikkene er støvede, våde eller fugtige.
- Hvis stikkene er støvede, skal du sprøjte rent friskt vand på stikkene. Aftør omhyggeligt enheden og stikområdet, og lad stikkene tørre.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden eller batteriet.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
- Åbn ikke enheden.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

Genbrug



Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine produkter, på www.microsoft.com/mobile/recycle.

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde oplysninger om den nærmeste genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug, eller på www.microsoft.com/mobile/support/. Se www.microsoft.com/mobile/ecoprofile for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden.

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden er forsynet med et internt, genopladeligt batteri, der ikke må tages ud. Forsøg ikke at tage batteriet ud, da du kan beskadige enheden.

Microsoft Mobile kan producere yderligere batteri- eller opladermodeller, som kan bruges til denne enhed.

Batteri og oplader – sikkerhed

Hvis du vil frakoble en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den frakobles. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet skal altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C for at have den optimale ydeevne. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Overhold den lokale lovgivning. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Batteriet må ikke skilles ad, skæres i, knuses, bøjes, punkteres eller på anden måde beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge. Batteriet må ikke ændres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte eller ikke-kompatible batterier eller opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere batteriet eller opladeren i et servicecenter, før du fortsætter brugen. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs. Oplad ikke enheden i tordenvejr.

Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

OVERENSSTEMMELSESEKKLÆRING



Microsoft Mobile Oy erklærer herved, at dette DC-21 produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF.

Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afgifter fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Microsoft Mobile eller nogen af Microsoft Mobiles licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Microsoft Mobile. Microsoft Mobile udvikler løbende sine produkter. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Microsoft Mobile indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsapps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Du kan finde flere oplysninger under transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft Mobile, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren afhjælper forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft er et varemærke tilhørende gruppen af virksomheder under Microsoft. Tredjepartsprodukter/-navne kan være varemærker (TM), der tilhører de respektive ejere.