



Brugervejledning Display Dock

Brugervejledning

Display Dock

Indholdsfortegnelse

Af hensyn til din sikkerhed	3
Om dit tilbehør	4
Taster og dele	5
Tilslut tilbehøret til skærmen og strømforsyningen	6
Tilslut tilbehøret til din telefon	7
Opdater tilbehørets software	8
Indikatorlys	9
Produkt- og sikkerhedsoplysninger	10
Ophavsrettigheder og andre bemærkninger	10

Af hensyn til din sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller en overtrædelse af lokale love og regler, hvis du ikke overholder dem.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR

Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Microsoft Mobile til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.




HOLD ENHEDEN TØR

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Om dit tilbehør

Dette tilbehørsprodukt giver dig mulighed for at bruge din telefon sammen med en stor skærm. Nu kan du gøre ting ligesom på en pc.

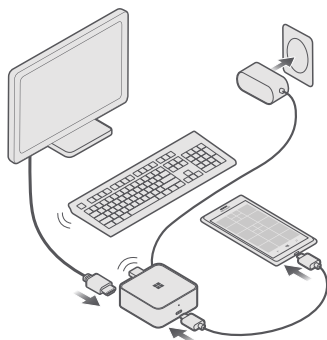

Tilslut tilbehøret til en skærm (computerskærm eller tv) og til din telefon. Tilføj derefter et tastatur og en mus. Dine apps tilpasses uden problemer til størrelsen på skærmen (bemærk, at den nye skærmstørrelse kan have betydning for brugeroplevelsen)*. Du kan fortsat bruge telefonen uafhængigt af tilbehøret. Det betyder, at du kan bruge en anden app på telefonen end den, der vises på den store skærm.

Telefonen bliver også opladet, når den er tilsluttet tilbehøret.

For at kunne bruge dette tilbehørsprodukt skal du have en Microsoft Lumia-telefon med Windows 10 og Continuum og et USB-C™-stik, der understøtter DisplayPort-videooutput. Du skal desuden have en skærm med et DisplayPort- eller HDMI-stik eller en kompatibel adapter. Dette tilbehør understøtter USB 2.0-kompatible mus, tastaturer og lagerenheder (afhængigt af telefonens operativsystem).

Du kan finde flere oplysninger om Continuum i Continuum-appen.


Du kan finde flere oplysninger om kompatibilitet, support og fejlfinding på www.microsoft.com/mobile/support/.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Læs også brugervejledningen til den enhed, som du tilslutter produktet.

Taster og dele

Lær din enhed at kende.

- 1 USB-C-stik til tilslutning af telefonen
- 2 Indikator
- 3 USB-stik til opladning af andre enheder 
- 4 USB-stik til USB-enheder
- 5 HDMI-stik til videooutput
- 6 DisplayPort-stik til videooutput
- 7 USB-C-opladerstik
- 8 USB-C-kabel

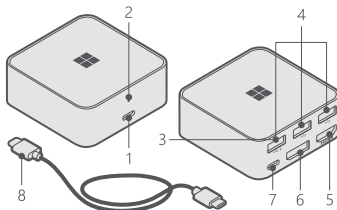

USB-C-opladeren og USB-C-kablet følger med i salgspakken.

HDMI- og DisplayPort-kablerne sælges separat.

Nogle af de tilbehørsprodukter, der nævnes i denne brugervejledning, sælges muligvis separat.

⚠ Advarsel: Stikkene på dette produkt kan indeholde små mængder nikkel. Hvis du har nikkelallergi, kan du få symptomer ved længerevarende kontakt mellem delene og huden.


Tilslut tilbehøret til skærmen og strømforsyningen

Tilslut et HDMI- eller DisplayPort-kabel, og tilslut strømforsyningen for at komme i gang.

1. Tilslut den ene ende af et HDMI- eller DisplayPort-kablet (begge sælges separat) til HDMI- eller DisplayPort-stikket på tilbehøret, og tilslut den anden ende til skærmen eller tv'et.

★ **Tip!** Hvis din skærm eller dit tv ikke har et HDMI- eller DisplayPort-stik, kan du bruge en adapter. Du kan finde flere oplysninger om anbefalede adaptere på www.microsoft.com/mobile/support/.

2. Tilslut opladeren til opladerstikket bag på tilbehøret, og sæt opladeren i en stikkontakt. Der tændes et rødt indikatorlys.

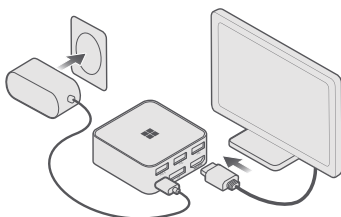

3. Tænd din skærm eller dit tv, og sørg for, at den korrekte inputkilde er valgt.

Nu kan du tilslutte tilbehøret til din telefon.


Tilslut tilbehøret til din telefon

Tilslut dit tilbehør til din telefon med et USB-C-kabel.

Sørg for, at tilbehøret er tilsluttet skærmen eller tv'et og strømforsyningen.

Tilslut den ene ende af USB-C-kablet (findes i salgspakken, har et blå mærkat) til stikket foran på tilbehøret, og tilslut den anden ende til din telefon. Et hvidt indikatorlys tændes, og du kan se oplysninger om, hvad du kan gøre med tilbehøret.

★ **Tip!** De to ender på USB-C-kablet er ens og kan bruges i begge stik, så du skal ikke tænke på, om kablet vender den rigtige vej.

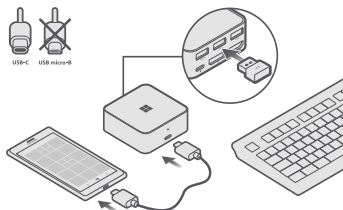

Du kan nemt styre apps på tv'et eller skærmen. Du skal blot tilslutte et tastatur og en mus til USB-stikkene bag på tilbehøret.

★ **Tip!** Hvis du vil kunne bruge USB-stikkene til andre enheder, kan du tilslutte din telefon til en Bluetooth-mus eller et Bluetooth-tastatur. Du kan også bruge telefonen som en berøringsplade og et virtuelt tastatur.

★ **Tip!** Hvis du kun vil projicere telefonskærmen, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen, trykke på **Alle indstillinger > System > Skærm** og gå til de avancerede indstillinger. Du kan kun se de avancerede indstillinger, hvis du har tilsluttet dit tilbehør til skærmen eller telefonen.

Understøttelsen af USB-enheder afhænger af telefonens operativsystem. Du kan finde flere oplysninger og se en komplet liste over understøttede USB-enheder på www.microsoft.com/mobile/support/.

Hvis din skærm ikke viser hele telefonskærmen, skal du ændre indstillingerne for billedstørrelse på skærmen.

Opdater tilbehørets software

Din telefon giver dig besked, når der er en ny tilgængelig softwareversion. Du skal blot følge de instruktioner, der vises på telefonen.

★ **Tip!** Hvis du selv vil tjekke, om der er opdateringer, skal du trykke på **Gadgets > HD-500**.

Du må ikke frakoble opladeren eller nogen af kablerne under opdateringen. Ellers kan opdateringen mislykkes.

Tag opladerstikket ud af stikkontakten, når opdateringen er klar. Sæt opladeren i en stikkontakt igen, når du vil fortsætte med at bruge tilbehøret.

Indikatorlys

Har du overvejet, hvad de forskellige lys på dit tilbehør betyder?

Indikatorens lysmønstre

Konstant rød	Dit tilbehør er klart til at blive tilsluttet din telefon
Konstant hvid	Dit tilbehør er tilsluttet til telefonen
Blinkende rød	Der er en fejl. Følg de instruktioner, der vises på din telefon.
Skiftevis hvid og rød	Tilbehørets software er ved at blive opdateret
Blinkende rød, derefter blinkende hvid	Der er en fejl. Indlever tilbehøret hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
- Åbn ikke enheden.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

Genbrug



Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine produkter, på www.microsoft.com/mobile/recycle.

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde oplysninger om den nærmeste genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug, eller på www.microsoft.com/mobile/support/. Se www.microsoft.com/mobile/ecoprofile for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden.

Oplysninger om batteri og oplader

Oplad enheden med en oplader af typen AC-100.

Microsoft Mobile kan producere yderligere batteri- eller opladermodeller, som kan bruges til denne enhed.

Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

Overensstemmelseserklæring



Microsoft Mobile Oy erklærer herved, at dette HD-500 produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF.

Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelse fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stilthende, herunder, men ikke begrænset til, stilthende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Microsoft Mobile eller nogen af Microsoft Mobile licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Microsoft Mobile. Microsoft Mobile udvikler løbende sine produkter. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Meddelelse fra FCC/Industry Canada

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Du kan finde flere oplysninger under transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft Mobile, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren afhjælper forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

USB-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

*Der kræves et Office 365-abonnement (sælges separat) til visse Office-funktioner. Brugeroplevelse og tilgængelighed varierer efter app, enhed og marked.