
Brugervejledning

Nokia 230

NOKIA

Af hensyn til din sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller en overtrædelse af lokale love og regler, hvis du ikke overholder dem.



SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER

Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR

Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Microsoft Mobile til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



HOLD ENHEDEN TØR

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



BESKYT HØRELSEN

Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen. Vær forsigtig, når du holder enheden tæt ved øret, mens højttaleren er i brug.


Kom godt i gang

Kom godt i gang med de grundlæggende ting, og få din telefon op at køre på ingen tid.

Taster og dele

Få mere at vide om din nye telefons taster og dele.

- 1 Frontkamera
- 2 Ørestykke
- 3 Frontblitz
- 4 Hovedtelefonstik (3,5 mm)
- 5 Valgtaster
- 6 Afslutnings-/tænd-/slukstast
- 7 Mikrofon
- 8 Opkaldstast
- 9 Navigeringstast
- 10 Antenneområde
- 11 Lommelygte
- 12 Hovedkamera. Fjern det beskyttende tape fra linsen, inden du bruger kameraet.
- 13 Højttaler
- 14 Bagcoverlås
- 15 Opladerstik

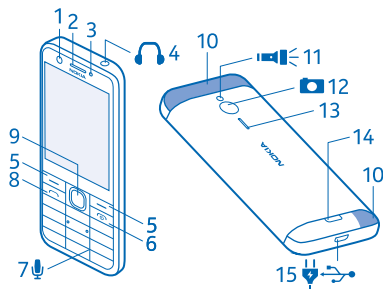

Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften.

Tilslut ikke til produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke lydstikket til en spændingskilde. Vær særligt opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder lydstikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt til brug med denne enhed.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Nogle af de tilbehørsprodukter, der nævnes i denne brugervejledning, f.eks. oplader, headset eller datakabel, sælges muligvis separat.

! **Bemærk:** Du kan indstille telefonen til at bede om en sikkerhedskode. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan ændre den for at beskytte dine personlige oplysninger. Vær opmærksom på, at hvis du ændrer koden, skal du huske den nye kode, da Microsoft Mobile ikke kan åbne eller tilsidesætte den.

Indsæt SIM-kort, hukommelseskort og batteri

Få at vide, hvordan du indsætter batteriet og SIM- og hukommelseskort.

- ! Vigtigt:** Enheden er designet til kun at blive brugt med et standard-SIM-kort (se figur). Hvis du bruger SIM-kort, der ikke er kompatible, kan det beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet. Forhør dig hos din mobiloperatør om mulighederne for at bruge et SIM-kort med en mini-UICC-udskæring.




Brug kun kompatible hukommelseskort, der er godkendt til brug med denne enhed. Brugen af kort, der ikke er kompatible, kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.




- ! Bemærk:** Enheden skal slukkes, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coverne tages af. Undgå at berøre elektroniske komponenter, når du skifter coverne. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coverne på.


1. Skub bagcoverlåsen til side med din tommelfinger.
2. Bliv ved med at holde coverlåsen, og løft forsigtigt bagcoverets nederste kant med dine fingre. Tag coveret af.

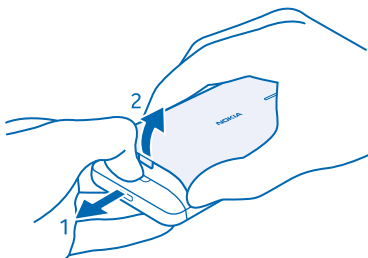

3. Løft batteriet ud, hvis det sidder i telefonen.
4. Åbn SIM-holderen, og indsæt SIM-kortet med kontaktområdet nedad.

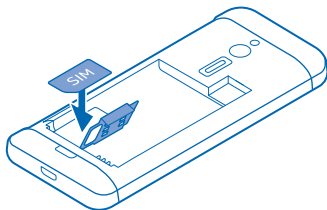

5. Skub hukommelseskortet ind i slidsen til hukommelseskort.

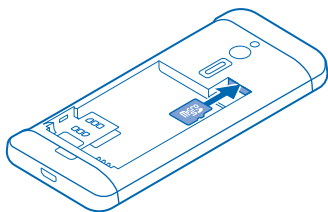

6. Placer batterikontakterne ud for hinanden, og indsæt batteriet.

7. Sæt bagcoveret på plads igen.

Tag SIM-kortet ud

Åbn bagcoveret, tag batteriet ud, åbn SIM-holderen, og tag SIM-kortet ud.

Tag hukommelseskortet ud

Åbn bagcoveret, tag batteriet ud, og træk hukommelseskortet ud.

Tænd telefonen


Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede.

Oplad batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken, men det skal muligvis oplades igen, inden du bruger telefonen for første gang.

1. Tilslut opladeren til stikkontakten.

2. Tilslut opladeren til telefonen. Når det er gjort, skal du koble opladeren fra telefonen og derefter tage den ud af stikkontakten.

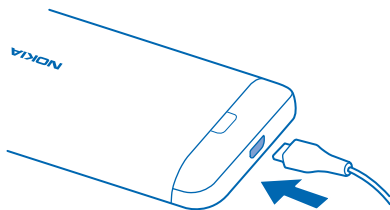

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises.

★ **Tip!** Du kan bruge USB-opladning, hvis du ikke kan få adgang til en stikkontakt. Der kan overføres data, mens enheden oplades. Det er meget forskelligt, hvor effektiv en USB-opladning er, og det kan tage længere tid, inden opladningen startes, og inden enheden begynder at fungere.

Sørg for, at din computer er tændt.

Lås tastene, og lås dem op

Brug tastaturlåsen for at undgå utilsigtede tastetryk.

1. Tryk hurtigt på .

2. Vælg **Lås**.

Lås tastaturet op

Tryk på , og vælg **Lås op**.

Grundlæggende brug


Lær, hvordan du får mest ud af din nye telefon.

Udforsk telefonen

Kig nærmere på telefonens visninger og funktioner.


Se de apps og funktioner, der findes på din telefon

Vælg **Menu**.

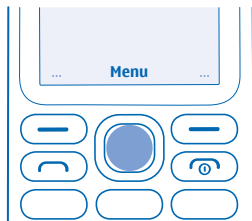


Gå til en app eller funktion

Tryk op, ned, til venstre eller til højre på navigeringstasten.

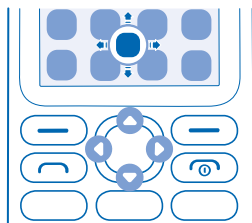


Åbn en app, eller vælg en funktion


Vælg **Vælg**.

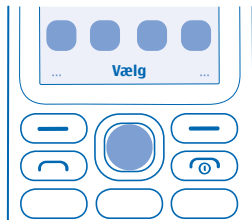


Gå tilbage til den forrige visning
Vælg Tilbage.

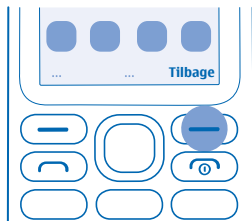

Gå tilbage til startskærmen
Tryk på afslutningstasten.

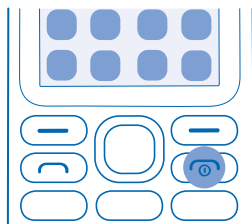

Tænd lommelygten
Rul hurtigt opad to gange på startskærmen.

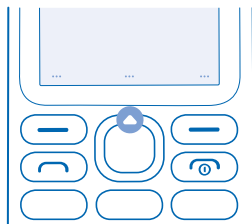


Du slukker lommelygten ved at rulle opad én gang.
Lys ikke en anden person i øjnene med lygten.

Reguler lydstyrken

Har du problemer med at høre din ringtone i støjende omgivelser? Eller er opkaldene for høje? Du kan ændre lydstyrken til det niveau, du foretrækker.

Rul op eller ned for at ændre lydstyrken under et opkald, eller når du hører radio.

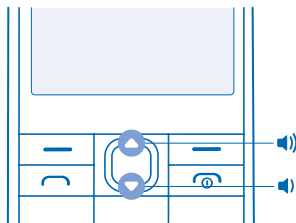

Skift baggrunden

Du kan ændre baggrunden på låseskærmen, som du ønsker det.

1. Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Skærm-indstillinger** > **Baggrund**.
2. Vælg en baggrund.

Vælg ringetonen

Vælg en ringetone til din telefon.

1. Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Toner**.
2. Vælg **Ringetone**.
3. Vælg en ringetone, og vælg **OK**.

Skriv tekst

Det er nemt og sjovt at skrive med telefontastaturet.

Tryk gentagne gange på en tast, indtil bogstavet vises.

Indsæt et mellemrum

Tryk på **0**.

Skriv et specialtegn eller et tegnsætningstegn

Tryk på *****.

Skift mellem store og små bogstaver

Tryk på **#** flere gange.

Skriv et tal

Tryk på en taltast, og hold den nede.

Brug ordforslag

Du kan lade telefonen gætte, hvilket ord du er ved at skrive, så du kan skrive hurtigere. Ordforslagene er baseret på den indbyggede ordbog. Denne funktion er ikke tilgængelig på alle sprog.

1. Vælg **Valg** > **Ordbog** og sproget.
2. Begynd at skrive et ord. Når det ønskede ord vises, skal du trykke på **0**.

Vælg et nyt ord

Tryk på * gentagne gange, indtil det ønskede ord vises.

Tilføj et nyt ord i ordbogen

Hvis det ønskede ord ikke findes i ordbogen, skal du skrive ordet, trykke på * flere gange for at springe alle uønskede ord over, vælge **Stav**, og skrive ordet.

Skift mellem ordforslag og almindelig tekstindtastning

Tryk på # flere gange.

Slå ordforslag fra

Vælg **Valg > Ordbog > Ordbog fra**.

Surf på internettet

Få de seneste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder på farten.

1. Vælg **Menu > Internet > Surf eller søg**.

2. Skriv en webadresse, og vælg **OK**.



Tip! Slå mobildata fra, hvis du vil undgå udgifter til datatrafik. Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Mobildata**, og indstil **Mobildataforb.** til **Fra**.

Personer og beskeder

Kontakt dine venner og din familie med telefonen.

Foretag et opkald

Lær, hvordan du foretager et opkald med din nye telefon.

1. Skriv telefonnummeret.

Tryk på * to gange for at skrive tegnet +, der bruges til internationale opkald.

2. Tryk på .

3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

Tryk på .

 **Tip!** Hvis du vil have hænderne fri under et opkald, skal du forbinde telefonen med et kompatibelt Bluetooth-headset (sælges separat). Hvis du vil slå Bluetooth til, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth** og sætte **Bluetooth** til **Til**.

Gem et navn og telefonnummer

Du kan gemme og organisere dine venners telefonnumre.

1. Vælg **Menu > Kontakter > Valg > Tilføj ny kontakt**.

 **Tip!** Du kan vælge, hvilken hukommelse der bruges til at gemme kontakter. Vælg **Valg > Indstillinger > Hukommelse**.

2. Skriv navnet, og indtast nummeret.

3. Vælg **Gem**.

 **Tip!** Hvis du vil gemme et telefonnummer i opkaldsfunktionen, skal du skrive nummeret og vælge **Gem**.

Send og modtag beskeder

Hold kontakten med venner og familie med sms'er.

1. Vælg **Menu > Beskeder > Opret besked**.

2. Skriv et telefonnummer, eller vælg **Tilføj** og en modtager på listen over kontakter.

3. Skriv beskeden.

 **Tip!** Hvis du vil indsætte specialtegn, f.eks. en smiley eller et symbol, skal du vælge **Valg > Indsæt**.

4. Vælg **Send**.

 **Tip!** Du kan også trykke på  for at sende beskeden.

Du kan sende sms'er, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogingstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Læs en besked

Vælg **Læs** på låseskærmen.

 **Tip!** Hvis du vil læse beskeden senere, skal du vælge **Menu > Beskeder**.

Vær social

Vil du gerne holde forbindelsen til de personer, der betyder noget i dit live, og dele dine ting med dem? Med vores sociale apps kan du følge med i, hvad der sker i dine venners liv.

Hvis du vil kommunikere med venner og familie, skal du logge på dine chat-, delings- og sociale netværkstjenester. Vælg **Menu**, og vælg den tjeneste, du vil bruge. Udbuddet af tjenester kan variere.

Kamera

Med telefonens kamera kan du nemt tage fotos og optage video.

Tag et foto

Indfang og fasthold de bedste øjeblikke med telefonens kamera.

1. Vælg **Menu** > **Kamera** for at slå kameraet til.
2. Rul op eller ned for at zoome ind eller ud.
3. Vælg  for at tage et foto.

★ **Tip!** Vælg **Selfie** >  for at tage et selfie.

★ **Tip!** Vælg  > **Slå blitz til** i kameraet for at slå blitzen til.

Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke blitzen for tæt på personer eller dyr.
Hold ikke hånden hen over blitzen, når du tager et foto.

Se de fotos, du har taget

Hvis du vil se fotoet, lige efter du har taget det, skal du vælge **Ny/nyt** >  > **Billeder** > **Taget**. Hvis du på et senere tidspunkt vil se fotoet, skal du vælge  > **Billeder** > **Taget** i kameraet.

Optag en video

Ud over at tage fotos kan du også optage videoer med din telefon.

1. Vælg **Menu** > **Kamera** for at slå kameraet til.
2. Vælg  > **Videokamera** for at slå videokameraet til.
3. Vælg  for at starte optagelsen.
4. Vælg  for at stoppe optagelsen.

★ **Tip!** Skal du bruge mere plads til dine videoer? Indsæt et hukommelseskort, så bliver dine videoer gemt direkte på kortet.

Afspil den video, du har optaget

Hvis du vil se videoen, lige efter den er optaget, skal du vælge . Hvis du på et senere tidspunkt vil se videoen, skal du vælge  > **Videoer** > **Optaget** i videokameraet.

Underholdning

Har du et hul i kalenderen, og vil du gerne have lidt underholdning? Lær, hvordan du afspiller musik eller hører radio på din telefon.

Afpil musik

Du kan høre dine MP3-musikfiler med musikafspilleren. Hvis du vil afspille musik, skal du gemme musikfilerne på et hukommelseskort.

1. Vælg **Menu** > **Musik**.
2. Vælg **Valg** > **Alle sange**.
3. Vælg en sang.

 **Tip!** Hvis du vil høre musik med trådløse hovedtelefoner, skal du forbinde telefonen med et kompatibelt Bluetooth-headset (sælges separat). Hvis du vil slå Bluetooth til, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth** og sætte **Bluetooth** til **Til**.

Hør radio

Lyt til dine foretrukne FM-radiostationer på farten.

Hvis du vil høre radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset til enheden. Headsettet fungerer som en antenne.

1. Tilslut et headset, og vælg **Menu** > **Radio**.
2. Rul til venstre eller højre for at gå til den forrige eller næste kanal.
3. Du kan lukke radioen ved at vælge **Valg** > **Sluk radioen**.

Afspil en video

Du kan se dine favoritvideoer, uanset hvor du er.

1. Vælg **Menu** > **Videoer**.
2. Vælg mappen med den video, du vil se, og vælg derefter videoen.

Ikke alle videoformater understøttes.

Standse eller genoptage afspilning

Tryk på navigeringstasten, og vælg **Pause** eller **Afspil**.

Kontor

Få at vide, hvordan du organiserer dit arbejde og din tid.

Indstil en alarm

Du kan bruge din telefon som en alarm.

1. Vælg **Menu** > **Alarm**.
2. Vælg en alarm og **Rediger** > **Skift**.
3. Rul op eller ned for at vælge timen. Rul til højre og derefter op eller ned for at vælge minutterne.
4. Vælg **OK** > **Gem**.

Tilføj en kalenderpåmindelse

Er der en begivenhed, du skal huske? Tilføj den i din kalender.

1. Vælg **Menu** > **Kalender**.
2. Vælg en dato, og vælg **Valg** > **Tilføj begivenhed**.
3. Skriv et navn til begivenheden.
4. Du kan indstille klokkeslættet ved at rulle ned og vælge **Skift**. Rul op eller ned for at vælge timen. Rul til højre og derefter op eller ned for at vælge minutterne.

 **Tip!** Du får som standard en påmindelse 15 minutter inden begivenheden. Hvis du vil ændre alarmtidspunktet, skal du rulle ned og vælge **Skift**. Vælg en påmindelse eller **Aldrig**.

5. Vælg **Gem**.

Slet en kalenderpost

Gå til datoen for kalenderposten, og vælg **Vis**. Gå til den begivenhed, du vil slette, og vælg **Valg** > **Slet**.

Skift klokkeslæt og dato

Du kan indstille telefonens ur manuelt.

1. Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Dato og ur**.
2. Indstil **Autoopdat. af tid** til **Fra**.
3. Du kan indstille klokkeslættet ved at rulle ned og vælge **Tid**. Brug navigeringstasten til at indstille klokkeslættet, og vælg **OK**.
4. Du kan indstille datoen ved at rulle ned og vælge **Dato**. Brug navigeringstasten til at indstille datoen, og vælg **OK**.

Telefonstyring

Lær, hvordan du administrerer private oplysninger og personligt indhold på telefonen.

Del dit indhold via Ekspres

Du kan nemt dele dine ting, f.eks. kontakter, fotos og videoer, med venner og familie. Du skal blot placere telefonen i nærheden af den anden telefon, så overføres dit indhold med Bluetooth.

1. Slå Bluetooth til på modtagertelefonen, og sørg for, at telefonen er synlig for andre telefoner.
2. Vælg f.eks. et foto. Tryk på valgtasten, og vælg **Del foto > Ekspres via Bluetooth**.
3. Flyt telefonen nærmere på den anden telefon.

Ekspres søger efter den nærmeste telefon og sender elementet til den.

Betjening af enheden i skjult tilstand er en mere sikker måde at undgå skadelig software på. Undlad at acceptere anmodninger om Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til. Du kan også slå Bluetooth-funktionen fra, når du ikke bruger den.

Kopier indhold mellem din telefon og din computer

Du kan kopiere fotos, videoer, musik og andet indhold, som du har oprettet, (og gemt på dit hukommelseskort) mellem din telefon og computer.

Hvis du vil kopiere indhold fra telefonhukommelsen, skal der sidde et hukommelseskort i telefonen.

1. Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel.
2. Vælg **Dataoverførsel**.
3. Åbn filstyringsfunktionen, f.eks. Windows Stifinder, på computeren, og find din telefon. Du kan se det indhold, der er gemt på hukommelseskortet.
4. Træk og slip elementer mellem din telefon og computeren.

Fjern privat indhold fra din telefon

Her kan du se, hvordan du fjerner dine personlige oplysninger og privat indhold fra telefonen. Det kan du få brug for at gøre, hvis du køber en ny telefon, eller hvis du vil kassere telefonen eller indlevere den til genbrug.

Når du fjerner privat indhold fra telefonen, skal du være opmærksom på, om du fjerner indhold fra telefonhukommelsen eller SIM-kortet.

1. Hvis du vil fjerne alle dine beskeder, skal du vælge **Menu > Beskeder > Valg > Slet flere > Valg > Vælg alle**.
2. Hvis du vil fjerne alle dine kontakter, skal du vælge **Menu > Kontakter > Valg > Slet kontakter > Valg > Vælg alle**.
3. Hvis du vil fjerne dine opkaldsoplysninger, skal du vælge **Menu > Opk.log > Ryd opkaldslog > Alle opkald**.
4. Tjek, at alt dit personlige indhold er blevet fjernet.

Det indhold og de oplysninger, som er gemt på hukommelseskortet, fjernes ikke.

Fjern alt indhold fra telefonen, og gendan de oprindelige indstillinger

Hvis du vil nulstille telefonen, så de oprindelige indstillinger gendannes, og alle dine data fjernes, skal du skrive ***#7370#** på startskærmen.

Adgangskoder

Se, hvad de forskellige koder på telefonen bruges til.

PIN- eller PIN2-kode (4-8 cifre)	Disse koder beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner. Du kan indstille din telefon til at bede om PIN-koden, når du tænder den. Hvis du glemmer koderne, eller hvis de ikke følger med kortet, skal du kontakte din netværksudbyder. Hvis du skriver en forkert kode 3 gange i træk, skal du fjerne blokeringen af koden med PUK- eller PUK2-koden.
PUK eller PUK2	Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode. Hvis koderne ikke følger med dit SIM-kort, skal du kontakte din netværksudbyder.
Låsekode (sikkerhedskode, adgangskode)	Denne kode hjælper dig med at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Du kan indstille telefonen til at bede om den låsekode, som du angiver. Standardlåsekode er 12345. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt det nærmeste servicecenter for din telefon eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.
IMEI	Dette nummer bruges til at identificere telefoner på netværket. Du skal muligvis oplyse

.....

nummeret til dit servicecenter eller
telefonforhandler.

Hvis du vil se dit IMEI-nummer, skal du taste
***#06#**.

Find modelnummeret og serienummeret (IMEI)

Hvis du skal kontakte dit servicecenter eller din tjenesteudbyder, har du muligvis brug for nogle oplysninger om telefonen, f.eks. modelnummeret og serienummeret (IMEI). Hvis du vil se modelnummeret, skal du ringe til *#06#. Du kan se serienummeret ved at ringe til *#06#.

Du kan også finde oplysningerne på telefonmærkaten, der findes under batteriet.

IMEI-nummeret kan også ses på den originale salgsæske.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Netværkstjenester og priser

Du kan kun bruge enheden på GSM-netværk på 900, 1800 MHz. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder.

Brugen af visse funktioner og tjenester og downloading af indhold, herunder gratis elementer, kræver en netværksforbindelse. Dette kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for dataforbruget. Du skal muligvis også abonnere på visse funktioner.

Nødopkald

! **Vigtigt:** Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse telefoner til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Inden du foretager opkaldet:

- Tænd telefonen.
- Hvis telefonens taster er låst, skal du låse dem op.
- Gå til et sted, hvor der er tilstrækkelig signalstyrke.

1. Tryk flere gang på afslutningstasten, indtil startskærmen vises.
2. Skriv det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
3. Tryk på opkaldstasten.
4. Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:

- Sæt et SIM-kort i telefonen.
- Hvis telefonen beder om en pinkode, skal du skrive det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig, og trykke op opkaldstasten.
- Slå alle opkaldsbegrænsninger fra på telefonen, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper.
- Hvis du vil foretage et nødopkald, når enheden startes første gang, skal du vælge **Valg > Foretag nødopkald**.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden eller batteriet.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
- Enheden må ikke åbnes på anden måde, end det er angivet i brugervejledningen.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.

- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- For at opnå den optimale ydeevne skal du fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud.
- Hold enheden væk fra magneter eller magnetfelter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Genbrug



Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Elektriske og elektroniske produkter indeholder mange værdifulde materialer, herunder metaller (f.eks. kobber, aluminium, stål og magnesium) og ædelmetaller (f.eks. guld, sølv og palladium). Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine produkter, på www.microsoft.com/mobile/recycle.

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde oplysninger om den nærmeste genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug, eller på www.microsoft.com/mobile/support. Se www.microsoft.com/mobile/ecoprofile for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden.

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden skal bruges med et originalt genopladeligt batteri af typen BL-4UL.

Oplad enheden med en oplader af typen AC-18. Stiktypen på opladeren kan variere.

Microsoft Mobile kan producere yderligere batteri- eller opladermodeller, som kan bruges til denne enhed.

Batteri og oplader – sikkerhed

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Hvis du vil frakoble en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den frakobles. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet skal altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C for at have den optimale ydeevne. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet. Dette kan beskadige batteriet eller den anden genstand.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Overhold den lokale lovgivning. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Batteriet må ikke skilles ad, skæres i, knuses, bøjes, punkteres eller på anden måde beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge. Batteriet må ikke ændres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte eller ikke-kompatible batterier eller opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det hos en servicevirksomhed eller din telefonforhandler, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs. Oplad ikke enheden i tordenvejr.

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan forstyrre brugen af medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi.

Indopereret medicinsk udstyr

For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af indopereret medicinsk udstyr, at der er en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Hørelse

-  **Advarsel:** Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer forbindelsesanmodninger, bruger internettet eller downloader indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.
- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installer antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse. Brug kun én antivirus-app ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller computerens ydeevne og drift.
- Hvis du anvender forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter, skal du tage de nødvendige forholdsregler. Microsoft Mobile hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

Køretøjer

Radiosignaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkeligt beskyttede elektroniske systemer i køretøjer. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation kan være forbundet med fare og kan medføre, at garantien bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige eller eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af benzinpumper. En gnist kan være årsag til brand eller eksplosion, som kan medføre personskaade eller dødsfald. Vær opmærksom på restriktioner i områder med brændstof, på kemiske virksomheder og på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ikke altid opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare. Det drejer sig som regel om områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler. Forhør dig hos producenten af gasdrevne køretøjer (f.eks. propan eller butan), om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Du kan finde yderligere oplysninger om SAR i den trykte brugervejledning eller på sar.microsoft.com.

Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

Overensstemmelseserklæring

CE 0168

Microsoft Mobile Oy erklærer herved, at dette RM-1173 produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

De specifikke produkter, funktioner, apps og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afgivelser fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garanti, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Microsoft Mobile eller nogen af Microsoft Mobile licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Microsoft Mobile. Microsoft Mobile udvikler løbende sine produkter. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Microsoft Mobile indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsapps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.

Når du downloader kort, spil, musik og video og overfører billeder og video, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Hos nogle tjenesteudbydere skal der betales for datatrafikken. De specifikke produkter, tjenester og funktioner, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Forhør dig hos din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsmængder, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se www.mpegla.com.

Dette produkt indeholder open source-software. Du kan se de gældende meddelelser om ophavsret og andre relaterede bemærkninger, tilladelser og anerkendelser ved at vælge *#6774# på startskærmen.