

# Οδηγός χρήσης

Nokia 301 Dual SIM

**NOKIA**

## Ποσστ...

Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει...

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους χρήσης υπηρεσίας και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft Mobile, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.nokia.com/privacy](http://www.nokia.com/privacy).

# Οδηγός χρήσης

Nokia 301 Dual SIM

## Περιεχόμενα

|                                                      |           |                                                 |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Για την ασφάλειά σας                                 | 4         | Συνδεθείτε στα κοινωνικά δίκτυα                 | 19        |
| Έναρξη χρήσης                                        | 5         | Συνομιλία με τους φίλους σας                    | 20        |
| Πλήκτρα και μέρη                                     | 5         | <b>Κάμερα</b>                                   | <b>21</b> |
| Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας                  | 5         | Λήψη φωτογραφίας                                | 21        |
| Τοποθέτηση δεύτερης κάρτας SIM                       | 6         | Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας                    | 21        |
| Τοποθέτηση κάρτας μνήμης                             | 7         | Αυτοφωτογράφιση                                 | 22        |
| Φόρτιση της μπαταρίας                                | 8         | Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο                   | 22        |
| Αλλαγή της έντασης του ήχου                          | 8         | <b>Internet</b>                                 | <b>23</b> |
| Αντιγραφή περιεχομένου από το παλιό σας τηλέφωνο     | 9         | Περιήγηση στον Ιστό                             | 23        |
| Ορισμός της κάρτας SIM που θέλετε να χρησιμοποιείται | 10        | Προσθήκη τοποθεσίας Ιστού στα αγαπημένα σας     | 23        |
| <b>Βασικά στοιχεία</b>                               | <b>11</b> | <b>Ψυχαγωγία</b>                                | <b>24</b> |
| Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας                          | 11        | Ακρόαση ραδιοφώνου                              | 24        |
| Εικονίδια που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας          | 12        | Αναπαραγωγή τραγουδιού                          | 24        |
| Παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας            | 12        | <b>Γραφείο</b>                                  | <b>26</b> |
| Διαμόρφωση της αρχικής οθόνης                        | 12        | Προσθήκη καταχώρισης ημερολογίου                | 26        |
| Αλλαγή του ήχου κλήσης                               | 13        | Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας             | 26        |
| Κατάστημα Nokia                                      | 14        | <b>Διαχείριση τηλεφώνου &amp; συνδεσιμότητα</b> | <b>27</b> |
| Γραφή κειμένου                                       | 14        | Γρήγορη κοινή χρήση περιεχομένου                | 27        |
| <b>Επαφές &amp; Μηνύματα</b>                         | <b>15</b> | Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας      | 27        |
| Πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης                     | 15        | Κωδικοί πρόσβασης                               | 28        |
| Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου            | 15        | <b>Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας</b>      | <b>31</b> |
| Αποστολή μηνύματος                                   | 16        |                                                 |           |
| Έλεγχος μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου             | 16        |                                                 |           |
| Ρύθμιση λογαριασμού e-mail                           | 17        |                                                 |           |
| Mail for Exchange                                    | 18        |                                                 |           |
| Αποστολή e-mail                                      | 19        |                                                 |           |

# Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.



## **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ**

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.



## **ΠΡΟΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



## **ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ**

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



## **ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



## **ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Microsoft Mobile για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι φορτιστές άλλων κατασκευαστών που συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC/EN 62684 και που μπορούν να συνδεθούν στην υποδοχή micro-USB της συσκευής σας, ενδέχεται να μην είναι συμβατοί. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



## **ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ**

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



## **ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

Η οθόνη της συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν η συσκευή πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή υποστεί ισχυρό χτύπημα. Εάν σπάσει το γυαλί, μην αγγίζετε τα γυαλίνα μέρη της συσκευής ή προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο γυαλί από τη συσκευή. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από ειδικευμένο προσωπικό.



## **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ**

Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιδεικνύετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείται το megάφωνο.


# Έναρξη χρήσης

Εξοικειωθείτε με τις βασικές δυνατότητες του τηλεφώνου σας και ξεκινήστε να το χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά σε χρόνο μηδέν.

## Πλήκτρα και μέρη

Εξερευνήστε τα πλήκτρα και τα μέρη του νέου σας τηλεφώνου.

- 1 Υποδοχή micro-USB
- 2 Υποδοχή ακουστικών με μικρόφωνο (3,5 mm)
- 3 Υποδοχή SIM2. Χρησιμοποιείται μόνο για κάρτες SIM 2G.
- 4 Πλήκτρο κύλισης
- 5 Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης
- 6 Πλήκτρο κλήσης
- 7 Πλήκτρα επιλογής
- 8 Ακουστικό τηλεφώνου
- 9 Φακός κάμερας. Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τον φακό.
- 10 Υποδοχή κάρτας μνήμης
- 11 Μεγάφωνο
- 12 Περιοχή κεραίας

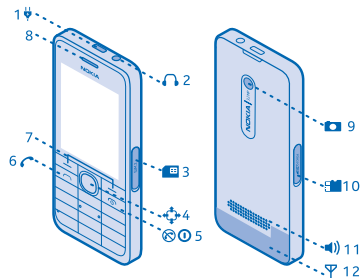

Η περιοχή της κεραίας είναι επισήμασμένη.

- ★ **Συμβουλή:** Κλειδώστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου σας όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε **Μενού** και, στη συνέχεια, πατήστε \*. Για ξεκλείδωμα, επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και, στη συνέχεια, πατήστε \*.


Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί το λογισμικό S40.

## Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας

Μάθετε πώς να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM και την μπαταρία.

Η θήκη SIM1 κάτω από την μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάρτες SIM 3G και 2G. Η υποδοχή SIM2 στο δεξί άκρο του τηλεφώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για κάρτες SIM 2G.


1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

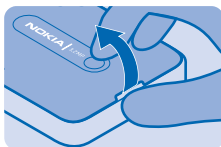

2. Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, σηκώστε την και αφαιρέστε την.



3. Σηκώστε το κάλυμμα της θήκης SIM1 και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη SIM στη θήκη, με την επιφάνεια που φέρει τις επαφές στραμμένη προς τα κάτω.

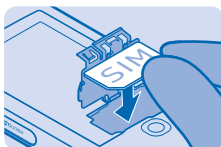

4. Ευθυγραμμίστε τις επαφές μπαταρίας και, στη συνέχεια, πιέστε την μπαταρία προς τα μέσα.



5. Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας  μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.



## Τοποθέτηση δεύτερης κάρτας SIM


Μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε μια δεύτερη κάρτα SIM (SIM2), χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε την μπαταρία.

Η υποδοχή SIM2 στο δεξί άκρο του τηλεφώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για κάρτες SIM 2G.


1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής SIM2.




2. Πιέστε τη SIM προς τα μέσα, με την επιφάνεια που φέρει τις επαφές στραμμένη προς τα πάνω.

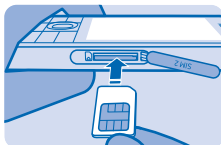


3. Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Κλείστε το κάλυμμα.

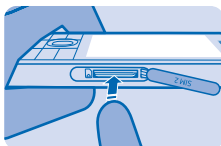

4. Για να αφαιρέσετε την κάρτα, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής SIM2.

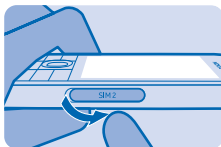

5. Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα μέχρι να ελευθερωθεί και, στη συνέχεια, τραβήξτε έξω την κάρτα.

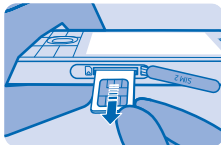


## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Μάθετε πώς να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στο τηλέφωνό σας.


1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.



2. Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, με την επιφάνεια που φέρει τις επαφές στραμμένη προς τα κάτω.

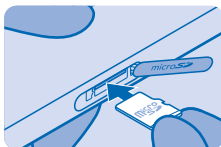

3. Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Κλείστε το κάλυμμα.

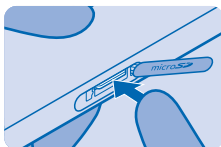

## Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, ωστόσο ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.

2. Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο. Όταν τελειώσετε, αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, από την πρίζα.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν έως και 20 λεπτά για να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρτιση μέσω USB στις περιπτώσεις που δεν διατίθεται πρίζα. Κατά τη φόρτιση της συσκευής, είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Η απόδοση της ισχύος φόρτισης μέσω USB ποικίλλει σημαντικά και ενδέχεται να χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να αρχίσει η φόρτιση και να ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι ενεργοποιημένος.

## Αλλαγή της έντασης του ήχου


Μπορείτε να ελέγξετε τον ήχο με διάφορους τρόπους.

1. Στη διάρκεια μιας κλήσης, κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε την ένταση του ήχου.






2. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα συμβατό σετ ακουστικών με μικρόφωνο ή άλλη συμβατή συσκευή στην υποδοχή ακουστικών με μικρόφωνο.

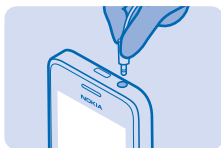

3. Για να χρησιμοποιήσετε το megáfono στη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Μεγάφ.** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το megáfono και όταν ακούτε ραδιόφωνο.

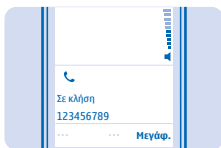

## Αντιγραφή περιεχομένου από το παλιό σας τηλέφωνο



Μεταφέρετε εύκολα επαφές, καταχωρήσεις ημερολογίου και άλλο περιεχόμενο σας στο νέο σας τηλέφωνο.

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και στα δύο τηλέφωνα. Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth στο νέο σας τηλέφωνο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.
2. Στο νέο σας τηλέφωνο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγγρ. & αντίγρ. > Αντίγρ. από συσ..**
3. Επιλέξτε ό,τι θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τέλος**.
4. Επιλέξτε το παλιό σας τηλέφωνο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
5. Εάν σας ζητηθεί, δημιουργήστε έναν κωδικό ελέγχου στοιχείων μόνιμης χρήσης (όπως 123) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ΟΚ**.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι κωδικοί είναι ίδιοι και στα δύο τηλέφωνα.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται και στα δύο τηλέφωνα.

## Ορισμός της κάρτας SIM που θέλετε να χρησιμοποιείται



Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη κάρτα SIM που θα χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση κλήσεων, την αποστολή μηνυμάτων ή τη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Εάν δώσετε ονόματα στις κάρτες SIM σας, μπορείτε να βλέπετε με μία ματιά ποια προορίζεται, για παράδειγμα, για χρήση για τη δουλειά σας και ποια για προσωπική χρήση.

1. Επιλέξτε **Μενού > Διαχ. SIM**.
2. Για να καθορίζετε κάθε φορά ποια RUIM θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε **Ερ. κάθε φορά**.
3. Επιλέξτε **SIM1** ή **SIM2** για να ορίσετε ποια SIM θα χρησιμοποιείται για κάθε τύπο σύνδεσης.

### Μετονομασία της κάρτας SIM

Επιλέξτε **Επιλογές > Μετονομασία**.

# Βασικά στοιχεία

Μάθετε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του νέου σας τηλεφώνου.


## Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας

Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας με ένα απλό πάτημα πλήκτρου.

1. Για να δείτε τις διάφορες εφαρμογές και λειτουργίες που διαθέτει το τηλέφωνό σας, πατήστε **Μενού**.



2. Για να μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή λειτουργία, κάντε κύλιση προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

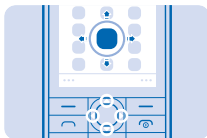


3. Για να ανοίξετε την εφαρμογή ή να επιλέξετε τη λειτουργία, πατήστε **Επιλογή**.



4. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή, πατήστε **Πίσω**.



5. Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε .

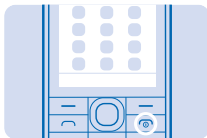

## Εικονίδια που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας

Οι ενδείξεις στην οθόνη του τηλεφώνου σας σας ενημερώνουν για την τρέχουσα ώρα, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, την ισχύ του σήματος και πολλά άλλα.

 Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα που έχουν σταλεί στη SIM1, στη SIM2 ή και στις δύο.

 Έχετε μη απεσταλμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε από τη SIM1, από τη SIM2 ή και από τις δύο.

 Τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

 Έχει ρυθμιστεί μια αφύπνιση.

 Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

 Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο GSM.

 Στο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ένα σετ ακουστικών με μικρόφωνο.

 Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε μια άλλη συσκευή, όπως π.χ. υπολογιστή, με καλώδιο USB.

Ο τύπος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο οποίο είστε συνδεδεμένοι ενδέχεται να υποδεικνύεται με μεμονωμένα γράμματα, συνδυασμούς γραμμάτων ή συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών, για παράδειγμα, **2G**.

Τα εικονίδια διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

## Παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Αξιοποιήστε στο έπακρο το τηλέφωνό σας χωρίς, ωστόσο, να καταναλώνετε άσκοπα ενέργεια από την μπαταρία. Υπάρχουν λύσεις που μπορείτε να ακολουθήσετε για να κάνετε οικονομία ενέργειας στο τηλέφωνό σας.

- Πάντα να φορτίζετε πλήρως τη μπαταρία.
- Κάντε σίγαση ήχων που δεν χρειάζονται, όπως είναι οι ήχοι πατήματος πλήκτρων.
- Χρησιμοποιείτε ενσύρματα ακουστικά αντί για το μεγάφωνο.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Μειώστε τη φωτεινότητα του φωτισμού του φόντου οθόνης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Φωτισμός οθόνης** και αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή **Ένταση φωτ. οθόνης**.

Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να απενεργοποιείται ο φωτισμός του φόντου οθόνης μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Φωτισμός οθόνης** και αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή **Χρον. όριο φωτ. οθ.**

Χρησιμοποιείτε επιλεκτικά τις συνδέσεις δικτύου

- Ενεργοποιείτε το Bluetooth μόνο όποτε χρειάζεται.
- Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση ενός λογαριασμού e-mail, επιλέξτε **Μενού > E-mail > Επιλογές > Ρυθμίσεις** και έναν λογαριασμό και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Ενημέρωση Εισερχόμενων**: σε **Μη αυτόματη**.
- Εάν ακούτε μουσική ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του τηλεφώνου σας, αλλά δεν θέλετε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, επιλέξτε τη λειτουργία πτήσης. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ > Πτήση > Ενεργοποίηση**.

## Διαμόρφωση της αρχικής οθόνης

Θέλετε να ανοίγετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές απευθείας από την αρχική οθόνη; Μπορείτε να προσθέτετε και να αφαιρείτε στοιχεία, καθώς και να αλλάζετε τη διάταξή τους, στην αρχική σας οθόνη.

1. Στην αρχική οθόνη, κάντε κύλιση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές > Διαμόρφ. οθόνης**.
2. Επιλέξτε μια γραμμή και ένα στοιχείο, όπως **Ειδοποιήσεις**.
3. Επιλέξτε **Τέλος > Ναι**.

★ **Συμβουλή:** Για να προσθέσετε και άλλες εφαρμογές, μεταβείτε με κύλιση στη γραμμή συντομεύσεων στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή συντόμ/σης**.

## Αλλαγή του ήχου κλήσης



Ορίστε έναν ήχο κλήσης για το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικό ήχο κλήσης για κάθε κάρτα SIM.

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι** και μεταβείτε με κύλιση στις διάφορες επιλογές ήχων κλήσης. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε κάρτα SIM.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε **Άνοιγμα Αρχείων**.
3. Επιλέξτε **Ήχοι > Ήχοι κλήσης**.
4. Επιλέξτε τον ήχο κλήσης.



**Συμβουλή:** Για εναλλαγή μεταξύ του αθόρυβου και του κανονικού προφίλ, πατήστε παρατεταμένα #.

## Κατάστημα Nokia



Πραγματοποιήστε στο τηλέφωνό σας λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, θεμάτων, ταπετσαριών και ήχων κλήσης για κινητά τηλέφωνα από το Κατάστημα Nokia.

Επιλέξτε **Μενού > Κατάστημα**.

Πολλά στοιχεία περιεχομένου διατίθενται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στον τηλεφωνικό λογαριασμό σας.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Κατάστημα Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση [store.nokia.com](http://store.nokia.com).

## Γραφή κειμένου

Θέλετε να γράψετε μια σημείωση ή ίσως να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία γλώσσες στο μήνυμά σας; Η γραφή κειμένου με το πληκτρολόγιο είναι εύκολη και διασκεδαστική υπόθεση.

Πατήστε ένα πλήκτρο πολλές φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το γράμμα που θέλετε.

**Πληκτρολόγηση ειδικού χαρακτήρα ή σημείου στίξης**

Πατήστε παρατεταμένα \* και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε.

**Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων**

Πατήστε #.

**Πληκτρολόγηση αριθμού**

Πατήστε παρατεταμένα # και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία εισαγωγής γραμμάτων, πατήστε παρατεταμένα #.

**Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου**

Επιλέξτε **Επιλογές > Πρόβλ. εισ. κειμ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

**Αλλαγή της γλώσσας γραφής**

Επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής**.

# Επαφές & Μηνύματα

Επικοινωνήστε με τους φίλους και την οικογένειά σας και μοιραστείτε αρχεία, όπως φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας. Μείντε συντονισμένοι με τις τελευταίες ενημερώσεις από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, ακόμα και ενώ μετακινείστε.

## Πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης

Μάθετε πώς να πραγματοποιείτε ή να απαντάτε σε κλήσεις με το νέο σας τηλέφωνο.

1. Στην αρχική οθόνη, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

Για το χαρακτήρα διεθνών κλήσεων +, πατήστε \* δύο φορές.

2. Πατήστε . Εάν ζητηθεί, επιλέξτε ποια SIM θέλετε.

3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Όταν σας καλέσει κάποιος, πατήστε  για να απαντήσετε.

**⚠ Προειδοποίηση:** Όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ πτήσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήση, επιλέξτε άλλο προφίλ.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες.

## Κλήση του τελευταίου κληθέντα αριθμού

Στην αρχική οθόνη, πατήστε , επιλέξτε τον αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε .

## Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Προβολή**. Για να επιστρέψετε την κλήση, επιλέξτε τον αριθμό και πατήστε .

**★ Συμβολή:** Για να προβάλετε τις αναπάντητες κλήσεις αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Μητρώο > Αναπάντ. κλήσ.** Οι αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυο και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

## Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου




Προσθέστε νέες επαφές στο τηλέφωνό σας.

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

2. Επιλέξτε **Προσθήκη νέου**. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκευτεί η επαφή.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ΟΚ**.
4. Γράψτε το όνομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκ.**.

## Αποστολή μηνύματος

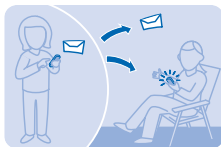

Με τα μηνύματα κειμένου και multimedia, μπορείτε να επικοινωνείτε γρήγορα με τους φίλους και την οικογένειά σας.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.
2. Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.
3. Γράψτε το μήνυμά σας.
4. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, όπως μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή αντικ.**.
5. Για να προσθέσετε μια επαφή ως παραλήπτη, επιλέξτε **Απ. προς > Επαφές**. Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό, επιλέξτε **Αριθμός ή e-mail**.
6. Επιλέξτε **Αποστ.**. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε ποια SIM θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Η λήψη και η εμφάνιση μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

## Έλεγχος μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου



Αφήστε τις κλήσεις σας να προωθούνται στον αυτόματο τηλεφωνητή σας όταν δεν μπορούσατε να απαντήσετε; Ακούστε όποια στιγμή μπορείτε τα μηνύματα που σας έχουν αφήσει.



Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου, ενδέχεται να χρειάζεται να είστε συνδρομητές σε αυτήν υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, ζητήστε από τον παροχέα υπηρεσιών σας τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Ανατρέξτε στην επιβεβαίωση της παραγγελίας σας ή στην τοποθεσία υποστήριξης του παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας στον Ιστό.

Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου σας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Μηνύμ. φων. ταχ. > Μηνύμ. κλήσ. ομιλίας > Αριθμ. Α/Τ ομιλίας** και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

1. Για να ελέγξετε τα μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου σας όταν έχετε μόλις χάσει μια κλήση, επιλέξτε **Προβολή** στην αρχική οθόνη.


2. Επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση αποστολέα**.

**★ Συμβουλή:** Για να καλέσετε γρήγορα την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου σας, πατήστε παρατεταμένα **1** στην αρχική οθόνη.

**Ακρόαση των μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου αργότερα**

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Περισσότερα > Μηνύμ. φων. ταχ. > Μηνύμ. κλήσ. ομιλίας > Ακρ. μην. φων. ταχυδ..**

## Ρύθμιση λογαριασμού e-mail

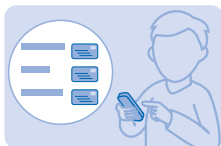

Χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία διευθύνσεις e-mail; Μπορείτε να έχετε πολλούς λογαριασμούς e-mail στο τηλέφωνό σας.

Για να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό e-mail, καθώς και για να στέλνετε και να λαμβάνετε e-mail, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

1. Επιλέξτε **Μενού > E-mail**.

2. Επιλέξτε μια υπηρεσία e-mail και συνδεθείτε σε αυτήν.

**★ Συμβουλή:** Εάν δεν έχετε διεύθυνση e-mail, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia Mail κατά τη ρύθμιση του τηλεφώνου σας.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε το e-mail, τις επαφές και το ημερολόγιο της εργασίας σας από το τηλέφωνό σας, μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν λογαριασμό Mail for Exchange στο τηλέφωνό σας. Επιλέξτε **Μενού > E-mail**, έναν λογαριασμό Mail for Exchange και πληκτρολογήστε τα απαιτούμενα στοιχεία.

**Προσθήκη λογαριασμού e-mail αργότερα**

Επιλέξτε **Μενού > E-mail > Προσθήκη λογαριασμού**, μια υπηρεσία e-mail και συνδεθείτε σε αυτήν.

## Απενεργοποίηση της αυτόματης ενημέρωσης των εισερχομένων

Επιλέξτε **Μενού > E-mail > Επιλογές > Ρυθμίσεις** και έναν λογαριασμό και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Ενημέρωση Εισερχόμενων**: σε **Μη αυτόματα**.

Το τηλέφωνό σας ενημερώνει τα εισερχόμενά σας σε συγκεκριμένα διαστήματα, για να εμφανίσει τα νέα σας e-mail. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τη μεταφορά μεγάλων όγκων δεδομένων, πράγμα που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Για να εξοικονομήσετε χρήματα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης και να ενημερώνετε τα εισερχόμενα μη αυτόματα.

## Mail for Exchange

Θέλετε να έχετε εύκολη πρόσβαση στα email, τις επαφές και το ημερολόγιο της εργασίας σας, είτε κάθεστε στον υπολογιστή σας είτε είστε στο δρόμο με το τηλέφωνό σας; Μπορείτε να συγχρονίζετε το σημαντικό σας περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός διακομιστή Microsoft Exchange.

Η ρύθμιση του Mail for Exchange είναι δυνατή μόνο εφόσον η εταιρεία σας διαθέτει διακομιστή Microsoft Exchange. Επιπλέον, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας θα πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Microsoft Exchange ActiveSync για το λογαριασμό σας.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα στοιχεία:

- Μια εταιρική διεύθυνση email
- Το όνομα του διακομιστή σας Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Το όνομα του τομέα του δικτύου σας (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου του γραφείου σας


Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Exchange, ενδέχεται να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε επιπλέον πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Εάν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, μπορείτε να καθορίσετε πόσο συχνά θέλετε το τηλέφωνό σας να συγχρονίζει το περιεχόμενο με το διακομιστή. Συγχρονίζεται μόνο το περιεχόμενο που καθορίζετε εσείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης του λογαριασμού. Εάν θέλετε να συγχρονίζεται επιπλέον περιεχόμενο, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού Mail for Exchange.

Με το Mail for Exchange, ενδέχεται να είναι υποχρεωτική η χρήση του κωδικού κλειδώματος.

Αυτή η συσκευή διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με διακομιστές που υποστηρίζουν το Microsoft Exchange ActiveSync. Η παροχή αυτής της συσκευής σε εσάς δεν σας παραχωρεί, και δεν λαμβάνετε, κανένα δικαίωμα επί οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft αναφορικά με οποιοδήποτε λογισμικό διακομιστή ή συσκευή διακομιστή στο οποίο/στην οποία αποκτάτε πρόσβαση χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή ή αναφορικά με τη χρήση του Microsoft Exchange ActiveSync εκτός αυτής της συσκευής.

## Αποστολή e-mail

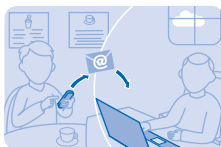

Θέλετε να στείλετε ένα e-mail ενώ μετακινείστε; Με το τηλέφωνό σας, μπορείτε να διαβάζετε και να στέλνετε e-mail, ακόμα και όταν δεν είστε στο γραφείο.

1. Επιλέξτε **Μενού > E-mail** και ένα λογαριασμό e-mail. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Στο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο μήνυμα**.
3. Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τις επαφές σας, επιλέξτε **Προσθ..** Μπορείτε επίσης να γράψετε τη διεύθυνση. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν παραλήπτες.
4. Γράψτε το θέμα και το μήνυμά σας.
5. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, όπως μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Επισύναψη**.
6. Επιλέξτε **Αποστολή**.

### Απάντηση σε e-mail

Για να απαντήσετε σε ένα e-mail, ανοίξτε το και επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.

## Συνδεθείτε στα κοινωνικά δίκτυα



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ειδοποιήσεις για να δείτε τι κάνουν οι φίλοι σας.

Συνδεθείτε στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

1. Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμ..**
2. Επιλέξτε **Οι εφαρμ. μου > Ειδοποιήσεις**.

**★ Συμβουλή:** Προσθέστε την εφαρμογή Ειδοποιήσεις στην αρχική σας οθόνη για να βλέπετε όλες τις τελευταίες ενημερώσεις.

### Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων

Στις Ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε **Αποθήκ**.

## Συνομιλία με τους φίλους σας



Σας αρέσει να χρησιμοποιείτε τη συνομιλία στο Διαδίκτυο για να επικοινωνείτε με τους φίλους σας; Εάν είστε έξω, μπορείτε να στέλνετε άμεσα μηνύματα με το τηλέφωνό σας, όπου κι αν βρίσκεστε.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συνομιλία, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή συνομιλίας, θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε μια υπηρεσία συνομιλίας στο τηλέφωνό σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη συνομιλία, χρειάζεστε έναν λογαριασμό Nokia. Επιλέξτε **Μενού > Συνομιλία > Συνομιλία** και συνδεθείτε. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό συνομιλίας, μπορείτε να συνδεθείτε στη Συνομιλία Nokia κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του τηλεφώνου σας.

Εάν έχετε προσθέσει φίλους στις επαφές συνομιλίας σας, τα άτομα αυτά συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στις επαφές σας. Μπορείτε επίσης να συνομιλείτε και με άλλα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στις επαφές συνομιλίας σας.

1. Επιλέξτε **Μενού > Συνομιλία > Συνομιλία**. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Επιλέξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε σε αυτόν.
3. Επιλέξτε **Επιλογές > Συνομιλία με**.
4. Επιλέξτε μια υπηρεσία συνομιλίας, γράψτε το όνομα χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή**.
5. Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποστολή**.

★ **Συμβουλή:** Για να ξεκινήσετε γρήγορα μια συνομιλία με μια επαφή, επιλέξτε την επαφή που θέλετε στη λίστα φίλων σας και **Αποστολή**.


Μπορείτε να έχετε διάφορες συζητήσεις σε εξέλιξη ταυτόχρονα. Για εναλλαγή μεταξύ συζητήσεων, επιλέξτε μια συζήτηση στην προβολή **Συζητήσεις**.

Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου, ακόμα και δωρεάν στοιχείων, ενδέχεται να επιφέρει μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

# Κάμερα

Γιατί να κουβαλάτε ξεχωριστή φωτογραφική μηχανή, από τη στιγμή που το τηλέφωνό σας έχει όλα όσα χρειάζεστε για να αποτυπώνετε τις στιγμές σας; Με την κάμερα του τηλεφώνου σας, μπορείτε εύκολα να τραβάτε φωτογραφίες ή να εγγράφετε βίντεο.

## Λήψη φωτογραφίας

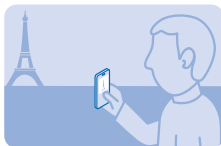

Απαθανاتیστε τις καλύτερες στιγμές σας με την κάμερα του τηλεφώνου σας.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, επιλέξτε **Μενού > Κάμερα**.
2. Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
3. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, επιλέξτε .

★ **Συμβουλή:** Για να εγγράψετε ένα βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά και επιλέξτε .

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο φάκελο **Μενού > Εφαρμ. > Αρχεία > Εικόνες**.

### Απενεργοποίηση της κάμερας

Επιλέξτε .

## Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας




Θέλετε να φωτογραφίσετε ένα όμορφο τοπίο ή τον ορίζοντα; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης "Πανόραμα" για να τραβήξετε μια θαυμάσια φωτογραφία.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, επιλέξτε **Μενού > Κάμερα**.
2. Επιλέξτε  > .
3. Για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία, επιλέξτε .
4. Για να τραβήξετε την επόμενη φωτογραφία, μετακινήστε αργά το τηλέφωνο προς τα δεξιά μέχρι ο δείκτης να έρθει στη μέση της οθόνης.
5. Αφού τραβήξετε 4 φωτογραφίες, το τηλέφωνο αποθηκεύει την πανοραμική φωτογραφία αυτόματα.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να τραβήξετε πανοραμική φωτογραφία τόσο με οριζόντιο όσο και με κατακόρυφο προσανατολισμό.

## Αυτοφωτογράφιση

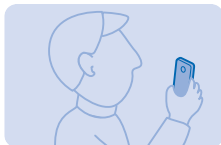

Μπορείτε εύκολα να τραβάτε φωτογραφίες του εαυτού σας με την κάμερα του τηλεφώνου σας.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, επιλέξτε **Μενού > Κάμερα**.
2. Επιλέξτε  > .
3. Κρατήστε το τηλέφωνο με την κάμερα στραμμένη προς το μέρος σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που ακούτε. Όταν είστε έτοιμοι, το τηλέφωνο τραβάει τη φωτογραφία αυτόματα.

## Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο



Στείλτε τις καλύτερες λήψεις σας στους φίλους και την οικογένειά σας με μήνυμα multimedia ή e-mail ή χρησιμοποιώντας Bluetooth.

1. Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμ. > Αρχεία**.
2. Μεταβείτε στη φωτογραφία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή χρήση** και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να τη στείλετε.

★ **Συμβουλή:** Για να στείλετε ένα βίντεο, επιλέξτε **Μενού > Φωτογρ. > Τα βίντεό μου**, το βίντεο που θέλετε να στείλετε και **Επιλογές > Κοινή χρήση**.


### Αποστολή πολλών φωτογραφιών ή βίντεο ταυτόχρονα

Μεταβείτε στο φάκελο στον οποίο βρίσκονται οι φωτογραφίες ή τα βίντεο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή** και μία από τις διαθέσιμες επιλογές. Για αποστολή, επιλέξτε **Επιλογές > Κοιν. χρήσ. επιλεγμ.** και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να γίνει η αποστολή.

# Internet

Μάθετε πώς να περιηγείστε στον Ιστό.

## Περιήγηση στον Ιστό

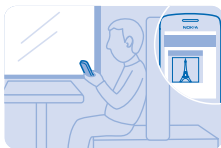

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού ενώ μετακινείστε.

1. Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο**.
2. Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων.
3. Γράψτε μια διεύθυνση Ιστού.

★ **Συμβουλή:** Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο, γράψτε μια λέξη αναζήτησης στη γραμμή διευθύνσεων. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την προεπιλεγμένη σας μηχανή αναζήτησης.

### Μεγέθυνση

Επιλέξτε ένα τμήμα της σελίδας.

★ **Συμβουλή:** Για να προβάλετε τη σελίδα σε μία ενιαία στήλη με μεγαλύτερο, ευανάγνωστο κείμενο και εικόνες, ώστε να μην χρειάζεται να κάνετε μεγέθυνση στη σελίδα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Προβολή στήλης** σε **Ενεργό**.

## Προσθήκη τοποθεσίας Ιστού στα αγαπημένα σας



Εάν επισκέπτεστε συνέχεια τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις στα αγαπημένα σας, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτές.

1. Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο**.
2. Μεταβείτε σε μια τοποθεσία Ιστού.
3. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθ. στα αγαπ..**

### Μετάβαση σε μια αγαπημένη τοποθεσία Ιστού

Ανοίξτε την καρτέλα **Αγαπ/να** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα αγαπημένο.

# Ψυχαγωγία

Ξεκλέψατε λίγο ελεύθερο χρόνο και θέλετε ψυχαγωγία; Μάθετε πώς να ακούτε ραδιόφωνο στο τηλέφωνό σας.

## Ακρόαση ραδιοφώνου



Μπορείτε να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας – απλώς συνδέστε ένα σετ ακουστικών με μικρόφωνο και επιλέξτε ένα σταθμό.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

### Αλλαγή της έντασης του ήχου

Κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

### Κλείσιμο του ραδιοφώνου

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.


### Ρύθμιση του ραδιοφώνου ώστε να αναπαράγεται στο παρασκήνιο

Επιλέξτε **Επιλογές > Αναπ. στο παρασκ..**

### Κλείσιμο του ραδιοφώνου όταν αναπαράγεται στο παρασκήνιο

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού.

## Αναπαραγωγή τραγουδιού

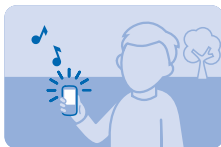

Αναπαραγάγετε μουσική που έχετε αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Η μουσική μου**.

2. Επιλέξτε ένα τραγούδι. Για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε **||** ή **▶**.

### Μεταπήδηση στην αρχή του τρέχοντος τραγουδιού

Κάντε κύλιση προς τα αριστερά.

### Μεταπήδηση στο προηγούμενο τραγούδι

Κάντε κύλιση προς τα αριστερά δύο φορές.



### **Μεταπήδηση στο επόμενο τραγούδι**

Κάντε κύλιση προς τα δεξιά.

### **Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω**

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

### **Κλείσιμο της Αναπαραγωγής μουσικής**

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

### **Ρύθμιση της Αναπαραγωγής μουσικής ώστε να εκτελείται στο παρασκήνιο**

Επιλέξτε **Επιλογές > Αναπ.** στο παρασκ..

### **Κλείσιμο της Αναπαραγωγής μουσικής όταν εκτελείται στο παρασκήνιο**

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού.

# Γραφείο

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το ημερολόγιο, ώστε να είστε πάντα οργανωμένοι.

## Προσθήκη καταχώρισης ημερολογίου

Πρέπει να θυμηθείτε ένα ραντεβού; Προσθέστε το στο ημερολόγιό σας.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία και **Προβολή** > **Προσθ.**
3. Επιλέξτε έναν τύπο καταχώρισης.
4. Συμπληρώστε τα πεδία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκ.**

★ **Συμβουλή:** Για να διαγράψετε μια καταχώριση, μεταβείτε στην καταχώριση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγρ.**

## Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας



Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι του τηλεφώνου σας μη αυτόματα, εσείς οι ίδιοι.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ημ/νία και ώρα**.

### Αλλαγή της ζώνης ώρας όταν ταξιδεύετε

Επιλέξτε **Ρυθμ. ημ/νίας & ώρας** > **Ζώνη ώρας**;, κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκ.**

# Διαχείριση τηλεφώνου & συνδεσιμότητα

Φροντίστε το τηλέφωνό σας και τα περιεχόμενά του. Μάθετε πώς να συνδέεστε με εξαρτήματα τηλεφώνου και δίκτυα, πώς να μεταφέρετε αρχεία, πώς να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας, πώς να κλειδώνετε το τηλέφωνό σας και πώς να διατηρείτε ενημερωμένο το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

## Γρήγορη κοινή χρήση περιεχομένου



Με τη Γρήγορη κοινή χρήση, μπορείτε πλέον να κάνετε κοινή χρήση του περιεχομένου σας ευκολότερα από ποτέ.

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Ενεργοποίηση**.
2. Επιλέξτε **Ορατότητα τηλεφών.** > **Πάντα ορατό** για να κάνετε το τηλέφωνό σας ορατό σε άλλες συσκευές.
3. Επιλέξτε, για παράδειγμα, μια φωτογραφία για κοινή χρήση και **Επιλογές > Κοινή χρήση > Γρήγ. κοινή χρήση**.
4. Μετακινήστε το τηλέφωνό σας κοντά στο άλλο τηλέφωνο.

Η Γρήγορη κοινή χρήση πραγματοποιεί αναζήτηση για το κοντινότερο τηλέφωνο και στέλνει το στοιχείο σε αυτό. Βλ. 3 στη σελίδα 30.

## Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας ασύρματα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έλεγχο για ενημερώσεις αυτόματα.

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη SIM στην εσωτερική θήκη SIM.

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ενημερ. συσκευής**.
2. Για να ελέγξετε εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση και για να κάνετε λήψη της, επιλέξτε **Λήψη λογισμικού τηλ..**

Η διαδικασία ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Μετά την ενημέρωση, μεταβείτε στη διεύθυνση **[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)** για να λάβετε τις νέες οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.

Ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου σας ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις μέσω του δικτύου τηλεφωνίας (over the air) απευθείας στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου, ακόμα και δωρεάν στοιχείων, ενδέχεται να επιφέρει μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ.

**⚠ Προειδοποίηση:** Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

## Κωδικός πρόσβασης

Αναρωτηθήκατε ποτέ ποια είναι η χρησιμότητα των διάφορων κωδικών στο τηλέφωνό σας;

Κωδικός PIN ή PIN2

(4-8 ψηφία)

Προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό PIN όταν το ενεργοποιείτε.

Εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ή εάν οι κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό 3 συνεχόμενες φορές, θα χρειαστεί να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.

PUK ή PUK2

Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα ενός κωδικού PIN ή PIN2.

Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Κωδικός ασφαλείας (κωδικός κλειδώματος, κωδικός πρόσβασης)

Σας βοηθά να προστατέψετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που έχετε καθορίσει. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345.

Κρατήστε μυστικό τον κωδικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Εάν τυχόν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, θα χρειαστεί να παραδώσετε το τηλέφωνό σας για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν

---

πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο σημείο τεχνικής εξυπηρέτησης για το τηλέφωνό σας ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο το αγοράσατε.

---

#### IMEI

Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για την αναγνώριση τηλεφώνων στο δίκτυο. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό στις υπηρεσίες του σημείου τεχνικής εξυπηρέτησης.

Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI του τηλεφώνου σας, πληκτρολογήστε **\*#06#**.

---

# Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες λειτουργίες

- 1 Οι εικόνες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.
- 2 Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.
- 3 Η χρήση της συσκευής σε λειτουργία απόκρυψης είναι ένας ασφαλέστερος τρόπος για την αποφυγή κακόβουλου λογισμικού. Μην αποδέχεστε αιτήσεις σύνδεσης Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- 4 Η λήψη και η εμφάνιση μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.
- 5 Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.
- 6 Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου, ακόμα και δωρεάν στοιχείων, ενδέχεται να επιφέρει μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.
- 7 Η Microsoft Mobile δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει".
- 8 Το cache είναι μια θέση μνήμης η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε, ή επιχειρήσατε να αποκτήσετε, πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή σε ασφαλείς υπηρεσίες που απαιτούν κωδικούς πρόσβασης, να καθαρίζετε το cache μετά από κάθε χρήση.
- 9 Πρωτόζυ ξεκινάτε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ.
- 10  **Προειδοποίηση:** Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.
- 11  **Σημαντικό:** Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με κανονική κάρτα SIM (βλ. εικόνα). Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα ή τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα. Συμβουλευτείτε το φορέα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας αναφορικά με τη χρήση καρτών SIM που διαθέτουν εγχοπή mini-UICC.



- 12  **Σημείωση:** Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά την αλλαγή καλυμμάτων. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με όλα τα καλύμματα τοποθετημένα.



- 13 Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες αποθήκευσης που έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.
- 14  **Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν χρησιμοποιείται από μια εφαρμογή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και τη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.
- 15 Μην συνδέετε με προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου εξωτερικές συσκευές ή ακουστικά με μικρόφωνο που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.

16 Υπάρχει περιεχόμενο που προσφέρεται από τρίτους και όχι από τη Microsoft Mobile. Αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι ανακριβές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας.

# Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

## Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο σε δίκτυα WCDMA 900 και 2.100 MHz και δίκτυα GSM 850, 900, 1.800 και 1.900 MHz. Πρέπει να είστε συνδρομητές σε έναν παροχέα υπηρεσιών.

Η χρήση ορισμένων λειτουργιών και δυνατοτήτων, καθώς και η λήψη περιεχομένου, απαιτούν σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρουν χρεώσεις δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να χρειάζεται να γίνετε συνδρομητές για ορισμένες λειτουργίες.

## Επείγουσες κλήσεις

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στη συσκευή, εάν υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.
- Απενεργοποιήστε τους περιορισμούς κλήσεων στη συσκευή σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.
- Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ πτήσης δεν είναι ενεργοποιημένο.
- Εάν τα πλήκτρα της συσκευής είναι κλειδωμένα, ξεκλειδώστε τα.

3. Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

4. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.

5. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

6. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό Nokia. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του λογαριασμού, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

**!** **Σημαντικό:** Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελαιοδύς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Το τηλέφωνο ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελαιοδύς δικτύων όσο και μέσω του παροχέα υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

## Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή την μπαταρία.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη σε αυτήν.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην υποβάλετε σε κραδασμούς τη συσκευή ή την μπαταρία. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.

- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Για άριστη απόδοση, κατά διαστήματα, να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να αφαιρείτε την μπαταρία.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικές μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

#### Ανακύκλωση



Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Όλα τα υλικά της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων σας, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

#### Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία περισυλλογής στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου: παραδώστε τα για ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σε εσάς σημείο ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στον τοπικό σας φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Σχετικά με τη Διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM 2.0. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

## Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο με γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-4U.

Φορτίζετε τη συσκευή σας με το φορτιστή AC-20 ή AC-18. Ο τύπος βύσματος του φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει.

Οι φορτιστές άλλων κατασκευαστών που συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC/EN 62684 και που μπορούν να συνδεθούν στην υποδοχή micro-USB της συσκευής σας, ενδέχεται να μην είναι συμβατοί.

Η Microsoft Mobile ενδέχεται να κάνει διαθέσιμα και άλλα μοντέλα μπαταριών ή φορτιστών για αυτήν τη συσκευή.

#### Ασφάλεια μπαταρίας και φορτιστή

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή προτού αφαιρέσετε την μπαταρία. Για να αποσυνδέσετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φως του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.



Όταν ο φορτιστής σας δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακριβώς χρησιμοποιημένη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F) για τη βέλτιστη απόδοσή της. Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην μπαταρία ή το άλλο αντικείμενο.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όπως αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυρμολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάζει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων ή μη συμβατών μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το εξάρτημα σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην φορτίζετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.

## Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

## Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία ανεπαρκώς θωρακισμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να εξακριβώσετε εάν αυτή είναι επαρκώς θωρακισμένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοκυμάτων.

## Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών, οι κατασκευαστές εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και στην ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μια τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

## Ακοή

 **Προειδοποίηση:** Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

## Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγείστε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Microsoft Mobile δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

## Οχήματα

Τα ραδιοσήματα ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που δεν είναι εγκατεστημένα σωστά ή που είναι ανεπαρκώς θωρακισμένα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

## Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, όπως π.χ. κοντά σε αντλίες βενζίνης. Οι σπινθήρες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά, καθώς και επακόλουθο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Να προσέχετε τις απαγορεύσεις που υπάρχουν σε χώρους με καύσιμα, μονάδες παραγωγής χημικών ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ενδέχεται να μην φέρουν πάντα σαφή σήμανση. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία σας συστήνεται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάρτι πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να εξακριβώσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

## Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ, ανατρέξτε στις έντυπες οδηγίες χρήσης ή μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/sar](http://www.nokia.com/sar).

## Μηνύματα υποστήριξης

Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας και τις διάφορες υπηρεσίες, λαμβάνετε δωρεάν εξατομικευμένα μηνύματα από τη Microsoft Mobile. Τα μηνύματα αυτά περιέχουν συμβουλές και κόλπα, καθώς και υποστήριξη.

Για να σταματήσετε να λαμβάνετε τα μηνύματα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Λογάρ. Nokia > Νέα και Προσφ..**

Για την παροχή της υπηρεσίας που περιγράφεται παραπάνω, αποστέλλονται στη Microsoft Mobile ο αριθμός κινητού τηλεφώνου σας, ο αριθμός σειράς του τηλεφώνου σας και ορισμένα προσδιοριστικά στοιχεία της συνδρομής κινητής τηλεφωνίας σας, όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Ορισμένες ή όλες από αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να αποστέλλονται στη Microsoft Mobile και κατά την ενημέρωση λογισμικού. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

# CE 0168

Με την παρούσα, η Microsoft Mobile Oy δηλώνει ότι το παρόν προϊόν RM-839 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

Η διαθεσιμότητα των διάφορων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Η Microsoft Mobile έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάζει, να διορθώνει ή να διακόπτει εντελώς οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με τον παραχέα υπηρεσιών σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το απασύρει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Microsoft Mobile ή οι δικαιούχοι για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Microsoft Mobile. Η Microsoft Mobile ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Microsoft Mobile δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει".

Η λήψη χαρτών, παιχνιδιών, μουσικής και βίντεο, καθώς και η αποστολή εικόνων και βίντεο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων. Α παραχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να επιβάλλει χρεώσεις για τη μετάδοση δεδομένων. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση [transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html](http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html). Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Microsoft Mobile ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με τους Κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Αυτά τα όρια έχουν θεσπιστεί για την παροχή δέουσας προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές σε χώρους κατοικιών. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση πως δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης καλείται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή τοποθεσίας της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Παροχή βοήθειας από αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοηλεκτρικού εξοπλισμού.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία "Nokia" είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation. Τα προϊόντα/οι ονομασίες τρίτων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα (TM) των αντίστοιχων κατόχων τους.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Δείτε [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).