

Οδηγός χρήσης

Nokia Lumia 625

NOKIA

Ποσστ...

Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει...

Υπάρχουν οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας – τις έχετε πάντοτε μαζί σας και στη διάθεσή σας, όποτε τις χρειάζεστε. Δείτε βίντεο, βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και λάβετε χρήσιμες συμβουλές. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **i** **Nokia Care**. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τα Windows Phone, ανατρέξτε στην ενότητα για τους νέους χρήστες των Windows Phone.

Παρακολουθήστε τα βίντεο υποστήριξης στη διεύθυνση www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους χρήσης υπηρεσίας και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft Mobile, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/privacy.

Πρώτη εκκίνηση

Το νέο σας τηλέφωνο διαθέτει εκπληκτικές λειτουργίες και δυνατότητες, οι οποίες εγκαθίστανται όταν εκκινήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Αφήστε να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να ρυθμιστεί το τηλέφωνό σας.

Οδηγός χρήσης

Nokia Lumia 625

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	5	E-mail	69
Έναρξη χρήσης	6	Κάμερα	76
Πλήκτρα και μέρη	6	Γνωριμία με την Κάμερα Nokia	76
Τοποθέτηση της κάρτας SIM	6	Αλλαγή της προεπιλεγμένης κάμερας	76
Τοποθέτηση της κάρτας αποθήκευσης	8	Βασικές λειτουργίες κάμερας	77
Αφαίρεση της κάρτας αποθήκευσης	10	Φωτογραφία για προχωρημένους	80
Ενεργοποίηση του τηλεφώνου	10	Φωτογραφίες και βίντεο	83
Φόρτιση του τηλεφώνου	11	Χάρτες & πλοήγηση	89
Μεταφορά περιεχομένου στο Nokia Lumia σας	12	Ενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας	89
Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης	16	Μέθοδοι εντοπισμού θέσης	89
Σύνδεση των ακουστικών	17	Internet	90
Θέσεις κεραίας	18	Καθορισμός συνδέσεων Internet	90
Βασικά στοιχεία	19	Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	90
Γνωρίστε το τηλέφωνό σας	19	Αναζήτηση στον Ιστό	93
Λογαριασμοί	29	Κλείσιμο συνδέσεων Internet	93
Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας	33	Ψυχαγωγία	94
Λήψη στιγμιότυπου οθόνης	38	Παρακολούθηση και ακρόαση	94
Παράταση της διάρκειας μπαταρίας	38	Ραδιόφωνο FM	95
Οικονομία στις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων	41	MixRadio	96
Γραφή κειμένου	42	Συγχρονισμός μουσικής και βίντεο μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας	97
Σάρωση κωδικών ή κειμένου	46	Παιχνίδια	98
Ρολόι και ημερολόγιο	46	Γραφείο	100
Περιήγηση στις εφαρμογές SIM	50	Microsoft Office Mobile	100
Κατάστημα	50	Σύνταξη σημείωσης	103
Επαφές & μηνύματα	54	Συνέχιση εργασίας με ένα έγγραφο από άλλη συσκευή	103
Κλήσεις	54	Χρήση της αριθμομηχανής	103
Επαφές	59	Χρήση του τηλεφώνου εργασίας σας	104
Κοινωνικά δίκτυα	64		
Μηνύματα	65		

Συμβουλές για επιχειρηματικούς χρήστες	104
Διαχείριση τηλεφώνου & συνδεσιμότητα	107
Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας	107
Χρήση σύνδεση υψηλής ταχύτητας	108
WiFi	108
Bluetooth	110
Μνήμη και αποθηκευτικός χώρος	112
Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας	114
Ασφάλεια	115
Πορτοφόλι	118
Κωδικοί πρόσβασης	118
Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη	120
Βρείτε την ετικέτα του τηλεφώνου σας	122
Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας	122

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.



ΠΡΟΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Microsoft Mobile για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι φορτιστές άλλων κατασκευαστών που συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC/EN 62684 και που μπορούν να συνδεθούν στην υποδοχή micro-USB της συσκευής σας, ενδέχεται να μην είναι συμβατοί. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η οθόνη της συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν η συσκευή πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή υποστεί ισχυρό χτύπημα. Εάν σπάσει το γυαλί, μην αγγίξετε τα γυάλινα μέρη της συσκευής ή προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο γυαλί από τη συσκευή. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από ειδικευμένο προσωπικό.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιδεικνύετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείται το megάφωνο.


Έναρξη χρήσης

Εξοικειωθείτε με τις βασικές δυνατότητες του τηλεφώνου σας και ξεκινήστε να το χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά σε χρόνο μηδέν.

Πλήκτρα και μέρη

Εξερευνήστε τα πλήκτρα και τα μέρη του νέου σας τηλεφώνου.

- 1 Υποδοχή για τη σύνδεση ακουστικών και μεγαφώνων (3,5 mm)
- 2 Ακουστικό
- 3 Μπροστινή κάμερα
- 4 Πλήκτρα έντασης
- 5 Πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος
- 6 Πλήκτρο κάμερας
- 7 Πλήκτρο επιστροφής
- 8 Πλήκτρο έναρξης
- 9 Πλήκτρο αναζήτησης
- 10 Μικρόφωνο
- 11 Φλας κάμερας
- 12 Φακός κάμερας
- 13 Μεγάφωνο
- 14 Υποδοχή micro-USB. Χρησιμοποιείται επίσης για τη φόρτιση της μπαταρίας.

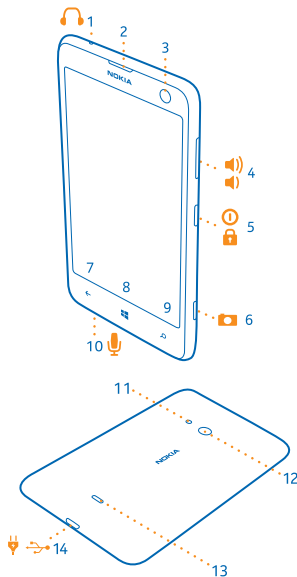

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Μάθετε πώς να τοποθετήσετε την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας.

Σημαντικό: Η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα micro-SIM, γνωστή και ως κάρτα mini-UICC SIM. Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ή η χρήση προσαρμογέων κάρτας SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή στη συσκευή και να καταστρέψει τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα.


Σημείωση: Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά την αλλαγή καλυμμάτων. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με όλα τα καλύμματα τοποθετημένα.

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.

1. Βάλτε το νύχι σας στην οπή της υποδοχής micro-USB, λυγίστε το πίσω κάλυμμα για να το ανοίξετε και αφαιρέστε το.



2. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της SIM είναι στραμμένη προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πιέστε τη SIM στην υποδοχή SIM.

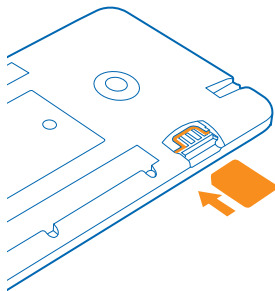

3. Πιέστε το επάνω άκρο του πίσω καλύμματος επάνω στο επάνω άκρο του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το κάλυμμα στη θέση του.



Τοποθέτηση της κάρτας αποθήκευσης

Μάθετε πώς να τοποθετήσετε την κάρτα αποθήκευσης στο τηλέφωνό σας.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες αποθήκευσης που έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.




Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες αποθήκευσης με χωρητικότητα έως 64 GB.

! **Σημείωση:** Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά την αλλαγή καλυμμάτων. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με όλα τα καλύμματα τοποθετημένα.

1. Βάλτε το νύχι σας στην οπή της υποδοχής micro-USB, λυγίστε το πίσω κάλυμμα για να το ανοίξετε και αφαιρέστε το.



2. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πιέστε την κάρτα αποθήκευσης μέσα στην υποδοχή κάρτας αποθήκευσης, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

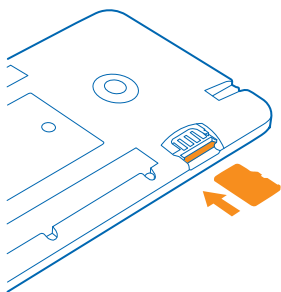

3. Πιέστε το επάνω άκρο του πίσω καλύμματος επάνω στο επάνω άκρο του τηλεφώνου σας και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το κάλυμμα στη θέση του.



Αφαίρεση της κάρτας αποθήκευσης


Χρειάζεται να αλλάξετε την κάρτα αποθήκευσης; Δείτε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα από το τηλέφωνό σας.

1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
2. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
3. Πιέστε την κάρτα αποθήκευσης μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και, στη συνέχεια, τραβήξτε έξω την κάρτα.

Ενεργοποίηση του τηλεφώνου


Είστε έτοιμοι; Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και αρχίστε να το εξερευνάτε.

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.

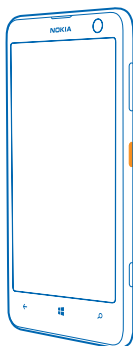

Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα κάτω.

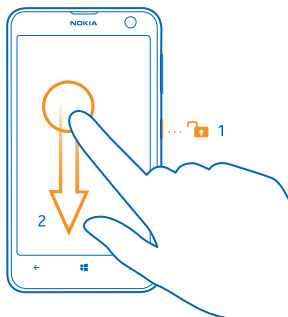

Φόρτιση του τηλεφώνου


Μάθετε πώς να φορτίζετε το τηλέφωνό σας.

Φόρτιση του τηλεφώνου σας με φορτιστή USB


Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, αλλά ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα συμβατό φορτιστή USB για τη φόρτιση του τηλεφώνου σας. Ο φορτιστής ενδέχεται να πωλείται ξεχωριστά.

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα και, στη συνέχεια, συνδέστε το άκρο micro-USB του καλωδίου του φορτιστή στο τηλέφωνό σας.

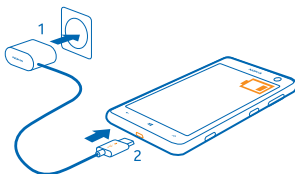

2. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και μετά από την πρίζα.

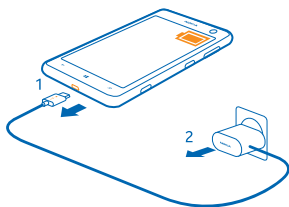

Δεν χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ φορτίζεται.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να τη φορτίσετε για έως και 20 λεπτά προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. Η ένδειξη φόρτισης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στην οθόνη στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρτιση μέσω USB στις περιπτώσεις που δεν διατίθεται πρίζα. Κατά τη φόρτιση της συσκευής, είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Η απόδοση της ισχύος φόρτισης μέσω USB ποικίλλει σημαντικά και ενδέχεται να χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να αρχίσει η φόρτιση και να ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι ενεργοποιημένος.

Συνδέστε το καλώδιο USB πρώτα στον υπολογιστή και μετά στο τηλέφωνό σας. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο USB πρώτα από το τηλέφωνό σας και μετά από τον υπολογιστή.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθημα, για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Μπαταρία

Να φροντίζετε την μπαταρία σας και να την μεταχειρίζεστε με προσοχή, καθώς είναι η κινητήρια δύναμη που δίνει ζωή στο τηλέφωνό σας.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές εγκεκριμένους από τη Microsoft Mobile που προορίζονται για το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό καλώδιο USB για τη φόρτιση του τηλεφώνου σας.

Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή. Για αντικατάσταση της μπαταρίας, παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

❗ **Σημαντικό:** Η αντικατάσταση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η μη εξουσιοδοτημένη αντικατάσταση μπαταρίας μπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Μεταφορά περιεχομένου στο Nokia Lumia σας

Μάθετε πώς να μεταφέρετε περιεχόμενο στο Nokia Lumia σας.

Μεταφορά περιεχομένου στο νέο σας Nokia Lumia

Αποκτήσατε νέο τηλέφωνο και δεν θέλετε να χάσετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και άλλο σημαντικό περιεχόμενο που έχετε στο παλιό σας τηλέφωνο; Υπάρχουν απλοί και έξυπνοι τρόποι για να μεταφέρετε περιεχόμενο στο νέο σας τηλέφωνο.

Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν για όλα τα μοντέλα και τους κατασκευαστές τηλεφώνων.


Ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε κάποιες εφαρμογές στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη μεταφορά. Ανάλογα με το τι θέλετε να εγκαταστήσετε και το μέγεθος του περιεχομένου που πρόκειται να μεταφέρετε, η διαδικασία μεταφοράς ενδέχεται να διαρκέσει λίγο χρόνο.

Ορισμένες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην μπορούν να μεταφερθούν. Ενδέχεται να διατίθενται εφαρμογές μετατροπής από τρίτους προμηθευτές για τη μετατροπή των αρχείων σε μορφή που να μπορεί να μεταφερθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/gb-en/switch-easy (μόνο στα Αγγλικά).

Αντιγραφή επαφών

Φέρτε τα πιο κοντινά και αγαπημένα σας πρόσωπα κυριολεκτικά στις άκρες των δαχτύλων σας. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μεταφορά δεδομένων για να αντιγράψετε εύκολα τις επαφές, τα μηνύματα SMS και τις φωτογραφίες σας από το παλιό σας τηλέφωνο. Η εφαρμογή δεν λειτουργεί σε όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

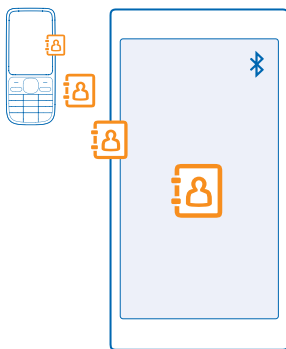

★ **Συμβουλή:** Εάν έχετε παλαιότερη συσκευή με Windows Phone ή εάν έχετε ήδη δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των επαφών σας στον λογαριασμό σας Microsoft, μπορείτε επίσης να προσθέσετε το λογαριασμό σας στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, να κάνετε εισαγωγή των επαφών στο τηλέφωνό σας απευθείας από την υπηρεσία.

Το παλιό σας τηλέφωνο θα πρέπει να υποστηρίζει Bluetooth. Οι επαφές στο παλιό σας τηλέφωνο θα πρέπει να είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου και όχι στην κάρτα SIM.

1. Στο παλιό σας τηλέφωνο, ενεργοποιήστε το Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ορατό σε άλλες συσκευές.
2. Στην οθόνη έναρξης του νέου σας τηλεφώνου, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Μεταφορά δεδομένων**.
3. Πατήστε **συνέχεια** και ενεργοποιήστε το Bluetooth.
4. Επιλέξτε το παλιό σας τηλέφωνο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται και στα δύο τηλέφωνα.

Εάν οι επαφές σας είναι γραμμένες σε μια γλώσσα που δεν υποστηρίζεται από το νέο σας τηλέφωνο, οι πληροφορίες επαφών ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

Εάν δεν έχετε ήδη την εφαρμογή Μεταφορά δεδομένων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάστασή της από το www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Μεταφορά περιεχομένου με χρήση του λογαριασμού σας Microsoft

Εάν το παλιό σας τηλέφωνο είναι Windows Phone, ο ευκολότερος τρόπος για να μεταφέρετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τα μηνύματα SMS σας στο νέο σας Nokia Lumia είναι χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας Microsoft.

Εάν δεν έχετε ρυθμίσει ακόμα έναν λογαριασμό Microsoft στο νέο σας Nokia Lumia, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > email+λογαριασμοί > προσθήκη** και δημιουργήστε έναν λογαριασμό Microsoft ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

1. Για να επιλέξετε τους τύπους περιεχομένου για τους οποίους θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας στο λογαριασμό σας Microsoft, στην οθόνη έναρξης της προηγούμενης συσκευής σας με Windows Phone, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και πατήστε  **Ρυθμίσεις > αντίγραφο ασφαλείας**.

Στο λογαριασμό σας Microsoft δημιουργείται αυτόματα ένα αντίγραφο ασφαλείας των επαφών και του ημερολογίου σας.

2. Στο νέο σας Nokia Lumia, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας Microsoft. Οι επαφές, το ημερολόγιο και τα μηνύματα SMS σας μεταφέρονται αυτόματα στο νέο σας Nokia Lumia.

Μεταφορά περιεχομένου με χρήση του OneDrive

Αποστέλλετε έγγραφα Office, φωτογραφίες και βίντεο στο OneDrive για να τα μεταφέρετε εύκολα από το παλιό σας τηλέφωνο στο νέο σας Nokia Lumia.

Για να αποστέλλετε και να διαχειρίζεστε εύκολα το περιεχόμενό σας που έχετε αποθηκευμένο στο OneDrive, κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής OneDrive από το:

- Google Play, για τηλέφωνα Android
- iTunes Store, για τηλέφωνα iPhone
- Store, για τηλέφωνα με Windows Phone (εφόσον η εφαρμογή δεν υπάρχει ήδη στο τηλέφωνο)
- Mac App Store, για υπολογιστές Apple Mac
- support.microsoft.com, για υπολογιστές PC

Θα πρέπει να έχετε λογαριασμό Microsoft για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο OneDrive.

Το OneDrive ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο για όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

1. Στο παλιό σας τηλέφωνο, ανοίξτε την εφαρμογή OneDrive.
2. Πατήστε  και επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αποστείλετε.
3. Επιλέξτε **αποστολή**.

Μπορείτε τώρα να πραγματοποιείτε είσοδο στο OneDrive με το λογαριασμό σας Microsoft, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό σας από οποιαδήποτε άλλη συσκευή και να κάνετε λήψη του όποτε το χρειάζεστε.

- ★ **Συμβουλή:** Για να μεταφέρετε έγγραφα Office, μπορείτε επίσης να τα αποθηκεύσετε απευθείας στο OneDrive. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα έγγραφά σας, στο νέο σας Nokia Lumia, πατήστε  **Office > OneDrive**.

Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου, ακόμα και δωρεάν στοιχείων, ενδέχεται να επιφέρει μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Μεταφορά περιεχομένου από τηλέφωνο Symbian ή S40

Χρησιμοποιήστε το Nokia Suite για να μεταφέρετε επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου και φωτογραφίες από ένα τηλέφωνο Symbian ή S40 στο Nokia Lumia σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Nokia Suite εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη της από τη διεύθυνση www.nokia.com/nokiasuite.

Θα πρέπει να έχετε λογαριασμό Microsoft για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο OneDrive.

1. Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας.
2. Ανοίξτε το Nokia Suite στον υπολογιστή σας.
3. Επιλέξτε **Αντιγραφή περιεχομένου σε Nokia Lumia** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας. Τα αρχεία σας αντιγράφονται στο OneDrive. Οι φωτογραφίες σας αντιγράφονται στο φάκελο "Εικόνες" στο OneDrive, ενώ οι επαφές και τα συμβάντα ημερολογίου σας αντιγράφονται στο Outlook.com.
4. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις φωτογραφίες σας, στο Nokia Lumia σας, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά και πατήστε **OneDrive**. Οι επαφές και τα συμβάντα ημερολογίου σας συγχρονίζονται αυτόματα.

- ★ **Συμβουλή:** Δεν υποστηρίζεται το Nokia Suite από το τηλέφωνό σας Nokia; Ή θέλετε να μεταφέρετε άλλον τύπο περιεχομένου, όπως βίντεο; Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, να μετακινήσετε με τη μέθοδο μεταφοράς και απόθεσης τα αρχεία που θέλετε να μεταφέρετε στον υπολογιστή σας. Εάν έχετε την εφαρμογή υπολογιστή OneDrive, μετακινήστε με τη μέθοδο μεταφοράς και απόθεσης τα αρχεία απευθείας στο φάκελο OneDrive για αυτόματη αποστολή.

Μεταφορά πληροφοριών του Outlook από τηλέφωνο Android ή iPhone

Χρησιμοποιήστε το λογαριασμό σας Microsoft για να μεταφέρετε επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου και εκκρεμείς εργασίες του Outlook από το τηλέφωνό σας Android ή iPhone στο Nokia Lumia σας.

Για να συγχρονίσετε το Nokia Lumia σας με το Outlook.com, θα πρέπει να έχετε λογαριασμό Microsoft.


1. Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας.
2. Στον υπολογιστή σας, ρυθμίστε το ανάλογο λογισμικό συγχρονισμού, όπως το Samsung Kies, το HTC Sense, το Sony PC Companion ή το iTunes, να συγχρονίζει τα στοιχεία περιεχομένου στο Outlook και, στη συνέχεια, συγχρονίστε τις επαφές, τις καταχωρίσεις ημερολογίου και τις εκκρεμείς εργασίες από το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας.
3. Στο Outlook, προσθέστε το λογαριασμό Microsoft στο Outlook χρησιμοποιώντας το Microsoft Outlook Hotmail Connector. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.office.microsoft.com, πραγματοποιήστε αναζήτηση για το Hotmail Connector και, αφού το βρείτε, κάντε λήψη του στον υπολογιστή σας. Μπορεί να χρειαστεί να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του Hotmail Connector.
4. Συγχρονίστε το περιεχόμενο που θέλετε από το Outlook στο λογαριασμό σας Microsoft. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να γίνει διαθέσιμο το περιεχόμενο στο λογαριασμό σας Microsoft.
5. Για να συγχρονίσετε το περιεχόμενο στο νέο σας Nokia Lumia, απλώς πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας Microsoft.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.windowsphone.com και ανατρέξτε στις "Συχνές ερωτήσεις" που αναφέρονται στη διαδικασία συγχρονισμού των επαφών και του ημερολογίου του Outlook σε ένα τηλέφωνο με Windows Phone.

Κλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης


Θέλετε να αποφύγετε την πραγματοποίηση κλήσεων κατά λάθος όταν έχετε το τηλέφωνό σας στην τσέπη ή την τσάντα σας;

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

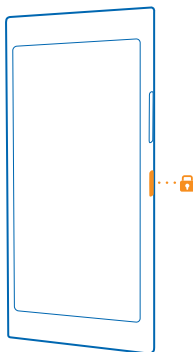

Ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα πάνω.

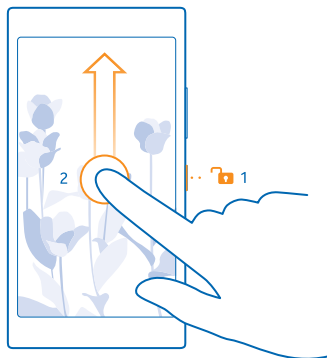

- ★ **Συμβουλή:** Αντί να πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε δύο φορές την οθόνη, εφόσον είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία διπλού πατήματος. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διπλού πατήματος, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > αφή** και ρυθμίστε την επιλογή **Επανενεργοποίηση σε Ενεργό** .

Ενεργοποίηση του αυτόματου κλειδώματος των πλήκτρων και της οθόνης


Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > οθόνη κλειδώματος > Το χρονικό όριο οθόνης λήγει μετά από:** και επιλέξτε τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος μετά την παρέλευση του οποίου θα κλειδώνουν αυτόματα τα πλήκτρα και η οθόνη του τηλεφώνου σας.

Σύνδεση των ακουστικών

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική ή ελευθερώστε τα χέρια σας για να μπορείτε να κάνετε άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Τα ακουστικά ενδέχεται να πωλούνται ξεχωριστά.

Συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνό σας.

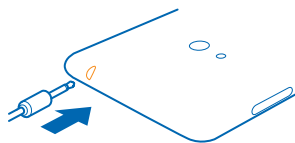


Μην συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου εξωτερικές συσκευές ή ακουστικά με μικρόφωνο που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.

Θέσεις κεραίας

Μάθετε σε ποια σημεία του τηλεφώνου σας είναι τοποθετημένες οι κεραίες, προκειμένου να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοσή τους.

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.

Οι περιοχές των κεραιών είναι επισημασμένες.

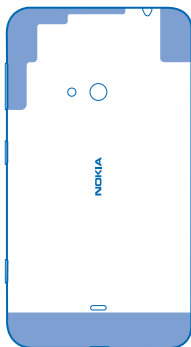

Βασικά στοιχεία

Μάθετε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του νέου σας τηλεφώνου.

Γνωρίστε το τηλέφωνό σας

Το τηλέφωνό σας διαθέτει δύο προβολές, την οθόνη έναρξης και το μενού εφαρμογών. Για εναλλαγή μεταξύ αυτών των προβολών, απλώς σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.



Οθόνη έναρξης: Τα κινούμενα πλακίδια Live Tile σας εμφανίζουν αναπάντητες κλήσεις και ληφθέντα μηνύματα, τις τελευταίες ειδήσεις και δελτία πρόγνωσης καιρού και πολλά άλλα. Οι ενημερώσεις των καρφίτσωμένων επαφών σας εμφανίζονται στο πλακίδιο και μπορείτε να προβάλλετε τα στοιχεία των επαφών σας απευθείας από την οθόνη έναρξης.

Μενού εφαρμογών: Εδώ εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές σας, καλά οργανωμένες και ταξινομημένες. Εάν έχετε πάρα πολλές εφαρμογές, για να αναζητήσετε κάποια συγκεκριμένη, πατήστε ☺.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους όρους άδειας χρήσης του λογισμικού Windows Phone, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > πληροφορίες**. Παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους. Έχετε υπόψη σας ότι η χρήση του λογισμικού εκ μέρους σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή το λογισμικό. Αντ' αυτού, επικοινωνήστε με τη Microsoft Mobile ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή, για να μάθετε ποια είναι η πολιτική επιστροφών που ακολουθείται.

Πλήκτρα επιστροφής, έναρξης και αναζήτησης

Τα πλήκτρα επιστροφής, έναρξης και αναζήτησης σας βοηθούν να περιηγείστε στα μενού του τηλεφώνου σας.

- Για να δείτε ποιες εφαρμογές έχετε ανοιχτές, πατήστε παρατεταμένα . Στη συνέχεια, μπορείτε να μεταβείτε σε άλλη εφαρμογή ή να κλείσετε τις εφαρμογές που δεν χρειάζεστε.

- Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν προηγουμένως, πατήστε ⬅. Το τηλέφωνό σας απομνημονεύει όλες τις εφαρμογές και τις τοποθεσίες Ιστού που έχετε επισκεφτεί από την τελευταία φορά που κλειδώθηκε η οθόνη σας.
- Για να μεταβείτε στην οθόνη έναρξης, πατήστε ■■. Η εφαρμογή που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως παραμένει ανοιχτή στο παρασκήνιο.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον Ιστό ή για στοιχεία στο τηλέφωνό σας, πατήστε 🔍.
- Για να ελέγξετε το τηλέφωνό σας με τη φωνή σας, πατήστε παρατεταμένα 🔊 και, στη συνέχεια, πείτε μια φωνητική εντολή.

Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Για πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες που υποστηρίζονται, μεταβείτε στη διεύθυνση www.windowsphone.com.

Χρήση της οθόνης αφής

Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας με πάτημα στην οθόνη, σάρωση της οθόνης με το δάχτυλο ή σύρσιμο.

1. Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, απλώς πατήστε στιγμιαία ή παρατεταμένα την οθόνη αφής.
2. Για να ανοίξετε επιπλέον επιλογές, τοποθετήστε το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο μέχρι να ανοίξει το σχετικό μενού.

★ **Παράδειγμα:** Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα άλλο στοιχείο, πατήστε την εφαρμογή ή το στοιχείο. Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια συνάντηση ημερολογίου, πατήστε παρατεταμένα τη συνάντηση και επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή.



★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ακόμα και όταν φοράτε γάντια. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > αφή** και ρυθμίστε την επιλογή **Ευαισθησία αφής** σε υψηλή.


Σύρσιμο στοιχείου με παρατεταμένο πάτημα

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο στοιχείο για μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης.




Σάρωση με το δάχτυλο

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε.

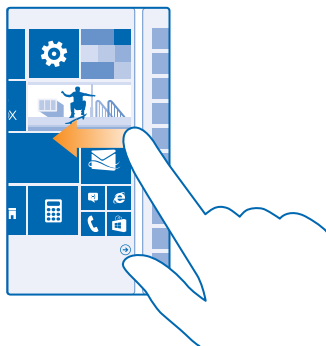


- ★ **Παράδειγμα:** Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μεταξύ της οθόνης έναρξης και του μενού εφαρμογών ή μεταξύ των διάφορων προβολών στις ενότητες. Για γρήγορη κύλιση σε μια μεγάλη λίστα ή μενού, σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα στην οθόνη με μια κίνηση γρήγορου χτυπήματος προς τα πάνω ή προς τα κάτω και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας. Για να διακόψετε την κύλιση, πατήστε την οθόνη.

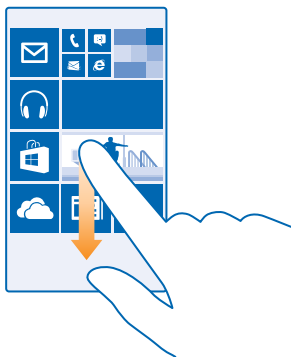

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε 2 δάχτυλα σε ένα στοιχείο, όπως ένα χάρτη, μια φωτογραφία ή μια ιστοσελίδα, και απομακρύνετε τα δάχτυλα μεταξύ τους ή φέρτε τα κοντά το ένα στο άλλο, αντίστοιχα, σύροντάς τα στην οθόνη.

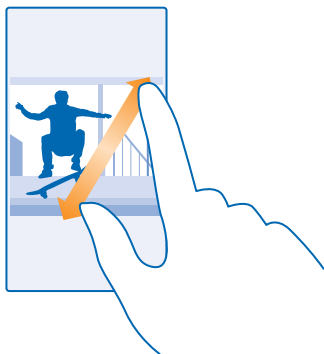


❗ **Σημαντικό:** Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής.

★ **Συμβουλή:** Η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα όταν περιστρέψετε το τηλέφωνο κατά 90 μοίρες. Για να κλειδώσετε την οθόνη στον τρέχοντα προσανατολισμό της, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > περιστροφή οθόνης**. Ρυθμίστε την επιλογή **Κλείδωμα περιστροφής** σε **Ενεργό** . Η περιστροφή οθόνης ενδέχεται να μην λειτουργεί σε όλες τις εφαρμογές ή προβολές.

Εναλλαγή μεταξύ προβολών και εφαρμογών

Δεν έχετε όλες τις εφαρμογές που χρειάζεστε στην οθόνη έναρξης; Μεταβείτε στο μενού εφαρμογών σαρώνοντας την οθόνη με το δάχτυλο, για να τις βρείτε. Ή δείτε ποιες εφαρμογές εκτελούνται ήδη στο τηλέφωνό σας και πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ τους.


Για να δείτε όλες τις εφαρμογές που έχετε στο τηλέφωνό σας, στην οθόνη έναρξης, απλώς κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά. Για να επιστρέψετε στην οθόνη έναρξης, σαρώστε με το δάχτυλο στην οθόνη προς τα δεξιά.

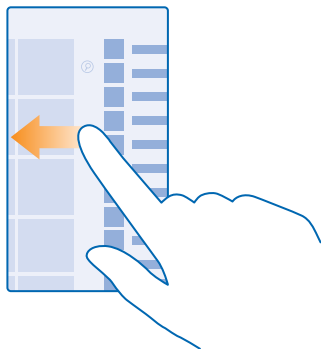

★ **Συμβουλή:** Για να βρείτε γρήγορα μια εφαρμογή, πατήστε οποιοδήποτε γράμμα στο μενού εφαρμογών και, στη συνέχεια, στο επόμενο μενού που εμφανίζεται, πατήστε το πρώτο γράμμα ή χαρακτήρα του ονόματος της εφαρμογής που θέλετε.

Προβολή εφαρμογών, εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών και κλείσιμο ανοιχτών εφαρμογών


Για να προβάλετε τις ανοιχτές εφαρμογές, πατήστε παρατεταμένα . Για να αλλάξετε εφαρμογή, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε σαρώνοντας με το δάχτυλο την οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε την εφαρμογή. Για να κλείσετε τις εφαρμογές που δεν χρειάζεστε πλέον, πατήστε .

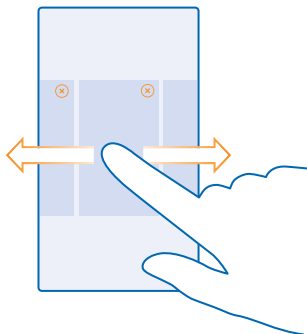

Έλεγχος ειδοποιήσεων στο τηλέφωνό σας

Θέλετε να ελέγξετε γρήγορα τα τελευταία σας email ή μηνύματα; Ή να συνδεθείτε εύκολα σε ένα δίκτυο WiFi; Μπορείτε να ελέγχετε γρήγορα ειδοποιήσεις, να αλλάζετε κάποιες ρυθμίσεις και πολλά άλλα στο κέντρο ενεργειών που ανοίγει από το επάνω μέρος της οθόνης.

1. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της.

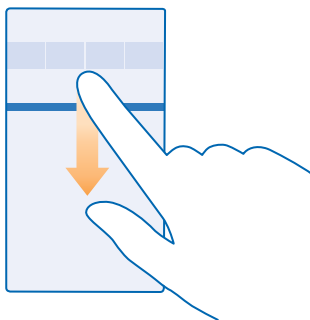

Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε:

- Να βλέπετε τις αναπάντητες κλήσεις σας και τα πρόσφατα μη αναγνωσμένα email και μηνύματά σας
- Να ελέγχετε ειδοποιήσεις, όπως τις τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις εφαρμογών στο Store
- Να ανοίγετε εφαρμογές
- Να πραγματοποιείτε έλεγχο για δίκτυα WiFi και να συνδέεστε σε αυτά
- Να μεταφέρεστε γρήγορα σε διάφορες ρυθμίσεις

2. Για να κλείσετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής.


Διαμόρφωση του κέντρου ενεργειών

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > ειδοποιήσεις+ενέργειες**. Για να αλλάξετε μια συντόμευση, πατήστε τη συντόμευση και την εφαρμογή που θέλετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα λαμβάνετε και πώς.

Αλλαγή της έντασης ήχου

Δυσκολεύεστε να ακούσετε το τηλέφωνό σας όταν χτυπά σε περιβάλλοντα με πολύ θόρυβο ή είναι πολύ δυνατός ο ήχος της συνομιλίας κατά τη διάρκεια των κλήσεων; Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου όπως προτιμάτε.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

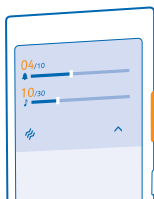

Από προεπιλογή, τα πλήκτρα έντασης ελέγχουν την ένταση του ήχου των αφυπνίσεων, των ειδοποιήσεων και των υπενθυμίσεων.

Μην συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου εξωτερικές συσκευές ή ακουστικά με μικρόφωνο που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.

Ρύθμιση σε αθόρυβη λειτουργία

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης και, στη συνέχεια, πατήστε **✓ > 🔔**.

★ **Συμβουλή:** Εάν δεν θέλετε να δονείται το τηλέφωνό σας, πατήστε **🔕**. Για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις ήχου, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > ήχοι κλήσεων**.

Αλλαγή της έντασης του ήχου πολυμέσων και εφαρμογών

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης και, στη συνέχεια, πατήστε **✓** και ρυθμίστε την ένταση του ήχου για τα πολυμέσα και τις εφαρμογές.

Έλεγχος του τηλεφώνου σας με τη φωνή σας

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, αλλά κρατάτε πράγματα και στα δύο σας χέρια; Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη φωνή σας για να πραγματοποιείτε κλήσεις, να στέλνετε SMS, να κάνετε αναζήτηση στον Ιστό ή να ανοίγετε εφαρμογές.

Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Ενδέχεται επίσης να χρειάζεται να κάνετε λήψη ενός πακέτου γλώσσας, προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

Για πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες που υποστηρίζονται, μεταβείτε στη διεύθυνση www.windowsphone.com.

1. Πατήστε παρατεταμένα .
2. Πείτε μια φωνητική εντολή στο τηλέφωνό σας.

★ **Παράδειγμα:** Για να ελέγξετε το πρόγραμμά σας, πείτε **Open calendar**.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας σε λειτουργία οδήγησης

Η λειτουργία οδήγησης σας βοηθά να ελαχιστοποιήσετε την απόσπαση της προσοχής σας κατά την οδήγηση, επιτρέποντάς σας έτσι να είστε συγκεντρωμένοι στην πορεία σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > λειτουργία οδήγησης > επόμενο**.
2. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αγνοεί τις κλήσεις, ρυθμίστε την επιλογή **Παράβλεψη κλήσεων** σε **Ενεργό** . Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αγνοεί τα μηνύματα SMS, ρυθμίστε την επιλογή **Παράβλεψη SMS** σε **Ενεργό** .
3. Πατήστε **επόμενο**.
4. Για να αποστέλλεται ένα αυτόματο μήνυμα SMS όταν κάποιος σας καλεί ή σας στέλνει μήνυμα, το οποίο να εξηγεί για ποιο λόγο δεν μπορείτε να απαντήσετε, ρυθμίστε την επιλογή **Απαντήσεις μέσω SMS στις κλήσεις** ή την επιλογή **Απαντήσεις μέσω SMS στα SMS** ή και τις δύο σε **Ενεργό** .
5. Πατήστε **επόμενο > προσθήκη συσκευής** και, στη συνέχεια, πατήστε τη συσκευή Bluetooth με την οποία συνδέετε το τηλέφωνό σας όταν οδηγείτε, για παράδειγμα, ένα σετ ακουστικών με μικρόφωνο.

Η λειτουργία οδήγησης εκκινείται αυτόματα όταν το τηλέφωνο και η συσκευή Bluetooth που έχετε προσθέσει συνδεθούν μεταξύ τους.

Χρήση του τηλεφώνου σας με άνεση

Σας κάνουν τη ζωή σας δύσκολη τα κείμενα με γραμματοσειρές μικρού μεγέθους ή οι θαμπές εικόνες; Κάντε μεγαλύτερες τις γραμματοσειρές και την οθόνη πιο άνετη στην προβολή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας με συσκευή τηλετύπου (TTY/TDD).

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε **διευκόλυνση πρόσβασης**.

Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς


Πατήστε το ρυθμιστικό **Μέγεθος κειμένου**.

Ενεργοποίηση υψηλής αντίθεσης

Ρυθμίστε την επιλογή **Υψηλή αντίθεση** σε **Ενεργό** .

Μεγέθυνση της οθόνης

Ρυθμίστε την επιλογή **Μεγεθυντικός φακός οθόνης** σε **Ενεργό**  και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη με 2 δάχτυλα. Κατά τη χρήση της λειτουργίας μεγέθυνσης, χρησιμοποιήστε 2 δάχτυλα για να μετακινηθείτε στην οθόνη. Για να διακόψετε τη μεγέθυνση, πατήστε δύο φορές την οθόνη με 2 δάχτυλα.

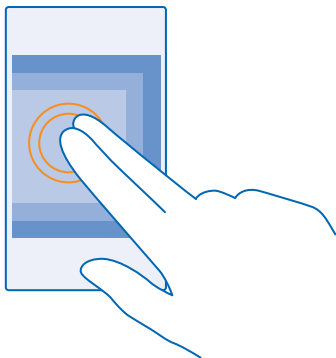

Χρήση του τηλεφώνου σας με συσκευή TTY/TDD

Ρυθμίστε την επιλογή **TTY/TDD** σε **πλήρες**.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες TTY/TDD ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Χρήση του τηλεφώνου σας σε λειτουργία πτήσης

Σε χώρους όπου δεν θέλετε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, μπορείτε να εξακολουθήσετε να έχετε πρόσβαση στη μουσική, τα βίντεο και τα εκτός σύνδεσης παιχνίδια σας, εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης.

Η λειτουργία πτήσης κλείνει τις συνδέσεις με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και απενεργοποιεί τις λειτουργίες ασύρματης επικοινωνίας της συσκευής σας. Να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες και τις απαιτήσεις που επιβάλλονται, για παράδειγμα, από την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία, καθώς και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Όπου επιτρέπεται, μπορείτε να συνδέεστε σε δίκτυα WiFi, για παράδειγμα, για να περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο ή να ενεργοποιήσετε το Bluetooth σε λειτουργία πτήσης.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > λειτουργία πτήσης**.
2. Ρυθμίστε την επιλογή **Κατάσταση** σε **Ενεργό** .

Εικονίδια που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας

Η γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης σας παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα ώρα, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και την ένταση του σήματος, καθώς και διάφορες άλλες πληροφορίες.

★ **Συμβουλή:** Για να εμφανίσετε κρυφά εικονίδια, πατήστε τη γραμμή κατάστασης.

Εικονίδιο έντασης σήματος δικτύου κινητής τηλεφωνίας

 Ένταση σήματος

-  Το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο σε κανένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
-  Δεν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας.
-  Η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη.
-  Η λειτουργία πτήσης είναι ενεργοποιημένη.
-  Το τηλέφωνό σας είναι σε περιαγωγή εκτός του τοπικού σας δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Ο τύπος δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο οποίο είστε συνδεδεμένοι υποδεικνύεται με μεμονωμένα γράμματα, με συνδυασμούς γραμμάτων ή με συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών.

Τα εικονίδια που υποδηλώνουν τον τύπο σύνδεσης δικτύου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

E Είναι ανοιχτή μια σύνδεση δεδομένων EDGE.

G Είναι ανοιχτή μια σύνδεση δεδομένων GPRS.

3G Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο 3G.

H Είναι ανοιχτή μια σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας (HSDPA/HSUPA).

H+ Είναι ανοιχτή μια σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας (HSPA+/DC-HSDPA).

4G Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο 4G.

Σύνδεση WiFi

 Υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση WiFi.

 Μια σύνδεση WiFi είναι ενεργή.

 Μια σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιείται από κοινού με άλλες συσκευές μέσω WiFi.

 Γίνεται μεταφορά δεδομένων μέσω WiFi.

Συσκευή Bluetooth

 Μια συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας.

 Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, αλλά το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο με καμία συσκευή Bluetooth.

Μπαταρία

 Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

 Γίνεται φόρτιση της μπαταρίας.

 Η λειτουργία οικονομίας μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη.

 Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας ή η κατάσταση της μπαταρίας δεν είναι γνωστή αυτήν τη στιγμή.

Ειδοποιήσεις

 Έχετε μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις.

Προφίλ

 Η λειτουργία δόνησης είναι ενεργοποιημένη.

 Η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Πρώτωση κλήσεων

 Οι κλήσεις σας προωθούνται σε άλλον αριθμό τηλεφώνου ή στο γραμματοκιβώτιο του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Τοποθεσία

 Μια εφαρμογή ή υπηρεσία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες τοποθεσίας σας.

Λειτουργία οδήγησης

 Η λειτουργία οδήγησης είναι ενεργοποιημένη.

Λογαριασμοί

Μάθετε σχετικά με τους διάφορους λογαριασμούς σας στο τηλέφωνό σας και τι μπορείτε να κάνετε με αυτούς.

Λογαριασμός Microsoft

Με ένα λογαριασμό Microsoft, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες της Microsoft με το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης, είτε από τον υπολογιστή σας είτε από ένα τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης στο Xbox σας.


Με το λογαριασμό σας Microsoft, μπορείτε, για παράδειγμα:

- Να κάνετε λήψη περιεχομένου από το Store
- Να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών σας
- Να αποστέλλετε στο Internet, να αποθηκεύετε και να κοινοποιείτε φωτογραφίες και έγγραφα
- Να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου του τηλεφώνου σας στο OneDrive
- Να παίζετε παιχνίδια Xbox
- Να λαμβάνετε στο τηλέφωνό σας τα avatar και τα επιτεύγματά σας στα διάφορα παιχνίδια και να τα αυξάνετε όταν παίζετε παιχνίδια με το τηλέφωνό σας
- Να λαμβάνετε τροφοδοσίες από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στην ενότητα Επαφές του τηλεφώνου σας

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον λογαριασμό Microsoft και τις δυνατότητες που σας παρέχει, μεταβείτε στη διεύθυνση www.windowsphone.com.

Δημιουργία λογαριασμού Microsoft

Κάντε τη ζωή σας πιο "πικάντικη" και επωφεληθείτε περισσότερο από το τηλέφωνό σας – δημιουργήστε έναν λογαριασμό Microsoft. Εάν δεν δημιουργήσατε λογαριασμό Microsoft κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης του τηλεφώνου σας, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή αργότερα.

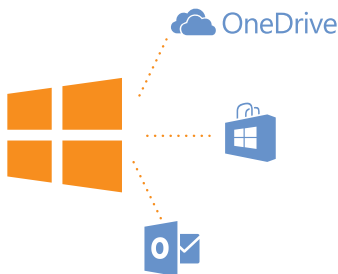

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > email+λογαριασμοί > προσθήκη**.
2. Πατήστε **Λογαριασμός Microsoft**.
3. Δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό Microsoft ή, εάν έχετε ήδη, πραγματοποιήστε είσοδο σε αυτόν με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε το λογαριασμό σας στη διεύθυνση www.live.com.

Ρύθμιση του My Family

Θέλετε να ελέγχετε τις λήψεις περιεχομένου που κάνουν τα παιδιά σας στα τηλέφωνα τους; Με το My Family, μπορείτε να εμποδίσετε τα παιδιά σας να κάνουν λήψη περιεχομένου που διατίθεται με χρέωση ή που είναι κατάλληλο μόνο για μεγαλύτερες ηλικίες από το Store ή το games store.

Το Xbox δεν υποστηρίζει παιδικούς λογαριασμούς σε ορισμένες χώρες ή περιοχές στις οποίες διατίθενται τηλέφωνα με Windows Phone.


1. Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://www.windowsphone.com/family> και πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας Microsoft.
2. Προσθέστε το λογαριασμό που θέλετε στο My Family.
3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του παιδιού σας.

OneDrive

Μάθετε τι είναι το OneDrive και πώς να το χρησιμοποιείτε.

Αποθηκευτικός χώρος cloud OneDrive

Αποθηκεύστε το περιεχόμενό σας στις υπηρεσίες cloud. Δεν χρειάζεται να σας απασχολεί μήπως είναι απαραίτητο να ελευθερώσετε χώρο μνήμης για τα αγαπημένα σας ή για νέες εφαρμογές.

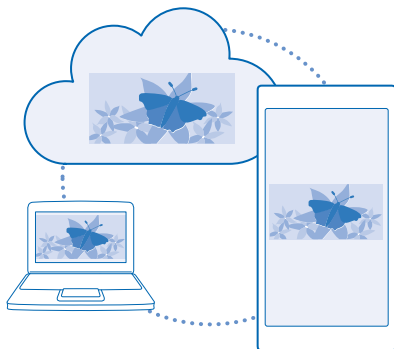

Το OneDrive είναι ένας αποθηκευτικός χώρος τύπου cloud για όλα τα έγγραφα και τις φωτογραφίες σας, στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία περιεχομένου, να τα κοινοποιείτε ή να τα επαναφέρετε στο τηλέφωνό σας, εάν χρειαστεί. Μπορείτε επίσης να το ρυθμίσετε να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου σας αυτόματα, έτσι ώστε, όταν τραβάτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, η φωτογραφία ή το βίντεο να αντιγράφεται στο άλμπουμ σας στο cloud.

Με το OneDrive, μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση σε φωτογραφίες, έγγραφα και άλλο περιεχόμενο από το τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορείτε ακόμα και να συνεχίσετε να εργάζεστε με ένα έγγραφο ακριβώς από το σημείο στο οποίο το αφήσατε νωρίτερα.

Υπάρχουν διάφορα μέρη από τα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενό σας στο OneDrive. Μπορείτε να αποθηκεύετε φωτογραφίες στο OneDrive στην ενότητα Φωτογραφίες ή να διαχειρίζεστε τα έγγραφα γραφείου σας στην ενότητα Office.

Αποθήκευση φωτογραφιών και άλλου περιεχομένου στο OneDrive

Μπορείτε να αποστείλετε στο OneDrive αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτά από το τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας.

Για να συνδεθείτε στο OneDrive, χρειάζεστε έναν λογαριασμό Microsoft.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **OneDrive**.

Αποστολή φωτογραφίας

Πατήστε  και τη φωτογραφία που θέλετε να αποστείλετε.

★ **Συμβουλή:** Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να αποστέλλει αυτόματα τις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας στο OneDrive, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις**. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **εφαρμογές** και πατήστε **φωτογραφίες > κάμερα > OneDrive**.

Αποθήκευση εγγράφου του Office στο OneDrive

Πατήστε  **Office**, κάντε σάρωση με το δάχτυλο στο στοιχείο **σημεία** και πατήστε **τηλέφωνο**. Κατόπιν, πατήστε παρατεταμένα το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **αποθήκευση σε... > OneDrive**.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο στο OneDrive ενώ εργάζεστε σε αυτό. Πατήστε **... > αποθήκευση ως...** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Αποθήκευση σε OneDrive**. Εάν αλλάξετε τη θέση για τη ρύθμιση Αποθήκευση σε, τότε αλλάζει η προεπιλεγμένη θέση για όλα τα αρχεία.

Όταν αποθηκεύετε έγγραφα του Office στο OneDrive, μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε στο έγγραφο σας από το σημείο στο οποίο έχετε σταματήσει, από οποιαδήποτε συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο λογαριασμό σας Microsoft.

Κοινοποίηση φωτογραφιών και εγγράφων μεταξύ των συσκευών σας

Με το OneDrive, μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε φωτογραφίες, έγγραφα και άλλο περιεχόμενο σας που έχετε αποστείλει από οποιαδήποτε από τις συσκευές σας.

Για να αποστείλετε στο OneDrive φωτογραφίες, έγγραφα ή άλλο περιεχόμενο που έχετε αποθηκευμένο στο τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο στο λογαριασμό σας Microsoft. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που έχει αποσταλεί σε άλλη συσκευή, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο στον ίδιο λογαριασμό Microsoft με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του περιεχομένου.

Για να κάνετε αποστολή ή λήψη περιεχομένου, χρειάζεστε σύνδεση Internet. Εάν δεν έχετε πρόγραμμα χρέωσης δεδομένων, μπορεί πολύ σύντομα να επιβαρυνθείτε με υψηλές χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές χρεώσεις δεδομένων, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Υπάρχουν διάφορα μέρη από τα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενό σας στο OneDrive. Στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να βλέπετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας στην ενότητα Φωτογραφίες ή να ανοίγετε τα έγγραφα του Office που έχετε στην ενότητα Office. Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη της εφαρμογής OneDrive από το Store, για να βλέπετε και να διαχειρίζεστε όλους τους τύπους αρχείων που έχετε στο τηλέφωνό σας.

Στο tablet ή τον υπολογιστή σας, μπορείτε να διαχειρίζεστε το περιεχόμενό σας online στη διεύθυνση **onedrive.com** ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή OneDrive και να έχετε πρόσβαση στο OneDrive απευθείας από την επιφάνεια εργασίας σας. Εάν δεν έχετε ακόμα την εφαρμογή OneDrive, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάστασή της από τη διεύθυνση **onedrive.com**.

★ **Συμβουλή:** Με την εφαρμογή OneDrive στον υπολογιστή σας, μπορείτε απλώς να μετακινείτε με τη μέθοδο μεταφοράς και απόθεσης τα αρχεία που θέλετε να αποστείλετε στο φάκελο OneDrive από το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή σας, όπως είναι η Εξερεύνηση των Windows ή το Finder. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται αυτόματη αποστολή των αρχείων στο OneDrive.

Ρύθμιση λογαριασμού

Παραμένετε ενημερωμένοι – προσθέστε τους σημαντικούς λογαριασμούς σας, όπως λογαριασμούς μέσω κοινωνικής δικτύωσης ή email, στο τηλέφωνό σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > email+λογαριασμοί**.
2. Πατήστε **προσθήκη** και το όνομα της υπηρεσίας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λογαριασμός Nokia

Ο λογαριασμός σας Nokia είναι το κλειδί για την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες Nokia.

Με το λογαριασμό σας Nokia, μπορείτε, για παράδειγμα:


- Να αποκτάτε πρόσβαση στις υπηρεσίες Nokia με το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης, είτε από τον υπολογιστή σας είτε από το τηλέφωνό σας
- Να συγχρονίζετε τα αγαπημένα σας στην εφαρμογή "Χάρτες"
- Να κάνετε λήψη περιεχομένου από τις υπηρεσίες Nokia
- Να αποθηκεύετε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το μοντέλο του τηλεφώνου σας, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών σας στο λογαριασμό σας Nokia.

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον λογαριασμό Nokia και τις υπηρεσίες Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση **account.nokia.com**.

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

Μάθετε πώς να διαμορφώνετε την οθόνη έναρξης και πώς να αλλάζετε ringtone.

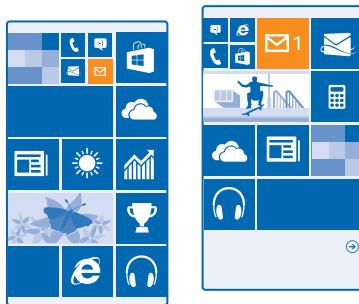

Διαμόρφωση της οθόνης έναρξης

Θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης έναρξης του τηλεφώνου σας; Μπορείτε να επιλέξετε μια φωτογραφία φόντου που σας αρέσει, να καρφισώσετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές και πλήθος άλλων στοιχείων περιεχομένου στην οθόνη έναρξης, καθώς και να αλλάξετε το μέγεθος και τη διάταξη των πλακιδίων όπως προτιμάτε.

1. Για να προσθέσετε μια φωτογραφία φόντου, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε **έναρξη+θέμα > επιλογή φωτογραφίας**.
3. Πατήστε μια φωτογραφία, περικόψτε την όπως σας αρέσει και πατήστε ✓.

★ **Συμβουλή:** Πώς θα σας φαινόταν να ταιριάζατε τα χρώματα του φόντου και των πλακιδίων με τη φωτογραφία φόντου σας; Πατήστε **Φόντο ή Χρώμα έμφασης**. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο θέμα από κοινού σε όλες τις συσκευές σας με Windows, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > συγχρονισμός ρυθμίσεων** και ρυθμίστε την επιλογή **θέμα σε Ενεργό** .

Αλλαγή της διάταξης των πλακιδίων

Εάν το τηλέφωνό σας έχει μόνο 2 στήλες πλακιδίων στην οθόνη έναρξης από προεπιλογή, μπορείτε να προσθέσετε και τρίτη στήλη. Ρυθμίστε την επιλογή **Εμφάνιση περισσότερων πλακιδίων σε Ενεργό** .

Μπορείτε τώρα να μετακινήσετε τα πλακίδια και να αλλάξετε το μέγεθός τους για να αξιοποιήσετε τη νέα στήλη.

Μετακίνηση πλακιδίου


Πατήστε παρατεταμένα το πλακίδιο, σύρετε και αποθέστε το στη νέα θέση και, στη συνέχεια, πατήστε την οθόνη.



Αλλαγή μεγέθους ή ξεκαρφίτσωμα πλακιδίου

Για να αλλάξετε μέγεθος, πατήστε παρατεταμένα το πλακίδιο και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο βέλους.

Τα πλακίδια μπορεί να είναι μικρά, μεσαίου μεγέθους ή πλατιά. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλακίδιο, τόσο περισσότερες πληροφορίες μπορεί να εμφανίζει.

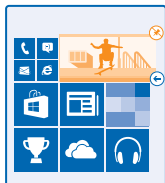

Για να ξεκαρφισώσετε το πλακίδιο, πατήστε παρατεταμένα το πλακίδιο και, στη συνέχεια, πατήστε .

Καρφίτσωμα εφαρμογής

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά για να μεταβείτε στο μενού εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε **καρφίτσωμα στην έναρξη**.

Καρφίτσωμα επαφής

Πατήστε  **Επαφές**, πατήστε παρατεταμένα την επαφή και, στη συνέχεια, πατήστε **καρφίτσωμα στην έναρξη**.

Όταν καρφισώνετε επαφές, οι ενημερώσεις των τροφοδοσιών τους εμφανίζονται στο πλακίδιο και μπορείτε να καλείτε τις επαφές απευθείας από την οθόνη έναρξης.

Διαμόρφωση της οθόνης κλειδώματος

Θέλετε να κάνετε εντελώς ξεχωριστή την οθόνη κλειδώματος του τηλεφώνου σας; Μπορείτε, για παράδειγμα, να βάλετε την αγαπημένη σας φωτογραφία στο φόντο.



Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > οθόνη κλειδώματος**.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να καθορίσετε ποιες ειδοποιήσεις εφαρμογών, όπως αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα, θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος. Απλώς πατήστε μια ελεύθερη θέση ειδοποίησης και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε.

Αλλαγή της φωτογραφίας φόντου

Πατήστε **αλλαγή φωτογραφίας**, επιλέξτε μια φωτογραφία, προσαρμόστε την ώστε να χωράει όσο το δυνατόν καλύτερα στο μέγεθος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε .


★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να βάλετε φωτογραφίες από το Bing να εναλλάσσονται με τυχαία σειρά στην οθόνη κλειδώματος. Ρυθμίστε την επιλογή **Εικόνα φόντου σε Bing**.

Εμφάνιση του καλλιτέχνη κατά την αναπαραγωγή μουσικής

Ρυθμίστε την επιλογή **Εμφάνιση καλλιτέχνη κατά την αναπαραγωγή μουσικής σε Ενεργό** .

Δημιουργία ασφαλούς και διασκεδαστικής οθόνης έναρξης για παιδιά

Μπορείτε να αφήνετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιούν ορισμένες εφαρμογές του τηλεφώνου σας, χωρίς να ανησυχείτε μήπως κατά λάθος διαγράψουν email της δουλειάς σας, πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές ή κάνουν οτιδήποτε άλλο που δεν θα έπρεπε. Τοποθετήστε επιλεγμένες εφαρμογές, παιχνίδια και άλλο αγαπημένο περιεχόμενο που απολαμβάνουν τα παιδιά στη δική τους οθόνη έναρξης.

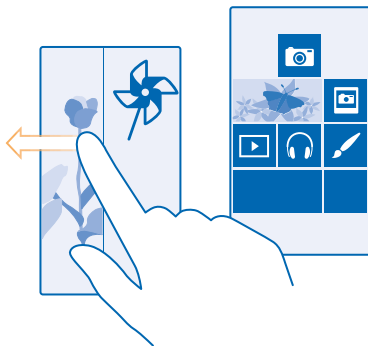

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις**.

2. Πατήστε **παιδική γωνιά**.

3. Επιλέξτε ποιους τύπους περιεχομένου θέλετε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα παιδιά σας.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης προκειμένου να εμποδίσετε την πρόσβαση των παιδιών σας στη δική σας οθόνη έναρξης.

★ **Συμβουλή:** Δείξτε στα παιδιά σας πώς μπορούν να διαμορφώνουν τη δική τους οθόνη έναρξης. Για παράδειγμα, για να αλλάξετε την εικόνα φόντου, πατήστε **προσαρμογή**. Στην οθόνη έναρξης, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των πλακιδίων ή να τα μετακινείτε με το συνήθη τρόπο.

★ **Συμβουλή:** Για να αφήσετε τα παιδιά σας να κάνουν αγορές μέσα από μια εφαρμογή, όπως π.χ. να αγοράσουν βαθμούς παιχνιδιών, καθορίστε ένα PIN πορτοφολιού. Για την πραγματοποίηση κάθε αγοράς, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN πορτοφολιού. Για να καθορίσετε ένα PIN πορτοφολιού, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη

συνέχεια, πατήστε  **Πορτοφόλι** > ••• > **ρυθμίσεις+PIN**. Ορισμένες αγορές ενδέχεται να μην διατίθενται για όλες τις ηλικίες.

Μετάβαση στη δική σας οθόνη έναρξης

Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο λειτουργίας και κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα πάνω στη δική σας οθόνη κλειδώματος. Εάν έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον.

Επιστροφή στην οθόνη έναρξης των παιδιών

Στη δική σας οθόνη κλειδώματος, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, στην οθόνη κλειδώματος των παιδιών, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα πάνω.

Απενεργοποίηση της οθόνης έναρξης των παιδιών

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις** και ρυθμίστε την επιλογή **παιδική γωνιά σε Ανενεργό** .

Διαμόρφωση των τόνων του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να επιλέξετε τους καλύτερους ήχους για το τηλέφωνό σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις** > **ήχοι κλήσεων**.
2. Επιλέξτε τον τύπο του ringtone ή της ειδοποίησης που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον ήχο.

★ **Συμβουλή:** Θέλετε να ορίσετε ένα συγκεκριμένο ringtone για μια επαφή, έτσι ώστε να ξέρετε αμέσως ποιος σας καλεί; Επεξεργαστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της επαφής στην ενότητα **Επαφές**.

Προσθήκη νέων ringtone από τον υπολογιστή σας στο τηλέφωνό σας

Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο USB και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή σας για να μετακινήσετε το τραγούδι που θέλετε στο φάκελο ringtone του τηλεφώνου σας. Ο υπολογιστής σας πρέπει να έχει λειτουργικό σύστημα Windows Vista, Windows 7 ή Windows 8 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Για να ορίσετε το τραγούδι ως ringtone, στην προβολή ήχοι κλήσεων, πατήστε **Ringtone** και, στη συνέχεια, στη λίστα **Προσαρμοσμένη**, πατήστε το τραγούδι.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τραγούδι ως ringtone εφόσον δεν προστατεύεται με την τεχνολογία Διαχείρισης δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου (DRM) και έχει μέγεθος μικρότερο από 30 MB.

★ **Συμβουλή:** Θέλετε να δημιουργήσετε το δικό σας, μοναδικό ringtone; Πατήστε  **Store** και κάντε λήψη της εφαρμογής Ringtone Maker.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας σε αθόρυβη λειτουργία

Όταν ενεργοποιείτε την αθόρυβη λειτουργία, γίνεται σίγαση όλων των ringtone και των τόνων ειδοποίησης. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν βρίσκεστε, για παράδειγμα, στον κινηματογράφο ή σε σύσκεψη.

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης για να εμφανιστεί η γραμμή κατάστασης έντασης στο επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε .

1. Για να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία, πατήστε .

2. Εάν δεν θέλετε να δονείται το τηλέφωνό σας, πατήστε .

★ **Συμβουλή:** Θέλετε να μην έχετε συνεχώς το τηλέφωνό σας σε αθόρυβη λειτουργία, αλλά δεν μπορείτε να απαντήσετε αυτήν τη στιγμή; Για να κάνετε σίγαση μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το πλήκτρο μείωσης έντασης. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Αναστροφή για σίγαση, μπορείτε απλώς να γυρίσετε ανάποδα το τηλέφωνό σας, δηλαδή με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αναστροφή για σίγαση, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > ήχος**, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά, εάν είναι απαραίτητο, και ρυθμίστε την επιλογή **Αναστροφή για σίγαση** σε **Ενεργό** .

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Ολοκληρώσατε τη διαμόρφωση της οθόνης έναρξης του τηλεφώνου σας και θέλετε τώρα να μοιραστείτε το "έργο τέχνης" σας με άλλους; Μπορείτε να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης σας και να το στείλετε στους φίλους σας.

1. Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο αύξησης έντασης και το πλήκτρο λειτουργίας.



2. Πατήστε **Φωτογραφίες > άλμπουμ > Εικόνες**.

3. Πατήστε παρατεταμένα το στιγμιότυπο οθόνης που θέλετε να στείλετε και, στη συνέχεια, πατήστε **κοινοποίηση...**

Παράταση της διάρκειας μπαταρίας

Αξιοποιήστε στο έπακρο το τηλέφωνό σας καταναλώνοντας μόνο όση διάρκεια μπαταρίας χρειάζεστε. Υπάρχουν κάποια μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να εξοικονομήτε ενέργεια της μπαταρίας του τηλεφώνου σας.

Για εξοικονόμηση ενέργειας:

Φορτίζετε σωστά

Πάντα να φορτίζετε πλήρως την μπαταρία.

Επιλέγете μόνο τους ήχους που χρειάζεστε

Κάντε σίγαση περιττών ήχων, όπως είναι οι ήχοι πατήματος πλήκτρων. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > ήχοι κλήσεων** και επιλέξτε ποιιοί ήχοι θα ακούγονται.

Χρησιμοποιείτε ενσύρματα ακουστικά

Χρησιμοποιείτε ενσύρματα ακουστικά, αντί για το megάφωνο.

Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Οικονομία μπαταρίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να περιέρχεται αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό. Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας και για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Οικονομία μπαταρίας, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Οικονομία μπαταρίας**.

Όταν το τηλέφωνό σας περιέρχεται σε κατάσταση οικονομίας μπαταρίας, ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όλων των εφαρμογών.

Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης τηλεφώνου

- Ορίστε να απενεργοποιείται η οθόνη του τηλεφώνου μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > οθόνη κλειδώματος > Το χρονικό όριο οθόνης λήγει μετά από:**
- Χρησιμοποιείτε διπλό πάτημα στην οθόνη για επαναφορά του τηλεφώνου σας από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας μόνο όποτε χρειάζεται. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > αφή** και ρυθμίστε την επιλογή **Επανενεργοποίηση σε Ανενεργό** .

Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης

- Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > φωτεινότητα**. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Αυτόματη προσαρμογή** είναι ρυθμισμένη σε **Ανενεργό** . Ρυθμίστε την επιλογή **Επίπεδο** σε **χαμηλή** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Αυτόματη προσαρμογή** σε **Ενεργό** .

- Για να χαμηλώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία οικονομίας μπαταρίας, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > οθόνη** και ρυθμίστε την επιλογή **Φωτεινότητα με οικονομία μπαταρίας** σε **Ενεργή** .

Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών στο παρασκήνιο

Κλείνετε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε. Για να κλείσετε τις περισσότερες εφαρμογές, πατήστε παρατεταμένα  και, στη συνέχεια, πατήστε  στις εφαρμογές που θέλετε να κλείσετε.

Επιλεκτική χρήση των υπηρεσιών τοποθεσίας

Εάν θέλετε να αφήσετε ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας, αλλά δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες check-in, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις**. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **εφαρμογές**, πατήστε **επαφές** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Χρήση της τοποθεσίας μου** σε **Ανενεργό** .

Επιλεκτική χρήση συνδέσεων δικτύου

- Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έλεγχο για νέα email λιγότερο συχνά ή ακόμα και μόνο όποτε ζητάτε εσείς. Σε κάθε γραμματοκιβώτιο που έχετε, πατήστε **••• > ρυθμίσεις > ρυθμίσεις συγχρονισμού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε πόσο συχνά θέλετε να συγχρονίζεται.
- Ενεργοποιείτε το Bluetooth μόνο όποτε το χρειάζεστε.
- Χρησιμοποιείτε σύνδεση WiFi για να συνδεθείτε στο Internet, αντί για σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- Διακόψτε τη λειτουργία σάρωσης για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα στο τηλέφωνό σας. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > Wi-Fi** και ρυθμίστε την επιλογή **Δικτύωση Wi-Fi** σε **Ανενεργό** .
- Εάν ακούτε μουσική ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του τηλεφώνου σας, αλλά δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω

Έλεγχος χρήσης μπαταρίας

Για να ελέγχετε ποιες εφαρμογές καταναλώνουν πάρα πολλή ενέργεια μειώνοντας δραστικά τη διάρκεια μπαταρίας του τηλεφώνου σας, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Οικονομία μπαταρίας** και, σαρώνοντας με το δάχτυλο την οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **χρήση**.

Οικονομία στις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων

Θέλετε να κάνετε οικονομία στις χρεώσεις των τηλεφωνικών σας λογαριασμών; Μπορείτε να περιορίσετε τις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. "Περιογωγή δεδομένων" σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να λαμβάνετε δεδομένα μέσω δικτύων τα οποία δεν ανήκουν ή δεν τελούν υπό την εμπορική εκμετάλλευση του παρόχου υπηρεσιών δικτύου σας. Η σύνδεση στο Internet κατά την περιαγωγή, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, είναι δυνατό να αυξήσει σημαντικά τις χρεώσεις δεδομένων. Ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου σας μπορεί να σας χρεώνει με σταθερό πάγιο τέλος για τη μεταφορά δεδομένων ή ανάλογα με τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιείτε. Για να χρησιμοποιήσετε την καλύτερη δυνατή μέθοδο σύνδεσης ανάλογα με την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις WiFi, δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και λήψης email.

Σε γενικές γραμμές, η χρήση σύνδεσης WiFi είναι πιο γρήγορη και λιγότερο ακριβή σε σχέση με τη χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Εάν είναι διαθέσιμες και οι δύο συνδέσεις, σύνδεση WiFi και σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τη σύνδεση WiFi.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε .

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Δικτύωση Wi-Fi** είναι ρυθμισμένη σε **Ενεργό** .

2. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Κλείσιμο σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία+SIM** και ρυθμίστε την επιλογή **Σύνδεση δεδομένων σε ανενεργό** .

Διακοπή περιαγωγής δεδομένων

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία+SIM** και ρυθμίστε την επιλογή **Επιλογές περιαγωγής δεδομένων σε να μην γίνει περιαγωγή**.

★ **Συμβουλή:** Για να κάνετε οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων όταν ταξιδεύετε, αποθηκεύστε νέους χάρτες στο τηλέφωνό σας πριν από το ταξίδι σας και περιηγηθείτε στους χάρτες σε λειτουργία εκτός σύνδεσης. Εάν ο αποθηκευτικός χώρος του τηλεφώνου σας είναι ανεπαρκής, μπορείτε να διαγράψετε χάρτες από το τηλέφωνό σας.

Λήψη email λιγότερο συχνά

Σε κάθε γραμματοκιβώτιο που έχετε, πατήστε ••• > ρυθμίσεις > ρυθμίσεις συγχρονισμού και, στη συνέχεια, επιλέξτε πόσο συχνά θέλετε να συγχρονίζεται.

Γραφή κειμένου


Μάθετε πώς να γράφετε κείμενο γρήγορα και αποδοτικά χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας.

Χρήση του πληκτρολογίου επί της οθόνης

Η γραφή κειμένου με το πληκτρολόγιο επί της οθόνης είναι εύκολη υπόθεση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κρατώντας το τηλέφωνο είτε με κατακόρυφο είτε με οριζόντιο προσανατολισμό. Μπορείτε να γράφετε μηνύματα πατώντας τα γράμματα ή σαρώνοντας με το δάχτυλο την οθόνη ανάμεσα στα γράμματα.

Πατήστε ένα πλαίσιο κειμένου.

- 1 Πλήκτρα χαρακτήρων
- 2 Πλήκτρο shift
- 3 Πλήκτρο αριθμών και συμβόλων
- 4 Πλήκτρο γλώσσας
- 5 Πλήκτρο smiley
- 6 Πλήκτρο space
- 7 Πλήκτρο enter
- 8 Πλήκτρο backspace

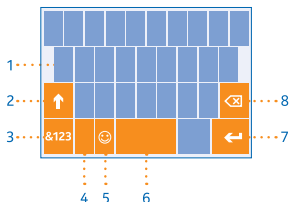


Η διάταξη του πληκτρολογίου ενδέχεται να διαφέρει στις διάφορες εφαρμογές και γλώσσες. Το πλήκτρο γλώσσας εμφανίζεται μόνο όταν έχετε επιλέξει περισσότερες από μία γλώσσες. Στο παράδειγμα απεικονίζεται το Αγγλικό πληκτρολόγιο.

★ **Συμβουλή:** Για να προσθέσετε το πλήκτρο κόμματος στο πληκτρολόγιο, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε Όλες οι ρυθμίσεις > πληκτρολόγιο > σύνθετες > Εμφάνιση πλήκτρου κόμματος όταν είναι διαθέσιμο.

Γραφή κειμένου με σάρωση της οθόνης με το δάχτυλο

Ξεκινήστε τη σάρωση με το δάχτυλο από το πρώτο γράμμα της λέξης που θέλετε να γράψετε και, στη συνέχεια, σχεδιάστε μια "διαδρομή" από γράμμα σε γράμμα. Σηκώστε το δάχτυλό σας από την οθόνη μετά το τελευταίο γράμμα. Για να συνεχίσετε, εξακολουθήστε να σαρώνετε με το δάχτυλο την οθόνη ανάμεσα στα γράμματα, χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο space. Το τηλέφωνό σας προσθέτει τα διαστήματα αυτόματα.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

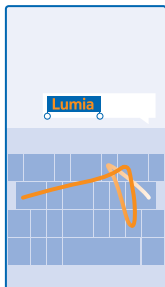


Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων

Πατήστε το πλήκτρο shift. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής μόνο κεφαλαίων χαρακτήρων (Caps Lock), πατήστε δύο φορές το πλήκτρο. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πατήστε ξανά το πλήκτρο shift.

Πληκτρολόγηση αριθμού ή ειδικού χαρακτήρα

Πατήστε το πλήκτρο αριθμών και συμβόλων. Για να εμφανιστούν περισσότερα πλήκτρα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο shift. Ορισμένα πλήκτρα ειδικών χαρακτήρων εμφανίζουν περισσότερα σύμβολα. Για να εμφανιστούν περισσότερα σύμβολα, πατήστε παρατεταμένα ένα σύμβολο ή έναν ειδικό χαρακτήρα.

- ★ **Συμβουλή:** Για να βάλετε τελεία στο τέλος μιας πρότασης και να αρχίσετε καινούρια πρόταση, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο space.
- ★ **Συμβουλή:** Για να πληκτρολογήσετε γρήγορα έναν αριθμό ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αριθμών και συμβόλων και, συγχρόνως, σύρετε το δάχτυλό σας στο χαρακτήρα που θέλετε και ύστερα σηκώστε το δάχτυλό σας.

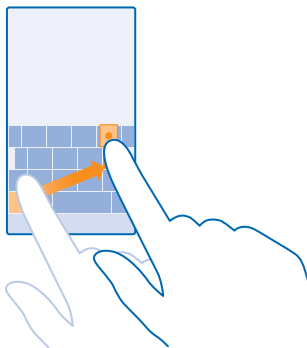

Αντιγραφή ή επικόλληση κειμένου

Πατήστε μια λέξη, σύρετε τους κύκλους που υπάρχουν πριν και μετά τη λέξη για να επισημάνετε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε . Για να επικολλήσετε το κείμενο, πατήστε .

Προσθήκη τόνου σε ένα χαρακτήρα

Πατήστε παρατεταμένα το χαρακτήρα και, στη συνέχεια, πατήστε τον τονισμένο χαρακτήρα.

Διαγραφή χαρακτήρα


Πατήστε το πλήκτρο **backspace**.

Εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών γραφής

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο γλώσσας και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε. Το πλήκτρο γλώσσας εμφανίζεται μόνο όταν είναι εγκατεστημένα περισσότερα από ένα πληκτρολόγια.

Μετακίνηση του δρομέα

Για να επεξεργαστείτε μια λέξη που μόλις γράψατε, πατήστε παρατεταμένα το κείμενο μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας. Σύρετε το δρομέα στη θέση που θέλετε.

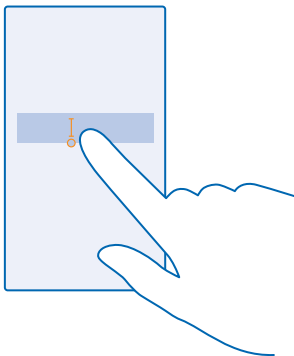

Χρήση προτεινόμενων λέξεων πληκτρολογίου

Το τηλέφωνό σας σας προτείνει λέξεις καθώς γράφετε, για να σας βοηθήσει να γράφετε γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι προτεινόμενες λέξεις διατίθενται σε διάφορες γλώσσες.

Όταν ξεκινάτε να γράφετε μια λέξη, το τηλέφωνό σας σας προτείνει πιθανές λέξεις. Όταν η λέξη που θέλετε εμφανιστεί στη γραμμή προτεινόμενων λέξεων, επιλέξτε την. Για να δείτε περισσότερες προτεινόμενες λέξεις, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά.


★ **Συμβουλή:** Εάν η προτεινόμενη λέξη επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες, το τηλέφωνό σας τη χρησιμοποιεί αυτόματα για να αντικαταστήσει τη λέξη που γράφετε. Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε την για να εμφανιστεί η αρχική λέξη και μερικές άλλες προτεινόμενες λέξεις.

Διόρθωση λέξης

Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε γράψει μια λέξη με λανθασμένη ορθογραφία, πατήστε την για να σας εμφανιστούν προτάσεις για διόρθωση της λέξης.

Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό

Εάν η λέξη που θέλετε δεν υπάρχει στο λεξικό, γράψτε τη λέξη, πατήστε την και, στη συνέχεια, πατήστε το σύμβολο "συν" (+) στη γραμμή προτεινόμενων λέξεων. Επίσης, το τηλέφωνό σας "μαθαίνει" νέες λέξεις όταν τις έχετε γράψει επανειλημμένα μερικές φορές.

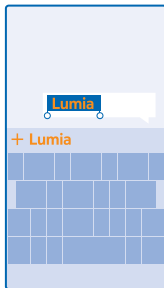

Απενεργοποίηση προτεινόμενων λέξεων

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > πληκτρολόγιο**. Πατήστε το πληκτρολόγιο της γλώσσας σας και, στη συνέχεια, αναιρέστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Προτάσεις κειμένου**.

Προσθήκη γλωσσών γραφής


Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία γλώσσες γραφής στο πληκτρολόγιό σας και να εναλλάσσετε μεταξύ αυτών των γλωσσών καθώς γράφετε.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > πληκτρολόγιο > προσθήκη**.
2. Επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να γράφετε.

★ **Συμβουλή:** Για να αφαιρέσετε ένα προεγκατεστημένο πληκτρολόγιο, πατήστε παρατεταμένα τη γλώσσα που δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πλέον και, στη συνέχεια, πατήστε **κατάργηση**.

Εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών καθώς γράφετε

Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο γλώσσας μέχρι να εμφανιστεί η γλώσσα που θέλετε. Η διάταξη πληκτρολογίου και οι προτεινόμενες λέξεις αλλάζουν ανάλογα με τη γλώσσα που έχετε επιλέξει. Το πλήκτρο γλώσσας εμφανίζεται μόνο όταν έχουν εγκατασταθεί περισσότερα από ένα πληκτρολόγια.

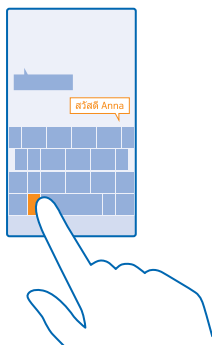

Σάρωση κωδικών ή κειμένου

Χρησιμοποιήστε την κάμερα του τηλεφώνου σας για να σαρώσετε αντικείμενα, όπως κωδικούς QR, γραμμωτούς κώδικες και εξώφυλλα βιβλίων και DVD, και να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες για τα στοιχεία που αναγνωρίζει το τηλέφωνό σας.

Πατήστε  > .

1. Στρέψτε την κάμερα σε έναν κωδικό.
2. Πατήστε ένα αποτέλεσμα για περισσότερες πληροφορίες.

- ★ **Συμβουλή:** Κρατήστε σταθερή την κάμερα και βεβαιωθείτε ότι αυτό που σαρώσετε φαίνεται ολόκληρο μέσα στο εικονοσκόπιο της κάμερας.
- ★ **Παράδειγμα:** Δοκιμάστε να σαρώσετε τον κωδικό που ακολουθεί και δείτε τι θα συμβεί.



Μετάφραση ή αναζήτηση κειμένου στον Ιστό

Στρέψτε την κάμερα προς το κείμενο, πατήστε **σάρωση** και τις λέξεις που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε **μετάφραση** ή **αναζήτηση**.

Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Ρολόι και ημερολόγιο

Παρακολουθήστε το χρόνο – μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως ρολόι, καθώς και ως ξυπνητήρι, και πώς να διατηρείτε ενημερωμένες τις συναντήσεις, τις εργασίες και τα προγράμματά σας.

Ορισμός αφύπνισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.



1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **⌚ Αφυπνίσεις**.

2. Πατήστε **+**.

3. Ορίστε την ώρα, συμπληρώστε τα στοιχεία της αφύπνισης και πατήστε **⌚**.

Για να ηχήσει η αφύπνιση, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και η ένταση ήχου του τηλεφώνου πρέπει να είναι ρυθμισμένη σε επαρκώς υψηλό επίπεδο.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να βλέπε γρήγορα την ώρα της επόμενης ενεργής αφύπνισης, εάν καρφιτσώσετε την εφαρμογή Αφυπνίσεις στην οθόνη έναρξης. Το μέγεθος πλακιδίου πρέπει να είναι τουλάχιστον μεσαίο.

Απενεργοποίηση αφύπνισης

Ρυθμίστε την αφύπνιση σε **Ανενεργό** .

Διαγραφή αφύπνισης

Πατήστε την αφύπνιση και, στη συνέχεια, πατήστε **⌚**.

Αναβολή αφύπνισης

Δεν θέλετε να ξυπνήσετε από τώρα; Όταν ηχήσει μια αφύπνιση, μπορείτε να την αναβάλετε για 10 λεπτά.

Όταν ηχήσει η αφύπνιση, πατήστε **αναβολή**.

Αυτόματη ενημέρωση ώρας και ημερομηνίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας. Η αυτόματη ενημέρωση είναι μια υπηρεσία δικτύου και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > ημερομηνία+ώρα**.

Ρυθμίστε την επιλογή **Αυτόματη ρύθμιση** σε **Ενεργό** .

- ★ **Συμβουλή:** Θέλετε να αλλάξετε τη μορφή ώρας; Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το 24ωρο ρολόι, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των ημερομηνιών, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > περιοχή**.

Μη αυτόματη ενημέρωση ώρας και ημερομηνίας

Ρυθμίστε την επιλογή **Αυτόματη ρύθμιση σε Ανενεργό**  και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε την ώρα και την ημερομηνία.

Μη αυτόματη ενημέρωση της ζώνης ώρας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό

Ρυθμίστε την επιλογή **Αυτόματη ρύθμιση σε Ανενεργό**  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ζώνη ώρας** και μια τοποθεσία.

Εναλλαγή μεταξύ προβολών ημερολογίου

Θέλετε να βλέπετε τις συναντήσεις της ημέρας ή της εβδομάδας με μία ματιά; Προγραμματίζετε το πότε θα λείψετε σε διακοπές; Μπορείτε να περιηγηθείτε στο ημερολόγιό σας χρησιμοποιώντας διάφορες προβολές.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε

Ημερολόγιο.

2. Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών ημέρας, εβδομάδας, μήνα και έτους, πατήστε . Στην προβολή εβδομάδας ή μήνα, πατήστε την ημέρα για να δείτε όλα τα συμβάντα σας.

3. Για εναλλαγή μεταξύ ημερών, εβδομάδων, μηνών ή ετών, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να μεταφερθείτε γρήγορα σε έναν συγκεκριμένο μήνα ενός έτους, στην προβολή ετών, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη για να μεταβείτε στο έτος που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το μήνα.

- ★ **Συμβουλή:** Εάν επιτρέψετε στο ημερολόγιο να χρησιμοποιεί την τοποθεσία σας, μπορείτε επίσης να βλέπετε τον καιρό στην προβολή ημέρας ή εβδομάδας.

Έλεγχος της λίστας εργασιών σας

Πατήστε **••• > εργασίες**.

Προσθήκη συνάντησης

Θέλετε να θυμάστε ότι έχετε κανονίσει μια συνάντηση; Προσθέστε την στο ημερολόγιό σας.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ημερολόγιο**.

1. Πατήστε .
2. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία που θέλετε και, στη συνέχεια, ορίστε την ώρα.
3. Για να προσθέσετε, για παράδειγμα, τη διάρκεια, την υπενθύμιση ή τη συχνότητα επανάληψης ενός συμβάντος, πατήστε **περισσότερες λεπτομέρειες**.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε .

- ★ **Συμβουλή:** Για να επεξεργαστείτε ένα συμβάν, πατήστε παρατεταμένα το συμβάν που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε **επεξεργασία** και επεξεργαστείτε τα στοιχεία που θέλετε.

Αποστολή πρόσκλησης σε σύσκεψη

Κατά τη δημιουργία ενός συμβάντος, πατήστε **περισσότερες λεπτομέρειες > προσθήκη συμμετέχοντα > **, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε και πατήστε .

Μπορείτε να στείλετε προσκλήσεις σε σύσκεψη σε επαφές που έχουν διεύθυνση email.

Δημιουργία συμβάντος σε άλλο ημερολόγιο

Από προεπιλογή, τα συμβάντα σας καταχωρίζονται στο ημερολόγιο του λογαριασμού σας Microsoft. Εάν έχετε, για παράδειγμα, ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο με την οικογένειά σας, μπορείτε να δημιουργήσετε το συμβάν και να τους το κοινοποιήσετε στη στιγμή. Για να αλλάξετε ημερολόγιο κατά τη δημιουργία του συμβάντος, πατήστε **περισσότερες λεπτομέρειες** > **Ημερολόγιο** και το ημερολόγιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

★ **Παράδειγμα:** Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα συμβάν σε ένα ημερολόγιο που χρησιμοποιείτε από κοινού με άλλα άτομα, όπως το ημερολόγιο στο "Δωμάτιο" ή το ημερολόγιο εργασίας σας, έτσι ώστε να γνωρίζουν πότε είστε απασχολημένοι.

Αλλαγή της κατάστασής σας για ένα συμβάν

Όταν θέλετε να γνωρίζουν οι άλλοι πότε είστε απασχολημένοι ή βρίσκεστε εκτός γραφείου, πατήστε **περισσότερες λεπτομέρειες** > **Κατάσταση** και την κατάσταση που θέλετε. Από προεπιλογή, η κατάσταση σας είναι **ελεύθερος**.

Διαγραφή συνάντησης

Πατήστε παρατεταμένα τη συνάντηση και, στη συνέχεια, πατήστε **διαγραφή**.

Προσθήκη εργασίας στη λίστα εργασιών σας

Έχετε σημαντικές προθεσμίες στη δουλειά σας που πρέπει να προλάβετε, έχετε να επιστρέψετε βιβλία στη βιβλιοθήκη ή κάποιες άλλες εργασίες που δεν πρέπει να ξεχάσετε; Μπορείτε να τις προσθέσετε στη λίστα εργασιών σας και να τις επισημάνετε με το σύμβολο διαγραφής όταν ολοκληρωθούν. Εάν έχετε κάποια συγκεκριμένη προθεσμία, ορίστε μια υπενθύμιση.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **...** > **εργασίες**.
3. Πατήστε  και, στη συνέχεια, συμπληρώστε τα πεδία.
4. Για να προσθέσετε μια υπενθύμιση, ρυθμίστε την επιλογή **Υπενθύμιση σε Ενεργό**  και ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα της υπενθύμισης.
5. Πατήστε .

Επεξεργασία ή διαγραφή εργασίας

Πατήστε παρατεταμένα την εργασία και, στη συνέχεια, πατήστε **επεξεργασία** ή **διαγραφή**.

★ **Συμβουλή:** Έχετε διάθεση να κάνετε πολλά πράγματα; Ή μήπως είστε τόσο απασχολημένοι που δεν έχετε χρόνο για επιπλέον εργασίες; Για να επιστρέψετε ή να αναβάλετε γρήγορα ένα συμβάν, πατήστε παρατεταμένα την εργασία και, στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή που θέλετε.

Επιήμμανση εργασίας ως ολοκληρωμένης

Πατήστε παρατεταμένα την εργασία και, στη συνέχεια, πατήστε **ολοκληρώθηκε**.

Χρήση πολλών ημερολογίων

Όταν ρυθμίσετε λογαριασμούς email στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να βλέπετε τα ημερολόγια από όλες τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε στο ίδιο μέρος.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ημερολόγιο**.
2. Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ένα ημερολόγιο, πατήστε **...** > **ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ημερολόγιο.

Όταν ένα ημερολόγιο αποκρύπτεται, τα συμβάντα και οι υπενθυμίσεις αυτού του ημερολογίου δεν εμφανίζονται στις διάφορες προβολές ημερολογίου.

Αλλαγή του χρώματος για κάθε ημερολόγιο

Πατήστε ●●● > **ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το τρέχον χρώμα και το νέο χρώμα.

Περιήγηση στις εφαρμογές SIM

Εάν ο πάροχος υπηρεσιών σας έχει συμπεριλάβει εφαρμογές στην κάρτα SIM σας, διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πώς θα τις βρείτε.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία+SIM**.
2. Πατήστε τη SIM.
3. Πατήστε **εφαρμογές SIM**.

Κατάστημα

Κάντε το τηλέφωνό σας εντελώς ξεχωριστό με περισσότερες εφαρμογές, παιχνίδια και άλλα στοιχεία περιεχομένου, μερικά από τα οποία διατίθενται δωρεάν. Περιηγηθείτε στο Store για να βρείτε τις τελευταίες κυκλοφορίες περιεχομένου για σας και το τηλέφωνό σας.



Μπορείτε να κάνετε λήψη των παρακάτω τύπων περιεχομένου:

- Εφαρμογές
- Παιχνίδια
- Ψυχαγωγικές εφαρμογές και υπηρεσίες
- Εφαρμογές και υπηρεσίες ειδήσεων
- Βιβλία

Μπορείτε επίσης:

- Να λαμβάνετε εξατομικευμένο περιεχόμενο με βάση τις προτιμήσεις και την τοποθεσία σας
- Να κοινοποιείτε προτάσεις περιεχομένου στους φίλους σας

Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Store και η επιλογή των στοιχείων που διατίθενται για λήψη εξαρτάται από την περιοχή σας.

Για να κάνετε λήψη από το Store, θα πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο λογαριασμό σας Microsoft από το τηλέφωνό σας. Αφού πραγματοποιήσετε είσοδο, θα λάβετε προσφορές περιεχομένου που είναι συμβατό με το τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και λήψη περιεχομένου απευθείας στο τηλέφωνό σας ή μπορείτε να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο που διατίθεται στο Store από τον υπολογιστή σας και να στείλετε συνδέσεις από εκεί στο τηλέφωνό σας με SMS.

Πολλά στοιχεία διατίθενται δωρεάν, ενώ ορισμένα άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε πληρώνοντας με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στον τηλεφωνικό λογαριασμό σας.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου, ακόμα και δωρεάν στοιχείων, ενδέχεται να επιφέρει μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Περιήγηση στο Store

Ρίξτε μια ματιά στις πιο πρόσφατες και τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές, παιχνίδια και άλλα στοιχεία περιεχομένου που προτείνονται για εσάς και το τηλέφωνό σας. Περιηγηθείτε στις διάφορες κατηγορίες ή πραγματοποιήστε αναζήτηση για συγκεκριμένα στοιχεία.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Store**.

1. Πατήστε μια κατηγορία στην πρώτη σελίδα ή κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε περισσότερες κατηγορίες και στοιχεία.

2. Πατήστε ένα στοιχείο για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό. Όταν προβάλλετε ένα στοιχείο, εμφανίζονται επίσης και άλλα συναφή στοιχεία.

★ **Συμβουλή:** Βρήκατε κάτι στο Store που ξέρετε ότι θα ενδιαφέρει τους φίλους σας; Πατήστε **κοινοποίηση** για να τους στείλετε μια σύνδεση.

★ **Συμβουλή:** Θέλετε να λαμβάνετε εξατομικευμένες προτάσεις για εφαρμογές και παιχνίδια που μπορεί να σας ενδιαφέρουν; Συνδέστε το λογαριασμό σας Microsoft ή Facebook με το Bing και το Store θα σας προτείνει μια επιλογή εφαρμογών.

Αναζήτηση στο Store

Πατήστε , γράψτε τις λέξεις αναζήτησης που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε ➔.

Λήψη εφαρμογής, παιχνιδιού ή άλλου στοιχείου

Κάντε λήψη δωρεάν εφαρμογών, παιχνιδιών ή άλλου περιεχομένου ή αγοράστε περισσότερο περιεχόμενο για το τηλέφωνό σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Store**.

2. Πατήστε ένα στοιχείο για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό.

3. Εάν το στοιχείο έχει τιμή, πατήστε **αγορά**. Εναλλακτικά, για δωρεάν δοκιμαστική χρήση του στοιχείου για περιορισμένο χρονικό διάστημα, πατήστε **δοκιμή**. Εάν το στοιχείο διατίθεται δωρεάν, πατήστε **εγκατάσταση**.

Η διαθεσιμότητα των διαφόρων μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

4. Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο λογαριασμό σας Microsoft, κάντε το τώρα.

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, μπορείτε να ανοίξετε ή να προβάλετε το στοιχείο, ή να συνεχίσετε την περιήγηση για περισσότερο περιεχόμενο. Ο τύπος περιεχομένου καθορίζει πού αποθηκεύεται το στοιχείο στο τηλέφωνό σας: η μουσική, τα βίντεο και τα podcast αποθηκεύονται στις ενότητες Μουσική, Βίντεο και podcast, τα παιχνίδια στην ενότητα παιχνίδια και οι εφαρμογές στο μενού εφαρμογών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα στοιχείο, επικοινωνήστε με τον εκδότη του στοιχείου.

★ **Συμβουλή:** Χρησιμοποιείτε σύνδεση WiFi για να κάνετε λήψη μεγάλων αρχείων.

★ **Συμβουλή:** Στην κύρια προβολή του Store, μπορείτε να δείτε μια ειδοποίηση στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης η οποία δείχνει για ποιες από τις εφαρμογές, τα παιχνίδια και τα άλλα στοιχεία περιεχομένου που έχετε λάβει υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις.

★ **Συμβουλή:** Εάν θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις ληφθείσες εφαρμογές σας, τα ληφθέντα παιχνίδια σας και άλλο ληφθέν περιεχόμενό σας, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά, πατήστε  **Store** > ••• > **λήψεις** και, στη συνέχεια, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη και μεταβείτε στην επιλογή **λήψεις** για να δείτε τις λήψεις σε εξέλιξη ή μεταβείτε στην επιλογή **ιστορικό** για να δείτε το ήδη ληφθέν περιεχόμενο.

Εάν μια εφαρμογή που έχετε λάβει δεν υποστηρίζει τη γλώσσα του τηλεφώνου σας, η εφαρμογή, από προεπιλογή, χρησιμοποιεί ως γλώσσα τα Αγγλικά Η.Π.Α. Εάν έχετε προσθέσει περισσότερες από μία γλώσσες τηλεφώνου και η εφαρμογή υποστηρίζει μία από αυτές, τότε γίνεται λήψη της εφαρμογής στην υποστηριζόμενη γλώσσα.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας για να περιηγηθείτε στο Windows Phone Store και να κάνετε λήψη περιεχομένου στο τηλέφωνό σας. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.windowsphone.com και περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή κάντε αναζήτηση για εφαρμογές και παιχνίδια.

Προβολή λήψεων σε εξέλιξη

Κατά τη διάρκεια της λήψης ενός στοιχείου, εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να περιηγείστε στο Store για να βρείτε άλλο περιεχόμενο και να προσθέτετε στοιχεία προς λήψη.

Για να προβάλετε την κατάσταση των λήψεών σας, στην κύρια προβολή του Store, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη και μεταβείτε στην επιλογή **λήψεις** για να δείτε τις λήψεις σε εξέλιξη ή μεταβείτε στην επιλογή **ιστορικό** για να δείτε το ήδη ληφθέν περιεχόμενο.

★ **Συμβουλή:** Για να ελέγξετε την κατάσταση της λήψης που είναι αυτήν τη στιγμή σε εξέλιξη, πατήστε **κατάσταση**.

★ **Συμβουλή:** Εάν χρειαστεί, για παράδειγμα, να κλείσετε προσωρινά τη σύνδεση Internet, πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο του οποίου η λήψη είναι σε εξέλιξη εκείνη τη στιγμή και, στη συνέχεια, πατήστε **παύση**. Για να συνεχίσετε τη λήψη, πατήστε **συνέχιση**. Κάντε παύση της

λήψης κάθε εκκρεμούς στοιχείου ξεχωριστά. Εάν η λήψη ενός στοιχείου αποτύχει, μπορείτε να την επαναλάβετε από την αρχή.

Υποβολή κριτικής για μια εφαρμογή

Θέλετε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για μια εφαρμογή με άλλους χρήστες του Store; Αξιολογήστε και υποβάλλετε μια κριτική για την εφαρμογή. Μπορείτε να δημοσιεύσετε μόνο μία κριτική για κάθε εφαρμογή που λαμβάνετε.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά, πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε **αξιολόγηση και κριτική**.
2. Αξιολογήστε την εφαρμογή και γράψτε την κριτική σας.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε κριτικές και αξιολογήσεις για άλλα στοιχεία με τον ίδιο τρόπο.

Επαναφορά του αναγνωριστικού διαφήμισής σας

Εάν δεν θέλετε οι εφαρμογές σας να συνδέουν τις προηγούμενες δραστηριότητές σας με τις μελλοντικές σας, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > αναγνωριστικό διαφήμισης > Επαναφορά αναγν. διαφήμισης**.

Επαφές & μηνύματα

Επικοινωνήστε με τους φίλους και την οικογένειά σας και μοιραστείτε αρχεία, όπως φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας. Μείνετε συντονισμένοι με τις τελευταίες ενημερώσεις από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, ακόμα και ενώ μετακινείστε.

Κλήσεις

Θέλετε να πραγματοποιείτε κλήσεις με το νέο σας τηλέφωνο και να μιλάτε με τους φίλους σας; Διαβάστε παρακάτω και θα μάθετε πώς.

Κλήση επαφής

Η πραγματοποίηση κλήσεων στους φίλους σας είναι γρήγορη και εύκολη υπόθεση, όταν τους έχετε αποθηκευμένους ως επαφές στο τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε  > .

2. Πατήστε την επαφή και τον αριθμό που θέλετε, εάν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς.

★ **Συμβουλή:** Η φωνή του φίλου σας είναι είτε πολύ δυνατή είτε πολύ χαμηλή; Πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να αλλάξετε την ένταση του ήχου.

★ **Συμβουλή:** Θέλετε να ακούνε και άλλοι τη συζήτησή σας; Πατήστε **ηχείο**.

Κλήση αριθμού τηλεφώνου

Πατήστε , πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε **κλήση**.

Για να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα +, ο οποίος χρησιμοποιείται για διεθνείς κλήσεις, πατήστε παρατεταμένα **0**.

Αντιγραφή και επικόλληση αριθμού τηλεφώνου

Πατήστε  **Επαφές**, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη για να μεταβείτε στην επιλογή **επαφές**, πατήστε μια επαφή, πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε **αντιγραφή** και, σε ένα πλαίσιο κειμένου, πατήστε .

Αναζήτηση στο ιστορικό κλήσεων

Για να αναζητήσετε μια εγγραφή κλήσης, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη για να μεταβείτε στην επιλογή **ιστορικό**, πατήστε  και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής ή τον αριθμό τηλεφώνου.

Διαγραφή εγγραφής κλήσης

Για να διαγράψετε μια εγγραφή κλήσης, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη για να μεταβείτε στην επιλογή **ιστορικό**, πατήστε παρατεταμένα την εγγραφή κλήσης και, στη συνέχεια, πατήστε **διαγραφή**.

Για να διαγράψετε όλες τις εγγραφές κλήσεων, πατήστε **••• > διαγραφή όλων**.

Πραγματοποίηση κλήσης μέσω Skype

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να πραγματοποιείτε κλήσεις από Skype προς Skype και κλήσεις βίντεο. Με τις διεθνείς χρεώσεις του Skype, μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα ή άλλα κινητά τηλέφωνα. Πληρώστε με πιστωτική κάρτα ανάλογα

με τη χρήση που κάνετε ή αποκτήστε μηνιαία συνδρομή για να εξασφαλίσετε τις καλύτερες δυνατές χρεώσεις.

Εάν δεν έχετε ήδη την εφαρμογή Skype, μπορείτε να κάνετε λήψη της από το www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά, πατήστε **Skype**  και πραγματοποιήστε είσοδο με τον ίδιο λογαριασμό Microsoft που χρησιμοποιείτε και στο τηλέφωνό σας.

Για να καλέσετε μια επαφή Skype, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη για να μεταβείτε στην επιλογή **άτομα**, πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις από Skype προς Skype, δείτε το βίντεο στη διεύθυνση www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (μόνο στα Αγγλικά).

★ **Συμβουλή:** Για οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων, να χρησιμοποιείτε σύνδεση δικτύου WiFi με το Skype όποτε αυτό είναι δυνατό.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο μέσω Skype

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη για να μεταβείτε στην επιλογή **άτομα**, πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε .

Εάν το τηλέφωνό σας δεν διαθέτει μπροστινή κάμερα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κύρια κάμερα για τις κλήσεις βίντεο.

Κλήση αγαπημένων επαφών με τη λειτουργία ταχείας κλήσης

Καλέστε γρήγορα τις σημαντικότερες επαφές σας χρησιμοποιώντας την ταχεία κλήση.

1. Για να προσθέσετε μια επαφή στην ταχεία κλήση, πατήστε  **Επαφές**, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη για να μεταβείτε στην επιλογή **επαφές** και, στη συνέχεια, πατήστε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε.

2. Πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής και, στη συνέχεια, πατήστε **προσθήκη στην ταχεία κλήση**.

Κλήση επαφής με χρήση της ταχείας κλήσης

Πατήστε  , σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη για να μεταβείτε στην επιλογή **ταχεία κλήση** και, στη συνέχεια, πατήστε μια επαφή.

Κλήση του τελευταίου κληθέντα αριθμού

Ξεχάσατε να πείτε κάτι στους φίλους σας; Καλέστε τους ξανά. Στην προβολή ιστορικού κλήσεων, μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις που έχετε πραγματοποιήσει και λάβει.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε  και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **ιστορικό**.

2. Πατήστε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου.

Χρήση της φωνής σας για πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για να καλέσετε μια επαφή.

1. Πατήστε παρατεταμένα .

2. Πείτε **Call** και το όνομα της επαφής.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης με ακουστικά Bluetooth.


Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Για πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες που υποστηρίζονται, μεταβείτε στη διεύθυνση www.windowsphone.com.

Σίγαση εισερχόμενης κλήσης

Για να μην ηχεί το τηλέφωνό σας όταν δεν θέλετε να σας ενοχλούν, μπορείτε να κάνετε σίγαση του ringtone για τη συγκεκριμένη κλήση.

Εάν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε σίγαση του ήχου του τηλεφώνου σας με αναστροφή, δηλαδή γυρίζοντάς το ανάποδα με την οθόνη προς τα κάτω, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αναστροφή για σίγαση. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > ήχος**, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά, εάν είναι απαραίτητο, και ρυθμίστε την επιλογή **Αναστροφή για σίγαση σε Ενεργό** .

Όταν κάποιος σας καλεί, πατήστε το πλήκτρο έντασης ή το πλήκτρο κλειδώματος. Μπορείτε επίσης να γυρίσετε το τηλέφωνό σας ανάποδα, δηλαδή με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.

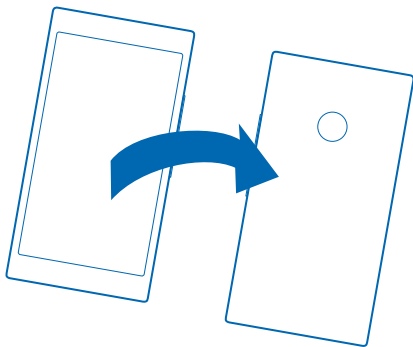

Απάντηση σε κλήση με SMS

Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση μιλώντας, αυτήν τη στιγμή. Μπορείτε να απαντήσετε στον καλούντα με μήνυμα SMS.

1. Όταν κάποιος σας καλέσει, πατήστε **Απάντηση μέσω SMS**.

2. Πατήστε **πληκτρολογήστε μήνυμα...** και, στη συνέχεια, γράψτε το μήνυμά σας.

Μπορείτε να απαντήσετε με SMS μόνο σε κλήσεις που λαμβάνετε από τις επαφές που έχετε αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της απάντησης με SMS

Πατήστε  > ... > **ρυθμίσεις**, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Απάντηση μέσω SMS σε Ενεργό**  ή **Ανενεργό** .

Επεξεργασία έτοιμου μηνύματος SMS

Στην οθόνη έναρξης, πατήστε  > ••• > **ρυθμίσεις** > **επεξεργασία απαντήσεων** και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε την απάντηση που θέλετε.

Πραγματοποίηση κλήσης διάσκεψης

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την πραγματοποίηση κλήσεων διάσκεψης μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. Ο μέγιστος αριθμός συνομιλητών μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στην κλήση διάσκεψης.
2. Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, πατήστε  και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε την κλήση με το συνήθη τρόπο.
3. Όταν απαντηθεί η νέα κλήση, πατήστε .

Προσθήκη και άλλου ατόμου στην κλήση

Πατήστε , καλέστε ένα ακόμα άτομο και, στη συνέχεια, πατήστε .

Ιδιωτική συζήτηση με έναν από τους συνομιλητές

Πατήστε  και το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου. Η κλήση διάσκεψης τίθεται σε αναμονή στο τηλέφωνό σας. Τα υπόλοιπα άτομα μπορούν να συνεχίσουν την κλήση διάσκεψης.

Για να επιστρέψετε στην κλήση διάσκεψης, πατήστε .

Προώθηση κλήσεων σε άλλο τηλέφωνο

Δεν θέλετε να χάνετε καμία εισερχόμενη κλήση, παρόλο που μπορεί να μην είστε πάντα σε θέση να απαντήσετε στο τηλέφωνο; Μπορείτε να προωθήτε τις κλήσεις σας σε άλλο αριθμό τηλεφώνου.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

1. Ανάλογα με το τηλέφωνό σας, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις** > **δίκτυο** > **ρύθμιση** ή πατήστε  > ••• > **ρυθμίσεις**.
2. Ρυθμίστε την επιλογή **Προώθηση κλήσεων** σε **Ενεργό** , εάν είναι απαραίτητο, και επιλέξτε πού θέλετε να προωθούνται οι κλήσεις σας.

Ανάλογα με το τηλέφωνό σας, μπορεί επίσης να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αυτήν την επιλογή ξεχωριστά για διάφορες περιπτώσεις, όπως, για παράδειγμα, όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε ή όταν έχετε ήδη μια κλήση σε εξέλιξη.

★ **Συμβουλή:** Για να εξακριβώσετε εάν χρησιμοποιείται η προώθηση κλήσεων, πράγμα που υποδηλώνεται από το εικονίδιο , πατήστε το επάνω μέρος της οθόνης.

Προώθηση κλήσεων στην υπηρεσία voicemail

Εκτός από την προώθηση κλήσεων σε άλλον αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε επίσης να προωθήτε αυτές τις κλήσεις στην υπηρεσία voicemail και να τις ακούσετε αργότερα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

1. Πατήστε  > ••• > **ρυθμίσεις**.
2. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο αριθμό του voicemail σας στο πλαίσιο **Αριθμός voicemail**.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας για να λάβετε τον προεπιλεγμένο αριθμό voicemail.

★ **Συμβουλή:** Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας, ενδέχεται να μπορείτε να πληκτρολογήσετε και άλλον αριθμό voicemail.

3. Για να προωθούνται οι κλήσεις σας στον αριθμό της υπηρεσίας voicemail σας, ανάλογα με το τηλέφωνό σας, ρυθμίστε την επιλογή **Προώθηση κλήσεων σε Ενεργό** , εάν είναι απαραίτητο, και πληκτρολογήστε τον αριθμό voicemail ή, εναλλακτικά, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > δίκτυο > ρύθμιση** και πληκτρολογήστε τον αριθμό voicemail.

Ανάλογα με το τηλέφωνό σας, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα είτε να επιλέξετε να προωθούνται όλες οι κλήσεις σας στην υπηρεσία voicemail σας είτε να κάνετε αυτήν την επιλογή ξεχωριστά για διάφορες περιπτώσεις, όπως, για παράδειγμα, όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε ή όταν έχετε ήδη μια κλήση σε εξέλιξη.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την προώθηση εισερχόμενων κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, μπορείτε να τον καλείτε και να ακούτε τα μηνύματα που σας έχουν αφήσει οι φίλοι σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε .

2. Πατήστε . Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης voicemail που λάβατε από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

3. Μπορείτε να ακούσετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα voicemail, να τα διαγράψετε ή να εγγράψετε ένα μήνυμα χαιρετισμού.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας αυτόματου τηλεφωνητή και για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του χρονικού διαστήματος που θα παρέχεται προτού γίνει προώθηση των κλήσεων, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Αποκλεισμός κλήσεων και μηνυμάτων

Λαμβάνετε συχνά ανεπιθύμητες κλήσεις ή μηνύματα SMS; Μπορείτε να τους κάνετε αποκλεισμό χρησιμοποιώντας την εφαρμογή φίλτρο κλήσεων+SMS.

Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα αποκλεισμένων αριθμών σας, στην οθόνη έναρξης, πατήστε , σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη για να μεταβείτε στην επιλογή **ιστορικό** και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα τον καλούντα που θέλετε να αποκλείσετε και, κατόπιν, πατήστε **αποκλεισμός αριθμού...**

Στη λίστα αποκλεισμένων αριθμών σας μπορείτε να προσθέτετε και αριθμούς από μηνύματα SMS.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > φίλτρο κλήσεων+SMS**.

Ρυθμίστε την επιλογή **Αποκλεισμένες κλήσεις+SMS** σε **Ενεργό** .

Έλεγχος των αποκλεισμένων αριθμών


Πατήστε **αποκλεισμένοι αριθμοί**.

Λήψη ειδοποιήσεων για αποκλεισμένες κλήσεις ή μηνύματα

Πατήστε **προηγμένες** και ρυθμίστε την επιλογή **Ειδοποιήσεις** σε **Ενεργό** .

Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να οργανώνετε τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις και άλλα στοιχεία επικοινωνίας των φίλων σας στην ενότητα Επαφές. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τους φίλους σας μέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

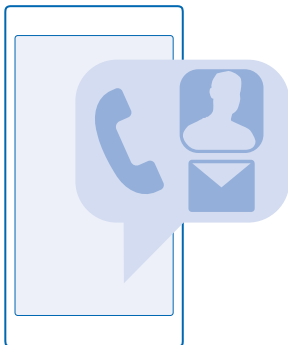

ενότητα "Επαφές"

Η ενότητα Επαφές είναι το μέρος στο οποίο τηρούνται όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των φίλων σας. Σας επιτρέπει να παραμένετε συνεχώς σε επαφή με τους σημαντικότερους ανθρώπους στη ζωή σας, με τη βοήθεια δωματίων και ομάδων. Εδώ βρίσκονται και τα κοινωνικά σας δίκτυα.

Μεταβείτε στην προβολή επαφές για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των φίλων σας από κάθε λογαριασμό στον οποίο έχετε πραγματοποιήσει είσοδο. Μπορείτε να οργανώσετε τη λίστα όπως προτιμάτε εσείς, φιλτράροντάς την κατά λογαριασμό ή αποκρύπτοντας τις επαφές που δεν έχουν αριθμούς τηλεφώνου. Εδώ βρίσκονται και τα δικά σας προσωπικά στοιχεία.

Ανατρέξτε στην προβολή νέα για να δείτε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας από τα διάφορα κοινωνικά δίκτυά σας, συγκεντρωμένες όλες μαζί στο ίδιο μέρος.

Η προβολή δωμάτια φιλοξενεί τα δωμάτια και τις ομάδες σας, δηλαδή τους τρόπους που έχετε στη διάθεσή σας για να παραμένετε σε επαφή με τις σημαντικότερες επαφές σας. Τα δωμάτια επιτρέπουν σε εσάς και στους προσκεκλημένους φίλους σας να έχετε ιδιωτικές συνομιλίες και να κοινοποιείτε μεταξύ σας περιεχόμενο όπως ημερολόγια και φωτογραφίες. Οι ομάδες σας διευκολύνουν να βλέπετε τις ενημερώσεις στα κοινωνικά δίκτυα μόνο από τα άτομα που προσθέτετε σε αυτές, καθώς και να στέλνεται το ίδιο email ή μήνυμα σε όλα τα μέλη της ομάδας ταυτόχρονα.

Προσθήκη ή διαγραφή επαφής

Πάρτε τους φίλους σας μαζί σας, όπου και αν πάτε. Αποθηκεύστε αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις και άλλες πληροφορίες τους στην ενότητα Επαφές.

Προσθήκη επαφής

Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **επαφές**.

1. Πατήστε .

2. Εάν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή.

Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε μια επαφή μόνο στο τηλέφωνό σας, καθώς πάντοτε αποθηκεύεται και σε έναν λογαριασμό.

3. Προσθέστε τα στοιχεία της επαφής και, στη συνέχεια, πατήστε .

★ **Συμβουλή:** Στο λογαριασμό σας Microsoft δημιουργείται αυτόματα ένα αντίγραφο ασφαλείας των επαφών σας.

Επεξεργασία επαφής

Πατήστε την επαφή και  και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε ή προσθέστε στοιχεία, όπως ringtone ή διεύθυνση Ιστού.

Διαγραφή επαφής

Πατήστε την επαφή και  > **διαγραφή**.

Η επαφή διαγράφεται τόσο από το τηλέφωνό σας όσο και από την online υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης όπου είναι αποθηκευμένη, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις όπως το Facebook, το Twitter και το LinkedIn.

Φιλτράρισμα της λίστας επαφών σας

Εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται επαφές από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στη λίστα επαφών σας, μπορείτε να τις εξαιρέσετε με φιλτράρισμα. Στη λίστα επαφών, πατήστε  > **ρυθμίσεις > φιλτράρισμα λίστας επαφών** και τους λογαριασμούς που θέλετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να αποκρύπτονται οι επαφές χωρίς αριθμούς τηλεφώνου. Ρυθμίστε την επιλογή **Απόκρυψη επαφών χωρίς αριθμούς τηλεφώνου** σε **Ενεργό** .

Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση

Δεχτήκατε κλήση από ένα άτομο του οποίου ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι αποθηκευμένος στην ενότητα Επαφές; Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε τον αριθμό σε μια νέα ή σε μια υπάρχουσα καταχώριση της λίστας επαφών.

1. Πατήστε  και, στη συνέχεια, σαρώστε με το δάχτυλο στην οθόνη για να μεταβείτε στην επιλογή **ιστορικό**.

2. Πατήστε  δίπλα από έναν αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε .

3. Πατήστε , επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου και τον τύπο αριθμού τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε .

4. Επεξεργαστείτε άλλα στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομα, και πατήστε .

Αποθήκευση αριθμού από ληφθέν μήνυμα

Λάβατε μήνυμα από ένα άτομο του οποίου ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι αποθηκευμένος στην ενότητα Επαφές; Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε τον αριθμό σε μια νέα ή σε μια υπάρχουσα καταχώριση της λίστας επαφών.

1. Πατήστε  **Μηνύματα**.

2. Στη λίστα συζητήσεων, πατήστε μια συζήτηση και  > .

3. Πατήστε , επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου και τον τύπο αριθμού τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε .

4. Επεξεργαστείτε άλλα στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομα, και πατήστε .

Αναζήτηση επαφής

Θέλετε να επικοινωνείτε γρήγορα με τους φίλους σας; Αντί να μετακινείστε με κύλιση ανάμεσα σε όλες τις επαφές σας για να βρείτε μια επαφή, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση ή να μεταπηδάτε απευθείας σε ένα συγκεκριμένο γράμμα ή χαρακτήρα στη λίστα επαφών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές για να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε μια επαφή.

1. Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **επαφές**.

2. Πατήστε , και αρχίστε να γράφετε ένα όνομα. Η λίστα φιλτράρεται καθώς γράφετε.

★ **Συμβουλή:** Καρφίτωστε τις σημαντικότερες επαφές ή ομάδες επαφών σας στην οθόνη έναρξης. Πατήστε παρατεταμένα μια επαφή και, στη συνέχεια, πατήστε **καρφίτωμα στην έναρξη**.

Μεταπήδηση σε ένα γράμμα ή χαρακτήρα στη λίστα επαφών σας

Πατήστε οποιοδήποτε γράμμα στα αριστερά της λίστας επαφών και, στη συνέχεια, στο επόμενο μενού που εμφανίζεται, πατήστε το πρώτο γράμμα ή χαρακτήρα του ονόματος που θέλετε.

Χρήση φωνητικής εντολής

Σε οποιαδήποτε προβολή, πατήστε παρατεταμένα , και πείτε **Call** ή **Text** και το όνομα της επαφής. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Σύνδεση επαφών

Έχετε ξεχωριστές καταχωρίσεις για την ίδια επαφή από διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ή από διάφορους λογαριασμούς email; Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλές επαφές, έτσι ώστε οι πληροφορίες τους να εμφανίζονται σε μία ενιαία κάρτα προσωπικών στοιχείων.

Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **επαφές**.

1. Πατήστε την κύρια επαφή με την οποία θέλετε να γίνει η σύνδεση και, στη συνέχεια, πατήστε .


2. Πατήστε **επιλέξτε μια επαφή** και, στη συνέχεια, πατήστε την επαφή που θέλετε να συνδέσετε.

Κατάργηση σύνδεσης επαφής

Πατήστε την κύρια επαφή και , και, στη συνέχεια, πατήστε την επαφή της οποίας τη σύνδεση θέλετε να καταργήσετε και **αποσύνδεση**.

Αντιγραφή επαφών

Φέρτε τα πιο κοντινά και αγαπημένα σας πρόσωπα κυριολεκτικά στις άκρες των δαχτύλων σας. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μεταφορά δεδομένων για να αντιγράψετε εύκολα τις επαφές, τα μηνύματα SMS και τις φωτογραφίες σας από το παλιό σας τηλέφωνο. Η εφαρμογή δεν λειτουργεί σε όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

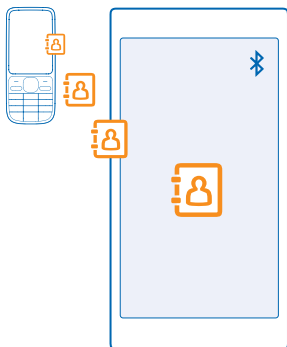

- ★ **Συμβουλή:** Εάν έχετε παλαιότερη συσκευή με Windows Phone ή εάν έχετε ήδη δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των επαφών σας στον λογαριασμό σας Microsoft, μπορείτε επίσης να προσθέσετε το λογαριασμό σας στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, να κάνετε εισαγωγή των επαφών στο τηλέφωνό σας απευθείας από την υπηρεσία.

Το παλιό σας τηλέφωνο θα πρέπει να υποστηρίζει Bluetooth. Οι επαφές στο παλιό σας τηλέφωνο θα πρέπει να είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου και όχι στην κάρτα SIM.

1. Στο παλιό σας τηλέφωνο, ενεργοποιήστε το Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ορατό σε άλλες συσκευές.
2. Στην οθόνη έναρξης του νέου σας τηλεφώνου, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Μεταφορά δεδομένων**.
3. Πατήστε **συνέχεια** και ενεργοποιήστε το Bluetooth.
4. Επιλέξτε το παλιό σας τηλέφωνο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται και στα δύο τηλέφωνα.

Εάν οι επαφές σας είναι γραμμένες σε μια γλώσσα που δεν υποστηρίζεται από το νέο σας τηλέφωνο, οι πληροφορίες επαφών ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.

Εάν δεν έχετε ήδη την εφαρμογή Μεταφορά δεδομένων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάστασή της από το www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

Αντιγραφή επαφών από κάρτα SIM

Εάν έχετε επαφές αποθηκευμένες στην κάρτα SIM, μπορείτε να τις αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο.

1. Πατήστε  **Επαφές**.
2. Πατήστε **••• > ρυθμίσεις > εισαγωγή από τη SIM**.
3. Για να εισαγάγετε όλες τις επαφές σας, πατήστε **εισαγωγή**.

- ★ **Συμβουλή:** Για να επιλέξετε συγκεκριμένες επαφές, πατήστε **απαλοιφή** και χρησιμοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου.

Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε επαφές στη νέα σας κάρτα SIM.

Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή ομάδας επαφών

Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες επαφών για να στέλνετε το ίδιο μήνυμα σε πολλά άτομα ταυτόχρονα ή για να βλέπετε ενημερώσεις στα κοινωνικά δίκτυα μόνο από τα μέλη μιας ομάδας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μέλη της οικογένειάς σας στην ίδια ομάδα και να επικοινωνείτε με όλους γρήγορα με το ίδιο μήνυμα.

Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **δωμάτια**.

1. Πατήστε  > **Ομάδα**.
2. Γράψτε ένα όνομα για την ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε .
3. Πατήστε  και μια επαφή. Για να προσθέσετε μια άλλη επαφή, πατήστε ξανά .
4. Πατήστε .

★ **Συμβουλή:** Υπάρχει ήδη μια ομάδα με το όνομα Καλύτεροι φίλοι στο τηλέφωνό σας.

Προσθήκη νέας επαφής σε μια ομάδα

Πατήστε την ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε  >  και μια επαφή.

Αφαίρεση επαφής από μια ομάδα

Πατήστε την ομάδα και . Πατήστε την επαφή και **κατάργηση**.

Μετονομασία ομάδας

Πατήστε την ομάδα και  > **μετονομασία** και, στη συνέχεια, γράψτε το νέο όνομα.

Διαγραφή ομάδας επαφών

Πατήστε την ομάδα και  > **διαγραφή**.

Κοινοποίηση των σχεδίων σας στην οικογένεια και τους φίλους σας

Θέλετε να κανονίσετε μια συγκέντρωση με μια ομάδα ατόμων, αλλά δυσκολεύεστε να ορίσετε μια ημερομηνία και ώρα που να τους εξυπηρετεί όλους; Μπορείτε να προσκαλείτε άλλα άτομα σε συνομιλία και να μοιράζεστε μαζί τους κατ' ιδίαν ένα ημερολόγιο, φωτογραφίες ή διάφορες σημειώσεις, όπως π.χ. λίστες αγορών.

Παρ' όλο που αυτή η δυνατότητα λειτουργεί καλύτερα σε περιβάλλον Windows Phone 8 και στις μεταγενέστερες εκδόσεις, οι χρήστες τηλεφώνων με λειτουργικό σύστημα Windows Phone 7 μπορούν να μπαίνουν σε δωμάτια και να δημιουργούν κοινόχρηστα ημερολόγια. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο στο λογαριασμό σας Microsoft.


1. Για να δημιουργήσετε ένα δωμάτιο για κοινοποίηση, πατήστε **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **δωμάτια**.
2. Πατήστε  > **Δωμάτιο**.
3. Γράψτε ένα όνομα για το δωμάτιο και, στη συνέχεια, πατήστε .
4. Για εναλλαγή μεταξύ μιας ομαδικής συνομιλίας, ενός ημερολογίου, μιας σημείωσης ή ενός άλμπουμ φωτογραφιών, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
5. Για να προσκαλέσετε ένα άτομο στο δωμάτιο, πατήστε  >  και μια επαφή.

★ **Συμβουλή:** Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει δωμάτια ακόμα, το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα Δωμάτιο που είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσετε. Στην ενότητα Επαφές, κάνοντας σάρωση με

το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **δωμάτια** και πατήστε **Δωμάτιο**. Για να προσκαλέσετε ένα άτομο στο δωμάτιο για πρώτη φορά, πατήστε **πρόσκληση χρήστη**.

Κοινωνικά δίκτυα

Θέλετε να είστε συνεχώς σε επαφή με τους φίλους σας; Μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στο τηλέφωνό σας.

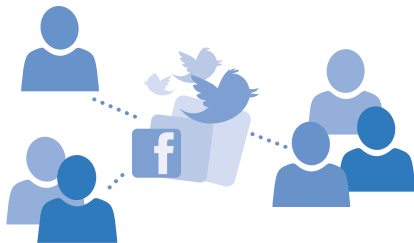

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στο τηλέφωνό σας σάς κρατούν σε επαφή με τον κόσμο.

Ρύθμιση λογαριασμού μέσου κοινωνικής δικτύωσης

Ρυθμίστε τους λογαριασμούς σας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά, πατήστε την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε είσοδο, όπως π.χ. το Facebook, και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

Για να κάνετε λήψη και άλλων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, πατήστε **Store**.

★ **Συμβουλή:** Όταν πραγματοποιείτε είσοδο σε έναν λογαριασμό, γίνεται αυτόματη εισαγωγή των επαφών που υπάρχουν στο λογαριασμό. Για να επιλέξετε ποιοι λογαριασμοί θα εμφανίζονται στη λίστα επαφών σας, στην οθόνη έναρξης, πατήστε **Επαφές**, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά για να μεταβείτε στην επιλογή **επαφές** και, στη συνέχεια, πατήστε **••• > ρυθμίσεις > φιλτράρισμα λίστας επαφών**.

Προβολή των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας

Αφού ρυθμίσετε στο τηλέφωνό σας τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης της επιλογής σας, όπως π.χ. το Twitter, μπορείτε να παρακολουθείτε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας στην ενότητα **Επαφές**.

Πατήστε **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **νέα**.

Δημοσίευση της κατάστασής σας

Εάν έχετε διάθεση να ανοιχτείτε στους φίλους σας, αφήστε τους να μάθουν τι έχετε στο μυαλό σας. Δημοσιεύστε μια ενημέρωση κατάστασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

1. Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **επαφές**.
2. Πατήστε τη δική σας κάρτα προσωπικών στοιχείων και **δημοσίευση ενημέρωσης**.
3. Επιλέξτε την υπηρεσία στην οποία θέλετε να κάνετε δημοσίευση.
4. Γράψτε το μήνυμά σας.
5. Πατήστε .

! **Σημαντικό:** Προτού κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας, να προσέχετε με ποιους πρόκειται να μοιραστείτε αυτήν την πληροφορία. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, καθώς ενδέχεται να κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας με μια μεγάλη ομάδα ατόμων.

Αλλαγή της φωτογραφίας του προφίλ σας

Όταν ρυθμίζετε το λογαριασμό σας Microsoft ή μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης στο τηλέφωνό σας, η φωτογραφία του προφίλ σας σε μία από αυτές τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης γίνεται επίσης φωτογραφία για την κάρτα προσωπικών στοιχείων σας στο τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **επαφές**.
2. Στο επάνω μέρος της λίστας επαφών σας, πατήστε τη δική σας φωτογραφία.
3. Πατήστε ξανά τη φωτογραφία σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις προσφερόμενες φωτογραφίες ή πατήστε **βρείτε άλλη** για να επιλέξετε μια νέα φωτογραφία.
4. Σύρετε τη φωτογραφία στην οθόνη για να προσαρμόσετε το μέγεθος περικοπής και, στη συνέχεια, πατήστε .

Κοινοποίηση φωτογραφίας σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

Αφού τραβήξετε μια φωτογραφία, μπορείτε να την αποστείλετε στον Ιστό, για να βλέπουν οι φίλοι σας τι κάνετε.

1. Πατήστε **Φωτογραφίες**.
2. Περιηγηθείτε στα άλμπουμ φωτογραφιών σας για να βρείτε τη φωτογραφία που θέλετε να κοινοποιήσετε.
3. Πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, πατήστε **κοινοποίηση....**
4. Πατήστε την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης στην οποία θέλετε να αποστείλετε τη φωτογραφία.
5. Προσθέστε μια λεζάντα στη φωτογραφία, εάν θέλετε, και κοινοποιήστε ή στείλτε τη φωτογραφία.

Μηνύματα

Μείνετε σε επαφή με τους φίλους σας με μηνύματα SMS και MMS.

Αποστολή μηνύματος

Με τα μηνύματα SMS και MMS, μπορείτε να επικοινωνείτε γρήγορα με τους φίλους και την οικογένειά σας.

1. Πατήστε  **Μηνύματα**.
2. Πατήστε .

Εάν ξεκινήσετε να γράφετε ένα μήνυμα και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε άλλη εφαρμογή προτού το στείλετε, μπορείτε να συνεχίσετε το μήνυμά σας όταν επιστρέψετε στο μενού Μηνύματα. Πατήστε **••• > πρόχειρα**. Το πρόχειρο μήνυμα διαγράφεται όταν ολοκληρωθεί η αποστολή.

3. Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, πατήστε ⊕ ή ξεκινήστε να γράφετε ένα όνομα. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

★ **Συμβουλή:** Για να προσθέσετε και άλλους παραλήπτες, πατήστε ⊕ > ☰, επιλέξτε τους παραλήπτες που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε ✓.

4. Πατήστε το πλαίσιο μηνύματος και γράψτε το μήνυμά σας.

★ **Συμβουλή:** Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο smiley, πατήστε 😊.

5. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, πατήστε 📎 και, στη συνέχεια, επιλέξτε το συνημμένο.

6. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε ➡.

★ **Συμβουλή:** Για να μπορείτε να στείλετε μηνύματα MMS, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία+SIM** και ρυθμίστε την επιλογή **Σύνδεση δεδομένων σε ενεργό** 📶.

Η λήψη και η εμφάνιση μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Πρωώθηση μηνύματος

Στην προβολή συζητήσεως, πατήστε μια συζήτηση, πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα που θέλετε να πρωωθήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **προώθηση**.

Προτού πρωωθήσετε το μήνυμα, μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενό του ή να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συνημμένα.

Ανάγνωση μηνύματος

Μπορείτε να βλέπετε στην οθόνη έναρξης τότε έχετε λάβει νέο μήνυμα.

Μπορείτε να προβάλλετε τα μηνύματα μεταξύ μεταξύ εσάς και μιας συγκεκριμένης επαφής σε μορφή συζήτησης ("νήματος"). Η συζήτηση μπορεί να περιλαμβάνει μηνύματα SMS και MMS.



1. Πατήστε 📧 **Μηνύματα**.

2. Για να διαβάσετε ένα μήνυμα, πατήστε μια συζήτηση.

★ **Συμβουλή:** Για να μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα MMS, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία+SIM** και ρυθμίστε την επιλογή **Σύνδεση δεδομένων σε ενεργό** 📶.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου, ακόμα και δωρεάν στοιχείων, ενδέχεται να επιφέρει μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Αποθήκευση συνημμένου

Πατήστε το συνημμένο, για παράδειγμα, μια φωτογραφία και, στη συνέχεια, πατήστε **••• > αποθήκευση**.

Διαγραφή συζήτησης

Στην προβολή συζητήσεως, πατήστε , επιλέξτε τη συζήτηση που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε .

Διαγραφή μεμονωμένου μηνύματος σε μια συζήτηση

Στην προβολή συζητήσεως, πατήστε μια συζήτηση, πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε **διαγραφή**.

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων στο τηλέφωνό σας

Πατήστε  **> ••• > επιλογών όλων > **.

Απάντηση σε μήνυμα

Μην αφήνετε τους φίλους σας να περιμένουν – απαντήστε άμεσα στα μηνύματά τους.

1. Πατήστε  **Μηνύματα**.
2. Στην προβολή συζητήσεως, πατήστε τη συζήτηση που περιέχει το μήνυμα.
3. Πατήστε το πλαίσιο μηνύματος και γράψτε το μήνυμά σας.
4. Πατήστε .

Πρωώθηση μηνύματος

Στην προβολή συζητήσεως, πατήστε μια συζήτηση, πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα που θέλετε να πρωωθήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **πρωώθηση**.

Προτού πρωωθήσετε το μήνυμα, μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενό του ή να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συνημμένα.

Αποστολή μηνύματος σε ομάδα

Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε μια ομάδα ατόμων; Δημιουργήστε μια ομάδα στην ενότητα Επαφές. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να επικοινωνείτε με όλα τα άτομα της ομάδας στέλνοντάς τους το ίδιο μήνυμα ή email.

1. Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **δωμάτια**.
2. Πατήστε την ομάδα και **SMS** ή **αποστολή email** και, στη συνέχεια, γράψτε και στείλτε το μήνυμά σας.

- ★ **Συμβουλή:** Για να δημιουργήσετε μια ομάδα, στην οθόνη έναρξης, πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, σαρώνοντας με το δάχτυλο την οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **δωμάτια** και πατήστε  > **Ομάδα**.

Συνομιλία με χρήση του Skype

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να στέλνετε άμεσα μηνύματα από Skype προς Skype.

Εάν δεν έχετε ήδη την εφαρμογή Skype, μπορείτε να κάνετε λήψη της από το www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Skype** .
2. Πραγματοποιήστε είσοδο με τον ίδιο λογαριασμό Microsoft που χρησιμοποιείτε και στο τηλέφωνό σας.
3. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη για να μεταβείτε στην επιλογή **άτομα** και, στη συνέχεια, πατήστε την επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε.
4. Γράψτε το μήνυμά σας και, στη συνέχεια, πατήστε .


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άμεσα μηνύματα από Skype προς Skype, δείτε το βίντεο στη διεύθυνση www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (μόνο στα Αγγλικά).

- ★ **Συμβουλή:** Για οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων, να χρησιμοποιείτε σύνδεση δικτύου WiFi με το Skype όποτε αυτό είναι δυνατό.

Αποστολή της τοποθεσίας σας με μήνυμα

Είπατε στους φίλους σας να έρθουν να σας συναντήσουν κάπου, αλλά δεν ξέρουν πού βρίσκεται αυτό το μέρος; Στείλτε τους την τοποθεσία σας σε χάρτη.

Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις περιοχές.

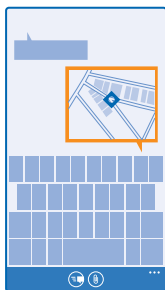

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να σας ρωτήσει εάν συμφωνείτε με τη χρήση της τοποθεσίας σας. Θα πρέπει να του το επιτρέψετε, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

1. Ενώ γράφετε ένα SMS, πατήστε  > **τοποθεσία**.

Η αποστολή μηνύματος με συνημμένο ενδέχεται να είναι πιο ακριβή από όσο η αποστολή κανονικού μηνύματος κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

2. Πατήστε .

Οι φίλοι σας θα λάβουν ένα μήνυμα με μια εικόνα του μέρους όπου βρίσκεστε στο χάρτη.

Αποστολή μηνύματος ήχου

Θέλετε να ευχηθείτε σε ένα φίλο σας για τα γενέθλιά του με ένα τραγούδι; Στείλτε το τραγούδι σας με μήνυμα ήχου.

1. Ενώ γράφετε το μήνυμα, πατήστε  > **φωνητική σημείωση**.

2. Εγγράψτε το μήνυμά σας και, στη συνέχεια, πατήστε **τέλος**.

3. Πατήστε .

Χρήση της φωνής σας για σύνταξη μηνύματος

Είστε τόσο απασχολημένοι που δεν προλαβαίνετε να γράψετε ένα μήνυμα; Γράψτε και στείλτε SMS χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.

Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Για πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες που υποστηρίζονται, μεταβείτε στη διεύθυνση www.windowsphone.com.

Ενδέχεται επίσης να χρειάζεται να κάνετε λήψη ενός πακέτου γλώσσας, προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε ένα πακέτο γλώσσας, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > φωνητικές εντολές > Γλώσσα φωνητικών εντολών**, πατήστε τη γλώσσα που θέλετε και περιμένετε να ολοκληρωθεί η λήψη.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

1. Πατήστε παρατεταμένα .

2. Πείτε **Text** και το όνομα της επαφής.

3. Πείτε το μήνυμά σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που ακούγονται.

E-mail

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να διαβάζετε και να απαντάτε σε email ενώ μετακινείστε.



Στην οθόνη έναρξης, πατήστε .

Για να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε email, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Προσθήκη γραμματοκιβώτιου

Χρησιμοποιείτε διαφορετικές διευθύνσεις email για την εργασία σας και τον ελεύθερο χρόνο σας; Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα από ένα γραμματοκιβώτια στο τηλέφωνό σας.

Για να ρυθμίσετε το email στο τηλέφωνό σας, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Εάν δεν πραγματοποιήσατε είσοδο στο λογαριασμό σας Microsoft όταν ενεργοποιήσατε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Όταν προσθέτετε έναν λογαριασμό Microsoft στο τηλέφωνό σας, προστίθεται αυτόματα και ο αντίστοιχος λογαριασμός email.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε .

2. Πατήστε έναν λογαριασμό και, στη συνέχεια, γράψτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

★ **Συμβουλή:** Για να προσθέσετε τα email, τις επαφές και το ημερολόγιο της εργασίας σας στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύνθετη ρύθμιση, γράψτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, πατήστε **Exchange** και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα απαιτούμενα στοιχεία.

3. Πατήστε **είσοδος**.

★ **Συμβουλή:** Ανάλογα με το λογαριασμό email σας, μπορείτε να συγχρονίζετε και άλλα στοιχεία με το τηλέφωνό σας εκτός από email, όπως τις επαφές και το ημερολόγιό σας.

Εάν το τηλέφωνό σας δεν μπορεί να βρει τις ρυθμίσεις email σας, μπορεί να τις βρει η λειτουργία σύνθετη ρύθμιση. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να γνωρίζετε τον τύπο του λογαριασμού email σας, καθώς και τις διευθύνσεις των διακομιστών εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας σας. Τις πληροφορίες αυτές μπορείτε να τις λάβετε από τον πάροχο υπηρεσιών email σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία ρύθμισης διαφορετικών λογαριασμών email, ανατρέξτε στην ενότητα "Οδηγίες" στη διεύθυνση www.windowsphone.com.

Προσθήκη γραμματοκιβώτιου αργότερα

Στο γραμματοκιβώτιό σας, πατήστε **••• > προσθήκη λογαριασμού email** και έναν λογαριασμό και, στην συνέχεια, πραγματοποιήστε είσοδο σε αυτόν.

Διαγραφή γραμματοκιβώτιου

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > email+λογαριασμοί**. Πατήστε παρατεταμένα το γραμματοκιβώτιο και, στη συνέχεια, πατήστε **διαγραφή**.

Exchange

Θέλετε να έχετε εύκολη πρόσβαση στα email, τις επαφές και το ημερολόγιο της εργασίας σας, είτε όταν κάθεστε στον υπολογιστή σας είτε όταν είστε στο δρόμο με το τηλέφωνό σας; Μπορείτε να συγχρονίζετε το σημαντικό σας περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός διακομιστή Microsoft Exchange.

Η ρύθμιση του Exchange ActiveSync είναι δυνατή μόνο εφόσον η εταιρεία σας διαθέτει διακομιστή Microsoft Exchange. Επιπλέον, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας θα πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Microsoft Exchange ActiveSync για το λογαριασμό σας.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα στοιχεία:

- Μια εταιρική διεύθυνση email
- Το όνομα του διακομιστή σας Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Το όνομα του τομέα του δικτύου σας (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου του γραφείου σας

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Exchange, ενδέχεται να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε επιπλέον πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Εάν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας.


Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, μπορείτε να καθορίσετε πόσο συχνά θέλετε το τηλέφωνό σας να συγχρονίζει το περιεχόμενο με το διακομιστή. Συγχρονίζεται μόνο το περιεχόμενο που καθορίζετε εσείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης του λογαριασμού. Εάν θέλετε να συγχρονίζεται επιπλέον περιεχόμενο, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού Exchange.

Με το Exchange, ενδέχεται να είναι υποχρεωτική η χρήση του κωδικού κλειδώματος.

Άνοιγμα email από την οθόνη έναρξης

Με τα πλακίδια Live Tile για email, μπορείτε να ανοίγετε τα email απευθείας από την οθόνη έναρξης.

Από τα πλακίδια, μπορείτε να βλέπετε τον αριθμό των μη αναγνωσμένων email, καθώς και εάν έχετε λάβει νέα email.

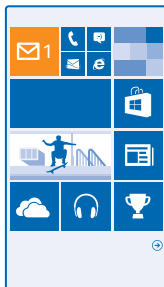

Μπορείτε να καρφιτσώσετε περισσότερα από ένα γραμματοκιβώτια στην οθόνη έναρξης. Για παράδειγμα, αφιερώστε ένα πλακίδιο αποκλειστικά για επαγγελματικά email και ένα άλλο για τα προσωπικά σας email. Εάν συνδέσετε πολλά γραμματοκιβώτια σε έναν ενοποιημένο φάκελο εισερχομένων, μπορείτε να ανοίγετε τα email από όλους τους φακέλους εισερχομένων σας από το ίδιο πλακίδιο.

Για να διαβάσετε τα email σας, πατήστε το πλακίδιο.

Αποστολή email

Μην αφήνετε τα email σας να γίνονται σωρός. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να διαβάζετε και να γράφετε email ενώ μετακινείστε.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε .
2. Πατήστε  και έναν λογαριασμό, εάν έχετε συνδεδεμένους φακέλους εισερχομένων.
3. Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, πατήστε  ή ξεκινήστε να γράφετε ένα όνομα. Μπορείτε επίσης να γράψετε τη διεύθυνση.

★ **Συμβουλή:** Για να αφαιρέσετε έναν παραλήπτη, πατήστε το όνομα και **Κατάργηση**.

4. Γράψτε το θέμα και το email σας.

★ **Συμβουλή:** Το τηλέφωνό σας μπορεί να σας βοηθήσει να γράφετε γρηγορότερα τα email σας. Καθώς γράφετε, το τηλέφωνό σας σας προτείνει πιθανές επόμενες λέξεις για να ολοκληρώσετε την πρότασή σας. Για να προσθέσετε μια λέξη, πατήστε μία από τις προτεινόμενες λέξεις. Για να περιηγηθείτε στη λίστα, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη πάνω από τις προτεινόμενες λέξεις. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

5. Για να επισυνάψετε μια φωτογραφία, πατήστε .

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ενώ γράφετε το email σας. Πατήστε , τραβήξτε μια φωτογραφία και, στη συνέχεια, πατήστε **αποδοχή**.

6. Πατήστε  για να στείλετε το email.

Αποστολή εγγράφου του Office

Πατήστε  **Office**, πατήστε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε και **••• > κοινοποίηση...** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το λογαριασμό email που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ανάγνωση e-mail


Περιμένετε σημαντικά νέα; Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να διαβάσετε τα email σας ανά πάσα στιγμή, αντί να τα ελέγχετε μόνο όταν είστε στο γραφείο σας.

Μπορείτε να βλέπετε πότε έχετε νέα email στην οθόνη έναρξης.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε .

2. Στο γραμματοκιβώτιό σας, πατήστε το email. Τα μη αναγνωσμένα email επισημαίνονται με διαφορετικό χρώμα.

★ **Συμβουλή:** Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε 2 δάχτυλα στην οθόνη και, στη συνέχεια, φέρτε τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο ή απομακρύνετε τα μεταξύ τους σύροντάς τα στην οθόνη.

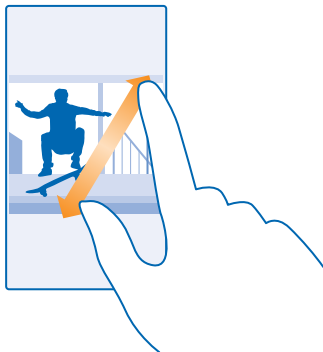

★ **Συμβουλή:** Εάν ένα email περιέχει μια διεύθυνση Ιστού, πατήστε την για να μεταβείτε στην αντίστοιχη τοποθεσία Ιστού.

Ανάγνωση email που περιέχεται σε μια συζήτηση

Στο γραμματοκιβώτιό σας, πατήστε τη συζήτηση που περιλαμβάνει το email και, στη συνέχεια, πατήστε το email. Μια συζήτηση που περιέχει μη αναγνωσμένα email επισημαίνεται με διαφορετικό χρώμα.

Αποθήκευση συνημμένου

Με το email ανοιχτό, πατήστε το συνημμένο, όπως μια φωτογραφία, και θα πραγματοποιηθεί λήψη του στο τηλέφωνό σας. Πατήστε παρατεταμένα το συνημμένο και, στη συνέχεια, πατήστε **αποθήκευση**. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση όλων των μορφών αρχείων.

Αντιγραφή σύνδεσης

Με το email ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα τη σύνδεση Ιστού και, στη συνέχεια, πατήστε **αντιγραφή σύνδεσης**.

Απάντηση σε email

Λάβετε email και είναι απαραίτητο να απαντήσετε γρήγορα; Απαντήστε ευθύς αμέσως χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε .

2. Ανοίξετε το email και πατήστε .

★ **Συμβουλή:** Για να απαντήσετε μόνο στον αποστολέα, πατήστε **απάντηση**. Για να απαντήσετε στον αποστολέα και σε όλους τους άλλους παραλήπτες, πατήστε **απάντηση σε όλους**.

Πρώθηση email

Ανοίξετε το email και πατήστε  > **πρώθηση**.

Διαγραφή email

Έχει γεμίσει το γραμματοκιβώτιό σας; Διαγράψτε μερικά email για να ελευθερώσετε χώρο στο τηλέφωνό σας.

1. Στο γραμματοκιβώτιό σας, πατήστε την οθόνη στα αριστερά των email που θέλετε να διαγράψετε.

2. Πατήστε τα πλαίσια ελέγχου που εμφανίζονται δίπλα στα email και, στη συνέχεια, πατήστε .

Όλα τα email που επιλέγετε διαγράφονται. Ανάλογα με το λογαριασμό email σας, τα email μπορεί να διαγράφονται και από το διακομιστή αλληλογραφίας σας.

Διαγραφή μεμονωμένου email

Ανοίξετε το email και πατήστε .

Προβολή email ξεχωριστά

Τα email ομαδοποιούνται σε συζητήσεις κατά τίτλο. Κάθε συζήτηση περιλαμβάνει και τις απαντήσεις σας. Εάν θέλετε να προβάλλετε όλα τα email σας ξεχωριστά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συζητήσεων.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε .

2. Πατήστε **•••** > **ρυθμίσεις**.

3. Ρυθμίστε την επιλογή **Συζητήσεις** σε **Ανενεργό** .

Αποστολή αυτόματων απαντήσεων

Εάν λείπετε σε διακοπές ή βρίσκεστε εκτός γραφείου για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορείτε να στέλνετε αυτόματες απαντήσεις στα email που έρχονται κατά τη διάρκεια της απουσίας σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε  > **•••** > **ρυθμίσεις** > **αυτόματες απαντήσεις**.

2. Ρυθμίστε την επιλογή **Κατάσταση** σε **Ενεργό** , γράψτε την απάντησή σας και πατήστε .

Χρήση της φωνής σας για σύνταξη email

Αντί να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο, μπορείτε να υπαγορεύετε τα email σας.

Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Για πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες που υποστηρίζονται, μεταβείτε στη διεύθυνση **www.windowsphone.com**.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε .

2. Πατήστε  και έναν λογαριασμό, εάν έχετε συνδεδεμένους φακέλους εισερχομένων.

3. Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, πατήστε . Μπορείτε επίσης να γράψετε τη διεύθυνση.

★ **Συμβουλή:** Για να αφαιρέσετε έναν παραλήπτη, πατήστε το όνομα και **Κατάργηση**.

4. Πατήστε **Θέμα:** >  και πείτε το θέμα σας.

5. Πατήστε το πλαίσιο μηνύματος και  και, στη συνέχεια, πείτε το μήνυμά σας.

6. Πατήστε  για να στείλετε το email.

Σύνδεση πολλών γραμματοκιβωτίων σε έναν ενοποιημένο φάκελο εισερχομένων

Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να επιλέξετε φακέλους εισερχομένων και να τους συνδέσετε μεταξύ τους δημιουργώντας έναν ενιαίο φάκελο εισερχομένων. Αυτός ο ενοποιημένος φάκελος εισερχομένων σας επιτρέπει να βλέπετε όλα τα email σας με μία ματιά.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε ένα γραμματοκιβώτιο.

2. Πατήστε **••• > σύνδεση εισερχομένων**.

3. Στη λίστα άλλα εισερχόμενα πατήστε τους φακέλους εισερχομένων που θέλετε να συνδέσετε με τον πρώτο φάκελο εισερχομένων.

4. Πατήστε **μετονομασία συνδεδεμένων εισερχομένων**, γράψτε ένα νέο όνομα για το γραμματοκιβώτιο και, στη συνέχεια, πατήστε .

Ο νέος ενοποιημένος φάκελος εισερχομένων καρφιτσώνεται στην οθόνη έναρξης.

Κατάργηση σύνδεσης ενοποιημένων φακέλων εισερχομένων

Στην οθόνη έναρξης, πατήστε τον ενοποιημένο φάκελο εισερχομένων και **••• > συνδεδεμένα εισερχόμενα**. Στη λίστα, πατήστε τους φακέλους εισερχομένων τη σύνδεση των οποίων θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **αποσύνδεση**.

Κάμερα

Γιατί να κουβαλάτε ξεχωριστή φωτογραφική μηχανή, από τη στιγμή που το τηλέφωνό σας έχει όλα όσα χρειάζεστε για να αποτυπώνετε τις στιγμές σας; Με την κάμερα του τηλεφώνου σας, μπορείτε εύκολα να τραβάτε φωτογραφίες ή να εγγράφετε βίντεο.

Γνωριμία με την Κάμερα Nokia

Θέλετε να τραβάτε εκπληκτικές φωτογραφίες; Η εφαρμογή Nokia Camera σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο.

Με το Nokia Camera, μπορείτε:

- Να αλλάζετε μη αυτόματα κάθε ρύθμιση, εσείς οι ίδιοι, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας
- Να τραβάτε καλύτερες ομαδικές φωτογραφίες ή φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων με τη λειτουργία έξυπνη ακολουθία
- Να επανακαδράρετε φωτογραφίες πλήρους ανάλυσης για κοινοποίηση, διατηρώντας ανέπαφη την αρχική φωτογραφία

Εάν δεν έχετε ήδη την εφαρμογή Nokia Camera, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάστασή της από το www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04.

Μπορείτε να αποστείλετε τις φωτογραφίες σας στο OneDrive, έτσι ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτές από το τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης κάμερας

Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εφαρμογή κάμερας από Nokia Camera σε Κάμερα Microsoft, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις**, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη για να μεταβείτε στην επιλογή **εφαρμογές** και πατήστε **φωτογραφίες+κάμερα**.

2. Πατήστε **Προεπιλεγμένη εφαρμογή κάμερας** και επιλέξτε την κάμερα που θέλετε.

Προσθήκη συντόμευσης για την κάμερα

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > ειδοποιήσεις+ενέργειες**. Για να αλλάξετε μια συντόμευση για το άνοιγμα της προεπιλεγμένης κάμερας, πατήστε τη συντόμευση και .

Χρήση του πλήκτρου κάμερας

Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει πλήκτρο κάμερας, για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.

★ **Συμβουλή:** Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα την κάμερα όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας για μερικά δευτερόλεπτα.

★ **Συμβουλή:** Για να εστιάσετε, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι το τέρμα.

Βασικές λειτουργίες κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

Τραβήξτε πεντακάθαρους και ολοζώντανους φωτογραφίες – απαθανατίστε τις καλύτερες στιγμές σας στο άλμπουμ φωτογραφιών σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε .

★ **Συμβουλή:** Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα την κάμερα όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και, στη συνέχεια, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της και πατήστε .

2. Για μεγέθυνση, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω, ενώ για σμίκρυνση, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω.

3. Για να εστιάσετε την κάμερα σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, πατήστε το αντικείμενο στην οθόνη.

4. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε .

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας για να φωτογραφίσετε ανθρώπους ή ζώα που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Προβολή της φωτογραφίας σε απεικόνιση πλήρους ανάλυσης

Για να προβάλετε και να επανακαδράρετε τη φωτογραφία που μόλις τραβήξατε, πατήστε τη στρογγυλή μικρογραφία δίπλα από το εικονίδιο . Η προβολή αυτής της φωτογραφίας πλήρους ανάλυσης είναι δυνατή μόνο στην εφαρμογή Nokia Camera.

Επανακαδράρισμα φωτογραφιών πλήρους ανάλυσης

Απαθανατίστε τις καλύτερες στιγμές σας με το Nokia Camera και επανακαδράρετε τις φωτογραφίες αργότερα, όταν έχετε χρόνο.

1. Στην εφαρμογή Nokia Camera, αφού τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε τη στρογγυλή μικρογραφία δίπλα από το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, πατήστε .

2. Για να επανακαδράρετε τη φωτογραφία, πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία με δύο δάχτυλα και, στη συνέχεια, περιστρέψτε την προς την κατεύθυνση που θέλετε.


3. Πατήστε .

Η αρχική φωτογραφία πλήρους ανάλυσης παραμένει ανέπαφη και η επανακαδραρισμένη φωτογραφία μπορεί να κοινοποιηθεί. Η επανακαδραρισμένη φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο Φωτογραφίες. Η προβολή της φωτογραφίας πλήρους ανάλυσης είναι δυνατή μόνο στην εφαρμογή Nokia Camera. Εκτός της εφαρμογής Nokia Camera, χρησιμοποιείται μια έκδοση της φωτογραφίας για εύκολη κοινοποίηση.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να ανοίγετε φωτογραφίες στην εφαρμογή Nokia Camera την ώρα που τις προβάλλετε στην ενότητα Φωτογραφίες.

Λήψη φωτογραφίας του εαυτού σας

Για να τραβάτε εύκολα φωτογραφίες του εαυτού σας, χρησιμοποιήστε την μπροστινή κάμερα του τηλεφώνου σας.

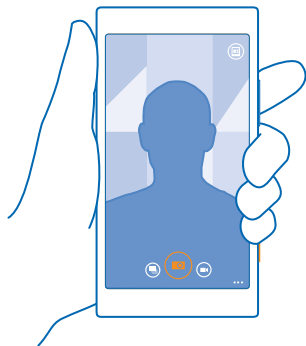

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε .
 2. Πατήστε **...** > **μπροστινή κάμερα**.
 3. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε .
- ★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να εγγράφετε βίντεο με την μπροστινή κάμερα. Για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής βίντεο, πατήστε . Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε ξανά .

Εγγραφή βίντεο

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών, με το τηλέφωνό σας μπορείτε επίσης να απαθανατίζετε τις ιδιαίτερες στιγμές σας σε βίντεο.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Για να μεταβείτε από τη λειτουργία φωτογραφίας στη λειτουργία βίντεο, πατήστε .
3. Για μεγέθυνση, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω, ενώ για σμίκρυνση, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω.
4. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε . Ο χρονομετρητής τίθεται σε λειτουργία.
5. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε . Ο χρονομετρητής σταματά.

Για να προβάλετε το βίντεο που μόλις εγγράψατε, πατήστε . Το βίντεο αποθηκεύεται στο φάκελο Φωτογραφίες.

Αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο σε κάρτα αποθήκευσης

Εάν υπάρχει κάρτα αποθήκευσης τοποθετημένη στο τηλέφωνό σας και ο διαθέσιμος χώρος στη μνήμη του τηλεφώνου σας έχει περιοριστεί σημαντικά, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες που τραβάτε και τα βίντεο που εγγράφετε στην κάρτα αποθήκευσης.

Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα βίντεο, να εγγράφετε τα βίντεό σας στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Εάν θέλετε να εγγράφετε βίντεο στην κάρτα αποθήκευσης, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κάρτα microSD υψηλής ταχύτητας, χωρητικότητας 4–128 GB, από γνωστό κατασκευαστή.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις** και σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη για να μεταβείτε στην επιλογή **έλεγχος αποθήκευσης**.

2. Ρυθμίστε την επιλογή **Αποθήκευση νέων φωτογραφιών σε κάρτα SD**.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες αποθήκευσης που έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Αποθήκευση πληροφοριών τοποθεσίας στις φωτογραφίες και τα βίντεό σας

Εάν θέλετε να θυμάστε πού και πότε ακριβώς τραβήξατε μια συγκεκριμένη φωτογραφία ή βίντεο, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να καταγράφει αυτόματα την τοποθεσία.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις**.

2. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **εφαρμογές** και πατήστε **φωτογραφίες+κάμερα > Χρήση πληροφοριών τοποθεσίας**.

Μπορείτε να επισυνάψετε πληροφορίες τοποθεσίας σε φωτογραφίες ή βίντεο, εάν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της τοποθεσίας σας με χρήση μεθόδων βασισμένων σε δορυφόρους ή σε δίκτυα. Εάν κάνετε κοινή χρήση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο που περιέχει πληροφορίες θέσης, οι πληροφορίες θέσης ενδέχεται να εμφανιστούν σε όσους προβάλλουν τη φωτογραφία ή το βίντεο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σήμανσης με ετικέτες γεωγραφικής θέσης στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

Κοινοποίηση των φωτογραφιών και των βίντεό σας

Κοινοποιήστε τις καλύτερες λήψεις σας απευθείας από την κάμερα.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε .

2. Τραβήξτε μια φωτογραφία ή εγγράψτε ένα βίντεο.

3. Πατήστε .

4. Πατήστε , επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να γίνει η κοινοποίηση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινοποίηση από την ενότητα Φωτογραφίες. Επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε .


Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου, ακόμα και δωρεάν στοιχείων, ενδέχεται να επιφέρει μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Δεν υποστηρίζουν όλες οι υπηρεσίες κοινοποίησης όλες τις μορφές αρχείων ή βίντεο που έχουν εγγραφεί με υψηλή ποιότητα.

Φωτογραφία για προχωρημένους

Λήψη φωτογραφιών επαγγελματικού επιπέδου

Θέλετε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τη δημιουργικότητά σας και να τραβάτε φωτογραφίες που να μοιάζουν με επαγγελματικές; Με την εφαρμογή Nokia Camera, μπορείτε να προσαρμόζετε μη αυτόματα τις ρυθμίσεις της κάμερας τόσο σε λειτουργία κάμερας όσο και σε λειτουργία βίντεο.

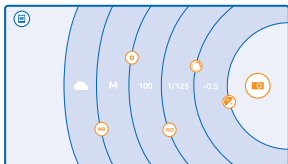

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Για να προβάλετε τις ρυθμίσεις, σύρετε το εικονίδιο  προς τα αριστερά. Για να αλλάξετε μια ρύθμιση, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο ρυθμιστικό. Μπορείτε, για παράδειγμα, να αλλάξετε τη ρύθμιση Αντιστάθμιση έκθεσης, για να ελέγχετε την ποσότητα φωτός στις φωτογραφίες σας.
3. Για να κλείσετε τις ρυθμίσεις, σύρετε το εικονίδιο  προς τα δεξιά.
4. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε .

★ **Συμβουλή:** Για να βρείτε πληροφορίες εκμάθησης των διάφορων ρυθμίσεων, πατήστε **...** > **οδηγοί εκμάθησης**.

Εύκολο καδράρισμα φωτογραφιών

Θέλετε να καδράρετε τις φωτογραφίες σας σαν επαγγελματίας; Χρησιμοποιήστε τα πλέγματα του εικονοσκοπίου και συνθέστε τέλειες φωτογραφίες.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Πατήστε **...** > **ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Πλέγματα καρέ**, για παράδειγμα, σε **χρυσός λόγος** ή **κανόνας των τρίτων**.
3. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε .

Συμβουλές για την Κάμερα Nokia

Θέλετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της εφαρμογής Nokia Camera; Ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις συμβουλές και μάθετε περισσότερα για την κάμερα υψηλής ανάλυσης του τηλεφώνου σας.

- Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα την κάμερα όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και, στη συνέχεια, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της και πατήστε .
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την κάμερα για ένα λεπτό περίπου, περιέρχεται σε κατάσταση αδρανοποίησης. Για να επαναφέρετε την κάμερα από την κατάσταση αδρανοποίησης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και, στη συνέχεια, σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα πάνω.

- Για να μεταβείτε από τη λειτουργία κάμερας στη λειτουργία βίντεο, πατήστε .
- Μπορείτε να κάνετε ζουμ με την εφαρμογή Nokia Camera χρησιμοποιώντας ένα μόνο δάχτυλο. Για μεγέθυνση, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω, ενώ για σμίκρυνση, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω.
- Για να προβάλετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με την εφαρμογή Nokia Camera, πατήστε  στη γωνία της οθόνης.
- Για να εστιάσετε την κάμερα σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, πατήστε το αντικείμενο στην οθόνη.
- Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή θέαση της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε τον αισθητήρα φωτός.

Λήψη καλύτερων φωτογραφιών με την έξυπνη διαδοχική λειτουργία

Θέλετε να τραβάτε καλύτερες φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων ή ομαδικές φωτογραφίες όπου όλοι εμφανίζονται εκπληκτικοί; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία έξυπνη ακολουθία και τραβήξτε φανταστικές φωτογραφίες.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Πατήστε .
3. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε .

★ **Συμβουλή:** Για να εστιάσετε την κάμερα σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, πατήστε το αντικείμενο στην οθόνη.

Το τηλέφωνο τραβάει μια σειρά διαδοχικών φωτογραφιών. Για να δείτε τι μπορείτε να κάνετε με αυτές, πατήστε τη στρογγυλή μικρογραφία δίπλα από το εικονίδιο .

Αλλαγή προσώπου σε μια ομαδική φωτογραφία

Είχε κάποιο άτομο μια εκπληκτική έκφραση προσώπου που θα θέλατε να συμπεριλάβετε στη φωτογραφία σας; Εάν τραβήξατε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνη ακολουθία, μπορείτε να επιλέξετε τα πρόσωπα που σας αρέσουν περισσότερο και να τα βάλετε στην ομαδική φωτογραφία σας.


1. Τραβήξτε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνη ακολουθία .
2. Πατήστε τη στρογγυλή μικρογραφία δίπλα στο εικονίδιο .
3. Σαρώνοντας με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω, μεταβείτε στην επιλογή **ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ** και, στη συνέχεια, πατήστε τη φωτογραφία.
4. Πατήστε το πρόσωπο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά για να βρείτε ένα εναλλακτικό πρόσωπο.
5. Πατήστε το πρόσωπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Επαναλάβετε τα βήματα 4–5 για όλα τα πρόσωπα που θέλετε να αλλάξετε.

6. Όταν τελειώσετε, πατήστε .

Λήψη φωτογραφίας δράσης

Θέλετε να τραβάτε εκπληκτικές φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία έξυπνη ακολουθία για να μετατρέψετε φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων σε μία ενιαία δυναμική φωτογραφία.

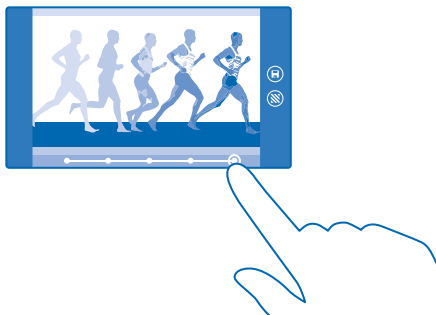

1. Τραβήξτε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνη ακολουθία (📷).

★ **Συμβουλή:** Δεν χρειάζεται να ακολουθείτε το κινούμενο αντικείμενο κατά τη λήψη της φωτογραφίας. Απλώς κρατήστε την κάμερα ακίνητη.

2. Πατήστε τη στρογγυλή μικρογραφία δίπλα στο εικονίδιο (📷).

3. Σαρώνοντας με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω, μεταβείτε στην επιλογή **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΡΑΣΗΣ** και, στη συνέχεια, πατήστε τη φωτογραφία.

4. Για να διαγράψετε κινούμενα αντικείμενα από τη φωτογραφία, πατήστε τους λευκούς κύκλους που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

5. Για να επιλέξετε το κινούμενο αντικείμενο που θέλετε να επισημάνετε, μετακινήστε τον κύκλο στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

★ **Συμβουλή:** Για να επισημάνετε όλα τα κινούμενα αντικείμενα, πατήστε (📷).

6. Όταν τελειώσετε, πατήστε (📷).

Εστίαση σε ένα αντικείμενο

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία έξυπνη ακολουθία για να δώσετε έμφαση σε κινούμενα αντικείμενα θολώνοντας το φόντο.

1. Τραβήξτε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνη ακολουθία (📷).

★ **Συμβουλή:** Δεν χρειάζεται να ακολουθείτε το κινούμενο αντικείμενο κατά τη λήψη της φωτογραφίας. Απλώς κρατήστε την κάμερα ακίνητη.

2. Πατήστε τη στρογγυλή μικρογραφία δίπλα στο εικονίδιο (📷).

3. Σαρώνοντας με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω, μεταβείτε στην επιλογή **ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ** και, στη συνέχεια, πατήστε τη φωτογραφία.

4. Για να αλλάξετε το εστιασμένο αντικείμενο, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

5. Όταν τελειώσετε, πατήστε (📷).

Αφαίρεση κινούμενων αντικειμένων από μια φωτογραφία

Πέρασε κάποιος μπροστά από την κάμερά σας την ώρα που τραβούσατε μια φωτογραφία; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία έξυπνη ακολουθία για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητα κινούμενα αντικείμενα από μια φωτογραφία.

1. Τραβήξτε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνη ακολουθία .
2. Πατήστε τη στρογγυλή μικρογραφία δίπλα στο εικονίδιο .
3. Σαρώνοντας με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω, μεταβείτε στην επιλογή **ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ** και, στη συνέχεια, πατήστε τη φωτογραφία.

Η κάμερα αφαιρεί αυτόματα τα κινούμενα αντικείμενα από τη φωτογραφία.

4. Πατήστε .

★ **Συμβουλή:** Για να αναιρέσετε την αφαίρεση αντικειμένων, πατήστε την οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε . Κατόπιν, πατήστε ξανά την οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε .

Προσθήκη κίνησης στις φωτογραφίες σας

Θέλετε να δημιουργείτε μαγικές φωτογραφίες που να φαίνονται σχεδόν σαν "ζωντανές"; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Nokia Cinemagraph για να δώσετε κίνηση στις στατικές φωτογραφίες σας.

Εάν δεν έχετε ήδη την εφαρμογή Nokia Cinemagraph, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάστασή της από το www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Nokia Cinemagraph**.
2. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε  και την οθόνη.
3. Επιλέξτε τις περιοχές στις οποίες θέλετε να δώσετε κίνηση και πατήστε .
4. Για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία με το εφέ κίνησης, πατήστε .

Λήψη εφαρμογών φωτογραφίας και κάμερας από το Store

Θέλετε να κάνετε την κάμερά σας ακόμα καλύτερη και να βρίσκετε νέους, διασκεδαστικούς τρόπους για να τραβάτε εκπληκτικές φωτογραφίες; Κάντε λήψη εφαρμογών φωτογραφίας και κάμερας από το Store.

1. Πατήστε  **Nokia Camera**.
2. Πατήστε **••• > φακοί...** > **εύρεση περισσότερων** και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου, ακόμα και δωρεάν στοιχείων, ενδέχεται να επιφέρει μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Φωτογραφίες και βίντεο

Έχετε τραβήξει πάρα πολλές εκπληκτικές φωτογραφίες και βίντεο; Παρακάτω σας εξηγούμε πώς μπορείτε να προβάλλετε, να οργανώνετε, να κοινοποιείτε και να επεξεργάζεστε τις λήψεις σας με την κάμερα.



Ενότητα "Φωτογραφίες"

Οι φωτογραφίες που έχετε τραβήξει ή τα βίντεο που έχετε εγγράψει με το τηλέφωνό σας αποθηκεύονται στην ενότητα Φωτογραφίες, όπου μπορείτε να περιηγηστείτε σε αυτά τα στοιχεία και να τα προβάλλετε.



Για να βρίσκετε εύκολα τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας, επισημάνετε τα αγαπημένα σας ή οργανώστε τα σε άλμπουμ.

Προβολή φωτογραφιών

Ξαναζήστε τις σημαντικότερες στιγμές σας – προβάλλετε τις φωτογραφίες που έχετε στο τηλέφωνό σας.

Πατήστε **Φωτογραφίες**.

1. Για να προβάλετε μια φωτογραφία που έχετε τραβήξει, πατήστε **Άλμπουμ κάμερας** και τη φωτογραφία.
2. Για να προβάλετε την επόμενη φωτογραφία, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά. Για να προβάλετε την προηγούμενη φωτογραφία, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα δεξιά.

Εύρεση φωτογραφιών κατά ημερομηνία και τοποθεσία

Πατήστε **••• > ρυθμίσεις > Ομαδοποίηση των φωτογραφιών μου ανά ώρα και τοποθεσία**.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε 2 δάχτυλα στην οθόνη και, στη συνέχεια, φέрте γρήγορα τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο ή απομακρύνετε τα μεταξύ τους.

- ★ **Συμβουλή:** Για γρήγορη μεγέθυνση ή επαναφορά στο κανονικό μέγεθος, πατήστε δύο φορές τη φωτογραφία.

Επισήμανση φωτογραφίας ως αγαπημένης

Θέλετε να βρίσκετε τις καλύτερες λήψεις σας γρήγορα και εύκολα; Επισημάνετε τις ως αγαπημένες και, έτσι, θα μπορείτε να τις βλέπετε όλες στην προβολή αγαπημένα της ενότητας Φωτογραφίες.

1. Πατήστε **Φωτογραφίες > άλμπουμ** και μεταβείτε στη φωτογραφία.

Εάν η φωτογραφία βρίσκεται σε ένα άλμπουμ στο Internet, μπορείτε να κάνετε λήψη της στο τηλέφωνό σας.

2. Πατήστε **••• > ☺**.

- ★ **Συμβουλή:** Για να επισημάνετε γρήγορα πολλές φωτογραφίες ως αγαπημένες, επιλέξτε το άλμπουμ στο οποίο περιέχονται οι φωτογραφίες, πατήστε **☺**, επιλέξτε τις φωτογραφίες και, στη συνέχεια, πατήστε **☺**.

Προβολή των αγαπημένων σας

Στην ενότητα Φωτογραφίες, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **αγαπημένα**.

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στον Ιστό

Θέλετε να αποστέλλετε φωτογραφίες ή βίντεο σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, για να τα βλέπουν οι φίλοι και η οικογένειά σας; Αυτό μπορείτε να το κάνετε απευθείας από την ενότητα Φωτογραφίες.

1. Πατήστε **Φωτογραφίες** και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.
2. Πατήστε **☺** και την υπηρεσία.
3. Πατήστε **☺** ή **☺**.

- ★ **Συμβουλή:** Για να επιλέξετε πολλές φωτογραφίες ταυτόχρονα, στην ενότητα Φωτογραφίες, πατήστε το άλμπουμ και **☺**, επιλέξτε τις φωτογραφίες και, στη συνέχεια, πατήστε **☺**.

- ★ **Συμβουλή:** Για να έχετε πρόσβαση στις φωτογραφίες σας από όλες τις συσκευές σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αποστολής στο OneDrive. Έτσι, το άλμπουμ στο OneDrive θα είναι διαθέσιμο στην ενότητα Φωτογραφίες όταν προβάλλετε τις φωτογραφίες σας. Για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις**. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **εφαρμογές**, πατήστε **φωτογραφίες + κάμερα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Αλλαγή του φόντου στην ενότητα "Φωτογραφίες"

Έχετε μια φανταστική φωτογραφία που σας φτιάχνει τη διάθεση κάθε φορά που την κοιτάζετε; Ορίστε την ως φόντο για την ενότητα Φωτογραφίες.

1. Πατήστε **Φωτογραφίες**.
2. Πατήστε **••• > ρυθμίσεις**.
3. Ρυθμίστε την επιλογή **Στο πλακίδιο έναρξης εμφανίζονται σε μονή λήψη**.
4. Πατήστε **φωτογραφία** για να επιλέξετε μια φωτογραφία φόντου.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να αλλάζει αυτόματα τη φωτογραφία ανά τακτά διαστήματα. Πατήστε **••• > ρυθμίσεις**. Ρυθμίστε την επιλογή **Στο πλακίδιο έναρξης εμφανίζονται σε όλες οι φωτογραφίες ή αγαπημένες φωτογραφίες** και, στη συνέχεια, πατήστε **επιλογή με τυχαία σειρά τώρα**.

Δημιουργία άλμπουμ

Για να βρίσκετε εύκολα τις φωτογραφίες από ένα γεγονός, ένα άτομο ή ένα ταξίδι, οργανώστε τις φωτογραφίες σας σε άλμπουμ, για παράδειγμα, κατά θέμα.

Εάν ο υπολογιστής σας είναι Mac, εγκαταστήστε την εφαρμογή Windows Phone από το ηλεκτρονικό κατάστημα Mac App Store.

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο USB.
2. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων, όπως είναι η Εξερεύνηση των Windows ή το Finder και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο φάκελο για τις φωτογραφίες.
3. Προσθέστε ένα νέο φάκελο, δώστε του ένα όνομα και, στη συνέχεια, προσθέστε φωτογραφίες στο φάκελο.

Ο φάκελος εμφανίζεται ως άλμπουμ στην προβολή άλμπουμ του τηλεφώνου σας.

★ **Συμβουλή:** Εάν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι Windows 7, Windows 8 ή μεταγενέστερη έκδοση, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Windows Phone. Στην περίπτωση των Windows 7, μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τη διεύθυνση www.windowsphone.com.

Διαγραφή άλμπουμ

Πατήστε **Φωτογραφίες > άλμπουμ**. Πατήστε παρατεταμένα ένα άλμπουμ και, στη συνέχεια, πατήστε **διαγραφή**.

Όταν διαγράψετε ένα άλμπουμ από το τηλέφωνό σας, διαγράφονται και οι φωτογραφίες που περιέχονται σε αυτό το άλμπουμ. Εάν έχετε αντιγράψει το άλμπουμ στον υπολογιστή σας, το άλμπουμ και οι φωτογραφίες που περιέχει παραμένουν στον υπολογιστή σας.

Δεν μπορείτε να διαγράψετε άλμπουμ στο Internet από το τηλέφωνό σας.

Αντιγραφή των φωτογραφιών σας στον υπολογιστή σας

Έχετε τραβήξει φωτογραφίες με το τηλέφωνό σας που θέλετε να αντιγράψετε στον υπολογιστή σας; Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή σας για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τις φωτογραφίες σας.

Εάν ο υπολογιστής σας είναι Mac, εγκαταστήστε την εφαρμογή "Μεταφορά φωτογραφιών Nokia για Mac" από το www.nokia.com.

1. Συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο USB.
 2. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων, όπως είναι η Εξερεύνηση των Windows ή το Finder και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη μονάδα δίσκου που αντιστοιχεί στο τηλέφωνό σας.
- ★ **Συμβουλή:** Το τηλέφωνό σας εμφανίζεται στις φορητές συσκευές ως "Windows Phone". Για να δείτε τους φακέλους του τηλεφώνου σας, κάντε διπλό κλικ στο όνομα του τηλεφώνου. Υπάρχουν ξεχωριστοί φάκελοι για έγγραφα, μουσική, φωτογραφίες, ringtone και βίντεο.
3. Ανοίξτε το φάκελο φωτογραφιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε και αντιγράψτε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή σας.
- ★ **Συμβουλή:** Εάν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι τα Windows 7 ή τα Windows 8, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Windows Phone. Στην περίπτωση των Windows 7, μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τη διεύθυνση www.windowsphone.com.

Επεξεργασία φωτογραφίας


Μπορείτε να εκτελείτε γρήγορες ενέργειες επεξεργασίας, όπως περιστροφή και περικοπή, στις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης διόρθωσης με την οποία το τηλέφωνό σας διορθώνει μόνο του τις φωτογραφίες σας με ένα απλό πάτημα.

1. Πατήστε **Φωτογραφίες > άλμπουμ** και μια φωτογραφία.
 2. Πατήστε **••• > επεξεργασία** και μια επιλογή.
- ★ **Συμβουλή:** Εάν έχετε κάνει λήψη εφαρμογών επεξεργασίας φωτογραφίας από το Store, οι εφαρμογές αυτές παρατίθενται εδώ ως επιλογές επεξεργασίας.
3. Για να αποθηκεύσετε την επεξεργασμένη φωτογραφία, πατήστε **Ⓜ**.

Εμφάνιση φωτογραφιών στην οθόνη του τηλεφώνου ενός φίλου

Θέλετε να δείξετε τις καλύτερες λήψεις σας στους φίλους σας; Χρησιμοποιήστε τον κινητό βιντεοπροβολέα PhotoBeamer και εμφανίστε τις φωτογραφίες σας στην οθόνη του φίλου σας, χωρίς καλώδια.

1. Στη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να δείξετε τις φωτογραφίες, μεταβείτε στη διεύθυνση <https://www.photobeamer.com> (στα Αγγλικά).
2. Στην οθόνη έναρξης του νέου σας τηλεφώνου, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **PhotoBeamer**.
3. Πατήστε τη φωτογραφία που θέλετε να εμφανίσετε στην οθόνη.
4. Στην ιστοσελίδα PhotoBeamer, σαρώστε τον κωδικό QR με το τηλέφωνό σας.

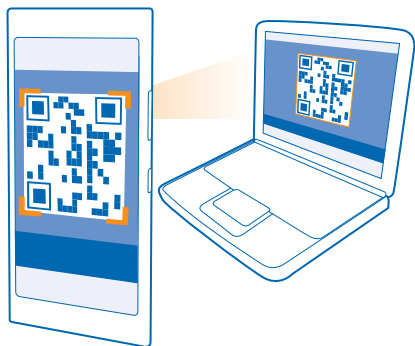

5. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να εμφανίσετε άλλες φωτογραφίες που περιέχονται στον ίδιο φάκελο.

Χάρτες & πλοήγηση

Εξερευνήστε τι υπάρχει εκεί έξω και μάθετε πώς να φτάσετε εκεί.

Ενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας

Χρησιμοποιήστε εφαρμογές χαρτών για να βλέπετε πού βρίσκεστε και αποθηκεύστε την τοποθεσία σας στις φωτογραφίες που τραβάτε. Οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες τοποθεσίας σας για να σας προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις**.

2. Πατήστε **τοποθεσία** και ρυθμίστε την επιλογή **Υπηρεσίες τοποθεσίας σε Ενεργό** .

Μέθοδοι εντοπισμού θέσης

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει την τοποθεσία σας στο χάρτη χρησιμοποιώντας μεθόδους εντοπισμού θέσης μέσω GPS, GLONASS, A-GPS, WiFi ή δικτύου (βάσει αναγνωριστικού κυψέλης).

Η διαθεσιμότητα, η ακρίβεια και η πληρότητα των πληροφοριών τοποθεσίας εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η τοποθεσία σας, ο περιβάλλον χώρος και πηγές τρίτων, και ενδέχεται να είναι περιορισμένες. Οι πληροφορίες τοποθεσίας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα, στο εσωτερικό κτιρίων ή σε υπόγειους χώρους. Για πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφορικά με τις διάφορες μεθόδους εντοπισμού θέσης, ανατρέξτε στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft Mobile.

Η υπηρεσία δικτύου "Υποβοηθούμενο GPS" (A-GPS), καθώς και άλλες παρεμφερείς προηγμένες μέθοδοι βελτίωσης των συστημάτων GPS και GLONASS, ανακτούν τις πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμοποιώντας το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και παρέχουν υποβοήθηση στον υπολογισμό της τρέχουσας τοποθεσίας σας.

Το A-GPS και τα άλλα εργαλεία βελτίωσης του GPS και του GLONASS ενδέχεται να απαιτούν μετάδοση μικρών όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Εάν θέλετε να αποφύγετε τις χρεώσεις δεδομένων, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Η μέθοδος εντοπισμού θέσης μέσω WiFi βελτιώνει την ακρίβεια του εντοπισμού όταν δεν διατίθενται δορυφορικά σήματα, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε σε κλειστό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτίρια. Εάν βρίσκεστε σε μέρος όπου απαγορεύεται η χρήση του WiFi, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το WiFi στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Ο μετρητής ταξιδιού ενδέχεται να μην είναι ακριβής, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της δορυφορικής σύνδεσης.

Internet

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ασύρματες συνδέσεις και πώς να περιηγηστείτε στον Ιστό διατηρώντας, συγχρόνως, τις χρεώσεις δεδομένων σας σε χαμηλά επίπεδα.

Καθορισμός συνδέσεων Internet

Ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου σας σας χρεώνει με σταθερό πάγιο τέλος για τη μεταφορά δεδομένων ή πληρώνετε ανάλογα με τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιείτε; Αλλάξτε τις ρυθμίσεις WiFi και δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για να μειώσετε τις χρεώσεις δεδομένων σας, τόσο κατά την περιαγωγή όσο και όταν χρησιμοποιείτε το τοπικό σας δίκτυο.

! **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης Wi-Fi. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων ατόμων στα δεδομένα σας.

Σε γενικές γραμμές, η χρήση σύνδεσης WiFi είναι πιο γρήγορη και λιγότερο ακριβή σε σχέση με τη χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Εάν είναι διαθέσιμες και οι δύο συνδέσεις, σύνδεση WiFi και σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τη σύνδεση WiFi.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε .

1. Ρυθμίστε την επιλογή **Δικτύωση Wi-Fi σε Ενεργό** .
2. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Χρήση σύνδεσης δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία+SIM** και ρυθμίστε την επιλογή **Σύνδεση δεδομένων σε ενεργό** .

Χρήση σύνδεσης δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας κατά την περιαγωγή

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία+SIM** και ρυθμίστε την επιλογή **Επιλογές περιαγωγής δεδομένων σε περιαγωγή**.

Η σύνδεση στο Internet κατά την περιαγωγή, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, είναι δυνατό να αυξήσει σημαντικά τις χρεώσεις δεδομένων.

"Περιορισμός δεδομένων" σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να λαμβάνετε δεδομένα μέσω δικτύων τα οποία δεν ανήκουν ή δεν τελούν υπό την εμπορική εκμετάλλευση του παρόχου υπηρεσιών δικτύου σας.

Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 10, που είναι εγκατεστημένο στο τηλέφωνό σας, για να προβάλλετε ιστοσελίδες στο Internet. Το πρόγραμμα περιήγησης σας σας προειδοποιεί επίσης για πιθανές απειλές της ασφάλειας του τηλεφώνου σας.

Πατήστε  **Internet Explorer**.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Περιήγηση στον Ιστό

Τι να τον κάνετε τον υπολογιστή, από τη στιγμή που μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet από το τηλέφωνό σας;

- ★ **Συμβουλή:** Εάν ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου σας δεν σας χρεώνει με σταθερό πάγιο τέλος για μεταφορά δεδομένων, για να επιτύχετε οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων, να χρησιμοποιείτε δίκτυα WiFi για να συνδέεστε στο Internet.

1. Πατήστε  **Internet Explorer**.
2. Πατήστε τη γραμμή διευθύνσεων.
3. Γράψτε μια διεύθυνση Ιστού.


- ★ **Συμβουλή:** Για να γράψετε γρήγορα ένα επίθημα διεύθυνσης Ιστού, όπως .org, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επιθήματος στο πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, πατήστε το επίθημα που θέλετε.

4. Πατήστε ➔.

- ★ **Συμβουλή:** Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Internet, γράψτε μια λέξη αναζήτησης στη γραμμή διευθύνσεων και, στη συνέχεια, πατήστε ➔.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε 2 δάχτυλα στην οθόνη και, στη συνέχεια, απομακρύνετε τα μεταξύ τους ή φέρτε τα κοντά το ένα στο άλλο.

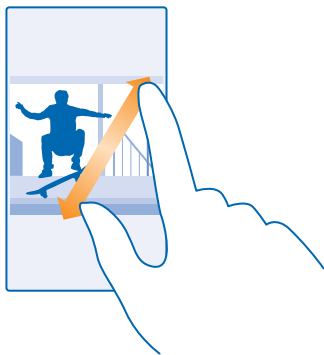

- ★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να πατήσετε δύο φορές την οθόνη.

Άνοιγμα νέας καρτέλας

Όταν θέλετε να επισκεφτείτε πολλές τοποθεσίες Ιστού ταυτόχρονα, μπορείτε να ανοίξετε νέες καρτέλες του προγράμματος περιήγησης και να εναλλάσσετε μεταξύ τους.

Πατήστε  **Internet Explorer**.

Πατήστε  > .

- ★ **Συμβουλή:** Για να ανοίξετε καρτέλες στις οποίες περιηγείστε από άλλες συσκευές, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά για να μεταβείτε στην επιλογή **άλλες**.

Εναλλαγή μεταξύ καρτελών

Πατήστε  και την καρτέλα που θέλετε.

Κλείσιμο καρτέλας

Πατήστε  > .

Αλλαγή της λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης

Υπερβολικό ζουμ; Διαβάζετε με δυσκολία τα κείμενα στις τοποθεσίες Ιστού; Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησής σας σε λειτουργία προβολής για κινητή συσκευή ή για υπολογιστή, καθώς και να εμφανίζετε συγκεκριμένες ιστοσελίδες σε προβολή ανάγνωσης και να ρυθμίζετε το μέγεθος γραμματοσειράς όπως εσείς προτιμάτε.

1. Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης να χρησιμοποιεί πάντα τη λειτουργία που θέλετε, πατήστε  **Internet Explorer** > ... > **ρυθμίσεις**.
2. Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή **Προτίμηση τοποθεσίας Web**.

Μετάβαση στην προβολή ανάγνωσης

Πατήστε  στη γραμμή διευθύνσεων. Για να ρυθμίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς για την προβολή ανάγνωσης, πατήστε ... > **ρυθμίσεις** > **σύνθετες ρυθμίσεις** > **Μέγεθος γραμματοσειράς προβολής ανάγνωσης**.

- ★ **Συμβουλή:** Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και τι κάνει κάθε μία από αυτές, πατήστε τη σύνδεση στο κάτω μέρος της οθόνης.

Προσθήκη τοποθεσίας Ιστού στα αγαπημένα σας

Εάν επισκέπτεστε πολύ συχνά τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις στα αγαπημένα σας, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτές.

Πατήστε  **Internet Explorer**.

1. Μεταβείτε σε μια τοποθεσία Ιστού.
2. Πατήστε ... > **προσθήκη στα αγαπημένα**.
3. Επεξεργαστείτε το όνομα, εάν θέλετε, και πατήστε .

- ★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να καρφίτωσετε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού στην οθόνη έναρξης. Ενώ περιηγείστε σε μια τοποθεσία Ιστού, πατήστε ... > **καρφίτωμα στην έναρξη**.

Μετάβαση σε αγαπημένη τοποθεσία Ιστού

Πατήστε ... > **αγαπημένα** και μια τοποθεσία Ιστού.

- ★ **Συμβουλή:** Για να έχετε γρήγορη πρόσβαση στα αγαπημένα σας, προσθέστε το εικονίδιο αγαπημένων στη γραμμή διευθύνσεων. Πατήστε ... > **ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Χρήση του κουμπιού της γραμμής διευθύνσεων για σε αγαπημένα**.

Καθαρισμός του ιστορικού του προγράμματος περιήγησης

Όταν έχετε τελειώσει την περιήγηση, μπορείτε να διαγράψετε τα ιδιωτικά σας δεδομένα, όπως το ιστορικό περιήγησης και τα προσωρινά αρχεία Internet.

1. Πατήστε  **Internet Explorer**.

2. Πατήστε **...** > **ρυθμίσεις** > **διαγραφή ιστορικού**.

Το cache είναι μια θέση μνήμης η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε, ή επιχειρήσατε να αποκτήσετε, πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή σε ασφαλείς υπηρεσίες που απαιτούν κωδικούς πρόσβασης, να καθαρίζετε το cache μετά από κάθε χρήση.

Διαγραφή μεμονωμένου στοιχείου από το ιστορικό περιήγησης

Πατήστε **...** > **πρόσφατα** > , το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε και .

Αναζήτηση στον Ιστό

Εξερευνήστε τον Ιστό και τον έξω κόσμο με την Αναζήτηση Bing. Μπορείτε να γράψετε λέξεις αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο ή τη φωνή σας.

1. Πατήστε .

2. Γράψτε τη λέξη αναζήτησης που θέλετε στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε . Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια λέξη αναζήτησης από τις προτεινόμενες αντιστοιχίες λέξεων.

3. Για να δείτε σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης, σκρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά για να εμφανίσετε τις διάφορες κατηγορίες αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Χρήση της φωνητικής αναζήτησης

Πατήστε , πατήστε  στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πείτε τη λέξη αναζήτησης.

Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα λειτουργιών, δυνατοτήτων και υπηρεσιών, μεταβείτε στη διεύθυνση www.windowsphone.com.

Κλείσιμο συνδέσεων Internet

Κάντε οικονομία μπαταρίας κλείνοντας όλες τις συνδέσεις Internet που είναι ανοιχτές στο παρασκήνιο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χωρίς να κλείσετε καμία εφαρμογή.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε .

2. Ρυθμίστε την επιλογή **Δικτύωση Wi-Fi** σε **Ανενεργό** .

★ **Συμβουλή:** Η λειτουργία Δικτύωση Wi-Fi ενεργοποιείται ξανά αυτόματα. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, πατήστε **Επανενεργοποίηση του Wi-Fi**.

Κλείσιμο σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις** > **κινητή τηλεφωνία > SIM** και ρυθμίστε την επιλογή **Σύνδεση δεδομένων** σε **ανενεργό** .

Ψυχαγωγία

Ξεκλείψατε λίγο ελεύθερο χρόνο και θέλετε ψυχαγωγία; Μάθετε πώς να παρακολουθείτε βίντεο, πώς να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική και πώς να παίζετε παιχνίδια.

Παρακολούθηση και ακρόαση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να παρακολουθείτε βίντεο και να ακούτε μουσική και podcast ενώ μετακινείστε.

Αναπαραγωγή μουσικής

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική όπου και αν είστε.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε

 **Μουσική**.

2. Πατήστε το τραγούδι, τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ ή τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να αναπαραγάγετε.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > ήχος**.

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής

Πατήστε  ή .

★ **Συμβουλή:** Για να αναπαραγάγετε τραγούδια με τυχαία σειρά, πατήστε .

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Πατήστε παρατεταμένα  ή .

★ **Συμβουλή:** Για να εγγραφείτε συνδρομητές και να ακούσετε podcast, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Podcast**.

Η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες και περιοχές.

Αναπαραγωγή podcast

Παρακολουθήστε τα αγαπημένα σας podcast και εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτά από το τηλέφωνό σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε

 **Podcast**.

2. Πατήστε **ήχος** ή **βίντεο** και το podcast που θέλετε να παρακολουθήσετε ή να ακούσετε.

★ **Συμβουλή:** Για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο επεισόδιο του podcast, πατήστε .

Συνδρομή σε podcast

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη για να μεταβείτε στην επιλογή **Λήψη podcast** και γράψτε τη διεύθυνση του podcast.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός podcast με βάση το όνομά του.

Αναπαραγωγή βίντεο

Πάρτε μαζί σας τα αγαπημένα σας πολυμέσα ενώ μετακινείστε – παρακολουθήστε βίντεο όπου και αν είστε.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Βίντεο**.
2. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **Συλλογή**.
3. Πατήστε το βίντεο που θέλετε να αναπαραγάγετε.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές από το κατάστημα βίντεο Xbox.

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής

Πατήστε  ή .

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Πατήστε παρατεταμένα  ή .

Βελτιωμένη εμπειρία ήχου

Αξιοποιήστε στο έπακρο τη μουσική σας εμπειρία και βελτιώστε τον ήχο της μουσικής και των βίντεό σας.

Δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση του ήχου κατά την ακρόαση ραδιοφώνου FM ή κατά την ακρόαση με χρήση εξαρτημάτων τηλεφώνου Bluetooth.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > ήχος**.
2. Για να προσαρμόσετε τον τόνο της μουσικής, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **ισοσταθμιστής** και σύρετε τις ζώνες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις προρυθμίσεις του ισοσταθμιστή.

★ **Συμβουλή:** Για να επιτύχετε πιο σταθερή ένταση ήχου αναπαραγωγής για όλα τα μουσικά κομμάτια και βίντεο, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη προς τα αριστερά, μεταβείτε στην επιλογή **βελτιώσεις** και γυρίστε το ρυθμιστικό **Όριο ήχου Dolby** στη θέση **Ενεργό** .

Ραδιόφωνο FM

Μάθετε πώς να ακούτε ραδιόφωνο στο τηλέφωνο σας.



Ακρόαση ραδιοφώνου

Απολαύστε τους αγαπημένους σας ραδιοσταθμούς FM ενώ μετακινείστε.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο στη συσκευή. Τα ακουστικά με μικρόφωνο λειτουργούν ως κεραία.

Τα ακουστικά ενδέχεται να πωλούνται ξεχωριστά.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ραδιόφωνο FM**.

Μετάβαση στον επόμενο ή τον προηγούμενο σταθμό

Σαρώστε με το δάχτυλο τη γραμμή συχνότητων προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού

Αποθηκεύστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους ακούτε αργότερα.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ραδιόφωνο FM**.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό που ακούτε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, πατήστε .

Προβολή της λίστας αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε .

Αφαίρεση σταθμού από τη λίστα

Πατήστε .

MixRadio

Ανακαλύψτε νέα μουσική με την εφαρμογή MixRadio.

Με το MixRadio, μπορείτε:

- Να ακούτε μίξεις που έχουν επιμεληθεί άλλοι χρήστες

- Να μεταφέρετε τις μίξεις σας σε λειτουργία εκτός σύνδεσης και να τις ακούτε ακόμα και χωρίς σύνδεση στο Internet
- Να επισημαίνετε με θετικές ή αρνητικές κριτικές (σύμβολα αντίχειρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω) τραγούδια, έτσι ώστε να λαμβάνετε μίξεις που ταιριάζουν καλύτερα στις προτιμήσεις σας
- Να δημιουργείτε δικές σας μίξεις με βάση τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες
- Να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, για παράδειγμα, σχετικά με τις προσεχείς ζωντανές εμφανίσεις τους

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής MixRadio, στο τηλέφωνό σας, πατήστε  **MixRadio**, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά και πατήστε .

Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Η λήψη και η συνεχής ροή μουσικής και άλλου περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του παροχέα υπηρεσιών σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Συγχρονισμός μουσικής και βίντεο μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας

Έχετε πολυμέσα στον υπολογιστή σας που θέλετε να ακούτε ή να παρακολουθείτε στο τηλέφωνό σας; Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB για να συγχρονίζετε μουσική και βίντεο μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με έναν συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.
2. Στο πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή σας, όπως είναι η Εξερεύνηση των Windows ή το Finder, μεταφέρετε και αποθέστε τα τραγούδια και τα βίντεό σας στο τηλέφωνό σας.


★ **Συμβουλή:** Εάν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι τα Windows 7 ή τα Windows 8, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Windows Phone. Τα Windows 8 εγκαθιστούν την εφαρμογή αυτόματα. Στην περίπτωση των Windows 7, μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τη διεύθυνση www.windowsphone.com.

Για πληροφορίες σχετικά με το ποια εφαρμογή συνεργάζεται με κάθε λειτουργικό σύστημα υπολογιστή, ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα:

	Εφαρμογή Windows Phone	Εφαρμογή Windows Phone για υπολογιστή	Εφαρμογή Windows Phone για Mac	Εξερεύνηση των Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Παιχνίδια

Θέλετε διασκέδαση; Απολαύστε ατέλειωτες ώρες ψυχαγωγίας λαμβάνοντας και παίζοντας παιχνίδια στο τηλέφωνό σας.

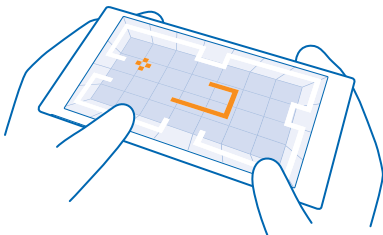

Λήψη νέων παιχνιδιών

Μεταβείτε στη διεύθυνση games store για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση νέων παιχνιδιών στο τηλέφωνό σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **παιχνίδια > games store**.
2. Περιηγηθείτε στη συλλογή και πατήστε το παιχνίδι που θέλετε.
3. Για να κάνετε λήψη ενός δωρεάν παιχνιδιού, πατήστε **εγκατάσταση**.
4. Για δωρεάν δοκιμαστική χρήση ενός παιχνιδιού, πατήστε **δοκιμή**.
5. Για να αγοράσετε ένα παιχνίδι, πατήστε **αγορά**.

★ **Συμβουλή:** Για να καταργήσετε την εγκατάσταση ενός παιχνιδιού, πατήστε  **παιχνίδια**, πατήστε παρατεταμένα το παιχνίδι και, στη συνέχεια, πατήστε **κατάργηση**.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Διαχείριση των λήψεων του παιδιού σας

Εάν το παιδί σας έχει τηλέφωνο με Windows Phone 8.1, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία Ιστού "My Family" για να διαχειρίζεστε τις λήψεις και τις ρυθμίσεις παιχνιδιών και εφαρμογών του παιδιού σας. Για να ρυθμίσετε το "My Family", μεταβείτε στην ιστοσελίδα <https://www.windowsphone.com/family>, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Microsoft με τα δικά σας στοιχεία και με του παιδιού σας (ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης) και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα λειτουργιών, δυνατοτήτων και υπηρεσιών, ανατρέξτε στην ενότητα "Οδηγίες" στη διεύθυνση www.windowsphone.com.

Η διαθεσιμότητα εφαρμογών και παιχνιδιών ενδέχεται να εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού σας.

Παίξιμο παιχνιδιών

Το παίξιμο παιχνιδιών με το τηλέφωνό σας μετατρέπεται κυριολεκτικά σε εμπειρία κοινωνικής δικτύωσης. Το Xbox, η υπηρεσία παιχνιδιών της Microsoft, σας επιτρέπει να παίζετε παιχνίδια με

τους φίλους σας και να χρησιμοποιείτε το προσωπικό σας προφίλ παίκτη για να παρακολουθείτε τις βαθμολογίες και τα επιτεύγματά σας στα παιχνίδια. Αυτό μπορείτε να το κάνετε online, από την κονσόλα Xbox σας, καθώς και από την ενότητα παιχνίδια του τηλεφώνου σας.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **παιχνίδια**.

Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **Συλλογή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα παιχνίδι. Εάν πρόκειται για παιχνίδι Xbox, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας Xbox. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν. Το Xbox δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να καρφитώσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια στην οθόνη έναρξης. Στο μενού εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα το παιχνίδι και, στη συνέχεια, πατήστε **καρφίτσωμα στην Έναρξη**.

Λήψη περισσότερων παιχνιδιών

Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **Συλλογή** και πατήστε **games store**.

★ **Συμβουλή:** Όταν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο λογαριασμό σας στο Xbox, μπορείτε να λαμβάνετε προσκλήσεις από τους φίλους σας για να παίξετε παιχνίδια. Εάν δεν έχετε το παιχνίδι, αλλά είναι διαθέσιμο για την περιοχή σας στο games store, μπορείτε είτε να κάνετε λήψη μιας δοκιμαστικής έκδοσης είτε να το αγοράσετε απευθείας.

Συνέχιση παιχνιδιού

Όταν επιστρέψετε σε ένα παιχνίδι, ενδέχεται να υπάρχει ένα εικονίδιο συνέχισης μέσα στο ίδιο το παιχνίδι. Εάν δεν υπάρχει, πατήστε την οθόνη.

Γραφείο

Παραμένετε οργανωμένοι. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το ημερολόγιο και τις εφαρμογές του Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Το Microsoft Office Mobile είναι το γραφείο σας όταν βρίσκεστε εκτός γραφείου.

Μεταβείτε στην ενότητα Office για να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε έγγραφα του Word και βιβλία εργασίας του Excel, για να ανοίγετε και να προβάλλετε παρουσιάσεις του PowerPoint και για να κοινοποιείτε έγγραφα χρησιμοποιώντας το SharePoint.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε τα έγγραφά σας στο OneDrive. Το OneDrive είναι ένας αποθηκευτικός χώρος τύπου cloud που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να αποκτάτε πρόσβαση στα έγγραφά σας από το τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας ή από το Xbox. Όταν διακόπτετε την εργασία σας με ένα έγγραφο και επιστρέψετε σε αυτό αργότερα, βρίσκεστε στο σημείο όπου αφήσατε την εργασία σας – ανεξάρτητα από το ποια συσκευή χρησιμοποιείτε.

Το Microsoft Office Mobile αποτελείται από τις παρακάτω εφαρμογές:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Εργασία με το Word Mobile

Τελειοποιήστε τα έγγραφά σας ενώ μετακινείστε, με το Microsoft Word Mobile. Μπορείτε να δημιουργείτε ή να επεξεργάζεστε έγγραφα και να κοινοποιείτε την εργασία σας σε μια τοποθεσία SharePoint.

Πατήστε  **Office**.

1. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **σημεία**.
2. Πατήστε τη θέση του αρχείου.
3. Πατήστε το αρχείο Word που θέλετε να επεξεργαστείτε.
4. Για να επεξεργαστείτε το κείμενο, πατήστε .

5. Για να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας, πατήστε **...** > **αποθήκευση**.

★ **Συμβουλή:** Για να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε ένα σημαντικό έγγραφο, μπορείτε να το καρφίτσώσετε στην οθόνη έναρξης. Πατήστε παρατεταμένα το έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε **καρφίτσωμα στην έναρξη**.

Δημιουργία νέου εγγράφου

Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **πρόσφατα** και πατήστε **+**.

Αναζήτηση κειμένου σε έγγραφο

Πατήστε το αρχείο Word και **🔍**.

Προσθήκη σχολίου

Πατήστε **👍** > **🗨️**.

Μορφοποίηση κειμένου

Πατήστε το αρχείο Word και **👍** > **🔗**.

Επισήμανση κειμένου

Πατήστε το αρχείο Word και **👍** > **🔗** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρώμα επισήμανσης.

Προβολή της δομής εγγράφου

Πατήστε **☰**.

Αποστολή εγγράφου με email

Πατήστε το αρχείο Word και **...** > **κοινοποίηση...**

Διαγραφή εγγράφου

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη για να μεταβείτε στην επιλογή **σημεία**, πατήστε παρατεταμένα το έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε **διαγραφή**.

Εργασία με το Excel Mobile

Δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνετε μέχρι το γραφείο για να ελέγχετε όλα τα νεότερα στοιχεία και μεγέθη. Με το Microsoft Excel Mobile, μπορείτε να επεξεργάζεστε τα υπολογιστικά φύλλα σας, να δημιουργείτε καινούρια και να κοινοποιείτε την εργασία σας σε μια τοποθεσία SharePoint.

Πατήστε **📌 Office**.

1. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **σημεία**.

2. Πατήστε τη θέση του αρχείου.

3. Πατήστε το αρχείο Excel που θέλετε να επεξεργαστείτε.

4. Για να μετακινηθείτε σε άλλο φύλλο εργασίας, πατήστε **📄** και ένα φύλλο εργασίας.

5. Για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σας, πατήστε **...** > **αποθήκευση**.

Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας

Πατήστε **πρόσφατα** > **+**.

Προσθήκη σχολίου σε κελί

Πατήστε **...** > **σχόλιο**.

Εφαρμογή φίλτρου σε κελιά

Πατήστε **...** > **εφαρμογή φίλτρου**.

Αλλαγή της μορφοποίησης κελιών και κειμένου

Πατήστε **...** > **μορφοποίηση κελιού...**

Αλλαγή του μεγέθους γραμμής ή στήλης

Πατήστε μια γραμμή ή μια στήλη και μετακινήστε το συρόμενο ρυθμιστικό.

Εύρεση δεδομένων από βιβλίο εργασίας

Πατήστε το αρχείο Excel και .

Αποστολή βιβλίου εργασίας με email

Πατήστε το αρχείο Excel και **••• > κοινοποίηση....**

Εργασία με το PowerPoint Mobile

Προσθέστε τις τελικές "πινελιές" στην παρουσίασή σας ενώ είστε καθ' οδόν για τη σύσκεψή σας, χρησιμοποιώντας το Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Πατήστε  **Office**, κάντε σάρωση στο στοιχείο **σημεία** και πατήστε τη θέση του αρχείου PowerPoint που θέλετε να προβάλετε.
2. Πατήστε ένα αρχείο PowerPoint και γυρίστε το τηλέφωνό σας σε οριζόντιο προσανατολισμό.
3. Για να περιηγηθείτε μεταξύ των διαφανειών μιας παρουσίασης, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
4. Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη διαφάνεια, πατήστε  και τη διαφάνεια που θέλετε να δείτε.
5. Για να προσθέσετε μια σημείωση σε μια διαφάνεια, γυρίστε το τηλέφωνό σας σε οριζόντιο προσανατολισμό και πατήστε την κενή περιοχή κάτω από τη διαφάνεια.
6. Για να επεξεργαστείτε μια διαφάνεια, πατήστε . Πατήστε  για επιστροφή.
7. Για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας, πατήστε **••• > αποθήκευση**.

Αποστολή παρουσίασης με email

Πατήστε το αρχείο PowerPoint και **••• > κοινοποίηση....**

Διαγραφή παρουσίασης

Πατήστε παρατεταμένα το αρχείο PowerPoint και, στη συνέχεια, πατήστε **διαγραφή**.

Παρακολούθηση εκπομπής PowerPoint

Για να παρακολουθήσετε μια εκπομπή παρουσίασης του PowerPoint μέσω του Internet, ανοίξτε το email που περιέχει τη σύνδεση με την εκπομπή παρουσίασης και, στη συνέχεια, πατήστε τη σύνδεση.

Εργασία με το SharePoint Workspace Mobile

Δουλέψτε με κοινόχρηστα έγγραφα του Microsoft Office και συνεργαστείτε με άλλους σε έργα, προγράμματα και ιδέες. Με το Microsoft SharePoint Workspace Mobile, μπορείτε να περιηγηστείτε, να στέλνετε, να επεξεργάζεστε και να συγχρονίζετε τα έγγραφά σας στο Internet.

1. Πατήστε  **Office** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **σημεία**.
2. Πατήστε , γράψτε τη διεύθυνση Ιστού μιας τοποθεσίας SharePoint και, στη συνέχεια, πατήστε .
3. Επιλέξτε ένα έγγραφο.

Πραγματοποιείται λήψη ενός αντιγράφου του εγγράφου στο τηλέφωνό σας.

4. Προβάλετε και επεξεργαστείτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

★ **Συμβουλή:** Για να διατηρήσετε ένα εκτός σύνδεσης αντίγραφο ενός εγγράφου στο τηλέφωνό σας, πατήστε παρατεταμένα το έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε **πάντα εκτός σύνδεσης**.

Σύνταξη σημείωσης

Οι σημειώσεις στο χαρτί είναι εύκολο να χαθούν. Αντί λοιπόν να σημειώνετε σε χαρτί, μπορείτε να γράφετε τις σημειώσεις σας με το Microsoft OneNote Mobile. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε τις σημειώσεις σας πάντοτε μαζί σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίζετε τις σημειώσεις σας με το OneDrive, καθώς επίσης να τις προβάλλετε και να τις επεξεργάζεστε στο τηλέφωνό σας, στον υπολογιστή σας ή στο Internet με ένα πρόγραμμα περιήγησης Ιστού.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε

 **OneNote**.

2. Πατήστε .

3. Γράψτε τη σημείωσή σας.

4. Για να μορφοποιήσετε το κείμενο, πατήστε **...** > **μορφοποίηση**.

5. Για να προσθέσετε μια εικόνα, πατήστε .

6. Για να εγγραφίσετε ένα κλιπ ήχου, πατήστε .

7. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε .

Εάν έχετε ρυθμίσει έναν λογαριασμό Microsoft στο τηλέφωνό σας, οι αλλαγές σας αποθηκεύονται και συγχρονίζονται με το προεπιλεγμένο σας σημειωματάριο Προσωπικό (Web) στο OneDrive. Διαφορετικά, οι αλλαγές σας αποθηκεύονται στο τηλέφωνό σας.

Αποστολή σημείωσης με email

Πατήστε μια σημείωση και **...** > **κοινοποίηση....**

★ **Συμβουλή:** Για να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε μια σημείωση, μπορείτε να την καρφίτσώσετε στην οθόνη έναρξης. Πατήστε παρατεταμένα τη σημείωση και κατόπιν πατήστε **καρφίτσωμα στην έναρξη**.

Συνέχιση εργασίας με ένα έγγραφο από άλλη συσκευή

Μπορείτε να αποθηκεύετε έγγραφα του Office στο OneDrive και, αργότερα, να συνεχίσετε να εργάζεστε με αυτά από άλλη συσκευή.

1. Ενώ εργάζεστε με ένα έγγραφο του Office, πατήστε **...** > **αποθήκευση ως....**

2. Πατήστε **Αποθήκευση σε** > **OneDrive**.

3. Πατήστε **αποθήκευση**.

Μπορείτε τώρα να ανοίξετε το έγγραφο από το OneDrive χρησιμοποιώντας άλλη συσκευή και να συνεχίσετε να εργάζεστε από εκεί που είχατε σταματήσει.

Χρήση της αριθμομηχανής

Ξεχάστε τα κομπιουτεράκια τσέπης – το τηλέφωνό σας διαθέτει βασική, επιστημονική και δυαδική αριθμομηχανή.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε

 **Αριθμομηχανή**.

2. Για να χρησιμοποιήσετε τη βασική αριθμομηχανή, κρατήστε το τηλέφωνό σας με κατακόρυφο προσανατολισμό.

Χρήση της επιστημονικής αριθμομηχανής

Γυρίστε το τηλέφωνό σας σε οριζόντιο προσανατολισμό, με το δεξί άκρο του προς τα πάνω.

Χρήση της δυαδικής αριθμομηχανής

Γυρίστε το τηλέφωνό σας σε οριζόντιο προσανατολισμό, με το αριστερό άκρο του προς τα πάνω.

Χρήση του τηλεφώνου εργασίας σας

Ένας εταιρικός λογαριασμός στο τηλέφωνό σας σας βοηθά να κάνετε τη δουλειά σας.

Εάν έχετε τηλέφωνο εργασίας, η εταιρεία σας μπορεί να δημιουργήσει έναν εταιρικό λογαριασμό ο οποίος διατηρεί τις πληροφορίες που έχετε στο τηλέφωνό σας πιο ασφαλείς, σας παρέχει πρόσβαση σε έγγραφα ή πληροφορίες από το εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας και, σε αρκετές περιπτώσεις, σας παρέχει ακόμα και εφαρμογές ή ενότητες που σας βοηθούν να κάνετε τη δουλειά σας.

Εάν η εταιρεία σας έχει στη διάθεσή της εφαρμογές, σας δίνεται η δυνατότητα να τις λάβετε, εάν θέλετε, αμέσως μόλις ολοκληρώσετε την προσθήκη του εταιρικού λογαριασμού στο τηλέφωνό σας. Σε περίπτωση που μια εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη εάν δεν έχετε δημιουργήσει και ρυθμίσει το λογαριασμό σας, η εταιρεία σας μπορεί να σας ενημερώσει πώς να την αποκτήσετε.

Μια εταιρική ενότητα σας επιτρέπει να βρίσκετε κάθε είδους εταιρικές πληροφορίες – όπως ειδήσεις, δαπάνες, εφαρμογές ή πρόσβαση σε ένα εταιρικό κατάστημα – συγκεντρωμένες στο ίδιο μέρος. Η εγκατάσταση μιας ενότητας γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η εγκατάσταση μιας εταιρικής εφαρμογής – δηλαδή, εάν διατίθεται μια ενότητα, σας δίνεται η δυνατότητα, εάν θέλετε, να την προσθέσετε στον εταιρικό λογαριασμό σας εφόσον τον έχετε δημιουργήσει και ρυθμίσει στο τηλέφωνό σας. Εάν η εταιρεία σας αναπτύξει μια ενότητα αργότερα, σας προσφέρεται ένας άλλος τρόπος να την αποκτήσετε και να την ρυθμίσετε όταν θα είναι έτοιμη.

Οι περισσότεροι εταιρικοί λογαριασμοί περιλαμβάνουν μια πολιτική. Μια εταιρική πολιτική επιτρέπει στην εταιρεία σας να προσθέτει δικλίδες ασφαλείας στο τηλέφωνό σας, πολλές φορές, για την προστασία εμπιστευτικών ή ευαίσθητων πληροφοριών.

Για να ρυθμίσετε τον εταιρικό λογαριασμό σας, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > χώρος εργασίας**.

Συμβουλές για επιχειρηματικούς χρήστες

Χρησιμοποιήστε αποδοτικά το τηλέφωνό σας στην εργασία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά της Microsoft Mobile για επιχειρήσεις, μεταβείτε στο Nokia Expert Centre στη διεύθυνση <https://expertcentre.nokia.com>.

Εργασία με το email και το ημερολόγιο στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διαφορετικές διευθύνσεις email για την εργασία σας και τον ελεύθερο χρόνο σας. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα από ένα γραμματοκιβώτια στο τηλέφωνό σας και να χρησιμοποιείτε τον ίδιο λογαριασμό email τόσο από το τηλέφωνό σας όσο και από τον υπολογιστή σας, είτε πρόκειται για λογαριασμό Outlook ή Office 365 είτε για οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό email. Το email και το ημερολόγιό σας παραμένουν διαρκώς συγχρονισμένα και μπορείτε να παίρνετε μέρος σε συσκέψεις απευθείας από προσκλήσεις του ημερολογίου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο email και ημερολόγιο, έτσι ώστε, για παράδειγμα, όποτε έχετε μια επερχόμενη σύσκεψη, να μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα συμμετεχόντων και, με ένα πάτημα, να

αποκτάτε πρόσβαση σε οποιαδήποτε συζήτηση μέσω email ή SMS έχετε πραγματοποιήσει με έναν από τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office 365, δείτε το βίντεο στη διεύθυνση www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (μόνο στα Αγγλικά).

Διατηρήστε ασφαλή τα δεδομένα που έχετε στο τηλέφωνό σας

Το τηλέφωνό σας σας προσφέρει διάφορες επιλογές ασφάλειας που σας επιτρέπουν να διασφαλίσετε ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα ευαίσθητα δεδομένα που έχετε αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να κλειδώνει αυτόματα ή μπορείτε ακόμα και να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας σε περίπτωση που χαθεί (η δυνατότητα αυτή δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές).

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Γίνετε παραγωγικοί με τις εφαρμογές Office

Στο τηλέφωνό σας υπάρχουν εγκατεστημένες οι εκδόσεις των εφαρμογών του Microsoft Office για κινητό τηλέφωνο.

Μπορείτε:

- Να μελετάτε τις σημειώσεις και τα έγγραφά σας, να κάνετε αλλαγές της τελευταίας στιγμής ή να δημιουργείτε νέα έγγραφα
- Να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε παρουσιάσεις του PowerPoint
- Να δημιουργείτε, να προβάλλετε και να επεξεργάζεστε βιβλία εργασίας του Microsoft Excel
- Να αποθηκεύετε αρχεία του Office στο OneDrive και να συνεχίζετε την εργασία σας από εκεί που σταμάτησατε, όταν επιστρέψετε στον υπολογιστή σας
- Να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Office 365

Με το SharePoint Workspace Mobile, μπορείτε να ανοίγετε, να επεξεργάζεστε και να αποθηκεύετε έγγραφα του Microsoft Office τα οποία βρίσκονται στην τοποθεσία Ιστού του SharePoint 2010 ή του SharePoint Online.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office 365, δείτε το βίντεο στη διεύθυνση www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (μόνο στα Αγγλικά).

Σύνδεση στους πόρους της εταιρείας σας

Ενδέχεται να χρειάζεστε σύνδεση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους διάφορους πόρους της εταιρείας σας, όπως το intranet ή το εταιρικό email σας.

Επικοινωνήστε με το διαχειριστή IT της εταιρείας σας για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση του εταιρικού σας VPN.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > VPN** και ρυθμίστε την επιλογή **Κατάσταση σε Ενεργό** .

1. Για να προσθέσετε ένα προφίλ VPN, πατήστε .
2. Ρυθμίστε την επιλογή **Αυτόματη σύνδεση σε Ενεργό** .

3. Γράψτε τις πληροφορίες του προφίλ σύμφωνα με τις οδηγίες που έχετε λάβει από το διαχειριστή IT της εταιρείας σας.

Το τηλέφωνό σας θα συνδέεται αυτόματα στο VPN όποτε απαιτείται.

★ **Συμβουλή:** Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και περιαγωγής για το VPN, πατήστε **επιλογές**.

Επεξεργασία προφίλ VPN

Πατήστε παρατεταμένα το προφίλ και, στη συνέχεια, πατήστε **επεξεργασία** και αλλάξτε τις πληροφορίες που θέλετε.

Διαγραφή προφίλ VPN

Πατήστε παρατεταμένα το προφίλ και, στη συνέχεια, πατήστε **διαγραφή**.

Αλλαγή σε μη αυτόματη σύνδεση VPN

Πατήστε παρατεταμένα το προφίλ και, στη συνέχεια, πατήστε **εναλλαγή σε μη αυτόματο**. Πατήστε το προφίλ για να συνδεθείτε στο VPN.

Συνεργαστείτε αποδοτικά με το Lync στο τηλέφωνό σας

Το Microsoft Lync είναι μια υπηρεσία επικοινωνιών επόμενης γενιάς η οποία συνδέει τους ανθρώπους με νέους τρόπους, οποιαδήποτε στιγμή, σχεδόν από οπουδήποτε.

Με το Lync, μπορείτε:

- Να παρακολουθείτε τη διαθεσιμότητα των επαφών σας
- Να στέλνετε άμεσα μηνύματα
- Να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις
- Να ξεκινάτε ή να παίρνετε μέρος σε διασκέψεις με ήχο και βίντεο ή διασκέψεις μέσω Ιστού

Το Lync είναι φτιαγμένο για πλήρη ενσωμάτωση στο Microsoft Office. Μπορείτε να κάνετε λήψη στο τηλέφωνό σας της έκδοσης του Microsoft Lync για κινητή συσκευή από το Store.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήση που διατίθεται στις σελίδες υποστήριξης του Microsoft Lync στη διεύθυνση lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Διαχείριση τηλεφώνου & συνδεσιμότητα

Φροντίστε το τηλέφωνό σας και τα περιεχόμενά του. Μάθετε πώς να συνδέεστε με εξαρτήματα τηλεφώνου και δίκτυα, πώς να μεταφέρετε αρχεία, πώς να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας, πώς να κλειδώνετε το τηλέφωνό σας και πώς να διατηρείτε ενημερωμένο το λογισμικό του τηλεφώνου σας.



Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας

Συμβαδίζετε με τον παλμό της εποχής – ενημερώνετε ασύρματα το λογισμικό και τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας, για να απολαμβάνετε νέες και αναβαθμισμένες λειτουργίες για το τηλέφωνό σας. Επιπλέον, η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί να βελτιώσει και την απόδοση του τηλεφώνου σας.



Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ.

Προειδοποίηση: Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Η χρήση ορισμένων υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου, ακόμα και δωρεάν στοιχείων, ενδέχεται να επιφέρει μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Από προεπιλογή, το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αυτόματα λήψη διαθέσιμων ενημερώσεων όποτε οι ρυθμίσεις σύνδεσης δεδομένων, για παράδειγμα, στην περιαγωγή, το επιτρέπουν. Όταν το τηλέφωνό σας σας ειδοποιήσει ότι είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση, απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου σας. Εάν ο ελεύθερος χώρος στη μνήμη του τηλεφώνου σας είναι περιορισμένος, μπορείτε να χρειαστεί να μετακινήσετε εφαρμογές, φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο στην κάρτα αποθήκευσης.

★ **Συμβουλή:** Επισκεφτείτε το Store για ενημερώσεις εφαρμογών.

Μετά την ενημέρωση, ανατρέξτε στην εφαρμογή Nokia Care ή στις σελίδες υποστήριξης για να βρείτε τις νέες οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.

Απενεργοποίηση της αυτόματης λήψης ενημερώσεων

Εάν θέλετε να περιορίσετε στο ελάχιστο τις χρεώσεις δεδομένων σας κατά την περιαγωγή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λήψη ενημερώσεων. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > ενημέρωση τηλεφώνου** και ανατρέξτε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Να γίνεται αυτόματα λήψη ενημερώσεων αν το επιτρέπουν οι ρυθμίσεις δεδομένων μου**.

Χρήση σύνδεση υψηλής ταχύτητας

Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις συνδέσεις δικτύου σας. Χρησιμοποιείτε την ταχύτερη διαθέσιμη σύνδεση που υποστηρίζεται από το τηλέφωνό σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία+SIM**.
2. Ελέγξτε ότι ο ταχύτερος διαθέσιμος τύπος σύνδεσης είναι ενεργοποιημένος στο τηλέφωνό σας.

WiFi

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της σύνδεσης WiFi.



Σύνδεση σε WiFi

Η σύνδεση σε δίκτυο WiFi είναι ένας βολικός τρόπος για να έχετε πρόσβαση στο Internet. Ενώ μετακινείστε, μπορείτε να συνδέεστε σε δίκτυα WiFi που διατίθενται σε δημόσιους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες ή Internet café.

Το τηλέφωνό σας, ανά τακτά διαστήματα, πραγματοποιεί ελέγχους και σας ειδοποιεί για διαθέσιμες συνδέσεις. Η ειδοποίηση εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στο επάνω μέρος της οθόνης. Για να διαχειριστείτε τις συνδέσεις WiFi, επιλέξτε την ειδοποίηση.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε .

1. Ρυθμίστε την επιλογή **Δικτύωση Wi-Fi** σε **Ενεργό** .

2. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Η μέθοδος εντοπισμού θέσης μέσω WiFi βελτιώνει την ακρίβεια του εντοπισμού όταν δεν διατίθενται δορυφορικά σήματα, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε σε κλειστό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτίρια.

Κλείσιμο της σύνδεσης

Ρυθμίστε την επιλογή **Δικτύωση Wi-Fi** σε **Ανενεργό** .

★ **Συμβουλή:** Το τηλέφωνό σας συνδέεται ξανά στο δίκτυο WiFi αυτόματα. Για να αλλάξετε το χρόνο αυτόματης επανασύνδεσης ή για να ενεργοποιήσετε ξανά το WiFi μη αυτόματα, πατήστε **Επανενεργοποίηση του Wi-Fi** και την επιλογή που θέλετε.

Σύνδεση με τον Έλεγχο WiFi

Συνδεθείτε εύκολα σε δημόσια σημεία πρόσβασης ασύρματου δικτύου (hotspot) WiFi χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Έλεγχος Wi-Fi.

Η εφαρμογή Έλεγχος Wi-Fi συνδέει το τηλέφωνό σας σε δημόσια σημεία πρόσβασης ασύρματου δικτύου (hotspot) WiFi και αποδέχεται για λογαριασμό σας τους όρους χρήσης αυτής της υπηρεσίας όταν χρειαστεί. Η εφαρμογή Έλεγχος Wi-Fi μπορεί επίσης να κοινοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, εάν θέλετε.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε  > **Έλεγχος Wi-Fi**.

2. Ρυθμίστε την επιλογή **Σύνδεση σε Wi-Fi hotspot** σε **Ενεργό** .

★ **Συμβουλή:** Κάντε κοινή χρήση των σημείων πρόσβασης ασύρματου δικτύου (hotspot) Wi-Fi με τους φίλους σας που επίσης χρησιμοποιούν την εφαρμογή Έλεγχος Wi-Fi. Ρυθμίστε την επιλογή **Κοινή χρήση των δικτύων Wi-Fi που επιλέγω** σε **Ενεργό** .

Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά και κιτ αυτοκινήτου. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τις φωτογραφίες σας σε συμβατά τηλέφωνα ή στον υπολογιστή σας.

Σύνδεση με ασύρματα ακουστικά

Με ένα σετ ασύρματων ακουστικών (πωλείται ξεχωριστά), μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο έχοντας τα χέρια σας ελεύθερα – έτσι, μπορείτε να συνεχίσετε να ασχολείστε με αυτό που κάνατε πριν, για παράδειγμα, να εργάζεστε στον υπολογιστή σας, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Καθώς οι συσκευές με ασύρματα τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, δεν είναι απαραίτητο να έχουν απευθείας οπτική επαφή μεταξύ τους. Ωστόσο, οι συσκευές Bluetooth πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 μέτρα ή μία από την άλλη, αν και η σύνδεση ενδέχεται να υπόκειται σε παρεμβολές από εμπόδια, όπως π.χ. τοίχους, ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι αξιόπιστες συσκευές μπορούν να συνδέονται στο τηλέφωνό σας όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth. Οι άλλες συσκευές μπορούν να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας μόνο εάν είναι ανοιχτή η προβολή ρυθμίσεων Bluetooth.

Μην πραγματοποιείτε ζεύξη με άγνωστες συσκευές και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Αυτό συμβάλλει στην προστασία του τηλεφώνου σας από επιβλαβές περιεχόμενο.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > Bluetooth**.

1. Ρυθμίστε την επιλογή **Κατάσταση** σε **Ενεργό** .

2. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.

Ενδέχεται να χρειαστεί να ξεκινήσετε τη διαδικασία ζεύξης από τα ακουστικά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης των ακουστικών σας.

3. Για να πραγματοποιήσετε ζεύξη του τηλεφώνου σας με τα ακουστικά, πατήστε τα ακουστικά στη λίστα εντοπισμένων συσκευών Bluetooth.

4. Ενδέχεται να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό ελέγχου στοιχείων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης των ακουστικών σας.

★ **Συμβουλή:** Αυτές οι οδηγίες σύνδεσης ισχύουν και για άλλα εξαρτήματα τηλεφώνου Bluetooth.

Αποσύνδεση των ακουστικών

Πατήστε τα συνδεδεμένα ακουστικά στη λίστα.

Όταν ενεργοποιήσετε ξανά τα ακουστικά, η σύνδεση ξανανοίγει αυτόματα. Για να καταργήσετε τη ζεύξη, πατήστε παρατεταμένα τα ακουστικά στη λίστα συσκευών Bluetooth και, στη συνέχεια, πατήστε **διαγραφή**.

Σύνδεση με το τηλέφωνο ενός φίλου σας μέσω Bluetooth

Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να συνδεθείτε αυτόματα με το τηλέφωνο ενός φίλου σας, προκειμένου να κοινοποιήσετε φωτογραφίες και πολλά άλλα.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > Bluetooth**.
2. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και στα δύο τηλέφωνα.
3. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο τηλέφωνα είναι ορατά σε άλλα τηλέφωνα. Θα πρέπει να είστε μέσα στην προβολή ρυθμίσεων Bluetooth για να είναι ορατό το τηλέφωνό σας σε άλλα τηλέφωνα.
4. Μπορείτε να δείτε τα τηλέφωνα Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Πατήστε το τηλέφωνο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
5. Εάν το άλλο τηλέφωνο χρειάζεται κωδικό ελέγχου στοιχείων, πληκτρολογήστε τον ή αποδεχτείτε τον κωδικό ελέγχου στοιχείων.

Ο κωδικός ελέγχου στοιχείων χρησιμοποιείται μόνο όταν συνδέεστε με μια συσκευή για πρώτη φορά.

Αποστολή του περιεχομένου σας με χρήση Bluetooth

Θέλετε να μοιραστείτε το περιεχόμενό σας με άλλους ή να στείλετε σε ένα φίλο σας φωτογραφίες που έχετε τραβήξει; Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Bluetooth για να στέλνετε ασύρματα φωτογραφίες ή άλλο περιεχόμενο σε συμβατές συσκευές ή στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, ενώ χρησιμοποιείτε ένα σετ ακουστικών Bluetooth, μπορείτε παράλληλα να στέλνετε περιεχόμενο σε μια άλλη συσκευή.

1. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το περιεχόμενο που θέλετε να στείλετε και, στη συνέχεια, πατήστε **κοινοποίηση... > Bluetooth**.
 3. Πατήστε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Μπορείτε να δείτε τις συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
 4. Εάν η άλλη συσκευή χρειάζεται κωδικό ελέγχου στοιχείων, πληκτρολογήστε τον κωδικό ελέγχου στοιχείων. Ο κωδικός ελέγχου στοιχείων, τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς, πρέπει να πληκτρολογηθεί και στις δύο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές, ο κωδικός ελέγχου στοιχείων είναι προκαθορισμένος. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της άλλης συσκευής.
- Ο κωδικός ελέγχου στοιχείων χρησιμοποιείται μόνο όταν συνδέεστε με μια συσκευή για πρώτη φορά.

Αλλαγή του ονόματος συσκευής

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα συσκευής του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να το αναγνωρίζετε ευκολότερα όταν το συνδέετε με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.

1. Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή με Windows.
2. Βρείτε το τηλέφωνό σας στην οθόνη "Εξερεύνηση των Windows" του υπολογιστή σας.
3. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Windows Phone και ανοίξτε την προβολή ιδιοτήτων του τηλεφώνου σας.
4. Αλλάξτε το προεπιλεγμένο όνομα με οποιοδήποτε άλλο προτιμάτε. Συνήθως, το προεπιλεγμένο όνομα είναι "Windows Phone".

Το όνομα Bluetooth του τηλεφώνου σας είναι το ίδιο με το όνομα συσκευής του.

Μνήμη και αποθηκευτικός χώρος

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε φωτογραφίες, εφαρμογές και άλλο περιεχόμενο που έχετε στο τηλέφωνό σας.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων που έχετε στο τηλέφωνό σας

Ατυχήματα μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή – γι' αυτό, ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων και του περιεχομένου σας στο λογαριασμό σας Microsoft.

Για να μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου του τηλεφώνου σας, χρειάζεστε έναν λογαριασμό Microsoft.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > αντίγραφο ασφαλείας**.
2. Εάν σας ζητηθεί, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας Microsoft.
3. Επιλέξτε για ποιους τύπους περιεχομένου θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και με ποιον τρόπο. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας της λίστας εφαρμογών, των ρυθμίσεων, των μηνυμάτων κείμενου, των φωτογραφιών και των βίντεό σας.

★ **Συμβουλή:** Στο λογαριασμό σας Microsoft δημιουργείται αυτόματα ένα αντίγραφο ασφαλείας των επαφών και του ημερολογίου σας.

Οι ληφθείσες εφαρμογές σας ενδέχεται να μην συμπεριληφθούν στο αντίγραφο ασφαλείας, ωστόσο μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να τις λάβετε ξανά από το Store, εφόσον οι συγκεκριμένες εφαρμογές εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Για την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για βίντεο ή φωτογραφίες άριστης ποιότητας, απαιτείται σύνδεση WiFi.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας άλλων τύπων περιεχομένου, όπως π.χ. μουσικής, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Windows Phone για επιτραπέζιο υπολογιστή ή την Έξερεύνση των Windows.

Επαναφορά δεδομένων από αντίγραφα ασφαλείας

Για να επαναφέρετε περιεχόμενο για το οποίο έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας Microsoft. Η επαναφορά του περιεχομένου γίνεται αυτόματα.

Μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα από αντίγραφα ασφαλείας μετά από επαναφορά ή ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης ενός νέου τηλεφώνου.

Έλεγχος και αύξηση της διαθέσιμης μνήμης στο τηλέφωνό σας

Θέλετε να δείτε πόση ελεύθερη μνήμη έχετε διαθέσιμη; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή έλεγχος αποθήκευσης.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **έλεγχος αποθήκευσης**.

Πατήστε **τηλέφωνο**. Για να ελέγξετε τα στοιχεία της κάρτας αποθήκευσής σας, πατήστε **κάρτα SD**.

- ★ **Συμβουλή:** Θέλετε να δείτε τι άλλο ακόμα έχετε στο τηλέφωνό σας; Πατήστε τον τύπο αρχείου, για παράδειγμα, **φωτογραφίες**. Για γρήγορη πρόσβαση στις εφαρμογές ή τα αρχεία σας, πατήστε **διαχείριση**.

Εάν η μνήμη του τηλεφώνου κοντεύει να γεμίσει, πρώτα απ' όλα, δείτε μήπως έχετε πράγματα που δεν σας χρειάζονται πλέον και διαγράψτε τα:

- Μηνύματα SMS, MMS και email
- Καταχωρίσεις επαφών και στοιχεία επικοινωνίας
- Εφαρμογές
- Μουσική, φωτογραφίες ή βίντεο

Αντί να διαγράψετε αρχεία, μπορείτε επίσης να τα μετακινήσετε στην κάρτα αποθήκευσης.

Η ποιότητα της κάρτας αποθήκευσης ενδέχεται να επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του τηλεφώνου σας. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, χρησιμοποιήστε κάρτα υψηλής ταχύτητας, χωρητικότητας 4–128 GB, από γνωστό κατασκευαστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες αποθήκευσης, ανατρέξτε στις "Συχνές ερωτήσεις".

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες αποθήκευσης που έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Διαγραφή προσωρινών αρχείων για απελευθέρωση χώρου

Πατήστε **τηλέφωνο > προσωρινά αρχεία > διαγραφή**. Για να διαγράψετε προσωρινά αρχεία και άλλα δεδομένα μόνο από το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **ρυθμίσεις Internet Explorer > διαγραφή ιστορικού**.

Αποθήκευση ή μετακίνηση εφαρμογών σε κάρτα αποθήκευσης

Επεκτείνετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας χρησιμοποιώντας μια κάρτα αποθήκευσης και ορίστε να αποθηκεύονται οι εφαρμογές σας στην κάρτα από προεπιλογή.

Η ποιότητα της κάρτας αποθήκευσης ενδέχεται να επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του τηλεφώνου σας. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, χρησιμοποιήστε κάρτα υψηλής ταχύτητας, χωρητικότητας 4–128 GB, από γνωστό κατασκευαστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες αποθήκευσης, ανατρέξτε στις "Συχνές ερωτήσεις".

Η κάρτα αποθήκευσης πωλείται ξεχωριστά.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **έλεγχος αποθήκευσης**.

Για να αλλάξετε τη θέση στην οποία το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τις εφαρμογές και άλλα αρχεία, πατήστε **τηλέφωνο ή κάρτα SD** για κάθε τύπο αρχείου.

Ο τύπος της κάρτας αποθήκευσης ενδέχεται να επηρεάζει το χρόνο που χρειάζεται για τη μετακίνηση μεγάλων αρχείων στην κάρτα.

Μετακίνηση εφαρμογών στην κάρτα αποθήκευσης

Πατήστε **τηλέφωνο > εφαρμογές > **, επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **μετακίνηση σε SD**.

Μπορείτε να μετακινήσετε αργότερα τις εφαρμογές ξανά στο τηλέφωνό σας από την κάρτα αποθήκευσης.

Διαγραφή εφαρμογής από το τηλέφωνό σας

Μπορείτε να καταργήσετε εγκατεστημένες εφαρμογές που δεν θέλετε να έχετε ή να χρησιμοποιείτε πλέον, προκειμένου να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη του τηλεφώνου σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά για να μεταβείτε στο μενού εφαρμογών.

2. Πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε **κατάργηση**. Ενδέχεται να μην μπορείτε να καταργήσετε ορισμένες εφαρμογές.

Εάν καταργήσετε μια εφαρμογή, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να την επανεγκαταστήσετε χωρίς να χρειαστεί να την αγοράσετε ξανά, εφόσον η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Store.

Εάν η λειτουργία μιας εγκατεστημένης εφαρμογής εξαρτάται από μια εφαρμογή που έχει καταργηθεί, η εγκατεστημένη εφαρμογή ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήσης της εγκατεστημένης εφαρμογής.

★ **Συμβουλή:** Θέλετε να κρατήσετε την εφαρμογή, αλλά έχετε πολύ περιορισμένο ελεύθερο χώρο στη μνήμη του τηλεφώνου σας; Μετακινήστε την εφαρμογή στην κάρτα αποθήκευσης αντί να καταργήσετε την εγκατάστασή της. Πατήστε **έλεγχος αποθήκευσης > τηλέφωνο > εφαρμογές**, πατήστε , επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **μετακίνηση σε SD**.

Διαγραφή παιχνιδιού από το τηλέφωνό σας

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση ενός παιχνιδιού, πατήστε  **παιχνίδια**, πατήστε παρατεταμένα το παιχνίδι και, στη συνέχεια, πατήστε **κατάργηση**.

Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας

Αντιγράψτε φωτογραφίες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει εσείς, μεταξύ του τηλεφώνου σας και του υπολογιστή σας.

★ **Συμβουλή:** Εάν ο υπολογιστής σας είναι Mac, εγκαταστήστε την εφαρμογή Windows Phone από το ηλεκτρονικό κατάστημα Mac App Store.

Εάν θέλετε να μεταφέρετε τις φωτογραφίες σας σε έναν υπολογιστή Mac, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Μεταφορά φωτογραφιών Nokia για Mac", την οποία μπορείτε να λάβετε από τη διεύθυνση www.nokia.com.

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο USB.

2. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων, όπως είναι η Εξερεύνηση των Windows ή το Finder και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη μονάδα δίσκου που αντιστοιχεί στο τηλέφωνό σας.

★ **Συμβουλή:** Το τηλέφωνό σας εμφανίζεται στις φορητές συσκευές ως "Windows Phone". Για να δείτε τους φακέλους του τηλεφώνου σας, κάντε διπλό κλικ στο όνομα του τηλεφώνου. Υπάρχουν ξεχωριστοί φάκελοι για έγγραφα, λήψεις, μουσική, εικόνες, ringtone και βίντεο.

3. Μεταφέρετε και αποθέστε στοιχεία από το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας ή αντίστροφα. Βεβαιωθείτε ότι βάζετε τα αρχεία στους σωστούς φακέλους στο τηλέφωνό σας.

★ **Συμβουλή:** Εάν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι Windows 7, Windows 8 ή μεταγενέστερη έκδοση, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Windows Phone. Στα Windows 8 και τα μεταγενέστερα λειτουργικά συστήματα, η εγκατάσταση της εφαρμογής

γίνεται αυτόματα όταν συνδέσετε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας. Στην περίπτωση των Windows 7, μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τη διεύθυνση www.windowsphone.com.

Για πληροφορίες σχετικά με το ποια εφαρμογή συνεργάζεται με κάθε λειτουργικό σύστημα υπολογιστή, ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα:

	Εφαρμογή Windows Phone	Εφαρμογή Windows Phone για υπολογιστή ή	Εφαρμογή Windows Phone για Mac	Εφαρμογή "Μεταφορ ά φωτογραφ ιών Nokia για Mac" (φωτογρα φίες και βίντεο μόνο)	Εξερεύνησ η των Windows
Windows 8 και μεταγενέστερα λειτουργικά συστήματα	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Ασφάλεια

Μάθετε πώς να προστατεύετε το τηλέφωνό σας και πώς να διατηρείτε ασφαλή τα δεδομένα σας.



Ενεργοποίηση του αυτόματου κλειδώματος τηλεφώνου

Θέλετε να προστατέψετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση; Καθορίστε έναν κωδικό ασφαλείας και ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να κλειδώνει αυτόματα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > οθόνη κλειδώματος**.
2. Ρυθμίστε την επιλογή **Κωδικός πρόσβασης** σε **Ενεργό**  και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν κωδικό ασφαλείας (τουλάχιστον 4 ψηφίων).
3. Πατήστε **Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης μετά από:** και, στη συνέχεια, καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου το τηλέφωνο θα κλειδώνει αυτόματα.

Κρατήστε μυστικό τον κωδικό ασφαλείας και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Εάν τυχόν ξεχάσετε τον κωδικό ασφαλείας και δεν μπορείτε να τον ανακτήσετε ή εάν εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό πολλές φορές, θα χρειαστεί να παραδώσετε το τηλέφωνό σας για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθευτήκατε το τηλέφωνό σας.

Ξεκλείδωμα του τηλεφώνου σας

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα πάνω και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας σας.

Αλλαγή του κωδικού ελέγχου στοιχείων

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > οθόνη κλειδώματος > αλλαγή κωδικού πρόσβασης**.

Χρήση του τηλεφώνου σας όταν είναι κλειδωμένο

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας όταν είναι κλειδωμένο, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ασφαλείας.

Για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Προβολή των ειδοποιήσεών σας

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της.

Άνοιγμα της κάμερας

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ειδοποιείστε για εισερχόμενες κλήσεις

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης και, στη συνέχεια, πατήστε .

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής μουσικής ή μεταπήδηση σε άλλο τραγούδι

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης.

★ **Συμβουλή:** Εάν ακούτε ραδιόφωνο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου μουσικής που εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος για να αλλάξετε σταθμό ή για να κάνετε σίγαση του ραδιοφώνου.

Αλλαγή του κωδικού PIN

Εάν η κάρτα SIM σας συνοδεύεται από έναν προεπιλεγμένο κωδικό PIN, μπορείτε να τον αλλάξετε με κάποιον άλλο πιο ασφαλή.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις**.
2. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **εφαρμογές** και πατήστε **τηλέφωνο**.
3. Πατήστε **αλλαγή PIN κάρτας SIM**.

Ο κωδικός PIN μπορεί να περιλαμβάνει 4-8 ψηφία.

Εύρεση του τηλεφώνου σας εάν χαθεί

Χάσατε το τηλέφωνό σας ή φοβάστε ότι έχει κλαπεί; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εύρεση του κινητού μου για να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας, καθώς και για να το κλειδώσετε ή να διαγράψετε όλα τα δεδομένα του εξ αποστάσεως.

Θα χρειαστεί να έχετε ρυθμίσει το λογαριασμό σας Microsoft στο τηλέφωνό σας.

1. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση **www.windowsphone.com**.
2. Πραγματοποιήστε είσοδο με τον ίδιο λογαριασμό Microsoft που έχετε και στο τηλέφωνό σας.
3. Επιλέξτε **εύρεση του κινητού μου**.

Μπορείτε:

- Να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας στο χάρτη
- Να κάνετε το τηλέφωνό σας να κουδουνίσει, ακόμα και αν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία
- Να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας και να το ρυθμίσετε να εμφανίσει ένα μήνυμα, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να σας το επιστρέψει
- Να διαγράψετε όλα τα δεδομένα του τηλεφώνου σας εξ αποστάσεως

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

- ★ **Συμβουλή:** Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να αποθηκεύει αυτόματα την τοποθεσία του κάθε λίγες ώρες. Ακόμα και αν εξαντληθεί εντελώς η μπαταρία του τηλεφώνου σας, μπορείτε να δείτε την τελευταία αποθηκευμένη τοποθεσία του. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > εύρεση του κινητού μου**.

Πορτοφόλι

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Πορτοφόλι για να συγκεντρώσετε όλες τις μεθόδους πληρωμής σας στο ίδιο μέρος και προστατέψτε τις με κωδικό PIN.

Η εφαρμογή Πορτοφόλι είναι ένα εικονικό πορτοφόλι στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε:

- Να κάνετε πληρωμές στο Store, για παράδειγμα, όταν αγοράζετε εφαρμογές
- Να κάνετε αγορές μέσα από εφαρμογές με τις αποθηκευμένες κάρτες σας
- Να αποθηκεύετε τις δωροκάρτες σας Microsoft στο τηλέφωνό σας
- Να αποθηκεύετε στοιχεία καρτών επιβίβασης, κουπονιών προσφορών, εισιτηρίων και πολλά άλλα

1. Για να καθορίσετε έναν κωδικό PIN για το Πορτοφόλι, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Πορτοφόλι**.
2. Πατήστε **••• > ρυθμίσεις+PIN** και ρυθμίστε την επιλογή **PIN πορτοφολιού** σε **Ενεργό** .
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για το Πορτοφόλι.
4. Πατήστε **τέλος**.

Το τηλέφωνό σας σας ζητά τον κωδικό PIN που ορίσατε κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο Πορτοφόλι.

- ★ **Συμβουλή:** Για την προστασία των αγορών σας από το Store, πατήστε το πλαίσιο ελέγχου **Χρήση του PIN του πορτοφολιού για την προστασία των αγορών μουσικής και εφαρμογών**.

❗ **Σημείωση:** Οι εφαρμογές και υπηρεσίες πληρωμών και κράτησης εισιτηρίων παρέχονται από τρίτους. Η Microsoft Mobile δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους εφαρμογές ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης, της λειτουργικότητας, των συναλλαγών ή της απώλειας χρηματικής αξίας. Ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά τις κάρτες που είχατε προσθέσει, καθώς και την εφαρμογή πληρωμών ή κράτησης εισιτηρίων μετά από την εκτέλεση επισκευής στη συσκευή σας.

Κωδικοί πρόσβασης

Αναρωτηθήκατε ποτέ ποια είναι η χρησιμότητα των διάφορων κωδικών στο τηλέφωνό σας;

Κωδικός PIN
(4-8 ψηφία)

Προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό PIN όταν το ενεργοποιείτε.

	Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ή εάν ο κωδικός δεν παρέχεται με την κάρτα σας, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό 3 συνεχόμενες φορές, θα χρειαστεί να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK.
PUK	Απαιτείται για το ξεμπλοκάρισμα ενός κωδικού PIN. Εάν δεν παρέχεται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.
Κωδικός ασφαλείας (κωδικός κλειδώματος, κωδικός πρόσβασης) (ελάχ. 4 ψηφία)	Σας βοηθά να προστατέψετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που έχετε καθορίσει. Κρατήστε μυστικό τον κωδικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Εάν τυχόν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, θα χρειαστεί να παραδώσετε το τηλέφωνό σας για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθευτήκατε το τηλέφωνό σας.
IMEI	Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για την αναγνώριση τηλεφώνων στο δίκτυο. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό στις υπηρεσίες Nokia Care. Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI του τηλεφώνου σας, πληκτρολογήστε *#06#.

Αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τηλέφωνό σας ή εάν δεν είστε βέβαιοι για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, υπάρχουν διάφορα κανάλια υποστήριξης στα οποία μπορείτε να ανατρέξετε.



Για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο το τηλέφωνό σας, υπάρχουν οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας με πρόσθετες υποδείξεις. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **i** **Nokia Care**.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support, όπου θα βρείτε:

- Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων
- Συζητήσεις μεταξύ χρηστών
- Νέα για εφαρμογές και λήψεις
- Πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού
- Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με δυνατότητες και τεχνολογίες, καθώς και πληροφορίες για τη συμβατότητα συσκευών και εξαρτημάτων τηλεφώνου

Η αντιμετώπιση προβλημάτων και οι συζητήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες.

Για βίντεο υποστήριξης, μεταβείτε στη διεύθυνση www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Εάν το τηλέφωνό σας "παγώσει"

Δοκιμάστε τα εξής:

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Το τηλέφωνο επανεκκινείται.
- Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.
- Κάντε επαναφορά του τηλεφώνου σας. Η διαδικασία αυτή επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και σβήνει όλο το προσωπικό σας περιεχόμενο, ακόμα και εφαρμογές που έχετε αγοράσει και λάβει. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το

επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλες οι ρυθμίσεις > πληροφορίες > επαναφορά του τηλεφώνου σας**.

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας ή με τη Microsoft Mobile για επιλογές επισκευής. Προτού στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας, καθώς όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

★ **Συμβουλή:** Εάν χρειαστεί να προσδιορίσετε την ταυτότητα του τηλεφώνου σας, για να προβάλετε το μοναδικό αριθμό IMEI του τηλεφώνου, πληκτρολογήστε ***#06#**.

Βρείτε την ετικέτα του τηλεφώνου σας

Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Nokia Care ή με τον παροχέα υπηρεσιών σας, ενδέχεται να χρειαστείτε πληροφορίες όπως είναι ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς (IMEI). Για να δείτε τις πληροφορίες, πατήστε  **Ρυθμίσεις** > **πληροφορίες**.

Μπορείτε επίσης να βρείτε τις πληροφορίες και στην ετικέτα του τηλεφώνου σας, η οποία βρίσκεται κάτω από το πίσω κάλυμμα.

Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο σε LTE 800, 1.800 και 2.600, δίκτυα WCDMA 850, 900 και 2.100 MHz και δίκτυα GSM 850, 900, 1.800 και 1.900 MHz. Πρέπει να είστε συνδρομητές σε έναν παροχέα υπηρεσιών.

Η χρήση ορισμένων λειτουργιών και δυνατοτήτων, καθώς και η λήψη περιεχομένου, απαιτούν σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρουν χρεώσεις δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να χρειάζεται να γίνετε συνδρομητές για ορισμένες λειτουργίες.

 **Σημαντικό:** Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται 4G/LTE από το δικό σας παροχέα υπηρεσιών δικτύου ή από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε όταν ταξιδεύετε. Στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε συνδέσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Για να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής σας όταν δεν διατίθεται πλήρης υπηρεσία 4G/LTE, σας συνιστούμε να αλλάξετε τη μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης από 4G σε 3G. Για το σκοπό αυτό, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά στην οθόνη έναρξης και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις** > **κινήτη τηλεφωνία+SIM**. Ρυθμίστε την επιλογή Μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης σε 3G.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
2. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στη συσκευή, εάν υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.
- Απενεργοποιήστε τους περιορισμούς κλήσεων στο τηλέφωνό σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.
- Να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **λειτουργία πτήσης** δεν είναι ενεργοποιημένη.
- Να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα του τηλεφώνου, εάν είναι κλειδωμένα.

3. Πατήστε .

4. Επιλέξτε .

5. Επιλέξτε .

6. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.

7. Επιλέξτε **κλήση**.

8. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό Microsoft και να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας. Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση στη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού και ρύθμισης τηλεφώνου, πατήστε **κλήση ανάγκης**.

 **Σημαντικό:** Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελοειδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Το τηλέφωνο ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του παροχέα υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή την μπαταρία.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής να και να προκληθεί βλάβη σε αυτήν.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην υποβάλετε σε κραδασμούς τη συσκευή ή την μπαταρία. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, η συσκευή ενδέχεται να επιβραδύνει τη λειτουργία της, να κλείσει εφαρμογές, να απενεργοποιήσει τη λειτουργία φόρτισης και, εάν χρειαστεί, να απενεργοποιηθεί μόνη της. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ανακύκλωση



Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Όλα τα υλικά της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων σας Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycle.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία περιουλογής στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου: παραδώστε τα για ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σε εσάς σημείο ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στον τοπικό σας φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Σχετικά με τη Διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με PlayReady. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί

επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Εάν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με PlayReady ή WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο χάνονται εάν γίνει μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Επιπλέον, ενδέχεται να χαθούν οι άδειες χρήσης και το αντίστοιχο περιεχόμενο και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Φορτίζετε τη συσκευή σας με το φορτιστή AC-20. Ο τύπος βύσματος του φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει.

Οι φορτιστές άλλων κατασκευαστών που συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC/EN 62684 και που μπορούν να συνδεθούν στην υποδοχή micro-USB της συσκευής σας, ενδέχεται να μην είναι συμβατοί.

Η Microsoft Mobile ενδέχεται να κάνει διαθέσιμα και άλλα μοντέλα μπαταριών ή φορτιστών για αυτήν τη συσκευή.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος ομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ασφάλεια μπαταρίας και φορτιστή

Για να αποσυνδέσετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φως του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής σας δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F) για τη βέλτιστη απόδοσή της. Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάζει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων ή μη συμβατών μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το εξάρτημα σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην φορτίζετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία ανεπαρκώς θωρακισμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να εξακριβώσετε εάν αυτή είναι επαρκώς θωρακισμένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοκυμάτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών, οι κατασκευαστές εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και στην ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μια τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγείστε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτίσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Microsoft Mobile δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που δεν είναι εγκατεστημένα σωστά ή που είναι ανεπαρκώς θωρακισμένα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, όπως π.χ. κοντά σε αντλίες βενζίνης. Οι σπινθήρες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά, καθώς και επακόλουθο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Να προσέχετε τις απαγορεύσεις που υπάρχουν σε χώρους με καύσιμα, μονάδες παραγωγής χημικών ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ενδέχεται να μην φέρουν πάντα σαφή σήμανση. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία σας συστήνεται να βγάσετε τον κινητήρα του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάρτωμα πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια. Συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να εξακριβώσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ, ανατρέξτε στις έντυπες οδηγίες χρήσης ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/sar.

Μηνύματα υποστήριξης

Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας και τις διάφορες υπηρεσίες, ενδέχεται να λαμβάνετε μηνύματα από τη Microsoft Mobile. Τα μηνύματα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συμβουλές και κόλπα, καθώς και υποστήριξη. Για την παροχή της υπηρεσίας που περιγράφεται παραπάνω, ενδέχεται να αποσταλούν στη Microsoft Mobile ο αριθμός κινητού τηλεφώνου σας, ο αριθμός σειράς του τηλεφώνου σας και ορισμένα προσωποποιημένα στοιχεία της συνδρομής κινητής τηλεφωνίας σας, όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0168

Με την παρούσα, η Microsoft Mobile Oy δηλώνει ότι το παρόν προϊόν RM-941 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Η Microsoft Mobile έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάζει, να διορθώνει ή να διακόπτει εντελώς οποιοδήποτε από τις υπηρεσίες της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Microsoft Mobile ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Microsoft Mobile. Η Microsoft Mobile ακολουθεί εντελώς συνεχώς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Microsoft Mobile δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει".

Η λήψη χαρτών, παιχνιδιών, μουσικής και βίντεο, καθώς και η αποστολή εικόνων και βίντεο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να επιβάλλει χρεώσεις για τη μετάδοση δεδομένων. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιοδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Microsoft Mobile ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με τους Κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Αυτά τα όρια έχουν θεσπιστεί για την παροχή δέουσας προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές σε χώρους κατοικιών. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση πως δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης καλείται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή τοποθέσις της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Παροχή βοήθειας από αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοηλεκτρικού εξοπλισμού.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Οι ονομασίες "Microsoft" και "Windows" και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία Nokia είναι εμπορικό σήμα (TM) της Nokia Corporation. Τα προϊόντα/οι ονομασίες τρίτων ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (iii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Δείτε www.mpegla.com.