

Οδηγός χρήσης

Nokia X Dual SIM

NOKIA

Οδηγός χρήσης

Nokia X Dual SIM

Περιεχόμενα

Ασφάλεια	3	Λήψη φωτογραφίας	18
Ξεκινώντας	4	Εγγραφή βίντεο	18
Πλήκτρα και μέρη	4	Κοινή χρήση φωτογραφίας ή βίντεο	18
Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης	4	Internet	20
Επιλογή κάρτας SIM προς χρήση	6	Περιήγηση στον Ιστό	20
Φόρτιση της μπαταρίας	6	Χάρτες & πλοήγηση	21
Αντιγραφή επαφών από το παλιό σας τηλέφωνο	7	HERE	21
Βασικά στοιχεία	8	Γραφείο	22
Ενδείξεις οθόνης	8	Προσθήκη καταχώρισης ημερολογίου	22
Παρακολούθηση της δραστηριότητάς σας	8	Ορισμός αφύπνισης	22
Γρήγορη αλλαγή ρυθμίσεων	9	Ψυχαγωγία	23
Εναλλαγή μεταξύ προβολών	9	Συνεχής ροή μίξεων	23
Ενέργειες οθόνης αφής	9	Διαχείριση τηλεφώνου & συνδεσιμότητα	24
Παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας	11	Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi	24
Σύνταξη κειμένου με το πλήρες πληκτρολόγιο	12	Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας	24
Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου	13	Αποστολή φωτογραφίας με χρήση Bluetooth	24
Πλήκτρα του πλήρους πληκτρολογίου	13	Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας	25
Επαφές & μηνύματα	14	Κωδικοί πρόσβασης	25
Πραγματοποίηση κλήσης	14	Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας	27
Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	14		
Αποστολή μηνύματος	15		
Exchange ActiveSync	15		
Ρύθμιση λογαριασμού e-mail	16		
Αποστολή e-mail	17		
Κάμερα	18		

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.



ΠΡΟΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Microsoft Mobile για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιδεικνύετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείται το megάφωνο.


Ξεκινώντας

Εξοικειωθείτε με τις βασικές δυνατότητες του τηλεφώνου σας και ξεκινήστε να το χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά σε χρόνο μηδέν.

Πλήκτρα και μέρη

Εξερευνήστε τα πλήκτρα και τα μέρη του νέου σας τηλεφώνου.

- 1 Υποδοχή ήχου (3,5 mm AHJ)
- 2 Μονάδα ακουστικού
- 3 Πλήκτρα έντασης
- 4 Πλήκτρο κλειδώματος/λειτουργίας
- 5 Μικρόφωνο
- 6 Υποδοχή micro-USB
- 7 Πλήκτρο επιστροφής
- 8 Οθόνη αφής
- 9 Φακός κάμερας. Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από το φακό.
- 10 Μεγάφωνο
- 11 Περιοχή κεραίας

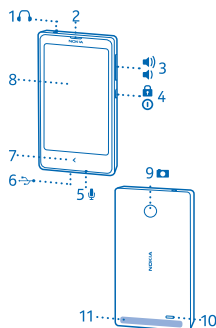

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.

Μην συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου εξωτερικές συσκευές ή ακουστικά με μικρόφωνο που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.

Ορισμένα από τα εξαρτήματα που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, όπως ο φορτιστής, τα ακουστικά με μικρόφωνο ή το καλώδιο δεδομένων, ενδέχεται να πωλούνται χωριστά.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης


Μάθετε πώς να τοποθετήσετε την μπαταρία, τη SIM και κάρτες μνήμης.

- ❗ **Σημαντικό:** Η συσκευή σας χρησιμοποιεί κάρτα mini-UICC SIM, γνωστή και ως κάρτα micro-SIM. Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ή η χρήση προσαρμογέων κάρτας SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή στη συσκευή και να καταστρέψει τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα.


Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες αποθήκευσης που έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.



1. Κρατήστε το τηλέφωνό σας με το ένα χέρι από τις επάνω γωνίες και, με τον αντίχειρα του άλλου χεριού, πιέστε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε το.

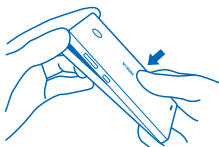


2. Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, σηκώστε την και αφαιρέστε την.
3. Πιέστε τη SIM μέσα στην υποδοχή SIM1 με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα κάτω.

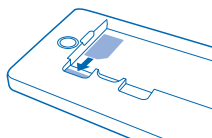


Για να αφαιρέσετε τη SIM, τραβήξτε έξω την κάρτα.

4. Πιέστε τη δεύτερη SIM μέσα στην υποδοχή SIM2 με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα κάτω.

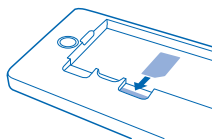

Και οι δύο κάρτες SIM είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, ωστόσο όσο είναι ενεργή η μία κάρτα SIM, για παράδειγμα, κατά την πραγματοποίηση κλήσης, η άλλη ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

5. Πιέστε την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή κάρτας μνήμης με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα κάτω.

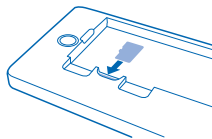

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, τραβήξτε την έξω.

! **Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν χρησιμοποιείται από μια εφαρμογή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και τη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

6. Ευθυγραμμίστε τις επαφές μπαταρίας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε μέσα στην μπαταρία.

7. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

8. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.

! **Σημείωση:** Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά την αλλαγή καλυμμάτων. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με όλα τα καλύμματα τοποθετημένα.

Επιλογή κάρτας SIM προς χρήση

Από προεπιλογή, το τηλέφωνό σας σάς ρωτά ποια SIM θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την προεπιλεγμένη SIM για τις κλήσεις, τα μηνύματα και τις συνδέσεις δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Επιλογή της SIM που θα χρησιμοποιείται για κλήσεις και μηνύματα

1. Πατήστε **⚙ > Διπλή SIM**.

2. Ρυθμίστε την επιλογή **Ερώτ. πάντα σε Ανενεργό**.

3. Επιλέξτε ποια SIM θα χρησιμοποιείται για κλήσεις και μηνύματα.

Επιλογή της SIM που θα χρησιμοποιείται για συνδέσεις δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας
Πατήστε **⚙ > Δεδ. δικτ. κιν. τηλ. και δίκτυα** και επιλέξτε ποια SIM θα χρησιμοποιείται για συνδέσεις δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Διαθεσιμότητα SIM


- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε SIM 2G ή 3G και στις δύο υποδοχές SIM1 και SIM2, ωστόσο η υποδοχή SIM2 υποστηρίζει μόνο δίκτυα 2G.
- Όταν έχετε ορίσει να χρησιμοποιείται η μία SIM για εξερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα ή για συνδέσεις δεδομένων, η άλλη SIM εξακολουθεί να μπορεί να λαμβάνει κλήσεις ή μηνύματα.
- Όταν η μία SIM έχει ενεργή σύνδεση σε εξέλιξη, η άλλη SIM δεν είναι διαθέσιμη.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, ωστόσο ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.

2. Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο. Όταν τελειώσετε, αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, από την πρίζα.



Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης ή μέχρι να είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

- ★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρτιση μέσω USB στις περιπτώσεις που δεν διατίθεται πρίζα. Κατά τη φόρτιση της συσκευής, είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Η απόδοση της ισχύος φόρτισης μέσω USB ποικίλλει σημαντικά και ενδέχεται να χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να αρχίσει η φόρτιση και να ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή.

Αντιγραφή επαφών από το παλιό σας τηλέφωνο

Μεταφέρετε εύκολα τις επαφές σας στο νέο σας τηλέφωνο.

Για να αντιγράψετε επαφές από το παλιό σας τηλέφωνο, θα πρέπει προηγουμένως να τις έχετε αντιγράψει από το παλιό σας τηλέφωνο στην κάρτα SIM και να έχετε τοποθετήσει την κάρτα SIM στο νέο σας τηλέφωνο.

1. Πατήστε .
2. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω από το κάτω μέρος της και πατήστε **Εισαγωγή/Εξαγωγή > Εισαγωγή από SIM**.
- ★ **Συμβουλή:** Για να αντιγράψετε επαφές από τη μνήμη τηλεφώνου ή σε από μια κάρτα μνήμης, πατήστε **Εισαγωγή/Εξαγωγή > Εισαγωγή από τον χώρο αποθ..**
3. Επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να εισαγάγετε τις επαφές.
4. Πατήστε τις επαφές που θέλετε να εισαγάγετε ή, για να εισαγάγετε όλες τις επαφές, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω από το κάτω μέρος της και, στη συνέχεια, πατήστε **Όλα**.
5. Πατήστε **OK**.

Βασικά στοιχεία

Μάθετε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του νέου σας τηλεφώνου.

Ενδείξεις οθόνης

Οι ενδείξεις στην οθόνη του τηλεφώνου σας σας ενημερώνουν για την τρέχουσα ώρα, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, την ισχύ του σήματος και πολλά άλλα.

 Έχει οριστεί μια αφύπνιση.

 Το αθόρυβο προφίλ είναι ενεργοποιημένο.

 Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας

 Γίνεται φόρτιση της μπαταρίας.

 Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.

 Ισχύς σήματος

 Η λειτουργία πτήσης είναι ενεργοποιημένη.

 Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

Ο τύπος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο οποίο είστε συνδεδεμένοι σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ενδέχεται να υποδεικνύεται με ένα μόνο γράμμα, ένα συνδυασμό γραμμάτων ή ένα συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Τα εικονίδια ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Παρακολούθηση της δραστηριότητάς σας

Με το τηλέφωνό σας, μπορείτε εύκολα να παρακολουθείτε συνεχώς ό,τι νέο συμβαίνει.

Στο μενού εφαρμογών, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλετε τις δραστηριότητές σας. Στις δραστηριότητες, μπορείτε να δείτε τα εξής:

- Τις εφαρμογές που ανοίξατε πρόσφατα, ταξινομημένες κατά ημερομηνία
- Τα προσεχή συμβάντα του ημερολογίου σας. Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της λίστας δραστηριοτήτων για να δείτε τι έχετε προγραμματίσει στη συνέχεια.
- Τις δραστηριότητες κοινωνικής δικτύωσής σας, όπως ενημερώσεις κατάστασης και σχόλια
- Τα πιο πρόσφατα μηνύματα, αναπάντητες κλήσεις, λήψεις, μουσική, αφυπνίσεις, ειδοποιήσεις και άλλα

Επιλογή των δραστηριοτήτων που θέλετε να δείτε

Πατήστε  >  > Διαχείριση ειδοποιήσεων.

Διαγραφή δραστηριότητας

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε .

Γρήγορη αλλαγή ρυθμίσεων

Θέλετε να ρυθμίσετε γρήγορα το τηλέφωνό σας σε αθόρυβη λειτουργία; Αντί να μεταβαίνετε στα διάφορα μενού του τηλεφώνου, στις περισσότερες προβολές, μπορείτε να αλλάζετε γρήγορα ορισμένες ρυθμίσεις και να ελέγχετε ειδοποιήσεις χρησιμοποιώντας το μενού που ανοίγει από το επάνω μέρος της οθόνης.

1. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη από το επάνω μέρος της.



Από αυτό το μενού, μπορείτε:

- Να ρυθμίζετε το τηλέφωνό σας σε αθόρυβη λειτουργία
- Να πραγματοποιείτε έλεγχο για δίκτυα Wi-Fi και να συνδέεστε σε αυτά
- Να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας και το Wi-Fi
- Να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το Bluetooth
- Να επιλέγετε ποια κάρτα SIM θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση (ανάλογα με τις ρυθμίσεις SIM που έχετε κάνει)

2. Για να κλείσετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής.

Εναλλαγή μεταξύ προβολών

Το τηλέφωνό σας διαθέτει 2 αρχικές οθόνες: μία για να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές σας και μία για εφαρμογές.

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε εναλλάξ μεταξύ των αρχικών οθονών.

Επιλέξτε την προβολή που θέλετε ανάλογα με τις ανάγκες σας:


- Δείτε εύκολα με τι καταπιάνεστε τελευταία και ελέγξτε τις προσεχείς σας δραστηριότητες στο ημερολόγιό σας.
- Στο μενού εφαρμογών, μπορείτε να ανοίξετε εφαρμογές και συντομεύσεις και να αναδιατάξετε τη σειρά τους όπως προτιμάτε.

★ **Συμβουλή:** Σε όποια εφαρμογή ή προβολή και αν βρίσκεστε, εάν θέλετε να επιστρέψετε πίσω στο μενού εφαρμογών, απλώς πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επιστροφής.


Ενέργειες οθόνης αφής

Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας με ένα πάτημα ή με σάρωση με το δάχτυλο.


1. Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα άλλο στοιχείο, πατήστε την εφαρμογή ή το στοιχείο.

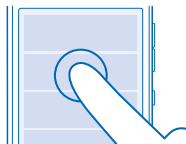


2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια ρύθμιση, πατήστε το διακόπτη αλλαγής ρύθμισης.

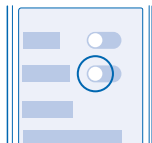

3. Για να δείτε περισσότερες επιλογές, πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο.

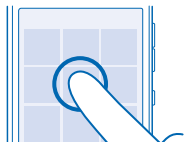


4. Για να κάνετε σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, για παράδειγμα, για να μεταβείτε σε μια άλλη αρχική οθόνη, σύρετε σταθερά το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

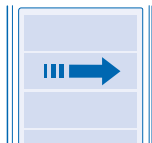


5. Για να δείτε περισσότερες επιλογές, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω από το κάτω μέρος εάν εμφανίζονται 3 γραμμές εκεί.




6. Για να αλλάξετε ρυθμίσεις, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της. Για να κλείσετε το μενού, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω ή πατήστε μια κενή περιοχή της οθόνης έξω από το μενού.

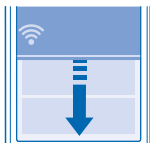

7. Για να μετακινηθείτε με κύλιση μέσα σε μια μεγάλη λίστα ή μενού, σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα στην οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας.

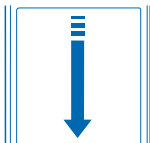

8. Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε μια φωτογραφία, τοποθετήστε 2 δάχτυλα στη φωτογραφία, τα σύρετέ τα απομακρύνοντας ή πλησιάζοντάς τα μεταξύ τους.

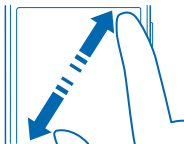

! **Σημαντικό:** Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής.

Παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Αξιοποιήστε στο έπακρο το τηλέφωνό σας χωρίς, ωστόσο, να καταναλώνετε άσκοπα ενέργεια από την μπαταρία. Υπάρχουν λύσεις που μπορείτε να ακολουθήσετε για να κάνετε οικονομία ενέργειας στο τηλέφωνό σας.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια:

Φορτίζετε με το σωστό τρόπο	Πάντα να φορτίζετε πλήρως τη μπαταρία.
Επιλέγετε μόνο τους ήχους που χρειάζεστε	Κάντε σίγαση ήχων που δεν χρειάζονται, όπως είναι οι ήχοι πατήματος πλήκτρων.
Χρησιμοποιείτε ενσύρματα ακουστικά	Χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο επιλεκτικά.
Μειώστε τη φωτεινότητα του φωτισμού του φόντου οθόνης	Πατήστε ⚙ > Προβολή > Φωτεινότητα και σύρετε το ρυθμιστικό.
Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να απενεργοποιείται ο φωτισμός του	Πατήστε ⚙ > Προβολή > Απουσία δραστηριότητας και επιλέξτε τη χρονική διάρκεια που θέλετε.

φόντου οθόνης μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα

Χρησιμοποιείτε επιλεκτικά τις συνδέσεις δικτύου

- Ενεργοποιείτε το Bluetooth μόνο όποτε χρειάζεται.
- Εάν ακούτε μουσική ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του τηλεφώνου σας, αλλά δεν θέλετε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, επιλέξτε τη λειτουργία πτήσης. Πατήστε  > **Δεδ. δικτ. κιν. τηλ. και δίκτυα** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Λειτουργία πτήσης**.

Περιορισμός δεδομένων κινητής τηλεφωνίας παρασκηνίου

Πατήστε  > **Μετρ. δεδ.**, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω από το κάτω μέρος της και πατήστε **Περιορισμός δεδομένων παρασκηνίου**.

Σύνταξη κειμένου με το πλήρες πληκτρολόγιο

Με το πλήρες πληκτρολόγιο, μπορείτε να γράφετε τα μηνύματά σας σε ελάχιστο χρόνο κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη μεταξύ των γραμμάτων, αντί να τα πατάτε.

1. Για να πληκτρολογήσετε μια λέξη, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη ξεκινώντας από το πρώτο γράμμα της λέξης και σχηματίστε μια διαδρομή από το ένα γράμμα στο επόμενο. Σηκώστε το δάχτυλό σας από την οθόνη μετά το τελευταίο γράμμα.
2. Για να προχωρήσετε, συνεχίστε τη σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο space. Τα κενά διαστήματα τα προσθέτει το τηλέφωνό σας.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Πατήστε το πλήκτρο shift. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής μόνο κεφαλαίων χαρακτήρων (caps lock), πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία εισαγωγής, πατήστε ξανά το πλήκτρο shift.

Προσθήκη τόνου σε ένα χαρακτήρα

Πατήστε παρατεταμένα το χαρακτήρα και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δάχτυλό σας στον τονισμένο χαρακτήρα που θέλετε. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής αριθμών και γραμμάτων

Πατήστε το πλήκτρο αριθμών και συμβόλων ή το πλήκτρο γραμμάτων.

Πληκτρολόγηση ειδικού χαρακτήρα

Πατήστε το πλήκτρο αριθμών και συμβόλων και, στη συνέχεια, πατήστε τον ειδικό χαρακτήρα που θέλετε. Για να εμφανιστούν περισσότεροι χαρακτήρες, πατήστε παρατεταμένα το χαρακτήρα.

Διαγραφή χαρακτήρα

Πατήστε το πλήκτρο backspace.

Αντιγραφή, αποκοπή ή επικόλληση κειμένου

Πατήστε παρατεταμένα μια λέξη και, στη συνέχεια, πατήστε  για αντιγραφή ή  για αποκοπή. Για να επικολλήσετε το κείμενο, πατήστε  ή **Επικόλληση**.

Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Για να γράφετε πιο γρήγορα, το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να "μαντεύει" τι σκοπεύετε να γράψετε. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

Αρχίστε να γράφετε μια λέξη και, όταν η λέξη που θέλετε εμφανιστεί στη γραμμή προτεινόμενων λέξεων, πατήστε τη λέξη.

★ **Συμβουλή:** Για να δείτε περισσότερες προτεινόμενες λέξεις, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά στη γραμμή προτεινόμενων λέξεων.

Διόρθωση λέξης

Εάν διαπιστώσετε ότι δεν έχετε γράψει σωστά μια λέξη, πατήστε την για να σας εμφανιστούν προτάσεις για τη διόρθωση της λέξης.

Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό


Εάν η λέξη που θέλετε δεν υπάρχει στο λεξικό, γράψτε τη λέξη, πατήστε τη λέξη στη γραμμή προτεινόμενων λέξεων και, στη συνέχεια, πατήστε ⊕.

Πλήκτρα του πλήρους πληκτρολογίου

Η διάταξη του πλήρους πληκτρολογίου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη γλώσσα γραφής, τη λειτουργία εισαγωγής και τους τύπους χαρακτήρων που χρησιμοποιείτε.

Πατήστε ένα πλαίσιο κειμένου.

- 1 Πλήκτρα χαρακτήρων
- 2 Πλήκτρο shift
- 3 Πλήκτρο ρυθμίσεων
- 4 Πλήκτρο αριθμών και συμβόλων
- 5 Πλήκτρο space
- 6 Πλήκτρο enter
- 7 Πλήκτρο backspace

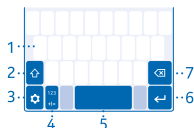

Επαφές & μηνύματα

Επικοινωνήστε με τους φίλους και την οικογένειά σας και μοιραστείτε αρχεία σας, όπως φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας. Μείνετε συντονισμένοι με τις τελευταίες ενημερώσεις από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, ακόμα και ενώ μετακινείστε.

Πραγματοποίηση κλήσης

Μάθετε πώς να πραγματοποιείτε κλήσεις με το νέο σας τηλέφωνο.

1. Πατήστε .
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
- Για το χαρακτήρα διεθνών κλήσεων +, πατήστε παρατεταμένα **0**.
3. Πατήστε . Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε ποια SIM θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
4. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

★ **Συμβουλή:** Ακούγεται πολύ δυνατά ή πολύ σιγά η φωνή του συνομιλητή σας; Πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να αλλάξετε την ένταση του ήχου.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες.

Απάντηση κλήσης

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω.

Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων

Πατήστε .

Απόρριψη κλήσης

Όταν σας καλέσει κάποιος, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω για να απορρίψετε την κλήση.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Εάν έχετε μια αναπάντητη κλήση, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην οθόνη κλειδώματος. Σαρώστε με το δάχτυλο την ειδοποίηση για να δείτε τις πληροφορίες της κλήσης.

Οι αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυο και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Προσθέστε νέες επαφές στο τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε .
2. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω από το κάτω μέρος της και πατήστε **Νέα**.
3. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή.
4. Γράψτε το όνομα και τον αριθμό και, κατόπιν, πατήστε **Τέλος**.

Επεξεργασία επαφής

Πατήστε μια επαφή, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω από το κάτω μέρος της και, στη συνέχεια, πατήστε **Επεξεργασία**. Για να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω και, στη συνέχεια, πατήστε **Προσθήκη άλλου πεδίου** και το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε, όπως π.χ. παρώνυμο.

Αλλαγή του ήχου κλήσης μιας επαφής

Πατήστε μια επαφή και, στη συνέχεια, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω από το κάτω μέρος της. Πατήστε **Ήχος κλήσης** και επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε.

Αποστολή μηνύματος

Με τα μηνύματα κειμένου και multimedia, μπορείτε να επικοινωνείτε γρήγορα με τους φίλους και την οικογένειά σας.

1. Πατήστε  > .

2. Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη, πατήστε **Εισαγωγή παραλήπτη** και αρχίστε να γράφετε ένα όνομα ή να πληκτρολογείτε έναν αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν παραλήπτες.

3. Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου.

★ **Συμβουλή:** Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο smiley, πατήστε .

4. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, όπως μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, πατήστε .

5. Πατήστε . Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε ποια SIM θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εάν το στοιχείο που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

Η λήψη και η εμφάνιση μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Exchange ActiveSync

Θέλετε να έχετε εύκολη πρόσβαση στα e-mail, τις επαφές και το ημερολόγιο της εργασίας σας, είτε όταν κάθεστε στον υπολογιστή σας είτε όταν είστε στο δρόμο με το τηλέφωνό σας; Μπορείτε να συγχρονίζετε το σημαντικό σας περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός διακομιστή Microsoft Exchange.

Η ρύθμιση του Exchange ActiveSync είναι δυνατή μόνο εφόσον η εταιρεία σας διαθέτει διακομιστή Microsoft Exchange. Επιπλέον, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας θα πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Microsoft Exchange ActiveSync για το λογαριασμό σας.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα στοιχεία:

- Μια εταιρική διεύθυνση e-mail
- Το όνομα του διακομιστή σας Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)

- Το όνομα του τομέα του δικτύου σας (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου του γραφείου σας

Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Exchange, ενδέχεται να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε επιπλέον πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Εάν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης, μπορείτε να ορίσετε πόσο συχνά θέλετε το τηλέφωνό σας να συγχρονίζει το περιεχόμενο με το διακομιστή. Συγχρονίζεται μόνο το περιεχόμενο που καθορίζετε εσείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης του λογαριασμού. Εάν θέλετε να συγχρονίζεται επιπλέον περιεχόμενο, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού Exchange ActiveSync.

Με το Exchange ActiveSync, ενδέχεται να είναι υποχρεωτική η χρήση του κωδικού κλειδώματος.

Αυτή η συσκευή διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με διακομιστές που υποστηρίζουν το Microsoft Exchange ActiveSync. Η παροχή αυτής της συσκευής σε εσάς δεν σας παραχωρεί, και δεν λαμβάνετε, κανένα δικαίωμα επί οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft αναφορικά με οποιοδήποτε λογισμικό διακομιστή ή συσκευή διακομιστή στο οποίο/στην οποία αποκτάτε πρόσβαση χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή ή αναφορικά με τη χρήση του Microsoft Exchange ActiveSync εκτός αυτής της συσκευής.

Ρύθμιση λογαριασμού e-mail

Χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία διευθύνσεις e-mail; Μπορείτε να έχετε πολλά γραμματοκιβώτια στο τηλέφωνό σας.

Για να προσθέσετε ένα γραμματοκιβώτιο, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

1. Πατήστε **@**, γράψτε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασής σας και, κατόπιν, πατήστε **Επόμενο**.
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις λογαριασμού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και πατήστε **Επόμενο**.
3. Γράψτε ένα όνομα για το λογαριασμό και πατήστε **Επόμενο**.

Προσθήκη γραμματοκιβωτίου αργότερα

Πατήστε **@**, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω από το κάτω μέρος της και πατήστε **Ρυθμίσεις**. Κατόπιν, πατήστε **+** και ρυθμίστε το νέο λογαριασμό.

Απενεργοποίηση της αυτόματης ενημέρωσης των εισερχομένων

Πατήστε **@**, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω από το κάτω μέρος της και πατήστε **Ρυθμίσεις**. Κατόπιν, πατήστε το λογαριασμό και **Ανανέωση εισερχομένων** και αλλάξτε τη ρύθμιση, εάν είναι απαραίτητο.

Το τηλέφωνό σας ενημερώνει τα εισερχόμενά σας σε συγκεκριμένα διαστήματα, για να εμφανίσει τα νέα σας e-mail. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τη μεταφορά μεγάλων όγκων δεδομένων, πράγμα που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Για οικονομία στις χρεώσεις, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης και να ενημερώνετε τα εισερχόμενά σας μη αυτόματα χρησιμοποιώντας σύνδεση Wi-Fi.

Διαγραφή γραμματοκιβωτίου

Πατήστε **@**, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω από το κάτω μέρος της και πατήστε **Ρυθμίσεις**. Κατόπιν, πατήστε το λογαριασμό και **Κατάργηση λογαριασμού**.

Αποστολή e-mail

Θέλετε να στείλετε ένα e-mail ενώ μετακινείστε; Με το τηλέφωνό σας, μπορείτε να διαβάσετε και να στέλνετε e-mail, ακόμα και όταν δεν είστε στο γραφείο.

Για να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε e-mail, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

1. Πατήστε @ > +.

2. Γράψτε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν παραλήπτες.

3. Γράψτε το θέμα και το μήνυμά σας.

★ **Συμβουλή:** Για να προσθέσετε μια προτεινόμενη λέξη, πατήστε την. Για να περιηγηθείτε στη λίστα, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη επάνω από τις προτεινόμενες λέξεις.

4. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, όπως μια φωτογραφία, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω από το κάτω μέρος της και πατήστε **Πρ.επισύν..**

5. Πατήστε .

Ανάγνωση e-mail

Πατήστε @ και ένα μήνυμα.

★ **Συμβουλή:** Κατά την προβολή του φακέλου εισερχομένων σας, πατήστε  για να τον ανανεώσετε.

Κάμερα

Γιατί να κουβαλάτε ξεχωριστή φωτογραφική μηχανή, από τη στιγμή που το τηλέφωνό σας έχει όλα όσα χρειάζεστε για να αποτυπώνετε τις στιγμές σας; Με την κάμερα του τηλεφώνου σας, μπορείτε εύκολα να τραβάτε φωτογραφίες ή να εγγράφετε βίντεο.

Λήψη φωτογραφίας

Απαθανάτιστε τις καλύτερες στιγμές σας με την κάμερα του τηλεφώνου σας.

1. Πατήστε .
2. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, μετακινήστε το λευκό κύκλο στο συρόμενο ρυθμιστικό.
3. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις, πατήστε .
4. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε .

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο φάκελο Συλλογή.

- ★ **Συμβουλή:** Για να προβάλετε γρήγορα τη φωτογραφία που μόλις τραβήξατε, πατήστε τη μικρογραφία.

Εγγραφή βίντεο

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών, μπορείτε επίσης να εγγράφετε βίντεο με το τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε .
2. Για να ενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα, πατήστε  > .
3. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, μετακινήστε το λευκό κύκλο στο συρόμενο ρυθμιστικό.
4. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις, όπως Ισορροπία λευκού ή Ποιότητα βίντεο, πατήστε .
5. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε .
6. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε .

Τα βίντεο αποθηκεύονται στο φάκελο Συλλογή.

- ★ **Συμβουλή:** Για να προβάλετε γρήγορα το βίντεο που μόλις εγγράψατε, πατήστε τη μικρογραφία.

Κοινή χρήση φωτογραφίας ή βίντεο

Κάντε τους άλλους να θαυμάσουν τις εκπληκτικές λήψεις σας. Στείλτε τις στους φίλους σας ή μοιραστείτε τις σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης.

1. Πατήστε .
2. Πατήστε τη φωτογραφία ή το βίντεο και .
3. Επιλέξτε τον τρόπο κοινής χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Δεν υποστηρίζουν όλες οι υπηρεσίες κοινής χρήσης όλες τις μορφές αρχείων ή βίντεο που έχουν εγγραφεί με υψηλή ποιότητα.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις δεδομένων.

Κοινή χρήση φωτογραφίας αμέσως μετά τη λήψη της

Για γρήγορη κοινή χρήση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο αμέσως μετά τη λήψη του, πατήστε την αντίστοιχη μικρογραφία και .

Internet

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ασύρματες συνδέσεις και πώς να περιηγείστε στον Ιστό διατηρώντας, συγχρόνως, τις χρεώσεις δεδομένων σας σε χαμηλά επίπεδα.

Περιήγηση στον Ιστό

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού ενώ μετακινείστε.

- ★ **Συμβουλή:** Εάν ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου σας δεν σας χρεώνει με σταθερό πάγιο τέλος για τη μεταφορά δεδομένων, για να κάνετε οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων, χρησιμοποιήστε δίκτυο Wi-Fi για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

1. Πατήστε .

2. Γράψτε τη διεύθυνση Ιστού στη γραμμή διευθύνσεων και πατήστε **Μετάβαση**.

- ★ **Συμβουλή:** Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο, γράψτε μια λέξη αναζήτησης στη γραμμή διευθύνσεων. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την προεπιλεγμένη σας μηχανή αναζήτησης.

Χάρτες & πλοήγηση

Εξερευνήστε τι υπάρχει στον έξω κόσμο και μάθετε πώς μπορείτε να φτάσετε εκεί.

HERE

Η εφαρμογή HERE σας δείχνει τι υπάρχει τριγύρω σας και σας δίνει οδηγίες κατεύθυνσης για να φτάσετε στον προορισμό σας.

Μπορείτε:

- Να πραγματοποιείτε αναζήτηση για διευθύνσεις και μέρη που σας ενδιαφέρουν, όπως εστιατόρια, νοσοκομεία και αεροδρόμια
- Να λαμβάνετε οδηγίες κατεύθυνσης για οδήγηση, πεζοπορία και χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς
- Να προφορτώνετε χάρτες προτού ταξιδέψετε και να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή HERE σε λειτουργία εκτός σύνδεσης για να κάνετε οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων
- Να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας των αγαπημένων σας τοποθεσιών, έτσι ώστε να τις έχετε στη διάθεσή σας, εύκολα και γρήγορα, σε όλες τις εφαρμογές HERE και στη διεύθυνση here.com – αποθηκεύστε τοποθεσίες στο λογαριασμό σας Nokia

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του HERE Maps, στο τηλέφωνό σας, πατήστε  > **Πληροφορίες > Υποστήριξη.**

Τα περιεχόμενα των ψηφιακών χαρτών, μερικές φορές, ενδέχεται να είναι ανακριβή και ελλιπή. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στο περιεχόμενο ή τη λειτουργία της υπηρεσίας για την επικοινωνία σας σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις δεδομένων.

Υπάρχει περιεχόμενο που προσφέρεται από τρίτους και όχι από τη Microsoft Mobile. Αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι ανακριβές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας.

Γραφείο

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το ημερολόγιο, ώστε να είστε πάντα οργανωμένοι.

Προσθήκη καταχώρισης ημερολογίου

Πρέπει να θυμηθείτε ένα συμβάν; Προσθέστε το στο ημερολόγιό σας.

Για να προσθέσετε μια καταχώριση ημερολογίου, θα πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό Exchange στο τηλέφωνό σας. Εάν δεν έχετε προσθέσει έναν λογαριασμό Exchange, θα σας ζητηθεί να το κάνετε.

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την τρέχουσα ημερομηνία για να ανοίξετε το ημερολόγιο.
2. Πατήστε .
3. Συμπληρώστε τα στοιχεία.

Ορισμός αφύπνισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.

1. Πατήστε  > .
2. Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης.
3. Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση να ηχεί την ίδια ώρα σε συγκεκριμένες ημέρες, πατήστε **Επανάληψη**, επιλέξτε τις ημέρες και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε .

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να ορίσετε πολλές αφυπνίσεις ταυτόχρονα. Αφού ορίσετε μια αφύπνιση, πατήστε  για να ορίσετε μια νέα αφύπνιση.

Ψυχαγωγία

Ξεκλέψατε λίγο ελεύθερο χρόνο και θέλετε ψυχαγωγία; Μάθετε πώς να ακούτε ραδιόφωνο στο τηλέφωνο σας.

Συνεχής ροή μίξεων

Ο ευκολότερος τρόπος για να ενημερώνεστε για νέους καλλιτέχνες και τραγούδια από διάφορα μουσικά είδη είναι μέσω συνεχούς ροής μουσικής από το Nokia MixRadio.

Πατήστε .

Παύση ή συνέχιση μουσικής

Πατήστε  ή .

Μεταπήδηση στο επόμενο τραγούδι

Πατήστε .

Ενδέχεται να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί αναφορικά με τον αριθμό τραγουδιών που μπορείτε να προσπεράσετε.

Διαχείριση τηλεφώνου & συνδεσιμότητα

Φροντίστε το τηλέφωνό σας και τα περιεχόμενά του. Μάθετε πώς να συνδέεστε με εξαρτήματα τηλεφώνου και δίκτυα, πώς να μεταφέρετε αρχεία, πώς να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας, πώς να κλειδώνετε το τηλέφωνό σας και πώς να διατηρείτε ενημερωμένο το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Για να επιτύχετε οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα δίκτυο Wi-Fi για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο, είτε είστε στο σπίτι είτε εκτός σπιτιού, για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη ή σε ένα Internet café.

1. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της και πατήστε .
2. Πατήστε **Δίκτυα Wi-Fi** και το δίκτυο που θέλετε.
3. Εάν η σύνδεση είναι προστατευμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Σύνδεση στο προηγούμενο δίκτυο Wi-Fi που χρησιμοποιήθηκε

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της και πατήστε .

Προσθήκη νέου δικτύου

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της, βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο, πατήστε **Δίκτυα Wi-Fi** >  και πληκτρολογήστε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Κλείσιμο της σύνδεσης Wi-Fi

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της και πατήστε .

Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας

Αντιγράψτε φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και άλλο περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει εσείς μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε έναν συμβατό υπολογιστή με ένα συμβατό καλώδιο USB.
2. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων, όπως είναι η Εξερεύνηση των Windows και μεταβείτε στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης.
3. Μεταφέρετε στοιχεία με "σύρσιμο και απόθεση" μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Αποστολή φωτογραφίας με χρήση Bluetooth

Θέλετε να στείλετε φωτογραφίες που τραβήξατε σε ένα φίλο; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να στέλνετε ασύρματα τις φωτογραφίες σας σε συμβατές συσκευές ή στον υπολογιστή σας.

1. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και στις δύο συσκευές, καθώς και ότι οι συσκευές είναι ορατές η μία στην άλλη.
2. Πατήστε τη φωτογραφία και  > **Bluetooth**.
3. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό ελέγχου στοιχείων.

Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας

Μείνετε στην κορυφή των εξελίξεων – ενημερώστε το λογισμικό και τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας, για να απολαμβάνετε νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.

1. Όταν το τηλέφωνό σας σάς ειδοποιήσει ότι διατίθεται νέα ενημέρωση, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της και πατήστε την ειδοποίηση ενημέρωσης.
2. Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση μιας ενημέρωσης, πατήστε **Ενημ.** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Η διαδικασία ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Μετά την ενημέρωση, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support για να λάβετε τις νέες οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.

Ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου σας ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις μέσω του δικτύου τηλεφωνίας (over the air) απευθείας στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις δεδομένων.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ.

⚠ Προειδοποίηση: Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Κωδικός πρόσβασης

Έχετε αναρωτηθεί πού χρησιμεύουν οι διάφοροι κωδικοί στο τηλέφωνό σας;

κωδικός PIN ή κωδικός PIN2

Προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό PIN όταν το ενεργοποιείτε.

Εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ή εάν οι κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα σας, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό 3 συνεχόμενες φορές, θα χρειαστεί να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.

PUK ή PUK2

Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα ενός κωδικού PIN ή κωδικού PIN2.

Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Κωδικός ασφαλείας (PIN ή κωδικός πρόσβασης) Σας βοηθά να προστατέψετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό PIN (ψηφία) ή τον κωδικό πρόσβασης (γράμματα ή συνδυασμός ψηφίων και γραμμάτων) που έχετε καθορίσει.

Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα γράμμα.

Κρατήστε μυστικό τον κωδικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ασφαλείας και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, θα χρειαστεί να παραδώσετε το τηλέφωνο για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθευτήκατε το τηλέφωνό σας.

IMEI Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για την αναγνώριση τηλεφώνων στο δίκτυο. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό στις υπηρεσίες Nokia Care.

Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI του τηλεφώνου σας, πληκτρολογήστε ***#06#**.

Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο σε δίκτυα GSM 850, 900, 1.800 και 1.900 MHz και δίκτυα WCDMA 900 και 2.100 MHz. Πρέπει να είστε συνδρομητές σε έναν παροχέα υπηρεσιών.

Ενδέχεται επίσης να χρειάζεται να γίνετε συνδρομητές για ορισμένες λειτουργίες.

Επείγουσες κλήσεις

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στη συσκευή.
 - Απενεργοποιήστε τους περιορισμούς κλήσεων στη συσκευή σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.
 - Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ πτήσης δεν είναι ενεργοποιημένο.
 - Εάν η οθόνη ή/και τα πλήκτρα της συσκευής είναι κλειδωμένα, πατήστε .
3. Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο επιστροφής, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
 4. Για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσεων, επιλέξτε .
 5. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
 6. Επιλέξτε .
 7. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση εάν δεν σας δοθεί σχετική άδεια.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση κατά τη διάρκεια της πρώτης έναρξης λειτουργίας του τηλεφώνου σας, πατήστε



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τη λειτουργία κλήσεων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας για την πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων, καθώς ενδέχεται να μην υποστηρίζουν επείγουσες κλήσεις όλες οι υπηρεσίες κλήσεων Διαδικτύου (όπως π.χ. το Skype). Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή την μπαταρία.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη σε αυτήν.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην υποβάλετε σε κραδασμούς τη συσκευή ή την μπαταρία. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Για άριστη απόδοση, κατά διαστήματα, να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να αφαιρείτε την μπαταρία.

- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Ανακύκλωση



Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Όλα τα υλικά της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων σας Microsoft Mobile, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycle.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία περισυλλογής στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου: παραδώστε τα για ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σε εσάς σημείο ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στον τοπικό σας φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο με γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία BN-01.

Φορτίζετε τη συσκευή σας με το φορτιστή AC-18 ή AC-20. Ο τύπος βύσματος του φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει.

Η Microsoft Mobile ενδέχεται να κάνει διαθέσιμα και άλλα μοντέλα μπαταριών ή φορτιστών για αυτήν τη συσκευή.

Ασφάλεια μπαταρίας και φορτιστή

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή προτού αφαιρέσετε την μπαταρία. Για να αποσυνδέσετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φος του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής σας δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F) για τη βέλτιστη απόδοσή της. Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα της και διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην μπαταρία ή το άλλο αντικείμενο.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων ή μη συμβατών μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το εξάρτημα σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Μην φορτίζετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία ανεπαρκώς θωρακισμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να εξακριβώσετε εάν αυτή είναι επαρκώς θωρακισμένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοκυμάτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών, οι κατασκευαστές εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και στην ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μια τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή

 **Προειδοποίηση:** Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Προστατέψτε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγήσεις στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Microsoft Mobile δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που δεν είναι εγκατεστημένα σωστά ή που είναι ανεπαρκώς θωρακισμένα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματά στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης, όπως π.χ. κοντά σε αντλίες βενζίνης. Οι σπινθήρες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά, καθώς και επακόλουθο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Να προσέχετε τις απαγορεύσεις που υπάρχουν σε χώρους με καύσιμα, μονάδες παραγωγής χημικών ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης ενδέχεται να μην φέρουν πάντα σαφή σήμανση. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία σας συστήνεται να οβήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάρκτωμα πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή οξυμείκτα. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να εξακριβώσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ, ανατρέξτε στον έντυπο οδηγό χρήσης.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0168

Με την παρούσα, η Microsoft Mobile Oy δηλώνει ότι το παρόν προϊόν RM-980 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Η Microsoft Mobile έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάζει, να διορθώνει ή να διακόπτει εντελώς οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Microsoft Mobile ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αναθεωρητική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Microsoft Mobile. Η Microsoft Mobile ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Microsoft Mobile δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση ή εγγύηση για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται «ως έχει».

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία Nokia είναι εμπορικό σήμα (TM) της Nokia Corporation. Τα προϊόντα/οι ονομασίες τρίτων ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Δείτε www.mpegla.com.