

Οδηγός χρήσης

Nokia 225 Dual SIM

NOKIA

Οδηγός χρήσης

Nokia 225 Dual SIM

Περιεχόμενα

Ασφάλεια	3	Διαχείριση τηλεφώνου & συνδεσιμότητα	17
Ξεκινώντας	4	Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας	17
Πλήκτρα και μέρη	4	Διαγραφή ιδιωτικού περιεχομένου από τηλέφωνό σας	17
Τοποθέτηση SIM, μπαταρίας και κάρτας μνήμης	4	Χρήση του τηλεφώνου σας σε λειτουργία πτήσης	17
Φόρτιση της μπαταρίας	6	Κωδικοί πρόσβασης	18
Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα των πλήκτρων	7	Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας	20
Ορισμός της κάρτας SIM προς χρήση	7		
Πρωώθηση κλήσεων των 2 SIM	7		
Αλλαγή της έντασης του ήχου	8		
Βασικά στοιχεία	9		
Εξερεύνηση του τηλεφώνου σας	9		
Γραφή κειμένου	10		
Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου	10		
Ορισμός του ήχου κλήσης	11		
Επαφές & μηνύματα	12		
Πραγματοποίηση κλήσης	12		
Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	12		
Αποστολή και λήψη μηνυμάτων	12		
Συνδεθείτε στα κοινωνικά δίκτυα	13		
Internet	14		
Περιήγηση στον Ιστό	14		
Κάμερα	15		
Λήψη φωτογραφίας	15		
Εγγραφή βίντεο	15		
Κοινή χρήση φωτογραφίας ή βίντεο	15		
Ψυχαγωγία	16		
Ακρόαση μουσικής	16		
Ακρόαση ραδιοφώνου	16		

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.



ΠΡΟΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Microsoft Mobile για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιδεικνύετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείται το megάφωνο.


Ξεκινώντας

Εξοικειωθείτε με τις βασικές δυνατότητες του τηλεφώνου σας και ξεκινήστε να το χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά σε χρόνο μηδέν.

Πλήκτρα και μέρη

Εξερευνήστε τα πλήκτρα και τα μέρη του νέου σας τηλεφώνου.

- 1 Υποδοχή φορτιστή
- 2 Φακός
- 3 Υποδοχή ακουστικών με μικρόφωνο (3,5 mm)
- 4 Οθόνη
- 5 Πλήκτρο κύλισης
- 6 Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης
- 7 Μικρόφωνο
- 8 Πληκτρολόγιο
- 9 Πλήκτρο κλήσης
- 10 Πλήκτρα επιλογής
- 11 Ακουστικό τηλεφώνου
- 12 Φακός κάμερας. Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από το φακό.
- 13 Περιοχή κεραίας

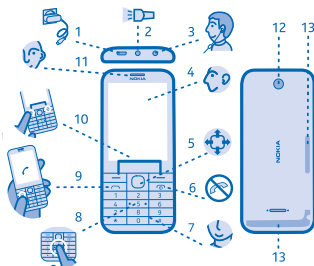

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό ασφαλείας που έχετε καθορίσει. Ο προεπιλεγμένος κωδικός ασφαλείας είναι 12345.

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.

Μην συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου εξωτερικές συσκευές ή ακουστικά με μικρόφωνο που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.

Ορισμένα από τα εξαρτήματα που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, όπως ο φορτιστής, τα ακουστικά με μικρόφωνο ή το καλώδιο δεδομένων, ενδέχεται να πωλούνται χωριστά.

Τοποθέτηση SIM, μπαταρίας και κάρτας μνήμης

Μάθετε πώς να τοποθετήσετε την μπαταρία, την κάρτα SIM και την κάρτα μνήμης.

- ❗ **Σημαντικό:** Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με κανονική κάρτα SIM (βλ. εικόνα). Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα ή τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα. Συμβουλευτείτε το φορέα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας αναφορικά με τη χρήση καρτών SIM που διαθέτουν εγκοπή mini-UICC.




Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες αποθήκευσης που έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.



! **Σημείωση:** Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά την αλλαγή καλυμμάτων. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με όλα τα καλύμματα τοποθετημένα.

1. Κρατήστε το τηλέφωνό σας με το ένα χέρι από τις επάνω γωνίες και, με τον αντίχειρα του άλλου χεριού, πιέστε το πίσω κάλυμμα στο μέσο του και αφαιρέστε το προσεκτικά.

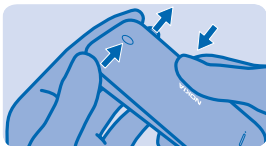


2. Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, σηκώστε την και αφαιρέστε την.



3. Πιέστε τη SIM προς τα μέσα με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα κάτω.



4. Για να τοποθετήσετε μια δεύτερη SIM, πιέστε τη SIM προς τα μέσα, με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

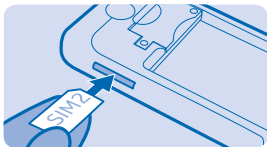

5. Ευθυγραμμίστε τις επαφές μπαταρίας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε μέσα στην μπαταρία.
6. Πιέστε την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή κάρτας μνήμης, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.



- !** **Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν χρησιμοποιείται από μια εφαρμογή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και τη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

7. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα και, στη συνέχεια, πιέστε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα μέχρι να ελευθερωθεί.


Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, ωστόσο ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο. Όταν τελειώσετε, αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, από την πρίζα.

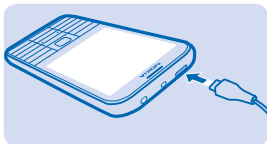

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης ή μέχρι να είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

- ★ Συμβουλή:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρτιση μέσω USB στις περιπτώσεις που δεν διατίθεται πρίζα. Κατά τη φόρτιση της συσκευής, είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Η

απόδοση της ισχύος φόρτισης μέσω USB ποικίλλει σημαντικά και ενδέχεται να χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να αρχίσει η φόρτιση και να ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι ενεργοποιημένος.


Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων

Για να αποφύγετε κατά λάθος πάτημα των πλήκτρων, χρησιμοποιήστε το κλείδωμα πληκτρολογίου.

1. Πατήστε γρήγορα .



2. Επιλέξτε **Κλείδ.**

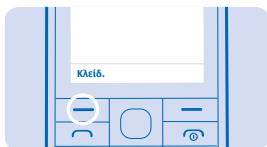

Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου
Πατήστε  και επιλέξτε **Ξεκλείδ.**

Ορισμός της κάρτας SIM προς χρήση

Εάν έχετε 2 κάρτες SIM στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να επιλέξετε ποια θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Διπλή SIM.**

2. Για να επιλέξετε ποια SIM θα χρησιμοποιείται για τις κλήσεις, επιλέξτε **Κλήση**, ρυθμίστε την επιλογή **Ερώτηση πάντα σε Απενεργοποιημ.** και επιλέξτε **Προτιμώμενη SIM.**

3. Για να επιλέξετε ποια SIM θα χρησιμοποιείται για τα μηνύματα, επιλέξτε **Μηνύματα**, ρυθμίστε την επιλογή **Ερώτηση πάντα σε Απενεργοποιημ.** και επιλέξτε **Προτιμώμενη SIM.**

4. Για να επιλέξετε ποια SIM θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ρυθμίστε την επιλογή **Σύνδεση δεδ. κιν. τηλ.** σε **Ενεργοποιημ.** και επιλέξτε **Δεδ. κινητής τηλ. > Προτιμώμενη SIM.**

Προώθηση κλήσεων των 2 SIM

Αξιοποιήστε στο έπακρο τις 2 κάρτες SIM του τηλεφώνου σας. Εάν ενεργοποιήσετε την προώθηση των κλήσεων μεταξύ των δύο SIM, τότε, όταν σας καλεί κάποιος στη μία SIM ενώ έχετε ήδη μια κλήση σε εξέλιξη στην άλλη SIM, μπορείτε να διαχειρίζεστε τις κλήσεις σας και από τις δύο SIM όπως ακριβώς και στα τηλέφωνα που έχουν μία μόνο SIM.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει 2 κάρτες SIM στο τηλέφωνό σας.

1. Επιλέξτε **Μενού > Smart Dual SIM**.

2. Ρυθμίστε την επιλογή **Πρωώθηση κλήσης** σε **Ενεργοποιημ..**

3. Για να ορίσετε τους αριθμούς των SIM, επιλέξτε **Αριθμοί SIM** και πληκτρολογήστε τους αριθμούς των δύο SIM.

4. Ανάλογα με το πώς θέλετε να προωθούνται οι κλήσεις όταν η μία από τις δύο SIM είναι εκτός δικτύου ή απασχολημένη, επιλέξτε **Μεταξύ δύο SIM**, **Από τη SIM1 στη SIM2** ή **Από τη SIM2 στη SIM1**.

★ **Συμβουλή:** Για να ελέγξετε εάν οι κλήσεις προωθούνται πράγματι, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**.

Αλλαγή της έντασης του ήχου

Δυσκολεύεστε να ακούσετε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου σας σε περιβάλλοντα με έντονο θόρυβο ή οι κλήσεις ακούγονται πολύ δυνατά; Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου όπως προτιμάτε εσείς.

Κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή κατά την ακρόαση του ραδιοφώνου.



Βασικά στοιχεία


Μάθετε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του νέου σας τηλεφώνου.

Εξερεύνηση του τηλεφώνου σας

Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας με ένα απλό πάτημα πλήκτρου.


Δείτε τις διάφορες εφαρμογές και λειτουργίες του τηλεφώνου σας

Πατήστε **Μενού**.

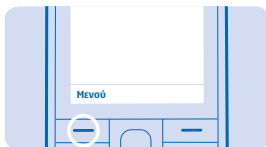

Μετάβαση σε μια εφαρμογή ή λειτουργία

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

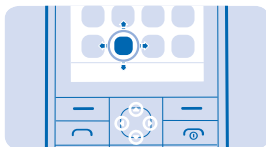

Άνοιγμα εφαρμογής ή επιλογή λειτουργίας

Πατήστε **Επιλ.**.




Μετάβαση στην προηγούμενη προβολή

Πατήστε **Πίσω**.




Επιστροφή στην αρχική οθόνη
Πατήστε .

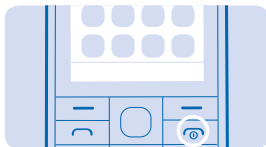

Ενεργοποίηση του φακού

Στην αρχική οθόνη, πατήστε γρήγορα το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω δύο φορές.

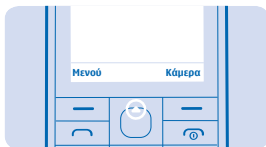

Για να απενεργοποιήσετε το φακό, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω μία φορά.

Μην στρέψετε το φως του φακού στα μάτια προσώπων.

Γραφή κειμένου

Η γραφή κειμένου με το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι εύκολη και διασκεδαστική υπόθεση.

Πατήστε ένα πλήκτρο πολλές φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το γράμμα που θέλετε.

Πληκτρολόγηση διαστήματος

Πατήστε 0.

Πληκτρολόγηση ειδικού χαρακτήρα ή σημείου στίξης

Πατήστε *.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Πατήστε # επανειλημμένα.

Πληκτρολόγηση αριθμού

Πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο.

Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Για να γράφετε πιο γρήγορα, το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να "μαντεύει" τι σκοπεύετε να γράψετε. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Λεξικά** και τη γλώσσα.

2. Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη. Όταν εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, πατήστε 0.

Αλλαγή λέξης

Πατήστε * πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε.

Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό

Εάν η λέξη που θέλετε δεν υπάρχει στο λεξικό, γράψτε τη λέξη, πατήστε επανειλημμένα * για να προσπεράσετε όλες τις λέξεις που δεν χρειάζεστε, επιλέξτε **Λεξικό** και γράψτε τη λέξη.

Εναλλαγή μεταξύ πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου και παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου
Πατήστε # επανειλημμένα.

Απενεργοποίηση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου
Επιλέξτε **Επιλογές > Λεξικά > Χωρίς λεξικό**.

Ορισμός του ήχου κλήσης

Ορίστε έναν ήχο κλήσης για το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικό ήχο κλήσης για κάθε κάρτα SIM.

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ήχων**.
2. Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**. Εάν χρειαστεί, επιλέξτε κάρτα SIM.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

Επαφές & μηνύματα

Επικοινωνήστε με τους φίλους και την οικογένειά σας χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας. Μείνετε συντονισμένοι με τις τελευταίες ενημερώσεις από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, ακόμα και ενώ μετακινείστε.

Πραγματοποίηση κλήσης

Μάθετε πώς να πραγματοποιείτε κλήσεις με το νέο σας τηλέφωνο.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα +, ο οποίος χρησιμοποιείται για διεθνείς κλήσεις, πατήστε * δύο φορές.

2. Πατήστε . Εάν ζητηθεί, επιλέξτε ποια SIM θέλετε.

3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Απάντηση κλήσης

Πατήστε .

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Αποθηκεύστε και οργανώστε τους αριθμούς τηλεφώνου των φίλων σας. Μπορείτε επίσης, εάν θέλετε, να εμπλουτίσετε τη λίστα επαφών σας αντιστοιχίζοντας φωτογραφίες ή άλλες πληροφορίες στις επαφές σας.

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Επιλογές > Προσθήκη επαφής**.

2. Γράψτε το όνομα, πληκτρολογήστε τον αριθμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκ**.

Αποστολή και λήψη μηνυμάτων

Μείνετε σε επαφή με τους φίλους και την οικογένειά σας με μηνύματα κειμένου.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

2. Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας.

4. Γράψτε το μήνυμά σας.

★ **Συμβουλή:** Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως smiley ή σύμβολα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλ. εισαγωγής**.

5. Επιλέξτε **Αποστολή**. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε ποια SIM θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Ανάγνωση μηνύματος

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ανάγν..** Για να διαβάσετε το υπόλοιπο μήνυμα, επιλέξτε **Άνοιγ..**

Συνδεθείτε στα κοινωνικά δίκτυα

Θέλετε να συνδέεστε και να μοιράζεστε περιεχόμενο με τα άτομα του περιβάλλοντός σας; Με τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να είστε διαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με ό,τι συμβαίνει στους φίλους σας.

Για να κρατάτε επαφή με τους φίλους και την οικογένειά σας, συνδεθείτε στις υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων, κοινής χρήσης και κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε **Μενού** και την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν.

Internet

Μάθετε πώς να περιηγείστε στον Ιστό.

Περιήγηση στον Ιστό

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού ενώ μετακινείστε.

1. Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο**.
2. Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων.
3. Γράψτε μια διεύθυνση Ιστού και επιλέξτε **OK**.

★ **Συμβουλή:** Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Διαδίκτυο, γράψτε μια λέξη αναζήτησης στη γραμμή διευθύνσεων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους διαθέσιμους συνδέσμους.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις δεδομένων.

Κάμερα

Με την κάμερα του τηλεφώνου σας, μπορείτε εύκολα να τραβάτε φωτογραφίες ή να εγγράφετε βίντεο.

Λήψη φωτογραφίας

Απαθανατίστε τις καλύτερες στιγμές σας με την κάμερα του τηλεφώνου σας.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
3. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Προβολή των φωτογραφιών που έχετε τραβήξει

Για να προβάλετε τη φωτογραφία αμέσως μετά τη λήψη της, επιλέξτε **Νέο >  > Φωτογραφίες > Φωτογρ. κάμερας**. Για να προβάλετε τη φωτογραφία αργότερα, στην κάμερα, επιλέξτε ** > Φωτογραφίες > Φωτογρ. κάμερας**.

Εγγραφή βίντεο

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών, μπορείτε επίσης να εγγράφετε βίντεο με το τηλέφωνό σας.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα, επιλέξτε ** > Βιντεοκάμερα**.
3. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε ****.
4. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε ****.

Προβολή του βίντεο που εγγράψατε

Για να προβάλετε το βίντεο αμέσως μετά την εγγραφή του, επιλέξτε ****. Για να προβάλετε το βίντεο αργότερα, στη βιντεοκάμερα, επιλέξτε ** > Βίντεο > Εγγεγραμμένα**.

Κοινή χρήση φωτογραφίας ή βίντεο

Χρησιμοποιήστε τη Γρήγορη κοινή χρήση για να μοιραστείτε γρήγορα τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με έναν φίλο που βρίσκεται κοντά σας.

1. Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε το Bluetooth στο άλλο τηλέφωνο.
2. Επιλέξτε **Φωτογρ.** και μια φωτογραφία ή επιλέξτε **Βίντεο** και ένα βίντεο.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** και **Κοινή χρ. φωτογρ/ας** ή **Κοινή χρήση βίντεο**.
4. Επιλέξτε **Γρήγορ. κοινή χρ. με BT**.
5. Μετακινήστε το τηλέφωνό σας κοντά στο άλλο τηλέφωνο και αφήστε τη Γρήγορη κοινή χρήση να εκτελέσει τη διαδικασία κοινής χρήσης της φωτογραφίας ή του βίντεο.

Η χρήση της συσκευής σε λειτουργία απόκρυψης είναι ένας ασφαλέστερος τρόπος για την αποφυγή κακόβουλου λογισμικού. Μην αποδέχεστε αιτήσεις σύνδεσης Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Ψυχαγωγία

Ακρόαση μουσικής

Μπορείτε να ακούσετε αρχεία μουσικής MP3 με την Αναπαραγωγή μουσικής. Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής, τα αρχεία μουσικής θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε κάρτα μνήμης.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Αναπαρ. μουσ.**
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Όλα τα τραγούδια.**
3. Επιλέξτε ένα τραγούδι.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Απολαύστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς FM ενώ μετακινείστε.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο στη συσκευή. Τα ακουστικά με μικρόφωνο λειτουργούν ως κεραία.

1. Συνδέστε ακουστικά με μικρόφωνο και επιλέξτε **Μενού > Ραδιόφωνο.**
2. Για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή τον επόμενο σταθμό, κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, αντίστοιχα.
3. Για να κλείσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσιμο.**

Διαχείριση τηλεφώνου & συνδεσιμότητα

Φροντίστε το τηλέφωνό σας και τα περιεχόμενά του. Μάθετε πώς να συνδέεστε με εξαρτήματα τηλεφώνου και δίκτυα, πώς να μεταφέρετε αρχεία, πώς να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας, πώς να κλειδώνετε το τηλέφωνό σας και πώς να διατηρείτε ενημερωμένο το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας

Αντιγράψτε φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και άλλο περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει εσείς (και που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης) μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Για να αντιγράψετε περιεχόμενο από τη μνήμη του τηλεφώνου, πρέπει να έχετε μια κάρτα μνήμης τοποθετημένη στο τηλέφωνό σας.

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε έναν συμβατό υπολογιστή με ένα συμβατό καλώδιο USB.
2. Επιλέξτε **Μαζική αποθήκ..**
3. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων, όπως είναι η Εξερεύνηση των Windows και μεταβείτε στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης.
4. Μεταφέρετε στοιχεία με "σύρσιμο και απόθεση" μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Διαγραφή ιδιωτικού περιεχομένου από τηλέφωνό σας

Εάν αγοράσετε νέο τηλέφωνο ή εάν θέλετε, για οποιονδήποτε λόγο, να απορρίψετε το τηλέφωνό σας ή να το ανακυκλώσετε, παρακάτω ακολουθούν οδηγίες για το πώς μπορείτε να διαγράψετε προσωπικές πληροφορίες και περιεχόμενο.

Κατά τη διαγραφή ιδιωτικού περιεχομένου από το τηλέφωνό σας, προσέξτε πού βρίσκεται αποθηκευμένο το περιεχόμενο που πρόκειται να διαγράψετε - στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.

1. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Διαγραφή περισσότ. > Επιλογές > Επιλογή όλων**.
2. Για να διαγράψετε όλες τις επαφές σας, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Επιλογές > Διαγραφή επαφών > Επιλογές > Επιλογή όλων**.
3. Για να διαγράψετε τις πληροφορίες κλήσεών σας, επιλέξτε **Μενού > Μητρ. κλ. > Καθαρισμ. μητρώου > Όλες οι κλήσεις**.
4. Ελέγξτε ότι όλο το προσωπικό σας περιεχόμενο έχει διαγραφεί.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης δεν διαγράφονται.

Διαγραφή όλου του περιεχομένου από το τηλέφωνό σας και επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές ρυθμίσεις του και να διαγράψετε όλα τα δεδομένα σας, στην αρχική οθόνη, πληκτρολογήστε ***#7370#**.

Χρήση του τηλεφώνου σας σε λειτουργία πτήσης

Σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση κλήσεων ή η σύνδεση στο Διαδίκτυο με το τηλέφωνό σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη μουσική, τα βίντεο και τα εκτός σύνδεσης παιχνίδια σας ενεργοποιώντας τη λειτουργία πτήσης.

1. Πατήστε **Συνδεσιμότητα**.

2. Ρυθμίστε την επιλογή **Λειτουργία πτήσης** σε **Ενεργοποιημένο**.

 **Προειδοποίηση:** Όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ πτήσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήση, επιλέξτε άλλο προφίλ.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες.

Κωδικοί πρόσβασης

Αναρωτηθήκατε ποτέ ποια είναι η χρησιμότητα των διάφορων κωδικών στο τηλέφωνό σας;

Κωδικός PIN ή PIN2

(4-8 ψηφία)

Προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό PIN όταν το ενεργοποιείτε.

Εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ή εάν οι κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα σας, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό 3 συνεχόμενες φορές, θα χρειαστεί να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.

PUK ή PUK2

Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα ενός κωδικού PIN ή PIN2.

Εάν δεν παρέχεται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Κωδικός ασφαλείας (κωδικός κλειδώματος, κωδικός πρόσβασης)

Σας βοηθά να προστατέψετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που έχετε καθορίσει.

Κρατήστε μυστικό τον κωδικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Εάν τυχόν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, θα χρειαστεί να παραδώσετε το τηλέφωνό σας για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν

πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθευτήκατε το τηλέφωνό σας.

IMEI

Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για την αναγνώριση τηλεφώνων στο δίκτυο. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό στις υπηρεσίες Nokia Care.

Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI του τηλεφώνου σας, πληκτρολογήστε ***#06#**.

Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο σε δίκτυα GSM 900 και 1.800 MHz. Πρέπει να είστε συνδρομητές σε έναν παροχέα υπηρεσιών.

Η χρήση ορισμένων λειτουργιών και δυνατοτήτων, καθώς και η λήψη περιεχομένου, απαιτούν σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρουν χρεώσεις δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να χρειάζεται να γίνετε συνδρομητές για ορισμένες λειτουργίες.

Επείγουσες κλήσεις

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στη συσκευή.
 - Απενεργοποιήστε τους περιορισμούς κλήσεων στη συσκευή σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.
 - Εάν τα πλήκτρα της συσκευής είναι κλειδωμένα, ξεκλειδώστε τα.
3. Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
 4. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
 5. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
 6. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

! **Σημαντικό:** Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελαιοδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Το τηλέφωνο ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελαιοδών δικτύων όσο και μέσω του παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βυθιστεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή την μπαταρία.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη σε αυτήν.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην υποβάλετε σε κραδασμούς τη συσκευή ή την μπαταρία. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Για άριστη απόδοση, κατά διαστήματα, να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να αφαιρείτε την μπαταρία.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.



Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Όλα τα υλικά της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων σας Microsoft Mobile, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycle.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία περισυλλογής στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου: παραδώστε τα για ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σε εσάς σημείο ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στον τοπικό σας φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο με γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-4UL.

Φορτίζετε τη συσκευή σας με το φορτιστή AC-18. Ο τύπος βύσματος του φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει.

Η Microsoft Mobile ενδέχεται να κάνει διαθέσιμα και άλλα μοντέλα μπαταριών ή φορτιστών για αυτήν τη συσκευή.

Ασφάλεια μπαταρίας και φορτιστή

Απονεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή προτού αφαιρέσετε την μπαταρία. Για να αποσυνδέσετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φικ του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής σας δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F) για τη βέλτιστη απόδοσή της. Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην μπαταρία ή το άλλο αντικείμενο.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυρμολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάζει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη γεκεκριμένων ή μη συμβατών μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το εξάρτημα σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Μην φορτίζετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία ανεπαρκώς θωρακισμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να εξακριβώσετε εάν αυτή είναι επαρκώς θωρακισμένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοκυμάτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών, οι κατασκευαστές εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και στην ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μια τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακή

 **Προειδοποίηση:** Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγήστε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Microsoft Mobile δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που δεν είναι εγκατεστημένα σωστά ή που είναι ανεπαρκώς θωρακισμένα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματά στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης, όπως π.χ. κοντά σε αντλίες βενζίνης. Οι σπινθήρες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά, καθώς και επακόλουθο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Να προσέχετε τις απαγορεύσεις που υπάρχουν σε χώρους με καύσιμα, μονάδες παραγωγής χημικών ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης ενδέχεται να μην φέρουν πάντα σαφή σήμανση. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία σας συστήνεται να ορίσετε τον κινητήρα του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάρκωμα πιλωτών, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή οξυγόμια. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να εξακριβώσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ, ανατρέξτε στις έντυπες οδηγίες χρήσης ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/sar.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0168

Με την παρούσα, η Microsoft Mobile Oy δηλώνει ότι το παρόν προϊόν RM-1011 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Η Microsoft Mobile έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάζει, να διορθώνει ή να διακόπτει εντελώς οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Microsoft Mobile ή οι δικαιωπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματός ή για οποιαδήποτε ειδική, αναθεωρητική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Microsoft Mobile. Η Microsoft Mobile ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Microsoft Mobile δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση ή δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται «ως έχει».

Η λήψη χαρτών, παιχνιδιών, μουσικής και βίντεο, καθώς και η αποστολή εικόνων και βίντεο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να επιβάλλει χρεώσεις για τη μετάδοση δεδομένων. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία Nokia είναι εμπορικό σήμα (TM) της Nokia Corporation. Τα προϊόντα/οι ονομασίες τρίτων ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Δείτε www.mpegla.com.