

Οδηγός χρήσης

Nokia 230 Dual SIM

NOKIA

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή να αντίκειται προς τους τοπικούς νόμους και διατάξεις.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.



ΠΡΟΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Microsoft Mobile για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιδεικνύετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.


Έναρξη χρήσης

Εξοικειωθείτε με τις βασικές δυνατότητες του τηλεφώνου σας και ξεκινήστε να το χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά σε χρόνο μηδέν.

Πλήκτρα και μέρη

Εξερευνήστε τα πλήκτρα και τα μέρη του νέου σας τηλεφώνου.

- 1 Μπροστινή κάμερα
- 2 Μονάδα ακουστικού
- 3 Φλας μπροστινής κάμερας
- 4 Υποδοχή ακουστικών (3,5 mm).
- 5 Πλήκτρα επιλογής
- 6 Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης
- 7 Μικρόφωνο
- 8 Πλήκτρο κλήσης
- 9 Πλήκτρο κύλισης
- 10 Περιοχή κεραίας
- 11 Φακός
- 12 Κύρια κάμερα. Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από το φακό.
- 13 Μεγάφωνο
- 14 Ασφάλεια πίσω καλύμματος
- 15 Υποδοχή φορτιστή

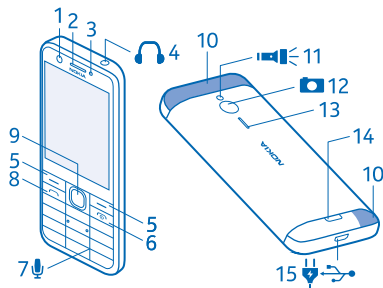

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.

Μην συνδέετε με προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέετε στην υποδοχή ήχου εξωτερικές συσκευές ή ακουστικά με μικρόφωνο που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να σβηστούν.

Ορισμένα από τα εξαρτήματα που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, όπως ο φορτιστής, τα ακουστικά με μικρόφωνο ή το καλώδιο δεδομένων, ενδέχεται να πωλούνται χωριστά.

! **Σημείωση:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας ζητά κωδικό ασφαλείας. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Σας συνιστούμε να τον αλλάξετε για την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας. Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι, όταν αλλάξετε τον κωδικό, θα πρέπει να θυμάστε τον νέο κωδικό, καθώς η Microsoft Mobile δεν έχει τη δυνατότητα να τον ανοίξει ή να τον παρακάμψει.

Τοποθέτηση της SIM, της κάρτας μνήμης και της μπαταρίας

Μάθετε πώς να τοποθετήσετε την μπαταρία, την κάρτα SIM και την κάρτα μνήμης.

- Σημαντικό:** Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με κανονική κάρτα SIM (βλ. εικόνα). Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα ή τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα. Συμβουλευτείτε το φορέα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας αναφορικά με τη χρήση καρτών SIM που διαθέτουν εγκοπή mini-UICC.




Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες αποθήκευσης που έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.




- Σημείωση:** Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά την αλλαγή καλυμμάτων. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με όλα τα καλύμματα τοποθετημένα.


1. Σύρετε την ασφάλεια του πίσω καλύμματος με τον αντίχειρά σας.
2. Ενώ κρατάτε την ασφάλεια του καλύμματος, ανασηκώστε προσεκτικά το κάτω άκρο του πίσω καλύμματος με τα δάχτυλά σας και αφαιρέστε το κάλυμμα.

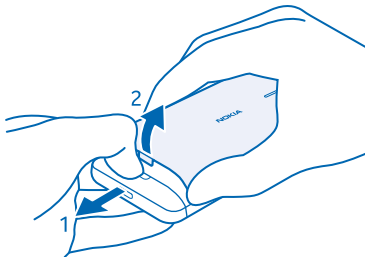

3. Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, σηκώστε την και αφαιρέστε την.
4. Ανοίξτε τη θήκη SIM και τοποθετήστε τη SIM στη θέση της με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα κάτω. Εάν έχετε και δεύτερη SIM, τοποθετήστε τη SIM στη θέση της με τον ίδιο τρόπο.

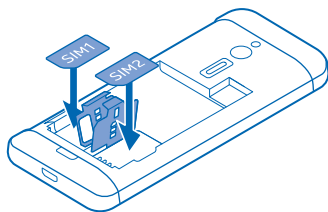

5. Σύρετε την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή κάρτας μνήμης.

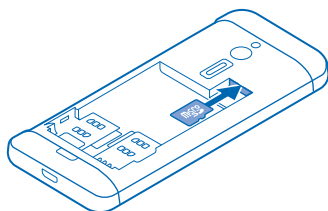

6. Ευθυγραμμίστε τις επαφές μπαταρίας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε μέσα στην μπαταρία.

7. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

Αφαίρεση της κάρτας SIM

Ανοίξετε το πίσω κάλυμμα, αφαιρέστε την μπαταρία, ανοίξετε τη θήκη SIM και αφαιρέστε τη SIM.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Ανοίξετε το πίσω κάλυμμα, αφαιρέστε την μπαταρία και τραβήξτε προς τα έξω την κάρτα μνήμης.

Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας


Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, ωστόσο ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.

2. Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο. Όταν τελειώσετε, αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, από την πρίζα.

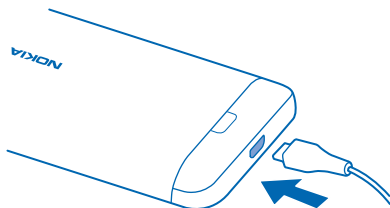

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρτιση μέσω USB στις περιπτώσεις που δεν διατίθεται πρίζα. Κατά τη φόρτιση της συσκευής, είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Η απόδοση της ισχύος φόρτισης μέσω USB ποικίλλει σημαντικά και ενδέχεται να χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να αρχίσει η φόρτιση και να ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι ενεργοποιημένος.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων

Για να αποφύγετε κατά λάθος πάτημα των πλήκτρων, χρησιμοποιήστε το κλείδωμα πληκτρολογίου.

1. Πατήστε γρήγορα .
2. Επιλέξτε **Κλείδ.**.

Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Πατήστε  και επιλέξτε **Ξεκλείδ.**.

Βασικές λειτουργίες

Μάθετε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του νέου σας τηλεφώνου.

Ορισμός της κάρτας SIM προς χρήση

Εάν έχετε 2 κάρτες SIM στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να επιλέξετε ποια από αυτές θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Διπλή SIM > Ρυθμ. διπλής SIM**.
2. Για να επιλέξετε ποια SIM θέλετε να χρησιμοποιείται για κλήσεις, επιλέξτε **Κλήση**, ρυθμίστε την επιλογή **Ερώτηση πάντα** σε **Απενεργοπ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προτιμώμενη SIM**.
3. Για να επιλέξετε ποια SIM θέλετε να χρησιμοποιείται για μηνύματα, επιλέξτε **Μηνύματα**, ρυθμίστε την επιλογή **Ερώτηση πάντα** σε **Απενεργοπ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προτιμώμενη SIM**.
4. Για να επιλέξετε ποια SIM θέλετε να χρησιμοποιείται για σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ρυθμίστε την επιλογή **Σύνδεση δεδ. κιν. τηλ.** σε **Ενεργοπ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Δεδ. κινητής τηλ. > Προτιμώμενη SIM**.

Προώθηση κλήσεων μεταξύ των 2 SIM

Αξιοποιήστε στο έπακρο τις 2 κάρτες SIM του τηλεφώνου σας. Εάν προωθείτε τις κλήσεις σας μεταξύ των SIM σας, τότε, όταν σας καλεί κάποιος στη μία SIM ενώ έχετε κλήση σε εξέλιξη στην άλλη, μπορείτε να διαχειρίζεστε τις κλήσεις σας και από τις δύο SIM όπως και στην περίπτωση τηλεφώνου με μία μόνο SIM.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε 2 κάρτες SIM τοποθετημένες στο τηλέφωνό σας.

1. Επιλέξτε **Μενού > Έξυπ. χρ. 2 SIM > Αριθμοί SIM**.
2. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς των δύο SIM σας.
3. Ανάλογα με το πώς θέλετε να προωθούνται οι κλήσεις όταν η μία από τις δύο SIM είναι εκτός δικτύου ή απασχολημένη, επιλέξτε **Μεταξύ δύο SIM**, **Από τη SIM1 στη SIM2** ή **Από τη SIM2 στη SIM1**.


 **Συμβουλή:** Για να ελέγξετε εάν οι κλήσεις προωθούνται πράγματι, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**.

Εξερεύνηση του τηλεφώνου σας

Εξερευνήστε τις προβολές και τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας.


Δείτε τις διάφορες εφαρμογές και λειτουργίες του τηλεφώνου σας

Επιλέξτε **Μενού**.

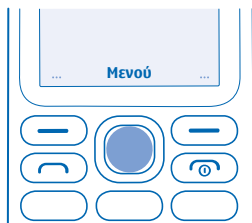


Μετάβαση σε μια εφαρμογή ή λειτουργία

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

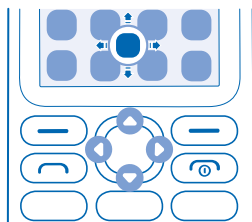


Άνοιγμα εφαρμογής ή επιλογή λειτουργίας

Επιλέξτε **Επιλ..**

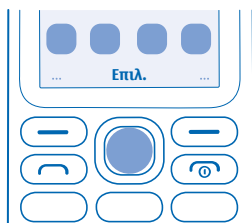


Μετάβαση στην προηγούμενη προβολή


Επιλέξτε **Πίσω**.

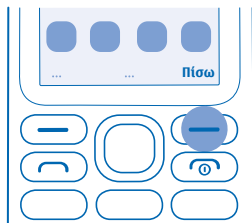

Επιστροφή στην αρχική οθόνη
Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

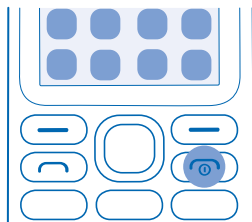

Ενεργοποίηση του φακού
Στην αρχική οθόνη, κάντε γρήγορα κύλιση προς τα πάνω δύο φορές.

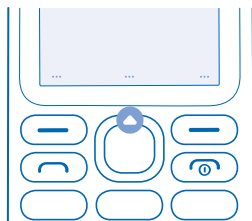


Για να απενεργοποιήσετε το φακό, κάντε κύλιση προς τα πάνω μία φορά.
Μην στρέψετε το φως του φακού στα μάτια προσώπων.

Αλλαγή της έντασης του ήχου

Δυσκολεύεστε να ακούσετε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου σας σε περιβάλλοντα με έντονο θόρυβο ή οι κλήσεις ακούγονται πολύ δυνατά; Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου όπως προτιμάτε εσείς.

Κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή κατά την ακρόαση του ραδιοφώνου.

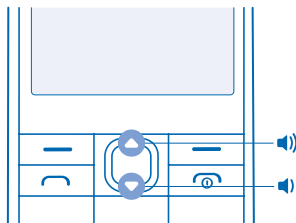

Αλλαγή της ταπετσαρίας

Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο της αρχικής οθόνης σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις οθόνης > Ταπετσαρία**.
2. Επιλέξτε μια ταπετσαρία.

Ορισμός του ήχου κλήσης

Ορίστε έναν ήχο κλήσης για το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικό ήχο κλήσης για κάθε κάρτα SIM.

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι**.
2. Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**. Εάν χρειαστεί, επιλέξτε κάρτα SIM.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ΟΚ**.

Γραφή κειμένου

Η γραφή κειμένου με το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι εύκολη και διασκεδαστική υπόθεση.

Πατήστε ένα πλήκτρο πολλές φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το γράμμα που θέλετε.

Πληκτρολόγηση διαστήματος

Πατήστε **0**.

Πληκτρολόγηση ειδικού χαρακτήρα ή σημείου στίξης

Πατήστε *****.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Πατήστε **#** επανειλημμένα.

Πληκτρολόγηση αριθμού

Πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο.

Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Για να γράφετε πιο γρήγορα, το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να "μαντεύει" τι σκοπεύετε να γράψετε. Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Λεξικά** και τη γλώσσα.
2. Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη. Όταν εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, πατήστε **0**.

Αλλαγή λέξης

Πατήστε * πολλές φορές μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε.

Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό

Εάν η λέξη που θέλετε δεν υπάρχει στο λεξικό, γράψτε τη λέξη, πατήστε επανειλημμένα * για να προσπεράσετε όλες τις λέξεις που δεν χρειάζεστε, επιλέξτε **Λεξικό** και γράψτε τη λέξη.

Εναλλαγή μεταξύ πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου και παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου

Πατήστε # επανειλημμένα.

Απενεργοποίηση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε **Επιλογές > Λεξικά > Χωρίς λεξικό**.

Περιήγηση στον Ιστό

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού ενώ μετακινείστε.

1. Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο > Περιήγ. ή αναζήτ..**

2. Γράψτε μια διεύθυνση Ιστού και επιλέξτε **OK**.



Συμβουλή: Εάν θέλετε να αποφύγετε τις χρεώσεις δεδομένων, απενεργοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Διπλή SIM** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Σύνδεση δεδ. κιν. τηλ. σε Απενεργοπ..**

Επαφές & μηνύματα

Επικοινωνήστε με τους φίλους και την οικογένειά σας χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.

Πραγματοποίηση κλήσης

Μάθετε πώς να πραγματοποιείτε κλήσεις με το νέο σας τηλέφωνο.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα +, ο οποίος χρησιμοποιείται για διεθνείς κλήσεις, πατήστε * δύο φορές.

2. Πατήστε . Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε ποια SIM θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Απάντηση κλήσης

Πατήστε .

★ **Συμβουλή:** Για να διαχειρίζεστε τις κλήσεις σας με ανοιχτή συνομιλία, χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια, κάντε ζεύξη του τηλεφώνου σας με ένα συμβατό σετ ακουστικών με μικρόφωνο Bluetooth (πωλείται ξεχωριστά). Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Bluetooth σε Ενεργο**.

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Αποθηκεύστε και οργανώστε τους αριθμούς τηλεφώνου των φίλων σας.

1. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Επιλογές > Προσθήκη επαφής**.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να επιλέξετε ποια μνήμη θέλετε να χρησιμοποιείτε για την αποθήκευση επαφών. Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μνήμη**.

2. Γράψτε το όνομα και πληκτρολογήστε τον αριθμό.

3. Επιλέξτε **Αποθήκ**.

★ **Συμβουλή:** Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στην εφαρμογή κλήσεων, πληκτρολογήστε τον αριθμό και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποστολή και λήψη μηνυμάτων

Μείνετε σε επαφή με τους φίλους και την οικογένειά σας με μηνύματα κειμένου.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα**.

2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε **Προσθ.** και έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας.

3. Γράψτε το μήνυμά σας.

★ **Συμβουλή:** Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως smiley ή σύμβολα, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλ. εισαγωγής**.

4. Επιλέξτε **Αποστ.**. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε ποια SIM θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να πατήσετε  για να στείλετε το μήνυμα.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο πάροχος υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Ανάγνωση μηνύματος

Στην οθόνη κλειδώματος, επιλέξτε **Ανάγν.**.

 **Συμβουλή:** Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

Συνδεθείτε στα κοινωνικά δίκτυα

Θέλετε να συνδέεστε και να μοιράζεστε περιεχόμενο με τα άτομα του περιβάλλοντός σας; Με τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να είστε διαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με ό,τι συμβαίνει στους φίλους σας.

Για να κρατάτε επαφή με τους φίλους και την οικογένειά σας, συνδεθείτε στις υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων, κοινής χρήσης και κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε **Μενού** και την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν.

Κάμερα

Με την κάμερα του τηλεφώνου σας, μπορείτε εύκολα να τραβάτε φωτογραφίες ή να εγγράφετε βίντεο.

Λήψη φωτογραφίας

Απαθανάτιστε τις καλύτερες στιγμές σας με την κάμερα του τηλεφώνου σας.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, επιλέξτε **Μενού > Κάμερα**.
2. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.
3. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε .

★ **Συμβουλή:** Για να τραβήξετε μια φωτογραφία του εαυτού σας, επιλέξτε **Selfie > **.

★ **Συμβουλή:** Για να ενεργοποιήσετε το φλας, στην κάμερα, επιλέξτε  > **Με φλας**.

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας για να φωτογραφίσετε ανθρώπους ή ζώα που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Προβολή των φωτογραφιών που έχετε τραβήξει

Για να προβάλετε τη φωτογραφία αμέσως μετά τη λήψη της, επιλέξτε **Νέο >  > Φωτογραφίες > Φωτογρ. κάμερας**. Για να προβάλετε τη φωτογραφία αργότερα, στην κάμερα, επιλέξτε  > **Φωτογραφίες > Φωτογρ. κάμερας**.

Εγγραφή βίντεο

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών, μπορείτε επίσης να εγγράφετε βίντεο με το τηλέφωνό σας.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, επιλέξτε **Μενού > Κάμερα**.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα, επιλέξτε  > **Βιντεοκάμερα**.
3. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε .
4. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .

★ **Συμβουλή:** Χρειάζεστε περισσότερο χώρο για τα βίντεό σας; Τοποθετήστε στο τηλέφωνό σας μια κάρτα μνήμης και τα βίντεό σας θα αποθηκεύονται απευθείας στην κάρτα.

Προβολή του βίντεο που εγγράψατε

Για να προβάλετε το βίντεο αμέσως μετά την εγγραφή του, επιλέξτε . Για να προβάλετε το βίντεο αργότερα, στη βιντεοκάμερα, επιλέξτε  > **Βίντεο > Εγγεγραμμένα**.

Ψυχαγωγία

Ξεκλέψατε λίγο ελεύθερο χρόνο και θέλετε ψυχαγωγία; Μάθετε πώς να ακούτε μουσική ή ραδιόφωνο από το τηλέφωνό σας.

Ακρόαση μουσικής

Μπορείτε να ακούσετε αρχεία μουσικής MP3 με την Αναπαραγωγή μουσικής. Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής, τα αρχεία μουσικής θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε κάρτα μνήμης.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μουσική**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Όλα τα τραγούδια**.
3. Επιλέξτε ένα τραγούδι.

 **Συμβουλή:** Για να ακούσετε μουσική χρησιμοποιώντας ασύρματα ακουστικά, κάντε ζεύξη του τηλεφώνου σας με ένα συμβατό σετ ακουστικών με μικρόφωνο Bluetooth (πωλείται ξεχωριστά). Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Bluetooth** σε **Ενεργοπ.**

Ακρόαση ραδιοφώνου

Απολαύστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς FM ενώ μετακινείστε.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο στη συσκευή. Τα ακουστικά με μικρόφωνο λειτουργούν ως κεραία.

1. Συνδέστε ακουστικά με μικρόφωνο και επιλέξτε **Μενού > Ραδιόφωνο**.
2. Για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή τον επόμενο σταθμό, κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, αντίστοιχα.
3. Για να κλείσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσιμο**.

Αναπαραγωγή βίντεο

Παρακολουθήστε τα αγαπημένα σας βίντεο όπου κι αν είστε.

1. Επιλέξτε **Μενού > Βίντεο**.
2. Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το βίντεο.

Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές βίντεο.

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Παύση ή Αναπ.**

Γραφείο

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το ξυπνητήρι για να παραμένετε οργανωμένοι.

Ορισμός αφύπνισης

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.

1. Επιλέξτε **Μενού > Αφύπνιση**.
2. Επιλέξτε μια αφύπνιση και **Επεξ.** > **Αλλαγή**.
3. Για να ρυθμίσετε την ώρα, κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να ρυθμίσετε τα λεπτά, κάντε κύλιση προς τα δεξιά και, κατόπιν, προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
4. Επιλέξτε **ΟΚ > Αποθήκ.**

Προσθήκη υπενθύμισης ημερολογίου

Πρέπει να θυμηθείτε ένα συμβάν; Προσθέστε το στο ημερολόγιό σας.

1. Επιλέξτε **Μενού > Ημερολόγιο**.
 2. Επιλέξτε μια ημερομηνία και **Επιλογές > Προσθ. συμβάντος**.
 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το συμβάν.
 4. Για να ορίσετε την ώρα, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Αλλαγή**. Για να ρυθμίσετε την ώρα, κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να ρυθμίσετε τα λεπτά, κάντε κύλιση προς τα δεξιά και, κατόπιν, προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- ★ **Συμβουλή:** Από προεπιλογή, λαμβάνετε υπενθύμιση με μια ειδοποίηση 15 λεπτά πριν από το συμβάν. Για να αλλάξετε την ώρα της ειδοποίησης, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Αλλαγή**. Επιλέξτε μια υπενθύμιση ή **Ποτέ**.

5. Επιλέξτε **Αποθήκ.**

Διαγραφή καταχώρισης ημερολογίου

Μεταβείτε στην ημερομηνία της καταχώρισης και επιλέξτε **Προβ..** Μεταβείτε στο συμβάν που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**.

Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι του τηλεφώνου σας μη αυτόματα, εσείς οι ίδιοι.

1. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ημ/νία και ώρα**.
2. Ρυθμίστε την επιλογή **Αυτόμ. ενημ. ώρας** σε **Απενεργοπ..**
3. Για να ορίσετε την ώρα, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Ώρα**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να ορίσετε την ώρα και επιλέξτε **ΟΚ**.
4. Για να ορίσετε την ημερομηνία, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Ημερομηνία**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να ορίσετε την ημερομηνία και επιλέξτε **ΟΚ**.

Διαχείριση τηλεφώνου

Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τα προσωπικά δεδομένα και το περιεχόμενο που έχετε στο τηλέφωνό σας.

Κοινή χρήση περιεχομένου μέσω της Γρήγορης κοινής χρήσης

Μοιραστείτε εύκολα το περιεχόμενό σας, όπως επαφές, φωτογραφίες και βίντεο, με τους φίλους και την οικογένειά σας. Απλώς μετακινήστε το τηλέφωνό σας κοντά σε ένα άλλο τηλέφωνο και το περιεχόμενό σας θα μεταφερθεί αμέσως με χρήση Bluetooth.

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο λήψης και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ορατό σε άλλα τηλέφωνα.
2. Επιλέξτε, για παράδειγμα, μια φωτογραφία. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κοινή χρ. φωτογρ.** > **Γρ. κοιν. χρ. με ΒΤ**.
3. Μετακινήστε το τηλέφωνό σας κοντά στο άλλο τηλέφωνο.

Η Γρήγορη κοινή χρήση πραγματοποιεί αναζήτηση για το κοντινότερο τηλέφωνο και στέλνει το στοιχείο σε αυτό.

Η χρήση της συσκευής σε λειτουργία απόκρυψης είναι ένας ασφαλέστερος τρόπος για την αποφυγή κακόβουλου λογισμικού. Μην αποδέχεστε αιτήσεις σύνδεσης Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας

Αντιγράψτε φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και άλλο περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει εσείς (και που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης) μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Για να αντιγράψετε περιεχόμενο από τη μνήμη του τηλεφώνου, πρέπει να έχετε μια κάρτα μνήμης τοποθετημένη στο τηλέφωνό σας.

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε έναν συμβατό υπολογιστή με ένα συμβατό καλώδιο USB.
2. Επιλέξτε **Μαζική αποθήκ..**
3. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων, όπως είναι η Εξερεύνηση των Windows και μεταβείτε στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης.
4. Μεταφέρετε στοιχεία με "σύρσιμο και απόθεση" μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Διαγραφή ιδιωτικού περιεχομένου από τηλέφωνό σας

Εάν αγοράσετε νέο τηλέφωνο ή εάν θέλετε, για οποιονδήποτε λόγο, να απορρίψετε το τηλέφωνό σας ή να το ανακυκλώσετε, παρακάτω ακολουθούν οδηγίες για το πώς μπορείτε να διαγράψετε προσωπικές πληροφορίες και περιεχόμενο.

Κατά τη διαγραφή ιδιωτικού περιεχομένου από το τηλέφωνό σας, προσέξτε πού βρίσκεται αποθηκευμένο το περιεχόμενο που πρόκειται να διαγράψετε - στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.

1. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Διαγραφή περισσότερ.** > **Επιλογές** > **Επιλογή όλων**.

2. Για να διαγράψετε όλες τις επαφές σας, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Επιλογές > Διαγραφή επαφών > Επιλογές > Επιλογή όλων**.
3. Για να διαγράψετε τις πληροφορίες κλήσεων σας, επιλέξτε **Μενού > Μητρ. κλ. > Καθαρισμ. μητρώου > Όλες οι κλήσεις**.
4. Ελέγξτε ότι όλο το προσωπικό σας περιεχόμενο έχει διαγραφεί.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης δεν διαγράφονται.

Διαγραφή όλου του περιεχομένου από το τηλέφωνό σας και επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων
Για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές ρυθμίσεις του και να διαγράψετε όλα τα δεδομένα σας, στην αρχική οθόνη, πληκτρολογήστε ***#7370#**.

Κωδικοί πρόσβασης

Μάθετε ποια είναι η χρησιμότητα των διάφορων κωδικών στο τηλέφωνό σας.

Κωδικός PIN ή PIN2
(4-8 ψηφία)

Προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό PIN όταν το ενεργοποιείτε.

Εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ή εάν οι κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό 3 συνεχόμενες φορές, θα χρειαστεί να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.

PUK ή PUK2

Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα ενός κωδικού PIN ή PIN2.

Εάν οι κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Κωδικός ασφαλείας (κωδικός κλειδώματος, κωδικός πρόσβασης)

Σας βοηθά να προστατέψετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που έχετε καθορίσει. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345.

Κρατήστε μυστικό τον κωδικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Εάν τυχόν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, θα χρειαστεί να παραδώσετε το

τηλέφωνό σας για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο σημείο τεχνικής εξυπηρέτησης για το τηλέφωνό σας ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο το αγοράσατε.

IMEI

Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για την αναγνώριση τηλεφώνων στο δίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό στις υπηρεσίες του σημείου εξυπηρέτησης πελατών ή στον αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.

Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI του τηλεφώνου σας, πληκτρολογήστε ***#06#**.

Εύρεση του αριθμού μοντέλου και του αριθμού σειράς (IMEI)

Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το τοπικό σας σημείο εξυπηρέτησης ή με τον πάροχο υπηρεσιών σας, ενδέχεται να χρειαστείτε πληροφορίες όπως είναι ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς (IMEI). Για να δείτε τον αριθμό μοντέλου, πληκτρολογήστε ***#0000#**. Για να δείτε τον αριθμό σειράς, πληκτρολογήστε ***#06#**.

Εάν έχετε τηλέφωνο dual SIM, χρειάζεται μόνο ο IMEI1.

Μπορείτε επίσης να βρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα του τηλεφώνου, η οποία βρίσκεται κάτω από την μπαταρία.

Ο IMEI αναγράφεται επίσης επάνω στη γνήσια συσκευασία πώλησης.

Πληροφορίες για το προϊόν και την ασφάλεια

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο σε δίκτυα GSM 900 και 1.800 MHz. Πρέπει να είστε συνδρομητές σε έναν πάροχο υπηρεσιών.

Η χρήση ορισμένων λειτουργιών, δυνατοτήτων και υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν στοιχείων, απαιτούν σύνδεση δικτύου. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να χρειάζεται να γίνετε συνδρομητές για ορισμένες λειτουργίες.

Επείγουσες κλήσεις

! **Σημαντικό:** Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιασδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Προτού πραγματοποιήσετε την κλήση:

- Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Εάν τα πλήκτρα του τηλεφώνου είναι κλειδωμένα, ξεκλειδώστε τα.
- Μετακινηθείτε σε ένα σημείο με επαρκή ισχύ σήματος.

1. Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
2. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
3. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
4. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση εάν δεν σας δοθεί σχετική άδεια.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνο.
- Εάν το τηλέφωνό σας σας ζητήσει κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσεων που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Απενεργοποιήστε τους περιορισμούς κλήσεων στο τηλέφωνό σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.
- Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση κατά τη διάρκεια της πρώτης έναρξης λειτουργίας του τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Επιλογές > Πραγμ. επείγ. κλήσης**.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή την μπαταρία.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη σε αυτήν.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην υποβάλετε σε κραδασμούς τη συσκευή ή την μπαταρία. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Για άριστη απόδοση, κατά διαστήματα, να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να αφαιρείτε την μπαταρία.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Ανακύκλωση



Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν πολλά πολύτιμα υλικά, μεταξύ των οποίων και μέταλλα (όπως χαλκό, αλουμίνιο, χάλυβα και μαγνήσιο), καθώς και πολύτιμα μέταλλα (όπως χρυσό, άργυρο και παλλάδιο). Όλα τα υλικά της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/mobile/recycle.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία περισυλλογής στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου: παραδώστε τα για ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σε εσάς σημείο ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στον τοπικό σας φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/mobile/support. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο με γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-4UL.

Φορτίζετε τη συσκευή σας με το φορτιστή AC-18. Ο τύπος βύσματος του φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει.

Η Microsoft Mobile ενδέχεται να κάνει διαθέσιμα και άλλα μοντέλα μπαταριών ή φορτιστών για αυτήν τη συσκευή.

Ασφάλεια μπαταρίας και φορτιστή

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή προτού αφαιρέσετε την μπαταρία. Για να αποσυνδέσετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φικ του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής σας δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F) για τη βέλτιστη απόδοση της. Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην μπαταρία ή το άλλο αντικείμενο.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυρμαρολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων ή μη συμβατών μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνου και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή στον αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας, προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Μην φορτίζετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία ανεπαρκώς θωρακισμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να εξακριβώσετε εάν αυτή είναι επαρκώς θωρακισμένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοκυμάτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών, οι κατασκευαστές εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και στην ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή

 **Προειδοποίηση:** Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε να και χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμούς για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Microsoft Mobile δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Όχημα

Τα ραδιοσήματα ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που δεν είναι εγκατεστημένα σωστά ή που είναι ανεπαρκώς θωρακισμένα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματά στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης, όπως π.χ. κοντά σε αντλίες βενζίνης. Οι απινθίρες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά, καθώς και επακόλουθο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Να προσέχετε τις απαγορεύσεις που υπάρχουν σε χώρους με καύσιμα, μονάδες παραγωγής χημικών ή περιοχές όπου εκτελούνται αναπλάξεις. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης ενδέχεται να μην φέρουν πάντα σαφή σήμανση. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία σας συστήνεται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάρκωμα πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή οξυμεταλλικά. Συμμεριστεύετε του κατασκευαστή οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να εξακριβώσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ, ανατρέξτε στις έντυπες οδηγίες χρήσης ή μεταβείτε στη διεύθυνση sar.microsoft.com.

Παραπομπή δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις

Δήλωση συμμόρφωσης

CE 0168

Με την παρούσα, η Microsoft Mobile Oy δηλώνει ότι το παρόν προϊόν RM-1172 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπροθεσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Microsoft Mobile ή οι δικαιιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Microsoft Mobile. Η Microsoft Mobile ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Microsoft Mobile δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει".

Η λήψη χαρτών, παιχνιδιών, μουσικής και βίντεο, καθώς και η αποστολή εικόνων και βίντεο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων. Ο πάροχος υπηρεσιών σας ενδέχεται να επιβάλλει χρεώσεις για τη μετάδοση δεδομένων. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Η ονομασία "Nokia" είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Δείτε www.mpegla.com.

Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό ανοικτής πηγής. Για τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις, άδειες και ευχαριστίες, επισκεφτείτε *6774# στην αρχική οθόνη.