Guía de usuario

Plataforma de carga inalámbrica portátil Nokia DC-50

Edición 1.1 ES

Guía de usuario

Plataforma de carga inalámbrica portátil Nokia DC-50

Índice

Para su seguridad	3
Acerca de su accesorio	4
Teclas y piezas	5
Complementar al teléfono	6
Cargar la plataforma de carga	7
Cargar la plataforma de carga y el teléfono al mismo tiempo	8
Solución de problemas y soporte	9
Información de seguridad y del producto	10
Derechos de autor y otros avisos	11

© 2014 Microsoft Mobile. Todos los derechos reservados.

Para su seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal.

APAGADO EN ZONAS RESTRINGIDAS

Apague el dispositivo cuando no esté permitido el uso de teléfonos móviles o cuando pueda causar interferencia o peligro, por ejemplo, en una aeronave, en hospitales o cerca de equipos médicos, combustibles, productos químicos o áreas donde se realizan explosiones. Respete todas las instrucciones de las zonas restringidas.

LA SEGURIDAD EN CARRETERA ES LO PRINCIPAL

Respete la legislación local. Tenga siempre las manos libres para maniobrar con el vehículo mientras conduce. Su principal prioridad durante la conducción deberá ser la seguridad en la carretera.

INTERFERENCIAS

Todos los dispositivos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que podrían afectar a su rendimiento.

SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO

El producto solo debe instalarlo o repararlo el personal del servicio técnico cualificado.

BATERÍAS, CARGADORES Y OTROS ACCESORIOS

Utilice únicamente baterías, cargadores y otros accesorios aprobados por Microsoft Mobile para este dispositivo. No conecte productos que sean incompatibles.

MANTENGA EL DISPOSITIVO SECO

Su dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos los derechos reservados.

Acerca de su accesorio

Con la plataforma de carga inalámbrica portátil de Nokia, podrá cargar la batería del teléfono cuando se desplace.

Lea con detenimiento esta guía de usuario antes de usar el producto. Consulte también la guía de usuario del dispositivo que vaya a conectar al producto.

Esta plataforma de carga inalámbrica es compatible con Qi, el estándar global de carga inalámbrica. Las áreas de carga de la plataforma y del otro dispositivo deben estar en contacto, así que asegúrese de colocar los dispositivos correctamente. Utilice esta plataforma de carga solo con teléfonos y cargadores inalámbricos compatibles con Qi.

Para obtener más información sobre el funcionamiento y la seguridad, consulte las guías de usuario del cargador inalámbrico y del teléfono.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos los derechos reservados.

Teclas y piezas

Conozca su plataforma de carga inalámbrica.

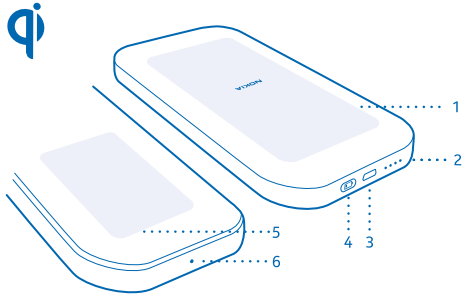

1 Área de carga para cargar el teléfono
2 Indicadores de nivel y de carga de la batería
3 Conector de cable de carga
4 Tecla del indicador de encendido
5 Área de carga para cargar la plataforma
6 Indicador luminoso de carga del teléfono

La superficie de este producto no contiene níquel.

Algunos de los accesorios mencionados en esta guía, como el cargador, el manos libres o el cable de datos, pueden venderse por separado.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos los derechos reservados.

Complementar al teléfono

¿Se le está acabando la batería del teléfono y no tiene un enchufe o un cargador cerca? Use la plataforma de carga para complementar la batería del teléfono mientras se desplaza.

Coloque el teléfono de sobre la plataforma de carga de manera que las áreas de carga de ambos dispositivos estén en contacto.

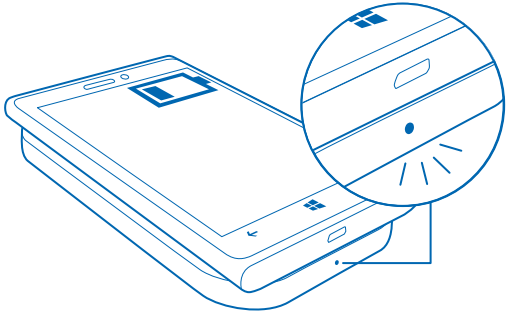

Los indicadores de estado de la batería se encenderán durante 10 segundos y le mostrarán su nivel de carga. El indicador de carga del teléfono se encenderá cuando el teléfono se esté cargando.

Si la plataforma de carga se calienta demasiado, detendrá la carga automáticamente durante algún tiempo.

Cuando esté viajando, o si no necesita la placa de carga durante un rato, puede apagarla. Mantenga pulsada la tecla del indicador de encendido durante 5 segundos. Vuelva a encender la placa pulsando la tecla del indicador de encendido o conectándola a un cable USB.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos los derechos reservados.

Cargar la plataforma de carga

La batería integrada viene parcialmente cargada de fábrica, pero quizá necesite volver a cargarla antes de poder usar la plataforma de carga. Cargue la plataforma con un cargador inalámbrico, un cargador USB o un ordenador.

1. Para cargar de forma inalámbrica, coloque la plataforma de carga sobre un cargador inalámbrico. Asegúrese de que las áreas de carga de ambos dispositivos estén en contacto.

De forma alternativa, cuando utilice un cargador USB o un ordenador, coloque primero el extremo micro-USB en el conector del cargador de la plataforma de carga. A continuación, coloque el extremo USB del cable en el cargador y conecte el cargador a una toma de pared, o bien conecte el cable a un ordenador.

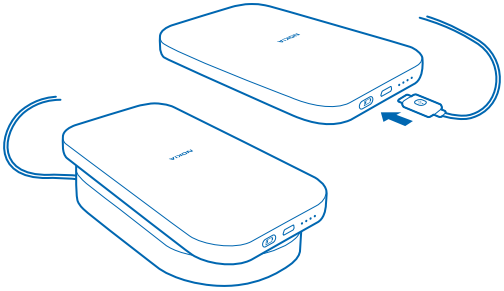

Los indicadores de nivel y carga de la batería muestran el progreso de carga mediante un parpadeo constante durante la carga de la batería. El tiempo de carga puede variar dependiendo del método de carga.

Si la plataforma de carga se calienta demasiado, detendrá la carga automáticamente durante algún tiempo.

2. Cuando la batería esté llena, retire la plataforma del cargador inalámbrico, o bien desconecte el cable USB de la plataforma de carga y el cargador de la toma de pared.

Compruebe el nivel de la batería

Pulse la tecla del indicador de encendido. El indicador de luces se enciende durante 10 segundos, mostrándole el nivel restante de la batería.

Cada indicador luminoso representa el 25% de la capacidad de la batería. Si solo hay una luz intermitente, debe cargar la placa de carga para poder utilizarla.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos los derechos reservados.

Cargar la plataforma de carga y el teléfono al mismo tiempo

¿La batería se está quedando sin energía en el teléfono y en la plataforma de carga? Busque una toma de corriente de pared o un ordenador para cargarlas juntas, o bien use un cargador inalámbrico.

1. Para cargar de forma inalámbrica, coloque la plataforma de carga en un cargador inalámbrico de manera que las áreas de carga estén en contacto.

De forma alternativa, conecte la plataforma de carga a un cargador USB o a un ordenador.

2. Coloque el teléfono en la plataforma de carga de manera que las áreas de carga estén en contacto.

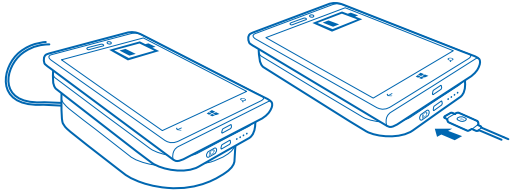

Primero se carga el teléfono, si la placa de carga tiene más del 50% de carga. Si no, la plataforma de carga se cargará primero.

Cuando la batería del teléfono esté llena, la plataforma de carga comenzará a cargarse automáticamente y los indicadores luminosos se encenderán para mostrarle el progreso.

Si la plataforma de carga se calienta demasiado, detendrá la carga automáticamente durante algún tiempo.

Sugerencia: Deje el cargador de pared enchufado y conectado a la plataforma de carga. De esta manera puede utilizar la placa de carga inalámbrica portátil de la misma forma que utilizaría otros cargadores inalámbricos, por ejemplo, en casa o en el trabajo.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos los derechos reservados.

Solución de problemas y soporte

Si desea obtener más información sobre el dispositivo o no está seguro de cómo debería funcionar, existen varios canales de asistencia que puede consultar.

Para ayudarle a aprovechar al máximo el teléfono, puede explorar **www.nokia.com/support**.

Allí puede encontrar:

- Información para la resolución de problemas
- Debates
- Noticias sobre aplicaciones y descargas
- Más detalles acerca de las funciones y tecnologías, y la compatibilidad de dispositivos y accesorios

Solución de problemas y debates puede que no estén disponibles en todos los idiomas.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos los derechos reservados.

Información de seguridad y del producto

Entornos húmedos y con polvo

- Si expone el dispositivo al agua, pásele un paño seco. Si el dispositivo ha estado expuesto a cualquier otro líquido, aplíquele agua dulce inmediatamente. Limpie y seque el dispositivo cuidadosamente.
- No cargue el dispositivo y no conecte ningún aparato si los conectores están sucios, húmedos o mojados.
- Si los conectores están sucios, límpielos con agua dulce y limpia. Limpie y seque el dispositivo y la zona de los conectores con cuidado y deje que los conectores se sequen.

Cuidado del dispositivo

Maneje el dispositivo, la batería, el cargador y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a mantener su dispositivo en funcionamiento.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere a que el dispositivo se seque.
- Utilice el cargador únicamente para los fines especificados. Un uso incorrecto o el uso de cargadores incompatibles puede suponer riesgos de incendios, explosiones u otros peligros. No utilice nunca un cargador dañado.
- No intente cargar ningún dispositivo que tenga el compartimento de la batería dañado, roto o abierto, ni ningún dispositivo que no sea compatible con Qi.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos.
- No guarde el dispositivo en lugares con temperaturas muy altas, Las temperaturas elevadas pueden dañar el dispositivo o la batería.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Al alcanzar su temperatura normal, se puede crear humedad en el interior del dispositivo y dañar así los circuitos electrónicos.
- No abra el dispositivo.
- Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo y pueden constituir una violación de las normativas sobre dispositivos de radio.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo o la batería. Una manipulación brusca podría dañarlo.
- Utilice solo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.

Reciclaje

Devuelva siempre todos los materiales de embalaje, baterías y productos electrónicos usados a puntos de recogida selectiva. De este modo contribuye a evitar la eliminación incontrolada de residuos y fomenta el reciclaje de materiales. Todos los materiales del dispositivo pueden recuperarse como materiales y energía. Consulte cómo reciclar sus productos en **www.nokia.com/recycle**.

Símbolo del contenedor con ruedas tachado

El símbolo del contenedor con ruedas tachado que aparece tanto en el producto, como en la batería, la documentación o el paquete de ventas, le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos y las baterías deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. No deseche estos productos como residuos municipales generales, llévelos a dónde se reciclen. Para informarse sobre cuál es el punto de reciclaje más cercano, consulte con la autoridad local encargada de los residuos o vaya a **www.nokia.com/support**. Para obtener más información sobre los atributos medioambientales del dispositivo, consulte **www.nokia.com/ecoprofile**.

Información acerca de baterías y cargadores

Este dispositivo posee una batería interna recargable y no extraíble. No intente extraer la batería del dispositivo, ya que corre el riesgo de dañarlo.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos los derechos reservados.

Cargue el dispositivo con el cargador AC-60. El tipo de enchufe del cargador puede variar.

Microsoft Mobile puede poner a disposición otros modelos de batería o cargador para este dispositivo.

Seguridad de baterías y cargadores

Para desconectar cargadores o accesorios, tire del enchufe, no del cable.

Cuando no utilice el cargador, desenchúfelo. Si no se utiliza una batería que está totalmente cargada, ésta pierde su carga por sí sola transcurrido un tiempo.

Procure mantener la batería siempre entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F) para obtener un rendimiento óptimo. Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la duración de la batería. Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede no funcionar temporalmente.

No deseche las baterías tirándolas al fuego, ya que podrían explotar. Cumpla con las normativas locales. Recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.

No desmonte, corte, aplaste, doble, perfore o dañe de ningún otro modo la batería. Si se observan pérdidas en la batería, evite que el líquido entre en contacto con los ojos o con la piel. Si el contacto ya se ha producido, limpie inmediatamente la piel o los ojos con agua, o solicite asistencia médica. No modifique ni intente introducir objetos extraños en la batería; tampoco la sumerja ni la exponga al agua u otros líquidos. Las baterías pueden explotar si están dañadas.

Utilice la batería y el cargador únicamente para los fines especificados. Un uso inadecuado o la utilización de baterías o cargadores no aprobados o no compatibles, puede suponer riesgos de incendios, explosiones u otros peligros, además de invalidar cualquier tipo de aprobación o garantía. Si cree que la batería o el cargador están dañados, llévelos a un centro de servicio antes de seguir utilizándolos. No utilice nunca un cargador o una batería dañados. No utilice el cargador al aire libre. No cargue el dispositivo durante una tormenta eléctrica.

Dispositivos médicos implantados

Para evitar posibles interferencias, los fabricantes de dispositivos médicos implantados recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 centímetros (6 pulgadas) de distancia entre un dispositivo inalámbrico y un dispositivo médico. Las personas con tales dispositivos deberían:

- Mantener siempre el dispositivo inalámbrico a una distancia superior a 15,3 centímetros (6 pulgadas) del dispositivo médico.
- No transporte el dispositivo inalámbrico en un bolsillo que se encuentre a la altura del pecho.
- Apague el dispositivo inalámbrico si se sospecha de que se está produciendo alguna interferencia.
- Seguir las indicaciones del fabricante del dispositivo médico implantado.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo utilizar el dispositivo inalámbrico con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.

Derechos de autor y otros avisos

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE

Por medio de la presente, Microsoft Mobile Oy declara que este DC-50 producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2004/108/CE.

La disponibilidad de los productos puede variar según la región. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor. Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE. UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Microsoft Mobile se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, bajo ninguna circunstancia, ni Microsoft Mobile ni las empresas que otorgan sus licencias se responsabilizarán de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

© 2014 Microsoft Mobile. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción o distribución de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Microsoft Mobile. Microsoft Mobile opera con una política de desarrollo continuo. Microsoft Mobile se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Microsoft Mobile no hace ninguna declaración, no proporciona ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la funcionalidad, el contenido o la asistencia del usuario final de aplicaciones de terceros proporcionadas con el dispositivo. Mediante el uso de una aplicación, acepta que dicha aplicación se proporciona tal cual.

NOTA DE LA FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no podrá provocar interferencias dañinas; y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que es posible que provoquen un funcionamiento no deseado. Para obtener más información, vaya a **transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf--faqs.html**. Cualquier modificación o cambio no autorizado expresamente por Microsoft Mobile puede dar lugar a la anulación del permiso para utilizar este equipo por parte del usuario.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple las limitaciones para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estas limitaciones tienen como objetivo ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según indican las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo fuera la causa de interferencias perjudiciales para la recepción de señales de radio o televisión, lo que se puede averiguar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o cambiar de sitio la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente de aquella a la que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Reservados todos los derechos. Nokia es una marca comercial de Nokia Corporation. Los productos y nombres de terceros pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.