
Manual del usuario

Cargador USB portátil universal DC-19 de Nokia

NOKIA

Manual del usuario

Cargador USB portátil universal DC-19 de Nokia

Contenido

Seguridad	3
Acerca del cargador portátil	4
Teclas y partes	5
Carga del cargador portátil	6
Cargue su dispositivo con el cargador portátil.	7
Cargue el dispositivo y el cargador portátil juntos.	8
Información del producto y de seguridad	9
Derechos de autor y otros avisos	10
Garantía	11

Seguridad

Lo invitamos a leer las instrucciones de este manual antes de utilizar el dispositivo.



LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO

Obedezca las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. La seguridad vial debe ser su prioridad cuando conduce.



SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO

Solo personal calificado puede instalar o reparar este producto.



BATERÍAS, CARGADORES Y OTROS ACCESORIOS

Use solo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia para este dispositivo. No conecte productos incompatibles.



MANTENGA EL DISPOSITIVO SECO

Su dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.

Acerca del cargador portátil


Con el cargador USB portátil universal DC-19 de Nokia, puede cargar la batería del teléfono o de un dispositivo compatible cuando no tiene acceso a una fuente de poder común.

Puede colocar sin problemas el cargador portátil en su bolsillo y llevarlo donde lo desee.

Lea atentamente este manual del usuario antes de usar el producto. Además, lea el manual del usuario del dispositivo que desea conectar al producto.

Teclas y partes

Conozca su cargador portátil.

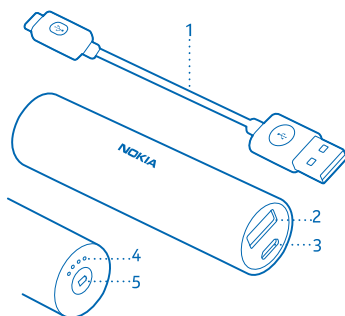

- 1 Cable de carga y datos CA-189CD
- 2 Conector USB
- 3 Conector del cargador
- 4 Luces indicadoras
- 5 Tecla del indicador de encendido

La superficie de este producto no contiene níquel.

Algunos de los accesorios mencionados en el manual del usuario se venden por separado.

Carga del cargador portátil


Su batería integrada se cargó parcialmente en la fábrica, pero es posible que tenga que volver cargarla antes de poder usar el cargador portátil.

Cargue el cargador portátil en la temperatura correcta: 0° C – +45° C. Si la temperatura está fuera de este rango, todas las luces indicadores parpadean rápidamente y el cargador portátil deja de cargar.

1. Conecte el cargador compatible con USB (se vende por separado) a un tomacorriente de pared o conecte el extremo del cable USB CA-189CD una computadora.

2. Conecte el extremo micro-USB del cable CA-189CD al conector para cargador del cargador portátil.

Las luces indicadoras se encienden y una luz indicadora parpadea constantemente mientras que la batería se está cargando, lo que le muestra su progreso. Cuando la batería está completamente cargada, todas las luces indicadoras permanecen encendidas durante 10 segundos.

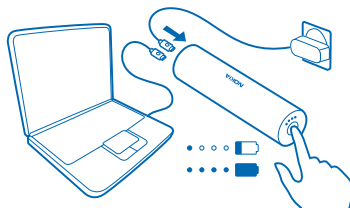

3. Cuando la batería esté llena, desconecte el cargador compatible con USB del cargador portátil y luego del tomacorriente de pared.

Cuando desconecte un cargador, sosténgalo y tírelo del enchufe, no del cable.

Comprobar el nivel de batería

Presione la tecla del indicador de encendido. Las luces indicadoras se encienden durante 10 segundos, lo que le muestra el nivel de batería restante. Cada luz indicadora representa el 25% de la capacidad de la batería.

Si la batería está descargada o con carga baja, la primera luz indicadora parpadea rápido.

También puede revisar el nivel de la batería cuando desconecta el cable cargador del cargador portátil.

Cargue su dispositivo con el cargador portátil.


¿Se le acaba la batería del teléfono y no hay un tomacorriente o cargador cerca? Use el cargador portátil para cargar su teléfono u otros dispositivos compatibles en movimiento.

Use el cargador portátil para cargar el dispositivo en la temperatura correcta: -15°C – $+55^{\circ}\text{C}$. Si la temperatura está fuera de este rango, todas las luces indicadores parpadearán rápidamente y el cargador portátil dejará de cargar.

1. Conecte el extremo USB del cable CA-189CD al conector USB de su cargador portátil.
2. Conecte el extremo del cable micro-USB CA-189CD al conector del cargador del dispositivo que desea cargar.

Las luces indicadoras se apagan mientras carga. Puede presionar la tecla del indicador de encendido para revisar el nivel de batería restante.

Revise el dispositivo para obtener información sobre el progreso de carga. El tiempo de carga varía según el uso de su dispositivo.

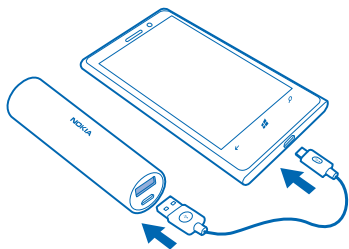


Cargue el dispositivo y el cargador portátil juntos.

¿La batería del dispositivo y del cargador portátil están con batería baja? Busque un tomacorrientes de pared o una computadora para cargarlos juntos.

1. Conecte el dispositivo al cargador portátil con el cable USB CA-189CD.
2. Conecte el cargador portátil a un cargador de pared compatible con USB o computadora.

El dispositivo se carga primero si el cargador portátil tiene la energía suficiente. De lo contrario, el cargador portátil se carga primero hasta que tenga la energía suficiente.

Las luces indicadoras se encienden y una luz indicadora parpadea constantemente mientras carga. Si el dispositivo necesita más energía que el cargador portátil puede obtener del cargador de pared o computadora, las luces indicadoras muestran una disminución del nivel de batería. Cuando el cargador de batería está completamente cargada, todas las luces indicadoras permanecen encendidas durante 10 segundos.

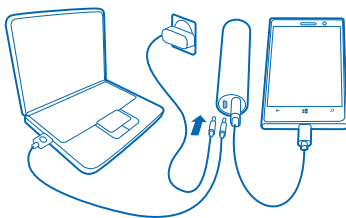

Información del producto y de seguridad

Cuidado del dispositivo

Manipule el dispositivo, la batería y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a mantener operativo el dispositivo.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y todos los tipos de líquidos o humedad contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, espere a que se seque.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos.
- No guarde el dispositivo en temperaturas altas. Las altas temperaturas pueden dañar el dispositivo o la batería.
- No guarde el dispositivo en temperaturas frías. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior y dañarlo.
- No abra el dispositivo.
- Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo e infringir los reglamentos sobre el uso de dispositivos de radio.
- No deje caer, no golpee ni sacuda bruscamente el dispositivo. Un manejo brusco puede romperlo.
- Use un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.

Reciclar



Cuando este dispositivo llegue al término de su vida útil, todos sus materiales se pueden recuperar como materiales y energía. Para obtener más información acerca del reciclaje de sus productos Nokia y dónde encontrar sitios de recolección, visite www.nokia-latinoamerica.com/reciclaje o llame al Centro de contacto de Nokia.

Recicle la caja y los manuales de usuario de acuerdo con las normas locales de reciclaje.

Cuando coopera y envía todos estos materiales a uno de los sitios de recolección disponibles, contribuye con la protección del medioambiente y ayuda a asegurar la salud de las generaciones futuras.

Todos los productos eléctricos y electrónicos y las baterías pueden contener metales reciclables y otras sustancias que pueden ser peligrosas y se deben llevar a sus respectivos sitios de recolección al término de su vida útil. Bajo ninguna circunstancia debe romper ni abrir una batería ni otros materiales relacionados. No deseche estos productos junto con los demás desechos domésticos, ya que esto puede contaminar el medioambiente o poner en riesgo la salud humana. Todos los productos de Nokia cumplen con los estándares internacionales de producción industrial correspondientes y con todos los requisitos definidos por las agencias gubernamentales competentes. Para obtener más información sobre los atributos medioambientales del dispositivo, consulte www.nokia.com/ecoprofile (en inglés).

Información de baterías y cargadores

Su dispositivo tiene una batería interna, fija y recargable. No intente retirar la batería, puesto que puede dañar el dispositivo.

Cargue su dispositivo con un cargador cualquier USB compatible. El tipo de enchufe del cargador puede variar.

La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de funcionamiento sean mucho más cortos que lo normal, lleve el dispositivo al centro de servicios autorizado más cercano para reemplazar la batería.

Seguridad sobre baterías y cargadores

Para desconectar un cargador o un accesorio, sosténgalo y tire del enchufe, no del cable.

Cuando su cargador no esté en uso, desconéctelo. Si no se le utiliza, una batería completamente cargada se descargará paulatinamente.

Para un rendimiento óptimo siempre intente mantener la batería entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la vida útil de la batería. Un dispositivo con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente. El control de temperatura del dispositivo permite un funcionamiento seguro para la carga de batería entre los 0 °C – +45 °C y descarga entre los -15 °C – +55 °C.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. Obedezca las normativas locales. Reciclelas siempre que sea posible. No las deseché junto con los desechos domésticos.

No desmantele, corte, abra, aplaste, doble, perforo ni dañe de algún modo la batería. Si se produce una filtración en la batería, evite que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague las áreas afectadas inmediatamente con agua o solicite asistencia médica. No modifique la batería; no intente insertar objetos extraños en ella ni la sumerja o exponga al agua o a otros líquidos. Las baterías pueden explotar si están dañadas.

Utilice la batería y el cargador solamente para el propósito para el cual fueron diseñados. El uso de baterías no aprobadas, de cargadores incompatibles o el uso inapropiado de estos mismos, podría generar riesgo de incendio, explosión u otro peligro, y anular toda aprobación o garantía. Si cree que la batería o cargador están dañados, llévelos a un centro de servicios antes de continuar usándolos. No utilice nunca un cargador o una batería que estén dañados. Use los cargadores solo en interiores.

Derechos de autor y otros avisos

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Mediante la presente, NOKIA CORPORATION declara que el producto DC-19 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2004/108/EC.

La disponibilidad de los productos puede variar de una región a otra. Comuníquese con su distribuidor Nokia para obtener más información. Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

El contenido de este documento se provee "tal como está". A menos que lo requiera la legislación vigente, no se otorgará ninguna garantía, sea expresa o implícita, en relación con la precisión, la confiabilidad o el contenido de este documento, incluidas, con mero carácter enunciativo, las garantías implícitas de comercialización y de idoneidad para un fin determinado. Nokia se reserva el derecho de modificar este documento o discontinuar su uso en cualquier momento sin previo aviso.

Según el máximo alcance permitido por la legislación vigente, en ninguna circunstancia, Nokia o sus licenciantes serán responsables de las pérdidas de datos o de ganancias ni de los daños especiales, incidentales, resultantes o indirectos, independientemente de cómo hayan sido causados.

Se prohíbe la transferencia o la distribución parcial o total del contenido de este documento, de cualquier manera, sin el consentimiento previo por escrito de Nokia. Nokia cuenta con una política de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no proporciona ninguna garantía ni asume responsabilidad por la funcionalidad, contenido o asistencia al usuario final referente a aplicaciones de terceros proporcionadas con el dispositivo. Al usar una aplicación, usted reconoce que le es provista tal como está. Nokia no hace ninguna representación, proporciona ninguna garantía ni asume responsabilidad por la funcionalidad, contenido o asistencia al usuario final referente a aplicaciones de terceros proporcionadas con el dispositivo.

AVISO DE LA FCC/INDUSTRY CANADA/MÉXICO

El dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC y Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por Nokia puede anular la legitimación del usuario de utilizar este equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B según lo dispuesto en la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. En caso de que este equipo provoque interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia utilizando una o más de las siguientes medidas:

- Volver a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito distinto al circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio/TV para recibir ayuda.

Garantía

El período de garantía que proporciona Nokia para este producto es 12 meses. Para obtener detalles, visite el sitio Web de texto de la garantía en línea Nokia local www.nokia.com/support.