

Kasutusjuhend

Nokia Lumia 1520

RM-937

NOKIA

Hei!

See juhend pole veel kõik...

Teie telefonis on ka kasutusjuhend – see on teil alati kaasas ja vajadusel kättesaadav. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Care**.

Vaadake videoid, mis asuvad veebilehel www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Nokia teenusetingimuste ja privaatsuspõhimõtetega tutvumiseks avage veebisait www.nokia.com/privacy.

Kasutusjuhend

Nokia Lumia 1520

Sisukord

Ohutus	5	Kontaktid	52
Alustamine	6	Suhtlusvõrgustikud	56
Klahvid ja muud osad	6	Sõnumid	57
Klahvid Tagasi, Start ja Otsi	6	E-post	62
Antennide asukohad	7	Kaamera	68
SIM-kaardi sisestamine	7	Kaamera põhifunktsioonid	68
SIM-kaardi eemaldamine	8	Täiustatud fotograafia	71
Mälukaardi sisestamine	9	Fotod ja videod	72
Telefoni laadimine	10	Kaardid ja navigeerimine	77
Esmakäivitus	12	Asukohateenuste sisselülitamine	77
Sisu edastamine Nokia Lumiasse	15	HERE Maps	77
Klahvide ja ekraani lukustamine	18	HERE Drive+	84
Peakomplekti ühendamine	19	Positsioonimisviisid	89
Helitugevuse muutmine	20	Internet	90
Telefonis kuvatavad ikoonid	20	Interneti-ühenduste määramine	90
Põhitoimingud	22	Arvutis Interneti-ühenduse loomine	90
Telefoniga tutvumine	22	Andmesidelepingu tõhus kasutamine	91
Telefoni isikupärastamine	28	Veebibrauser	91
Kuvatõmmise tegemine	33	Veebist otsimine	93
Aku tööea pikendamine	34	Kõigi Interneti-ühenduste sulgemine	93
Andmeside rändluskulude kokkuhoid	36	Meelelahutus	95
Teksti sisestamine	37	Vaatamine ja kuulamine	95
Koodide või teksti skannimine	41	FM-raadio	96
Kell	41	Nokia Music	97
SkyDrive	42	Telefonis ja arvutis oleva muusika ja videote sünkroonimine	99
Nokia konto	44	Mängud	100
SIM-kaardi rakenduste sirvimine	44	Kontor	102
Pood	44	Microsoft Office Mobile	102
Inimesed ja sõnumside	48	Märkme kirjutamine	105
Kõned	48		

Töö jätkamine dokumendiga teises arvutis	105
Kalender	106
Arvutamine	107
Töötelefoni kasutamine	107
Näpunäiteid ärikasutajatele	107
Ekraani jagamine teisel ekraanil	109
Telefonihaldus ja ühenduvus	110
Telefoni tarkvara uuendamine	110
Kiire ühenduse kasutamine	111
Wi-Fi	111
NFC	113
Bluetooth	115
Mälu ja salvestusruum	117
Sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi	118
Turve	119
Rahakott	121
Pääsukoodid	122
Törkeotsing ja tugi	124
Mudelinumbriga seerianumbri (IMEI) leidmine	126
Toote- ja ohutusteave	127

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus.



VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.



HÄIREID

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Selle seadmega võivad ühilduda mikro-USB-liidesesse ühendatavad muude tootjate laadijad, mis vastavad standardile IEC/EN 62684. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei

ühildu.



SEADE TULEB HOIDA KUIV

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



KLAASIST OSAD

Seadme ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on klaasi välja vahetanud.



KUULMISE KAITSMINE

Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva ääres hoidmisel ettevaatlik.



Alustamine

Tutvuge telefoni põhitoimingutega ja saategi seda probleemilt kasutada.

Klahvid ja muud osad

Tutvuge oma uue telefoni klahvide ja muude osadega.

- 1 Esikaamera
- 2 Kuular
- 3 Kõrvaklapi- ja kõlariliides (3,5 mm)
- 4 Teine mikrofoni
- 5 Lähedusandur/valgusandur
- 6 Helitugevuspupud
- 7 Toitenupp/lukustusnupp
- 8 Kaameranupp
- 9 Klahv Otsi
- 10 Klahv Start
- 11 Klahv Tagasi
- 12 Mikrofon
- 13 Mikro-USB-liides
- 14 SIM- ja mälukaartihoidiku tööriist, kuuluvad komplekti.
- 15 Nano-SIM-kaardi hoidik
- 16 Mälukaartihoidik
- 17 Kolmas mikrofoni
- 18 Kaamera välklamp
- 19 Tagumine kaamera
- 20 Valjuhääldi
- 21 Neljas mikrofoni

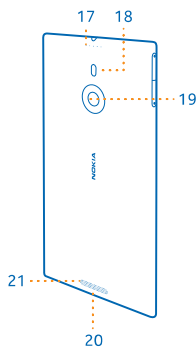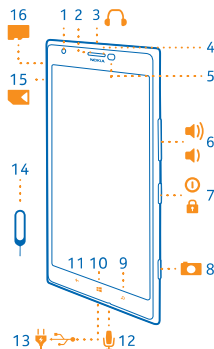

Klahvid Tagasi, Start ja Otsi

Klahvide Tagasi, Start ja Otsi abil saate telefonis liikuda.


- Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all, libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja puudutage soovitud rakendust.
- Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage klahvi . Telefon jätab meelde kõik rakendused ja veebisaidid, mida olete külastanud pärast viimast ekraani lukustamist.
- Avakuvale liikumiseks vajutage klahvi . Rakendus, kus just olite, jääb taustal avatuks.
- Telefoni juhtimiseks hääle abil vajutage klahvi  ja hoidke seda all ning lausuge oma häälkäsk. See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval. Funktsioonide ja teenuste saadavaloleku kohta lisateabe saamiseks lugege veebisaidi www.windowsphone.com jaotist Juhised.
- Veebist otsimiseks vajutage klahvi .

Antennide asukohad

Saate parima kvaliteedi tagamiseks teada, kus asuvad teie telefoni antennid.

Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.

Antennialad on esile tõstetud.

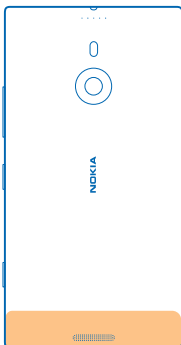


SIM-kaardi sisestamine

Järgmistest jaotistest saate teada, kuidas telefoni SIM-kaart sisestada.


- **NB!** Seade kasutab nano-SIM-kaarti ehk nano-UICC-kaarti. Ühildumatute SIM-kaartide või SIM-kaardi adapterite kasutamine võib kaarti või seadet kahjustada ja rikkuda kaardile salvestatud andmed.

- ★ **Näpunäide.** SIM-kaardi hoidiku avamiseks kasutage SIM-kaardi hoidiku tööriista. Kui kaotate selle tööriista, saate kasutada ka peenikest kirjaklambrit.

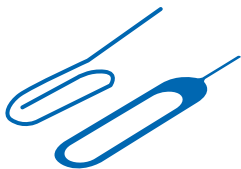


Veenduge, et telefon on välja lülitatud.


1. Hoidke telefoni nii, et esikülg jääb allapoole, ja lükake tööriista avasse, kuni hoidik vabaneb.

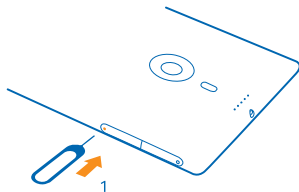

2. Tõmmake hoidik välja ja eemaldage tööriist hoidikust.

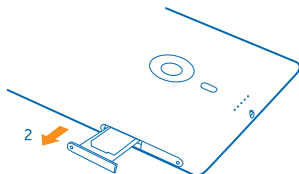

3. Sisestage kaart hoidikusse nii, et kaardi kontaktala jääb ülespoole. Seejärel lükake hoidik tagasi telefoni.

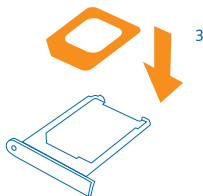


SIM-kaardi eemaldamine


Kas teil on uus SIM-kaart? Lugege, kuidas eemaldada telefonist eelmine kaart.

Veenduge, et telefon on välja lülitatud.

1. Hoidke telefoni nii, et esikülg jääb allapoole, ja lükake tööriista avasse, kuni hoidik vabaneb.

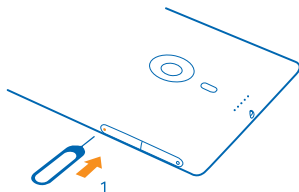

2. Tõmmake hoidik välja ja eemaldage kaart.

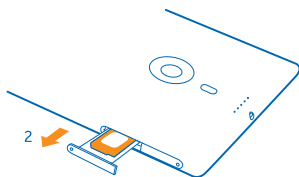


Mälukaardi sisestamine

Selles jaotises saate teada, kuidas mälukaarti telefoni sisestada.

Kasutage üksnes käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardiile salvestatud andmed.




★ **Näpunäide.** Mälukaardi hoidiku avamiseks kasutage mälukaardi hoidiku tööriista. Kui kaotate selle tööriista, saate kasutada ka peenikest kirjaklambrit.

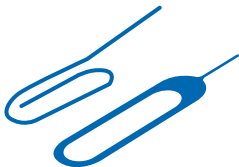


Enne mälukaardi sisestamist tuleb telefon välja lülitada. Teie telefon toetab mälukaarte, mille maht on kuni 64 GB. Parima jõudluse saavutamiseks kasutage 4–32 GB mahuga kaarti.

1. Hoidke telefoni nii, et esikülg jääb ülespoole, lükake tööriista avasse, kuni mälukaardi hoidik vabaneb, ja seejärel tõmmake hoidik lahti.

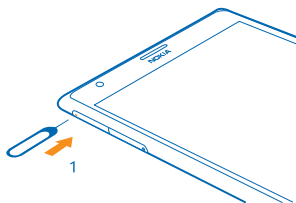

2. Sisestage kaart hoidikusse nii, et kaardi kontakteleemendid jääksid allapoole. Seejärel lükake hoidik telefoni tagasi.

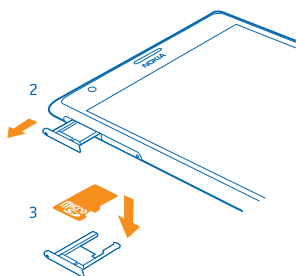

Telefoni laadimine


Selles teemas tutvustatakse, kuidas saate oma telefoni laadida.

Telefoni laadimine USB-laadijaga


Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne telefoni esmakordset sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida.

Telefoni laadimiseks kasutage ühilduvat USB-laadijat.

1. Ühendage esmalt USB-kaabel laadijaga ja seejärel ühendage laadija vooluvõrku. Siis ühendage kaabli mikro-USB-pistik oma telefoni.

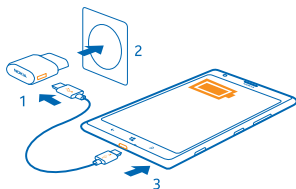

2. Kui aku on täis laetud, lahutage laadija esmalt telefonist ja siis vooluvõrgust.

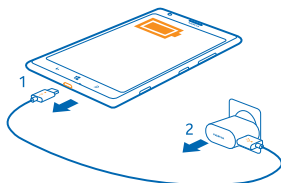

Aku laadimisaja pikkus pole määratud ja telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Kui alustate laadimist täiesti tühja akuga, vilgub avakuvaklahv  seni, kuni ekraan ärkab ja kuvatakse laadimise edenemine.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimiseks kuluda kuni 20 minutit, enne kui telefoniga saab helistada. Laadimistähist ei pruugita seekord kuvada.

★ **Näpunäide.** Kui laadijat ei saa vooluvõrku ühendada, saate laadida USB-laadijaga. Laadimise ajal saab andmeid üle kanda. USB-laadija toitevõimsus võib olla väga erinev ning seadme laadimise alustamiseks ja seadme töö taastamiseks võib kuluda palju aega.

Kontrollige, kas arvuti on sisse lülitatud.

Kõigepealt ühendage USB-kaabel arvutiga ja seejärel telefoniga. Kui aku on täis laetud, lahutage USB-kaabel kõigepealt telefonist ja seejärel arvutist.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada. Selleks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Telefoni juhtmevaba laadimine

Enam pole vaja kaablitega jamada, asetage seade juhtmeta laadijale ja seda hakatakse kohe laadima.

Telefoni ja laadija laadimisalad peavad kokku puutuma, seega veenduge, et telefon ja laadija oleks teineteise suhtes õiges asendis. Kõik telefonimudelid ei sobi kõigi laadijatega.

Nokia juhtmevabad laadijad, nagu juhtmevaba laadimisalus DT-900, on müügil eraldi.


Kasutage juhtmevabaks laadimiseks ainult Qi-ga ühilduvaid laadijaid.

1. Veenduge, et juhtmeta laadija oleks sisse lülitatud.

2. Asetage telefon juhtmeta laadijale, nii et laadimisalad puutuvad kokku.

3. Kui aku on täis, eemaldage telefon laadijalt.

Laadimisala on esile tõstetud.

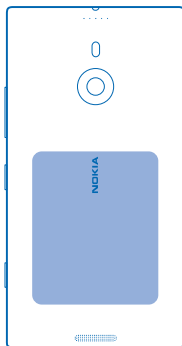

⚠ Hoiatus: Veenduge, et laadija ja seadme vahel poleks midagi. Ärge kinnitage seadme laadimisala lähedale objekte (nt kleebiseid).

Lisateavet traadita laadimise kohta vaadake laadija kasutusjuhendist.

Aku

Hoolitsege aku eest hästi. See annab teile telefonile jõudu.

Telefonil on sisseehitatud laetav aku, mida ei saa eemaldada. Kasutage ainult neid laadijaid, mille Nokia on selle telefoni jaoks heaks kiitnud. Telefoni laadimiseks saate kasutada ka ühilduvat USB-kaablit (kuulub tootekomplekti).

Ärge üritage tagakaant avada või akut seadmest välja võtta. Aku väljavahetamiseks pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskuse.

! NB! Laske akut vahetada vaid kvalifitseeritud spetsialistil või volitatud teeninduskeskuse töötajal. Kui akut vahetab volituseta isik, võib see muuta kehtetuks seadme garantii.

Esmakäivitus


Saate teada, mida on soovitatav telefoni kasutuselevõtuks teha.

Teie uus telefon sisaldab suurepäraseid funktsioone, mis installitakse siis, kui käivitate oma telefoni esimest korda. Oodake mõni minut, kuni telefon on kasutamiseks valmis.

Telefoni sisselülitamine


Kas olete valmis? Lülitage telefon sisse ja alustage sellega tutvumist.

Vajutage toitenuppu ja hoidke seda all, kuni telefon väriseb.

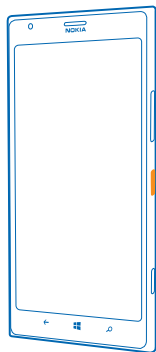

Telefoni väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu ning lohistage lukustuskuvat alla.

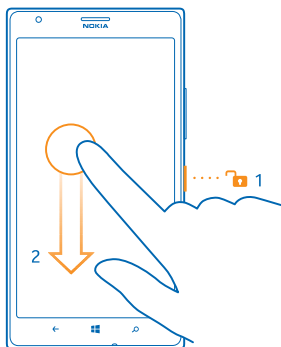

Microsofti konto

Microsofti kontoga pääsete oma arvutist või telefonist Microsofti teenustele juurde ühe kasutajanime ja parooliga. Lisaks saate sama kasutajanime ja parooli kasutada oma Xboxis.

Microsofti konto abil saate teha näiteks järgmist:


- teenusest Pood sisu alla laadida;
- kontakte varundada;
- pilte ja dokumente üles laadida, talletada ja jagada;
- telefoni sisu SkyDrive'i varundada;
- Xboxi mängu mängida;

- oma tunnuspildi ja mängutulemused telefoni sisestada ning telefonis mängides uusi tulemusi lisada;
- kaotsiläinud telefoni otsimise funktsiooni abil telefoni jälgida ja lukustada;
- suhtlusvõrgustikuteenuste kanaleid keskusesse Inimesed lisada.

Lisateavet Microsofti konto ja selle pakutavate võimaluste kohta leiate veebisaidilt www.windowsphone.com.

Microsofti konto loomine

Tooge oma ellu vürtsi ja kasutage oma telefoni rohkemaks – looge Microsofti konto.

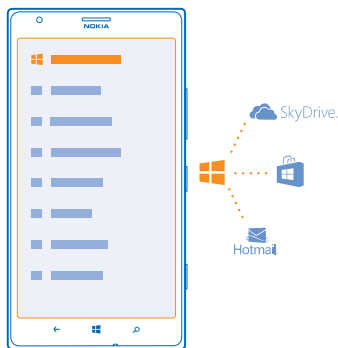

Microsofti konto loomiseks on vaja Interneti-ühendust. Kui teie andmesideleping pole fikseeritud tasuga, võivad andmesidetasud kiiresti kuhjuda. Andmesidega seotud võimalike tasude kohta saate teavet oma võrguteenusepakujalt. Kui te ei saa Interneti-ühendust luua, saate konto hiljem luua.


1. Lülitage telefon sisse (SIM-kaart peab olema paigaldatud).
2. Telefoni häälestamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3. Looge Microsofti konto või logige oma olemasoleva kasutajanime ja parooliga sisse.

Algseadistuse ajal hädaabinumbril helistamiseks puudutage valikut **hädaabikõne**.

Kui soovite Microsofti konto hiljem luua, avage telefonis mõni Microsofti rakendus või teenus. Või libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid **Sätted > meil+kontod > lisa konto**. Internetis konto loomiseks või parooli lähtestamiseks minge veebilehele www.live.com.

Kontaktide kopeerimine

Telefoni kaudu saate oma lähedaste ja sõpradega kiiresti ning hõlpsalt suhelda. Rakenduse Minu andmete edastamine abil saate kontaktid, tekstisõnumid ja pildid oma vanast telefonist hõlpsasti uude kopeerida. Rakendus ei tööta kõigi telefonimudelitega.

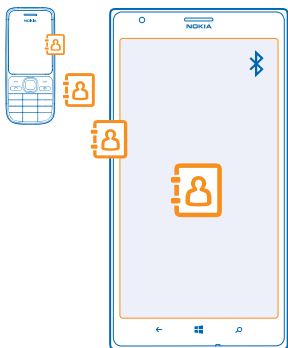

- ★ **Näpunäide.** Kui teil on vanem Windows Phone või olete oma kontaktid eelnevalt oma Microsofti kontole varundanud, saate konto telefoni lisada ja importida kontaktid otse teenusest oma telefoni.
- ★ **Näpunäide.** Kui loote Microsofti konto, varundatakse teie kontaktid automaatselt. Varundatud asjade taastamiseks uue telefoni seadistamisel logige sisse sama Microsofti kontoga. Seejärel saate valida soovitud varunduse.

Teie vana telefon peab toetama Bluetoothi. Vanas telefonis olevad kontaktid tuleb salvestada telefoni mälli, mitte SIM-kaardile.

1. Lülitage vanas telefonis Bluetooth sisse.
2. Libistage uue telefoni avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Minu andmete edastamine**.
3. Puudutage valikut **jätka** ja lülitage Bluetooth sisse.
4. Valige leitud seadmete loendist oma vana telefon ja järgige mõlemas telefonis kuvatavaid juhiseid.

Kui teie kontaktid on kirjutatud keeles, mida teie uus telefon ei toeta, ei pruugita kontaktteavet õigesti kuvada.

Sisu edastamine Nokia Lumiasse

Vaadake, kuidas edastada sisu Nokia Lumiasse.

Olenevalt sellest, mida soovite installida ja kui palju sisu edastate, võib edastamine veidi aega võtta.

Mõningaid failivorminguid ei pruugita edastada. Failide teisendamiseks edastusvõimelisse vormingusse võib olla saadaval mõni muu tootja rakendus.

Need suunised ei pruugi iga telefonimudeli ja tootja puhul kehtida.

Lisateabe saamiseks minge aadressile www.nokia.com/gb-en/switch-easy (ainult inglise keeles).

Sisu edastamine vanast Nokia telefonist või Macist

Vaadake, kuidas edastada sisu vanast Nokia telefonist või Macist Nokia Lumiasse.

Sisu edastamine vanast Nokia Lumiast

Edastage kontaktid, kalender ja tekstisõnumid oma vanast Nokia Lumiast uude Nokia Lumiasse, kasutades Microsofti kontot. Office'i dokumentide edastamiseks uude Nokia Lumiasse võite kasutada ka teenust SkyDrive või fotode ja videote edastamiseks Windows Phone'i rakendust.

Sisu teisaldamiseks uude Nokia Lumiasse on vaja Microsofti kontot.

Kui teie uues Nokia Lumias on Microsofti konto veel seadistamata, siis libistage sõrme avakuval vasakule, puudutage valikuid  **Sätted** > **meil+kontod** > **lisa konto** ja looge Microsofti konto, järgides ekraanil kuvatavaid suuniseid.

1. Microsofti kontole varundatava sisu valimiseks libistage oma vana Nokia Lumia avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Sätted** > **varundus**.

Teie kontaktid ja kalender varundatakse automaatselt teie Microsofti kontole.

2. Logige uues Nokia Lumias sisse oma Microsofti kontosse ning teie kontaktid, kalender ja tekstisõnumid edastatakse automaatselt uude Nokia Lumiasse.

Office'i dokumentide edastamine

Puudutage oma vanas Nokia Lumias valikuid  **Office** > **SkyDrive** ja veenduge, et olete oma Office'i dokumendid teenusesse SkyDrive salvestanud. Dokumentidele juurdepääsemiseks puudutage uues Nokia Lumias valikuid  **Office** > **SkyDrive**.

Sisu edastamine Symbianist või S40 telefonist

Kasutage sisu edastamiseks Symbianist või S40 telefonist Nokia Lumiasse rakendust Nokia Suite.

Veenduge, et teie arvutisse on installitud uusim Nokia Suite. Saate laadida selle alla aadressilt www.nokia.com/nokiasuite.

1. Ühendage telefon ühilduva USB-kaabli abil oma arvutiga.

2. Avage arvutis Nokia Suite.

3. Valige **Kopeeri sisu Nokia Lumiasse**. Teie failid kopeeritakse teenusesse SkyDrive.

4. Failidele juurdepääsemiseks puudutage Nokia Lumias valikuid  **Office** > **SkyDrive** ja järgige telefonis kuvatavaid suuniseid. Rakenduse SkyDrive saate alla laadida ka teenusest Pood.

Sisu edastamine Macist

Kasutage sisu edastamiseks Macist oma Microsofti kontot.

1. Minge Macis aadressile www.live.com ja logige oma Microsofti kontosse sisse.

2. Valige **SkyDrive** ning pukseerige soovitud failid Macist teenusesse SkyDrive.

3. Telefonis failidele juurdepääsemiseks puudutage valikuid  **Office** > **SkyDrive** ja järgige kuvatavaid suuniseid.

Sisu edastamine Android-telefonist

Vaadake, kuidas edastada sisu Android-telefonist Nokia Lumiasse.

Fotode ja videote edastamine Android-telefonist

Edastage fotod ja videod Android-telefonist arvutisse ning seejärel pukseerige need Nokia Lumiasse.

1. Ühendage Android-telefon ühilduva USB-kaabli abil oma arvutiga.
2. Kasutage soovitud sisu arvutisse sünkroonimiseks Androidi sobivat sünkroonimistarkvara. Jätke meelde, millistesse kaustadesse failid sünkroonisite.
3. Kui sünkroonimine on lõppenud, ühendage Nokia Lumia arvutiga. Telefon kuvatakse arvutis eraldi draivina.
4. Pukseerige üksused arvutist telefoni kaustade **Pildid** ja **Videod** alamkaustadesse. Veenduge, et kopeerite üksused õigetesse alamkaustadesse, muidu ei pruugi te neid oma telefonis näha.

Outlooki teabe edastamine Android-telefonist

Kasutage Outlooki kontaktide, kalendrikirjete ja ülesannete edastamiseks Android-telefonist Nokia Lumiasse oma Microsofti kontot.

1. Ühendage Android-telefon ühilduva USB-kaabli abil oma arvutiga.
2. Kasutage arvutis kontaktide, kalendrikirjete ja ülesannete sünkroonimiseks Android-telefonist arvutisse Android-telefoni sünkroonimistarkvara ja seadistage tarkvara üksuseid Outlooki sünkroonima.
3. Lisage rakenduse Microsoft Outlook Hotmail Connector abil Outlooki Microsofti konto. Minge aadressile www.office.microsoft.com, otsige rakendust Hotmail Connector ja laadige see oma arvutisse alla. Teil võib olla vaja konfigurioneerida Hotmail Connectori seadeid.
4. Sünkroonige soovitud sisu Outlookist oma Microsofti kontole. Enne kui sisu teie Microsofti kontol kättesaadavaks muutub, võib kuluda veidi aega.
5. Sisu importimiseks uude telefoni peate oma Microsofti kontoga sisse logima. Telefonis konto loomiseks puudutage valikuid  **Sätted** > **meil+kontod** > **lisa konto** ja järgige kuvatavaid suuniseid.

Lisateabe saamiseks minge aadressile www.windowsphone.com ja vaadake jaotisest KKK, kuidas sünkroonida Outlooki kontaktid ja kalender Windows Phone'i.

Office'i dokumentide edastamine Android-telefonist

Kasutage Office'i dokumentide edastamiseks Android-telefonist oma Microsofti kontot ja teenust SkyDrive.

1. Ühendage Android-telefon ühilduva USB-kaabli abil arvutiga ja kui küsitakse, valige telefonis **Massmälu**seade.
2. Pukseerige failid arvutisse. Jätke meelde, millistesse kaustadesse failid salvestasite.
3. Minge arvutis aadressile www.live.com ja logige oma Microsofti kontosse sisse.
4. Valige oma Microsofti kontos **SkyDrive** ning pukseerige soovitud failid arvutist teenusesse SkyDrive.
5. Nokia Lumias failidele juurdepääsemiseks puudutage valikuid  **Office** > **SkyDrive** ja järgige telefonis kuvatavaid suuniseid.

Sisu edastamine iPhone'ist

Vaadake, kuidas edastada sisu iPhone'ist Nokia Lumiasse.

Fotode ja videote edastamine iPhone'ist

Edastage fotod ja videod USB-kaabli abil iPhone'ist arvutisse ning seejärel pukseerige need Nokia Lumiasse.

1. Ühendage iPhone ühilduva USB-kaabli abil oma arvutiga.
2. Kasutage fotode ja videote arvutisse edastamiseks sobivat tarkvara, nt AutoPlay Windows 7-ga arvutis.
3. Ühendage Nokia Lumia arvutiga. Telefon kuvatakse arvutis eraldi draivina.
4. Pukseerige üksused arvutist telefoni kaustade **Pildid** ja **Videod** soovitud alamkaustadesse.

Veenduge, et kopeerite üksused õigesti alamkaustadesse, muidu ei pruugi te neid oma telefonis näha.

- ★ **Näpunäide.** Fotosid, videoid ja muusikat saate edastada iTunesist ka Windows Phone'i rakenduse abil. Uusima versiooni saate Windowsi arvutisse alla laadida ja installida aadressilt **www.windowsphone.com**. Kui kasutate Mac-arvutit, siis installige veebipoest Mac App Store Windows Phone'i rakendus.

Kontaktide ja kalendri edastamine iPhone'ist

Sünkroonige kontaktid ja kalender iTunesi abil iPhone'ist Outlooki ja edastage need siis oma Microsofti konto abil Nokia Lumiasse.

Sisu edastamiseks Nokia Lumiasse on vaja Microsofti kontot. Veenduge, et teie arvutisse on installitud iTunes ja Microsoft Outlook Hotmail Connector. Microsoft Outlook Hotmail Connectori installimiseks minge aadressile **www.office.microsoft.com**, otsige rakendust Hotmail Connector ja laadige see oma arvutisse alla. Teil võib olla vaja konfigurierida Hotmail Connectori seadeid.

1. Avage iTunes.
2. Ühendage iPhone ühilduva USB-kaabli abil oma arvutiga.
3. Sünkroonige soovitud sisu iPhone'ist Outlooki.
4. Lisage Outlooki rakenduse Microsoft Outlook Hotmail Connector abil Microsofti konto.
5. Sünkroonige soovitud sisu Outlookist oma Microsofti kontole.


Enne kui sisu teie Microsofti kontrol kättesaadavaks muutub, võib kuluda veidi aega.

6. Kui teie telefonis on Microsofti konto veel seadistamata, siis sisu edastamiseks oma Nokia Lumiasse libistage sõrme avakuval vasakule, puudutage valikuid  **Sätted** > **meil+kontod** > **lisa konto** ja looge Microsofti konto, järgides ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Klahvide ja ekraani lukustamine


Kas soovite vältida kogemata helistamist, kui telefon on taskus või kotis?

Vajutage toitenuppu.

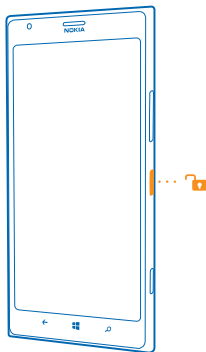

Klahvide ja ekraani lukust avamine

Vajutage toitenuppu ja lohistage lukustuskuvat üles.

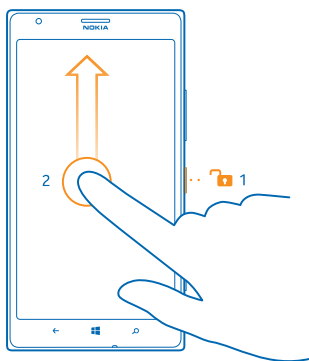

- ★ **Näpunäide.** Toitenupu vajutamise asemel saate ekraani ka kaks korda puudutada, kui topeltpuudutuse funktsioon on sisse lülitatud. Topeltpuudutuse sisselülitamiseks puudutage valikuid **Sätteid** > **puudutus** ja lülitage **Puudutage kaks korda, et telefon puhkerežiimist välja** olekusse **Sees**.


Klahvide ja ekraani automaatlukustuse seadmine

Libistage avakuval sõrme vasakule, puudutage valikuid **Sätteid** > **lukustuskuva** > **Ekraan lülitub välja**. Seejärel valige aeg, mille möödudes klahvid ja ekraan automaatselt lukustatakse.

Peakomplekti ühendamine

Nautige oma lemmikmuusikat või vabastage käed telefoni kõne ajal millekski muuks.

Ühendage peakomplekt oma telefoniga.

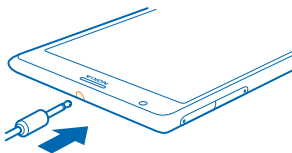


Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Helitugevuse muutmine

Kas te ei kuule käärikas keskkonnas oma telefoni helinat või on rääkimisel heli liiga vali? Helitugevuse saate endale sobivaks muuta.

Kasutage helitugevusnuppe.

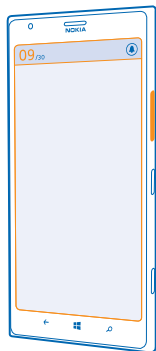

Helitugevusnupu abil saab reguleerida kõiki helisid, sh märguannete ja meeldetuletuste helitugevust.

- ★ **Näpunäide.** Helitugevuse muutmisel saate telefoni määrata ka värisema või aktiveerida hääletu või tavarežiimi. Puudutage ekraani ülasaos helitugevuse reguleerimise ribal valikut  või  või . Saadaolevad suvandid sõltuvad teie režiimiseadetest. Seadete muutmiseks libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted** > **helinad+helid**.

Telefonis kuvatavad ikoonid

Ekraani ülasaos oleval olekuribal kuvatakse praegune kellaaeg, aku olek ja signaalitugevus ning veel palju muud.

- ★ **Näpunäide.** Peidetud ikoonide kuvamiseks puudutage olekuriba.



Signaalitugevus



Aku laetuse tase



Akut laetakse.



Akusäästurežiim on sisse lülitatud.

 Kõned on suunatud mõnele muule numbrile või tavakõneposti.



Telefonis pole SIM-kaarti.



SIM-kaart on lukus.



Telefoniga on ühendatud Bluetooth-seade.



Wi-Fi-ühendus on saadaval.



Wi-Fi-ühendus on aktiivne.



Mõni rakendus või teenus kasutab teie asukohateavet.



Telefon on rändlusrežiimis ja mitte mobiilside koduvõrgus.



Värinrežiim on sisse lülitatud.



Lennuprofiil on sisse lülitatud.



Hääletu profiil on sisse lülitatud.

Üksikud tähed, tähekombinatsioonid või tähtede ja numbrite kombinatsioonid näitavad mobiilsidevõrgu tüüpi, millega olete ühendatud. Näiteks 3G, H või H⁺ tähistamaks kiireid ühendusi. Ikoonid erinevad olenevalt piirkonnast ja võrguteenuse pakkujast.

Põhitoimingud

Saate teada, kuidas oma uue telefoni võimalusi paremini ära kasutada.

Telefoniga tutvumine

Telefonil on kaks põhivaadet, mille abil saate toimuvaga kursis püsida ja vajaliku üles leida.



Avakuva ja rakenduste menüü vahel liikumiseks libistage lihtsalt sõrme ekraanil vasakule või paremale.

Avakuva: Animeeritud reaalaajas paanidel kuvatakse vastamata kõnede ja vastuvõetud sõnumite teave, uusimad uudised ja ilmaennustus jm.

Paane saate ümber korraldada ja nende suurust muuta. Samuti saate avakuvale kinnitada kontakte, rakendusi, kanaleid, postkaste, veebisaitide ja muid lemmikuid. Kinnitatud kontaktide uuendused kuvatakse paanil ja lisaks saate kontaktide andmeid vaadata otse avakuva kaudu.

Rakenduste menüü: siin on ära toodud kõik teie rakendused korrastatud järjestuses.


Kas teil on palju rakendusi? Mõne otsimiseks puudutage valikut .

Selles seadmes kasutatava tarkvara litsentsi on Nokia saanud Microsoft Corporationilt või selle sidusettevõtetelt. Tarkvara Windows Phone litsentsitingimuste lugemiseks valige  **Sätted** > **teave**. Lugege need tingimused läbi. Võtke arvesse, et seda tarkvara kasutades nõustute nende tingimustega. Kui te nende tingimustega ei nõustu, ärge seda seadet või tarkvara kasutage. Selle asemel pöörduge tagastamistingimustega tutvumiseks Nokia või selle seadme müüja poole.

Vaate vahetamine

Kui kõik vajaminevad rakendused ei mahu avakuvale, leiate need üles rakenduste menüü kaudu.


Vaate vahetamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.

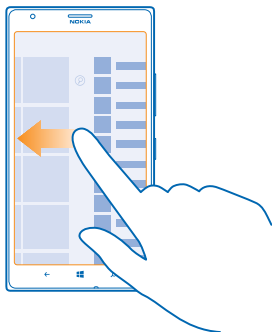

Rakenduste vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage klahvi ← ja hoidke sõrme selle peal, liikuge sõrme ekraanil libistades soovitud rakendusele ning puudutage soovitud rakendust.

★ **Näpunäide.** Rakenduse sulgemiseks puudutage ikooni ⊗.

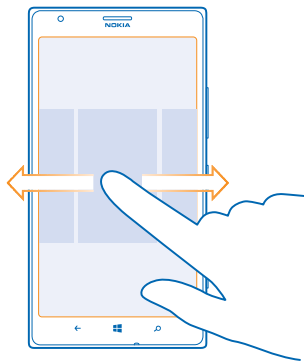

Taustal töötavate rakenduste kuvamine

Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted**. Libistage sõrme vasakule ja puudutage valikut taustatoimingud.

Puuteekraani kasutamine


Tutvuge oma telefoniga, puudutades sõrmega ekraani, liigutades sõrme ekraanil või sõrme abil lohistades.

1. Telefoni kasutamiseks puudutage lihtsalt puutekraani, või puudutage puutekraani ja hoidke sõrme selle peal.

2. Lisavalikute kuvamiseks pange sõrm üksusele ja hoidke seda seal, kuni avaneb menüü.


★ **Näpunäide.** Telefoni kasutamiseks ei pea te kindaid käest võtma. Libistage oma avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid **Sätet** > **puudutus** ja määrake seade **Puutetundlikkus** olekuks **kõrge**.

★ **Näide:** Rakenduse või muu üksuse avamiseks puudutage rakendust või üksust. Kalendris oleva kohtumise muutmiseks või kustutamiseks puudutage kohtumist, hoidke sõrme selle peal ja valige soovitud valik.

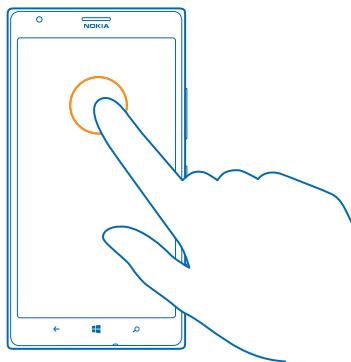


Ekraani pikalt puudutamine üksuse lohistamiseks

Pange sõrm paariks sekundiks üksusele ja libistage seejärel sõrme ekraanil.

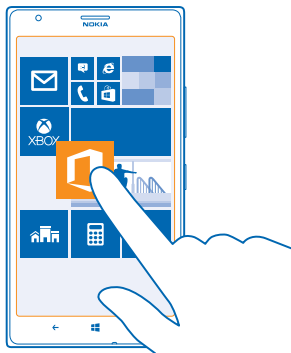


Sõrme libistamine ekraanil

Pange sõrm ekraanile ja libistage seda soovitud suunas.

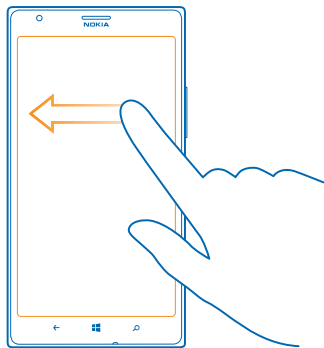


★ **Näide:** Avakuva ja rakenduste menüü vaheldumisi aktiveerimiseks või keskuste mitmesuguste vaadete vaheldumisi aktiveerimiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale. Pika loendi või menüü kiireks kerimiseks libistage sõrme ekraanil kiiresti nipsamisliigutusega üles või alla ja tõstke siis sõrm ekraanilt. Kerimise lõpetamiseks puudutage ekraani.

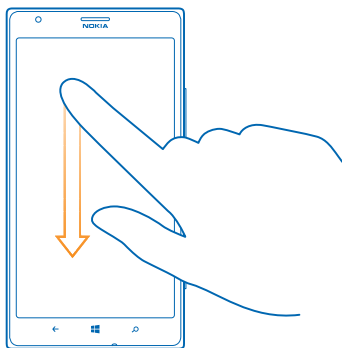

Suurendamine ja vähendamine

Asetage 2 sõrme ekraanil kuvatavale üksusele (nt kaardile, fotole või veebilehele) ja liigutage sõrmi lahku või kokku.

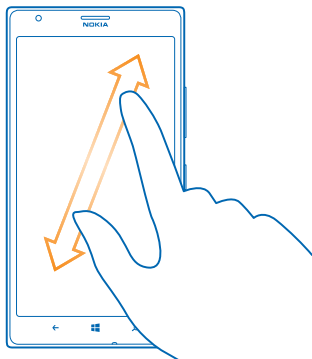

❗ **NB!** Vältige puutekraani kriimustamist.

★ **Näpunäide.** Telefoni pööramisel 90 kraadi pööratakse kuva automaatselt. Kuva lukustamiseks praegusesse paigutusse libistage sõrme avakuval vasakule ja puudutage valikuid **Sätted** > **kuva pööramine**. Määrake seade **Kuva automaatne pööramine** väärtuseks **Väljas** .

Telefoni hõlbus kasutamine

Kas väike kiri või udused pildid valmistavad probleeme? Muutke font suuremaks ja ekraani on lihtsam lugeda. Saate kasutada oma telefoni ühtlasi koos teletaibiga (TTY/TDD).

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige **Sätted**.
2. Puudutage valikut **hõlbustus**.

Fondisuuruse muutmine


Lohistage liugurit **Teksti suurus**.

Kõrge kontrastsuse sisselülitamine

Määrake seade **Kõrge kontrastsus** olekuks **Sees** .

Kuva suurendamine

Määrake seade **Ekraanis suurendi** olekuks **Sees**  ja topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega. Suurendi kasutamisel kasutage ekraanil liikumiseks kahte sõrme. Suurendamise lõpetamiseks topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega.

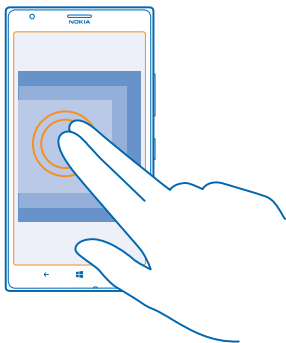

Telefoni kasutamine TTY/TDD-funktsiooniga

Määrake seade TTY/TDD väärtuseks **täisrežiim**.

Saadaolevad TTY-TDD-režiimid võivad sõltuvalt võrguteenusepakkujust erineda.

Lennuprofiili kasutamine telefonis

Lennuprofiili sisselülitamisel pääsete oma muusikale, videotele ja võrguühenduseta mängitavatele mängudele juurde ka sellistes kohtades, kus te ei soovi kõnesid teha ega vastu võtta.

Lennurežiim lõpetab mobiilsidevõrgu ühendused ja lülitab telefoni traadita side funktsioonid välja. Kui teie seade seda toetab, siis jääb teie seadme maksete tasumise või piletiostu teenuse funktsioon aktiivseks. Järgige muu hulgas lennuettevõtjate juhiseid ja ohutusnõudeid ning mis tahes kohaldatavaid õigusakte ja eeskirju. Kohtades, kus see on lubatud, saate luua ühenduse Wi-Fi-võrguga, et näiteks veebilehti sirvida või lülitada lennurežiimis sisse Bluetooth-ühenduse ja NFC-ühiskasutuse.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted** > **lennurežiim**.
2. Määrake seade **Olek** väärtuseks **Sees** .

Telefoni hääljuhtimine

Kas teil on vaja telefoni kasutada, ent käed pole vabad? Helistada, tekstisõnumeid saata, veebist teavet otsida või rakendusi avada saate ka häälkäskude abil.

See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval. Teavet toetatud keelte kohta leiate veebisaidilt www.windowsphone.com.

1. Vajutage klahvi  ja hoidke seda all.
2. Lausuge soovitud häälkäsk oma telefoni.

★ **Näide:** Ajakava vaatamiseks lausuge **Open calendar**.

Telefoni isikupärastamine

Saate teada, kuidas avakuva isikupärastada ja helinaid muuta.



Avakuva isikupärastamine

Kas soovite, et avakuval oleksid ainult enim kasutatud rakendused? Avakuvale saate kinnitada oma lemmikrakendused, -veebisaidid ja palju muud. Lisaks saate paane teisaldada ja nende suurust vastavalt soovile muuta.

1. Rakenduse kinnitamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Siis avaneb rakenduste menüü.
2. Puudutage rakendust ja hoidke sõrme selle peal, seejärel valige **kinnita avakuvale**.

Kontakti kinnitamine

Puudutage ikooni  **Inimesed**, puudutage kontakti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel valige **kinnita avakuvale**.


Kui kinnitate avakuvale kontakte, kuvatakse paanil nende kanaliuendused ja saate helistada neile otse avakuvalt.

Veebisaidi kinnitamine

Avage soovitud veebisait ja puudutage valikuid **...** > **kinnita avakuvale**.

Paani teisaldamine

Puudutage soovitud paan ja hoidke sõrme selle peal, pukseerige paan uude asukohta ning seejärel puudutage ekraani.

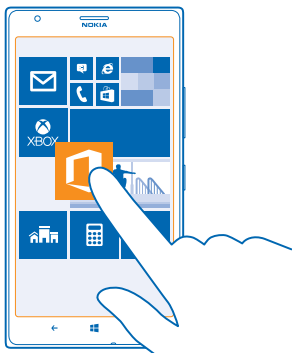

Paani suuruse muutmine või selle kinnitamise tühistamine

Suuruse muutmiseks puudutage soovitud paani ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage noolekooni.

Paanid võivad olla kas väiksed, keskmised või laiad. Mida suurem on paan, seda rohkem teavet seal kuvatakse.



Paani eemaldamiseks puudutage soovitud paani ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage ikooni .

Kiirekraani sätete muutmine

Hoidke oma telefon alati kasutusvalmis. Kui telefon on ooterežiimis, saate hõlpsalt kellaaega vaadata, isegi kui ekraan on välja lülitunud.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted** > **välk**.
2. Määrake seade **Glance Screen** väärtuseks **alati sees**.


★ **Näpunäide.** Telefoni on lihtne äratada, isegi kui toitenupule hõlpsasti juurde ei pääse, näiteks kui telefon on alusel või autohoidikus. Lihtsalt puudutage kaks korda ekraani.

Topeltpuudutuse sisse- või väljalülitamine

Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted** > puudutus. Lülitage Puudutage kaks korda, et telefon puhkerežiimist väljuks olekusse Sees  või Väljas .

Turvalise ja lõbusa avakuva loomine laste jaoks

Saate lasta oma lastel teie telefonis olevaid rakendusi kasutada, ilma et peaksite muretsema, et nad kustutavad kogemata teie töökirju, ostavad midagi Internetist või teevad veel midagi, mida nad ei peaks tegema. Pange valitud rakendused, mängud ja muud lemmikud laste jaoks nende oma avakuvale.

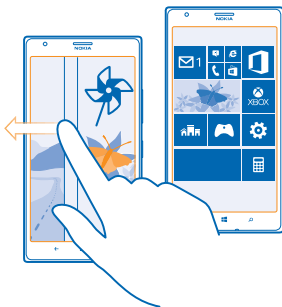

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted**.

2. Puudutage valikut **lastenurk**.

3. Valige sisu, mida teie lapsed saavad kasutada. Saate määrata ka parooli, et lapsed ei pääseks juurde teie avakuvale.

★ **Näpunäide.** Näidake lastele, kuidas nad saavad oma avakuva isikupärastada. Näiteks taustpildi vahetamiseks valige **kohanda**. Avakuval saate paanide suurust ja asukohta tavalisel viisil muuta.

★ **Näpunäide.** Et lapsed saaksid rakenduse kaudu osta näiteks mängupunkte, määrake funktsiooni Rahakott PIN-kood. Iga ostu tegemiseks tuleb sisestada funktsiooni Rahakott PIN-kood. Funktsiooni Rahakott PIN-koodi määramiseks libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Rahakott** > ... > **sätted+PIN-kood**. Mõnede ostude saadavalolek võib olla vanusepiiranguga.

Oma avakuvale liikumine

Vajutage toitenuppu kaks korda ja libistage sõrme oma lukustuskuval ülespoole. Kui olete määranud parooli, siis sisestage see.

Lapse avakuvale naasmine

Libistage oma lukustuskuval sõrme vasakule ja lapse lukustuskuval ülespoole.

Lapse avakuva väljalülitamine

Libistage avakuval sõrme ekraanil vasakule ja valige  **Sätted** ja määrake valiku **lastenurk** olekuks **Väljas** .

Teema muutmine

Kuva värve saate vastavalt oma maitsele ja meeleolule muuta.


1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted > teema**.
2. Puudutage valikut **Taust** või **Rõhuvärv**.

Värviprofiili vahetamine

Ekraani küllastusastme ja värvitemperatuuri kohandamiseks valige  **Sätted > ekraan > Lumia värviprofiil > kohanda**.

Lukustuskuva isikupärastamine

Kas soovite muuta oma lukustuskuva erilisemaks? Võite näiteks taustaks määrata oma lemmikfoto.

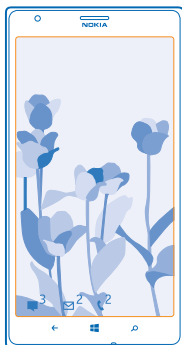

Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted > lukustuskuva**.

- ★ **Näpunäide.** Saate otsustada, milliste rakenduste teavitusi (nt vastamata kõned või uue sõnumid) soovite lukustuskuval näha. Puudutage lihtsalt teavituspesa ja valige lisatav rakendus.

Taustfoto vahetamine

Valige **muuda fotot**, valige foto, muutke selle suurus sobivaks ja puudutage seejärel ikooni .

- ★ **Näpunäide.** Lukustuskuva jaoks saate määrata ka Bingist päritud fotode juhuesituse. Määrake seade **Taust** väärtuseks **Bing**.

Muusika esitamisel esitaja kuvamine

Määrake seade **Kuva muusika esitamisel artist** väärtuseks **Sees** .

Telefoni helide isikupärastamine

Saate valida oma telefoni jaoks parimad helid.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted > helinad+helid**.
2. Valige selle helina või märguande tüüp, mida soovite muuta, ja seejärel valige soovitud heliklipp.

Uute helinate lisamine arvutist telefoni

Ühendage USB-andmesidekaabli abil oma telefon arvutiga ja kasutage arvuti failihaldurit soovitud pala teisaldamiseks telefonis olevasse helinate kausta.

Pala helinaks seadmiseks puudutage vaates **helinad+helid** valikut **Helin** ning jaotises **Kohandatud** puudutage laulu.

Saate kasutada lugu helinana, kui see pole kaitstud digitaalõiguste haldusega (DRM) ja selle maht on väiksem kui 30 MB.

★ **Näpunäide.** Kas soovite luua oma kordumatu helina? Valige  **Pood** ja laadige alla rakendus Ringtone Maker.

Arvutis peab olema opsüsteem Windows Vista, Windows 7 või Windows 8.

Heli täiustamine

Parima muusikakasutuskogemuse tagamiseks täiustage enda muusika ja videote heli.


1. Ühendage ühilduvad juhtmega kõrvaklapid.
2. Puudutage valikuid  **Sätted** > **audio**.
3. Muusika kõla muutmiseks liiguge sõrme ekraanil libistades valikuni **ekvalaiser** ja lohistage ribasid oma soovi järgi. Samuti saate valida ühe ekvalaiseri seadetest.
4. Muusikapalade ja videote taasesitamisel ühtlasema heli tagamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule valikuni **täiustused** ja määrake seade **Heli tasandamine** väärtuseks **Sees** .
5. Mis tahes stereokõrvaklappidega rikkalikuma ja parema heli kuulamiseks määrake seade **Dolby Headphone** väärtuseks **Sees** .

Heli isikupärastamine pole lubatud FM-raadio kuulamisel.

Telefoni vaigistamine

Hääletu profiili sisselülitamisel vaigistatakse kõik helinad ja märguandehelid. Seda profiili võite kasutada näiteks kinos või koosolekul.

1. Heliugevuse riba kuvamiseks ekraani ülaservas vajutage helitugevusnuppu. Seejärel puudutage ikooni .

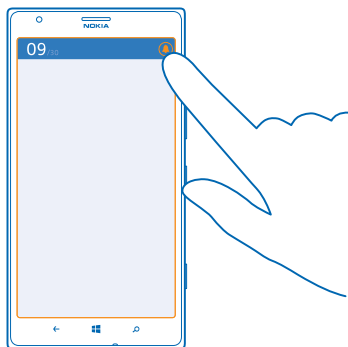

Hääletu profiil on sisse lülitatud. Kui olete seadnud oma telefoni värisema, lülitatakse hääletu profiili asemel sisse värinaprofiil .

2. Kui soovite oma telefoni määrata värisema, siis libistage avakuval sõrme vasakule, puudutage valikuid **Sätted** > **helinad+helid** ja määrake seade **Värin** olekuks **Sees** .

Telefoni seadmine auto juhtimise režiimi

Auto juhtimise režiim minimeerib sõitmise ajal tähelepanu kõrvale juhtivaid elemente ja laseb teil keskenduda sõitmisele.


1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid **Sätted** > **sõidurežiim** > **järgmine**.
2. Telefoni seadmiseks kõnesid eirama määrake seade **Eira kõnesid** väärtuseks **Sees** . Telefoni seadmiseks tekstsõnumeid eirama määrake seade **Eira sõnumeid** väärtuseks **Sees** .
3. Puudutage valikut **järgmine**.
4. Automaatse tekstsõnumi, mis kirjeldab, miks te ei saa vastata, saatmiseks, kui keegi helistab või saadab teile tekstsõnumi, määrake seade **Kõnedele sõnumiga vastamine** või **Sõnumitele sõnumiga vastamine** või mõlema olekuks **Sees** . Sõnumi redigeerimiseks puudutage tekstivälja.
5. Valige **järgmine** > **lisa seade** ja seejärel Bluetooth-seade, millega telefoni sõidu ajaks ühendate (näiteks peakomplekt).

Auto juhtimise režiim käivitub automaatselt, kui telefon ja lisatud Bluetooth-seade loovad ühenduse.

Kuvatõmmise tegemine

Kas olete oma avakuva isikupärastanud ja soovite seda kunstiteost teistega jagada? Saate oma ekraanikuva jäädvustada ja selle sõpradele saata.

1. Vajutage korraga toitenuppu ja klahvi Start .

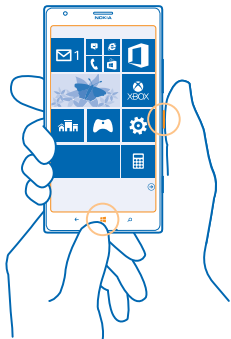

2. Puudutage valikuid **Fotod** > **albumid** > **Kuvatõmmised**.

3. Puudutage kuvatõmmist ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **jaga**

Aku tööea pikendamine

Saate kasutada telefonis saadaolevaid funktsioone nii, et aku tööiga oleks võimalikult pikk. Telefoni aku säästmiseks on mitu võimalust.

Energia säästmiseks tehke järgmist.

Laadige targalt	Laadige aku alati täis.
Valige ainult vajalikud helid	Lülitage mittevajalikud helid (nt klahvihelid) välja.
Kasutage juhtmega kõrvaklappe	Kasutage valjuhääldi asemel juhtmega kõrvaklappe.
Kasutage akusäästjat	- Saate telefoni määrata automaatselt energiat säästma, kui aku hakkab tühjaks saama. Aku oleku kontrollimiseks ja akusäästurežiimi sisselülitamiseks libistage avakuval sõrme vasakule ja valige seejärel Sätted > akusäästja. Kui telefon aktiveerib akusäästurežiimi, siis ei pruugi kõigi rakenduste seadete muutmine olla võimalik. - Saate valida, millal akusäästurežiim aktiveeritakse. Puudutage valikut täpsem.
Telefoni ekraani seadete muutmine	Seadistage telefoni ekraan lühikese aja järel välja lülituma. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige Sätted > lukustuskuva > Ekraan lülitub välja.

- Muutke suvandi välg seadeid. Telefoni liigutamisel korraks kellaaja ja teavituste kuvamiseks libistage sõrme avakuval vasakule, puudutage valikuid  **Sätet** > **välg** ja seadke **Glace Screen** olekusse **pilk**. Funktsiooni välg väljalülitamiseks seadke **Glace Screen** olekusse **väljas**.
- Kasutage telefoni äratamiseks topeltpuudutus ainult vajaduse korral. Funktsiooni väljalülitamiseks libistage sõrme avakuval vasakule, puudutage valikuid  **Sätet** > **puudutus** ja seadke **Puudutage kaks korda, et telefon puhkereziiimist väljuks** olekusse **Väljas** .

Ekraani ereduse vähendamine

- Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätet** > **heledus**. Veenduge, et seade **Automaatne kohandamine** olekuks oleks määratud **Väljas** . Valige seade **Tase** väärtuseks **tume** ja seade **Automaatne kohandamine** väärtuseks **Sees** .
- Sisselülitatud akusäästurežiimi korral ekraani ereduse vähendamiseks libistage avakuval sõrme vasakule, puudutage valikut  **Sätet** > **ekraan** ja valige seade **Akusäästja heledus** väärtuseks **Sees** .

Taustal töötavate rakenduste peatamine

- Sulgege rakendused, mida te ei kasuta. Enamuse rakenduste sulgemiseks vajutage klahvi .
- Mõned ebavajalikud rakendused võivad töötada taustal. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätet**, libistage sõrm ekraanil valikule **rakendused** ning valige **taustatoimingud**. Puudutage blokeeritavat rakendust ja valige **blokeeri**.

Asukohateenuste valikuline kasutamine

Kui soovite, et asukohateenused oleksid sisse lülitatud, aga asukoha registreerimisteenused väljas, libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätet**. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **rakendused**, valige **inimesed** ja määrake seade **Kasuta mu asukohta** väärtuseks **Väljas** .

Võrguühenduste valikuline kasutamine

- Määrake oma telefon uusi e-kirju otsima harvem või ainult siis, kui seda taotlete. Puudutage igas postkastis valikuid **•••** > **sätet** > **sünkroonimissätet** ja määrake seade olekuks **Uue sisu allalaadimine**.
- Lülitage Bluetooth sisse ainult vajaduse korral.

- Lülitage NFC sisse ainult vajaduse korral. Funktsiooni puuduta+saada väljalülitamiseks libistage sõrme avakuval vasakule, valige  **Sätted** > **puuduta+saada** ja muutke seade **NFC kaudu jagamine** väärtuseks **Väljas** .
- Kasutage Interneti-ühenduse saamiseks mobiilandesideühenduse asemel pigem Wi-Fi-ühendust.
 - ★ **Näpunäide.** Wi-Fi-ühenduse seeshoidmiseks isegi siis, kui telefoniekraan välja lülitub, libistage avakuval sõrme ekraanil vasakule ja valige  **Sätted** > **Wi-Fi** > **täpsem**, ning puudutage märkeruutu **Ära lülita ekraani ajalõpu ilmnedes Wi-Fi-ühendust välja**.
- Lülitage telefonis välja saadaolevate traadita side võrkude otsing. Libistage avakuval sõrme vasakule, valige  **Sätted** > **Wi-Fi** ja määrake seade **Wi-Fi-võrgud** olekuks **Väljas** .
- Peatage telefoni ühendused mängudega. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted**, liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **rakendused** ja valige **mängud** ning lülitage kõik asjakohased seaded välja.
- Kui kuulate muusikat või kasutate telefoni mõnel muul viisil, kuid ei soovi helistada ega kõnesid vastu võtta, lülitage sisse lennurežiim.

Andmeside rändluskulude kokkuvõtte

Kas soovite väiksemat telefoniarvet? Andmeside rändluskulude kokku hoidmiseks saate muuta mobiilandeside seadeid. Kui kasutate andmesidet rändluse ajal, võtab telefon andmeid vastu selliste võrkude kaudu, mis ei kuulu teie võrguteenusepakkuja või mida teie võrguteenusepakkuja ei halda. Interneti-ühenduse loomine rändluse ajal (eriti välismaal olles) võib andmesidetasusid oluliselt suurendada. Võrguteenusepakkuja võib küsida teilt andmevastuse eest fikseeritud tasu või kasutuspõhist tasu. Optimaalse ühendusviisi kasutamiseks saate muuta Wi-Fi-ühenduse ja mobiilandeside seadeid.

Wi-Fi-ühendus on mobiilandesideühendusest üldiselt kiirem ja odavam. Kui saadaval on nii Wi-Fi kui ka mobiilandesideühendus, kasutab teie telefon Wi-Fi-ühendust.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted**.

1. Valige **Wi-Fi**.
2. Veenduge, et seade **Wi-Fi-võrgud** olek oleks **Sees** .
3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.

Mobiilandesideühenduse sulgemine

Valige mobiilside ja muutke seade **Andmeühendus** olekuks **väljas**.

★ **Näpunäide.** Kasutatud andmemahte saate jälgida rakenduse data sense abil.

Rändluse korral andmeside keelamine

Valige **mobiilside** ja muutke seade **Andmerändluse** suvandid olekuks **ära kasuta rändlust**.

★ **Näpunäide.** Reisimisel andmesidekulude kokkuhoidmiseks salvestage uued kaardid oma telefoni enne reisi algust ja sirvige kaarte vallasrežiimis. Kui salvestusruum on otsa saamas, võite mõne kaardi telefonist eemaldada.

E-posti käsitsi alla laaditavaks määramine

Määrake oma telefon uusi e-kirju otsima harvem või ainult siis, kui seda taotlete. Valimiseks igas postkastis, puudutage **...** > **sätted** > **sünkroonimissätted** ja määrake seade olekuks **Uue sisu allalaadimine**.

Teksti sisestamine


Saate teada, kuidas telefoni klaviatuuri abil teksti kiiresti ja tõhusalt sisestada.

Kuvatava klaviatuuri kasutamine

Kuvatava klaviatuuri abil kirjutamine on lihtne ja lõbus. Klaviatuuri saate kasutada nii püst- kui ka rõhtpaigutusrežiimis.

Puudutage tekstivälja.

- 1 Märkiklahvid
- 2 Tõstuklahv
- 3 Numbri- ja sümboliklahv
- 4 Keeleklahv
- 5 Emotikoniklahv
- 6 Tühikuklahv
- 7 Sisestusklahv
- 8 Tagasilükkeklahv

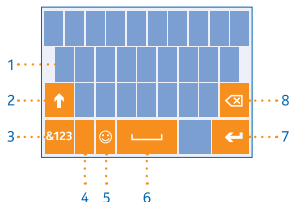

Klahvipaigutus võib erinevates rakendustes ja keeltes erineda. Keeleklahv kuvatakse ainult juhul, kui valitud on mitu keelt. Näites on kuvatud inglise keele klaviatuur.

Suur- ja väiketähtede vaheldumisi kasutamine


Puudutage tõstuklahvi. Suurtäheluku sisselülitamiseks topeltpuudutage klahvi. Tavarežiimi tagasipöördumiseks puudutage uuesti tõstuklahvi.

Numbri või erimärgi sisestamine

Puudutage numbr- ja sümboliklahvi. Muude erimärgiklahvide kuvamiseks puudutage tõstuklahvi. Mõne erimärgiklahvi abil saab valida rohkem sümboleid. Muude sümbolite kuvamiseks puudutage sümbolit või erimärki ja hoidke sõrme selle peal.

★ **Näpunäide.** Lause lõppu punkti lisamiseks ja uue lause alustamiseks puudutage tühikuklahvi kaks korda.

★ **Näpunäide.** Numbri või erimärgi kiireks sisestamiseks libistage sõrm numbr- ja sümboliklahvi all hoides soovitud märgile ja tõstke seejärel sõrm ekraanilt.

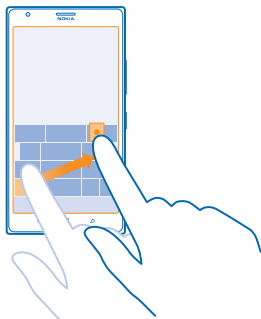

Teksti kopeerimine ja kleepimine

Puudutage sõna, lohistage kopeeritava lõigu esiletõstmiseks sõna ees ja taga olevaid ringe ning seejärel puudutage ikooni . Teksti kleepimiseks puudutage ikooni .

Märgile diakriitiku lisamine

Puudutage soovitud märki ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel puudutage diakriitikuga märki.

Märgi kustutamine


Puudutage tagasilükkelahvi.

Kirjutamiskeele vahetamine

Puudutage keeleklahvi ja hoidke sõrme selle peal ning valige soovitud keel. Keeleklahv kuvatakse ainult juhul, kui valitud on mitu keelt.

Kursori liigutamine

Puudutage teksti ja hoidke sõrme selle peal, kuni kuvatakse kursor. Lohistage kursor ilma sõrme ekraanilt tõstmata soovitud kohta.

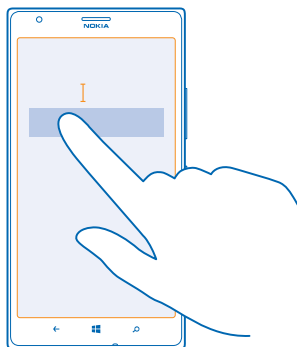

Klaviatuuri sõnasoovituste kasutamine

Telefon soovib teksti kirjutamise ajal sõnu, et kirjutamine oleks kiirem ja täpsem. Sõnasoovitused on saadaval mitmes keeles.

Kui alustate sõna kirjutamist, siis soovib telefon võimalikke sõnu. Kui soovituste ribal kuvatakse soovitud sõna, valige see sõna. Lisasoovituste kuvamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule.


★ **Näpunäide.** Kui soovitatud sõna on paksus kirjas, siis kasutab telefon automaatselt seda kirjutatud sõna asendamiseks. Kui sõna on vale, puudutage seda, et kuvada algne sõna ja mõned muud soovitused.

Sõna parandamine

Kui märkate, et olete sõna valesti kirjutanud, puudutage seda ja teile kuvatakse sõna parandamise soovitused.

Uue sõna lisamine sõnastikku

Kui sõnastikus pole soovitud sõna, kirjutage sõna, puudutage seda ja soovituste ribal plussmärki (+). Telefon jätab meelde ka uusi sõnu, kui olete need mõned korrad kirjutanud.

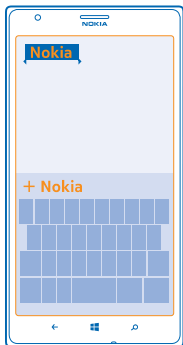

Sõnasoovituste väljalülitamine

Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted** > **klaviatuur**. Puudutage oma keele klaviatuuri ja tühjendage ruut **Soovita teksti**.

Kirjutamiskeelte lisamine


Soovi korral saate klaviatuurile lisada veel sisestuskeeli ja kirjutamise ajal keelt vahetada.

1. Puudutage valikuid  **Sätted** > **klaviatuur** > **lisa klaviatuure**.
2. Valige keeled, milles soovite kirjutada.

★ **Näpunäide.** Eelinstallitud klaviatuuri eemaldamiseks puudutage kasutatavat keelt ja hoidke sõrme selle pean ning valige **eemalda**.

Kirjutamise ajal keele vahetamine

Puudutage keeleklahvi nii mitu korda, kuni kuvatakse soovitud keel. Klahvipaigutus ja sõnasoovitused sõltuvad valitud keelest. Keeleklahv kuvatakse ainult juhul, kui valitud on mitu kirjutamiskeelt.

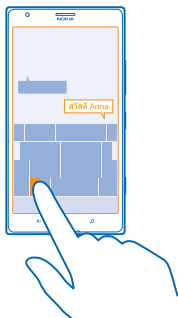

Koodide või teksti skannimine

Telefoni kaamerat saate kasutada asjade skannimiseks (nt QR-koodid, vöötkoodid ja DVD kaanepildid). Kui telefon tunneb skannitud objekti ära, saate selle kohta lisateavet.

Vajutage klahvi  ja puudutage ikooni .

1. Suunake kaamera koodile.
2. Lisateabe saamiseks puudutage tulemit.

★ **Näpunäide.** Hoidke kaamerat paigal ja veenduge, et kogu skannitav objekt oleks kaamera kaadrinäidikul näha.

★ **Näide:** Proovige skannida järgmine kood ja vaadake, mis juhtub.



Teksti tõlkimine või selle otsimine veebist

Suunake kaamera tekstile ja puudutage valikut **skanni tekst** ja soovitud sõnu, seejärel valikut **tõlgi** või **otsi**.


See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Kell

Ärge jääge ajast maha – saate teada, kuidas kasutada telefoni kellana ja äratuskellana.

Äratuse seadmine

Telefoni saate kasutada äratuskellana.

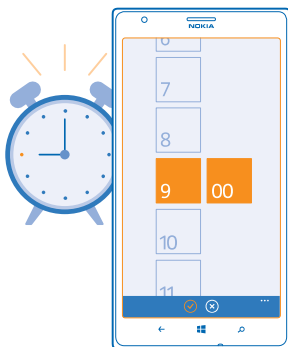

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Alarimid**.

2. Puudutage valikut .

3. Täitke äratuse andmed, määrake kellaaeg ja valige .

Äratuskella helisemiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja telefoni helitugevus piisavalt vali.

★ **Näpunäide.** Te näete kiiresti järgmise äratuse aega, kui kinnitate rakenduse Alarimid avakuvale. Paani suurus peab olema vähemalt keskmine.

Äratuse väljalülitamine

Määrake äratuse olekuks **Väljas** .

Äratuse kustutamine

Puudutage äratust ja seejärel ikooni .

Äratuse edasilükkamine

Kas soovite veel veidi magada? Äratuse kõlamisel saate selle edasi lükata.

Äratuse kõlamisel puudutage valikut **lülka edasi**.

Kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendamine

Telefoni saate seada kellaaega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt uuendama. Automaatne uuendamine on võrguteenus, mis ei pruugi sõltuvalt piirkonnast või võrguteenusepakujast olla saadaval.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted** > **kuupäev+kellaaeg**.

Määrake seade **Määra automaatselt** väärtuseks **Sees** .

Kellaaja ja kuupäeva käsitsi uuendamine

Muutke seade **Määra automaatselt** olekuks **Väljas** , seejärel muutke kellaaega ja kuupäeva.

Välismaal reisides ajavööndi käsitsi uuendamine

Muutke seade **Määra automaatselt** olekuks **Väljas**  ja puudutage valikut **Ajavöönd** ja seejärel soovitud asukohta.

SkyDrive

Talletage oma faile ja muud sisu pilveteenuses. Pole vaja muret tunda lemmikute või uute rakenduste jaoks mälu vabastamise pärast.



SkyDrive on pilvetalletusruum kõigi teie dokumentide ja fotode jaoks, nii et saate vajaduse korral neile juurde pääseda, neid jagada või need taastada. Lisaks saate selle seadistada asju automaatselt varundama ehk pildistamisel või filmimisel kopeertakse foto või video pilvealbumisse.

Teenusega SkyDrive pääsete oma fotodele, dokumentidele ja muule sisule juurde nii oma telefonist, tahvelarvutist kui ka lauarvutist. Sõltuvalt rakendusest saate oma dokumendiga jätkata tööd sealt, kus see enne pooleli jäi.

Teenuses SkyDrive olevatele failidele pääsete juurde mitmest kohast. Fotosid saate salvestada teenusesse SkyDrive keskuskes Fotod või hallata oma Office'i dokumente keskuskes Office.

★ **Näpunäide.** Telefoni sisu hõlpsaks haldamiseks pilveteenuses saate laadida teenusest Pood alla rakenduse SkyDrive.

Fotode ja muu sisu SkyDrive'i salvestamine

Telefoni salvestatud failid saate teenusesse SkyDrive üles laadida, et neile oleks nii telefoni, tahvelarvuti kui ka arvuti kaudu hõlbus juurde pääseda.

Teenusega SkyDrive ühenduse loomiseks on vaja Microsofti kontot.

1. Puudutage valikut **Fotod** ja liikuge sirvides soovitud foto või videoni.
2. Puudutage valikut **...** > **salvesta SkyDrive'i**.
3. Kui soovite, kirjutage pildiallkiri ja puudutage valikut või .

★ **Näpunäide.** Telefoni seadistamiseks fotosid ja videoid automaatselt teenusesse SkyDrive üles laadima libistage sõrme avakuval vasakule ja puudutage valikut **Sätted**. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **rakendused** ja puudutage valikut **fotod+kaamera** > **SkyDrive**.

Office'i dokumendi salvestamine SkyDrive'i

Puudutage valikut **Office**, liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **asukohad** ja siis valige **telefon**. Seejärel puudutage salvestatavat faili ja hoidke sõrme selle pea ning puudutage valikuid **salvesta asukohta ...** > **SkyDrive**.

★ **Näpunäide.** Saate salvestada dokumendi teenusesse SkyDrive ka sellega töötamise ajal. Puudutage valikut **...** > **salvesta nimega ...** ja valige **Salvestuskoht** asemel väärtus **SkyDrive**. Kui muudate asukohta Salvestuskoht, muudab see kõikide failide vaikeasukoha.

Fotode ja dokumentide jagamine oma seadmete vahel

Teenuse SkyDrive kaudu saate hõlpsasti juurdepääsu fotodele, dokumentidele ja muule sisule, mille olete oma mis tahes seadmest üles laadinud.

Telefoni, tahvelarvutisse või arvutisse salvestatud fotode, dokumentide või muu sisu üleslaadimiseks teenusesse SkyDrive peate olema oma Microsofti kontosse sisse logitud. Üleslaaditud sisule juurdepääsemiseks teises seadmes peate olema sisse logitud samale Microsofti kontole, mida kasutasite sisu üleslaadimiseks.

Sisu üles- ja allalaadimiseks on vaja Interneti-ühendust. Kui teie andmesideleping pole fikseeritud tasuga, võivad andmesidetasud kiiresti kuhjuda. Andmesidega seotud võimalike tasude kohta saate teavet oma võrguteenusepakujalt.

Teenuses SkyDrive olevatele failidele pääsete juurde mitmest kohast. Telefonis saate fotosid ja videoid vaadata keskkuses Fotod või avada oma Office'i dokumente keskkuses Office. Mis tahes tüüpi failide kuvamiseks ja haldamiseks telefonis saate laadida rakenduse SkyDrive alla ka teenusest Pood.

Tahvelarvutis või arvutis saate hallata sisu veebis aadressil www.skydrive.com või kasutada rakendust SkyDrive ja pääseda teenusele SkyDrive juurde otse töölaualt. Kui teil pole veel rakendust SkyDrive, saate selle alla laadida ja installida aadressilt www.skydrive.com.

★ **Näpunäide.** Arvutis saate pükseerida üleslaaditavad failid rakendusega SkyDrive failihalduri (nt Windows Exploreri või Finderi) kausta SkyDrive ja need laaditakse automaatselt üles teenusesse SkyDrive.

Nokia konto

Nokia konto avab teile Nokia teenused.

Nokia konto abil saate teha näiteks järgmist:

- saada oma arvutis või telefonis juurdepääs Nokia teenustele ühe kasutajanime ja parooliga;
- osta muusikat teenusest Nokia Music;
- sünkroonida lemmikuid rakenduses HERE Maps;
- alla laadida sisu Nokia teenustest;
- salvestada oma telefonimudeli andmed ja kontaktteabe; Lisaks saate Nokia kontole lisada oma maksekaardi andmed.

Saadaolevad teenused võivad olla teistsugused.

Lisateavet Nokia konto ja Nokia teenuste kohta leiate veebilehelt account.nokia.com.

SIM-kaardi rakenduste sirvimine

Kui teie teenusepakkuja on lisanud SIM-kaardile rakendusi, leiate need järgmiselt.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted** > **mobiilside** > **SIM-kaardi rakendused**.

Pood

Saate telefoni isikupärastada rakenduste, mängude ja muude üksustega, millest mõned on saadaval tasuta. Telefoni jaoks uusima sisu leidmiseks sirvige teenust Pood.



Saate alla laadida järgmist sisu:

- rakendused;
- mängud;
- muusika;
- videoid;
- netisaateid.

Lisaks saate teha järgmist:

- hankida oma maitsele ja asukohale vastavat sisu;
- jagada sõpradega soovitusi.

Poe Pood kättesaadavus ja allalaadimiseks saadaolevate üksuste valik sõltub teie regioonist.

Poest Pood allalaadimiseks peate oma telefonis Microsofti kontosse sisse logitud olema. Kui olete sisse logitud, pakutakse teile teie telefoniga ühilduvat sisu.

Saate sisu otsida ja alla laadida otse oma telefonist või sirvida teenuse Pood sisu oma arvutis ja lingid sealt tekstisõnumina oma telefoni saata.

Paljud üksused on tasuta, mõne eest saate maksta krediitkaardiga või lasta lisada ostusumma oma telefoniarvele.

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Poe sisu sirvimine või otsimine

Tutvuge uusimate ja enim alla laaditud rakenduste ja mängudega ning muude üksustega, mis on just teie ja teie telefoni jaoks soovitatavad. Saate sirvida mitmesuguseid kategooriaid või otsida konkreetseid üksusi.

Valige  **Pood**.

Kategooriate vaatamine või sirvimine

Puudutage avalhel mõnda kategooriat või libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale, et näha rohkem kategooriaid ja üksusi.

Üksuse andmete kuvamiseks puudutage seda. Üksuse kuvamisel kuvatakse ka sellega seotud üksused.

Poest otsimine

Puudutage ikooni , sisestage otsingusõnad ja puudutage ikooni .

- ★ **Näpunäide.** Kas leidsite teenusest Pood midagi, millest teie sõbrad võiksid huvitatud olla? Saatke neile link. Kui üksus on tasuta, puudutage valikut **jaga**. Kui üksus on tasuline, puudutage valikut **...** > **jaga**.

Mängu, rakenduse või mõne muu üksuse allalaadimine

Saate tasuta rakendusi, mängu ja muid asju oma telefoni alla laadida või muud sisu osta.

1. Valige  **Pood**.
2. Üksuse andmete kuvamiseks puudutage seda.
3. Kui üksusel on hind, puudutage valikut **osta** või üksuse proovimiseks tasuta piiratud aja jooksul puudutage valikut **proovi**. Kui üksus on tasuta, puudutage valikut **installi**.
4. Kui te pole oma Microsofti kontosse sisse logitud, siis logige nüüd sisse.
5. Järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Kui allalaadimine on lõpule jõudnud, saate üksuse avada ja seda vaadata või jätkata sisu sirvimist. Sisutüüp määrab üksuse salvestamise koha telefonis: muusika, videod ja netisaated asuvad keskses Muusika+videod, mängud asuvad keskses Mängud ja rakendused rakenduste menüüs.

Lisateavet üksuse kohta saate üksuse avaldajalt.

- ★ **Näpunäide.** Kasutage mahukate failide allalaadimiseks Wi-Fi-ühendust.

Allalaaditavate failide vaatamine

Üksuse allalaadimise ajal saate jätkata teenuses Pood muu sisu sirvimist ja lisada soovitud üksused allalaadimiseks.

1. Valige  **Pood**.
2. Allalaaditavate failide vaatamiseks puudutage põhivaate allservas allalaadimisteadet.

Teates on kuvatud allalaaditavate üksuste arv. Alla laaditakse üks üksus korraga.

- ★ **Näpunäide.** Kui peate mingil põhjusel Interneti-ühenduse ajutiselt sulgema, puudutage allalaaditavat üksust ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **peat**. Allalaadimise jätkamiseks puudutage valikut **jätka**. Iga ootel üksuse allalaadimise saate peatada eraldi. Allalaadimise nurjumise korral saate üksuse uuesti alla laadida.

Rakenduse kohta arvustuse kirjutamine

Kas soovite oma arvamust rakenduse kohta jagada teiste teenuse Pood kasutajatega? Kirjutage arvustus ja hinnake rakendust. Ühe allalaaditud rakenduse kohta saab postitada ühe arvustuse.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage rakendust ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **hindamine ja arvustamine**.
2. Määrake rakendusele hinne ja kirjutage oma arvustus.

★ **Näpunäide.** Samamoodi saab hinnata muid üksusi ja nende kohta arvustusi kirjutada.

Inimesed ja sõnumside

Suhelge telefoni abil oma sõprade ja perega ning andke oma failid (nt fotod) ühiskasutusse. Ka liikvel olles hoiavad suhtlusvõrgustikuteenused sind uusimate värskendustega kursis.

Kõned

Kas soovite oma uue telefoniga helistada ja sõpradega rääkida? Jätkake lugemist ja saate teada, kuidas seda teha.

Kontaktile helistamine

Sõpradele helistamine on kiire ja hõlbus, kui olete nende andmed kontaktina oma telefoni salvestanud.

1. Valige  > .
2. Puudutage soovitud kontakti ja numbrit.

★ **Näpunäide.** Kas vestluskaaslase hääl tundub liiga vali või liiga vaikne? Helitugevuse muutmiseks vajutage helitugevusnuppe.

Kas tahate, et ka teised vestlust kuuleksid? Puudutage valikut **kõlar**.

Telefoninumbriil helistamine

Puudutage valikut  > , sisestage telefoninumber ja puudutage valikut **helista**.

Rahvusvaheliste kõnede jaoks kasutatava „+“-märgi tippimiseks puudutage numbrit **0** ja hoidke sõrme selle peal.



Telefoninumbri kopeerimine ja kleepimine

Puudutage telefoninumbrit ja hoidke sõrme selle peal, seejärel valige **kopeeri** ja tekstiväljal ikooni .

Kõnelogi vaatamine

Puudutage valikut .

Kõnekirje eemaldamiseks puudutage kõnekirjet ja hoidke sõrme selle peal ja valige **kustuta üksus**. Kõikide kõnekirjete eemaldamiseks valige **••• > kustuta kõik**.

Kõnekirje otsimiseks valige  >  ja tippige kontakti nimi või telefoninumber.

Häälkäsu abil helistamine

Kontaktile helistamiseks saate kasutada häälkäske.

1. Vajutage klahvi  ja hoidke seda all.
2. Lausuge **Call** ja soovitud kontakti nimi.

Tühistamiseks vajutage klahvi .

★ **Näpunäide.** Häälvälmist saate kasutada ka Bluetooth-peakomplekti abil.


See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Sissetuleva kõne helina vaigistamine

Kui telefon heliseb ajal, kui te ei soovi, et teid segataks, võite oma telefoni vaigistada.

Kui soovite telefoni vaigistada, keerates selle kummuli, peab funktsioon Pöörake vaikseks olema sisse lülitatud. Puudutage valikut  **Sätted > heli**, libistage sõrme vajaduse korral ekraanil vasakule ja lülitage **Pöörake vaikseks** olekusse **Sees** .

Kui keegi helistab teile, vajutage lülitugevusnuppu või pöörake telefoni nii, et esikülj jääb allapoole.

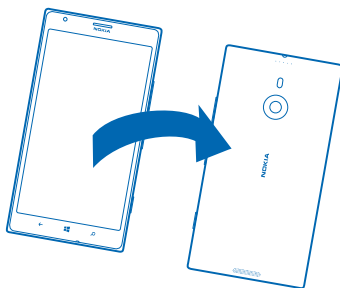

★ **Näpunäide.** Kas soovite telefoni kiiresti vaigistada? Vajutage lukustusnuppu.

Viimati valitud numbril helistamine

Kas sõbrale jäi midagi ütlemata? Helistage talle tagasi. Kõnelogivaates kuvatakse kõigi valitud ja vastuvõetud kõnede andmed.

1. Avage avakuval .
2. Puudutage nime või telefoninumbri kõrval olevat ikooni .


Konverentskõne algatamine

Teie telefon toetab kahe ja enama isiku vahelisi konverentskõnesid. Osalejate suurim lubatud arv võib sõltuvalt võrguteenusepakkujast erineda.

1. Helistage esimesele isikule.
2. Järgmisele isikule helistamiseks vajutage klahvi  ja tehke kõne tavapäraselt.
3. Kui uuele kõnele vastatakse, puudutage ikooni .

Isikute lisamine kõnele

Puudutage ikooni , helistage järgmisele isikule ja puudutage seejärel ikooni .

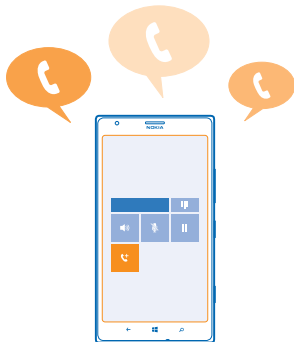

Omavahelise kõne pidamine

Puudutage ikooni  ja isiku nime või telefoninumbrit. Konverentskõne pannakse teie telefonis ootele. Ülejäänud osalejad saavad konverentskõne jätkata.

Konverentskõnesse naasmiseks puudutage ikooni .

Kõnede suunamine teise telefoni

Kas te ei saa telefonile alati vastata, kuid ei soovi sissetulevaid kõnesid tähelepanuta jätta? Saate need teisele telefoninumbriale suunata.

Selle teenuse hankimiseks võib teil olla vaja võtta ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.

1. Puudutage olenevalt tarkvaraversioonist valikut  > ... > **sätted** või  **Sätted** > **võrk+**.
2. Määrake seade **Kõne suunamine** olekuks **Sees** .
3. Sisestage väljale **Suuna kõned** telefoninumber ja puudutage valikut **salvesta**.

★ **Näpunäide.** Et kontrollida, kas suunamist kasutatakse (tähistatud ikooniga ) , puudutage ekraani ülaosa.

Kõnede suunamine kõneposti

Kõnede mõnele muule telefoninumbriale suunamise asemel võite suunata need ka oma kõneposti ja neid hiljem kuulata.

Teil tuleb selle teenuse hankimiseks võib olla teenusepakkujaga ühendust võtta.

1. Puudutage olenevalt tarkvaraversioonist valikut  > ... > **sätted** või  **Sätted** > **võrk+**.
2. Esimesel kasutuskorral sisestage oma kõneposti vaikenumber väljale **Kõneposti number**.

Kõneposti vaikenumbri saate oma teenusepakkujalt.

3. Vajadusel lülitage **Kasuta kõneposti vaikenumbrit** olekusse **Sees** .

4. Lülitage **Kõne suunamine** olekusse **Sees**  ja sisestage oma kõnepostinumber väljale **Suuna kõned**.

Kõnepostinumbri muutmine

Puudutage valikut  > ... > **sätted**, lülitage **Kasuta kõneposti vaikenumbrit** olekusse **Väljas**  ja muutke oma kõnepostinumbrit.

Sisestage sama kõnepostinumber ka väljale **Suuna kõned**.

Koputuse kasutamine

Ühe kõne ajal teisele kõnele vastamine? Koputus võimaldab kõnele vastata või kõne ootele jätta.

Puudutage valikut  **Sätted** > **võrk+**, ja vahetage **Koputus** valikule **Sees** .

1. Esimese kõne ootele jätmiseks ja uuele kõnele vastamiseks puudutage valikut **VASTA**.
2. Esimese kõne lõpetamiseks ja uuele kõnele vastamiseks puudutage valikut **lõpeta kõne+vasta**.
3. Uuest kõnest keeldumiseks puudutage valikut **eira**.

Ühe kõne ootelejätmine ja uue kõne tegemine

Puudutage valikut **OOTELE**, **LISA KÕNE**, ja helistage soovitud inimestele.

Kõnede vahel lülitamine

Puudutage valikut **PUUDUTAGE VAHETAMISEKS** ekraani ülaosas.

Helistamine või sõnumite saatmine Skype'i abil

Telefoniga saate teha Skype'ilt Skype'ile kõnesid või saata Skype'ilt Skype'ile kiirsõnumeid. Skype'i globaalsete tariifidega saate helistada ka tava- või mobiiltelefonidele. Saate teha ka videokõnesid ning maksta krediitkaardiga või teha parimate tariifide saamiseks igakuise tellimuse.

Kasutage seda QR-koodi Skype'i uusima versiooni allalaadimiseks oma telefoni. Vajutage nuppu  ja puudutage valikut . Suunake kaamera koodile ja puudutage linki.



Lisateabe saamiseks vaadake kasutajatele suunatud dokumente Windows Phone'i jaoks mõeldud Skype'i tugiteenuste lehelt https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE.

Lisateabe saamiseks Skype'ilt Skype'ile kõnede ja kiirsõnumite kohta vaadake videot aadressilt www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (saadaval ainult inglise keeles).

Kõnele vastamine tekstisõnumiga

Kas te ei saa hetkel rääkida? Vastake helistajale hoopis tekstisõnumiga.

1. Kui keegi helistab teile, puudutage valikut **VASTA SÕNUMIGA**.

2. Valige **sisestage sõnum ...** ja kirjutage oma sõnum.

Tekstisõnumiga saate vastata ainult oma telefoni salvestatud kontaktidelt tulnud kõnedele.

Tekstvastuse sisse- või väljalülitamine

Puudutage valikuid  > ... > **sätted** ja määra seade **Tekstvastus** väärtuseks **Sees**  või **Väljas** .

Valmiskirjutatud tekstisõnumi muutmine

Puudutage avakuval valikuid  > ... > **sätted** > **muuda vastuseid** ja muutke soovitud vastust.

Tavakõneposti helistamine

Kui olete sissetulevad kõned suunanud tavakõneposti saate selle numbril helistada ja kuulata sõprade jäätud sõnumeid.

1. Puudutage avakuval valikuid  > .

2. Küsimise korral sisestage kõneposti parool.

3. Saate kõnepostisõnumeid kuulata, neile vastata, neid kustutada või salvestada tervitussõnumi.

Teabe saamiseks tavakõnepostiteenuse saadaoleku kohta ja selle kohta, kuidas seadistada aega, mille möödumisel kõned suunatakse, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

Kontaktid

Keskuses Inimesed saate salvestada ja korraldada sõprade telefoninumbreid, aadresse ja muud kontaktteavet. Sõpradega saate suhelda ka suhtlusvõrgustikuteenuste kaudu.



Kontaktide lisamine või kustutamine

Hoidke sõpru lähedal. Salvestage nende telefoninumbreid, aadressid ja muu teave keskses Inimesed.

Kontakti lisamine

Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kõik**.

1. Puudutage valikut .
2. Kui olete sisse logitud mitmesse kontosse, puudutage kontot, millega see kontakt on seotud.
3. Puudutage kontakti andmeid, täitke väljad ja puudutage seejärel nuppu .
4. Kui olete soovitud andmed lisanud, puudutage ikooni .

★ **Näpunäide.** Teie kontaktid varundatakse automaatselt teie Microsofti kontole.

Kontakti muutmine

Puudutage kontakti ja ikooni , seejärel muutke või lisage andmeid nagu helin või veebiaadress.

Kontakti kustutamine

Puudutage soovitud kontakti ja valikuid **...** > **kustuta**.

Kontakt kustutatakse nii teie telefonist kui (mõne erandiga, nagu Facebook, Twitter ja LinkedIn) ka suhtlusvõrguteenusest, kus see on talletatud.

Kontaktiloendi filtreerimine

Kui te ei soovi, et teie kontaktiloendis kuvatakse teie suhtlusvõrguteenuste kontakte, saate need välja filtreerida. Puudutage kontaktiloendis valikut **...** > **sätted** > **filtreeri mu kontaktiloendit** ning seejärel kontosid, mille soovite kuvada või peita.

Vastu võetud kõnest numbri salvestamine

Kas olete vastu võtnud kõne kelleltki, kelle telefoninumbrit pole veel teie keskses Inimesed salvestatud? Numbri saate hõlpsasti salvestada nii uue kui ka olemasoleva kontaktiloendikirjena.

1. Puudutage valikut .
2. Puudutage kõnelogis soovitud telefoninumbrit ja seejärel ikooni .
3. Puudutage ikooni , vajadusel muutke telefoninumbrit ja telefoninumbri tüüpi ning puudutage seejärel ikooni .
4. Muutke kontakti muid andmeid (sh nime) ja puudutage seejärel ikooni .

Vastu võetud sõnumist numbri salvestamine

Kas olete saanud sõnumi kelleltki, kelle telefoninumbrit pole veel teie keskses Inimesed salvestatud? Numbri saate hõlpsasti salvestada nii uue kui ka olemasoleva kontaktiloendikirjena.

1. Valige  **Sõnumside**.
2. Puudutage vestluste loendis soovitud vestlust.
3. Puudutage vestluseakna ülaservas telefoninumbrit ja seejärel ikooni .
4. Puudutage ikooni , vajadusel muutke telefoninumbrit ja telefoninumbri tüüpi ning puudutage seejärel ikooni .
5. Muutke kontakti muid andmeid (sh nime) ja puudutage seejärel ikooni .

Kontakti otsimine

Kas soovite sõpradega kiiresti ühendust võtta? Selle asemel, et kontaktiloendit edasi-tagasi kerida, võite soovitud kontakti otsida või kontaktiloendis otse vastavale tähele või märgile liikuda. Kontaktililehistamiseks või sõnumi saatmiseks saate kasutada ka häälkäsku.

1. Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kõik**.
2. Puudutage ikooni  ja hakake nime kirjutama. Loendit filtreeritakse kirjutamise ajal.

★ **Näpunäide.** Kõige olulisemad kontaktid või kontaktirühmad saate kinnitada avakuvale. Puudutage kontakti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kinnita avakuvale**.

Kontaktiloendis soovitud tähele või märgile liikumine

Puudutage vasakul kontaktiloendis mistahes tähte ja seejärel puudutage järgmises menüüs soovitud nime esitähete või märki. Teile kuvatakse kohe kontaktiloendi vastav koht.

Häälkäsu kasutamine

Vajutage mistahes vaates klahvi  ja hoidke sellel sõrme, seejärel lausuge **Call** või **Text** ja soovitud kontakti nimi. Kõik keeled pole toetatud.

Kontaktide sidumine

Kas teil on sama kontakti kohta mitmest suhtlusvõrgustikuteenusest või meilikontost pärinevad eraldi kirjed? Soovi korral saate mitu kontakti siduda ja sama inimese teabe ühele kontaktikaardile koondada.

Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kõik**.

1. Puudutage põhikontakti, millega soovite siduda, ja seejärel ikooni .
2. Puudutage valikut **vali kontakt** ja seotavat kontakt.

Kontakti seose tühistamine

Puudutage põhikontakti ja ikooni , seejärel puudutage kontakti, mille seose soovite tühistada, ja valikut **tühista seos**.

Kontaktide kopeerimine SIM-kaardilt

Kui teil on SIM-kaardile kontakte salvestatud, saate need oma telefoni kopeerida.

Veenduge, et SIM-kaart oleks sisestatud.

1. Valige  **Inimesed**.
2. Puudutage jaotises **kõik** valikuid **sätted** > **impordi kontaktid SIM-kaardilt**.
3. Kõigi kontaktide importimiseks puudutage valikut **impordi**.

★ **Näpunäide.** Üksikute kontaktide valimiseks puudutage valikut **tühjenda** ja kasutage märkeruute.

Pereliikmete ja sõpradega oma plaanide jagamine

Kas soovite mitme inimesega kokku saada, aga kõigile sobiva kuupäeva ja kellaaja leidmine on keeruline? Saate kutsuda teisi vestlema ja privaatsetl jagada kalendrit, fotosid või märkmeid.

Kuigi see funktsioon töötab kõige paremini opsüsteemis Windows Phone 8, saab opsüsteemiga Windows Phone 7 telefonides liituda tubadega ja seadistada ühiskalendrid. Selle funktsiooni kasutamiseks peate olema sisse logitud oma Microsofti kontosse.

1. Jagatava toa loomiseks puudutage valikut **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **koos**.
 2. Puudutage valikut  > **Tuba**.
 3. Kirjutage toa jaoks nimi ja puudutage ikooni .
 4. Rühmavestluse, kalendri, märkme või fotoalbumi vaheldumisi kuvamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.
 5. Kui soovite saata kutse toaga ühinemiseks, puudutage valikuid  >  ja kontakti.
- ★ **Näpunäide.** Kui te pole tubasid veel kasutanud, on telefonil teie jaoks Peretuba valmis. Liikuge keskuses Inimesed sõrme ekraanil libistades valikule **koos** ja puudutage seejärel valikut **Peretuba**. Kellegi esmakordseks tuppa kutsumiseks puudutage valikut **kutsu**.

Kontaktirühma loomine, muutmine või kustutamine

Saate luua kontaktirühmasid ja saata sama sõnumi korraga mitmele inimesele. Kui olete näiteks oma pere liikmed ühte rühma määranud, saate neile kiiresti sama sõnumi saata.

Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **koos**.

1. Puudutage valikut  > **Rühm**.
2. Kirjutage rühma jaoks nimi ja puudutage ikooni .
3. Puudutage valikut  ja seejärel soovitud kontakti. Veel mõne kontakti lisamiseks puudutage uuesti valikut .
4. Puudutage valikut .

Uue kontakti lisamine rühma

Puudutage rühma, ikooni  >  ja siis kontakti.

Kontakti eemaldamine rühmast

Puudutage rühma ja valikut . Puudutage eemaldatavat kontakti ja valikut **eemalda rühmast**.

Rühma nime muutmine

Puudutage rühma ja valikut **...** > **nimeta ümber**, seejärel kirjutage uus nimi.

Kontaktirühma kustutamine

Puudutage rühma ja valikut **...** > **kustuta**.

Kontaktiteabe jagamine


Funktsiooni puuduta+saada abil on hõlbus kontaktiteavet sõpradega jagada. Puudutage lihtsalt nende telefoni ja ongi tehtud.

1. Veenduge, et funktsioon puuduta+saada oleks sees. Selleks libistage avakuval sõrme vasakule, puudutage valikuid  **Sätted** > **puuduta+saada** ja määrake seade **NFC kaudu jagamine** olekuks **Sees** .
2. Puudutage avakuval valikut  **Inimesed** ja seejärel liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kõik**.
3. Puudutage soovitud kontakti ja seejärel valikuid **...** > **jaga kontakti** >  > **Puuduta+saada**.
4. Puudutage sõbra telefoni enda omaga. Teine telefon peab toetama NFC-d. Lisateavet leiate teise telefoni kasutusjuhendist.

See funktsioon ei pruugi ühilduda kõigi telefonidega, mis toetavad NFC-d.

Suhtlusvõrgustikud

Soovite sõpradega ühendust pidada? Saate ma telefonis häälestada suhtlusvõrgustikuteenuseid.

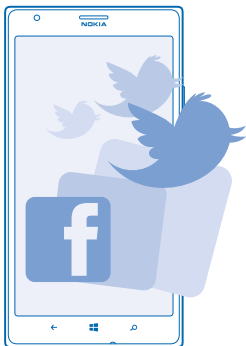

Telefonis häälestatud suhtlusvõrgustikuteenused aitavad teil ühendust pidada.

Konto häälestamine

Suhtlusvõrgustikuteenuste kontod tuleb telefonis häälestada.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted** > **meil+kontod**.
2. Puudutage valikut **lisa konto** ja teenuse nime, nt Facebook, seejärel järgige kuvatavaid suuniseid.

★ **Näpunäide.** Kui logite kontosse sisse, siis imporditakse automaatselt selle konto kontaktid. Kontaktiloendis kuvatavate kontode valimiseks puudutage valikuid **•••** > **sätted** > **filtreeri mu kontaktiloendit**.

Sõprade olekuvärskenduste vaatamine

Pärast seda, kui olete suhtlusvõrgustikuteenused telefonis häälestanud, saate sõprade olekuvärskendusi jälgida keskses Inimesed.

Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **mis on uut?**.

Oleku postitamine

Kui soovite sõpradega suhelda, võite neile näiteks teada anda, mis teil parajasti mõttes mölgub. Postitage olekuvärskendus suhtlusvõrgustikuteenustesse, mida kasutate.

1. Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kõik**.
2. Puudutage oma kontaktikaarti ja valikut **postita värskendus**.
3. Kirjutage oma teade.
4. Puudutage väljal Postita: ruutu iga konto kõrval, kuhu soovite teate postitada. Seejärel puudutage ikooni .
5. Puudutage valikut .

- ❗ **NBI** Enne oma asukohateabe avaldamist kaaluge hoolikalt, kellega seda teavet jagada. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid ja võtke arvesse, et teenuse kaudu jagatav asukohateave võib olla kättesaadav paljudele inimestele.

Sõbra seinalle kirjutamine

Saate sõpradega suhtlemiseks nende Facebooki seinalle kirjutada.

1. Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kõik**.
2. Puudutage soovitud Facebooki sõbra profiili ja siis valikut **kirjuta seinalle**.
3. Kirjutage oma sõnum ja puudutage ikooni .

Sõbra olekuvärskenduse kommenteerimine

Facebookis saate sõpradega suhtlemiseks kommenteerida nende olekuvärskendusi.

1. Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **mis on uut?**.
2. Puudutage postituse ikooni .
3. Kirjutage kommentaar ja puudutage ikooni .

Profiilifoto vahetamine

Kui häälestate oma telefonis Facebooki või Microsofti konto, saab profiilifotost, mida te ühes neist suhtlusvõrgustikuteenustest kasutate, ka teie telefoni kontaktikaardi foto. Foto vahetamisel telefonis saate kohe korraga värskendada ka oma Facebooki ja Microsofti konto profile.

1. Puudutage valikut  **Inimesed** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kõik**.
2. Puudutage kontaktiloendi alguses oma kontaktikaarti ja fotot.
3. Puudutage uuesti oma fotot ja seejärel keskuses Fotod uut fotot.
4. Lohistage fotot, et see sobivaks kärpida, ja puudutage ikoon .
5. Et määrata, kus tuleks foto värskendada, puudutage valikut **Postita**, märkige või tühjendage vastavad ruudud ja puudutage seejärel ikooni .
6. Puudutage valikut .


Fotode jagamine suhtlusvõrgustikuteenustes

Pärast pildistamist saate foto kohe veebi üles laadida, et kõik sõbrad näeksid, millega parajasti tegelete. Soovi korral võite telefoni ka nii häälestada, et fotod laaditaks suhtlusvõrgustikuteenustesse automaatselt üles.

1. Valige **Fotod**.
2. Sirvige fotoalbumeid ja otsige üles foto, mida soovite teistega jagada.
3. Puudutage fotot ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **jaga**
4. Puudutage suhtlusvõrgustikuteenust, kuhu soovite foto üles laadida.
5. Soovi korral lisage allkiri, seejärel puudutage ikooni .

Sõnumid

Suhelge oma sõpradega, saates neile tekst- või MMS-sõnumeid või alustades vestlust.

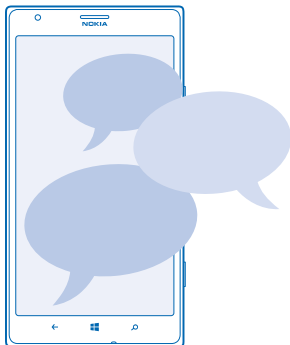

Sõnumeid saate avada otse avakuvalt. Valige  **Sõnumside**.

Saata ja vastu võtta saate mitut tüüpi sõnumeid:

- tekstsõnumeid;
- MMS-sõnumeid, mis sisaldavad manuseid nagu fotod;
- vestlussõnumeid.

Teie ja konkreetse kontakti vahelised sõnumid ja suhtlus on korraldatud vestlustena.

Kui soovite kontaktiga ühendust võtta, aitab teie telefon valida selleks parima viisi. Kui teie kontakt on vestlusteenusesse sisse logitud, saate alustada vestlust. Muul juhul saate saata tekstsõnumi.

Kui teil on näiteks pere või kolleegide jaoks loodud kontaktirühmad, saate sõnumi saata tervele rühmale.

Sõnumside sätetes saate määrata, et telefon varundab teie sõnumid SkyDrive'i. Kui võtate kasutusele uue Windows Phone'i seadme, siis saate häälestamise ajal sõnumid uude telefoni tuua.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tähgid või muud mõne keele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Sõnumi saatmine

Tekst- ja MMS-sõnumite abil saate oma sõprade ja perega kiiresti ühendust võtta.

Kui hakkate sõnumit kirjutama ja enne selle saatmist aktiveerite muu rakenduse, saate toimingut jätkata, kui naasete menüüsse Sõnumside. Puudutage ikoone  > **mustandid**. Sõnumi saatmisele mustand kustutatakse.

1. Valige  **Sõnumside**.

2. Puudutage valikut ⊕.

3. Lisage adressaat kontaktloendist, puudutades ikooni ⊕, või hakake nime kirjutama. Võite sisestada ka telefoninumbri.

★ **Näpunäide.** Mitme adressaadi lisamiseks puudutage valikuid ⊕ > ☰, soovitud adressaate ja ikooni ✓.

4. Puudutage sõnumivälja ja kirjutage oma sõnum.

★ **Näpunäide.** Emotikoni lisamiseks puudutage ikooni 😊.

5. Manuse lisamiseks puudutage ikooni 📎 ja seejärel soovitud faili.

★ **Näpunäide.** Sõnumi kirjutamise ajal saate teha ka uue foto. Puudutage valikut **pilt** > 📷, pildistage ja seejärel puudutage valikut **nõustu**.

Kui multimeediumsõnumisse lisatud üksus on võrgu kaudu edastamiseks liiga mahukas, võib seade automaatselt selle mahtu vähendada.


6. Sõnumi saatmiseks puudutage ikooni ➡.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvad seadmed. Erinevates seadmetes võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

Sõnumi lugemine

Kui teil on tulnud uus e-kiri, näete avakuval vastavat teadet.

Oma kirjavahetust mõne kontaktiga saate vaadata ühe vestlusloimena. Lõim võib sisaldada tekstisõnumeid, MMS-sõnumeid ja vestlusi.

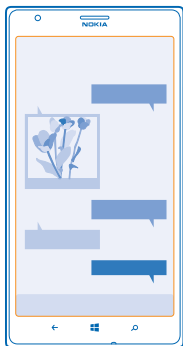

1. Valige 📧 **Sõnumside**.

2. Sõnumi lugemiseks puudutage vestlust.

Manuse salvestamine

Puudutage manust (nt fotot) ja seejärel valige ... > **salvesta telefoni**.

Vestluse kustutamine

Puudutage vaates vestlused ikooni , kustutatavat vestlust ja seejärel ikooni .

Kõikide sõnumite kustutamine telefonist

Valige  > ... > **vali kõik** ja puudutage valikut .

Sõnumile vastamine

Ärge laske oma sõbral oodata – vastake sõnumile kohe.

1. Valige  **Sõnumside**.

2. Puudutage rakenduses vestlused soovitud sõnumit sisaldavat vestlust.

3. Puudutage sõnumivälja ja kirjutage oma sõnum.

★ **Näpunäide.** Kui teil on oma telefoni selle kontakti jaoks salvestatud mitu telefoninumbrit, saate vastuse saata ka muule numbrile. Muu telefoninumbri valimiseks puudutage ikooni .

4. Puudutage valikut .

Sõnumi edasi saatmine

Puudutage sõnumit ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **edasta**.

Enne sõnumi edasi saatmist saate selle sisu muuta ja lisada või eemaldada manuseid.

Sõnumi saatmine rühmale

Kas soovite saate sõnumi mitmele inimesele? Looge keskus Inimesed rühm ja saate kõigi nende poole pöörduda ühe sõnumi või e-kirjaga.


1. Valige  **Inimesed**.

2. Puudutage rühma ja valikut **tekstsõnum** või **saada meil** ning kirjutage ja seejärel saatke oma sõnum.

Asukoha saatmine sõnumis

Kas palusite oma sõpradel kuskil teiega kohtuda, aga nad ei tea seda kohta? Saatke neile oma asukoht kaardil.

See funktsioon ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

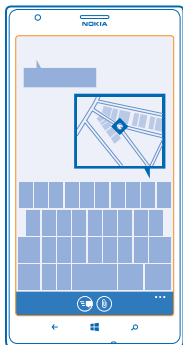

Telefon võib teilt küsida, kas lubate oma asukohateavet kasutada. Selle funktsiooni kasutamiseks peate selle lubama.

1. Puudutage tekstisõnumi kirjutamise ajal valikuid **ⓑ** > **minu asukoht**.

Manusega sõnumi saatmine võib olla kallim kui tavalise tekstisõnumi saatmine. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

2. Puudutage valikut **📍**.

Teie sõbrad saavad sõnumiga pildi, mis sisaldab teie asukohta kaardil.

Helisõnumi saatmine

Kas soovite oma sõpra tema sünnipäeval mõne looga õnnitleda? Saatke oma laul helisõnumina.

1. Puudutage sõnumi kirjutamise ajal valikut **ⓑ** > **häälsõnum**.

2. Salvestage oma sõnum ja puudutage valikut **valmis**.

3. Puudutage valikut **📍**.

Hääle abil sõnumite kirjutamine

Teil pole aega sõnumite kirjutamiseks? Kasutage tekstisõnumite kirjutamiseks ja saatmiseks oma häält.

See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval. Teavet toetatud keelte kohta leiate veebisaidilt **www.windowsphone.com**.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab telefonis olema loodud Interneti-ühendus.

1. Vajutage klahvi **⏏** ja hoidke seda all.

2. Lausuge **Text** ja soovitud kontakti nimi.

3. Õelge oma sõnum ja järgige esitatavaid juhiseid.

Sõpradega vestlemine

Kas teile meeldib sõpradega võrgus vestelda? Kui olete kodust või kontorist väljas, saate olenemata oma asukohast saata kiirsõnumi.

Vestlemiseks on teil vaja Microsofti kontot. Kui ühendate oma Facebooki konto ja Microsofti konto, siis saate rakenduses Sõnumside kasutada Facebooki vestlust. Lisateavet leiate aadressilt www.windowsphone.com.


Enne vestluse alustamist häälestage vestlusteenus. Puudutage valikut  **Sõnumside**, libistage sõrmega olekuks **võrgus** ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Logige vestlusteenusesse sisse, kui te pole seda juba teinud.

1. Valige  **Sõnumside**.
2. Valige .
3. Lisage aadressaat kontaktiloendist, puudutades ikooni . Vestluse alustamiseks puudutage sõbra vestluskontot.
4. Puudutage sõnumivälja, kirjutage oma sõnum ja seejärel puudutage ikooni .

E-post

Telefoni abil saate liikvel olles e-kirju lugeda ja neile vastata.

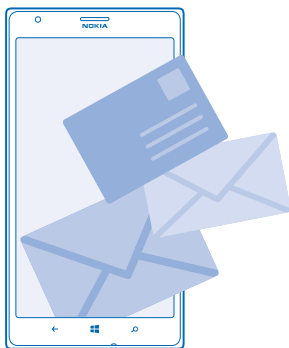

Puudutage avakuval valikut .

E-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks peab seade olema Internetti ühendatud.

Postkasti lisamine

Kas kasutate töö- ja erakirjade jaoks erinevat meiliaadressi? Telefoni saate lisada mitu postkasti.

E-posti häälestamiseks telefonis peab see olema Internetiga ühendatud.

Kui te ei loginud oma Microsofti kontosse käivitamise alguses sisse, siis saate seda nüüd teha. Kui lisate telefoni Microsofti konto, siis lisatakse automaatselt ka e-posti konto.

1. Avage avakuval .

2. Puudutage kontot ning sisestage oma kasutajanimi ja parool.

★ **Näpunäide.** Tööga seotud e-posti, kontaktide ja kalendri lisamiseks telefoni valige täpsem häälestus. Kirjutage oma kasutajanimi ja parool ning valige **Exchange ActiveSync** ning tippige nõutavad üksikasjad.

3. Puudutage valikut **logi sisse**.

★ **Näpunäide.** Sõltuvalt meilikontost saate telefoniga sünkroonida lisaks e-kirjadele ka muid üksuseid (nagu kontakte ja kalendrit).

Kui telefon ei leia teie meilisätteid, saate kasutada valikut täpsem häälestus. Selleks peate teadma oma e-posti kontotüüpi ja sissetulevate ja väljaminevate e-kirjade serverit. Selle teabe saate oma meiliteenusepakujalt.

Lisateavet erinevate e-posti kontode seadistamise kohta leiate veebisaidi www.windowsphone.com jaotisest Juhised.

Postkasti lisamine hiljem

Puudutage postkastis ikooni ••• > **lisa meilikonto** ja soovitud kontot, seejärel logige sisse.

Postkasti kustutamine

Libistage sõrme ekraanil vasakule ja puudutage valikuid  **Sätted** > **meil+kontod**. Puudutage postkasti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kustuta**.

Exchange ActiveSync

Kas soovite, et tööga seotud meilid, kontaktid ja kalender oleks käepärast nii arvuti taga istudes kui ka telefonis, kui olete liikvel? Olulise sisu saate sünkroonida telefoni ja Microsoft Exchange'i serveri vahel.

Exchange ActiveSynci saab seadistada ainult siis, kui teie ettevõtte kasutab Microsoft Exchange'i serverit. Lisaks peab teie ettevõtte IT-administraator aktiveerima teie konto jaoks Microsoft Exchange ActiveSynci.

Enne seadistamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

- ettevõtte meiliaadress;
- Exchange'i serveri nimi (selle saamiseks pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole);
- võrgudomeeni nimi (selle saamiseks pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole);
- töövõrgu parool.

Sõltuvalt Exchange'i serveri konfiguratsioonist tuleb teil seadistamise ajal tippida veel lisateavet. Kui teil puudub õige teave, pöörduge selle saamiseks oma ettevõtte IT-osakonna poole.

Seadistamise ajal saate määrata sisu sünkroonimissageduse telefoni ja serveri vahel. Sünkroonitakse ainult konto seadistamise ajal määratud sisu. Täiendava sisu sünkroonimiseks muutke Exchange ActiveSynci kontosätteid.

Exchange ActiveSynci kasutamisel võib lukukoodi kasutamine olla kohustuslik.

Tarkvara Mail for Exchange kasutusala piirdub Nokia seadmes asuvate isiklike andmete ja vastavate õigustega Microsoft Exchange'i serveris asuvate andmete sünkroonimisega andmesidet kaudu.

E-posti avamine avakuva kaudu

E-posti reaalajas paanide korral saate e-kirja avada otse avakuvalt.

Paanide kaudu näete lugemata e-kirjade arvu ja seda kas olete uusi e-kirju saanud.



Avakuvale saate kinnitada mitu postkasti. Ühte paani saate kasutada näiteks töö e-posti ja teist isikliku e-posti jaoks. Kui seote mitu postkasti ühendatud sisendkaustaks, siis saate kõikide sisendkaustade e-kirju avada ühe paani kaudu.

E-posti lugemiseks puudutage paani.

E-kirja saatmine

Ärge laske e-kirjadel kuhjuda. Kasutage e-kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks liikvel olles oma telefoni.

1. Puudutage avakuval valikut .
2. Puudutage ikooni  ja soovitud kontot, kui teil on seotud postkastid.
3. Lisage adressaat kontaktiloendist, puudutades ikooni , või hakake nime kirjutama. Võite kirjutada ka aadressi.

★ **Näpunäide.** Adressaadi eemaldamiseks puudutage nime ja valikut **Eemalda**.

4. Kirjutage e-kirja teema ja sisu.

★ **Näpunäide.** Telefoni aitab e-kirju kiiremini kirjutada. Kirjutamise ajal soovib telefon lause lõpetamiseks järgmist võimalikku sõna. Sõna lisamiseks puudutage soovitatud sõna. Loendi sirvimiseks libistage sõrme üle soovitude. See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval.

5. Foto manustamiseks puudutage valikut .

★ **Näpunäide.** E-kirja kirjutamise ajal saate teha ka uue foto. Puudutage ikooni , pildistage ja seejärel puudutage ikooni **nõustu**.

6. Puudutage e-kirja saatmiseks ikooni .

Office'i dokumendi saatmine

Puudutage valikut **Office**, puudutage dokumenti, mille soovite saata, ja valikut **...** > **jaga ...**, seejärel valige kasutatav e-posti konto.


E-posti lugemine

Kas ootate olulisi uudiseid? Kasutage e-kirjade lugemiseks oma telefoni selle asemel, et neid kontrollida ainult arvuti taga olles.

Avakuvalt saate kontrollida, kas teile on tulnud uusi e-kirju.

1. Puudutage avakuval valikut .
2. Puudutage postkastis soovitud e-kirja. Lugemata e-kirjad on tähistatud muu värviga.

★ **Näpunäide.** Suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid lahku või kokku.

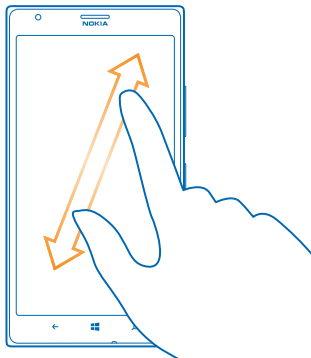

★ **Näpunäide.** Kui e-kiri sisaldab veebiaadressi, siis puudutage seda veebisaidi avamiseks.

Vestluses oleva e-kirja lugemine

Puudutage postkastis vestlust, mis sisaldab soovitud e-kirja, ja seejärel seda e-kirja. Lugemata e-kirjadega vestlus on tähistatud muu värviga.

Manuse salvestamine

E-kirja avatuna olles puudutage manust nagu foto ja see laaditakse telefoni alla. Puudutage manust uuesti ja seejärel puudutage valikuid **...** > **salvesta telefoni**. Kõiki failivorminguid ei saa salvestada.

E-kirjale vastamine

Kas saite e-kirja, millele on vaja kiiresti vastata? Vastake kohe oma telefoni abil.

1. Puudutage avakuval valikut .
2. Avage e-kiri ja puudutage valikut .

★ **Näpunäide.** Ainult saatjale vastamiseks puudutage valikut **vasta**. Kirja saatjale ja kõigile adressaatidele vastamiseks puudutage valikut **vasta kõigile**.

E-kirja edasisaatmine

Avage e-kiri ja puudutage ikooni  > **edasta**.

E-kirja kustutamine

Kas teie postkast on pungil? Kustutage e-kirju telefonis ruumi vabastamiseks.

1. Puudutage postkastis kustutatava e-kirja vasakut serva.
2. Puudutage e-kirjade kõrval kuvatavaid ruute ja puudutage ikooni .

Kõik valitud e-kirjad kustutatakse. Sõltuvalt meilikontost võidakse e-kirjad kustutada ka meiliserverist.

Ühe e-kirja kustutamine

Avage e-kiri ja puudutage valikut .

E-kirjade kuvamine eraldi

E-kirjad on pealkirja järgi rühmitatud vestlustesse. Vestlus sisaldab ka teie vastuseid. Kui soovite vaadata kõiki e-kirju eraldi, saate vestlusfunktsiooni välja lülitada.

1. Puudutage avakuval valikut .
2. Puudutage valikut **••• > sätted**.
3. Määrake seade **Vestlused** väärtuseks **Väljas** .

Hääle abil e-kirja kirjutamine

Klaviatuuri kasutamise asemel saate oma e-kirja dikteerida.

See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval. Teavet toetatud keelte kohta leiate veebisaidilt **www.windowsphone.com**.

1. Puudutage avakuval valikut .
2. Puudutage ikooni  ja soovitud kontot, kui teil on seotud postkastid.
3. Lisage aadressaat kontaktiloendist, puudutades ikooni . Võite kirjutada ka aadressi.

★ **Näpunäide.** Aadressaadi eemaldamiseks puudutage nime ja valikut **Eemalda**.

4. Puudutage valikut **Teema:** >  ja õelge teema.
5. Puudutage sõnumivälja ja ikooni , seejärel õelge oma sõnum.
6. Puudutage e-kirja saatmiseks ikooni .

Mitme postkasti sidumine ühtseks sisendkaustaks

Kui teil on mitu e-posti kontot, saate valida, millised sisendkaustad soovite siduda üheks sisendkaustaks. Ühtses sisendkaustas näete hetkega kõiki e-kirju korraga.

1. Puudutage avakuval soovitud postkasti.
2. Puudutage valikut **••• > seo sisendkaustad**.
3. Puudutage loendis muud sisendkaustad sisendkaustu, mida soovite esimesega siduda.
4. Puudutage valikut **nimeta seotud sisendkaust ümber**, kirjutage postkasti jaoks uus nimi ja puudutage ikooni .

Uus ühtne sisendkaust kinnitatakse avakuvale.

Ühendatud sisendkaustade seose tühistamine

Puudutage avakuval ühendatud sisendkausta ja valikuid ••• > **seotud sisendkaustad**. Puudutage loendis neid sisendkaustu, mille seose soovite tühistada, ja seejärel valikut **tühista seos**.


Kaamera

Milleks kanda kaasas eraldi kaamerat, kui teie telefonis on mälestusväärsete hetkede jäädvustamiseks kõik vajalik juba olemas? Telefoni kaameraga saate hõlpsalt pildistada ja videoid salvestada.

Kaamera põhifunktsioonid

Nokia Pro Cameraga tutvumine

Kas soovite teha silmapaistvaid fotosid? Nokia Pro Camera abil saate nautida täiseraldusvõimega fotode ning täiskõrglahutuse ja stereo heliga videote jäädvustamist. Saate päästa valla oma kunstianded ja muuta iga sätet käsitsi täpselt nii, nagu soovite.

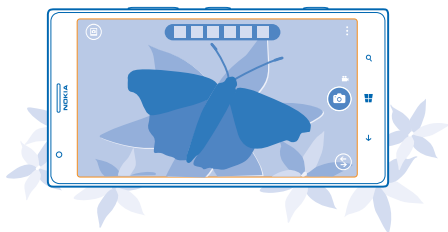

Pildistamine

Teravad ja elavad fotod – saate jäädvustada oma parimad hetked fotoalbumisse.

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage kaameranuppu.



2. Suurendamiseks libistage sõrme ülespoole, vähendamiseks allapoole.

3. Teravustamiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda poolenisti all.

4. Pildistamiseks vajutage kaameranupp lõpuni alla.

★ **Näpunäide.** Soovite mõnda hetke kiiresti jäädvustada? Kui telefon on lukus ja soovite kaamerat sisse lülitada, siis vajutage kaameranuppu ja hoidke seda mõne sekundi jooksul all.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge katke pildistamise ajal välklampi kinni.

Foto kuvamine täiseraldusvõimega vaates

Äsja tehtud foto kuvamiseks puudutage valikut  kõrval olevat ümmargust pispilti. Seda täiseraldusvõimega fotot saab vaadata ainult rakenduses Nokia Pro Camera.

Täiseraldusvõimega fotode uuesti kadreerimine


Jäädvustage rakendusega Nokia Pro Camera parimad hetked ja kadreerige fotod ümber, kui aega leiate.

1. Puudutage rakenduses Nokia Pro Camera valikut .
2. Valige foto, mille soovite uuesti kadreerida, ja puudutage valikut **Nokia Pro Camera**.
3. Puudutage valikut .
4. Foto uuesti kadreerimiseks puudutage ja hoidke fotot kahe sõrmega ning pöörake see soovitud suunda.
5. Puudutage valikut .

Algne täiseraldusvõimega foto jääb alles ja jagada saab uuesti kadreeritud fotot. Uuesti kadreeritud foto salvestatakse keskusse Fotod. Täiseraldusvõimega fotot saab vaadata ainult rakenduses Nokia Pro Camera. Väljaspool rakendust Nokia Pro Camera kasutatakse foto hõlpsasti jagatavat versiooni.

Autoportree tegemine

Autoportree hõlpsaks tegemiseks saate kasutada oma telefoni esikaamerat.

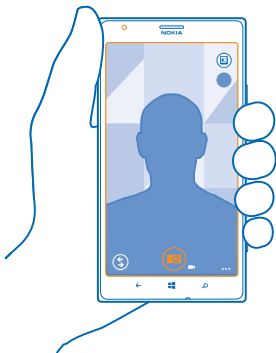

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage kaameranuppu.
2. Puudutage valikut **••• > kasuta esikaamerat**.
3. Pildistamiseks vajutage kaameranuppu.

★ **Näpunäide.** Lisaks saate esikaameraga videoid salvestada. Videosalvestusrežiimi lülitumiseks puudutage valikut . Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu.

Video salvestamine

Lisaks pildistamisele saate erilised hetked oma telefoni abil jäädvustada ka videotena.

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage kaameranuppu.
2. Fotorežiimist videorežiimi lülitamiseks puudutage valikut .
3. Suurendamiseks libistage sõrme ülespoole, vähendamiseks allapoole.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu. Taimer käivitub.
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaameranuppu. Taimer peatub.

Äsja salvestatud video vaatamiseks puudutage valikut . Video salvestatakse keskusse Fotod.

Piltide ja videote salvestamine mälukaardile

Kui teie telefonis on mälukaart ja telefonimälu hakkab täituma, salvestage tehtavad fotod ja salvestatavad videod mälukaardile.

Parima videokvaliteedi saavutamiseks salvestage videod telefoni mällu. Kui salvestate videod mälukaardile, siis veenduge, et kasutate piisava kiirusega microSD-kaarti (klass 4 või kiirem).

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted > telefoni talletusruum**.
2. Määrake seade **Salvesta uued pildid**: väärtuseks **SD-kaart**.

Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine

Kui soovite meelde jätta, kus täpselt foto või video tegemisel olite, saate määrata telefoni salvestama automaatselt asukohateavet.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted**.
2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **rakendused** ja puudutage valikut **fotod+kaamera > Lisa jäädvustatud piltidele asukohateave**.

Kui satelliidi või võrgu kaudu saab kindlaks määrata seadme asukoha, saab asukohateabe lisada fotole või videoklipile. Kui annate asukohateavet sisaldava foto või videoklipi ühikasutusse, võidakse asukohateave kuvada neile, kes seda fotot või videoklipi vaatavad. Asukohasiltide kasutamise saate telefoniseadetes välja lülitada.

Fotode ja videote jagamine

Parimaid võtteid saate otse kaamerast jagada.

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage kaameranuppu.
2. Tehke foto või salvestage video.
3. Puudutage valikut . Leidke foto, mida soovite jagada, ja puudutage valikut **... > jaga**
4. Valige jagamisviis ja järgige kuvatavaid juhiseid.

★ **Näpunäide.** Foto või video kiiresti jagamiseks kellegagi, kes on teie lähedal, puudutage valikut **Puuduta+saada** ja seejärel teist telefoni oma telefoniga. Teine telefon peab toetama NFC-d ja Bluetooth peab olema mõlemas telefonis sisse lülitatud.

★ **Näpunäide.** Jagada saate ka keskuse Fotod kaudu. Valige foto või video ja puudutage valikuid **... > jaga**


Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Kõik jagamisteenused ei toeta kõiki failivorminguid ega parima kvaliteediga salvestatud videoid.

Täiustatud fotograafia

Professionaalne pildistamine

Kas soovite kasutada oma täielikku loomepotentsiaali ja jäädvustada professionaalse väljanägemisega fotosid? Nokia Pro Camera võimaldab teil kaamera seadeid nii kaamera- kui ka videorežiimis käsitsi kohandada.

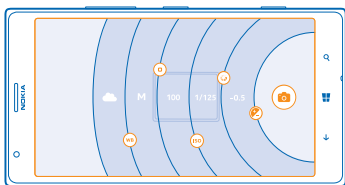

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage kaameranuppu.
2. Seadete kuvamiseks lohistage ikooni vasakule. Sätte muutmiseks libistage sõrme liuguril üles või alla. Saate näiteks muuta valikut Säre järelkorrektsioon, et reguleerida valguse hulka fotol.
3. Sätete sulgemiseks lohistage ikooni paremale.
4. Pildistamiseks puudutage valikut .

- ★ **Näpunäide.** Erinevate sätete kohta kiirete suuniste saamiseks puudutage valikut > juhendaja.
- ★ **Näpunäide.** Avage kaamerarakenduse värskenduste otsimiseks Pood ja täiendage oma Nokia Pro Camera versioonile Nokia Camera, mis ühendab rakenduste Nokia Smart Camera ja Nokia Pro Camera kõik funktsioonid ühte rakendusse.

Fotode lihtne kadreerimine

Kas soovite oma fotosid professionaalselt kadreerida? Pildiotsija ruudustik võimaldab luua täiuslikke fotosid.


1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage kaameranuppu.
2. Valige > **seaded** ja määrake seade **Kadreerimisvaated** väärtuseks näiteks **Kuldõige** või **Kolmandike reegel**.
3. Pildistamiseks puudutage valikut .

Nokia Pro Camera näpunäited

Kas soovite kasutada kõiki Nokia Pro Cameraeliseid? Vaadake neid näpunäiteid ja lugege teavet oma kõrge eraldusvõimega kaamera kohta.

- Kui telefon on lukus ja soovite kaamera kiiresti sisse lülitada, siis vajutage kaameranuppu ja hoidke seda mõne sekundi jooksul all.

- Kui te ei kasuta kaamerat umbes minuti jooksul, läheb see puhkerežiimi. Kaamera äratamiseks vajutage toitenuppu ja lohistage lukustusküla üles.
- Kui soovite aktiveerida kaamerarežiimi asemel videorežiimi, puudutage valikut .
- Nokia Pro Camera võimaldab suumida vaid ühe sõrmega. Suurendamiseks libistage sõrme üles, vähendamiseks alla.
- Rakenduse Nokia Pro Camera abil tehtud fotode vaatamiseks puudutage ekraani vasakus ülanurgas valikut .
- Kaamera teravustamiseks kindlale objektile puudutage ekraanil soovitud objekti.
- Ekraani paremaks toimivuseks ärge katke valgusandureid.

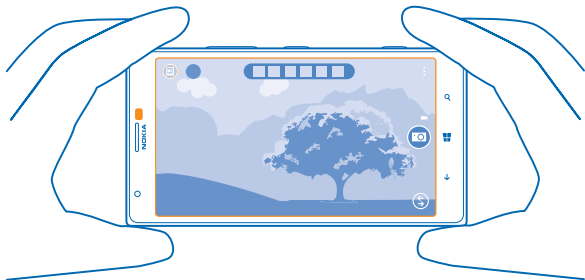

Rakenduse Nokia Objektiivid allalaadimine teenusest Pood

Kas soovite oma kaamerat veelgi paremaks teha ja avastada uusi võimalusi suurepäraste fotode tegemiseks? Laadige teenusest Pood alla Nokia Objektiivid.

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage kaameranuppu.
2. Puudutage valikuid  > **leia veel objektiive** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.


Fotod ja videod

Olete teinud palju suurepäraseid fotosid ja videoid? Saate neid vaadata, korraldada, jagada ja töödelda järgmiselt.



Fotode keskus

Telefoniga pildistatud fotod või salvestatud videod salvestatakse keskusse Fotod, kus saate neid sirvida ja vaadata.

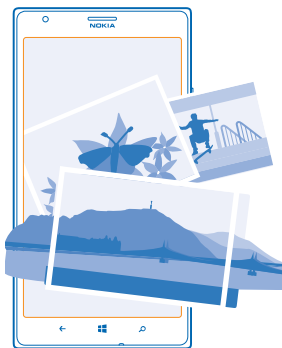

Soovitud fotode ja videote hõlpsamaks leidmiseks võite märkida oma lemmikud või fotod ja videod albumitesse korraldada.

Fotode vaatamine

Meenutage olulisi hetki – vaadake fotosid oma telefonis.

Valige **Fotod**.

1. Enda tehtud foto vaatamiseks puudutage valikut **Filmilint** ja soovitud fotot.

2. Järgmise foto kuvamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule. Eelmise foto kuvamiseks libistage sõrme ekraanil paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi kokku või lahku.

★ **Näpunäide.** Vaate kiiresti suurendamiseks või taas vähendamiseks puudutage fotot kaks korda.

Foto märkimine lemmikuks

Kas soovite oma parimad pildid üles leida kiiresti ja kerge vaevaga? Märkige need lemmikuteks! Siis saate vaadata neid keskuse Fotod vaates lemmikud.

1. Puudutage valikuid **Fotod** > **albumid** ja liikuge sirvides soovitud fotoni.

Kui foto asub võrgualbumis, salvestage see esmalt oma telefoni. Puudutage valikut **...** > **salvesta telefoni**.

2. Puudutage valikut **...** > **lisa lemmikutesse**.

★ **Näpunäide.** Mitme foto kiiresti lemmikuks märkimiseks, valige neid fotosid sisaldav album, puudutage ikooni , valige soovitud fotod ja puudutage seejärel ikooni .

★ **Näpunäide.** Foto saate lemmikuks märkida ka kohe pärast pildistamist. Libistage sõrme ekraanil paremale ja puudutage valikut **...** > **lisa lemmikutesse**.

Lemmikute kuvamine

Liikuge keskuses Fotod sõrme ekraanil libistades valikuni **lemmikud**.

Fotode ja videote veebi üleslaadimine

Kas soovite oma fotod ja videod mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse üles laadida, et neid näeksid ka teie sõbrad ja pere? Seda saate teha otse keskuse Fotod kaudu.

1. Puudutage valikut **Fotod** ja liikuge sirvides soovitud foto või videoni.

2. Puudutage valikut **...** > **jaga ...** ja teenust.

3. Puudutage valikut  või .

★ **Näpunäide.** Mitme foto korraga valimiseks puudutage keskuses Fotod soovitud albumi ja ikooni , valige soovitud fotod ja puudutage seejärel ikooni .

★ **Näpunäide.** Kõigis seadmetes olevatele fotodele juurdepääsemiseks, võite häälestada SkyDrive'i üles laadimise. Seejärel on SkyDrive'i album saadaval keskuses Fotod, kui vaatate oma fotosid.

Funktsiooni häälestamiseks libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted**. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **rakendused**, puudutage valikut **fotod+kaamera** > **SkyDrive** ja valige soovitud valik.

Fotode keskuse taustpildi muutmine

Kas teil on mõni eriti hästi õnnestunud foto, mille nägemine teil iga kord tuju heaks teeb? Võite selle seada keskuse Fotod taustpildiks.

1. Valige **Fotod**.

2. Puudutage valikut **...** > **vali taust**.

3. Valige foto ja puudutage ikooni .

- ★ **Näpunäide.** Samuti võite määrata telefoni fotot automaatselt vahetama. Puudutage valikut **... > juhuslik taust**.



Albumi loomine

Kui soovite kergema vaevaga üles leida mõne kindla sündmuse, inimese või reisiga seotud fotod, võite fotod näiteks teema järgi albumitena korraldada.

Kui kasutate Mac-arvutit, siis installige veebipoest Mac App Store Windows Phone'i rakendus.

1. Ühendage telefon ühilduva USB-kaabli abil oma ühilduva arvutiga.
2. Avage arvutis failihaldur nagu Windows Explorer või Finder ja sirvige fotode kaustani.
3. Lisage uus kaust, pange sellele nimi ja lisage kausta fotosid.

Kaust kuvatakse albumina telefoni vaates albumid.

- ★ **Näpunäide.** Kui teie arvuti kasutab opsüsteemi Windows 7 või Windows 8, siis saate kasutada ka Windows Phone'i rakendust. Windows 7 korral saate selle alla laadida veebisaidilt www.windowsphone.com.

Albumi kustutamine

Albumi kustutamisel telefonist kustutatakse ka kõik selles albumis olnud fotod. Kui olete albumi oma arvutisse kopeerinud, jäävad nii album kui ka selles olevad fotod teie arvutisse alles.

Puudutage valikuid **Fotod > albumid**. Puudutage albumit ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kustuta**.

Veebialbumeid ei saa telefoni kaudu kustutada.

Fotode kopeerimine arvutisse

Kas olete oma telefoniga teinud fotosid, mille soovite oma arvutisse kopeerida? Kasutage fotode kopeerimiseks või teisaldamiseks arvuti failihaldurit.

Kui kasutate Maci arvutit, siis installige saidilt www.nokia.com rakendus Nokia Photo Transfer for Mac.

1. Ühendage telefon ühilduva USB-kaabli abil oma ühilduva arvutiga.
 2. Avage arvutis failihaldur nagu Windows Explorer või Finder ja sirvige telefonini.
- ★ **Näpunäide.** Teie telefon kuvatakse kaasaskantavate seadmete loendis Windows Phone'ina. Telefonikaustade kuvamiseks topeltklõpsake telefoni nime. Dokumentide, muusika, fotode, helinate ja videote jaoks on eraldi kaustad.
3. Avage fotode kaust ning valige fotod ja kopeerige need arvutisse.
- ★ **Näpunäide.** Kui teie arvuti kasutab opsüsteemi Windows 7 või Windows 8, siis saate kasutada ka Windows Phone'i rakendust. Windows 7 korral saate selle alla laadida veebisaidilt www.windowsphone.com.

Foto töötlemine

Tehtud fotosid saate töödelda lihtsamate toimingute nagu pööramine ja kärpimine abil. Või kasutage automaatparandust ja laske oma telefonil foto parandada vaid ühe puudutuse abil.

1. Puudutage valikuid **Fotod > albumid**.
 2. Puudutage fotot, valikuid **••• > muuda ...** ja seejärel soovitud valikut.
- ★ **Näpunäide.** Kui olete laadinud teenusest Pood alla mõne fototöötlusrakenduse, kuvatakse see siin töötlemisvõimalusena.
3. Töödeldud foto salvestamiseks puudutage valikut .

Fotode kuvamine sõbra ekraanil

Kas soovite näidata oma parimaid võtteid sõpradele? Kasutage mobiilprojektorit PhotoBeamer ning saate fotosid juhtmevabalt oma sõprade ekraanil kuvada.

1. Avage fotode kuvamiseks kasutatavas seadmes <https://www.photobeamer.com> (inglise keeles).
2. Libistage sõrme telefoni avakuval vasakule ja valige **PhotoBeamer**.
3. Puudutage fotot, mille soovite ekraanil kuvada.
4. Skannige veebilehel PhotoBeamer oma telefoni abil QR-koodi.



5. Teiste samas kaustas asuvate fotode kuvamiseks libistage sõrme vasakule või paremale.

Kaardid ja navigeerimine

Avastage maailma ja vaadake, kuidas kohale jõuda.


Asukohateenuste sisselülitamine

Rakenduse HERE Maps abil saate leida oma asukoha ja salvestada enda tehtavatele fotodele asukohateabe. Kui lubate rakendusel kasutada oma asukohateavet, pakuvad need teile laiemat teenusevalikut.

1. Libistage sõrme ekraanil vasakule ja puudutage valikut  **Sätted**.
2. Puudutage valikut **asukoht** ja muutke seade **Asukohateenused** olekuks **Sees** .

HERE Maps

Rakenduses HERE Maps kuvatakse teie lähiümbruses asuvad kohad ja soovitud asukohta liikumise juhised.

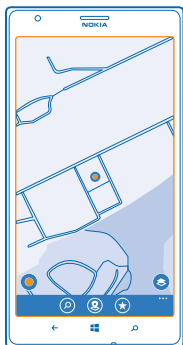

Saate teha järgmist:

- otsida aadresse ja huvipakkuvaid kohti, nagu restorane, haiglaid ja lennujaamu;
- hankida suuniseid autoga, jalgsi või ühistranspordiga liiklemiseks – saate kasutada lähtekohana praegust asukohta või mis tahes muud kohta;
- üles leida oma asukoht ostukeskuses või muus keerukas rajatises ning otsida oma lemmikpoodide ja asutusi;
- kasutada oma telefoni kaamera kaadrinäidikut lähikonnas olevate poodide ja restoranide leidmiseks
- hoida lemmikkohti varundatuna ja käepärast kõikides HERE'i rakendustes ja veebisaidil **here.com** – saate salvestada kohad oma Nokia kontole;
- kirjutada koha kohta arvustuse või jäädvustada foto ja laadida selle kõigile vaatamiseks oma telefonist või veebisaidil **here.com** üles.

- ★ **Näpunäide.** Kasutage seda QR-koodi rakenduse HERE Maps uusima versiooni allalaadimiseks oma telefoni. Vajutage nuppu  ja puudutage valikut . Suunake kaamera koodile ja puudutage linki.



Mõni digitaalkaart võib olla mõningal määral ebatäpne või ebatäielik. Ärge kunagi lootke kriitilistes olukordades (nt hädaabi vajaduse korral) ainuüksi selle teenuse pakutavatele võimalustele.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Teatud sisu on loonud muud tootjad, mitte Nokia. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja sõltuda kättesaadavusest.

Kaartide allalaadimine telefoni

Salvestage uued kaardid oma telefoni enne reisi algust, et saaksite reisi ajal kaarte sirvida Interneti-ühendusega.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **HERE Maps** > ... > **kaartide allalaadimine**.

Kaartide allalaadimiseks ja uuendamiseks lülitage Wi-Fi-võrguühendus sisse.

1. Puudutage valikut **laadi alla uued kaardid**.
2. Puudutage ikooni  ja valige riik või piirkond.

Olemasoleva kaardi uuendamine

Puudutage valikut **uuenda olemasolevaid kaarte**.

Kaardi kustutamine

Puudutage valikut **laadi alla uued kaardid**. Puudutage kaarti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kustuta**.

Oma asukoha vaatamine kaardil

Orienteerumiseks otsige kaardil üles oma asukoht. Saate uurida ka erinevaid linnu ja riike.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **HERE Maps**.

 näitab teie asukohta. Kui HERE Maps ei leia teie asukohta, siis  näitab teie viimast teadaolevat asukohta.

Kui täpne positsioneerimine pole võimalik, tähistab asukohaikooni ümbritsev roheline ring ligikaudset piirkonda, kus võite asuda. Tiheasustusega piirkondades on see hinnang täpsem ja roheline ring pole nii suur.

2. Oma praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamiseks puudutage valikut .

- ★ **Näpunäide.** Kas püüate uues kohas orienteeruda? Kui kompass on sisse lülitatud, siis kaart pöörleb, nii et näete alati, millises suunas vaatate. Puudutage valikut .

Kompassi täpsus on piiratud. Kompassi täpsust võivad mõjutada elektromagnetilised väljad, metallobjektid ja muud välised tegurid. Kompass peab alati korralikult kalibreeritud olema.

Kui kompassi on vaja kalibreerida, siis järgige telefonis olevaid juhiseid.

Kaartide kättesaadavus võib riigiti ja piirkonniti erineda.

Kaardi sirvimine

Lohistage kaarti sõrmega.

Suurendamine ja vähendamine

Suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid lahku, vähendamiseks liigutage sõrmi kokku.

- ★ **Näpunäide.** Kaardivaatele suumi juhtelementide lisamiseks puudutage valikuid **...** > **sätted** ja määrake seade **Suimimisnupud** väärtuseks **Sees** .


Asukoha otsimine

HERE Maps võimaldab otsida konkreetseid asukohti ja ettevõtteid.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **HERE Maps** > .
2. Kirjutage otsinguväljale otsingusõnad, nt aadress või asukoha nimi.
3. Valige kirjutamisel ajal pakutud vastete loendist mõni üksus või puudutage otsimiseks sisestusklahvi.

Asukoht kuvatakse kaardil.

- ★ **Näpunäide.** Kas soovite lisateavet mõne koha kohta? Koha üksikasjavaade võib sisaldada üldist teavet, fotosid, arvustusi, reisi juhtide linke ja ümbruskonnas olevate kohtade soovitusi. Kui asukoht kuvatakse kaardil, siis puudutage koha üksikasjavaade kuvamiseks teabemulli.

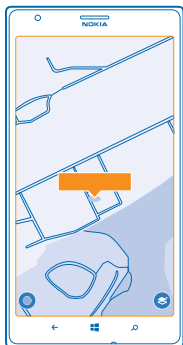

- ★ **Näpunäide.** Kui puudutate ühistranspordipeatust, näete seda peatust läbivaid ühistranspordiliine, kui ühistransporditeave on saadaval.


Kui otsingul pole tulemeid, kontrollige, kas kirjutasite otsingusõnad õigesti.

Läheduses asuvate kohtade otsimine

Kas otsite uut restorani, hotelli või kauplust? Rakendus HERE Maps soovib teile läheduses olevaid kohti.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **HERE Maps**.
2. Puudutage ümbruskonnas olevate soovitud kohtade otsimiseks ikooni  või sirvige kaardil soovitud asukohta.
3. Puudutage valikut .

Kaardil kuvatakse mitmesugust tüüpi kohtade soovitusi.

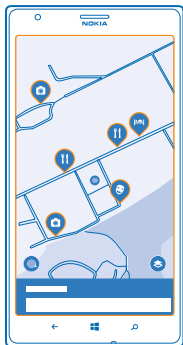

Teatud tüüpi läheduses asuvate kohtade otsimine


Kui kaardil kuvatakse ümbruskonnas olevaid kohti, libistage sõrmega ekraani allservast ülespoole ning puudutage valikut **näita kategooriaid** ja kategooriat.

Loendis kuvatakse sellesse kategooriasse kuuluvad lähedal asuvad kohad. Puudutage kaarti, et neid seal kuvada.

- ★ **Näpunäide.** Kategooria kinnitamiseks avakuvale puudutage pärast kategooria valimist ikooni . Nii saate uusi asukohti igal pool kiiresti otsida.

LiveSighti abil saate oma kaamera kaadrinäidiku kaudu vaadata, mis kohad on teie ümber. Oma praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamiseks puudutage valikut . Puudutage praeguse asukoha kõrval olevat valikut .

Kohtade vaatamiseks kaamera kaadrinäidiku abil hoidke telefon püstiasendis sarnaselt püstpäigutusrežiimis foto tegemisega.

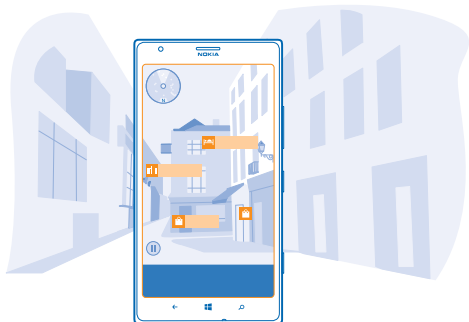

Asukohta jõudmiseks juhiste või lisateabe saamiseks puudutage seda kohta. Vaate külmutamiseks, et vaadata soovitud kohta ilma telefoni selle suunas hoidmata, puudutage valikut .

Kui soovite kiiresti vaadata asukoha paiknemist kaardil, hoidke telefoni ekraani suunaga ülespoole sarnaselt kompassi käeshoidmisega.

- ★ **Näpunäide.** Teatud tüüpi lähedalasuvaid kohti saate otsida samamoodi nagu tavalises kaardivaates. Vaates LiveSight söök-jook, avakuvale kinnitada. Nii on võimalik näha lähimate restoranide kaameravaadet vaid ühe puudutusega.

Tee leidmine ostukeskuses

Enam ei pea konkreetse poe otsimiseks edasi-tagasi tormama. HERE Maps juhatab teid läbi labürinditaoliste ostukeskuste ja muude tohutusuurte rajatiste.


Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **HERE Maps**.

Selle funktsiooni kasutamiseks peate olema ühendatud Internetiga ja saadaval peab olema siseruumide kaart. Siseruumide kaartide andmed ei pruugi kõigis riikides ega piirkondades või kõikide ehitiste jaoks saadaval olla.

1. Kui kaardil kuvatakse ehitist, suurendage seda, kuni näete ehitise osi (nt ostukeskuste poode).
2. Puudutage ehitist.

- ★ **Näpunäide.** Konkreetse asukoha nägemiseks ehitises (nt pood), puudutage asukohta ja teabemulli.

3. Ehitise erineva korruse vaatamiseks libistage sõrme kaardi paremas servas oleval korrusenumbri üles või alla.

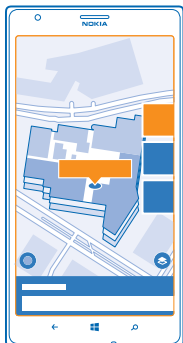

Teatud tüüpi kohtade otsimine ehitises

Puudutage ehitist ja libistage sõrme ekraani allosast ülespoole. Puudutage valikut **näita kategooriaid** ja valige kategooria.

Konkreetses kohas otsimine ehitises

Puudutage ehitist ja libistage sõrme ekraani allosast ülespoole. Libistage sõrme ekraanil vasakule valikuni **majajuht** ja valige **Y**.

Asukohta jõudmiseks juhiste hankimine

Kas soovite ekslemata kohale jõuda? Saate hankida juhiseid jalgsi, autoga või ühistranspordiga liikumiseks – kasutage lähtekohana praegust asukohta või mistahes muud kohta.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige **HERE Maps**.
2. Puudutage valikut **••• > juhised**.
3. Kui te ei soovi, et teie praegune asukoht oleks lähtekoht, siis valige **algpunktist** ja otsige soovitud lähtekoht üles.
4. Puudutage valikut **sihtkohta** ja otsige sihtkohta.

Kaardil kuvatakse marsruut koos sinna jõudmiseks kuluva ligikaudse ajaga. Üksikasjalike juhiste saamiseks libistage sõrme ekraani allosast ülespoole.

★ **Näpunäide.** Juhiseid saate ka hankida, kui puudutate kaardil soovitud kohta või puudutate mõnda kohta kaardil ja hoiate sellel sõrme ja seejärel puudutate teabemulli. Puudutage valikut **juhised siia** või **juhised siit**.

Jalgsi liikumise juhiste hankimine

Pärast marsruudi koostamist puudutage valikut **🚶** ja seejärel puudutage vaate ülaosas valikut **navigeerimise alustamine**. Oma asukoha, järgmise juhise ja marsruudi ülevaate vaheldumisi kuvamiseks libistage kaardi all oleval teabealal sõrme vasakule või paremale.

Sõidusuuna hääljuhiste hankimine teenuse HERE Drive+ abil

Pärast sihtkoha määramist (kasutage alguspunktina praegust asukoht) puudutage valikut **🚗 > navigeerimise alustamine**. Teie marsruut avaneb rakenduses HERE Drive+.

Ühistranspordiga liikumise juhiste hankimine

Pärast marsruudi koostamist puudutage valikut .

Teie marsruut avaneb rakenduses HERE Transit. Teave ühistranspordi kohta on saadaval ainult teatud linnades.

Foto lisamine kohale

Kas näete midagi, mis teile meeldib? Laske teistel sellest osa saada. Jäädvustage foto ja laadige see üles, et kõik saaksid seda telefonis või veebisaidil here.com vaadata.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **HERE Maps**.
2. Läheduses olevate kohtade kuvamiseks puudutage ikooni .
3. Puudutage kaardil olevat kohaikooni ja seejärel teabemulli.
4. Liikuge koha üksikasjavaates sõrme ekraanil libistades valikuni **fotod** ja puudutage valikut .
5. Puudutage soovitud fotot ja ikooni .

Kõikidele kohatüüpidele ei pruugi olla võimalik fotosid lisada.

Asukohale hinnangu ja arvustuse lisamine

Liikuge koha üksikasjavaates sõrme ekraanil libistades valikuni **arvustused** ja puudutage valikut .

Puudutage asukohale hinnangu andmiseks tärne ja kirjutage oma arvustus.

Koha salvestamine

Reisi plaanimisel saate otsida kohti nagu hotellid, vaatamisväärsused või bensiinijaamad ja salvestada need oma telefoni.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **HERE Maps**.
2. Aadressi või koha otsimiseks puudutage ikooni .
3. Kui koht kuvatakse kaardil, siis puudutage koha üksikasjavaates avamiseks teabemulli.
4. Puudutage koha üksikasjavaates ikooni .

★ **Näpunäide.** Hõlpsaks juurdepääsuks saate koha kinnitada ka avakuvale. Kui kohta kuvatakse kaardil, puudutage teabemulli ja seejärel ikooni .

Salvestatud koha vaatamine

Puudutage põhivaates ikooni .

Salvestatud koha eemaldamine

Puudutage põhivaates valikut  ja kohta, seejärel puudutage valikut .

Salvestatud kohtade sünkroonimine

Selleks, et teie lemmikkohad oleksid alati varundatud ja käepärast, sünkroonige oma lemmikud oma Nokia kontoga.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **HERE Maps**.

Saate oma reisi plaanida arvuti abil veebisaidil here.com, sünkroonida salvestatud kohad ja HERE Maps oma telefonis ning vaadata plaani reisil olles. Sünkroonimise abil saab mugavalt edastada ka salvestatud kohad oma eelmisest Nokia telefonist uude telefoni. Sünkroonige veebiteenus esmalt oma vana telefon Nokia kontoga ja seejärel uus telefon.

Kui olete oma Nokia kontosse sisse logitud, siis sünkroonitakse teie lemmikud teie kontoga automaatselt iga kord, kui avate rakenduse HERE Maps. Salvestatud kohtade sünkroonimiseks käitsi puudutage valikuid (★) > (📁).

Automaatse sünkroonimise väljalülitamine

Puudutage valikut ●●● > **sätted** ja määrake seade **Sünkrooni lemmikuid automaatselt** olekuks



Kaardi ilme muutmine


Teatud üksikasjade esiletõstmiseks ja marsruudi hõlpsamaks leidmiseks saate vaadata kaarti erinevates režiimides.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige 🗺️ **HERE Maps**.
2. Puudutage ikooni 📍 ja valige kaardivaade (näiteks **satelliit** või **liiklus**).

Saadaolevad valikud ja funktsioonid võivad piirkonniti erineda. Valikud, mis pole saadaval, on pimendatud.

HERE Drive+

HERE Drive+ aitab teil üksikasjalike häälsuuniste abil soovitud kohta jõuda.

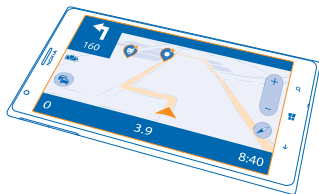

Valige 📱 **HERE Drive+**.

Saate teha järgmist:

- leida üksikasjalike suuniste ja häälsuuniste abil tee soovitud kohta;
- eellaadida enne teeasumist kaarte ja kasutada andmekulude kokkuhoidmiseks funktsiooni HERE Drive+ ühenduseta;
- saada funktsiooni My Commute abil oma tavalisel marsruudil reaalajas liiklusteavet.
- saada kiirusepiirangu ületamise korral hoiatusteate;
- vältida praamiülesõite ja tunnelid või teatud tüüpi teid (nt asfalteerimata teid);
- hoida lemmikkohti varundatuna ja käepärast kõikides HERE'i rakendustes ja veebisaidil here.com – saate salvestada kohad oma Nokia kontole.

★ **Näpunäide.** Kasutage seda QR-koodi rakenduse HERE Drive+ uusima versiooni allalaadimiseks oma telefoni. Vajutage nuppu 📄 ja puudutage valikuid (📍). Suunake kaamera koodile ja puudutage linki.



Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Kaartide allalaadimine

Reisimisel andmesidekulude kokkuhoidmiseks salvestage uued teedekaardid oma telefoni enne reisi algust. Kui salvestusruum on otsa saamas, võite mõne kaardi telefonist eemaldada.

Puudutage valikut **HERE Drive+**, libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole ja puudutage valikut **Sätted > Kaardivalikud > Kaardihaldus**.

Kaartide telefoni allalaadimiseks peate olema ühendatud Wi-Fi-võrku.

1. Puudutage valikut .
2. Valige riik või piirkond.

Kaardi eemaldamine

Puudutage kaarti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kustuta**.

Sihtkohta sõitmine


Kui vajate sõitmise jaoks optimeeritud üksikasjalikke suuniseid, aitab HERE Drive+ teil sihtkohta jõuda.

Valige **HERE Drive+**.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mobiiltelefoni või mõne selle funktsiooni kasutamine autojuhtimise ajal võib olla keelatud. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

Kui funktsioon My Commute on teie riigis saadaval, võib telefon paluda ka teie kodust ja tööaadressi.

1. Libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole, puudutage valikut **Määra sihtkoht** ja otsige sihtkohta.
2. Puudutage sihtkohta.
3. Kui soovite vältida tulleid ja praamiülesõite või teatud tüüpi teid (nt asfalteerimata teid), puudutage marsruudivalikute tööriistariba ja lülitage vastava tee tüüp sisse või välja.

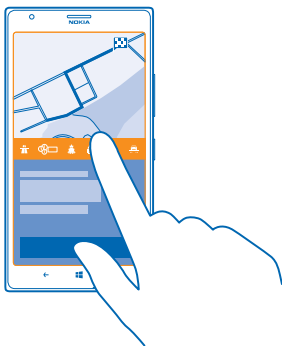

- ★ **Näpunäide.** Navigeerimise ajal teetüübi muutmiseks libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole ja puudutage valikut **Sätted > Marsruudiseaded**.

4. Navigeerimise alustamiseks puudutage valikut **ALGUS**.

Kaarti pööratakse vaikimisi automaatselt vastavalt teie sõidusuunale ja kompass osutab põhja. Kaardi kuvamiseks, nii et põhi jääb üles (näiteks marsruudist üldpildi saamiseks), puudutage valikut **Põhi** üleval.

- ★ **Näpunäide.** Kui soovite vaadata navigeerimise ajal ülejäänud marsruuti, saate kaarti sõrmega lohistada. Praegusesse asukohta naasmiseks puudutage valikut **A**.

- ★ **Näpunäide.** Oma lähiümbruse liiklusolukorraga kiiresti tutvumiseks puudutage valikut **Autod**. Navigeerimisvaatesse naasmiseks puudutage valikut **A**.

5. Navigeerimise peatamiseks libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole ja puudutage valikut **Lõpeta navig.**

Koha salvestamine

Saate otsida reisiplaanide tegemisel kohti, nagu hotellid, vaatamisväärsused või bensiinjaaamad, ning talletada soovitud teabe ja hoida seda kõigis HERE'i rakendustes ja veebisaidil [here.com](https://www.here.com) käepärast.

Puudutage valikut **HERE Drive+**.

1. Koha otsimiseks libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole ja puudutage valikut **Määra sihtkoht**.
2. Sisestage otsingusõnad (nt aadress või asukoha nimi).
3. Puudutage loendis asukohta.
4. Puudutage valikut **☆**.

Koht salvestatakse teie Nokia kontole. Kui te pole oma Nokia kontosse sisse logitud, palutakse teil seda teha.

Salvestatud kohtade sünkroonimine

Kui olete oma Nokia kontosse sisse logitud, sünkroonitakse lemmikud teie kontoga iga kord, kui avate rakenduse HERE Drive+. Lemmikute käsitsi sünkroonimiseks libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole ja puudutage valikut **Lemmikud** > .

Sõitmine salvestatud kohta

Libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole ning puudutage valikut **Lemmikud** ja seejärel kohta.

- ★ **Näpunäide.** Saate kinnitada oma lemmiksihtkoha avakuvale, et kiiresti selleni navigeerida. Libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole, puudutage valikut **Lemmikud**, puudutage ja hoidke sõrme kohal ning seejärel puudutage valikut **avakuvale**.

Hääljuhiste kasutamine

Kui hääljuhised on teie keeles saadaval, aitavad need teil sihtkohta jõuda, võimaldades teil samal ajal ka teekonda nautida.

Valige  **HERE Drive+**.

1. Libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole ja puudutage valikut **Sätted** > **Navigeerimishääl**.
2. Puudutage soovitud keelevalikut. Kui te ei soovi hääljuhiseid kasutada, puudutage valikut **Pole**.

- ★ **Näpunäide.** Kui soovite navigeerimisel kuulda ka tänavanimisid, puudutage mõnda sellist häält, mis teatab tänavanimisid (kõnesüntesaatori häält ehk arvuti genereeritud häält).

Kui te ei leia sellist oma keelele vastavat häält, mis teatab ka tänavanimisid, peate tõenäoliselt telefoni seadete kaudu alla laadima ja installima kõne jaoks kasutatava keele. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted** > **kõne** > **Hääle keel**. Kõik keeled pole toetatud.

Uute navigeerimisjuhiste häälte allalaadimine

Libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole ja puudutage valikut **Sätted** > **Navigeerimishääl** > **Laadi alla uus** ja häält.

Navigeerimine ühenduseta

Andmekulude säästmiseks saate kasutada funktsiooni HERE Drive+ ka ühenduseta.

1. Valige  **HERE Drive+**.
2. Libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole ja puudutage valikut **Interneti-ühendus**.
3. Määrake seade **Interneti-ühendus** olekuks **Väljas** .

Mõni funktsioon (nt otsingutulemused) võib olla funktsiooni HERE Drive+ ühenduseta kasutamisel piiratud.

Teekonnabi saamine

Vähendage oma igapäevaste tööle ja koju sõitude pinget – HERE Drive+ õpib teie igapäevased marsruudid selgeks ning annab teile liiklusolude ja -õnnetuste kohta reaajajas teavet.

See funktsioon on saadaval ainult valitud piirkondades. Valikut suurendatakse pidevalt.

Liiklusteabe kättesaadavus võib sõltuda piirkonnast ja riigist.

Rakenduse My Commute kasutamisel õpib telefon selgeks teie tavapärased sõidusihipid ja -ajad. Õppimise kiirendamiseks võite määrata tavapärased teekonnad ka käsitsi. Selleks puudutage valikut  **HERE Drive+**, libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole ja puudutage valikut **My Commute**.

Libistage sõrme vasakule või paremale valikuni **muuda**, puudutage valikut **UUS PENDELMARSRUUT**, otsige üles oma alguspunkt ja sihtkoht (nt kodu ja töökoha aadress) ning määrake, mis kellaajal te tavaliselt tööle lähete ja koju naasete.

1. Valige  **HERE Drive+**.

2. Libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole. Kui see on lähedal kellaajale, mille te valite tavaliselt oma sihtkohta sõitmiseks, pakub telefon teile paanil My Commute sihtkohta. Pakutud kohta sõitmiseks puudutage paani, seejärel marsruuti ja siis valikut **ALGUS**.

★ **Näpunäide.** Proovige oma igapäevaste sihtkohtade puhul erinevaid marsruute. My Commute kuvab teile kõik teie tavalised marsruudid. Ärge laske liiklusel oma hoogu maha võtta: puudutage reaajas paani ja kontrollige, milline marsruut on kiireim.

3. Teise kohta (nt kodu asemel trenni) sõitmiseks libistage sõrme pärast paani My Commute puudutamist ekraanil vasakule või paremale oma sihtkohani.

★ **Näpunäide.** Lisage paan My Commute avakuvale, et näeksite hetkega teavet oma järgmise sõidu liikluse ja prognoositava sõiduaja kohta ning saaksite avada oma tavasõidud vaid ühe puudutusega. Puudutage valikut  **HERE Drive+**, libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole ja puudutage valikut **Sätted > My Commute > Avakuvale**.

Kui olete oma Nokia kontosse sisse logitud, salvestatakse teie tavasõidud teie kontole. Rakenduse My Commute teabe eemaldamiseks puudutage valikut  **Sätted > Kustuta andmed > My commutes**.

Kiirusepiirangu hoiatuste saamine

Kandke hoolt selle eest, et teie kiirus poleks lubatust suurem – laske telefonil end hoiatada, kui sõidate liiga kiiresti.

Kiirusepiirangu teabe kättesaadavus võib olenevalt piirkonnast ja riigist erineda.

1. Valige  **HERE Drive+**.

2. Libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole, puudutage valikut **Sätted > Kiirusepiirang** ja lülitage **KIIRUSEPIIRANGU HOIATUS** olekusse **Hoiatus sees** .

3. Kui soovite, et teid hoiatataks, kui olete ületanud lubatud kiirust kindlal määral, lohistage liugurit **Teavita, kui mu sõidukiirus ületab piirkiirust**. Soovi korral saate väikese ja suure kiiruse jaoks eraldi piirangu seada.

Drive+ vaate ilme muutmine

Kas kasutate rakendust HERE Drive+ öösel pimedas? Tänu päeva- ja öörežiimile on ekraan selge igal ajal. Vastavalt vajadusele saate muuta ka teisi sätteid.

Valige  **HERE Drive+**.

1. Libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole ja puudutage valikut **Sätted > Kaardivalikud**.

2. Määrake seade **Värvid** väärtuseks **Öö**. Kui soovite pimenemise korral automaatselt öörežiimi lülitada, puudutage valikut **Automaatne**.

Kohtade, nagu bensiinijaamad ja puhkealad, kuvamine kaardil

Libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole, puudutage valikut **Sätted > Kaardivalikud > Näita kaardil** ja lülitage kohakategooriad sisse või välja.

Järelejäänud aja või saabumisaaja vaate vahel lülitumine

Puudutage ja hoidke saabumisaega navigeerimisvaates all ning seejärel puudutage sobivat valikut.



Kuulsate ehitiste ja vaatamisväärsuste peitmine

Libistage sõrme ekraani alaservast ülespoole, puudutage valikut **Sätted > Kaardivalikud** ja lülitage **Maamärgid** olekusse .

Positsioonimisviisid

Teie telefon kuvab teie asukoha kaardil GPS-i, GLONASS-i, A-GPS-i, Wi-Fi-võrgu või mobiilsidevõrgu (kärje ID) andmetel põhineva positsioonimise abil.

Asukohateabe kättesaadavus, täpsus ja täielikkus sõltub muu hulgas teie asukohast, keskkonnast ja kolmanda osapoole allikatest ning võib olla piiratud. Asukohateave ei pruugi näiteks olla saadaval hoonetes või metroodes. Positsioonimisviisidega seotud privaatsusteabe leiate Nokia privaatsuspõhimõtetest.

Võrguteenus Interneti-toega GPS (A-GPS) ning muud sarnased GPS-i ja Glonassi täiustused toovad asukohateabe mobiilsidevõrgu kaudu ja aitavad arvutada teie praeguse asukoha.

A-GPS ja muud GPS-i ja GLONASS-i täiustused võivad nõuda väikeste andmemahutude edastamist mobiilsidevõrgu kaudu. Kui soovite andmesidekulusid vältida (nt reisil olles), võite mobiilandesideühenduse telefoni seadetes välja lülitada.

Kui satelliidisignaali pole saadaval (eriti siseruumides või kõrgete hoonete vahel), aitab Wi-Fi-positsioonimine asukohta täpsemalt määrata. Kui olete kohas, kus Wi-Fi kasutamine on piiratud, võite Wi-Fi telefoni sätetes välja lülitada.

! **Märkus.** Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud. Euroopa Liidus näiteks tohib 5150–5350 MHz Wi-Fi-ühendust kasutada üksnes siseruumides ning USA-s ja Kanadas tohib 5,15–5,25 GHz Wi-Fi-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Sõidumeerikud ei pruugi olla täpsed, kuna need sõltuvad satelliidiühenduse saadavusest ja kvaliteedist.

Internet

Saate teada, kuidas luua traadita side ühendusi ja veebis sirvida, hoides andmesidekulud minimaalsetena.

Interneti-ühenduste määramine

Kas teie võrguteenusepakkuja küsib teilt andmeedastuse eest fikseeritud tasu või maksate kasutuspõhiselt? Muutke Wi-Fi ja mobiilandmeside seadeid andmesidekulude vähendamiseks nii rändlusrežiimis kui ka koduvõrgus.

! NB! Wi-Fi-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimine vähendab teie andmetele volitamata juurdepääsu ohtu.

Wi-Fi-ühendus on mobiilandmesideühendusest üldiselt kiirem ja odavam. Kui saadaval on nii Wi-Fi kui ka mobiilandmesideühendus, kasutab teie telefon Wi-Fi-ühendust.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted > Wi-Fi**.
2. Veenduge, et seade **Wi-Fi-võrgud** oleks oleks **Sees** .
3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine

Libistage oma avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Sätted > mobiilside** ja määrake seade **Andmeühendus** olekuks **sees**.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine rändluse ajal

Interneti-ühenduse loomine rändluse ajal (eriti välismaal olles) võib andmesidetasusid oluliselt suurendada.

Kui kasutate andmesidet rändluse ajal, võtab telefon andmeid vastu selliste võrkude kaudu, mis ei kuulu teie võrguteenusepakkuja või mida teie võrguteenusepakkuja ei halda.

Libistage avakuval sõrme vasakule, puudutage valikuid  **Sätted > mobiilside** ja määrake seade **Andmerändluse suvandid** olekuks **kasuta rändlust**.

★ Näpunäide. Kasutatud andmemahte saate jälgida rakenduse data sense abil.

Arvutis Interneti-ühenduse loomine

Kas soovite sülearvutis Internetti kasutada, kuid te ei pääse Internetti? Sülearvuti ja muude seadmetega saate kasutada mobiilandmesideühendust. Seejärel luuakse Wi-Fi-ühendus.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted > Interneti jagamine**.
2. Määrake seade **Jagamine** väärtuseks **Sees**.
3. Ühenduse nime muutmiseks valige **häälesta > Levivõrgu nimi** ja sisestage soovitud nimi.

★ Näpunäide. Samuti saate sisestada ühenduse parooli.

4. Valige ühendus teises seadmes.

Teine seade kasutab teie andmesideühendust, mis võib teile lisakulusid põhjustada. Andmesidega seotud tasude ja kättesaadavuse kohta saate teavet oma võrguteenusepakkujalt.

Andmesidelepingu tõhus kasutamine

Kas olete mures oma andmesidetasude pärast? Rakendus data sense aitab leida tõhusamaid viise mobiilse andmeside kasutamiseks ja kasutatud andmesidemahutude jälgimiseks. See rakendus saab vajadusel andmsideühendused täielikult keelata.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut **data sense**.

2. Puudutage valikut **määra piirang** ja valige soovitud väärtused.

★ **Näpunäide.** Allesjäänud andmemahu ja andmeside aja kontrollimiseks või piirangute muutmiseks avage uuesti rakendus data sense.

Veebibrauser

Saate lugeda uudiseid ja külastada oma lemmikveebisaite. Telefoni veebibrauseri Internet Explorer 10 abil saate Internetis veebilehti vaadata. Brauser saab hoiatada teid ka turbeohtude eest.

Valige  **Internet Explorer**.

Veebilehtede sirvimiseks peab telefonis olema loodud Interneti-ühendus.

Veebilehtede sirvimine

Milleks on veel arvutit vaja, kui saate Interneti sirvimiseks kasutada oma telefoni?

★ **Näpunäide.** Kui võrguteenusepakkuja ei küsi andmeedastuse eest fikseeritud tasu, saate andmesidekulusid vähendada, kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks Wi-Fi-võrku.

1. Valige  **Internet Explorer**.

2. Puudutage aadressiriba.

3. Sisestage veebiaadress.


★ **Näpunäide.** Veebiaadressi järelliite (nt .org) kiireks kirjutamiseks puudutage klaviatuuri järelliiteklahvi ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage soovitud järelliidet.

4. Valige ➡.

★ **Näpunäide.** Internetist otsimiseks sisestage otsingusõna aadressiribale ja puudutage ikooni ➡.

Suurendamine ja vähendamine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi lahku või kokku.

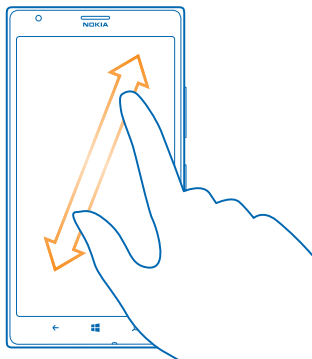

★ **Näpunäide.** Võite ka ekraani topeltpuudutada.

Uue vahekaardi avamine

Kui soovite korraga külastada mitut veebisaiti, saate avada kuni 6 brauseri vahekaarti ja neid vaheldumisi vaadata.

Valige **Internet Explorer**.

Valige ... > **vahekaardid** > .

Vahekaartide vaheldumisi aktiveerimine

Puudutage valikuid ... > **vahekaardid** ja soovitud vahekaarti.

Vahekaardi sulgemine

Puudutage valikut ... > **vahekaardid** > .

Veebisaidi lisamine lemmikute hulka

Kui külastate sageli samu veebisaiti, lisage need oma lemmikute hulka, et pääseksite neile kiiresti juurde.

Valige **Internet Explorer**.

1. Avage soovitud veebisait.

2. Puudutage valikut ... > **lisa lemmikutesse**.

★ **Näpunäide.** Lemmikveebisaidid saate kinnitada ka avakuvale. Puudutage veebisaidi sirvimise ajal valikuid ... > **kinnita avakuvale**.

Lemmikveebisaidi avamine

Puudutage valikuid ... > **lemmikud** ja soovitud veebisaiti.

★ **Näpunäide.** Lemmikutele kiiresti juurdepääsemiseks lisage lemmikute ikoon aadressiribale. Puudutage valikut ... > **sätted** ja aktiveerige **Kasuta aadressiriba nuppu järgmiste jaoks:** asemel **lemmikud**.

Veebilehe jagamine

Kui olete avastanud mõne huvitava veebilehe, saate selle oma sõpradele saata. Kui sõber on sinu kõrval, siis puudutage lihtsalt enda telefoniga tema oma. Muul juhul saate veebilehe saata näiteks e-kirja või tekstisõnumiga või postitada selle oma suhtlusvõrgustikku.

1. Veenduge, et funktsioon puuduta+saada oleks sees. Selleks puudutage valikuid  **Sätted** > **puuduta+saada** ja määra seade **NFC kaudu jagamine** olekuks **Sees** .
2. Valige  **Internet Explorer** ja avage soovitud veebisait.
3. Valige **•••** > **jaga lehte** > **Puuduta+saada**.
4. Puudutage sõbra telefoni enda omaga. Teine telefon peab toetama NFC-d. Lisateavet leiate teise telefoni kasutusjuhendist.

See funktsioon ei pruugi ühilduda kõigi telefonidega, mis toetavad NFC-d.

Veebilehe saatmine e-kirja või tekstisõnumiga või selle postitamine suhtlusvõrgustikku
Puudutage sirvimise ajal valikuid **•••** > **jaga lehte**, seejärel valige jagamisviis.

Brauseri ajaloo tühjendamine

Kui olete sirvimise lõpetanud, võite privaatsed andmed (nt sirvimisajaloo ja ajutised Interneti-failid) kustutada.

1. Valige  **Internet Explorer**.
2. Valige **•••** > **sätted** > **kustuta ajalugu**.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või turbeteenusele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Üksiku üksuse kustutamine sirvimisajaloost

Valige **•••** > **hiljutised** > , kustutavat üksust ja seejärel ikooni .

Veebist otsimine

Bingi otsingu abil jagub avastusrõõmu nii veebis kui ka reaalses maailmas. Otsingusõnade sisestamiseks saate kasutada klaviatuuri või häälsisestust.

1. Valige .
2. Sisestage otsinguväljale otsitav sõna ja puudutage ikooni . Otsingusõna võite valida ka pakutud vastete hulgast.
3. Seotud otsingutulemite kuvamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule, et kuvada otsingutulemite kategooriad.

Häälotsingu kasutamine

Valige , valige otsinguväljal  ja öelge oma otsingusõna.

See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval. Funktsioonide ja teenuste saadavaloleku kohta lisateabe saamiseks minge veebisaidile www.windowsphone.com.

Kõigi Interneti-ühenduste sulgemine

Sulgege aku säästmiseks taustal avatud Interneti-ühendused. Saate seda teha ühtegi rakendust sulgemata.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted** > **Wi-Fi**.
2. Valige seade Vahetus **Wi-Fi-võrgud** väärtuseks **Väljas**  ja seade

Mobiilandmesideühenduse sulgemine

Libistage avakuval sõrme vasakule, puudutage valikuid  **Sätted** > **mobiilside** ja määrake seade **Andmeühendus** olekuks **väljas**.

Meelelahutus

Kas teil on vaba hetk ja vajate meelelahutust? Selles teemas tutvustatakse, kuidas videoid vaadata, lemmikmuusikat kuulata ja mängida.

Vaatamine ja kuulamine

Oma telefonis saate liikvel olles vaadata videoid ning kuulata muusikat ja netisaateid.

Puudutage valikut  **Muusika+videod**.

Muusika, netisaadete ja videote esitamine

Teie lemmikmeediumis on teiega ka liikvel olles – saate videoid vaadata ning muusikat ja netisaateid kuulata igal pool.

1. Valige  **Muusika+videod**.
2. Puudutage valikut **muusika**, **videod** või **netisaated**.
3. Kategooria järgi sirvimiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.
4. Puudutage pala, netisaadet või videot, mida soovite esitada.

★ **Näpunäide.** Helikvaliteedi parandamiseks saate muuta ekvalaiseri seadeid. Libistage avakuul sõrme vasakule ja valige  **Sätted** > **audio**.

Taasesituse peatamine ja jätkamine

Puudutage valikut  või .

Muusikapalade esitamiseks juhujärjestuses puudutage ikooni .

Edasi või tagasi kerimine


Puudutage ikooni  või  ja hoidke sellel sõrme.

Muusika kuulamine juhtmevabalt

Juhtmeta kõlariga JBL PlayUp saate juhtmeteta kuulata suurepärase helikvaliteediga muusikat ja telefoni laadida.


Nokia juhtmeta kõlarid (nt JBL PlayUp) tuleb eraldi juurde osta. Tarvikute kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

1. Puudutage telefoni NFC-alaga kõlari NFC-ala. Kõlar loob teie telefoniga ühenduse automaatselt.
2. Telefoni laadimiseks asetage telefon kõlari peal asuvale juhtmevaba laadimise alale. Laadimistähise tuled on laadimise ajal valged ning vilguvad sisse-välja.

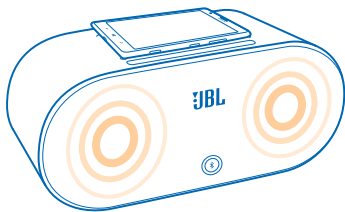

FM-raadio

Selles teemas tutvustatakse raadio kuulamist telefonis.

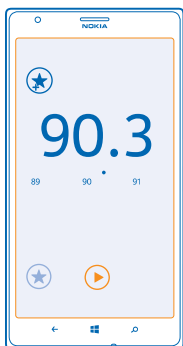

Raadio kuulamine

Kui teil on FM-raadiojaamade seas lemmikuid, saate neid nüüd kuulata ka liikvel olles.

Raadio kuulamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Muusika+videod > raadio**.
2. Ühilduva juhtmega peakomplekti ühendamine.

Järgmisele või eelmisele jaamale liikumine

Libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.

Raadiojaama salvestamine

Lemmikraadiojaamade salvestamisel saate neid hiljem mugavalt taas kuulata.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Muusika+videod > raadio**.

Praegu kuulatava jaama salvestamiseks puudutage ikooni .

Salvestatud jaamade loendi vaatamine

Valige .

Jaama eemaldamine loendist

Puudutage valikut .

Nokia Music

Windows Phone'i installitud rakenduse Nokia Music abil saate oma telefoni ja ühilduvasse arvutisse lugusid alla laadida.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Nokia Music**.

Lisateavet on valiku **music.nokia.com** kirjelduses.

★ **Näpunäide.** Kasutage olemasolu korral teenusest Nokia Music muusika voogesitamiseks ja allalaadimiseks Wi-Fi-ühendust.

See teenus pole kõikides riikides või piirkondades saadaval.

Kui teie Nokia kontol on krediiti või kontoga on seotud teenuse Nokia Music Unlimited liikmelisus, ärge kontot sulgege. Muidu lähevad need kõik kaotsi.

Muusika ja mu sisu allalaadimine ning voogesitamine võib tähendada, et teenusepakkuja võrgu kaudu edastatakse suurel hulgal andmeid. Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

Raadiomiks

Avastage rakendusega Raadiomiks uut muusikat.

Raadiomiks

Lihtsaim viis erinevate žanrite uute esitajate ja lugudega tutvumiseks on kuulata rakenduses Nokia Raadiomiks muusika voogesitust. Saate voogesitada erinevate esitajate ja žanrite mikse ning salvestada need oma telefoni võrguühendusest režiimis nautimiseks.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Music > raadiomiks**.

2. Valige, millist muusikat soovite kuulata.

★ **Näpunäide.** Miksi võrguühendusest režiimis kättesaadavaks tegemiseks puudutage seda ja hoidke sõrme all, et kinnitada see avakuvale. Vallasrežiimis saab saadaval olla vaid teatud arv mikse.

Muusika esituse peatamine ja jätkamine

Puudutage valikut  või .

★ **Näpunäide.** Parajasti kuulatava loo ostmiseks puudutage valikut .

Loo vahelejätmise

Puudutage valikut .

Vahelejäetavate lugude arv võib olla piiratud.

Raadiomiks isikupärastamine

Saate oma maitsele järgi loodud žanrimiksides kuulamiseks luua muusikaprofiili. Teie profiil koostatakse automaatselt teie telefonis või arvutis oleva muusika põhjal.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Nokia Music > koosta miks.**
2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **Isikupärasta** ja puudutage valikut **koosta muusikaprofiil**. Teie muusikakogumiku andmeid kontrollitakse ja need laaditakse üles muusikateenusesse.
3. Arvutis oleva muusika kontrollimiseks puudutage valikut **...** > **arvuti skaneerimine** ja täitke kuvatavad juhised.
4. Muusikamiksi esitamiseks puudutage valikut .

★ **Näpunäide.** Kõikide žanrite nägemiseks libistage piltidest ülespoole.

See teenus ei pruugi kõigis riikides ega piirkondades saadaval olla.

Raadiomiks soovitude saamine

Rakenduse Nokia Raadiomiks abil saate luua isikupäraseid mikse, mille põhjal soovitatakse teie lemmikesitajate muusikaga sarnast muusikat.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Nokia Music.**
2. Puudutage valikut **koosta miks.**
3. Puudutage valikut .
4. Sisestage esitaja nimi (saate lisada kuni kolm nime).
5. Puudutage valitud esitajate põhjal miksi loomiseks ikooni .

Muusika ostmine

Olge uue muusikaga kursis ja laadige teenusest Nokia Music alla oma lemmikmuusikat.

★ **Näpunäide.** Kasutage olemasolu korral teenusest Nokia Music muusika voogesitamiseks ja allalaadimiseks Wi-Fi-ühendust.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Nokia Music > pood.**
2. Liikuge sirvides palani või albumini, mille soovite alla laadida.
3. Puudutage loo või albumi hinda. Osasid palu saab alla laadida ainult osana albumist.
4. Kui palutakse, siis logige oma Nokia kontosse sisse.
5. Valige makseviis.

Palad salvestatakse teie telefoni ja lisatakse automaatselt teie muusikakogusse.

Aktiivsete allalaadimiste kuvamine

Puudutage valikut **seaded ja spikker.**

Allalaadimiskrediidi ostmine

Minge veebisaidile music.nokia.com.

★ **Näpunäide.** Saldo kuvamiseks puudutage valikut **seaded ja spikker.**

Kontsertide otsimine

Ärge jääge ilma oma lemmikbändide kontsertidest. Rakenduse kontserdid abil saate vaadata, mis kontserdid lähiajal teie piirkonnas toimuvad.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Nokia Music > kontserdid**.

Teenus peab teadma teie praegust asukohta. Laske teenusel küsimise korral kasutada teie asukohateavet.

2. Pileti ostmiseks puudutage kontserti, liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **piletid** ja valige müüja (kui see on saadaval).

★ **Näpunäide.** Lisaks saate otsida kontserte esitaja, toimumiskoha või asukoha järgi. Puudutage ikooni  ja sisestage otsingusõna.

★ **Näpunäide.** Kontserdi andmete jagamiseks oma sõpradega puudutage ikooni . Jagada saate e-kirja või tekstisõnumiga või postitada teabe suhtlusvõrguteenusesse.

See teenus ei pruugi kõigis riikides ega piirkondades saadaval olla.

Muusika esitamine

Rakendusega minu muusika saate hõlpsasti oma muusikakogu hallata.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Nokia Music**.

2. Puudutage valikut **minu muusika**.

3. Puudutage laulu, albumit, esitajat või žanrit.

★ **Näpunäide.** Esitaja kohta lisateabe saamiseks ja läheduses toimuvate kontsertide leidmiseks puudutage esitajat ja libistage sõrm valikule **teave**.

Taasesituse peatamine ja jätkamine

Puudutage valikut  või .

Muusikapalade esitamiseks juhujärjestuses puudutage ikooni .

Järgmisele või eelmisele laulule liikumine

Puudutage valikut  või .

Telefonis ja arvutis oleva muusika ja videote sünkroonimine

Kas teil on arvutis meediumifaile, mida soovite telefonis kuulata või vaadata? Kasutage telefonis ja arvutis oleva muusika ja videote sünkroonimiseks USB-kaablit.

1. Ühendage telefon USB-kaabli abil ühilduva arvutiga.

2. Pukseerige arvuti failihalduris (nt Windows Explorer või Finder) soovitud palad ja videod telefoni.

★ **Näpunäide.** Kui teie arvuti kasutab opsüsteemi Windows 7 või Windows 8, siis saate kasutada ka Windows Phone'i rakendust. Windows 8 installib rakenduse automaatselt. Windows 7 korral saate selle alla laadida veebisaidilt **www.windowsphone.com**.


Lisateavet selle kohta, milline rakendus millises arvutis töötab, leiate järgmisest tabelist.

	Windows Phone'i rakendus	Windows Phone'i töölauaraken- dus	Windows Phone'i rakendus Macile	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x

Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Mängud

Kas soovite natuke lõbutseda? Laadige telefoni mängu alla ja saatgegi oma meelt lahutada.

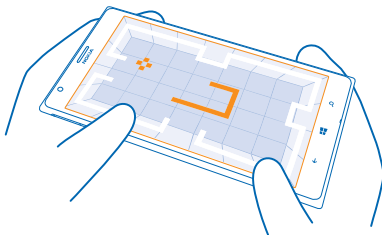

Uute mängude hankimine

Uute mängude allalaadimiseks ja installimiseks telefoni minge veebisaidile Pood.

1. Puudutage valikuid **Mängud** > **hangi veel mängu**.
2. Sirvige teenuses Pood pakutavat valikut ja puudutage soovitud mängu.
3. Tasuta mängu allalaadimiseks puudutage valikut **installi**.
4. Mängu proovimiseks tasuta puudutage valikut **proovi**.
5. Mängu ostmiseks puudutage valikut **osta**.

★ **Näpunäide.** Mängu desinstallimiseks puudutage vaates kogumik soovitud mängu ja hoidke sellel sõrme ning seejärel puudutage valikut **desinstalli**.

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast.

Mängimine

Telefonis mängude mängimine pakub puhtast suhtlusrõõmu. Xbox – Microsofti mängimisteenus – võimaldab teil koos sõpradega mängu mängida ning saavutuste jälgimiseks mängijaprofiili kasutada. Seda saate teha nii Internetis, Xboxi konsooliga kui ka oma telefoni keskses Mängud.

Valige Mängud.

liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **kogumik** ja valige soovitud mäng. Kui see on Xboxi mäng, logige oma Xboxi kontosse sisse. Kui teil pole veel kontot, saate selle luua. Xbox pole kõigis piirkondades saadaval.

★ **Näpunäide.** Lemmikmängud saate kinnitada avakuvale. Puudutage vaates kogumik soovitud mängu ja hoidke sellel sõrme, seejärel puudutage valikut **kinnita avakuvale**.

Uute mängude hankimine

Uusi mängu saate hankida teenuse Pood kaudu. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **kogumik** ja puudutage valikut **hangige veel mängu**.

Mängimiskutsetega nõustumine


Logige Xboxi sisse, liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **teatised** ja puudutage kutset. Kui teil pole seda mängu, kuid see on teie piirkonnas teenuses Pood saadaval, saate selle prooviversiooni alla laadida või kohe osta.

Mängimise jätkamine

Mängu naasmisel võidakse mängu sees kuvada jätkamisikoon. Muul juhul puudutage ekraani.

Kontor

Hoidke asjad korras. Selles teemas tutvustatakse kalendri ja Microsoft Office'i rakenduste kasutamist.

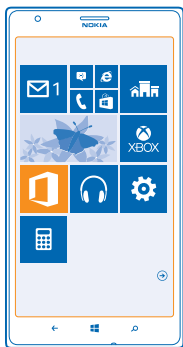

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile on teie kontoriks siis, kui olete kontorist väljas.

Avage keskus Office, kus saate Wordi dokumente ja Exceli töövihikuid luua ja redigeerida, PowerPointi slaidiseansse avada ning SharePointi abil dokumente ühiskasutusse anda.

Lisaks saate dokumente Windows SkyDrive'i salvestada. SkyDrive on pilvetalletusruum, mida saate kasutada dokumentidele juurdepääsuks telefonist, tahvelarvutist, arvutist või Xboxist. Kui lõpetate dokumendiga töö ja naasete hiljem selle juurde, siis sõltumata kasutatavast seadmest saate jätkata sealt, kus enne pooleli jäi.

Microsoft Office Mobile hõlmab järgmist:

- Microsoft Word Mobile,
- Microsoft Excel Mobile,
- Microsoft PowerPoint Mobile,
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile,
- Windows SkyDrive.

Microsoft Office'i dokumentide lugemine

Keskuses Office saate kuvada Microsoft Office'i dokumente (nt Wordi dokumente, Exceli töövihikuid ja PowerPointi esitlusi).

1. Valige  **Office**.
2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **asukohad** ja puudutage selle faili asukohta, mida soovite vaadata.

3. Puudutage Wordi, Exceli või PowerPointi faili.

Wordi dokumendi loomine

Rakenduses Microsoft Word Mobile saate luua uusi dokumente.

1. Valige  **Office**.
2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **hiljutised**.
3. Puudutage valikut .
4. Puudutage tühja Wordi faili või malli.
5. Kirjutage tekst.
6. Dokumendi salvestamiseks puudutage valikuid **••• > salvesta**.

Wordi dokumendi redigeerimine

Saate oma dokumente liigkel olles rakenduse Microsoft Word Mobile abil viimistleda. Saate dokumente redigeerida ja oma tööd SharePointi saidil ühiskasutusse anda.

1. Puudutage valikut  **Office** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **asukohad**.
2. Puudutage faili asukohta.
3. Puudutage Wordi faili, mida soovite redigeerida.
4. Teksti redigeerimiseks puudutage ikooni .
5. Dokumendi salvestamiseks puudutage valikuid **••• > salvesta**.

★ **Näpunäide.** Olulisele dokumendile kiireks juurdepääsuks saate selle avakuvale kinnitada. Puudutage dokumenti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kinnita avakuvale**.

Kommentaari lisamine

Puudutage ikooni  **> **.

Dokumendist teksti otsimine

Puudutage Wordi faili ja valikut .

Dokumendi saatmine e-posti teel

Puudutage Wordi faili ja valikut **••• > jaga ...**

Exceli töövihiku loomine

Rakenduses Microsoft Excel Mobile saate luua uusi Exceli töövihikuid.

Puudutage valikut  **Office** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **hiljutised**.

1. Puudutage valikut .
2. Puudutage tühja Exceli faili või malli.
3. Puudutage lahtrit ja seejärel lehe ülaseravas asuvat tekstivälja.
4. Sisestage väärtused või tekst.
5. Töövihiku salvestamiseks puudutage valikuid **← > ••• > salvesta**.

Exceli töövihiku redigeerimine

Viimaste jooniste kontrollimiseks pole teil vaja kohe kontorisso sõita. Rakenduse Microsoft Excel Mobile abil saate töövihikuid redigeerida ja oma tulemusi SharePointi saidil ühiskasutusse anda.

1. Puudutage valikut  **Office** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **asukohad**.

2. Puudutage faili asukohta.
3. Puudutage Exceli faili, mida soovite redigeerida.
4. Mõnele muule töölehele liikumiseks puudutage ikooni ☹ ja soovitud töölehte.
5. Töövihiku salvestamiseks puudutage valikuid ••• > **salvesta**.

Lahtrisse kommentaari lisamine

Puudutage valikut ••• > **kommenteeri**.

Lahtritele filtri rakendamine

Puudutage valikut ••• > **rakenda filter**.

Lahtri ja teksti vormingu muutmine

Puudutage valikut ••• > **vorminda lahter**

Töövihikust andmete otsimine

Puudutage Exceli faili ja valikut Ⓟ.

Töövihiku saatmine e-posti teel

Puudutage Exceli faili ja valikut ••• > **jaga**

Dokumendi kustutamine

Kas telefoni mälu on täis saamas? Võite kustutada Office'i dokumendid, mida pole enam vaja.

1. Puudutage valikut **Office** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **asukohad**.
2. Puudutage valikut **telefon** või mis tahes muud kustutava dokumendi asukohta.
3. Puudutage dokumenti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kustuta**.

PowerPointi esitluse vaatamine ja redigeerimine

Rakenduse Microsoft PowerPoint Mobile abil saate oma esitlust teel koosolekule viimistleda.

1. Puudutage valikut **Office**, liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **asukohad** ja puudutage selle PowerPointi faili asukohta, mida soovite vaadata.
2. Puudutage PowerPointi faili ja pöörake telefon röntasendisse.
3. Slaidide sirvimiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.
4. Kindlale slaidile liikumiseks puudutage valikut ☹ ja seejärel soovitud slaidi.
5. Slaidile märkme lisamiseks pöörake telefon püstasendisse ja puudutage slaidi all asuvat tühja ala.
6. Slaidi redigeerimiseks puudutage ikooni Ⓟ.
7. Esitluse salvestamiseks puudutage valikuid ••• > **salvesta**.

Esitluse saatmine e-posti teel

Puudutage PowerPointi faili ja valikuid ••• > **jaga**

Esitluse kustutamine

Puudutage PowerPointi faili ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kustuta**.

PowerPointi leviedastuse vaatamine

Nüüd saate koosolekutel osaleda ka liikvel olles ja PowerPointi esitluste leviedastusi Interneti kaudu otse oma telefonis vaadata.

Avage esitluse leviedastuse linki sisaldav e-kiri, seejärel puudutage seda linki.

Dokumentide ühiskasutusse andmine rakenduse SharePoint Workspace Mobile abil

Saate töötada Microsoft Office'i ühiskasutusega dokumentidega ning teha projektide, ajakavade ja ideede osas koostööd. Rakenduse Microsoft SharePoint Workspace Mobile abil saate dokumente Interneti-ühenduse korral sirvida, saata, redigeerida ja süncroonida.

1. Puudutage valikut  **Office** ja liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **asukohad**.
2. Puudutage valikut , sisestage SharePointi saidi veebiaadress ja seejärel puudutage valikut →.
3. Valige dokument.

Telefoni laaditakse alla koopia.

4. Vaadake või redigeerige dokumenti ja salvestage muudatused.

★ **Näpunäide.** Dokumendi ühendusega koopia telefonis säilitamiseks puudutage dokumenti ja hoidke sellel sõrme, seejärel puudutage valikut **jäta alatiseks ühendusega**.

Rakendusse SharePoint Workspace Mobile naasmine

Vajutage nuppu ←

Märkme kirjutamine

Paberile kirjutatud märkmed kipuvad kergesti kaotsi minema. Microsoft OneNote Mobile'i abil saate märkmed paberi asemel hoopis telefoni kirja panna. Nii on märkmed teiega alati kaasas. Samuti saate oma märkmed SkyDrive'iga süncroonida ning neid oma telefonis, arvutis või veebis (brauseri kaudu) OneNote'i abil vaadata ja redigeerida.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **OneNote**.
2. Puudutage valikut .
3. Kirjutage oma märged.
4. Teksti vormindamiseks puudutage valikuid ... > **vorminda**.
5. Pildi lisamiseks puudutage ikooni .
6. Heliklipi salvestamiseks puudutage ikooni .
7. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvi ←.

Kui teil on telefonis Microsofti konto juba häälestatud, siis teie muudatused salvestatakse ja süncroonitakse teie **Isiklik (veeb)**-tüüpi vaikemärkmikuga SkyDrive'il. Muul juhul salvestatakse muudatused teie telefoni.

Märkme saatmine e-posti teel

Puudutage soovitud märget ja ikooni ... > **jaga**

★ **Näpunäide.** Olulisele märkmele kiireks juurdepääsuks saate selle avakuvale kinnitada. Puudutage märget ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **kinnita avakuvale**.

Töö jätkamine dokumendiga teises arvutis

Office'i dokumendi saate salvestada SkyDrive'i ja jätkata tööd teises seadmes.

1. Office'i dokumendiga töötamise ajal puudutage valikuid ... > **salvesta nimega**
2. Puudutage valikut **Salvestuskoht** > **SkyDrive**.
3. Puudutage valikut **salvesta**.

Dokumendi saate nüüd avada SkyDrive'i kaudu teises seadmes ja jätkata poollelajäänud tööd.

Kalender

Saate teada, kuidas hoida kohtumiste ja ülesannete teave ning ajakavad ajakohastena.

Ülesande lisamine ülesandeloendisse

Kas teil on vaja täita olulisi tööülesandeid või tagastada näiteks raamatukokku raamatuid? Või soovite osa võtta mõnest üritusest? Saate kalendrisse lisada ülesandeid. Konkreetse tähtaja jaoks saate seada meeldetuletuse.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Kalender**.
2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **tegemata tööd**.
3. Puudutage ikooni  ja täitke väljad.
4. Meeldetuletuse lisamiseks muutke seade **Meeldetuletus** väärtuseks **sees**  ning lisage meeldetuletuse kuupäev ja kellaaeg.
5. Puudutage valikut .

Ülesande lõpetatuks märkimine

Puudutage ülesannet ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **tehtud**.

Ülesande muutmine või kustutamine

Puudutage ülesannet ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **muuda** või **kustuta**.

Kohtumise lisamine

Kas peate mõne kohtumise meelde jätma? Lisage see oma kalendrisse.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Kalender**.
2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **päev** või **päevakava** ja puudutage ikooni .
3. Täitke väljad.
4. Meeldetuletuse lisamiseks puudutage valikuid **rohkem üksikasju** > **Meeldetuletus** ja määrake meeldetuletuse aeg.
5. Puudutage valikut .

Kohtumise muutmine või kustutamine

Puudutage kohtumist ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut **muuda** või **kustuta**.

Ajakava kuvamine

Kalendrisündmusi saate sirvida mitmesugustes vaadetes.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Kalender**.
2. Kalendrivaate vahetamiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.

Kogu kuu kuvamine

Puudutage vaates päev või päevakava valikut .

★ **Näpunäide.** Järgmise või eelmise kuu kuvamiseks libistage sõrme ekraanil üles- või allapoole. Kindla kuu kuvamiseks valige kuva ülaservast soovitud kuu.

Kindla päeva kuvamine

Puudutage vaates päev või päevakava ikooni  ja seejärel soovitud päeva.

Mitme kalendri kasutamine

Kui seadistate oma telefonis e-posti kontod, saate oma kõikide kontode kalendrid vaadata ühes kohas.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Kalender**.
2. Puudutage kalendri kuvamiseks või peitmiseks valikuid **••• > sätted** ja lülitage seejärel kalender sisse või välja.

★ **Näpunäide.** Kui kalender on peidetud, ei kuvata kalendrisündmusi ja meeldetuletusi eri kalendrivaadetes.

Iga kalendri värvi muutmine

Puudutage valikuid **••• > sätted** ning seejärel praegust ja uut värvi.

Arvutamine

Kas teil on vaja midagi kiiresti arvutada? Saate telefoni kasutada kalkulaatorina.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Kalkulaator**.

★ **Näpunäide.** Tavalise kalkulaatori kasutamiseks hoidke telefoni püstiasendis. Teadusliku kalkulaatori kasutamiseks pöörake telefon küljeli.

2. Sisestage tehte esimene arv.
3. Puudutage soovitud tehe (nt liitmine või lahutamine).
4. Sisestage tehte teine arv.
5. Puudutage võrdusmärki =.

See funktsioon on mõeldud isiklikuks kasutamiseks. Selle täpsus võib olla piiratud.

Töötelefoni kasutamine

Telefonis olev töökonto aitab teil oma tööd teha.

Kui teil on töötelefon, siis saab teie ettevõtte luua ettevõttekonto, mis tagab telefonis olevate andmete jaoks suurema turvalisuse, annab teile juurdepääsu ettevõttevõrgus olevatele dokumentidele või teabele ja pakub isegi rakendusi või keskusi, mis aitavad teil oma tööd teha.

Kui teie ettevõtte jaoks on saadaval rakendus, siis pakutakse teile võimalust need alla laadida kohe, kui olete oma telefoni ettevõttekonto lisanud. Kui rakendus luuakse alles pärast seda, kui olete oma konto häälestanud, saate oma ettevõtte käest teavet, kuidas see hankida.

Ettevõtte keskusest pääsete mitmesugusele ettevõtte teabele (nt uudised, kulud, rakendused või ettevõttepood) ühes kohas juurde. Keskuse installimine toimub sama moodi kui ettevõtte rakenduse installimine. Kui see on saadaval, saate selle lisada pärast ettevõttekonto lisamist. Kui teie ettevõtte loob keskuse hiljem, pakutakse teile muud võimalust selle hankimiseks, kui see on valmis.

Enamik ettevõttekontosid sisaldab poliitikat. Ettevõttepoliitika võimaldab ettevõtetel lisada telefoni turbefunktsioone, mis sageli kaitsevad salajast või tundlikku teavet.

Ettevõttekonto seadistamiseks puudutage valikuid  **Sätted > ettevõtte rakendused**.

Näpunäiteid ärikasutajatele

Kasutage telefoni tööl tõhusalt.

Lisateabe saamiseks Nokia pakkumiste kohta ettevõtetele avage leht Nokia Expert Centre aadressil <https://expertcentre.nokia.com>.

Meilide ja kalendriga töötamine telefonis ja arvutis

Saate kasutada töö- ja erakirjade jaoks erinevat meiliaadressi. Telefoni saate lisada mitu postkasti ja kasutada sama meilikontot nii telefonis kui ka arvutis, olgu selleks Outlook, Office 365 või mis tahes muu meilikonto. Teie meil ja kalender jäävad sünkroonituks ning te saate koosolekutega liituda otse kalendrikutsete kaudu. Integreeritud meilisõnumeid ja kalendrit saate kasutada näiteks nii, et kui koosoleku aeg läheneb, saate kuvada osalejate loendi ja seda puudutades pääsete juurde igale meilile või tekstisõnumiarutelule, mis te osalejatega pidanud olete.

Postkastide loomise kohta saate lisateavet selle kasutusjuhendi jaotisest Postkasti lisamine.

Lisateabe saamiseks Office 365 kohta vaadake videot saidil www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (saadaval ainult inglise keeles).

Andmete turvalisus telefonis

Teie telefonis on mitmed turbevalikud, mis tagavad selle, et keegi teine ei pääse teie telefoni salvestatud tundliku loomuga andmetele juurde. Saate näiteks seada oma telefoni automaatselt lukustuma või isegi telefoni asukoha leida, kui see kaotsi läheb (pole igas piirkonnas saadaval).

Lisateabe saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi jaotist Turve või avage veebisait www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Töö tõhustamine Office'i rakenduste abil

Teie telefonis on Microsoft Office'i rakenduste mobiiliversioonid.

Saate teha järgmist:

- märkmeid ja dokumente läbi vaadata, teha viimase hetke muudatusi või luua uusi dokumente;
- vaadata ja redigeerida PowerPointi esitlusi;
- luua, vaadata ja redigeerida Microsoft Exceli töövihikuid;
- salvestada Office'i failid SkyDrive'i ja arvuti juures tagasi olles jätkata pooleli jäänud tööd;
- juurde pääseda Office 365 teenustele;

rakenduse Microsoft SharePoint Workspace Mobile abil SharePoint 2010 või SharePoint Online'i saitidel olevaid Microsoft Office'i dokumente avada, redigeerida ja salvestada.

Lisateavet leiате selle kasutusjuhendi Office'it käsitlevast jaotisest.

Lisateabe saamiseks Office 365 kohta vaadake videot saidil www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (saadaval ainult inglise keeles).

Veebiühenduse loomine

Internetis saate sirvida optimaalse ühenduse abil, olgu selleks Wi-Fi-ühendus või kiireim saadaolev mobiilandmesideühendus. Vajaduse korral saate telefoni mobiilandmesideühendust jagada isegi oma sülearvutiga.

Lisateavet leiате selle kasutusjuhendi jaotisest Interneti- ja telefonihaldus ja ühenduvus.

Tõhus koostöö telefonis oleva Lynci abil

Microsoft Lync on uue põlvkonna suhtlusteenus, mis ühendab inimesi uuel viisil, igal ajal ja pea kõikjal.

Lynci abil saate teha järgmist:

- jälgida oma kontaktide saadavalolekut;
- saata kiirsõnumeid;
- helistada;
- algatada audio-, video- ja veebikonverentskõnesid või nendega liituda.

Lync on täielikult Microsoft Office'iga integreeritav. Microsoft Lync 2010 mobiiliversiooni saate alla laadida veebisaidilt Pood.

Lisateabe saamiseks vaadake kasutajatele mõeldud dokumente Microsoft Lynci tugiteenuste lehelt lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Lisateabe saamiseks vaadake ka selle kasutusjuhendi Office'it käsitlevat jaotist.

Ekraani jagamine teisel ekraanil

Kas teil on telefonis esitlus või dokument, mida soovite näidata suuremal ekraanil? Kasutage telefoniekraani jagamiseks mis tahes muu Interneti-juurdepääsuga ekraaniga rakendust Nokia Beamer.

1. Libistage sõrme telefoni avakuval vasakule ja valige **Nokia Beamer**.
2. Lähedalasuval ekraanil jagamiseks avage sihtekraanil beam.nokia.com. Puudutage rakenduses Nokia Beamer valikut **Jaga lähedalasuvatega** ja skannige telefoniga QR-koodi.



3. Saate jagada telefoni ekraani ka kaugel asuvate inimestega. Lingi saatmiseks tekstisõnumi, meili või suhtlusvõrgu kaudu puudutage valikuid **Jaga kaugelasuvatega** ja **Sõnumid, E-post või Sotsiaalmeedia**.


4. Ekraani värskendamiseks raputage telefoni.

★ **Näpunäide.** Ekraani automaatselt värskendamiseks puudutage valikut **automaatne uuendamine** rakenduses Nokia Beamer.

5. Jagamise lõpetamiseks vajutage lukustusnuppu või puudutage rakenduses Nokia Beamer valikut **lõpeta edastamine**.

Telefonihaldus ja ühenduvus

Saate hoolitseda oma telefoni ja selle sisu eest. Lisateave selle kohta, kuidas luua ühendus lisatarvikute ja võrkudega, luua varukoopiaid ja hoida tarkvara ajakohasena.

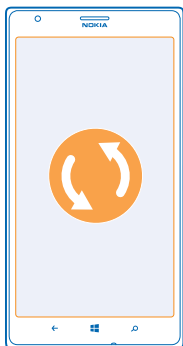

Telefoni tarkvara uuendamine

Ärge jääge ajast maha – uuendage oma telefoni tarkvara ja rakendusi, et hankida telefoni jaoks uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks võib tarkvara uuendamine suurendada telefoni jõudlust.



⚠ Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks). Seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku oleks piisavalt täis.

Pärast uuendamist leiate veebisaidilt www.nokia.com/support oma uue kasutusjuhendi.

Telefoni tarkvara uuendamine

Arvutit pole vaja – telefoni tarkvara saate uute funktsioonide ja jõudlustäiustuste hankimiseks juhtmevabalt uuendada.

Enne uuendama asumist veenduge, et telefoni aku oleks piisavalt täis.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Vaikimisi laadib telefon saadaolevad uuendused automaatselt alla alati, kui andmeühenduseseaded (nt rändlus) seda lubavad. Kui telefon teavitab teid, et saadaval on uuendus, järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

★ **Näpunäide.** Rakenduste uuendusi otsige teenusest Pood.

Värskenduste automaatse allalaadimise väljalülitamine

Kui soovite rändluse korral andmesidetaset kontrolli all hoida, siis saate uuenduste automaatse allalaadimise välja lülitada. Libistage sõrme avakuval vasakule, puudutage valikuid  **Sätted** > **telefoni värskendamine** ja tühjendage märkeruut **Laadi värskendused automaatselt alla**, kui andmesätteid seda lubavad.

Kiire ühenduse kasutamine

Miks mitte võtta võrguühendustest maksimumi? Kasutada 4G-ühendust, kui see on saadaval ja teie telefon seda toetab.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted** > **mobiilside**.

2. Määrake seade **Suurim ühenduskiirus** väärtuseks **4G**.

★ **Näpunäide.** Kui kasutate oma telefoni piirkonnas, kus 4G ei pruugi saadaval olla, lülitage valikule **3G**. See aitab ka akut säästa, kuna telefon ei ürita asjatult 4G-võrguga ühendust luua.

★ **Näpunäide.** Võrgu võite valida ka käsitsi. Puudutage valikut **Võrgu valimine**.

Wi-Fi

Saate teavet Wi-Fi-ühenduse kasutamise kohta.



Wi-Fi-ühendused

Teie telefon otsib perioodiliselt saadaolevaid ühendusi ning teavitab teid nendest. Teatis kuvatakse lühiajaliselt ekraani ülaosas. Wi-Fi-ühenduste haldamiseks valige vastav teatis.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted** > **Wi-Fi**.

Kui satelliidisignaali pole saadaval (eriti siseruumides või kõrgete hoonete vahel), aitab Wi-Fi-positsioneerimine asukohta täpsemalt määrata. Wi-Fi kasutamise võite ka telefoniseadetes välja lülitada.

 **Märkus.** Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud. Euroopa Liidus näiteks tohib 5150–5350 MHz Wi-Fi-ühendust kasutada üksnes siseruumides ning USA-s ja Kanadas tohib 5,15–5,25 GHz Wi-Fi-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Wi-Fi-ühenduse loomine

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine võimaldab hõlpsalt Interneti pääseda. Kui olete kodust või kontorist väljas, saate avalikes kohtades (nt raamatukogus või Interneti-kohvikus) Wi-Fi-võrkudega ühenduse luua.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted**.

1. Valige **Wi-Fi**.
2. Veenduge, et seade **Wi-Fi-võrgud** oleks oleks .
3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.

 **Näpunäide.** Telefoniekraani väljalülitumisel ühendus katkeb. Selle sätte muutmiseks libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted**.

Ühenduse sulgemine

Puudutage valikut **Wi-Fi** ja lülitage **Wi-Fi-võrgud** olekusse **Väljas** .

NFC


Tutvuge ümbritseva maailmaga. Puudutage tarvikuid nendega ühenduse loomiseks või kiipe kellelegi helistamiseks või veebisaidi avamiseks. Lähiside (NFC) muudab ühenduse loomise kiireks ja hõlpsaks.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted > puuduta+saada**.

NFC abil saate teha järgmist:

- luua ühenduse NFC-toega Bluetooth-tarvikuga (nt peakomplekti või juhtmeta kõlariga);
- funktsiooni puuduta+saada abil saata mitmesugust teavet (nt kontaktid või oma fotod) sõbra telefoni, arvutisse või tahvelarvutisse, kus töötab Windows 8;
- hankida kiipe puudutades telefoni jaoks uut sisu või kasutada veebiteenuseid;
- teha telefoni kaudu makseid (kui võrguteenusepakkuja seda teenust toetab).

NFC-ala asub telefoni tagaküljel kaamera lähedal. Puudutage NFC-alaga muud telefoni, tarvikut, kiipi või lugejat.

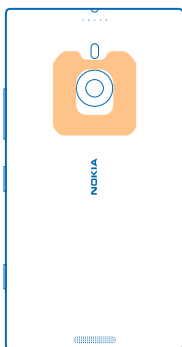


Enne NFC kasutamist veenduge, et ekraan ja klahvid oleksid lukus. Kui teenusepakkuja seda teenust toetab, saate telefoni abil maksta või kasutada telefoni piletina isegi siis, kui telefon on lukustatud.

Bluetooth-tarviku ühendamine NFC abil

Pole vaba kätt? Kasutage peakomplekti. Või miks mitte kuulata muusikat juhtmeta kõlaritest? Peate vaid puudutama ühilduvat seadet oma telefoniga.

Puudutage tarviku NFC-ala oma telefoni NFC-alaga ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Tarvikud, nagu Monsteri Nokia Purity Pro juhtmevaba stereopeakomplekt, on müügil eraldi. Tarvikute kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

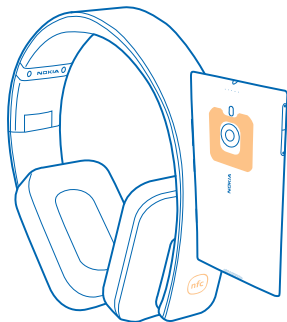

Tarvikuga loodud ühenduse katkestamine

Puudutage uuesti tarviku NFC-ala.

Lisateavet leiate tarviku kasutusjuhendist.

NFC-kiipide lugemine

NFC-kiip võib sisaldada teavet nagu veebiaadress, telefoninumber või visiitkaart. Soovitud teave on vaid ühe ekraanipuudutuse kaugusel.

Puudutage telefoni NFC-alaga kiipi.



Telefoni abil maksmine

Kas olete rahakoti koju unustanud? Ärge muretsege, saate maksta ka telefoni abil ja kasutada telefoni piletina (kui võrguteenusepakkuja seda teenust toetab).

See funktsioon ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla. Kättesaadavuse kohta saate teavet oma võrguteenusepakkujalt. Teenused on seotud SIM-kaardiga. Teil peab olema teenusepakkujaga teenuseleping ja teenusepakkuja rakendus peab olema installitud seadmesse Rahakott.


1. Teenuse aktiveerimiseks pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

2. Makse tegemiseks puudutage lugejat telefoni NFC-alaga. Teenusepakkuja võib paluda makse kinnitamist.

! **Märkus.** Makse- ja piletiosturakendusi ning -teenuseid pakuvad kolmandad osapooled. Nokia ei anna sellistele rakendustele ega teenustele mingit garantiid ega vastuta nende eest (sh tugiteenuste, funktsioonide, tehingute või rahalise kahju eest). Võimalik, et pärast seadme remonti peate maksete tasumise või piletiosturakenduse uuesti installima ja aktiveerima. Võimalik, et pärast seadme remonti peate nii lisatud kaardid kui ka maksete tasumise või piletiosturakenduse uuesti installima ja aktiveerima.

Bluetooth

Saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate seadmetega (nt telefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega). Lisaks saate saata fotosid ühilduvatesse telefonidesse või arvutisse.

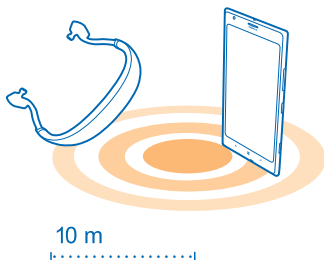

Kuna Bluetooth-raadiosidetehnoloogiaga seadmed kasutavad suhtlemiseks raadiolaineid, pole oluline, et nende vahel oleks takistustevaba ruum. Bluetooth-seadmed ei tohi aga teineteisest kaugemal kui 10 meetrit asuda, kusjuures takistused (nt seinad) ja teised elektroonilised seadmed võivad ühendust segada.

Kui Bluetooth on sisse lülitatud, saavad seotud seadmed teie telefoniga ühenduse luua. Muud seadmed saavad teie telefoni leida üksnes siis, kui Bluetoothi seadete vaade on avatud.

Ärge siduge oma seadet tundmatute seadmetega ega nõustuge nende ühenduse loomise taotlustega. Nii kaitsete oma telefoni kahjuliku sisu eest.

Juhtmeta peakomplekti ühendamine

Juhtmevaba peakomplekti abil (müügil eraldi) saate rääkida telefoniga vabakäerežiimis – saate jätkata kõne ajal oma tegevust, näiteks arvutiga töötamist.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted > Bluetooth**.

2. Määrake seade **Olek** väärtuseks **Sees** .

3. Kontrollige, kas peakomplekt on sisse lülitatud.

Võimalik, et sidumisprotsess tuleb käivitada peakomplektist. Üksikasjalikku teavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

4. Puudutage telefoni ja peakomplekti sidumiseks loendis peakomplekti.

5. Võimalik, et teil tuleb sisestada pääsukood. Üksikasjalikku teavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

Sõbra telefoniga Bluetoothi kaudu ühenduse loomine

Bluetoothi abil saate fotode ja muu jagamiseks oma sõbra telefoniga juhtmevaba ühenduse luua.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted > Bluetooth**.

2. Kontrollige, kas Bluetooth on mõlemas telefonis sisse lülitatud.

3. Kontrollige, kas mõlemad telefonid on üksteise jaoks leitavad. Selleks et teie telefon oleks teiste telefonide jaoks leitav, peab selles olema avatud Bluetoothi seadete vaade.

4. Kuvatakse levialas olevate Bluetooth-telefonide nimed. Puudutage telefoni, millega soovite ühenduse luua.

5. Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, siis sisestage või nõustuge pääsukoodiga.

Pääsukoodi kasutatakse ainult esimest korda ühenduse loomisel.

Sisu saatmine Bluetoothi kaudu

Kas soovite jagada sõbraga sisu või saata talle omatehtud fotosid? Bluetoothi kaudu saate juhtmeta saata oma fotosid või muud sisu ühilduvatesse seadmetesse või arvutisse.

Korraga saab kasutada mitut Bluetooth-ühendust. Näiteks Bluetooth-peakomplekti kasutamise ajal saate saata ka faile teise seadmesse.

1. Veenduge, et Bluetooth oleks sisse lülitatud.

2. Puudutage saadetavat sisu ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikuid **jaga ... > Bluetooth**.

3. Puudutage seadet, millega soovite ühenduse luua. Kuvatakse levialas olevate Bluetooth-seadmete nimed.

4. Kui teine seade nõuab pääsukoodi, siis sisestage pääsukood. Pääsukood, mille võite ise välja mõelda, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Osade seadmete pääsukood on määratud. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.

Pääsukoodi kasutatakse ainult esimest korda ühenduse loomisel.

Seadme nime muutmine

Saate muuta oma telefoni nime, et see oleks muude seadmetega Bluetoothi kaudu ühenduse loomisel hõlpsasti äratuntav.

1. Ühendage telefon ühilduva USB-kaabli abil Windowsi kasutava arvutiga.

2. Otsige arvuti Windows Exploreri ekraanilt üles oma telefon.
 3. Paremklopsake Windows Phone'i ikooni ja avage telefoni atribuutide vaade.
 4. Valige vaikenime asemel soovitud nimi. Vaikenimi on tavaliselt Windows Phone.
- Teie telefoni Bluetooth-teenuses kuvatav nimi on sama mis seadme nimi.

Mälu ja salvestusruum

Saate teada, kuidas hallata oma fotosid, rakendusi ja muud telefonis olevat sisu.

Andmete varundamine ja taastamine telefonis

Õnnetusi ikka juhtub – seega määrake oma telefon sätteid ja muud sisu Microsofti kontole varundama.

Telefoni sisu varundamiseks vajate Microsofti kontot. Saate seadistada oma telefoni varundama teie rakenduste loendit, sätteid, tekstisõnumeid, fotosid ja videoid.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted > varundus**.
2. Kui palutakse, siis logige sisse oma Microsofti kontosse.
3. Valige, mida ja kuidas soovite varundada.

Varukoopia ei pruugi sisaldada allalaaditud rakendusi, kuid võimalik, et saate need teenuse Pood kaudu uuesti alla laadida, kui rakendus on saadaval. Kehtida võivad andmesidetariifid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust võrguteenusepakkujaga.

Videote või parima kvaliteediga fotode automaatseks varundamiseks on teil vaja Wi-Fi-ühendust.

Muu sisu, nt muusika varundamiseks kasutage kas Windows Phone'i arvutirakendust või Windows Explorerit.

Varundatud andmete taastamine

Varundatud asjade taastamiseks logige sisse oma Microsofti kontosse. Sisu taastatakse automaatselt.

Varundatud andmed saate taastada pärast telefoni tarkvara lähtestamist või värskendamist või uue telefoni seadistamisel.

Telefoni vaba mälu kontrollimine ja suurendamine

Kas soovite kontrollida, kui palju on vaba mälu? Samuti saate määrata koha, kuhu soovite hiljem oma failid salvestada.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted > telefoni talletusruum**.

Telefonimälu andmete kontrollimiseks valige **telefon**. Mälukaardi andmete kontrollimiseks valige **SD-kaart**.

Kui vaba ruum on otsa saamas, kontrollige kõigepealt asju, mida te enam ei vaja ja eemaldage need:

- tekst-, MMS- ja meilisõnumid;
- kontaktikirjed ja andmed;
- rakendused;
- muusika, fotod ja videod.

Vaadake salvestusruumi kontrollija abil, mis täidab mälu

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted** > **mälu kontroll**.

Saate salvestusruumi kontrollija abil eemaldada mälu ruumi vabastamiseks ajutised failid

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted** > **mälu kontroll**. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikuni **andmed** ja valige **eemalda**.

Rakenduse kustutamine telefonist

Kui soovite telefonis vaba mälu juurde saada, võite eemaldada installitud rakendused, mida te enam ei vaja ega kasuta.

1. Libistage rakenduste menüü kuvamiseks sõrme ekraanil vasakule.

2. Puudutage rakendust ja hoidke sõrme selle peal, seejärel valige **desinstalli**. Mõne eelinstallitud rakenduse eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Kui eemaldate rakenduse, siis võimalik, et saate selle uuesti installida seda uuesti ostmata, kui rakendus on teenuses Pood.

Kui mõne installitud rakenduse töö sõltub eemaldatud rakendusest, võib installitud rakendus töötamise lõpetada. Üksikasjalikku teavet leiате installitud rakenduse kasutusjuhendist.

Sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Fotosid, videoid ja muud enda loodud sisu saate telefonist arvutisse ja vastupidi kopeerida.

★ **Näpunäide.** Kui kasutate Mac-arvutit, siis installige veebipoest Mac App Store Windows Phone'i rakendus.

Tehtud fotode edastamiseks Maci on soovitatav kasutada rakendust Nokia Photo Transfer for Mac, mille saate alla laadida saidilt **www.nokia.com**.

1. Ühendage telefon ühilduva USB-kaabli abil oma ühilduva arvutiga.

2. Avage arvutis failihaldur nagu Windows Explorer või Finder ja sirvige telefonini.

★ **Näpunäide.** Teie telefon kuvatakse kaasaskantavate seadmete loendis Windows Phone'ina. Telefonikaustade kuvamiseks topeltklõpsake telefoni nime. Dokumentide, muusika, fotode, helinate ja videote jaoks on eraldi kaustad.

3. Lohistage telefonist üksusi arvutisse või arvutist telefoni.

★ **Näpunäide.** Kui teie arvuti kasutab opsüsteemi Windows 7 või Windows 8, siis saate kasutada ka Windows Phone'i rakendust. Windows 8 installib rakenduse automaatselt. Windows 7 korral saate selle alla laadida veebisaidilt **www.windowsphone.com**.

Lisateavet selle kohta, milline rakendus millises arvutis töötab, leiате järgmisest tabelist.

	Windows Phone'i rakendus	Windows Phone'i töölaue rakendus	Windows Phone'i rakendus Macile	Rakendus Nokia Photo Transfer for Mac (ainult fotode ja videote jaoks)	Windows Explorer
Windows 8	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Turve

Siit saate teada, kuidas kaitsta telefoni ja selles leiduvaid andmeid.



Telefoni seadmine automaatselt lukustuma

Kas soovite oma telefoni loata kasutamise eest kaitsta? Saate määrata turbekoodi ja seada telefoni end automaatselt lukustama, kui te seda parajasti ei kasuta.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätted** > **lukustuskuva**.
2. Määrake seade **Parool** väärtuseks **Sees**  ja sisestage turbekood (vähemalt neli numbrit).

3. Puudutage valikut **Küsi parooli** ja määratlege ajavahemik, mille möödumisel telefon automaatselt lukustatakse.

Ärge avaldage turbekoodi teistele ja hoidke seda kindlas kohas, telefonist eraldi. Kui unustate turbekoodi ega saa seda taastada või kui sisestate liiga palju kordi järjest vale koodi, peate telefoni teenindusse viima. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i teenindusse või telefoni müüja poole.

Lukus telefoni avamine

Vajutage toitenuppu ja lohistage lukustuskuvat ülespoole ning sisestage oma turbekood.

Lukus telefoni kasutamine

Kui telefon on lukus, saate selle teatud funktsioone kasutada, ilma et peaksite sisestama turbekoodi.

Telefoni äratamiseks vajutage toitenuppu.

Kaamera avamine

Vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Sissetulevatest kõnedest teavitamise viisi muutmine

Vajutage helitugevusnuppu ja puudutage ikooni  või .

Muusika esitamise peatamine, jätkamine või järgmisele loole hüppamine

Kasutage ekraani ülasosas kuvatavaid muusikaleieri juhtelemente.

PIN-koodi muutmine

Kui teie SIM-kaardiga oli kaasas vaike-PIN-kood, saate vahetada selle millegi turvalisema vastu.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Sätet**.
2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikule **rakendused** ja puudutage valikut **telefon**.
3. Puudutage valikut **muuda SIM-kaardi PIN-koodi**.

PIN-kood võib koosneda 4–8 numbrimärgist.

Kadunud telefoni otsimine

Kas olete telefoni käest pannud ega leia seda enam? Või kardate, et telefon on varastatud? Funktsiooni telefoni leidmine abil saate telefoni üles otsida või kõik selles olevad andmed kaugjuhtimise teel lukustada või kustutada.

Telefonis peab olema Microsofti konto.

1. Avage oma arvutis veebisait **www.windowsphone.com**.
2. Logige sisse sama Microsofti kontoga, mida kasutate oma telefonis.
3. Valige **telefoni leidmine**.

Saate teha järgmist:


- telefoni kaardil üles otsida;
- telefoni helisema panna (ka siis, kui hääletu profiil on sisse lülitatud);
- telefoni lukustada ja määrata, et see kuvaks teate, mis võimaldab selle teile tagastada;
- kõik andmed telefonist kaugkustutada.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

- ★ **Näpunäide.** Saate telefoni seada oma asukohta iga paari tunni tagant salvestama. Kui telefoni aku saab tühjaks, saate viimati salvestatud asukohta siiski vaadata. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut  **Sätted** > **telefoni leidmine**.

Rahakott

Kasutage rakendust Rahakott kõigi oma krediit- ja deebetkaartide, kupongide ja pakkumiste ühte kohta kokku kogumiseks.

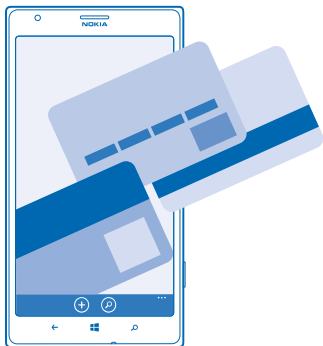

Rahakott on virtuaalne rahakott teie telefonis. Saate teha järgmist:

- Hoidke oma krediit- või deebetkaarte telefonis. Kaardi lisamiseks rakendusse Rahakott peate oma telefonis Microsofti kontosse sisse logima. Kui teil on oma Microsofti kontol krediitkaart juba olemas, lisatakse see automaatselt rakendusse Rahakott.
- Saate teha rakenduse Pood abil makseid näiteks teenusest Pood rakenduse ostmisel
- Saate teha rakendusesiseseid oste, kasutades rakendusse Rahakott talletatud kaarte
- Saate kontrollida oma deebetkaardi kontolt, kas teie kaardi jaoks on olemas mõni teenuse Rahakott rakendus
- Saate kasutada oma rakenduses Rahakott olevaid kaarte NFC-maksete tegemiseks, kui teie võrguteenuse pakkuja seda toetab
- Saate hoida sooduskuponge ja liikmekaarte rakenduses Rahakott

Rakenduse Rahakott turvalisuse tagamiseks määrake sellele PIN-kood.

Rahakoti PIN-koodi määramine

Hoidke oma virtuaalset rahakotti turvalisena.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Rahakott**.
2. Puudutage valikut **•••** > **sätted+PIN-kood**, lülitage **Rahakoti PIN-kood** olekusse **Sees**  ja sisestage rakenduse Rahakott jaoks PIN-kood.

3. Valige **valmis**.

Teie telefon küsib PIN-koodi iga kord, kui kasutate rakendust Rahakott.

★ **Näpunäide.** Funktsiooni Pood kaudu tehtud ostude kaitsmiseks puudutage märkeruutu **Kasuta muusika ja rakenduste ning rakendusesiseste ostude kaitsmiseks rahakoti PIN-koodi**.

Kui määrate funktsiooni Rahakott jaoks PIN-koodi, ei takista see NFC abil maksmist.

Kaardi lisamine rahakotti

Hoidke oma deebet- ja krediitkaarte, liikmekaarte ja kliendikaarte digitaalselt rakenduses Rahakott.

Kaardi lisamiseks rakendusse Rahakott, et teenusest Pood osta, peate oma telefonis Microsofti kontosse sisse logima.

1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige  **Rahakott**.

2. Krediit- või deebetkaardi lisamiseks puudutage valikut  > **krediit või deebet** ja järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Telefon otsib teie teenusepakkuja rakendust, mida saab kaardiga siduda.

Liikme- või kliendikaardi lisamine rahakotti

Valige  > **muu**.

Telefon otsib teie teenusepakkuja rakendust, mida saab kaardiga siduda.

 **Märkus.** Makse- ja piletiosturakendusi ning -teenuseid pakuvad kolmandad osapooled. Nokia ei anna sellistele rakendustele ega teenustele mingit garantiid ega vastuta nende eest (sh tugiteenuste, funktsioonide, tehingute või rahalise kahju eest). Võimalik, et pärast seadme remonti peate maksete tasumise või piletiosturakenduse uuesti installima ja aktiveerima. Võimalik, et pärast seadme remonti peate nii lisatud kaardid kui ka maksete tasumise või piletiosturakenduse uuesti installima ja aktiveerima.

Pääsukoodid

Kas olete kunagi mõelnud, mille jaoks kasutatakse telefoni erinevaid koode?

PIN-kood

(4–8-numbriline)

See kaitseb teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutav mõnele funktsioonile juurdepääsuks.

Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel PIN-koodi.

Kui olete koodi unustanud või te pole seda koos kaardiga saanud, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.

Kui sisestate koodi 3 korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks läheb vaja PUK-koodi.


PUK

Seda koodi läheb vaja PIN-koodi blokeeringu tühistamiseks.

	Kui te ei saanud seda koos SIM-kaardiga, pöörduge oma võrguteenusepakkuja poole.
Turbekood (lukukood, parool) (vähemalt 4 numbrit)	See aitab teil oma telefoni loata kasutamise eest kaitsta. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks teie enda määratud lukukoodi. Ärge avaldage koodi teistele, hoidke seda kindlas kohas, telefonist eraldi. Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i teenindusse või telefoni müüja poole.
IMEI	Seda numbrit kasutatakse telefonide tuvastamiseks võrgus. Samuti võib juhtuda, et peate selle numbriga andma Nokia Care'i klienditeenindusele töötajale. IMEI-koodi vaatamiseks valige *#06#.

Tõrkeotsing ja tugi

Kui soovite lisateavet oma telefoni kohta või kui te pole kindel, kuidas teie telefon peaks töötama, siis saate mitmest kohast tugiteavet otsida.

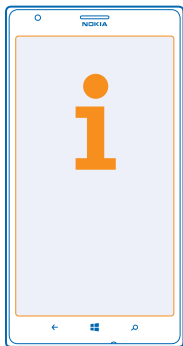

Selleks et saaksite oma telefoni võimalusi paremini ära kasutada, sisaldab telefon kasutusjuhendit koos täiendavate suunistega. Libistage sõrme avakuval vasakule ja puudutage valikut  **Nokia Care**.

Lisaks saate külastada veebisaiti www.nokia.com/support, kust leiate järgmist:

- tõrkeotsinguteave;
- arutelud;
- rakenduste ja allalaaditavate failide uudised;
- tarkvarauuendusteave;
- lisaandmed funktsioonide ja tehnoloogiate ning seadmete ja tarvikute ühilduvuse kohta.

Tõrkeotsing ja arutelud ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Tugiteabevideoid leiate veebilehelt www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Kui telefon hangub

Proovige teha järgmist.

- Vajutage toitenuppu ja hoidke seda all üle 8 sekundi. Telefon taaskäivitatakse.
- Uuendage oma telefoni tarkvara.
- Lähetestage telefon. Sel juhul taastatakse algseaded ja kustutatakse kogu teie isiklik sisu (sh ostetud ja allalaaditud rakendused). Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid  **Sätted > teave > lähtesta telefon**.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks oma võrguteenusepakkuja või Nokia poole. Enne telefoni remonti saatmist tehke kindlasti oma andmetest varukoopia, kuna kõik teie telefonis olevad isiklikud andmed võidakse kustutada.

- ★ **Näpunäide.** Kui vajate oma telefoni tuvastamiseks kordumatut IMEI-koodi, siis valige selle kuvamiseks ***#06#**.


Mudelinumbri ja seerianumbri (IMEI) leidmine

Kui teil on vaja pöörduda Nokia Care'i või oma teenusepakkuja poole, võib teil vaja minna teavet, nagu telefoni mudelinumber ja seerianumber (IMEI). Selle teabe nägemiseks puudutage valikuid  **Sätted** > **teave**.

Teavet leiate ka telefonimärgiselt, mis asub nano-SIM-kaardi hoidiku ja mälukaartihoidiku vahel. Telefonimärgise nägemiseks tõmmake hoidikud välja.

Hoidiku avamiseks lükake SIM-kaardi pesa võti avausse, kuni hoidik vabastatakse, ja tõmmake siis hoidik välja.

★ **Näpunäide.** Telefoni IMEI-koodi vaatamiseks valige ***#06#**.

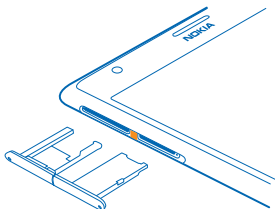

Toote- ja ohutusteave

Võrguteenused ja hinnad

Seda seadet saab kasutada ainult võrgud LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; võrkudes WCDMA 850, 900, 1900, 2100 ja GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. LTE-võrkude tugi võib olla olenevalt teie riigist või teenusepakkujast teie seadmes keelatud. Teil peab olema teenusepakkujaga sõlmitud leping.

Teatud funktsioonide kasutamiseks ja sisu allalaadimiseks on vaja võrguühendust ning sellega võivad kaasneda andmesidetasud. Mõned funktsioonid tuleb võib-olla tellida.

! NB! Teie võrguteenuse pakkuja või teenusepakkuja, kelle teenuseid kasutate reisimise ajal, ei pruugi 4G/LTE-standardit toetada. Sel juhul ei pruugi teil olla võimalik helistada ega kõnesid vastu võtta, sõnumeid saata ega vastu võtta või mobiilset andmesideühendust kasutada. Seadme tõrgeteta töö tagamiseks olukorras, kus täielik 4G/LTE-teenus pole saadaval, on soovitatav kasutada suurima ühenduskiiruse 4G asemel ühenduskiirust 3G. Selleks libistage sõrme avakuval vasakule ja puudutage valikut **Sätted > mobiilside**. Määrake seade Suurim ühenduskiirus väärtuseks 3G.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust võrguteenusepakkujaga.

Hädaabinumbril helistamine

1. Kontrollige, kas telefon on sisse lülitatud.
2. Kontrollige signaali tugevust.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist:

- Sisestage SIM-kaart seadmesse, kui seade seda toetab.
- Lülitage telefonis kõnepiirangud nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm välja.
- kontrollima, kas režiim **lennurežiim** on välja lülitatud;
- avama telefoni ekraani ja klahvid (kui need on lukus).

3. Vajutage nuppu .

4. Valige .

5. Valige .

6. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.

7. Valige **helista**.

8. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Telefoni esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil luua Microsofti konto ja oma telefon seadistada. Konto ja telefoni seadistamine ajal hädaabinumbril helistamiseks puudutage nuppu **hädaabikõne**.

! NB! Kui teie telefon toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu- kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi loote väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad seadme töös hoida.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskused ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sellel kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määratud kohtades.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle seeläbi tekkida kondensaatniiskust ning see võib seadet kahjustada.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadme hoolimatult kasutamine võib seda kahjustada.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
- Ärge jätke seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.

- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Selleks, et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt aeglustada, rakendused võidakse sulgeda, laadimine välja lülitada ja vajadusel võib seade end ise välja lülitada. Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

Kasutuselt kõrvaldamine



Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteket ja toetate materjalide taaskasutust. Kõiki seadme materjale saab kasutada energia tootmise toormena. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/recycle.

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektrija elektroonikaseadmed ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Teavet lähima jäätmekogumispunkti kohta saate kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt või veebilehelt www.nokia.com/support. Keskkonna-alast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecoprofile.

Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga PlayReady kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsega sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

Kui seadmes on PlayReady- või WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja sisu võivad kaotsi minna ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu uuesti kasutamise võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisseehitatud laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage avada tagakaant ega akut eemaldada, kuna nii võite seadet kahjustada. Aku asendamiseks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

Laadige seadet laadijaga AC-60E või AC-60X. Laadimis pistiku tüüp võib erineda.

Selle seadmega võivad ühilduda ka mikro-USB-liidesesse ühendatavad muud tootjad laadijad, mis vastavad standardile IEC/EN 62684.

Nokia võib toota ka teistsuguseid selle seadme jaoks sobivaid aku- või laadijamudeleid.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, asendage aku. Selleks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

Aku ja laadija ohutusteave

Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui laadijat ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnda muusse vedelikku, hoidke seda niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta või ühildumatu akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on kahjustatud, laske see enne kasutamise jätkamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Ärge laadige akut äikesetormi ajal. Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

Ohutusalaane lisateave

Väikelapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiini-seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniliste implantaatseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiini-seadme vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmistest nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadet meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiini-seadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiini-seadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadet välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine

 **Hoiatus:** Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Nikkel

Seadme pind on niklivaba.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktiveerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktiveerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.

- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaite, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme mootorsõidukites. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja lõkorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapatja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas (nt tanklaautomaatide läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütuse käitlemise piirkondades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud piirkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitelt (nt propana või butaan) töötavate sõidukite tootjalt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

SAR-i kohta leiate lisateavet trükitud kasutusjuhendist või aadressilt www.nokia.com/sar.

Nokia tugiteenuste sõnumid

Selleks, et saaksite kasutada kõiki telefoni ja teenuste pakutavaid võimalusi, võib Nokia teile saata sõnumeid. Sõnumid võivad sisaldada näpunäiteid, nõuandeid ja tugiteavet. Kui kasutate telefoni esimest korda, võidakse Nokiale saata ülaltoodud teenuse pakumiseks teie mobiiltelefoninumber, telefoni seerianumber ja mõned mobiilabonentide identifikaatorid. Seda teavet võidakse kasutada vastavalt veebisaidil www.nokia.com esitatud privaatsuspõhimõtetele.

Autoriõigused ja muud teatised

VASTAVUSKINNITUS

CE 0168

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-937 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate Nokia toodete edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otsesed ega kaudsed, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkinise eest, sõltumata nende põhjustest.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes vormis on ilma Nokia eelneva kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see rakendus on teile antud kujul "nagu on". Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetaset. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult Nokia toodete edasimüüjalt.

FCC TEAVE

Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: 1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid; 2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Lisateavet on valiku transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html kirjelduses. Kõik seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud ilma Nokia heakskiiduta, võivad muuta seadme kasutamise võimalikuks.

Märkus. Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalseadmele määratud piirangutele, kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Piirangud pakuvad mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade genereerib, kasutab ja kiirgab raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste järgi, võib see põhjustada raadiosideühenduses kahjulikke häireid. Siiski ei saa garanteerida häirete täielikku puudumist. Kui see seade häirib raadio- või telefoni signaali vastuvõttu (selle saate kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), soovime häire kõrvaldamiseks rakendada ühte või mitut järgmistest meetmetest.

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikupessa.
- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehnikuga.

TM & © 2013 Nokia. Kõik õigused on reserveeritud. Kolmanda osapoole tooted/nimetused võivad olla vastava omaniku kaubamärk.

© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikeks ja mittekauanduslikeks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikeks mittekauanduslikeks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt www.mpegla.com.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.