

Kasutusjuhend

Nokia 108 Dual SIM

NOKIA

Kasutusjuhend

Nokia 108 Dual SIM

Sisukord

Ohutuse tagamine	3
Alustamine	4
Klahvid ja muud osad	4
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	4
Mälukaardi paigaldamine	6
Aku laadimine	6
Klahvide lukustamine või avamine	7
Kasutatava SIM-kaardi määramine	8
Helitugevuse muutmine	8
Põhitoimingud	10
Telefoniga tutvumine	10
Teksti sisestamine	11
Sisestusabi kasutamine	11
Helina vahetamine	12
Äratuse seadmine	12
Inimesed ja sõnumside	14
Helistamine ja kõnele vastamine	14
Nime ja telefoninumbri salvestamine	14
Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine	15
Kaamera	16
Pildistamine	16
Video salvestamine	16
Foto või video ühiskasutusse andmine	17
Meelelahutus	19
Raadio kuulamine	19
Telefonihaldus ja ühenduvus	20
Privaatse sisu eemaldamine telefonist	20
Toote- ja ohutusteave	21

Ohutuse tagamine

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Microsoft Mobile on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



SEADE TULEB HOIDA KUIIV

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



KUULMISE KAITSMINE

Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva ääres hoidmisel ettevaatlik.


Alustamine

Tutvuge telefoni põhitoimingutega ja saategi seda probleemitult kasutada.

Klahvid ja muud osad

Tutvuge uue telefoni klahvide ja muude osadega.

- 1 Laadimisliides
- 2 Taskulamp
- 3 Peakomplektipesa (3,5 mm)
- 4 Ekraan
- 5 Juhtnupp
- 6 Lõpetamis-/toiteklahv
- 7 Mikrofon
- 8 Klahvistik
- 9 Helistamisklahv
- 10 Valikuklahvid
- 11 Kuular
- 12 Kaamera

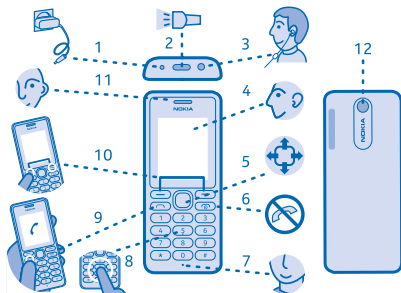

Antennialia on esile tõstetud.

Saate seadistada telefoni küsima teie määratud turbekoodi. Vaikimisi turbekood on 12345.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Sellest teemast saate teada, kuidas telefoni SIM-kaarte paigaldada.

1. Lülitage telefon välja. Asetage põial logole ja tõmmake tagakaane eemaldamiseks seda ülaservast.

! **Märkus.** Enne korpuse eemaldamist lülitage seade välja ning eraldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.




2. Kui aku on telefonis, eemaldage see.

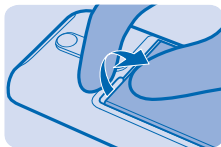


3. Lükake SIM-kaart hoidikusse, nii et klemmid jäävad allapoole. Teise SIM-kaardi sisestamiseks lükake see teise hoidikusse .


! **NB!** Selles seadmes on ette nähtud kasutada ainult tavalist SIM-kaarti (vt joonist). Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kahjustada kaarti või seadet ja rikkuda kaardile salvestatud andmed. Kui soovite teavet mini-UICC väljalõikega SIM-kaardi kasutamise kohta, võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.

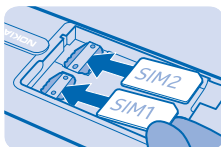

4. Seadke aku ja akupesa kontaktelemendid kohakuti ja sisestage aku.

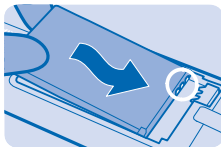

5. Pange tagakaas kohale ja vajutage seda, kuni see paika lukustub.

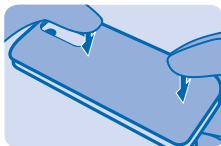

6. Telefoni sisselülitamiseks vajutage klahvi  seni, kuni telefon sisse lülitub.



Mälukaardi paigaldamine


Sellest teemast saate teada, kuidas telefoni mälukaarti paigaldada.

1. Asetage pöial logole ja tõmmake tagakaane eemaldamiseks seda ülaservast.



2. Lükake kaart sisse nii, et kontakteleemendid jääksid allapoole.

Kasutage üksnes käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

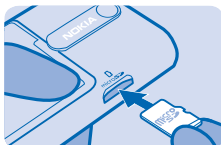


3. Lükake kaart sisse, nii et see oma kohale lukustub. Pange kaas tagasi.




Aku laadimine

Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne, kui saate telefoni kasutada, tuleb seda uuesti laadida.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.

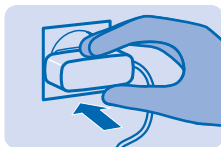

2. Ühendage laadija telefoniga. Kui aku on laetud, lahutage laadija esmalt telefonist ja seejärel vooluvõrgust.

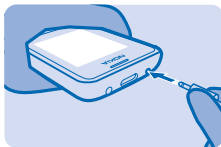

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähis või enne kui telefoniga saab helistada.

Klahvide lukustamine või avamine

Klahvide tahtmatu vajutamise vältimiseks kasutage klahvilukku.

1. Vajutage kiiresti klahvi .



2. Vajutage klahvi **Lukusta**.



3. Klahvistiku vabastamiseks vajutage  > **Ava**.



Kasutatava SIM-kaardi määramine

Kui telefonis on kaks SIM-kaarti, saate valida, millist kaarti soovite kasutada.

1. Valige **Menüü > Seaded > Kahe SIM-i seaded**.



2. Kõnede jaoks SIM-kaardi määramiseks valige **Kõnede vaike-SIM-kaart**. Sõnumite jaoks SIM-kaardi määramiseks valige **Sõnumite vaike-SIM-kaart**.




Helitugevuse muutmine

Heli saate mitmel viisil reguleerida.

1. Kerige helitugevuse muutmiseks vasakule või paremale.



2. Peakomplektiidesesse saate ühendada ühilduva peakomplekti või muu ühilduva seadme.

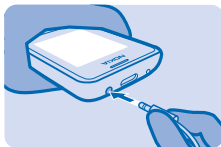

3. Helistamise ajal valjuhääldi kasutamiseks telefonis valige **Kõlar**. Valjuhääldit saab kasutada ka raadio kuulamisel.



Põhitoimingud

Saate teada, kuidas oma uue telefoni võimalusi paremini ära kasutada.

Telefoniga tutvumine

Saate oma telefoniga ühe lihtsa klahvivajutusega tutvuda.

1. Telefonis leiduvate rakenduste ja funktsioonide nägemiseks vajutage klahvi **Menüü**.



2. Rakenduse või funktsiooni avamiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule või paremale.



3. Rakenduse avamiseks või funktsiooni valimiseks vajutage **Vali**.



4. Eelmisesse vaatesse naasmiseks vajutage **Tagasi**.



5. Avakuvale naasmiseks vajutage klahvi .



6. Taskulambi kasutamiseks vajutage juhtnuppu kaks korda üles. Väljalülitamiseks vajutage juhtnuppu üks kord üles. Ärge suunake valgusvihku kellelegi silma.



Teksti sisestamine

Klahvistiku abil kirjutamine on lihtne ja lõbus.

Vajutage klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud täht.

Tühiku tippimine

Vajutage klahvi 0.

Erimärgi või kirjavahemärgi tippimine

Vajutage klahvi * ja hoidke seda all.

Täheregistrite vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage korduvalt klahvi #.

Numbri tippimine

Vajutage ja hoidke all numbriklahvi.

Sisestusabi kasutamine

Kirjutamise kiirendamiseks arvab telefon, mida te kirjutama hakkate. Sisestusabi põhineb seadmes asuval sõnastikul. See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

1. Valige **Valik**. > **Sõnastik** ja keel.

2. Alustage sõna tippimist. Soovitud sõna kuvamisel vajutage klahvi 0.

Sõna muutmine

Vajutage korduvalt klahvi *, kuni kuvatakse soovitud sõna.

Uue sõna lisamine sõnastikku

Kui teie soovitud sõna pole sõnastikus, kirjutage sõna, valige **Tähth.** ja tippige sõna.


Sisestusabi ja tavalise tekstisisestuse vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage korduvalt klahvi #.

Helina vahetamine

Iga profiili jaoks saate määrata omaette helina. Samuti saate määrata omaette helina iga SIM-kaardi jaoks.


1. Valige **Menüü > Seaded > Tooniseaded**.

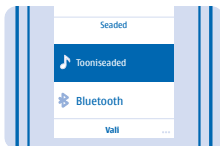

2. Valige **Helina toon**. Kui palutakse, valige SIM-kaart.



3. Valige soovitud helin ja seejärel **OK**.

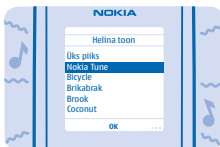

Äratuse seadmine

Saate oma telefoni kasutada äratuskellana.

1. Valige **Menüü > Kell > Sea äratused**.



2. Valige äratus.



★ **Näpunäide.** Saate seada kuni viis äratust.

3. Tunni määramiseks vajutage juhtnuppu üles või alla. Minutite määramiseks vajutage paremale ja siis üles või alla. Vajutage klahvi **OK**.



Inimesed ja sõnumside

Suhelge telefoni abil oma sõprade ja perega ning andke oma failid (nt fotod) ühiskasutusse.

Helistamine ja kõnele vastamine


Lugege edasi, et teada saada, kuidas oma uue telefoniga helistada ja kõnesid vastu võtta.

1. Tippige telefoninumber.

Plussmärgi (+) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *.



2. Helistamiseks vajutage klahvi . Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

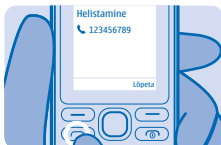

3. Kui keegi helistab teile, vajutage vastamiseks klahvi .




Nime ja telefoninumbri salvestamine

Saate oma telefoni salvestada uue nime ja numbri.

1. Valige **Menüü > Kontaktid**.



2. Valige **Lisa kontakt** ja koht, kuhu soovite kontakti salvestada.

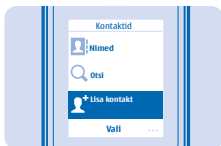

3. Kirjutage nimi ja vajutage klahvi **OK**, seejärel tippige number ning vajutage klahvi **OK**.



Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine

Sõprade ja perekonnaga sidepidamiseks saate kasutada lühisõnumeid.

1. Valige **Menüü > Sõnumid**.

2. Valige **Kirjuta sõnum**.

3. Sisestage oma sõnum.

★ **Näpunäide.** Erimärgi (nt emotikoni või sümboli) lisamiseks valige **Valik. > Sisestusvalikud**.

4. Valige **Valik. > Saada**. Kui palutakse, valige SIM-kaart, mida soovite kasutada.

5. Tippige telefoninumber ja valige **OK**. Teie sõnum on saadetud.

6. Vastuvõetud sõnumi lugemiseks valige avakuval **Näita**.

7. Ülejäänud sõnumi lugemiseks vajutage juhtnupu alumist serva.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tähgid või mõnele keelele omased tähgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate tähemärkide arv on väiksem.

Kaamera

Telefoni kaameraga saate hõlpsalt pildistada ja videoid salvestada.

Pildistamine

Parimad hetked saate jäädvustada telefoni kaameraga.

1. Enne alustamist kontrollige, kas olete mälukaardi sisestanud. Kaamera sisselülitamiseks valige **Kaam..**



2. Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage juhtnupu üla- või allserva.



3. Pildistamiseks valige **Pildista**.



Tehtud fotode vaatamiseks valige **Valik. > Kuva fotod**.

Video salvestamine

Lisaks pildistamisele saate telefoniga ka videoid salvestada.

1. Enne alustamist kontrollige, kas olete mälukaardi sisestanud. Kaamera sisselülitamiseks valige **Kaam..**



2. Videokaamera sisselülitamiseks vajutage juhtnupu paremat serva.



3. Salvestamise alustamiseks valige .



Salvestatud videote vaatamiseks valige  > Kuva videod.

Foto või video ühiskasutusse andmine

Slami abil saate fotosid ja videoid ühiskasutusse anda.

1. Enne alustamist veenduge, et Bluetooth on sisse lülitatud ja telefonid on teistele telefonidele nähtavad. Valige foto, video või muu fail ja valik **Jaga**.




2. Valige **Slämmi kaudu**.



3. Asetage oma telefon teise telefoni lähedusse ja laske Slamil foto ühiskasutusse anda.

Seadme kasutamine varjatud režiimis aitab kaitsta seadet ründevara eest. Ärge nõustuge ebausaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlustega. Kui te ei kasuta Bluetooth-ühendust, võite selle funktsiooni välja lülitada.

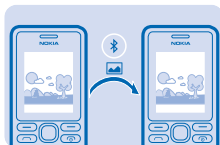

Meelelahutus

Teil on aega ja vajate meelelahutust? Selles teemas tutvustatakse raadio kuulamist telefonis.

Raadio kuulamine

Telefoni kaudu saate raadiot kuulata.

1. Ühendage peakomplekt ja valige **Menüü > Muusika > Raadio**. Peakomplekti juhe toimib ühtlasi raadioantennina.



2. Järgmise kanali juurde liikumiseks vajutage juhtnupu alumist serva.



3. Raadio sulgemiseks valige **Valikud > Lülita välja**.



Telefonihaldus ja ühenduvus

Saate kanda oma telefoni ja selle sisu eest hoolt. Lisateave selle kohta, kuidas luua ühendus lisatarvikute ja võrkudega, luua varukoopiaid ja hoida tarkvara ajakohasena.

Privaatse sisu eemaldamine telefonist

Kui ostate uue telefoni või soovite mõnel muul põhjusel telefoni ära visata või taaskasutusse anda, siis toimige oma isikliku teabe ja sisu eemaldamiseks järgmiselt.

Telefonist privaatselt sisu eemaldamisel pange tähele, kas eemaldate sisu telefonimälust või SIM-kaardilt.

1. Sõnumite eemaldamiseks valige **Menüü > Sõnumid > Kustuta sõnumeid**.
2. Avage kaust, mille soovite tühjendada, ja valige **Kõik** või **Kõik loetud**. Telefonist kõikide sõnumite eemaldamiseks tühjendage kõik kaustad eraldi.
3. Kontaktide eemaldamiseks valige **Menüü > Kontaktid > Kustuta > Kustuta kõik** ja asukoht.
4. Kõneteebe eemaldamiseks valige **Menüü > Kõneregister > Logi kustutamine > Kõik kõned**.
5. Kontrollige, kas kogu teie isiklik sisu on eemaldatud.

Mälukaardil olevat sisu ja teavet ei eemaldata.

Kogu sisu eemaldamine telefonist ja algseadete taastamine

Telefoni lähtestamiseks algseadetele ja kõigi andmete kustutamiseks sisestage avakuval ***#7370#**.

Toote- ja ohutusteave

Võrguteenused ja hinnad

Seda seadet saab kasutada ainult GSM-võrkudes sagedustel 900, 1800. Teil peab olema teenusepakkujaga sõlmitud leping. Mõned funktsioonid tuleb võib-olla tellida.

Hädaabikõned

1. Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
2. Kontrollige signaali tugevust.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist:

- Sisestage seadmesse SIM-kaart.
- Lülitage seadmes kõnepiirangud nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm välja.
- avama seadme klahvid (kui need on lukus).

3. Vajutage lõpetamisklahvi korduvalt kuni avakuva kuvamiseni.
4. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
5. Vajutage helistamisklahvi.
6. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

! NB! Kui teie telefon toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu- kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad seadme töös hoida.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määratud kohtades.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus ning see võib seadet kahjustada.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmise või seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaartile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Kasutuselt kõrvaldamine



Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteket ja teotate materjalide taaskasutust. Kõiki seadme materjale saab kasutada energia tootmise toormena. Teavet Microsoft Mobile'i toodete ringlussevõtu kohta leiate aadressilt www.nokia.com/recycle.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektrivahendid ja elektroonikaseadmed ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Teavet lähima jäätmekogumispunkti kohta saate kohalikult jäätmekäitluseettevõttelt või veebilehelt www.nokia.com/support. Keskkonna-alast lisateavet leiab veebilehelt www.nokia.com/ecoprofile.

Aku- ja laadijateave

Kasutage selles seadmes ainult laetavat originaalakut BL-4C.

Laadige seadet laadijaga AC-11. Laadimisprotsess võib erineda.

Microsoft Mobile võib pakkuda ka teistsuguseid selle seadme jaoks sobivaid aku- või laadijamudeleid.

Aku ja laadija ohutusteave

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmet.

Kui laadijat ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui mõni metallse puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Vastasel juhul võib see akut või muud eset kahjustada.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnda muusse vedelikku, hoidke seda niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta või ühildumatu akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on kahjustatud, laske see enne kasutamise jätkamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katki akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal.

Ohutusalaane lisateave

Väikelapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuris. Töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniinseneri tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniliste implantaatseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiiniinseseadme vahale vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadet meditsiinilise aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadet välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine



Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.
- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaite, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Microsoft Mobile ei kiida neid veebisaite mingil moel heaks ega võta nende osas mingit vastutust.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme mootorsõidukites. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas (nt tanklaautomaatide läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatuset või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütuse käitlemise piirkondades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud piirkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitelt (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjalt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadet vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

SAR-i kohta leiate lisateavet trükitud kasutusjuhendist või aadressilt www.nokia.com/sar.

Autoriõigused ja muud teatised

VASTAVUSKINNITUS

CE 0168

Käesolevaga kinnitab Microsoft Mobile Oy selle RM-944 toote vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressil www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Microsoft Mobile võib oma äranägemisel mis tahes oma pakutavat teenust täielikult või osaliselt muuta või parandada või lõpetada selle pakkumise. Lisateavet saate edasimüüjalt või oma teenusepakkujaalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Microsoft Mobile jätab endale õiguse käesolevat dokumenti mis tahes ajal muuta või selle tühistada ilma ette teatamata.

Suurimal kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral ei ole Microsoft Mobile ega tema litsentsiandjad ühelgi juhul vastutavad mis tahes andmekao või saamata jäänud tulu ega mis tahes viisil tekkinud eriliste, juhuslike, põhjuslike ega kaudsete kahjude eest.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes kujul on ilma Microsoft Mobile'i eelneva kirjaliku loata keelatud. Microsoft Mobile tegutseb pideva arengu nimel. Microsoft Mobile jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodetele parandusi ja muudatusi sellest ette teatamata.

Microsoft Mobile ei anna seadmesse installitud kolmandate osapoolte rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega lõppkasutajale osutatava tugiteenuse eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see rakendus on teile antud kujul "nagu on".

Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Kõik õigused on reserveeritud. Nokia on Nokia Corporationi kaubamärk. Kolmanda osapoolte tooted/nimetused võivad olla vastava omaniku kaubamärgid.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Toode sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Kehtivate autoriõiguste ja muude teatiste, õiguste ning nõusolekukinnituste vaatamiseks valige avalikuval *#6774#.