



Kasutusjuhend

Kaasaskantav kaksiklaadija, 5200/9000/12 000 mAh

Kasutusjuhend

Kaasaskantav kaksiklaadija, 5200/9000/12 000 mAh

Sisukord

Ohutuse tagamine	3
Teave kaasaskantava laadija kohta	4
Klahvid ja muud osad	5
Kaasaskantava laadija laadimine	6
Telefoni laadimine kaasaskantava laadijaga	7
Telefoni ja kaasaskantava laadija laadimine üheskoos	8
Toote- ja ohutusteave	9
Autoriõigused ja muud teatised	10

Ohutuse tagamine

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla kohalike seadustega vastuolus.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Microsoft Mobile on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



SEADE TULEB HOIDA KUIV

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave kaasaskantava laadija kohta

Kaasaskantava laadija saate hõlpsalt taskusse panna ja endaga igale poole kaasa võtta.


Seadmega Kaasaskantav kaksiklaadija, 5200/9000/12 000 mAh saate laadida oma telefoni või ühilduva seadme akut ka siis, kui teil puudub juurdepääs tavalisele vooluallikale.

Lugege see kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle tootega ühendatava seadme kasutusjuhendit.

Klahvid ja muud osad

Kaasaskantava laadija tutvustus.

- 1 Laadimis- ja andmesidekaabel (CA-189CD)
- 2 USB-pesad telefonide laadimiseks
- 3 Micro-USB-pesa
- 4 Toitenäidunupp
- 5 Märkutuled

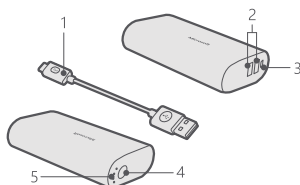

Toote pind on niklivaba.

Mõned selles kasutusjuhendis

kirjeldatud tarvikud (nt laadija, peakomplekt või andmesidekaabel) võivad olla müügil eraldi.

Kaasaskantava laadija laadimine


Sisseehitatud aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et teil tuleb seda enne kaasaskantava laadija kasutamist uuesti laadida.

Laadige kaasaskantavat laadijat õigel temperatuuril (0 kuni +45 °C). Kui temperatuur jääb väljapoole seda vahemikku, hakkavad märgutuled kiiresti vilkuma ja kaasaskantav laadija lõpetab laadimise.

1. Ühendage ühilduv USB-laadija (müüakse eraldi) vooluvõrku. Saate laadida kaasaskantavat laadijat ka arvuti abil, kasutades laadimiskaablit.

2. Ühendage kaabli mikro-USB-ots kaasaskantava laadijaga.

Aku laadimise ajal lülitatakse märgutuled sisse ja üks märgutuli vilgub ühtlaselt, andes teile märku laadimise edenemisest. Kui aku on laetud, süttivad kõik märgutuled kümneks sekundiks ja kustuvad seejärel.

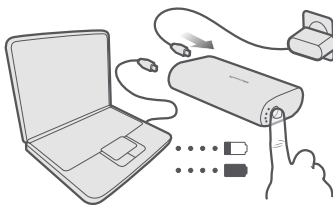

3. Kui aku on laetud, lahutage USB-laadija või kaabel kaasaskantava laadija küljest ja seejärel vooluvõrgust või arvutist. Kümneks sekundiks kuvatakse aku laetuse tase.

Aku laetuse taseme kontrollimine

Vajutage toitenäidunuppu. Märgutuled lülitatakse 10 sekundiks sisse ja te näete aku praegust täitumust.

Kui aku on tühi või, hakkab esimene märgutuli kiiresti vilkuma. Laadige kaasaskantavat laadijat.


Telefoni laadimine kaasaskantava laadijaga

Kas telefoni aku hakkab tühjaks saama, kuid käeulatuses pole ühtki pistikupesa ega laadijat? Kasutage liikvel olles telefoni või mõne muu ühilduva seadme laadimiseks kaasaskantavat laadijat.

Laadige oma telefoni kaasaskantava laadijaga õigel temperatuuril (–15 kuni +55 °C). Kui temperatuur jääb väljapoole seda vahemikku, hakkavad märgutuled kiiresti vilkuma ja kaasaskantav laadija lõpetab laadimise.

1. Ühendage laadimiskaabli USB-ots kaasaskantava laadija ühte USB-pesasse.
2. Ühendage kaabli teine ots telefoni laadimisliidesesse.

★ **Näpunäide.** Kui teil on kaks laadimiskaablit, saate laadida korraga kaht telefoni.

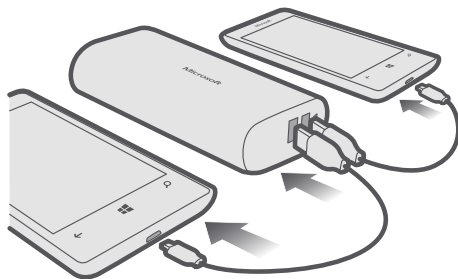


Laadimise ajal märgutuled ei põle. Aku laetustaseme vaatamiseks võite vajutada toitenäidunuppu.

Vaadake telefonist laadimise edenemist. Laadimisaeg erineb olenevalt teie telefonist ja selle kasutusest.

Telefoni ja kaasaskantava laadija laadimine üheskoos

Kas nii telefoni kui ka kaasaskantava laadija aku on tühjenemas? Nende koos laadimiseks leidke seinakontakt.

1. Ühendage telefon laadimiskaabli abil kaasaskantava laadijaga. Kasutage USB-liidest, mis on mikro-USB-liidesest kõige kaugemal.
2. Ühendage kaasaskantav laadija vooluvõrku ühendatud USB-laadijaga.

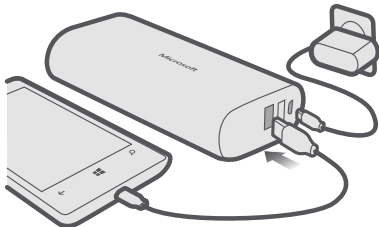

Esmalt laetakse telefoni. Laadimisaeg erineb olenevalt teie telefonist ja USB-laadijast.

Kaasaskantava laadija laadimise ajal lülituvad märgutuled sisse ja üks märgutuli vilgub ühtlaselt. Kui see on laetud, süttivad kõik märgutuled kümneks sekundiks ja kustuvad seejärel.

Toote- ja ohutusteave

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad seadme töös hoida.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sellel kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus ning see võib seadet kahjustada.
- Ärge avage seadet.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

Kasutuselt kõrvaldamine



Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteket ja toetate materjalide taaskasutust. Kõiki seadme materjale saab kasutada energia tootmise toormena. Teavet toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.microsoft.com/mobile/recycle.

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Teavet lähima jäätmekogumispunkti kohta saate kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt või veebilehelt www.microsoft.com/mobile/support/. Keskkonna-alast lisateavet leiate veebilehelt www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisseehitatud laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib vigu saada.

Microsoft Mobile võib pakkuda ka teistsuguseid selle seadme jaoks sobivaid aku- või laadijamudeleid.

Aku ja laadija ohutusteave

Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui laadijat ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnda muusse vedelikku, hoidke seda niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Aku ebaõige kasutamine või heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muud ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetele vastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on kahjustatud, laske see enne kasutamise jätkamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkest akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal.

DC-32 aku sisaldab ainet REACH SVHC (1-metüül-2-pürrolidoon, CAS 872-50-4) üle 0,1% selle kaalust. Toote tavakasutus korral 1-metüül-2-pürrolidooni teile mõju ei avalda.

Autoriõigused ja muud teatised

Vastavuskinnitus



Käesolevaga kinnitab Microsoft Mobile Oy selle DC-32/DC-33/DC-34 toote vastavust direktiivi 2004/108/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.

Toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate edasimüüjalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogilaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anna käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otsesid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Microsoft Mobile jätab endale õiguse käesolevat dokumenti mis tahes ajal muuta või selle tühistada ilma ette teatamata.

Suurimal kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral ei ole Microsoft Mobile ega tema litsentsiandjad ühelgi juhul vastutavad mis tahes andmekao või saamata jäänud tulu ega mis tahes viisil tekkinud eriliste, juhuslike, põhjuslike ega kaudsete kahjude eest.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, ülevandmine või levitamine mis tahes kujul on ilma Microsoft Mobile eelneva kirjaliku loata keelatud. Microsoft Mobile tegutseb pideva arengu nimel. Microsoft Mobile jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi sellest ette teatamata.

Microsoft Mobile ei anna seadmesse installitud kolmandate osapoolte rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega lõppkasutajale osutatava tugiteenuse eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see rakendus on teile antud kujul "nagu on".

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga ja vastab Industry Canada litsentsita raadiosidevahendite RSS-standarditele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid; (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Lisateavet on valiku transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html kirjelduses. Kõik seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud ilma Microsoft Mobile'i heakskiiduta, võivad muuta kasutaja õiguse seadet kasutada kehtetuks.

Märkus. Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalsetele määratud piirangutele, kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Piirangud pakuvad mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade genereerib, kasutab ja kiirgab raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei paigaldata ega kasutata juhistele vastavalt, võib see põhjustada raadiosideühenduses kahjulikke häireid. Siiski ei saa garanteerida häirete täielikku puudumist. Kui see seade häirib raadio- või telesignaali vastuvõttu (selle saate kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), soovime häire kõrvaldamiseks rakendada ühte või mitut järgmistest meetmetest.

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikupessa.
- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehnikuga.

TM © 2015 Microsoft Mobile. Kõik õigused on reserveeritud. Microsoft on Microsofti ettevõttekontserni kaubamärk. Kolmanda osapoole tooted/nimetused võivad olla vastava omaniku kaubamärgid.