

Käyttöohje

Nokia 301

NOKIA

Psst...

Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin...

Lisätietoja Microsoft Mobile palveluehdoista ja henkilötietojen suojaperiaatteista on osoitteessa www.nokia.com/privacy.

Käyttöohje

Nokia 301

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	4	Lähetä valokuva tai video	19
Käytön aloitus	5	Internet	20
Näppäimet ja osat	5	Selaa webiä	20
Aseta SIM-kortti ja akku	5	Lisää web-sivusto suosikkeihin	20
Aseta muistikortti paikalleen	6	Viihde	21
Lataa akku	7	Kuuntele radiota	21
Säädä äänenvoimakkuutta	7	Kuuntele kappale	21
Kopioi sisältöä vanhasta puhelimesta	8	Toimisto	23
Perustoiminnot	9	Lisää kalenterimerkintä	23
Tutustu puhelimeesi	9	Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää	23
Puhelimessa käytetyt kuvakkeet	10	Puhelimen hallinta ja yhteydet	24
Pidennä akun käyttöaikaa	10	Jaa sisältöä Pikajako-sovelluksen avulla	24
Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi	11	Päivitä puhelinohjelmisto	24
Vaihda soittoääntä	11	Tunnusluvut	24
Nokia Kauppa	12	Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja	26
Kirjoita tekstiä	12		
Ihmiset ja viestit	13		
Soita tai vastaa puheluun	13		
Tallenna nimi ja puhelinnumero	13		
Lähetä viesti	14		
Tarkista vastaajaviestit	14		
Määritä sähköpostitili	15		
Mail for Exchange	15		
Lähetä sähköpostia	16		
Yhteisöt	16		
Keskustele ystävien kanssa	17		
Kamera	18		
Ota valokuva	18		
Ota panoraamakuva	18		
Ota omakuva	19		

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA

Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.



LIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Microsoft Mobile on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Kolmansien osapuolten valmistamat IEC/EN 62684 -standardin mukaiset laturit, joissa on laitteen mikro-USB-porttiin sopiva liitin, voivat olla yhteensopivia. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



PIDÄ LAITE KUIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



LASIOSAT

Laitteen näyttö on valmistettu lasista. Lasi voi särkyä, jos laite pudotetaan kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa laitteen lasiosia tai yritä irrottaa rikkoutunutta lasia laitteesta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut lasin.



KUULON SUOJAAMINEN

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.


Käytön aloitus

Ota perusasiat haltuun ja aloita puhelimen käyttö nopeasti.

Näppäimet ja osat

Tutustu uuden puhelimesi näppäimiin ja osiin.

- 1 Mikro-USB-portti
- 2 Kuulokeliitäntä (3,5 mm)
- 3 Selausnäppäin
- 4 Lopetus-/virtanäppäin
- 5 Soitonäppäin
- 6 Valintanäppäimet
- 7 Kuuloke
- 8 Kameran linssi. Poista suojateippi linssin päältä ennen kameran käyttöä.
- 9 Muistikorttipaikka
- 10 Kaiutin
- 11 Antennialue

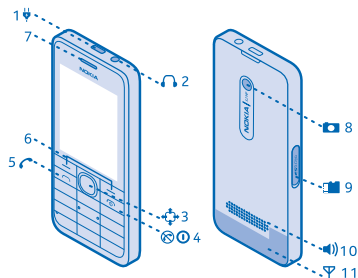

Antennin alue on korostettu.

★ **Vihje:** Lukitse näppäimet, kun et käytä puhelinta. Valitse **Valikko** ja paina *-näppäintä. Avaa lukitus valitsemalla **Avaa** ja painamalla *-näppäintä.


Puhelin käyttää S40-ohjelmia.

Aseta SIM-kortti ja akku

Opi asettamaan SIM-kortti ja akku paikoilleen.

Akun alla sijaitsevaan SIM1-korttipaikkaan voi asentaa joko 3G- tai 2G-SIM-kortin.


1. Katkaise puhelimesta virta ja irrota takakansi.

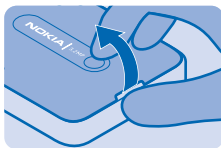

2. Jos akku on puhelimessa, irrota se.



3. Nosta SIM1-korttipaikan kansi ja aseta SIM-kortti paikalleen kontaktipinta alaspäin.

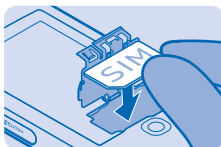

4. Kohdista akun liittimet oikein ja työnnä akku paikalleen.




5. Paina takakantta, kunnes se lukittuu paikalleen. Käynnistä puhelin pitämällä virtanäppäintä  painettuna, kunnes puhelin värisee.




Aseta muistikortti paikalleen

Opi asettamaan muistikortti puhelimeesi.


1. Avaa muistikorttipaikan kansi.

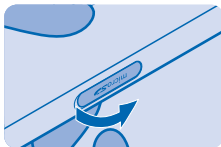

2. Työnnä kortti paikalleen kontaktipinta alaspäin.

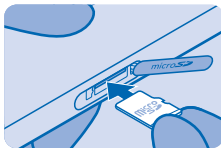

3. Työnnä korttia, kunnes se lukittuu paikalleen. Sulje kansi.

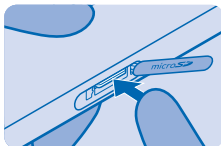

Lataa akku

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit käyttää puhelinta.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi puhelimeen. Irrota lataamisen jälkeen laturi ensin puhelimesta ja sitten pistorasiasta.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää jopa 20 minuuttia, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön.


★ **Vihje:** Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiata ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään.

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta.


Säädä äänenvoimakkuutta

Voit säätää äänenvoimakkuutta monilla eri tavoilla.


1. Kun puhelu on käynnissä, muuta äänenvoimakkuutta selaamalla ylös tai alas.

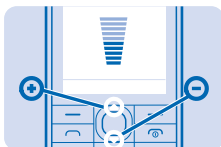

2. Voit myös liittää kuulokeliitäntään yhteensopivan kuulokkeen tai muun laitteen.

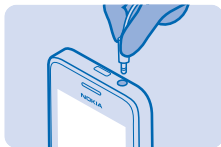

3. Jos haluat käyttää puhelimen kaiutinta puhelun aikana, valitse **Kaiutin**. Voit käyttää kaiutinta myös radiota kuunnellessasi.

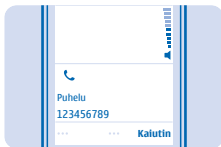

Kopioi sisältöä vanhasta puhelimesta



Siirrä yhteystiedot, kalenterimerkinnät ja muu sisältö helposti uuteen puhelimeesi.

1. Ota Bluetooth käyttöön molemmissa puhelimissa. Ota Bluetooth käyttöön uudessa puhelimesta valitsemalla **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth**.
2. Valitse uudessa puhelimesta **Valikko > Asetukset > Synkr. ja varm.k. > Kopioi laitteesta**.
3. Valitse, mitä haluat kopioida, ja valitse sitten **Valmis**.
4. Valitse vanha puhelimesi löydettyjen laitteiden luettelosta.
5. Luo pyydettyäessä kertakäyttöinen salasana (esimerkiksi 123) ja valitse **OK**.
6. Varmista, että samaa salasanaa käytetään molemmissa puhelimissa.
7. Noudata kummankin puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Perustoiminnot

Opi käyttämään uutta puhelintasi mahdollisimman tehokkaasti.

Tutustu puhelimeesi

Tutustu puhelimeesi yksinkertaisesti näppäintä painamalla.

1. Näet puhelimen sovellukset ja ominaisuudet painamalla **Valikko**.



2. Siirry sovellukseen tai toimintoon painamalla selausnäppäintä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.




3. Avaa sovellus tai valitse toiminto painamalla **Valitse**.



4. Palaa edelliseen näkymään valitsemalla **Takaisin**.



5. Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla .

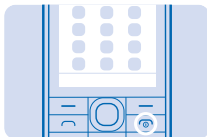

Puhelimessa käytetyt kuvakkeet

Puhelimen näytön symbolit ilmaisevat kellonajan, akun varaustason ja signaalin voimakkuuden sekä paljon muuta.

- Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.
- Sinulla on lähettämättömiä viestejä tai viestejä, joiden lähetys epäonnistui.
- Näppäimet on lukittu.
- Hälytys on asetettu.
- Bluetooth-yhteys on käytössä.
- Puhelin on yhteydessä GSM-verkkoon.
- Puhelimeen on liitetty kuuloke.
- Puhelin on liitetty USB-kaapelilla toiseen laitteeseen, kuten tietokoneeseen.

Yksittäinen kirjain, kirjainyhdistelmä tai kirjainten ja numeroiden yhdistelmä ilmaisee, minkä tyyppiseen matkapuhelinverkkoon olet parhaillaan yhteydessä, esimerkiksi **2G**.

Kuvakkeet voivat vaihdella verkkopalvelun tarjoajan tai alueen mukaan.

Pidennä akun käyttöikää

Löydä tasapaino puhelimen käytettävyyden ja akun keston välillä. Seuraavien toimien avulla voit säästää virtaa puhelimesi.

- Lataa akku aina täyteen.
- Mykistä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.
- Käytä kaiuttimen asemesta johdollisia kuulokkeita.

Voit säästää virtaa seuraavasti:

Vähennä taustavalon kirkkautta

Valitse **Valikko > Asetukset > Näyttö > Taustavalo** ja vaihda asetuksen arvoksi **Valon kirkkaus**.

Aseta taustavalo pimenemään lyhyen viiveen jälkeen

Valitse **Valikko > Asetukset > Näyttö > Taustavalo** ja vaihda asetuksen arvoksi **Valon aikakatkaistu**.

Käytä verkkoyhteyksiä valikoivasti

- Ota Bluetooth käyttöön vain tarvittaessa.
-

- Poista käytöstä sähköpostitilin automaattinen päivitys valitsemalla **Valikko > Sähköposti > Valinnat > Asetukset**, valitsemalla haluamasi tili ja vaihtamalla asetuksen **Saapuneet-kansion päivitys**: arvoksi **Manuaalinen**.
- Jos kuuntelet musiikkia puhelimella tai käytät puhelinta muulla tavoin, mutta et halua soittaa puheluja tai ottaa niitä vastaan, ota käyttöön lentoprofiili. Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit > Lento > Ota käyttöön**.

Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi

Haluatko avata suosikkisovelluksesi suoraan aloitusnäytöstä? Voit lisätä aloitusnäyttöön kohteita, poistaa siinä olevia kohteita tai järjestää ne uudelleen.

1. Selaa aloitusnäytössä alaspäin ja valitse **Valinnat > Mukauta näkymää**.
2. Valitse palkki ja kohde, esimerkiksi **Ilmoitukset**.
3. Valitse **Valmis > Kyllä**.

★ **Vihje:** Voit lisätä sovelluksia selaamalla aloitusnäytössä pikavalintapalkin kohdalle ja valitsemalla **Valinnat > Vaihda pikavalinta**.

Vaihda soittoaäntä



Aseta puhelimen soittoaäni.

1. Valitse **Valikko > Asetukset > Äänet** ja selaa soittoaänen valintojen kohdalle.
2. Valitse selausnäppäimen avulla **Avaa Tiedostot**.
3. Valitse **Äänet > Soittoaänet**.
4. Valitse soittoaäni.

★ **Vihje:** Jos haluat vaihtaa normaalista hiljaiseen profiiliin tai päinvastoin, pidä #-näppäintä painettuna.

Nokia Kauppa



Lataa puhelimeesi pelejä, sovelluksia, teemoja, taustakuvia ja soittoääniä Nokia Kauppa -palvelusta.

Valitse **Valikko > Kauppa**.

Monet kohteet ovat maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa luottokortilla tai puhelinlaskuveloituksella.

Maksutapojen saatavuus vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan.

Lisätietoja Nokia Kauppa -palvelusta on osoitteessa **store.nokia.com**.

Kirjoita tekstiä

Haluatko kirjoittaa muistiinpanon tai käyttää viestissä useita kieliä? Tekstin kirjoittaminen näppäinten avulla on helppoa ja hauskaa.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes kirjain tulee näkyviin.

Kirjoita erikoismerkki tai välimerkki

Pidä *-näppäintä painettuna ja valitse haluamasi merkki.

Vaihda kirjainkoko

Paina #-näppäintä.

Kirjoita numero

Pidä #-näppäintä painettuna ja valitse **Numerot**. Palaa kirjaintilaan pitämällä #-näppäintä painettuna.

Ota ennustava tekstinsyöttö käyttöön tai poista se käytöstä

Valitse **Valinnat > Enn. tekstinsyöttö** ja valitse sitten **Käytössä** tai **Ei käytössä**. Kaikki kielet eivät ole tuettuja.

Vaihda kirjoituskieli

Valitse **Valinnat > Kirjoituskieli**.

Ihmiset ja viestit

Ota yhteyttä ystäviin ja perheeseen sekä jaa puhelimella tiedostoja, kuten valokuvia. Pysy kärryllä viimeisimmistä yhteisöpalvelujen päivityksistä myös liikkeellä ollessasi.

Soita tai vastaa puheluun

Opi soittamaan puheluja ja vastaamaan niihin uudella puhelimellasi.

1. Kirjoita puhelinnumero aloitusnäyttöön.

Kirjoita kansainvälisissä puheluissa käytetty plusmerkki (+) painamalla kahdesti *-näppäintä.

2. Valitse .

3. Lopeta puhelu valitsemalla .

Kun sinulle tulee puhelu, vastaa puheluun valitsemalla .

Varoitus: Kun lentoprofiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä verkkoon. Kun haluat soittaa puhelun, ota käyttöön jokin toinen profiili.

Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä.

Soita edelliseen valittuun numeroon

Paina aloitusnäytössä -näppäintä, valitse numero ja paina -näppäintä.

Tarkastele vastaamattomia puheluja

Valitse aloitusnäytössä **Näytä**. Jos haluat soittaa takaisin, valitse numero ja paina -näppäintä.

Vihje: Voit tarkastella vastaamattomia puheluita myöhemmin valitsemalla **Valikko** > **Osoitekirja** > **Loki** > **Vastaam. puh.** Vastaamattomat ja vastatut puhelut kirjataan muistiin vain, jos verkko tukee toimintoa, puhelimessa on virta kytkettynä ja puhelin on verkon kantavuusalueella.

Tallenna nimi ja puhelinnumero



Lisää uusia yhteystietoja puhelimeesi.


1. Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

2. Valitse **Lisää uusi**.

3. Kirjoita puhelinnumero ja valitse **OK**.

4. Kirjoita nimi ja valitse **Tallenna**.

Lähetä viesti

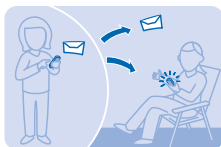

Teksti- ja multimediaviestien avulla saat nopeasti yhteyden perheenjäseniin ja ystäviin.

1. Valitse **Valikko** > **Viestit**.
2. Valitse **Uusi viesti**.
3. Kirjoita viesti.
4. Lisää liite, esimerkiksi valokuva tai video, valitsemalla **Valinnat** > **Lisää objekti**.
5. Lisää vastaanottaja osoitekirjasta valitsemalla **Lähetä** > **Osoitekirja**. Kirjoita puhelinnumero valitsemalla **Nro tai sähköp.os.**
6. Valitse **Lähetä**.

Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Tarkista vastaajaviestit



Annoitko puhelujen siirtyä vastaajaan, kun et voinut vastata niihin? Kuuntele vastaajaan jätetyt viestit, kun sinulle sopii.

Sinun on ehkä tilattava vastaajapalvelu, ennen kuin se on käytettävissä. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Vastaajan käyttöä varten sinun on saatava verkkopalvelun tarjoajalta vastaajapalvelun numero. Tarkista tiedot tilausvahvistuksesta tai verkkopalvelun tarjoajan tukisivustosta.

Määritä vastaajan asetukset valitsemalla **Valikko** > **Viestit** > **Muita** > **Vastaajaviestit** > **Äänipuheluviestit** > **Vastaajan numero** ja kirjoittamalla vastaajan numero.


1. Kuuntele vastaajan viesti heti vastaamattoman puhelun jälkeen valitsemalla aloitusnäytössä **Näytä**.
2. Valitse **Valinnat** > **Soita lähettäjälle**.

★ **Vihje:** Voit soittaa vastaajaan nopeasti pitämällä näppäintä **1** painettuna aloitusnäytössä.

Kuuntele viestit myöhemmin

Valitse **Valikko > Viestit > Muita > Vastaajaviestit > Äänipuheluviestit > Kuuntele viestit**.

Määritä sähköpostitili

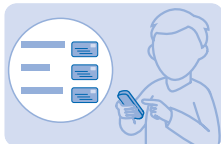

Onko sinulla useita sähköpostiosoitteita? Voit määrittää puhelimeen useita sähköpostitilejä.

Sähköpostitilin määrittämiseen sekä sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarvitaan internetyhteys.

1. Valitse **Valikko > Sähköposti**.

2. Valitse sähköpostipalvelu ja kirjaudu sisään.

★ **Vihje:** Jos sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, voit luoda Nokia-sähköpostitilin asetusten määrittämisen aikana.

Jos haluat käyttää puhelimesi työkäyttöön tarkoitettua sähköpostia, osoitekirjaa ja kalenteria, voit lisätä puhelimeen myös Mail for Exchange -tilin. Valitse **Valikko > Sähköposti** sekä haluamasi Mail for Exchange tili ja kirjoita tarvittavat tiedot.

Lisää sähköpostitili myöhemmin

Valitse **Valikko > Sähköposti > Lisää tili** sekä sähköpostipalvelu ja kirjaudu sisään.

Poista Saapuneet-kansion automaattinen päivitys käytöstä

Valitse **Valikko > Sähköposti > Valinnat > Asetukset**, valitse haluamasi tili ja vaihda asetuksen **Saapuneet-kansion päivitys:** arvoksi **Manuaalinen**.

Puhelin päivittää Saapuneet-kansion säännöllisesti ja näyttää ilmoituksen, kun sinulle on uutta sähköpostia. Tämä voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Voit säästää kustannuksia poistamalla automaattisen päivityksen käytöstä ja päivittämällä Saapuneet-kansion itse.

Mail for Exchange

Haluaisitko, että työ sähköposti, yhteystiedot ja kalenteri olisivat kätevästi saatavilla sekä istuessasi tietokoneen ääressä että ollessasi liikkeellä puhelimen kanssa? Voit synkronoida tärkeän sisällön puhelimen ja Microsoft Exchange -palvelimen välillä.

Mail for Exchange voidaan määrittää vain, jos yrityksellä on Microsoft Exchange -palvelin. Lisäksi yrityksen IT-pääkäyttäjän on aktivoitava Microsoft Exchange ActiveSync tiliäsi varten.

Tarkista ennen asennusta, että seuraavat tiedot ovat käytettävissä:

- yrityksen sähköpostiosoite
- Exchange-palvelimen nimi (ota yhteys yrityksen IT-osastoon)

- verkon toimialueen nimi (ota yhteys yrityksen IT-osastoon)
- toimiston verkon salasana

Exchange-palvelimen asetusten mukaan sinun on ehkä kirjoitettava lisäksi muita tietoja asennuksen aikana. Jos et tiedä pyydettyjä tietoja, ota yhteys yrityksen IT-osastoon.

Asennuksen aikana voit määrittää, miten usein puhelin synkronoi sisällön palvelimen kanssa. Synkronointi käsittää vain tilin määrittämissä valitun sisällön. Jos haluat synkronoida muuta sisältöä, muuta Mail for Exchange -tilin asetuksia.

Mail for Exchange voi edellyttää suojakoodin käyttöä.

Tämä laite voi olla yhteydessä Microsoft Exchange ActiveSync -ratkaisua käyttäviin palvelimiin. Tämän laitteen hankkiminen ei anna käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia Microsoftin palvelinohjelmistoihin tai -laitteisiin, joihin laitteella muodostetaan yhteys, eikä Microsoft Exchange ActiveSync -ratkaisuun muutoin kuin tämän laitteen osalta.

Lähetä sähköpostia



Haluatko lähettää sähköpostiviestin liikkeellä ollessasi? Voit lukea ja lähettää sähköpostia puhelimesi kaikkialla, missä liikut.

1. Valitse **Valikko** > **Sähköposti** ja valitse sitten sähköpostitili.
2. Valitse postilaatikossa **Valinnat** > **Kirjoita uusi**.
3. Lisää vastaanottaja osoitekirjasta valitsemalla **Lisää**. Voit myös kirjoittaa osoitteen. Voit lisätä useita vastaanottajia.
4. Kirjoita aihe ja viesti.
5. Liitä valokuva tai muu tiedosto valitsemalla **Valinnat** > **Liitä**.
6. Valitse **Lähetä**.

Vastaa sähköpostiin

Jos haluat vastata sähköpostiviestiin, avaa viesti ja valitse **Valinnat** > **Vastaa**.

Yhteisöt



Ilmoitukset-sovelluksen avulla voit seurata, mitä ystävilleesi kuuluu.

Kirjaudu haluamiisi yhteisöpalveluihin.

1. Valitse **Valikko > Sovellukset**.

2. Valitse **Omat sovelluks.** > **Ilmoitukset**.

★ **Vihje:** Lisää Ilmoitukset aloitusnäyttöön, niin näet viimeisimmät päivitykset.

Poista ilmoitukset käytöstä

Valitse Ilmoitukset-sovelluksessa **Valinnat > Asetukset**, poista valintaruudun valinta ja valitse **Tallenna**.

Keskustele ystävien kanssa



Keskusteletko mielelläsi verkossa ystäväsi kanssa? Liikkeellä ollessasi voit lähettää pikaviestejä puhelimella kaikkialla, missä liikut.

Chat-keskusteluun tarvitaan internetyhteys.

Ennen kuin aloitat chat-keskustelun, määritä puhelimeen chat-palvelun asetukset. Tarvitset chat-keskustelua varten Nokia-tilin. Valitse **Valikko > Chat > Chat** ja kirjaudu sisään.

Jos sinulla ei ole chat-tiliä, voit kirjautua Nokia Chat -palveluun asetusten määrittämisen aikana.

Jos olet lisännyt ystäviä chat-kontakteihin, he ovat automaattisesti mukana nimiluettelossa. Voit chattailla myös muiden kuin chat-kontaktiesi kanssa.

1. Valitse **Valikko > Chat > Chat**.

2. Valitse tili ja kirjaudu sisään.

3. Valitse **Valinnat > Keskustele**.

4. Valitse chat-palvelu, kirjoita käyttäjänimi ja napauta kohtaa **Valinnat > Lähetä**.

5. Kirjoita viestisi tekstiruutuun ja valitse **Lähetä**.

★ **Vihje:** Voit aloittaa chat-keskustelun haluamasi henkilön kanssa nopeasti valitsemalla henkilön nimen ystäväluelestosta ja valitsemalla **Lähetä**.


Voit käydä useita keskusteluja samanaikaisesti. Vaihda keskustelusta toiseen valitsemalla haluamasi keskustelu kohdassa **Keskustelut**.

Palvelujen käytön tai sisällön (myös ilmaistuotteiden) lataamisen aikana voi siirtyä suuria määriä tietoa, mikä voi aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Kamera

Miksi kantaisit mukanas erillistä kameraa, kun voit tallentaa muistosi puhelimella? Puhelimen kameralla voit helposti ottaa valokuvia ja kuvata videoita.

Ota valokuva

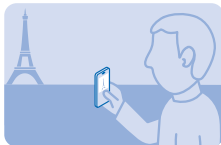

Tallenna tärkeät hetket puhelimen kameralla.

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla **Valikko** > **Kamera**.
2. Voit lähentää tai loitontaa kuvaa selaamalla ylös tai alas.
3. Ota valokuva valitsemalla .

★ **Vihje:** Kuvaa video painamalla selausnäppäimen oikeaa reunaa ja valitsemalla .

Valokuvat tallennetaan **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedostot** > **Kuvat** -kansioon.

Poista kamera käytöstä

Valitse .

Ota panoraamakuva




Haluatko ottaa valokuvan kauniista maisemasta tai taivaanrannasta? Panoraamakuvatilin avulla voit ottaa näyttävän valokuvan.

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla **Valikko** > **Kamera**.
2. Valitse  > .
3. Ota ensimmäinen valokuva valitsemalla .
4. Ota seuraava valokuva siirtämällä puhelinta hitaasti oikealle, kunnes ilmaisin on keskellä näyttöä.
5. Kun olet ottanut 4 kuvaa, puhelin tallentaa panoraamakuvan automaattisesti.

★ **Vihje:** Voit pitää puhelinta joko vaak- tai pystyasennossa panoraamakuvaa ottaessasi.

Ota omakuva

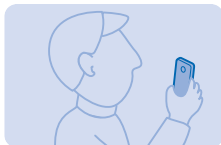

Puhelimen kameralla voi helposti ottaa omakuivan.

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla **Valikko** > **Kamera**.
2. Valitse  > .
3. Pidä puhelinta niin, että kamera on sinua kohti, ja noudata puhelimesta kuuluvia ohjeita. Kun valmistelut on tehty, puhelin ottaa kuvan automaattisesti.

Lähetä valokuva tai video



Lähetä parhaat valokuvasi ystäville ja sukulaisille multimediateksteinä, sähköpostissa tai Bluetooth-yhteyden avulla.

1. Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Tiedostot**.
2. Siirry kuvan kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Jaa** sekä haluamasi lähetystapa.
 **Vihje:** Jos haluat lähettää videon, valitse **Valikko** > **Valokuvat** > **Omat videot**, lähetettävä video ja **Valinnat** > **Jaa**.

Lähetä kerralla useita valokuvia tai videoita

Siirry kansioon, jossa valokuvat tai videot ovat, ja valitse **Valinnat** > **Valitse** sekä haluamasi vaihtoehto. Lähetä valitsemalla **Valinnat** > **Jaa merkityt** ja haluamasi lähetystapa.

Internet

Opi selaamaan webiä.

Selaa webiä



Lue uutisia ja käy suosikkisivustoissasi liikkeellä ollessasi.

1. Valitse **Valikko** > **Internet**.

2. Valitse osoitepalkki.

3. Kirjoita web-osoite.

★ **Vihje:** Jos haluat etsiä tietoja internetistä, kirjoita hakusana osoitepalkkiin. Valitse tarvittaessa oletushakukone.

Suurena kohdetta näytössä

Valitse sivulta haluamasi alue.

★ **Vihje:** Voit tarkastella sivua sovitettuna yhteen palstaan suuremmaksi, helposti luettavaksi tekstiksi ja kuviksi. Kohdetta ei tarvitse suurentaa näytössä, vaan voit valita vaihtoehdon **Valinnat** > **Asetukset**, ja vaihtaa asetuksen **Sovita leveyteen** arvoksi **Kyllä**.

Lisää web-sivusto suosikkeihin



Jos käyt samoilla web-sivuilla usein, lisää ne suosikkeihin, jolloin voit avata ne helposti.

1. Valitse **Valikko** > **Internet**.

2. Siirry web-sivustoon.

3. Valitse **Valinnat** > **Lisää suosikkeihin**.

Siirry suosikkisivustoon

Avaa **Suosikit**-välilehti ja valitse suosikki.

Viihde

Onko sinulla vapaa hetki ja kaipaat viihdettä? Opi kuuntelemaan radiota puhelimesi.

Kuuntele radiota



Voit kuunnella puhelimella FM-asemia – kytke vain kuuloke ja valitse radiokanava.

Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Radio**.

Säädä äänenvoimakkuutta

Selaa ylös- tai alaspäin.

Sulje radio

Paina lopetusnäppäintä.

Aseta radio soimaan taustalle

Valitse **Valinnat** > **Soita taustalla**.

Sulje radio, kun se soi taustalla

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Kuuntele kappale



Kuuntele puhelimen muistiin tai muistikortille tallennettua musiikkia.

1. Valitse **Valikko** > **Musiikki** > **Oma musiikki**.

2. Valitse kappale. Keskeytä toisto tai jatka sitä valitsemalla || tai ►.

Siirry parhaillaan toistettavan kappaleen alkuun

Selaa vasemmalle.

Siirry edelliseen kappaleeseen

Selaa vasemmalle kahdesti.

Siirry seuraavaan kappaleeseen

Selaa oikealle.

Siirry eteen- tai taaksepäin

Pidä selausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa painettuna.

Sulje soitin

Paina lopetusnäppäintä.

Aseta soitin soimaan taustalle

Valitse **Valinnat** > **Soita taustalla**.

Sulje soitin, kun se soi taustalla

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Toimisto

Opi käyttämään kalenteria ja pidä asiasi järjestyksessä.

Lisää kalenterimerkintä

Tarvitseeko sinun muistaa tärkeä tapaaminen? Lisää se kalenteriin.

1. Valitse **Valikko** > **Kalenteri**.
2. Valitse päivämäärä ja **Näytä** > **Lisää**.
3. Valitse merkinnän tyyppi.
4. Täytä kentät ja valitse **Tallenna**.

★ **Vihje:** Voit poistaa kalenterimerkinnän siirtymällä merkinnän kohdalle ja valitsemalla **Valinnat** > **Poista**.

Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää



Voit asettaa puhelimesi kellonajan itse.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Pvm ja aika**.

Vaihda aikavyöhykettä matkustettaessa

Valitse **Pvm- ja aika-aset.** > **Aikavyöhyke**:, valitse olinpaikkasi aikavyöhyke selaamalla vasemmalle tai oikealle ja valitse **Tallenna**.

Puhelimen hallinta ja yhteydet

Pidä huolta puhelimestasi ja sen sisällöstä. Opi muodostamaan yhteys lisävarusteisiin ja verkkoihin, siirtämään tiedostoja, luomaan varmuuskopioita, lukitsemaan puhelin ja pitämään ohjelmisto ajan tasalla.

Jaa sisältöä Pikajako-sovelluksen avulla



Pikajako-sovelluksen ansiosta sisällön jakaminen on nyt helpompaa kuin koskaan.

1. Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth > Käytössä**.
2. Salli puhelimesi näkyä muille käyttäjille valitsemalla **Puhelimen näkyvyys > Aina näkyvissä**.
3. Valitse esimerkiksi jaettava valokuva ja **Valinnat > Jaa > Pikajako**.
4. Vie puhelin lähelle toista puhelinta.

Pikajako etsii lähimmän puhelimen ja lähettää kohteen siihen. Katso 3 sivulla 26.

Päivitä puhelinohjelmisto

Voit päivittää puhelinohjelmiston langattomasti. Voit myös määrittää puhelimen tarkistamaan päivitysten saatavuuden automaattisesti.

1. Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Laitepäivitykset**.
2. Tarkista päivityksen saatavuus ja lataa päivitys valitsemalla **Lataa puh.ohjelm..**

Päivitys voi kestää useita minuutteja. Jos sinulla on ongelmia, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaasi.

Hae päivityksen jälkeen uusi käyttöohje osoitteesta **www.nokia.com/support**.

Verkkopalvelun tarjoajasi voi lähettää päivityksiä suoraan puhelimeesi matkapuhelinverkon kautta. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.

Palvelujen käytön tai sisällön (myös ilmaistuotteiden) lataamisen aikana voi siirtyä suuria määriä tietoja, mikä voi aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Kytke laite laturiin tai varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Tunnusluvut

Oletko koskaan miettinyt, mihin puhelimen erilaisia koodeja tarvitaan?

PIN- tai PIN2-koodi (4–8 numeroa)	Nämä suojaavat SIM-korttia luvattomalta käytöltä, tai ne on annettava, ennen kuin tiettyjä toimintoja voi käyttää. Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Jos olet unohtanut koodit tai koodeja ei ole toimitettu kortin mukana, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan. Jos kirjoitat koodin väärin 3 kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.
PUK- tai PUK2-koodi	Näitä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen avaamiseen. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan.
Suojakoodi (lukituskoodi, salasana)	Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämääsi suojakoodia. Oletussuojakoodi on 12345. Pitä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat lähimmästä puhelimen asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.
IMEI-koodi	Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Saatat tarvita numeroa myös asiakastuen palveluja käyttäessäsi. Saat IMEI-koodin näkyviin näppäilemällä *#06#.

Ominaisuuskohtaiset tiedot

1 Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

2 Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoja käytön aikana.

3 Kun käytät laitetta piilotettuna, vältät varmemmin vahingollisilta ohjelmilta. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntöjä lähteistä, joihin et luota. Voit myös poistaa Bluetooth-toiminnon käytöstä, kun et käytä sitä.

4 Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

5 Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

6 Palvelujen käytön tai sisällön (myös ilmaistuotteiden) lataamisen aikana voi siirtyä suuria määriä tietoa, mikä voi aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

7 Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käytettävyydestä. Ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

8 Välimuisti on muistipaikka, johon tietoa tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja tai palveluja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

9 Kytke laite laturiin tai varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

10  **Varoitus:** Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

11  **Tärkeää:** Tämä laite tukee vain vakioomallisen SIM-kortin käyttöä (katso kuva). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat.



12  **Huom!** Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi sekä muut laitteet ennen kuorien poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoria. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.



13 Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

14  **Tärkeää:** Älä poista muistikorttia, kun jokin sovellus käyttää sitä. Tämä voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

15 Älä kytke laitetta tuotteisiin, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke ääniliittimeen jännitelähteitä. Jos kytket ääniliittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

16 Osa sisällöstä on Microsoft Mobile riippumattomien kolmansien osapuolten tuottamaa. Sisältö voi olla epätkarkaa, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialla.

Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Verkkopalvelut ja kustannukset

Voit käyttää -laitetta vain WCDMA 900- ja 2100- sekä GSM 850-, 900-, 1800- ja 1900 MHz -verkoissa. Palvelu on tilattava palveluntarjoajalta.

© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.

Joidenkin toimintojen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Lisäksi joidenkin toimintojen käyttäminen voi edellyttää palvelun tilaamista.

Hätäpuhulut

1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
2. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas.

Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:

- Aseta SIM-kortti laitteeseen, jos laite tukee sen käyttöä.
 - Poista käytöstä laitteesi puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että laitteessa ei ole käytössä lentoprofiili.
 - Jos laitteen näppäimistö on lukittu, avaa sen lukitus.
3. Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
 4. Kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
 5. Paina soittonäppäintä.
 6. Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, järjestelmä kehottaa luomaan Nokia-tilin. Voit soittaa hätäpuhulun tilin luomisen aikana painamalla soittonäppäintä.

! **Tärkeää:** Jos puhelin tukee internetpuheluja, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelu että internetpuhelu. Puhelin voi yrittää soittaa hätäpuhulun sekä matkapuhelinverkon että internetpuhelinumeroa kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan matkapuhelimeen välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liiakaissa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaalksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi estää laitetta toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkäikäisyyttä käyttäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoiliikeseen.

Kierrätys



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteen hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jätettä, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jättehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta www.nokia.com/support. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: OMA DRM 2.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojamattoman sisällön käyttöön.

Akku- ja laturitiedot

Käytä laitetta vain alkuperäisen BL-4U-akun kanssa.

Lataa laite AC-20 tai AC-18-laturin avulla. Laturin pistoketyyppi voi vaihdella.

Kolmansien osapuolten valmistamat IEC/EN 62684 -standardin mukaiset laturit, joissa on laitteen mikro-USB-porttiin sopiva liitin, voivat olla yhteensopivia.

Microsoft Mobile voi hyväksyä myös muiden akku- tai laturimallien käytön tämän laitteen kanssa.

Akkujen ja laturien turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja. Tämä voi vahingoittaa akkua tai muuta esinettä.

Älä heitä akkua tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää jätteenkäsittelysekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä. Älä lataa laitteen akkua ukonilmalla.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Kehoon istutettujen lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta, jotta vältettäisiin laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyyky

Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistaa viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten internetsivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Microsoft Mobile ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus voi olla vaarallista ja se voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvavyyny laajenee täyttyessään.

Räjähdyksalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi bensiinipumppujen lähellä. Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia alueilla, joilla käsitellään polttoaineita, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiita alueita ei aina ole merkitty selvästi. Niitä ovat tavallisesti alueet, joilla kehoitetaan sammuttamaan moottori, veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja

varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia. Tarkista nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania) käyttävien ajoneuvojen valmistajilta, voiko tätä laitetta käyttää kyseisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Lisätietoja hyväksyntätiedoista (SAR) on painetussa oppaassa sekä osoitteessa www.nokia.com/sar.

Tukiviestit

Microsoft Mobile lähettää maksuttomia mukautettuja tekstiviestejä, jotka auttavat hyödyntämään puhelimen ominaisuuksia ja palveluja. Viestit sisältävät vihjeitä ja käyttöä tukevia ohjeita.

Jos et halua enää vastaanottaa viestejä, valitse **Valikko > Asetukset > Nokia-tili > Uutiset ja tarj.**

Edellä kuvattua palvelua varten puhelin lähettää Microsoft Mobile käyttäjän matkapuhelinnumeron, puhelimen sarjanumeron ja joitakin matkapuhelinyhteyden tunnistetietoja, kun puhelinta käytetään ensimmäisen kerran. Osa näistä tiedoista tai kaikki tiedot voidaan lähettää Microsoft Mobile myös ohjelmistopäivityksen yhteydessä. Tietoja voidaan käyttää osoitteessa www.nokia.com olevien henkilötietojen suojaperiaatteiden mukaisesti.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0168

Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä RM-840 -laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Microsoft Mobile voi muuttaa tai korjata tarjoamia palveluja tai lopettaa niiden tarjoamisen kokonaan tai osittain. Päätöksen asiassa tekee yksin Microsoft Mobile. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jatkuvasti milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobile myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

Karttojen, pelien, musiikin ja videoiden lataaminen laitteeseen sekä kuvien ja videoiden lataaminen verkkoon voi merkitä suurien tietomäärien siirtämistä. Palveluntarjoaja saattaa veloitaa tiedonsiirrosta. Tuotteiden, palvelujen ja toimintojen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat paikalliselta jälleenmyyjältä.

FCC:N ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa viirheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa [transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-fqs.html](http://fcc.gov/oet/rfsafety/rf-fqs.html). Muutokset, joita Microsoft Mobile ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite

synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso www.mpegla.com.