

Käyttöohje

Nokia Treasure Tag (WS-2)

NOKIA

Käyttöohje

Nokia Treasure Tag (WS-2)

Sisältö

Käytön aloitus	3
Muodosta pariliitos ja yhdistä	5
Määritä tunnistimen asetukset	7
Löydä paikantimesi	7
Aseta tunnistin mykistymään automaattisesti	8
Löydä puhelin tunnistimen avulla	9
Ota valokuva etäyhteydellä	9
Vaihda paristo	9
Vianmääritys ja tuki	11
Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja	12
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	13
Takuu	13

Käytön aloitus

Opi aloittamaan etäisyyden tunnistimen käyttö.

Tietoja paikantimestasi

Nokia Treasure Tag (WS-2) -paikantimen avulla löydät helposti kadonneet arvoesineet.


Sijoita paikannin laukkuusi tai kiinnitä se hihnalla avaimiisi. Jos unohdat tavarasi, puhelin antaa ilmoituksen. Jos kadotat tavarasi, voit selvittää kartasta, mistä etsiminen kannattaa aloittaa.

Paikannin on yhteensopiva Treasure Tag -sovelluksella sekä Bluetooth-versiolla 4.0 tai uudemmalla versiolla varustettujen Windows Phone 8 -puhelimien tai uudempien puhelimien kanssa. Jotkin tuotteen ominaisuudet voivat vaihdella puhelinmallin tai ohjelmistoversion mukaan. Saat parhaan käyttökokemuksen Lumia-puhelimen kanssa. Sovellus, luettelo yhteensopivista laitteista ja lisätietoja yhteensopivuudesta on saatavilla Kauppa-palvelussa.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.

Näppäimet ja osat

Opi tuntemaan paikantimesi.

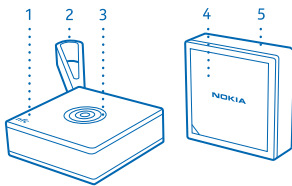

- 1 NFC-alue
- 2 Silikonihihna ja silmukka
- 3 Monitoiminäppäin
- 4 Akkukotelon kansi
- 5 Silikonihihna ilman silmukkaa

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Varoitus: Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Kytke tai katkaise tunnistimen virta

Voit kytkeä tai katkaista tunnistimen virran.

Tunnistimeen kytkeytyy automaattisesti virta, kun paristo asetetaan paikalleen.


Voit katkaista tunnistimen virran tai kytkeä sen uudelleen painamalla monitoiminäppäintä 3 sekunnin ajan.

Voit myös katkaista tunnistimen virran irrottamalla pariston.

Vaihda hihna

Tunnistimen mukana toimitetaan kaksi silikonihihnaa: toisessa on silmukka kiinnitystä varten, toisessa ei.

1. Vedä hihna irti tunnistimesta. Voit vääntää hihnan reunan varovasti irti urasta käyttämällä paperiliitintä tai vastaavaa työkalua.
2. Aseta tunnistin toiseen hihnaan, venytä hihnaa varovasti ja vedä se paikalleen.

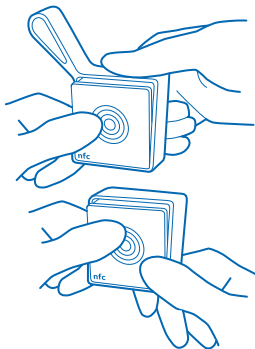

Muodosta pariliitos ja yhdistä

Ennen paikantimen käyttöä se on liitettävä puhelimen pariaksi ja yhdistettävä siihen.

Voit yhdistää tunnistimen puhelimeen joko NFC- tai Bluetooth-toiminnon avulla. Varmista, että paikantimeen on kytketty virta ja että puhelimessa on SIM-kortti.

Paikantimen voi yhdistää vain yhteen puhelimeen kerrallaan. Puhelimeen voi kuitenkin yhdistää samanaikaisesti jopa neljä paikanninta. Jos puhelin, johon tunnistin on yhdistetty, on kantaman sisällä, voit paikantaa puhelimen painamalla monitoiminäppäintä. Puhelimesta kuuluu tällöin ilmoitusääni. Jos haluat yhdistää tunnistimen toiseen puhelimeen, palauta ensin sen alkuperäiset asetukset.

Voit katkaista paikantimen ja puhelimen välisen yhteyden. Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.


Liitä tunnistin pariaksi NFC-toiminnon avulla

Liitä tunnistin puhelimen pariaksi nopeasti käyttämällä NFC-toimintoa.

1. Varmista, että NFC-toiminto on käytössä puhelimessa.

Lisätietoja NFC-toiminnosta on puhelimen käyttöoppaassa.

2. Kosketa tunnistimen NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella.

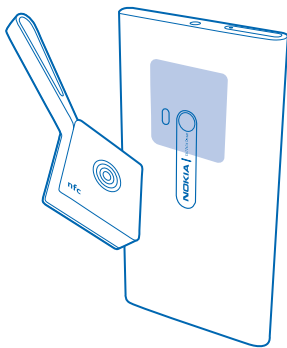

3. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Liitä paikannin pariaksi Bluetooth-toiminnon avulla

Jos puhelimesi ei tue NFC-toimintoa, voit liittää tunnistimen puhelimen pariaksi Bluetooth-toiminnon avulla.

Paikantimen käyttöön tarvitset Treasure Tag -sovelluksen. Voit ladata sovelluksen Windows Phone -kaupasta.

1. Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä puhelimessa.
Lisätietoja Bluetooth-toiminnosta on puhelimen käyttöoppaassa.
2. Napauta puhelimessa kohtaa **Treasure Tag**.
3. Valitse paikannin ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Peruskäyttö

Opi etäisyyden tunnistimen käytön perusasiat.

Määritä tunnistimen asetukset

Määritä, miten ja milloin tunnistin hälyttää.

Napauta puhelimessa kohtaa **Treasure Tag**.

1. Kun muodostat pariliitoksen ensimmäisen kerran, asetusten määrittäminen alkaa automaattisesti. Muussa tapauksessa napauta puhelimessa kohtaa **MÄÄRITÄ TUNNISTE** paikantimen alapuolella.
2. Valitse paikantimen kuvake napauttamalla kohtaa **lisää kuva** ja haluamaasi kuvaketta.
3. Anna paikantimelle nimi napauttamalla kohtaa **TUNNISTEEN NIMI** ja kirjoittamalla nimi.
4. Valitse, miten ja missä puhelin antaa hälytyksen.

Hälytys laukeaa, kun tunnistimen ja puhelimen välinen Bluetooth-yhteys katkeaa tai sen signaali on heikko. Esimerkiksi suljettu ovi voi laukaista hälytyksen. Saat valitsemasi hälytykset, vaikka puhelin olisi äänettömässä tilassa. Jos käytössäsi on useita tunnistimia, puhelin ilmoittaa lisäksi, mikä tunnistin on laukaissut hälytyksen.

Hallitse paikannintasi

Tarkista tunnistimen tapahtumat ja muuta sen asetuksia. Voit myös kiinnittää paikantimen puhelimen aloitusnäyttöön, jolloin saat sen käyttöön nopeasti.

1. Napauta kohtaa **Treasure Tag**.
2. Napauta paikanninta, jota haluat tarkastella. Jos sinulla on useita tunnistimia, napauttamalla kohtaa  voit tarkistaa, mikä niistä on mikä.

Lisää paikannin paikantimien luetteloon

Napauta kohtaa **••• > lisää tunniste**.

Muokkaa tunnistimen asetuksia

Valitse paikannin ja napauta kohtaa **••• > MUOKKAA TUNNISTETTA**.

Kiinnitä tunnistin puhelimen aloitusnäyttöön

Napauta kohtaa **••• > kiinnitä aloitusnäyttöön**. Voit myös napauttaa tunnistinta tunnistimien luettelossa, pitää sitä painettuna ja valita vaihtoehdon **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Katkaise tunnistimen yhteys manuaalisesti

Napauta kohtaa . Paikantimen kuvake muuttuu harmaaksi. Muodosta yhteys uudelleen napauttamalla kohtaa  tai koskettamalla tunnistimen NFC-alueella puhelimen NFC-alueella.

Poista paikannin

Napauta kohtaa **••• > poista tunniste**.


Löydä paikantimesi

Oletko kadottanut paikantimesi etkä tiedä, missä se on? Voit aloittaa etsimisen tarkistamalla kartalta, missä puhelin on menettänyt yhteyden paikantimeen.

Jotta kohta, jossa yhteys menetettiin, voidaan paikantaa kartalla, GPS-koordinaattien on oltava käytettävissä.

Palvelujen käytön tai sisällön (myös ilmaistuotteiden) lataamisen aikana voi siirtyä suuria määriä tietoja, mikä voi aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

1. Varmista, että GPS-toiminto on käytössä puhelimesi.
2. Napauta kohtaa **Treasure Tag** ja haluamaasi paikanninta.
3. Odota, kun puhelin yrittää etsiä tunnistinta.
4. Jos puhelin ei löydä paikanninta, napauta kohtaa **avaa kartta**. Kartalla näkyy summittainen alue, jolla puhelin oli viimeksi yhteydessä paikantimeen.

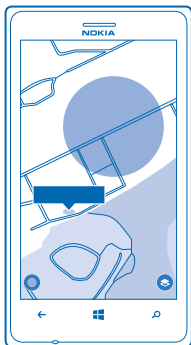

Hae reittiohjeet paikantimen luo

Saat reittiohjeet näkyviin karttanäkymässä napauttamalla osoiteilmoitusta ja kohtaa **reittiohjeet**.

Löydä yhdistetty tunnistin

Toista ilmoitusääni napauttamalla tunnistinta puhelimesi. Kun tunnistin on löytynyt, voit hiljentää sen painamalla tunnistimen monitoiminäppäintä tai napauttamalla puhelimesi kohtaa .

Aseta tunnistin mykistymään automaattisesti

Etkö halua saada tunnistimen ilmoituksia kotona tai toimistossa? Aseta tunnistin mykistymään automaattisesti, kun puhelin on yhteydessä johonkin määrittämistesi WLAN-verkoista.

1. Napauta puhelimesi kohtaa **Treasure Tag** > **•••** > **hiljainen tila**.
2. Lisää uusi verkko napauttamalla kohtaa .
3. Valitse haluamasi WLAN-verkko käytettävissä olevien verkkojen luettelosta.


Voit lisätä hiljaisen tilan asetuksiin useita WLAN-verkkoja.

Kun puhelin on yhteydessä valitsemaasi WLAN-verkkoon, kaikki tunnistimen ilmoitukset mykistyvät automaattisesti.

Löydä puhelin tunnistimen avulla

Etkö muista, mihin jätit puhelimesi? Paikanna se tunnistimen avulla.

1. Paina monitoiminäppäintä. Puhelimesta kuuluu paikantamista helpottava ilmoitusääni, vaikka puhelin olisi äänettömässä tilassa.

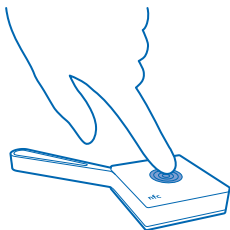

2. Kun löydät puhelimen, sammuta ilmoitusääni napauttamalla puhelimesta näkyvää ilmoitusta.

Ota valokuva etäyhteydellä

Haluatko välttää kameran tärähdystä ottaessasi valokuvia puhelimellasi? Paikantimen avulla voit ottaa kuvan etäyhteydellä käyttämättä kameranäppäintä tai puhelimen kuvaketta.

Jos puhelimesi ei ole Lumia Selfie -sovellusta, voit ladata sen Kauppa-palvelusta.

1. Napauta puhelimesta kohtaa **Lumia Selfie**.

2. Ota kuva painamalla paikantimen monitoiminäppäintä.

Kuvan ottamisen jälkeen voit muokata kuvaa puhelimesta. Palaa ottamaan toinen kuva painamalla monitoiminäppäintä.


Vaihda paristo

Paikannin toimitetaan paristo valmiiksi asennettuna, mutta jossain vaiheessa paristo on vaihdettava.


Tunnistimessa on vakioomallinen CR2032-paristo. Kun paristo tyhjenee kokonaan, se on vaihdettava uuteen, ennen kuin tunnistinta voi käyttää.

Kun pariston varaus on vähissä, tunnistin antaa hälytysäänen ja Treasure Tag -sovellus näyttää ilmoituksen puhelimesta. Jos olet kiinnittänyt tunnistimen puhelimen aloitusnäyttöön, sen ruudussa näkyy paristokuvake.

1. Aseta paperiliitin tai vastaava työkalu paikantimen takaosan vasemmassa alakulmassa olevaan rakkoon.

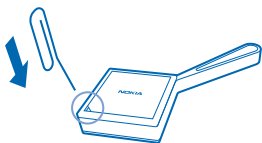

2. Väännä takakansi varovasti ylös.
3. Vaihda uusi paristo vanhan tilalle. Varmista, että asetat pariston oikein päin.
4. Kohdista takakannen ja laitteen viistot kulmat ja napsauta kansi takaisin paikoilleen.

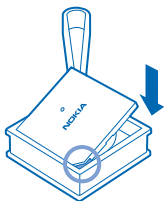

Palauta alkuperäiset asetukset

Voit poistaa kaikki pariliitokset ja palauttaa tunnistimen alkuperäiset asetukset.

1. Avaa takakansi ja poista paristo varovasti tunnistimesta.
2. Aseta paristo takaisin paikalleen ja pidä samalla monitoiminäppäintä painettuna.

Voit myös palauttaa alkuperäiset asetukset poistamalla tunnistimen siihen yhdistetystä puhelimesta tai muusta laitteesta.

Kun alkuperäiset asetukset on palautettu, tunnistin muodostaa heti pariliitoksen mihin tahansa puhelimeen, jonka laitepariluetteloon tunnistin sisältyy. Jos poistat tunnistimen luettelosta, tunnistin katkaisee yhteyden kyseiseen puhelimeen ja palauttaa alkuperäiset asetukset.

Vianmääritys ja tuki



Jotta saisit kaiken irti laitteestasi, tutustu osoitteeseen www.nokia.com/support.

Täältä löydät täysimittaiset käyttöohjeet, vianmääritystiedot ja keskustelut sekä lisätietoja eri ominaisuuksista, teknologioista ja yhteensopivuuksista.

Vianmääritys ja keskustelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Märät ja pölyiset olosuhteet

- Tämä tuote on veden- ja pölynkestävä suojausluokituksen mukaisesti.
- ! Tärkeää:** Tämän laitteen kanssa käytettävät lisälaitteet eivät ole yhtä kestäviä, pölynkestäviä tai vedenkestäviä kuin itse laite. Esimerkiksi latureita tulee käyttää vain kuivissa oloissa, ei koskaan kosteana tai märkinä.
- Laitteen vedenkestävyys koskee vain kylmää, puhdasta makeaa vettä. Älä altista laitetta muunlaisille nesteille, esimerkiksi merivedelle.
- Älä upota laitetta veteen.
- Jos laite on kastunut, kuivaa se kuivalla liinalla. Jos se on altistunut muulle nesteelle, pirkota siihen heti hieman puhdasta makeaa vettä. Pyyhi laite huolellisesti kuivaksi.
- Jos liittimet ovat pölyiset, pirkota niihin hieman puhdasta makeaa vettä. Kuivaa laite sekä liittinalue huolellisesti ja anna liittimien kuivua.
- Avaa takakansi vain kuivassa ja puhtaassa ympäristössä. Puhdista ja kuivaa laite ennen takakannen avaamista, jottei laitteen sisäosiin pääsisi vettä tai pölyä. Varmista, että laitteen sisäosat ja takakannen tiivisteet ovat kuivat ja puhtaat ja että niissä ei ole vieraita esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kosteustivisteitä.

Laitteen ylläpito ja huolto

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeessä paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomaton jätteen hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jätahuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta www.nokia.com/support. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Akkujen turvallisuus

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne.

Käytä akkua vain sen aiotuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE 2280

Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä WS-2 -laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden venttilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkreettista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen julkilusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobilen myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadian lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Muutokset, joita Microsoft Mobile ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliseen laitteeseen asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisista häiriöistä vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radioaaltajoukkoja. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

HUOMAUTUS: Säteilylle altistumista koskeva FCC:n ilmoitus: Tämä laite on valvomatonta ympäristöä koskevien FCC-säteilyrajojen mukainen. Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa eikä sen läheisyydessä.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Takuu

Microsoft Mobilen takuuaika tälle tuotteelle on 12 kuukautta. Lisätietoja on paikallisessa takuutekstisivustossa www.nokia.com/support.

© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään.