

# Käyttöohje

Nokia PD-95G Lumia 1020 -puhelimien kameran käsittely

**NOKIA**

# Käyttöohje

Nokia PD-95G Lumia 1020 -puhelimien kameran käsituki

## Sisältö

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Turvallisuus                                    | 3  |
| Tietoja kameran käsituesta                      | 4  |
| Näppäimet ja osat                               | 5  |
| Liitä puhelin kameran käsitukeen                | 6  |
| Irrota puhelin kameran käsituesta               | 7  |
| Lataa kameran käsituki                          | 8  |
| Lataa puhelin kameran käsituen avulla           | 9  |
| Ota valokuva tai tallenna video                 | 10 |
| Liitä kameran käsituki jalustaan                | 11 |
| Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja | 12 |
| Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia           | 13 |

# Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista.



## LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



## HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



## VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



## AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



## PIDÄ LAITE KUIIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



## KUULON SUOJAAMINEN

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

# Tietoja kameran käsituesta

Kameran käsituen avulla voit tehdä valokuvaamisesta ja videon tallentamisesta miellyttävämpää.


Nokian kameran käsituki PD-95G on käytännöllinen ja suojaa puhelinta. Kameran käsituen sisäisestä akusta saatava lisävirta pidentää puhelimen ja kameran käyttöaikaa. Valokuvia ottaessasi voit tarkentaa ja sommitella kuvia entistä paremmin erillisen kaksivaiheisen kameranäppäimen ansiosta, ja rannehihnan avulla saat laitteesta mukavan ja tukevan otteen yhdellä kädellä. Voit myös lisätä vakautta liittämällä kameran käsituen jalustaan.

Kameran käsituki kulkee helposti mukana missä tahansa.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.

# Näppäimet ja osat

Opi tuntemaan kamerasäädin näppäimet ja osat.

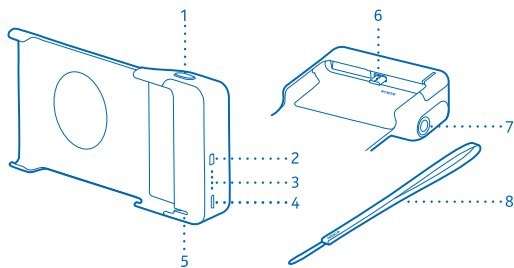

- 1 Kameranäppäin
- 2 Varauksen ilmaispainike
- 3 Merkkivalot
- 4 Laturiliitäntä
- 5 Rannehihnan reikä
- 6 Mikro-USB-liitin
- 7 Jalustan ruuviliittimen vastake
- 8 Rannehihna


Tuotteen mukana ei toimiteta USB-kaapelia.

**Varoitus:** Tämän tuotteen Mikro-USB-liitin voivat sisältää pieniä määriä nikkeliä. Nikkelille herkistyneet henkilöt voivat saada oireita, jos nämä osat ovat kosketuksissa ihoon pitkiä aikoja.

# Liitä puhelin kameran käsitukeen

Opi liittämään puhelin kameran käsitukeen.


1. Kiinnitä rannehihna puhelimeen ja vedä se ulos rannehihnan reiän kautta.
2. Työnnä puhelinta varovasti alaspäin ja liitä kameran käsituen mikro-USB-liitin puhelimen mikro-USB-porttiin.
3. Paina puhelinta varovasti, kunnes yläosan liittimet lukitsevat sen paikalleen.

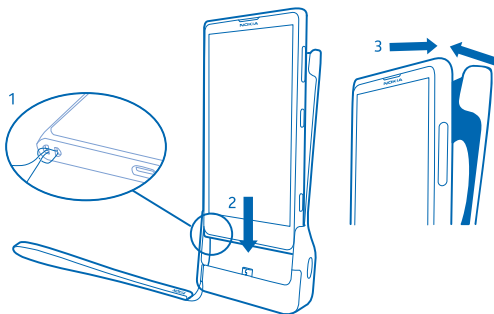

## Irrota puhelin kameran käsituesta

Haluatko käyttää puhelinta vapaasti sen jälkeen, kun olet ladannut akut tai ottanut valokuvia? Irrota se kameran käsituesta.

1. Paina varovasti toista yläosan liitintä ja vapauta se vetämällä sitä puhelimesta pois päin. Vapauta toinen yläosan liitin samalla tavalla.
2. Irrota puhelin mikro-USB-liittimestä vetämällä puhelinta ylöspäin.

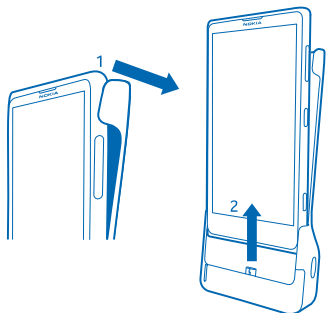

3. Liu'uta puhelinta ylöspäin, kunnes se irtoaa kokonaan kameran käsituesta.

# Lataa kameran käsituki


Laitteen sisäiseen akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit käyttää kameran käsitukea.

Lataa kameran käsituki oikeassa lämpötilassa: 0 – +60 °C. Jos lämpötila on sallittujen rajojen ulkopuolella ja kameran käsituki on liitetty pistorasiaan, kaikki merkkivalot vilkkuvat nopeasti.

1. Liitä yhteensopiva laturi (myydään erikseen) pistorasiaan tai liitä kameran käsituki yhteensopivaan tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2. Liitä kaapelin mikro-USB-liitin kameran käsituen laturiliitäntään.

Merkkivalot syttyvät ja 1 merkkivalo vilkkuu tasaisesti akun latautumisen aikana merkinä latauksen edistymisestä. Kun akku on latautunut täyteen, kaikki merkkivalot palavat jatkuvasti 15 minuutin ajan. Kameran käsituen akun lataaminen täyteen voi kestää 3 tuntia.

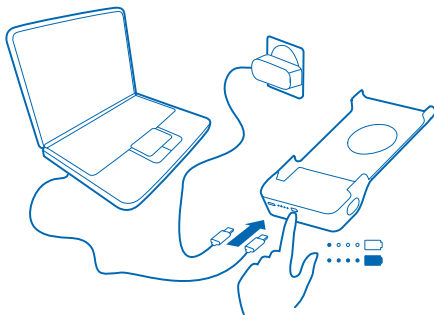

3. Kun akku on täynnä, irrota laturi ensin kameran käsituesta ja sitten pistorasiasta.

Kun irrotat laturin johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

## Tarkista akun varaustaso

Paina varauksen ilmaisinpainiketta. Akun varaustason ilmaisevat merkkivalot syttyvät 3 sekunnin ajaksi. Kukin merkkivalo vastaa 25 prosenttia akun kapasiteetista.

# Lataa puhelin kameran käsituen avulla

Onko akku lopussa eikä lähitöillä ole pistorasiaa tai laturia? Lataa puhelin kameran käsituen avulla.

Lataa puhelin kameran käsituen avulla oikeassa lämpötilassa: -10 – +60 °C.

Liitä puhelin kameran käsitukeen. Kameran käsituki lataa puhelimen automaattisesti.


Kameran käsituen akun jäljellä olevan varaustason ilmaisevat merkkivalot palavat 3 sekunnin ajan ja sammuvat sitten latauksen ajaksi. Voit tarkistaa akun jäljellä olevan varaustason painamalla varauksen ilmaispainiketta. Jos lähimpänä laturin liitintä oleva merkkivalo vilkkuu nopeasti, kameran käsituen akkuvirta on siirtynyt puhelimeen ja kameran käsituen akun varaus on vähissä. Kameran käsituen akku on ladattava.

Tarkista latauksen edistyminen puhelimesta. Latausaika vaihtelee puhelimen käytön mukaan.

## Lataa puhelin ja kameran käsituki yhdessä

Liitä yhteensopiva USB-kaapeli kameran käsituen laturiliittimeen ja lataa sekä puhelimen että kameran käsituen akku pistorasiasta tai tietokoneesta.

Jos kameran käsituen akussa on riittävästi virtaa, puhelin latautuu ensin. Jos virtaa ei ole riittävästi, kameran käsituen akku latautuu ensin muutaman minuutin ajan. Kun puhelimen akku on latautunut täyteen, kameran käsituen akku alkaa automaattisesti latautua ja merkkivalot syttyvät merkinä latauksen edistymisestä.

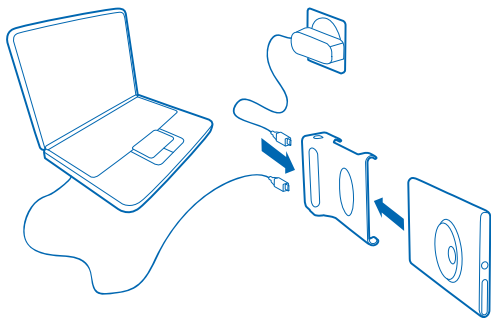

## Lopeta puhelimen lataaminen kameran käsituen avulla ja jatka lataamista

Pidä varauksen ilmaispainiketta painettuna vähintään 3 sekuntia. Kaikki latauksen ilmaisimen merkkivalot välähtävät kaksi kertaa ja lataus päättyy. Kameranäppäin on edelleen käytettävissä. Jatka lataamista toistamalla tämä vaihe.

Kameran käsituki jatkaa puhelimen lataamista automaattisesti aina, kun se liitetään puhelimeen tai kun kameran käsituki liitetään laturiin tai tietokoneeseen.

★ **Vihje:** Jos haluat katkaista puhelimesta virran, kun puhelin on liitetty kameran käsitukeen, lopeta ensin puhelimen lataaminen.

# Ota valokuva tai tallenna video

Haluatko oppia käyttämään kameran käsitukea ottaessasi valokuvia tai tallentaessasi videota puhelimesi? Lue ohjeet tästä.

Kameran käsituki on optimoitu oikeakätiselle käyttäjälle.

1. Liitä puhelin kameran käsitukeen.
2. Käynnistä puhelimen kamera painamalla kameran käsituen kameranäppäintä.

Jos puhelin on lukittu, pidä kameranäppäintä painettuna.


3. Valitse haluamasi kameratila.

4. Paina kameranäppäintä.

★ **Vihje:** Kun otat valokuvaa, tarkenna kuva pitämällä kameranäppäintä painettuna puoliväliin. Ota valokuva painamalla kameranäppäin kokonaan alas.

★ **Vihje:** Saat mukavan ja tukevan otteen puhelimesta ja kameran käsituesta, kun kiinnität puhelimeen rannehihnan ja vedät hihnan ulos kameran käsituessa olevan reiän kautta.

Lisätietoja valokuvien ottamisesta ja videoiden tallentamisesta on puhelimen käyttöoppaassa.

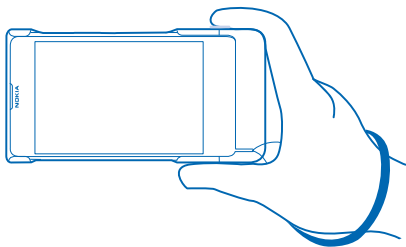


# Liitä kameran käsituki jalustaan

Haluatko parantaa vakautta kuvaustilanteessa? Käytä apuna vakiomallista jalustaa.

1. Kohdista jalustan ruuvikierre kameran käsituessa olevaan ruuviliittimen vastakkeeseen.
2. Kierrä kameraa myötäpäivään, kunnes se on kiinni jalustassa.

★ **Vihje:** Jalusta on mahdollisimman vakaa, kun yksi sen jaloista osoittaa samaan suuntaan kuin kameran käsituki.

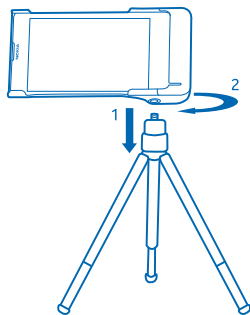

# Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

## Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliaksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

### Kierrätys



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

### Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jättehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua, koska laite voi vahingoittua.

Lataa laite AC-10, AC-16, AC-20, AC-50, AC-60, DC-6, DC-17 tai DC-20-laturin avulla. Laturin pistoketyyppi voi vaihdella.

Akkua voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun toiminta-ajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

### Akkujen ja laturien turvallisuus

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

# Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

## VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS



NOKIA OYI vakuuttaa, että tämä PD-95G -tyyppinen laite on direktiivin 2004/108/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheellömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludentista takuuta, ellei soveltuvalta lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pitää tästä siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

## FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadian lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliseen laitteeseen asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanotin antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

TM © 2013 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.