

Käyttöohje

Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy

NOKIA

Käyttöohje

Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	3
Tietoja lisälaitteesta	4
Näppäimet ja osat	5
Lisävirtaa puhelimeen	6
Lataa latauslevysi	7
Lataa latauslevy ja puhelin samanaikaisesti	8
Vianmääritys ja tuki	9
Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja	10
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	11

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista.



SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA

Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Microsoft Mobile on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



PIDÄ LAITE KUIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Tietoja lisälaitteesta

Nokian kannettavan langattoman latauslevyn avulla voit ladata puhelimen akun liikkeellä ollessasi.


Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.

Tämä langaton latauslevy on yhteensopiva langattoman latauksen kansainvälisen Qi-standardin kanssa. Levyn ja ladattavan laitteen latausalueiden on oltava kosketuksessa toisiinsa, joten laitteet on kohdistettava oikein. Käytä tätä latauslevyä vain Qi-yhteensopivien puhelimien ja laturien kanssa.

Lisätietoja toiminnasta ja turvallisuudesta on langattoman laturin ja puhelimen käyttöohjeissa.

Näppäimet ja osat

Opi tuntemaan langaton latauslevysi.

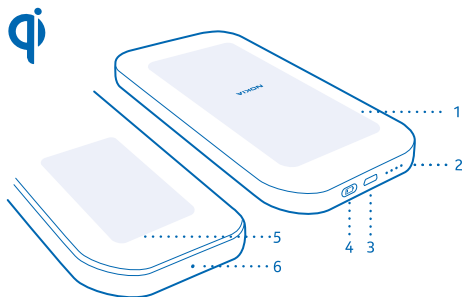

- 1 Latausalue puhelimen lataamista varten
- 2 Akun varaustason ja latauksen merkkivalot
- 3 Latauskaapelin liitin
- 4 Varauksen ilmaispainike
- 5 Latausalue levyn lataamista varten
- 6 Puhelimen latauksen merkkivalo


Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet, esimerkiksi laturi, kuuloke tai datakaapeli, myydään ehkä erikseen.

Lisävirtaa puhelimeen

Onko puhelimen akku lopussa eikä lähistöllä ole pistorasiaa tai laturia? Latauslevyn avulla saat lisävirtaa puhelimen akkuun liikkeellä ollessasi.

Aseta puhelin latauslevylle niin, että laitteiden latausalueet ovat kosketuksessa toisiinsa.

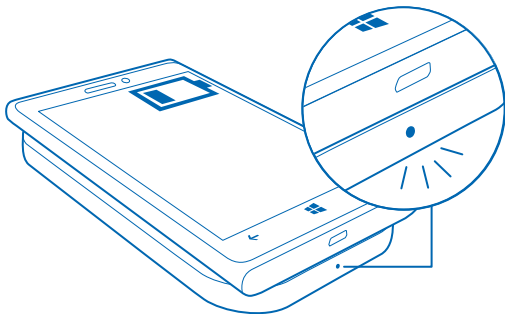

Akun varaustason ilmaisevat akun tilan merkkivalot syttyvät 10 sekunnin ajaksi. Kun puhelimen akku latautuu, puhelimesta näkyy latauksen ilmaisin.

Jos latauslevy kuumenee liikaa, lataus keskeytyy automaattisesti hetkeksi.


Matkustaessasi tai kun et tarvitse latauslevyä lähiaikoina, voit katkaista siitä virran. Pidä varauksen ilmaispainiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Kytke virta painamalla varauksen ilmaispainiketta uudelleen tai liittämällä USB-kaapeli.

Lataa latauslevyysi

Laitteen sisäiseen akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit käyttää latauslevyä. Lataa levy käyttämällä langatonta laturia, USB-laturia tai tietokonetta.

1. Lataa latauslevy langattomasti asettamalla se langattomalle laturille. Varmista, että laitteiden latausalueet ovat kosketuksessa toisiinsa.

Jos käytät USB-laturia tai tietokonetta, liitä ensin kaapelin mikro-USB-liitin latauslevyn laturiliitäntään. Liitä sitten kaapelin USB-liitin laturiin ja kytke laturi pistorasiaan tai liitä kaapeli tietokoneeseen.

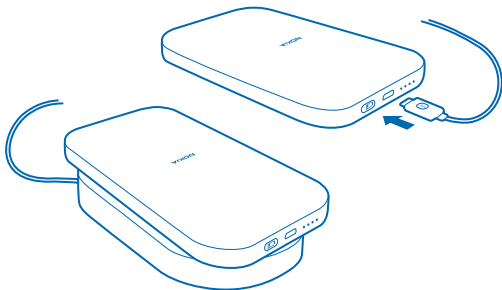

Akun varaustason ja latauksen merkkivalot vilkkuvat tasaisesti akun latautumisen aikana merkinä latauksen edistymisestä. Lataukseen kuluva aika voi vaihdella latausmenetelmän mukaan.

Jos latauslevy kuumenee liikaa, lataus keskeytyy automaattisesti hetkeksi.

2. Kun akku on täynnä, ota latauslevy pois langattoman laturin päältä tai irrota USB-kaapeli latauslevystä ja irrota sitten laturi pistorasiasta.

Tarkista akun varaustaso

Paina varauksen ilmaisinpainiketta. Akun varaustason ilmaisevat merkkivalot syttyvät 10 sekunnin ajaksi.

Kukin merkkivalo vastaa 25 prosenttia akun kapasiteetista. Yksi vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, että latauslevy on ladattava ennen kuin sitä voi käyttää.


Lataa latauslevy ja puhelin samanaikaisesti

Onko sekä puhelimen akun että latauslevyn varaus vähissä? Etsi pistorasia tai tietokone ja lataa molemmat laitteet yhdessä. Voit myös käyttää langatonta laturia.

1. Lataa latauslevy langattomasti asettamalla se langattomalle laturille niin, että latausalueet ovat kosketuksessa toisiinsa.

Voit myös liittää latauslevyn USB-laturiin tai tietokoneeseen.

2. Aseta puhelin latauslevylle niin, että latausalueet ovat kosketuksessa toisiinsa.

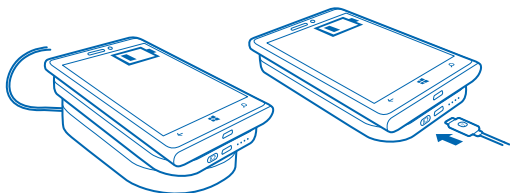

Jos latauslevyssä on yli puolet akun varauksesta jäljellä, puhelin latautuu ensin. Muussa tapauksessa latauslevy latautuu ensin.

Kun puhelimen akku on latautunut täyteen, latauslevyn akku alkaa automaattisesti latautua ja merkkivalot syttyvät merkinä latauksen edistymisestä.

Jos latauslevy kuumenee liikaa, lataus keskeytyy automaattisesti hetkeksi.

★ **Vihje:** Voit pitää verkkovirtalaturin kytkettynä pistorasiaan ja latauslevyyn. Tällöin voit käyttää kannettavaa langatonta latauslevyä samaan tapaan kuin muita langattomia latureita esimerkiksi kotona tai työpaikalla.

Vianmääritys ja tuki

Kun haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma siitä, miten laitteen tulisi toimia, voit saada tukea monesta eri paikasta.



Jotta saisit kaiken irti laitteestasi, tutustu osoitteeseen www.nokia.com/support.

Siellä on

- tietoja vianmäärityksestä
- keskusteluja
- uutisia sovelluksista ja ladattavasta sisällöstä
- lisätietoja toiminnoista, tekniikoista sekä laitteiden ja lisälaitteiden yhteensopivuudesta

Vianmääritys ja keskustelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Märät ja pölyiset olosuhteet

- Jos laite on kastunut, kuivaa se kuivalla liinalla. Jos se on altistunut muulle nesteelle, pirskota siihen heti hieman puhdasta makeaa vettä. Pyyhi laite huolellisesti kuivaksi.
- Älä lataa laitetta tai kiinnitä mitään sen liittimiin, jos liittimet ovat pölyiset, märät tai kosteat.
- Jos liittimet ovat pölyiset, pirskota niihin hieman puhdasta makeaa vettä. Kuivaa laite sekä liitinalue huolellisesti ja anna liittimien kuivua.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Käytä laturia vain sen aiottuihin käyttötarkoituksiin. Virheellinen käyttö tai yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.
- Älä yritä ladata laitetta, jonka akun kotelon on vaurioitunut, haljennut tai avonainen tai laitetta, joka ei ole Qi-yhteensopiva.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikaisessa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliiksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta www.nokia.com/support. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteesta www.nokia.com/ecoprofile.

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua, koska laite voi vahingoittua.

Lataa laite AC-60-laturin avulla. Laturin pistoketyyppi voi vaihdella.

Microsoft Mobile voi hyväksyä myös muiden akku- tai laturimallien käytön tämän laitteen kanssa.

Akkujen ja laturien turvallisuus

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jotta laitteen suorituskyyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä. Älä lataa laitteen akkua ukonilmalla.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Kehoon istutettujen lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta, jotta vältettäisiin laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteyttä terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS



Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä DC-50 -laite on direktiivin 2004/108/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden ventilaajeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludentista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelesta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobilen myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käytettävyydestä, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadian lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia

vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Muutokset, joita Microsoft Mobile ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia on Nokia Oyj:n tavaramerkki. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.