

Käyttöohje

Nokia Bluetooth-stereokuuloke BH-121

NOKIA

Käyttöohje

Nokia Bluetooth-stereokuuloke BH-121

Sisältö

Tietoja kuulokkeesta	3
Näppäimet ja osat	4
Lataa kuuloke	5
Kytke kuulokkeeseen virta	6
Liitä kuuloke pariksi ja muodosta yhteys NFC-toiminnon avulla	7
Tietoja Bluetooth-yhteydestä	8
Liitä kuuloke pariksi ja muodosta yhteys Bluetooth-yhteyden avulla	9
Soita puheluja ja vastaa niihin	10
Hallitse kahden puhelimen puheluja	11
Säädä äänenvoimakkuutta	12
Kuuntele musiikkia	13
Palauta kuuloke alkutilaan	14
Palauta alkuperäiset asetukset	15
Vianmääritys ja tuki	16
Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja	17
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	18

Tietoja kuulokkeesta

Nokia Bluetooth-stereokuulokkeen BH-121 avulla voit käyttää langattomasti mitä tahansa kuulokkeita. Liitä vain laitteet pariaksi, kytke kuulokkeiden pistoke ja aloita kuuntelu.

Jos sinulla on 2 puhelinta, voit liittää molemmat kuulokkeeseen samanaikaisesti. Melulta suojaavat nappikuulokkeet antavat kirkkaan ja voimakkaan äänen. Voit valita sopivimmat korvatyyny 3 eri koosta.


Näppäimet ja osat

Opi tuntemaan kuulokkeesi.


- 1 Varaustason ilmaisinalo
- 2 Virtanäppäin
- 3 Bluetooth-merkkivalo
- 4 Taaksepäinkelausnäppäin ◀◀
- 5 Eteenpäinkelausnäppäin ▶▶
- 6 Äänenvoimakkuuspainikkeet
- 7 NFC-alue
- 8 Monitoiminäppäin ▶
- 9 Pidike
- 10 Ääniliitin (3,5 mm)
- 11 Laturiliitäntä

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet, esimerkiksi laturi, kuuloke tai datakaapeli, myydään ehkä erikseen.

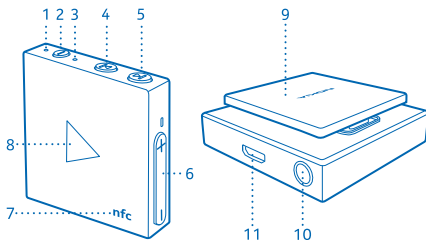

Lataa kuuloke

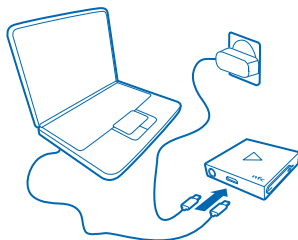


Kuulokkeen akku on ladattava ennen käyttöä.

1. Liitä yhteensopiva laturi pistorasiaan tai liitä kuuloke yhteensopivaan tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Liitä kaapelin mikro-USB-liitin kuulokkeen laturiliitäntään. Kun akku on ladattu täyteen, punainen akun merkkivalo muuttuu vihreäksi.
3. Irrota laturi ensin kuulokkeesta ja sitten pistorasiasta.

Kun irrotat laturin johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kytke kuulokkeeseen virta

Tarkista akun varaus kytkemällä kuulokkeeseen virta.

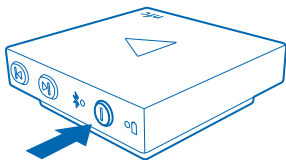

Pidä virtanäppäintä painettuna kaksi sekuntia. Jos akku on täynnä, vihreä akun merkkivalo välähtää kerran. Jos merkkivalo on punainen ja vilkkuu nopeasti, lataa akku.

Kuuloke muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, johon yhteys viimeksi on muodostettu. Jos et ole vielä liittänyt kuuloketta pariin minkään laitteen kanssa tai olet tyhjentänyt laitepariluettelon, laiteparin muodostustila tulee käyttöön.

Jos kuuloke ei saa yhteyttä, siitä katkeaa virta 30 minuutin kuluttua.

Katkaise kuulokkeesta virta

Pidä virtanäppäintä painettuna kaksi sekuntia. Kuuloke katkaisee kaikki yhteydet ja kytkeytyy pois käytöstä.

Liitä kuuloke pariksi ja muodosta yhteys NFC-toiminnon avulla

Jos puhelin tukee NFC (Near Field Communication) -toimintoa, kuulokkeen liittäminen pariksi on helppoa.

Voit liittää kuulokkeen pariksi enintään 8 laitteen kanssa.

Napauta puhelimen ja kuulokkeen NFC-alueita yhteen. Jos kuulokkeesta on katkaistu virta, siihen kytkeytyy virta ennen laiteparin muodostusta.



Muodosta uudelleen yhteys aiemmin pariksi liitettyyn laitteeseen napauttamalla NFC-alueita yhteen. Yhteys voi olla samanaikaisesti muodostettuna enintään 2 laitteeseen.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä

Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin puhelimiin.

Laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät tai muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat vaikuttaa yhteyden laatuun.

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 3.0 mukainen ja tukee seuraavia profiileja: hands-free (1.6), kuuloke (headset) (1.2), A2DP (advanced audio distribution) (1.2) ja äänen/videon etäohjaus (audio/video remote control) (1.4). Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Liitä kuuloke pariksi ja muodosta yhteys Bluetooth-yhteyden avulla

Ennen kuulokkeen käyttämistä kuuloke ja yhteensopiva laite on liitettävä pariksi ja laitteet on yhdistettävä toisiinsa. Voit liittää kuulokkeen pariksi 8 laitteen kanssa.

Varmista, että kuulokkeeseen on kytketty virta.

1. Siirry laiteparin muodostustilaan pitämällä virtanäppäintä painettuna 2 sekuntia. Bluetooth-merkkivalo vilkkuu nopeasti.
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimesa ja etsi Bluetooth-laitteita.
3. Liitä kuuloke puhelimesi pariksi valitsemalla se luettelosta.
4. Kirjoita tarvittaessa salasana **0000**.

Kun kuuloke on yhdistetty, Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti.


Kun kuulokkeeseen seuraavan kerran kytketään virta, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen.

Jos yhteys katoaa, Bluetooth-merkkivalo toistaa kahden välähdyksen sarjaa.

 **Vihje:** Kun kuuloke on liitettynä laitteeseen, haluat ehkä liittää sen pariksi muiden laitteiden kanssa. Siirry takaisin laiteparin muodostustilaan pitämällä virtanäppäintä painettuna 5 sekuntia.

Soita puheluja ja vastaa niihin

Voit käyttää kuuloketta puhelujen hallintaan monella tavalla.

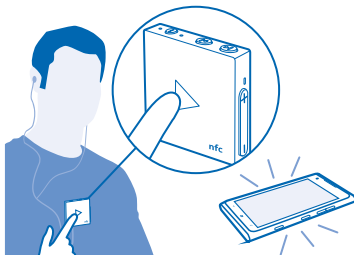

Varmista, että kuulokkeeseen on kytketty virta.

1. Soita puhelu puhelimella.
2. Vastaa puheluun tai lopeta puhelu painamalla ►-näppäintä.

★ **Vihje:** Jos kuulokkeesta on katkaistu virta ja puhelimeen, johon kuuloke viimeksi on yhdistetty, tulee puhelu, vastaa puheluun kytkemällä kuulokkeeseen virta.

3. Jos haluat hylätä saapuvan puhelun, paina ►-näppäintä kaksi kertaa.
4. Jos haluat soittaa puhelun käyttämällä äänivalintaa, paina ►-näppäintä 2 sekunnin ajan.

Äänivalinta on käytettävissä vain, kun puhelua ei ole meneillään. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa kuuloketta käytettäessä.

Hallitse kahden puhelimen puheluja

Varmista, että molemmat puhelimet on yhdistetty kuulokkeeseen. Molempien puhelinten on tuettava Bluetooth-handsfree-profiilia.

Ota moniyhteystoiminto käyttöön painamalla ►-näppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä 2 sekunnin ajan. Poista moniyhteystoiminto käytöstä painamalla ►-näppäintä ja äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä 2 sekunnin ajan.

1. Vastaa odottavaan puheluun ja lopeta meneillään oleva puhelu painamalla ►-näppäintä.
2. Vastaa tai siirry odottavaan puheluun ja aseta meneillään oleva puhelu pitoon pitämällä ►-näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.
3. Lopeta meneillään oleva puhelu ja jatka pidossa olevaa puhelua painamalla ►-näppäintä.
4. Hylkää saapuva puhelu painamalla ►-näppäintä kaksi kertaa.



Vihje: Jos puhelimesi on käytettävissä koputuspalvelu, voit hallita kahta puhelua yhdestä puhelimesta samalla tavalla. Koputuspalvelu on verkkopalvelu.


Säädä äänenvoimakkuutta

Säädä tarvittaessa äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle.

Paina äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennysnäppäintä puhelun aikana tai kuunnellessasi musiikkia.

Kuuntele musiikkia

Haluatko liikkua kuunnellessasi musiikkia? Kuulokkeellasi voit kuunnella musiikkia puhelimesta tai tietokoneelta.

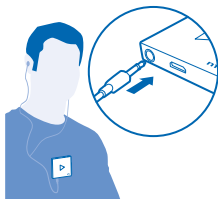

Muodosta laitepari kuulokkeen ja yhteensopivan, soittimella varustetun laitteen välille.

1. Valitse kappale soittimesta ja paina ►-näppäintä.
2. Toista seuraava kappale painamalla ►►-näppäintä.
3. Toista edellinen kappale painamalla ◄◄-näppäintä kahdesti.
4. Jos haluat selata kappaletta nopeasti, pidä ►►- tai ◄◄-näppäintä painettuna.
5. Keskeytä toisto painamalla ►-näppäintä.

Palauta kuuloke alkutilaan

Jos kuulokkeessa ilmenee ongelmia, oletusasetusten palauttaminen voi auttaa.

Pidä ►-näppäintä painettuna samalla, kun liität kuulokkeen laturiin.

Kuulokkeen oletusasetusten palauttaminen säilyttää laiteparit ja muut asetukset.

Palauta alkuperäiset asetukset

Jos haluat poistaa kaikki pariliitokset ja nollata asetuksiin tehdyt muutokset, palauta kuulokkeen alkuperäiset asetukset.

1. Varmista, ettei kuuloke ole yhteydessä mihinkään laitteeseen.
2. Pidä ► - ja virtanäppäintä painettuna 2 sekuntia.

Kuuloke antaa äänikehotteen, ja sekä vihreä että punainen akun merkkivalo välähtää.

Vianmääritys ja tuki



Jotta saisit kaiken irti laitteestasi, tutustu osoitteeseen www.nokia.com/support.

Täältä löydät täysimittaiset käyttöohjeet, vianmääritystiedot ja keskustelut sekä lisätietoja eri ominaisuuksista, teknologioista ja yhteensopivuuksista.

Vianmääritys ja keskustelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jättehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta www.nokia.com/support. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua, koska laite voi vahingoittua.

Lataa laite mikä tahansa mikro-USB-yhteensopiva-laturin avulla. Laturin pistoketyyppi voi vaihdella.

Microsoft Mobile voi hyväksyä myös muiden akku- tai laturimallien käytön tämän laitteen kanssa.

! **Tärkeää:** Ilmoitetut toiminta-ajat ovat vain arvioita. Todellisiin aikoihin vaikuttavat esimerkiksi verkko-olosuhteet, laiteasetukset, käytetyt toiminnot, akun kunto ja lämpötila.

Akkujen ja laturien turvallisuus

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä

muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä. Älä lataa laitteen akkua ukonilmalla.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

C€0560

Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä BH-121 -laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden ventilaajeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkreettista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäsentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobilen myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadian lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Muutokset, joita Microsoft Mobile ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliseen laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 suositulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

HUOMAUTUS: Säteilylle altistumista koskeva FCC:n ilmoitus: Tämä laite on valvomatonta ympäristöä koskevien FCC-säteilyrajojen mukainen. Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa eikä sen läheisyydessä.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.