

Käyttöohje

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

NOKIA

Käyttöohje

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Sisältö

Käytön aloitus	3
Osat	3
Aseta paristo paikalleen	3
Muodosta pariiliitos ja yhdistä	5
Liitä paikannin pariksi Bluetooth-toiminnon avulla	5
Määritä tunnistimen asetukset	5
Löydä paikantimesi	6
Aseta tunnistin mykistymään automaattisesti	7
Vianmääritys ja tuki	8
Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja	9
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	9
Takuu	10

Käytön aloitus

Opi aloittamaan etäisyyden tunnistimen käyttö.

Tietoja paikantimestasi

Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) -paikantimen avulla löydät helposti kadonneet arvoesineet.

Sijoita paikannin laukkuusi tai kiinnitä se hihnalla avaimiisi. Jos unohdat tavarasi, puhelin antaa ilmoituksen. Jos kadotat tavarasi, voit selvittää kartasta, mistä etsiminen kannattaa aloittaa.

Paikannin on yhteensopiva Treasure Tag -sovelluksella sekä Bluetooth-versiolla 4.0 tai uudemmalla versiolla varustettujen Windows Phone 8.1 -puhelimien tai uusimpien puhelinten kanssa. Saat parhaan käyttökokemuksen Lumia-puhelimen kanssa. Jotkin Treasure Tag -tuotteen ominaisuudet voivat vaihdella puhelinmallin mukaan. Sovellus, luettelo yhteensopivista laitteista ja lisätietoja yhteensopivuudesta on saatavilla Kauppa-palvelussa.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.


Osat

Opi tuntemaan paikantimesi.

- 1 Silikonihihna
- 2 Takakansi
- 3 Paristo

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Varoitus: Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

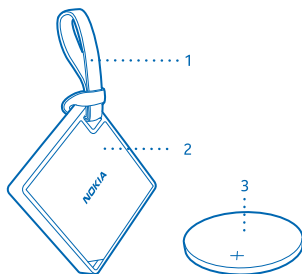


Aseta paristo paikalleen


Voit myös kytkeä virran paikantimeen ja käynnistää sen Bluetooth-toiminnon asettamalla pariston paikalleen.

Tunnistimessa on vakiomallinen CR2016-paristo.

1. Aseta paperiliitin tai vastaava työkalu paikantimen takaosan vasemmassa alakulmassa olevaan rako.

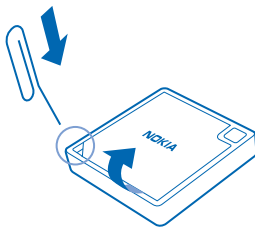

2. Väännä takakansi varovasti ylös.
3. Aseta paristo paikalleen. Varmista, että asetat sen oikein päin.
4. Kohdista takakannen ja laitteen viistot kulmat ja napsauta kansi takaisin paikoilleen.

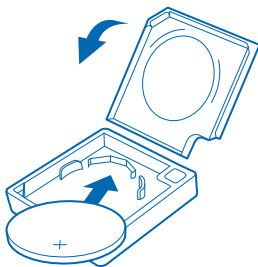

Kun varaus on vähissä ja on aika vaihtaa paristo, Treasure Tag -sovellus näyttää ilmoituksen puhelimesa. Jos olet kiinnittänyt tunnistimen puhelimen aloitusnäyttöön, sen ruudussa näkyy paristokuvake.

Pariston vaihto palauttaa kaikki paikantimen asetukset oletusarvoihin. Pariston vaihdon jälkeen paikannin on liitettävä uudelleen puhelimen pariksi ja yhdistettävä siihen.

Peruskäyttö

Opi etäisyyden tunnistimen käytön perusasiat.

Muodosta pariliitos ja yhdistä

Ennen paikantimen käyttöä se on liitettävä puhelimen pariaksi ja yhdistettävä siihen.

Yhdistä paikannin puhelimeen Bluetooth-toiminnon avulla. Paikantimen Bluetooth-toiminto käynnistyy automaattisesti, kun paristo asetetaan paikalleen.

Paikantimen voi yhdistää vain yhteen puhelimeen kerrallaan. Puhelimeen voi kuitenkin yhdistää samanaikaisesti jopa neljä paikanninta.

Voit katkaista paikantimen ja puhelimen välisen yhteyden. Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.

Liitä paikannin pariaksi Bluetooth-toiminnon avulla

Liitä paikannin puhelimen pariaksi Bluetooth-toiminnon avulla.

Jotta pariliitos muodostuisi oikein, sinun on ennen aloitusta ladattava Treasure Tag -sovellus Windows Phone -kaupasta.

1. Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä puhelimessa.
- Lisätietoja Bluetooth-toiminnosta on puhelimen käyttöoppaassa.
2. Napauta puhelimen sovellusvalikossa kohtaa **Treasure Tag**.
3. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Määritä tunnistimen asetukset

Määritä, miten ja milloin tunnistin hälyttää.

1. Napauta puhelimessa kohtaa **Treasure Tag**.
2. Kun muodostat pariliitoksen ensimmäisen kerran, asetusten määrittäminen alkaa automaattisesti. Muussa tapauksessa napauta puhelimessa kohtaa **MÄÄRITÄ TUNNISTE** paikantimen alapuolella.
3. Valitse paikantimen kuvake napauttamalla kohtaa **lisää kuva** ja haluamaasi kuvaketta.
4. Anna paikantimelle nimi napauttamalla kohtaa **TUNNISTEEN NIMI** ja kirjoittamalla nimi.
5. Valitse tapa, jolla ilmoitukset annetaan, napauttamalla kohtaa **ilmoitukset + toiminnot > Treasure Tag**.
6. Paina lopuksi -näppäintä, jolloin näkyviin tulee Treasure Tag -sovellus, ja napauta kohtaa .

Hälytys laukeaa, kun tunnistimen ja puhelimen välinen Bluetooth-yhteys katkeaa tai sen signaali on heikko. Esimerkiksi suljettu ovi voi laukaista hälytyksen. Saat valitsemasi hälytykset, vaikka puhelin olisi äänettömässä tilassa. Jos käytössäsi on useita tunnistimia, puhelin ilmoittaa lisäksi, mikä tunnistin on laukaissut hälytyksen.

Hallitse paikannintasi

Tarkista paikantimen tapahtumat ja muuta sen asetuksia. Voit myös kiinnittää paikantimen puhelimen aloitusnäyttöön, jolloin saat sen käyttöön nopeasti.

1. Napauta puhelimessa kohtaa **Treasure Tag**.
2. Napauta paikanninta, jota haluat tarkastella.

Lisää paikannin paikantimien luetteloon

Napauta kohtaa ... > **lisää tunniste**.

Muokkaa paikantimen asetuksia

Valitse paikannin ja napauta kohtaa ... > **MUOKKAA TUNNISTETTA**.

★ **Vihje:** Haluatko nähdä tunnisteen yhdellä silmäyksellä ja saada sen käyttöön nopeasti? Voit kiinnittää sen suoraan puhelimen aloitusnäyttöön. Napauta kohtaa ... > **kiinnitä aloitusnäyttöön**.

Katkaise tunnistimen yhteys manuaalisesti

Napauta kohtaa ☹️. Paikantimen kuvake muuttuu harmaaksi. Muodosta yhteys uudelleen napauttamalla kohtaa 😊.

Poista paikannin

Napauta kohtaa ... > **poista tunniste**.

Löydä paikantimesi


Oletko kadottanut paikantimesi etkä tiedä, missä se on? Voit aloittaa etsimisen tarkistamalla kartalta, missä puhelin on menettänyt yhteyden paikantimeen.

Jotta kohta, jossa yhteys menetettiin, voidaan paikantaa kartalla, GPS-koordinaattien on oltava käytettävissä.

★ **Vihje:** Voit parantaa tarkkuutta erityisesti sisätiloissa muodostamalla yhteyden WLAN-verkkoon.

Palvelujen käytön tai sisällön (myös ilmaistuotteiden) lataamisen aikana voi siirtyä suuria määriä tietoja, mikä voi aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

1. Varmista, että GPS-toiminto on käytössä puhelimessa.
2. Napauta kohtaa **Treasure Tag** ja haluamaasi paikanninta.
3. Odota, kun puhelin etsii paikanninta.
4. Jos puhelin ei löydä paikanninta, napauta kohtaa **avaa kartta**. Kartalla näkyy summittainen alue, jolla puhelin oli viimeksi yhteydessä paikantimeen.

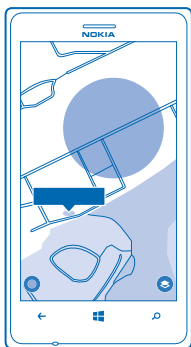

Hae reittiohjeet paikantimen luo

Saat yksityiskohtaiset reittiohjeet näkyviin karttanäkymässä napauttamalla osoitetietokuplaa ja kohtaa **reittiohjeet**.

Aseta tunnistin mykistymään automaattisesti

Etkö halua saada tunnistimen ilmoituksia kotona tai toimistossa? Aseta tunnistin mykistymään automaattisesti, kun puhelin on yhteydessä johonkin määrittämistäsi WLAN-verkoista.

1. Napauta puhelimessa kohtaa **Treasure Tag** > ••• > **hiljainen tila**.
2. Lisää uusi verkko napauttamalla kohtaa ⊕.
3. Valitse haluamasi WLAN-verkko käytettävissä olevien verkkojen luettelosta.

Voit lisätä hiljaisen tilan asetuksiin useita WLAN-verkkoja.

Kun puhelin on yhteydessä valitsemaasi WLAN-verkkoon, kaikki tunnistimen ilmoitukset mykistyvät automaattisesti.

Palauta alkuperäiset asetukset

Voit poistaa kaikki pariiliitokset ja palauttaa tunnistimen alkuperäiset asetukset.

1. Avaa takakansi ja poista paristo tunnistimesta.
2. Vaihda paristo. Tunnistin käynnistyy uudelleen ja käynnistää Bluetooth-toiminnon automaattisesti.

Voit myös palauttaa alkuperäiset asetukset poistamalla tunnistimen siihen yhdistetystä puhelimesta tai muusta laitteesta.

Kun alkuperäiset asetukset on palautettu, tunnistin muodostaa heti pariiliitoksen mihin tahansa puhelimeen, jonka laitepariluetteloon tunnistin sisältyy. Jos poistat tunnistimen luettelosta, tunnistin katkaisee yhteyden kyseiseen puhelimeen ja palauttaa alkuperäiset asetukset.

Vianmääritys ja tuki



Jotta saisit kaiken irti laitteestasi, tutustu osoitteeseen www.nokia.com/support.

Täältä löydät täysimittaiset käyttöohjeet, vianmääritystiedot ja keskustelut sekä lisätietoja eri ominaisuuksista, teknologioista ja yhteensopivuuksista.

Vianmääritys ja keskustelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Laitteen ylläpito ja huolto

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeessä paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jäteluolosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta www.nokia.com/support. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Akkujen turvallisuus

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne.

Käytä akkua vain sen aiotuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE 0560

Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä WS-10 -laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden ventilaattoreita ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheellömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludentista takuuta, ellei

soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jatkuvasti milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobilen myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Muutokset, joita Microsoft Mobile ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalisen laitteen asettamien rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

HUOMAUTUS: Säteilylle altistumista koskeva FCC:n ilmoitus: Tämä laite on valvomatonta ympäristöä koskevien FCC-säteilyrajojen mukainen. Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa eikä sen läheisyydessä.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Takuu

Microsoft Mobilen takuuajaksi tälle tuotteelle on 12 kuukautta. Lisätietoja on paikallisessa takuutekstisivustossa www.nokia.com/support.