
Käyttöohje

Kannettava langaton MD-12-kaiutin

NOKIA

Käyttöohje

Kannettava langaton MD-12-kaiutin

Sisältö

Turvallisuus	3
Aloittaminen	4
Tietoja lisälaitteesta	4
Näppäimet ja osat	4
Lataa kaiutin	4
Kytke kaiuttimeen virta	5
Peruskäyttö	6
Muodosta pariiliitos ja yhdistä	6
Tietoja Bluetooth-yhteydestä	6
Liitä kaiutin pariiksi ja muodosta yhteys Bluetooth-yhteyden avulla	7
Liitä kaiutin pariiksi ja muodosta yhteys NFC-toiminnon avulla	7
Poista liitokset	7
Liitä kaiutin manuaalisesti	8
Merkkivalot	8
Soita puheluja ja vastaa niihin	8
Kuuntele musiikkia	9
Palauta kaiuttimen oletusasetukset	9
Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja	10
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	11

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista.



SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA

Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Microsoft Mobile on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



PIDÄ LAITE KUIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



KUULON SUOJAAMINEN

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Aloittaminen

Lue, kuinka voit aloittaa kaiuttimen käytön.

Tietoja lisälaitteesta


Kun sinulla on Kannettava langaton MD-12-kaiutin, voit kuunnella musiikkia puhelimesta tai muusta yhteensopivasta laitteesta tai käsitellä äänipuheluita. Jo yksi kaiutin täyttää huoneen kirkkaalla, korkealaatuisella äänellä, ja vielä voimakkaamman äänikokemuksen saat asettamalla kaiuttimen resonoivalle pinnalle, esimerkiksi pöydälle.

Lisätietoja toiminnasta ja turvallisuudesta on puhelimen tai muun käyttämäsi laitteen käyttöohjeessa.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.

Näppäimet ja osat

Opi tuntemaan kaiuttimen näppäimet ja osat.

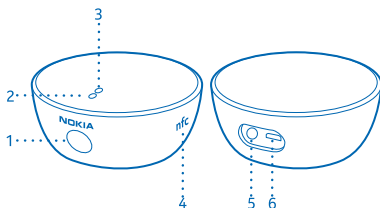

- 1 Monitoiminäppäin
- 2 Bluetooth-merkkivalo
- 3 Varaustason ilmaisinalo
- 4 NFC-alue
- 5 Ääniliitin (3,5 mm)
- 6 Laturiliitäntä

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet, esimerkiksi laturi, kuuloke tai datakaapeli, myydään ehkä erikseen.

Lataa kaiutin

Lataa kaiutin liittämällä se USB-kaapelin avulla tietokoneeseen tai yhteensopivaan laturiin.




Lataa akku ennen kaiuttimen käyttöä.

1. Liitä yhteensopiva USB-kaapeli tietokoneeseen tai kytke yhteensopiva laturi pistorasiaan.
2. Liitä kaapelin mikro-USB-liitin kaiuttimen laturiliitäntään. Kun akku on ladattu täyteen, punainen akun merkkivalo muuttuu vihreäksi.
3. Irrota kaapeli ensin kaiuttimesta ja sitten tietokoneesta tai irrota laturi pistorasiasta.

Kytke kaiuttimeen virta

Tarkista akun varaus kytkemällä kaiuttimeen virta.

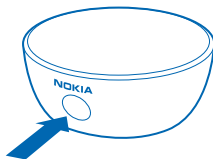

Pidä monitoiminäppäintä painettuna kolmen sekunnin ajan. Jos akku on täynnä, vihreä akun merkkivalo välähtää kerran. Jos akun merkkivalo on oranssi, akku täytyy ladata pian. Jos valo on punainen ja vilkkuu nopeasti, lataa akku. Kun akun varaustila on kriittisen alhainen, kaiuttimesta kuuluu toistuva merkkiääni.

Kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, johon se on viimeksi ollut yhteydessä. Jos et ole vielä liittänyt kaiutinta pariksi minkään laitteen kanssa tai olet tyhjentänyt laitepariluettelon, kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan.

Jos kaiutin ei saa yhteyttä, siitä katkeaa virta 30 minuutin kuluttua.

Katkaise kaiuttimen virta

Pidä monitoiminäppäintä painettuna 4 sekunnin ajan. Kaiutin katkaisee kaikki yhteydet ja kytkeytyy pois käytöstä.

Peruskäyttö

Opi kaiuttimen käytön perusasiat.

Muodosta pariliitos ja yhdistä

Jotta kaiutinta voi käyttää, se on yhdistettävä yhteensopivaan laitteeseen.

Yhdistä kaiutin käyttämällä seuraavaa:

- Bluetooth
- NFC
- Vakioäänijohto (3,5 mm)

Kaiuttimen voi liittää pariksi jopa 8 laitteen kanssa, mutta yhteyden voi muodostaa vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

Jos liitetty laite siirtyy Bluetooth-yhteyden kantaman ulkopuolelle, kaiutin yrittää muodostaa yhteyden uudelleen 15 minuutin ajan. Jos laite palaa kantaman sisäpuolelle, kaiutin muodostaa yhteyden automaattisesti uudelleen. Kaiutin pystyy muodostamaan yhteyden vielä 15 minuutin ajan, minkä jälkeen se sammuu.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä

Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin laitteisiin, esimerkiksi puhelimiin.

Laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät tai muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat vaikuttaa yhteyden laatuun.



Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 3.0 mukainen ja tukee seuraavia profileja: hands-free (1.6), kuuloke (headset) (1.2), A2DP (advanced audio distribution) (1.3) ja äänen/videon etäohjaus (audio/video remote control) (1.5). Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Liitä kaiutin pariaksi ja muodosta yhteys Bluetooth-yhteyden avulla

Ennen kaiuttimen käyttämistä se on yhdistettävä yhteensopivaan laitteeseen.

1. Katkaise kaiuttimesta virta ja pidä monitoiminäppäintä painettuna viiden sekunnin ajan. Bluetooth-merkkivalo vilkkuu nopeasti.
2. Ota Bluetooth käyttöön laitteessasi, aloita Bluetooth-laitteiden etsintä ja valitse kaiutin luettelosta.
3. Kirjoita tarvittaessa salasana **0000**.

Kun kaiutin on yhdistetty, Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Kun kaiuttimeen seuraavan kerran kytketään virta, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseen. Jos haluat vaihtaa toiseen aiemmin pariiksi liitettyyn laitteeseen, katkaise ensin yhdistetyn laitteen aktiivinen yhteys.


Jos yhteys katoaa, Bluetooth-merkkivalo toistaa kahden välähdyksen sarjaa.

Liitä kaiutin pariaksi ja muodosta yhteys NFC-toiminnon avulla

Jos laite tukee NFC (Near Field Communication) -toimintoa, kaiuttimen liittäminen pariaksi on helppoa.

Ennen liittämistä pariaksi avaa puhelimen näytön lukitus ja varmista, että yhteensopivan laitteen NFC-toiminto on käytössä.

Napauta kaiuttimen ja laitteen NFC-alueita yhteen. Laite muodostaa automaattisesti yhteyden kaiuttimeen. Jos kaiuttimesta on katkaistu virta, siihen kytkeytyy virta ennen yhteyden muodostusta.

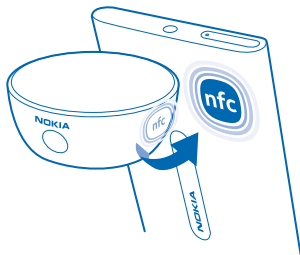

- ★ **Vihje:** Muodosta uudelleen yhteys aiemmin pariiksi liitettyyn laitteeseen napauttamalla laitteen ja kaiuttimen NFC-alueita yhteen. Kaiutin katkaisee aktiivisen yhteyden ennen uuden yhteyden muodostusta.

Kun haluat katkaista yhteyden, napauta NFC-alueita uudelleen yhteen.

Lisätietoja NFC-toiminnosta on laitteen käyttöohjeessa.

Poista liitokset

Jos haluat poistaa kaikki pariliitokset ja nollata asetuksiin tehdyt muutokset, palauta kaiuttimen alkuperäiset asetukset.

Varmista, että kaiuttimesta on katkaistu virta.

Pidä monitoiminäppäintä painettuna vähintään 8 sekunnin ajan.

Akun vihreä ja punainen merkkivalo välähtävät, ja kaiutin siirtyy takaisin laiteparin muodostustilaan.

Kun olet tyhjentänyt laitepariluettelon, sinun on liitettävä kaiutin pariksi, ennen kuin voit käyttää sitä uudelleen.

Jos haluat liittää saman laitteen uudelleen pariksi laitepariluettelon tyhjentämisen jälkeen, poista kyseinen pariliitos myös toisesta laitteesta ennen uuden pariliitoksen muodostamista.

Liitä kaiutin manuaalisesti

Jos laitteesi ei tue Bluetooth-yhteyttä, voit liittää kaiuttimen käyttämällä vakioäänijohtoa (3,5 mm).

Varmista, että kaiuttimeen on kytketty virta.

Kytke vakioäänijohto (3,5 mm) kaiuttimen ja laitteen ääniliittimiin.

Kun liität kaiuttimen johdon avulla, Bluetooth-yhteys poistuu automaattisesti käytöstä mutta Bluetooth-yhteyden merkkivalo jatkaa palamista.

Kun irrotat johdon, Bluetooth-yhteys otetaan automaattisesti käyttöön ja kaiutin muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteeseen, johon se on viimeksi ollut yhteydessä.

Merkkivalot

Ehditkö jo miettiä kaiuttimen eri valojen merkitystä?

Varaustason merkkivalot:


Yksi pitkä välähdys	Virran kytkeminen tai katkaiseminen
Jatkuva	Latautuu
Ei pala	Akku on latautunut täyteen

Bluetooth-merkkivalo:

Vilkkuu nopeasti	Pariksi liittäminen
Vilkkuu hitaasti	Yhteys muodostettu
Toistaa kahden välähdyksen sarjaa	Yhteys on katkennut
Jatkuva	Bluetooth on poistettu käytöstä

Soita puheluja ja vastaa niihin

Onko sinun vastattava puheluun kesken kaiken? Voit käyttää kaiutinta äänipuhelujen hallintaan.

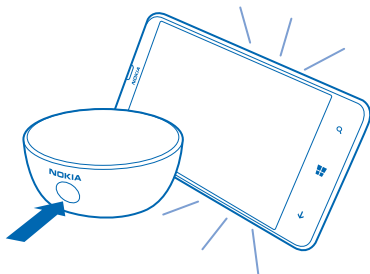

Varmista, että kaiuttimeen on kytketty virta ja että se on liitetty yhteensopivaan laitteeseen.

1. Soita puhelu puhelimella.
2. Kun haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun, paina monitoiminäppäintä kerran.
3. Kun haluat hylätä saapuvan puhelun, paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa.

★ **Vihje:** Jos puhelujen äänenlaatu on heikko kaiutinta käytettäessä, poista WLAN käytöstä puhelimesta.

Kuuntele musiikkia

Kaiuttimellasi voit täyttää huoneen puhelimessa tai tietokoneessa olevalla musiikilla.

Liitä puhelin tai muu yhteensopiva laite kaiuttimeen ja toista laitteella suosikkimusiikkiasi.

★ **Vihje:** Saat voimakkaamman äänikokemuksen asettamalla kaiuttimen resonoivalle pinnalle, esimerkiksi pöydälle.

⚠ **Varoitus:** Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Palauta kaiuttimen oletusasetukset

Jos kaiuttimessa ilmenee ongelmia, oletusasetusten palauttaminen voi auttaa.

1. Kytke vakioäänijohto (3,5 mm) kaiuttimen ääniliittimeen.
2. Pidä monitoiminäppäintä painettuna samalla, kun liität kaiuttimen joko yhteensopivalla latausjohdolla tietokoneeseen tai pistorasiaan kytkettyyn laturiin.

Kaiuttimen oletusasetusten palauttaminen säilyttää laiteparit ja muut asetukset.

Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Kierrätys



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valumaton jätteen hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso Microsoft Mobile -tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jätetuholasta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta www.nokia.com/support. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Akku- ja laturitiedot

Tässä latureissa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua, koska laite voi vahingoittua.

Microsoft Mobile voi hyväksyä myös muiden akku- tai laturimallien käytön tämän laitteen kanssa.

Akkujen ja laturien turvallisuus

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä

muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Älä lataa laitteen akkua ukonilmalla. Käytä laturia vain sisällä.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Kehoon istutettujen lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta, jotta vältettäisiin laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteyks terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE0979

Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä MD-12 -laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden ventilaajia ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulosten menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobilen myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Muutokset, joita Microsoft Mobile ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliseen laitteeseen asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvattulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten

vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

HUOMAUTUS: Säteilylle altistumista koskeva FCC:n ilmoitus: Tämä laite on valvomatonta ympäristöä koskevien FCC-säteilyrajojen mukainen. Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa eikä sen läheisyydessä.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia on Nokia Oyj:n tavaramerkki. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.