



Käyttöohje

Display Dock -telakointiasema

Käyttöohje

Display Dock -telakointiasema

Sisältö

Turvallisuutesi vuoksi	3
Tietoja lisälaitteesta	4
Näppäimet ja osat	5
Liitä lisälaite tietokoneen näyttöön ja virtalähteeseen	6
Liitä lisälaite puhelimeen	7
Päivitä lisälaitteen ohjelmisto	8
Merkkivalot	9
Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja	10
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	10

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai paikallisten lakien ja säädösten vastaista.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Microsoft Mobile on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.




PIDÄ LAITE KUIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Tietoja lisälaitteesta

Tällä lisälaitteella voit laajentaa puhelimen toimintoja liittämällä puhelimeen suuren näytön. Näin voit käyttää puhelintasi kuin tietokonetta.

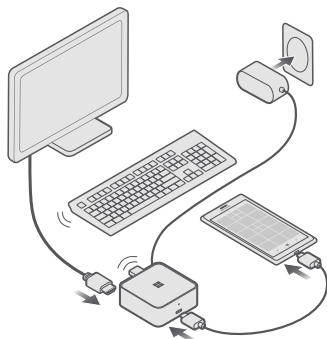

Liitä lisälaite näyttöön tai televisioon sekä puhelimeen ja lisää sitten näppäimistö ja hiiri. Sovellukset mukautuvat joustavasti näytön kokoon (käyttökokemus voi vaihdella eri sovelluksissa).* Voit edelleen käyttää puhelinta itsenäisesti ja käyttää siinä eri sovellusta kuin suuressa näytössä.

Kun lisälaite on liitettynä, puhelin myös latautuu.

Lisälaitteen käyttöä varten tarvitaan Windows 10 -käyttöjärjestelmällä varustettu Microsoft Lumia -puhelin, jossa on Continuum ja DisplayPort-videolähtöä tukeva USB-C™-liitäntä. Lisäksi tarvitaan DisplayPort- tai HDMI-liitännällä varustettu näyttö. Jos näytössä on erilainen liitäntä, tarvitaan yhteensopiva sovitin. Lisälaite tukee USB 2.0 -yhteensopivia hiiriä, näppäimistöjä ja massamuistilaitteita (jos puhelimen käyttöjärjestelmä tukee niitä).

Lisätietoja Continuum-toiminnosta on Continuum-sovelluksessa.

Lisätietoja yhteensopivuudesta, tuesta ja vianmäärityksestä on osoitteessa


www.microsoft.com/mobile/support/.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.

Näppäimet ja osat

Opi tuntemaan laitteesi.

- 1 USB-C-liitäntä puhelinta varten
- 2 Merkkivalo
- 3 USB-liitäntä muiden laitteiden lataamista varten 
- 4 USB-liitännät USB-laitteita varten
- 5 HDMI-liitäntä videolähtöä varten
- 6 DisplayPort-liitäntä videolähtöä varten
- 7 USB-C-laturiliitäntä
- 8 USB-C-kaapeli

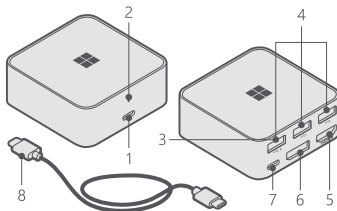

USB-C-laturi ja USB-C-kaapeli sisältyvät myyntipakkaukseen.

HDMI- ja DisplayPort-kaapelit myydään erikseen.

Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet myydään ehkä erikseen.

Varoitus: Tämän tuotteen Liittimet voivat sisältää pieniä määriä nikkeliä. Nikkelille herkistyneet henkilöt voivat saada oireita, jos nämä osat ovat kosketuksissa ihoon pitkiä aikoja.


Liitä lisälaite tietokoneen näyttöön ja virtalähteeseen

Aloita käyttö liittämällä HDMI- tai DisplayPort-kaapeli ja kytkemällä virtalähde pistorasiaan.

1. Liitä HDMI- tai DisplayPort-kaapelin (molemmat myydään erikseen) toinen pää lisälaitteen HDMI- tai DisplayPort-liitäntään ja toinen pää tietokoneen näyttöön tai televisioon.

★ **Vihje:** Jos tietokoneen näytössä tai televisiossa ei ole HDMI- tai DisplayPort-liitäntää, voit käyttää sovitinta. Lisätietoja suositeltavista sovitimista on osoitteessa www.microsoft.com/mobile/support/.

2. Liitä laturi lisälaitteen takaosassa olevaan laturiliittimeen ja kytke laturi pistorasiaan. Punainen merkkivalo syttyy.

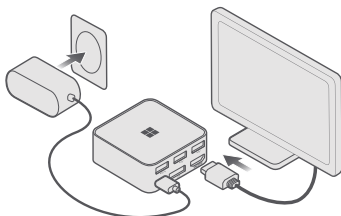

3. Kytke virta tietokoneen näyttöön tai televisioon ja varmista, että valittu syöttötapa on oikea. Voit nyt liittää lisälaitteen puhelimeen.


Liitä lisälaite puhelimeen

Liitä lisälaite puhelimeen USB-C-kaapelilla.

Varmista, että lisälaite on liitetty tietokoneen näyttöön tai televisioon sekä virtalähteeseen.

Liitä (myyntipakkaukseen sisältyvän ja sinisellä tarralla merkityn) USB-C-kaapelin toinen pää lisälaitteen etuosassa olevaan liitäntään ja toinen pää puhelimeen. Valkoinen merkkivalo syttyy ja näkyviin tulee lisätietoja siitä, mitä lisälaitteella voi tehdä.

★ **Vihje:** USB-C-kaapelin molemmat päät ovat samanlaiset, joten kaapelin voi huoletta liittää kummin päin tahansa.

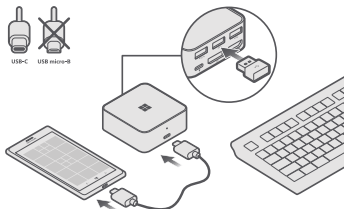

Voit käyttää sovelluksia helposti televisiossa tai tietokoneen näytössä, kun liität näppäimistön ja hiiren lisälaitteen takana oleviin USB-liitäntöihin.

★ **Vihje:** Jos haluat jättää USB-liitännät vapaiksi muita laitteita varten, voit liittää puhelimen Bluetooth-hiireen tai -näppäimistöön. Voit myös käyttää puhelinta kosketuslevynä ja virtuaalisena näppäimistönä.

★ **Vihje:** Jos haluat vain jakaa puhelimen näytön, pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin, napauta kohtaa **Kaikki asetukset > Järjestelmä > Näyttö** ja siirry lisäasetuksiin. Lisäasetukset tulevat näkyviin vain, jos lisälaite on liitetty tietokoneen näyttöön ja puhelimeen.

USB-laitteiden tuki vaihtelee puhelimen käyttöjärjestelmän mukaan. Lisäohjeita ja täydellinen luettelo tuetuista USB-laitteista on osoitteessa www.microsoft.com/mobile/support/.

Jos puhelimen näytön koko näkymä ei näy tietokoneen näytössä, muuta tietokoneen näytön kuvan kokoasetuksia.

Päivitä lisälaitteen ohjelmisto

Puhelin ilmoittaa, kun uusi ohjelmistoversio on käytettävissä. Noudata vain puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

★ **Vihje:** Voit tarkistaa päivitykset manuaalisesti napauttamalla kohtaa **Lisälaitteet > HD-500**.

Jotta päivitys varmasti onnistuisi, älä irrota laturia tai mitään kaapeleita päivityksen aikana.

Kun päivitys on valmis, irrota laturi pistorasiasta. Voit jatkaa lisälaitteen käyttöä kytkemällä laturin takaisin pistorasiaan.

Merkkivalot

Ehditkö jo miettiä lisälaitteen eri valojen merkitystä?

Merkkivalojen merkitykset

Jatkuva punainen	Lisälaitteen voi nyt liittää puhelimeen
Jatkuva valkoinen	Lisälaite on liitetty puhelimeen
Vilkkuva punainen	On tapahtunut virhe. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.
Vuorotteleva valkoinen ja punainen	Lisälaitteen ohjelmistopäivitys on meneillään
Vilkkuva punainen, jonka jälkeen vilkkuva valkoinen	On tapahtunut virhe. Vie lisälaite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.microsoft.com/mobile/recycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support/. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteesta www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Akku- ja laturitiedot

Lataa laite AC-100-laturin avulla.

Microsoft Mobile voi hyväksyä myös muiden akku- tai laturimallien käytön tämän laitteen kanssa.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä HD-500 -laite on direktiivin 2004/108/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden ventilaajeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobilen myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

FCC:n ja Industry Canadian ilmoitus

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadian lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Muutokset, joita Microsoft Mobile ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliseen laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

USB-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

*Tiettyjen Office ominaisuuksien käyttämiseen tarvitaan Office 365 -tilaus (myydään erikseen). Käyttökokemus ja saatavuus vaihtelevat sovelluksen, laitteen ja alueen mukaan.