

# Käyttöohje

Nokia 105

**NOKIA**

# Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai paikallisten lakien ja säästösten vastaista.



## SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA

Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.



## LIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



## HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



## VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



## AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Microsoft Mobile on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



## PIDÄ LAITE KUIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



## KUULON SUOJAAMINEN

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.


# Käytön aloitus

Ota perusasiat haltuun ja aloita puhelimen käyttö nopeasti.

## Näppäimet ja osat

Tutustu uuden puhelimesi näppäimiin ja osiin.

- 1 Kuuloke
- 2 Valintanäppäimet
- 3 Lopetus-/virtanäppäin
- 4 Mikrofoni
- 5 Soitonäppäin
- 6 Selausnäppäin
- 7 Antennialue
- 8 Kaiutin
- 9 Kuulokeliitäntä (3,5 mm)
- 10 Taskulamppu
- 11 Laturiliitäntä

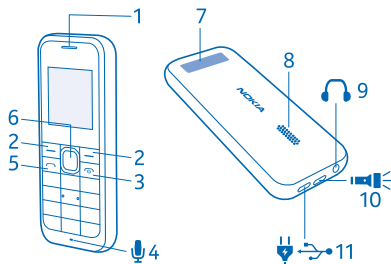

Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoja käytön aikana.

Älä kytkä laitetta tuotteisiin, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytkä ääniliittimeen jännitelähteitä. Jos kytket ääniliittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet, esimerkiksi laturi, kuuloke tai datakaapeli, myydään ehkä erikseen.

**!** **Huom!** Voit määrittää puhelimen pyytämään suojakoodia. Oletuskoodi on 12345, mutta voit vaihtaa sen, jotta voit suojata yksityisyytesi ja henkilökohtaiset tietosi. Huomaa kuitenkin, että kun vaihdat koodin, sinun täytyy muistaa uusi koodi, sillä Microsoft Mobile ei pysty avaamaan tai ohittamaan sitä.

## Aseta SIM-kortti ja akku


Opi asettamaan akku ja SIM-kortti.

**!** **Tärkeää:** Tämä laite tukee vain vakiomallisen SIM-kortin käyttöä (katso kuva). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat.




- ! Huom!** Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi sekä muut laitteet ennen kuorien poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoria. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

1. Paina takakantta peukalolla, nosta sen alaosaa varovasti sormilla ja irrota kansi.

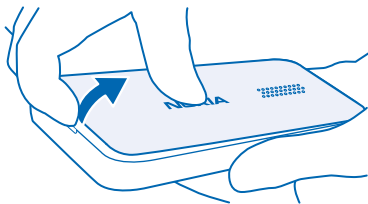

2. Jos akku on puhelimessa, irrota se.
3. Työnnä SIM-kortti sisään liittimet alaspäin.

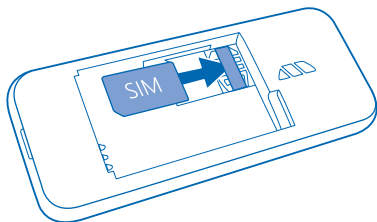

4. Kohdista akun liittimet oikein ja aseta akku paikalleen.
5. Aseta takakansi paikalleen.

### **Irrota SIM-kortti**

Avaa takakansi, poista akku, paina vapautusjousa ja liu'uta SIM-kortti ulos.


### **Käynnistä puhelin**

Pidä virtanäppäintä painettuna.

## **Lataa akku**

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit käyttää puhelinta.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi puhelimeen. Irrota lataamisen jälkeen laturi ensin puhelimesta ja sitten pistorasiasta.

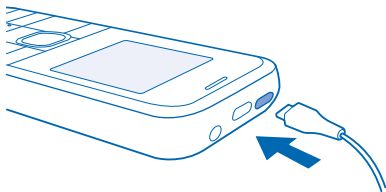

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen symboli tulee näkyviin.

## Lukitse näppäimistö tai avaa lukitus

Voit estää näppäinten painamisen vahingossa lukitsemalla näppäimistön.

1. Paina lyhyesti .
2. Valitse **Lukitse**.

### **Avaa näppäimistön lukitus**

Paina -näppäintä ja valitse **Avaa**.

# Perustoiminnot

Opi käyttämään uutta puhelintasi mahdollisimman tehokkaasti.

## Tutustu puhelimeesi

Tutustu puhelimen näkymiin ja toimintoihin.


**Tarkastele puhelimen sovelluksia ja toimintoja**

Valitse **Valikko**.




**Siirry sovellukseen tai toimintoon**

Paina selausnäppäintä ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle.

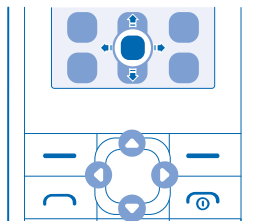


**Avaa sovellus tai valitse toiminto**


Valitse **Valitse**.

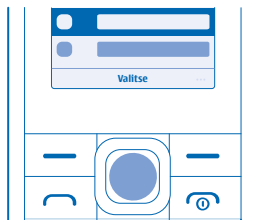

**Palaa edelliseen näkymään**  
Valitse **Edellin..**

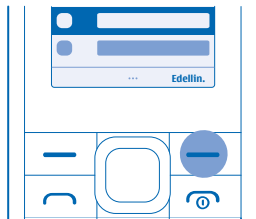

**Palaa aloitusnäyttöön**  
Paina lopetusnäppäintä.

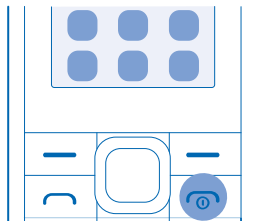

**Sytytä taskulamppu**  
Selaa aloitusnäytössä nopeasti kahdesti ylös.




Sammuta taskulamppu selaamalla kerran ylös.  
Älä osoita lampulla kenenkään silmiin.

## Säädä äänenvoimakkuutta

Onko puhelimen soittoääntä vaikea kuulla meluisassa ympäristössä tai soiko puhelin liian kovalla äänellä? Voit säätää äänenvoimakkuutta oman mieltymyksesi mukaan.

Säädä äänenvoimakkuutta selaamalla ylös- tai alaspäin puhelun tai radion kuuntelun aikana.

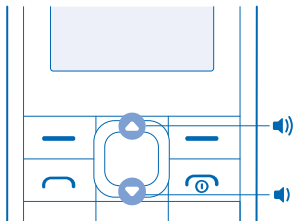

## Vaihda taustakuva

Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvan.

1. Valitse **Valikko > Asetukset > Näyttö-asetukset > Taustakuva**.
2. Valitse taustakuva.

## Aseta soittoääni

Aseta puhelimen soittoääni.

1. Valitse **Valikko > Asetukset > Ääni-asetukset**.
2. Valitse **Soittoääni**.
3. Valitse soittoääni ja **OK**.

## Kuuntele radiota

Kuuntele FM-radion lempikanaviasi liikkeellä ollessasi.

1. Kytke yhteensopiva kuuloke (jos se toimii antennina) ja valitse **Valikko > Radio**.
2. Voit vaihtaa kanavaa selaamalla vasemmalle tai oikealle.
3. Sulje radio valitsemalla **Lopeta**.

## Kirjoita tekstiä

Tekstin kirjoittaminen näppäinten avulla on helppoa ja hauskaa.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes kirjain tulee näkyviin.

### Kirjoita väli

Paina **0**-näppäintä.

### Kirjoita erikoismerkki tai välimerkki

Paina **\***-näppäintä.

### Vaihda kirjainkoko

Paina toistuvasti **#**-näppäintä.

### Kirjoita numero

Pidä numeronäppäintä painettuna.

## Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä

Puhelin voi nopeuttaa kirjoittamistasi arvaamalla, mitä alat kirjoittaa. Ennustava tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Valitse **Valinn.** > **Sanakirja** ja haluamasi kieli.

2. Ala kirjoittaa sanaa. Kun haluamasi sana näkyy näytössä, paina **0**-näppäintä.

### Vaihda sanaa

Paina **\***-näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi sana tulee näkyviin.

### Lisää uusi sana sanakirjaan

Jos haluamasi sana ei ole sanakirjassa, kirjoita sana, ohita kaikki ei-toivotut sanat painamalla **\***-näppäintä toistuvasti, valitse **Sana** ja kirjoita sana.

### Vaihda ennustavan ja perinteisen tekstinsyötön välillä

Paina toistuvasti **#**-näppäintä.

### Poista ennustava tekstinsyöttö käytöstä

Valitse **Valinn.** > **Sanakirja** > **Ei käytössä**.

# Ihmiset ja viestit

Ota puhelimella yhteyttä ystäviin ja perheenjäseniin.

## Soita puhelu

Opi soittamaan puheluja uudella puhelimellasi.

1. Kirjoita puhelinnumero.

Kirjoita kansainvälisissä puheluissa käytetty plusmerkki (+) painamalla kahdesti \*-näppäintä.

2. Valitse .

3. Lopeta puhelu valitsemalla .

### Vastaa puheluun

Valitse .

## Tallenna nimi ja puhelinnumero

Tallenna ystäväsi puhelinnumerot ja järjestä niitä. Voit myös mukauttaa osoitekirjaa määrittämällä yhteyshenkilöille erilaisia soittoääniä.

1. Valitse **Valikko** > **Puhelinluett.** > **Lisää nimi.**

2. Valitse yhteystietojen tallennuspaikka.

3. Kirjoita nimi ja numero.

 **Vihje:** Tallenna puhelinnumero numeronvalitsimeen kirjoittamalla numero ja valitsemalla **Valinn.** > **Tallenna.**

## Lähetä ja vastaanota viestejä

Pidä yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin tekstiviestien avulla.

1. Valitse **Valikko** > **Viestit.**

2. Valitse **Kirjoita viesti** ja kirjoita viesti.

 **Vihje:** Jos haluat lisätä erikoismerkin, esimerkiksi hymiön tai symbolin, valitse **Valinn.** > **Lisäysvalinnat.**

3. Valitse **Valinn.** > **Lähetä.** Kirjoita puhelinnumero tai valitse ensin **Etsi** ja sitten vastaanottaja osoitekirjasta.

 **Vihje:** Voit myös lähettää viestin painamalla .

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

### Lue viesti

Valitse lukitusnäytöstä **Lue.**

 **Vihje:** Voit lukea viestin myöhemmin valitsemalla **Valikko** > **Viestit** > **Saapuneet.**

# Toimisto

Opi käyttämään herätyskelloa ja pidä asiasi järjestyksessä.

## Aseta hälytys

Käytä puhelinta herätyskellona.

1. Valitse **Valikko** > **Kello** > **Aseta hälytykset**.

2. Valitse hälytys.

★ **Vihje:** Voit asettaa enintään viisi erilaista hälytystä.

3. Aseta tunnit selaamalla ylös- tai alaspäin. Aseta minuutit selaamalla ensin oikealle ja sitten ylös- tai alaspäin.

4. Valitse **OK**.

## Lisää kalenterimuistutus

Tarvitseeko sinun muistaa tärkeä tapahtuma? Lisää se kalenteriin.

1. Valitse **Valikko** > **Ekstrat** > **Kalenteri**.

2. Valitse päivämäärä ja **Valinn.** > **Lisää muistutus**.

3. Muokkaa muistutuksen tekstiä ja valitse **OK**.

4. Jos haluat muistutuksen hälytyksenä, valitse **Hälytys** ja aseta hälytysaika. Valitse muussa tapauksessa **Ei hälytystä**.

### Poista kalenterimerkintä

Siirry merkinnän päivämäärän kohdalle ja valitse päivämäärä. Valitse sitten **Tänään**, poistettava muistutus ja **Valinn.** > **Poista**.

## Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää

Voit asettaa puhelimesi kellonajan itse.

1. Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Aika-asetukset**.

2. Kun haluat asettaa kellonajan, valitse **Kello** > **Aseta aika**, aseta kellonaika selausnäppäimellä ja valitse **OK**.

3. Kun haluat asettaa päivämäärän, valitse **Päivämäärän asetukset**, aseta päivämäärä selausnäppäimellä ja valitse **OK**.

# Puhelimen hallinta

Opi hallitsemaan puhelimesi olevia henkilötietoja ja sisältöä.

## Poista henkilökohtainen sisältö puhelimestasi

Jos ostat uuden puhelimen tai haluat muusta syystä hankkiutua eroon nykyisestä puhelimestasi tai kierrättää sen, voit poistaa henkilökohtaiset tiedot ja sisällön seuraavasti.

Kun poistat henkilökohtaisia tietoja puhelimesta, kiinnitä huomiota siihen, poistatko tietoja puhelimen muistista vai SIM-kortilta.

1. Poista viestit valitsemalla **Valikko > Viestit > Poista viestejä**. Siirry tyhjennettävään kansioon ja valitse **Poista kaikki** tai **Kaikki luetut**. Jos haluat poistaa puhelimesta kaikki viestit, kaikki kansiot on tyhjennettävä erikseen.
2. Poista yhteystiedot valitsemalla **Valikko > Puhelinluett. > Poista > Poista kaikki** ja sijainti.
3. Poista puhelutiedot valitsemalla **Valikko > Puhelutiedot > Poista viime puh. tiedot > Kaikki**.
4. Tarkista, että kaikki henkilökohtainen sisältö on poistettu.

### Palauta alkuperäiset asetukset

Palauta puhelimen alkuperäiset asetukset ja poista kaikki henkilökohtaiset tiedot näppäilemällä aloitusnäytössä **\*#7370#**.

## Tunnusluvut

Opi puhelimen eri koodien käyttötarkoitukset.

---

PIN- tai PIN2-koodi  
(4–8 numeroa)

Nämä suojaavat SIM-korttia luvattomalta käytöltä, tai ne on annettava, ennen kuin tiettyjä toimintoja voi käyttää.

Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta.

Jos olet unohtanut koodit tai koodeja ei ole toimitettu kortin mukana, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan.

Jos kirjoitat koodin väärin 3 kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.

---

PUK- tai PUK2-koodi

Näitä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen avaamiseen.

Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan.

---

Suojakoodi (lukituskoodi, salasana)

Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä.

---

---

Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämääsi suojakoodia. Oletussuojakoodi on 12345.

Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta.

Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä.

Lisätietoja saat lähimmästä puhelimen asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

---

#### IMEI-koodi

Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Saatat tarvita koodia myös asiakastuen palveluja tai puhelimen myyjän tukipalveluja käyttäessäsi.

Saat IMEI-koodin näkyviin näppäilemällä **\*#06#**.

---

# Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

## Verkkopalvelut ja kustannukset

Voit käyttää laitetta vain GSM 900, 1800 MHz networks. Palvelu on tilittava palveluntarjoajalta.

Lisäksi joidenkin toimintojen käyttäminen voi edellyttää palvelun tilaamista.

## Hätäpuhelut

**!** **Tärkeää:** Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan matkapuhelimeen välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Ennen soittamista:

- Kytke puhelimeen virta.
- Jos puhelimen näppäimistö on lukittu, avaa sen lukitus.
- Siirry paikkaan, jossa signaali on riittävän voimakas.

1. Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
2. Kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
3. Paina soitonäppäintä.
4. Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:

- Aseta SIM-kortti puhelimeen.
- Jos puhelin pyytää antamaan PIN-koodin, kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jolla olet, ja paina soitonäppäintä.
- Poista käytöstä puhelimesi puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
- Voit soittaa hätäpuhelun laitteen ensikäynnistyksen aikana valitsemalla **Valinn.** > **Soita hätäpuhelu.**

## Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi estää laitetta toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

### Kierrätys



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta [www.microsoft.com/mobile/recycle](http://www.microsoft.com/mobile/recycle).

## Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta [www.microsoft.com/mobile/support/](http://www.microsoft.com/mobile/support/). Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa [www.microsoft.com/mobile/ecoprofile](http://www.microsoft.com/mobile/ecoprofile).

## Akku- ja laturitiedot

Käytä laitetta vain alkuperäisen BL-5CB-akun kanssa.

Lataa laite AC-18-laturin avulla. Laturin pistoketyyppi voi vaihdella.

Microsoft Mobile voi hyväksyä myös muiden akku- tai laturimallien käytön tämän laitteen kanssa.

## Akkujen ja laturien turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jotta laitteen suorituskyyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja. Tämä voi vahingoittaa akkua tai muuta esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tai puhelimen myyjälle tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä. Älä lataa laitteen akkua ukonilmalla.

## Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

## Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

## Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Kehoon istutettujen lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta, jotta vältettäisiin laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.

- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

## Kuulokykä

- A Varoitus:** Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

## Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyksipyyntöjä, selatessasi internetiä ja ladatessasi sisältöä.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten internetsivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Microsoft Mobile ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

## Ajoneuvot

Radiosignaali saattaa vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoilike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus voi olla vaarallista ja se voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteiden, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Älä aseta laitetta tai lisälaiteita alueelle, jolle turvavyö laajenee täyttyessään.

## Räjähdyssaltilti alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi bensiinipumppujen lähellä. Kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia alueilla, joilla käsitellään polttoaineita, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiita alueita ei aina ole merkitty selvästi. Niitä ovat tavallisesti alueet, joilla kehoitetaan sammuttamaan moottori, veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia. Tarkista nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania) käyttävien ajoneuvojen valmistajilta, voiko tätä laitetta käyttää kyseisten ajoneuvojen lähellä.

## Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Lisätietoja hyväksyntätiedoista (SAR) on painetussa oppaassa sekä osoitteessa [sar.microsoft.com](http://sar.microsoft.com).

## Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

Vaativuuden mukaisuusvakuutus

CE 0168

Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä RM-1134 -laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa [www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity](http://www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity).

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobile myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

Tuotteiden, palvelujen ja toimintojen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat paikalliselta jälleenmyyjältä.

Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki.

Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmia. Saat näkyviin tietoja voimassa olevista tekijänoikeuksista ja muita huomautuksia, lupia ja ilmoituksia valitsemalla aloitusnäytössä \*#6774#.