

Käyttöohje

Nokia 230

NOKIA

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai paikallisten lakien ja säästösten vastaista.



SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA

Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.



LIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Microsoft Mobile on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



PIDÄ LAITE KUIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



KUULON SUOJAAMINEN

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.


Käytön aloitus

Ota perusasiat haltuun ja aloita puhelimen käyttö nopeasti.

Näppäimet ja osat

Tutustu uuden puhelimesi näppäimiin ja osiin.

- 1 Etukamera
- 2 Kuuloke
- 3 Etusalama
- 4 Kuulokeliitäntä (3,5 mm)
- 5 Valintanäppäimet
- 6 Lopetus-/virtanäppäin
- 7 Mikrofoni
- 8 Soitonäppäin
- 9 Selausnäppäin
- 10 Antennialue
- 11 Taskulamppu
- 12 Pääkamera. Poista suojateippi linssin päältä ennen kameran käyttöä.
- 13 Kaiutin
- 14 Takakannen lukko
- 15 Laturiliitäntä

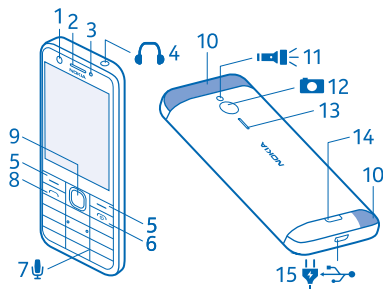

Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radioläheteyksen laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoja käytön aikana.

Älä kytke laitetta tuotteisiin, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke ääniliittimeen jännitelähteitä. Jos kytket ääniliittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laitte saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet, esimerkiksi laturi, kuuloke tai datakaapeli, myydään ehkä erikseen.

! Huom! Voit määrittää puhelimen pyytämään suojakoodia. Oletuskoodi on 12345. Vaihda se, jotta voit suojata yksityisyytesi ja henkilökohtaiset tietosi. Huomaa kuitenkin, että kun vaihdat koodin, sinun täytyy muistaa uusi koodi, sillä Microsoft Mobile ei pysty avaamaan tai ohittamaan sitä.

Aseta SIM-kortti, muistikortti ja akku paikalleen

Opi asettamaan akku sekä SIM- ja muistikortti paikoilleen.


- ! Tärkeää:** Tämä laite tukee vain vakiomallisen SIM-kortin käyttöä (katso kuva). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat.




Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.




- ! Huom!** Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi sekä muut laitteet ennen kuorien poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoria. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.
1. Työnnä takakannen lukkoa peukalolla.
 2. Nosta varovasti takakannen alareunaa ja irrota kansi samalla, kun pidät kannen lukkoa työnnettynä.

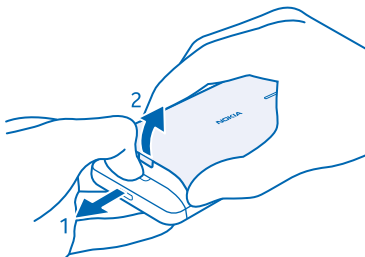

3. Jos akku on puhelimessa, irrota se.
4. Avaa SIM-kortin pidike ja aseta SIM-kortti paikalleen kontaktipinta alaspäin.

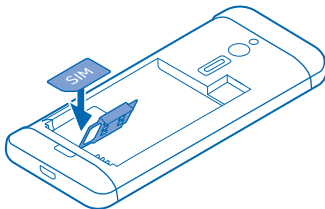

5. Työnnä muistikortti korttipaikkaan.

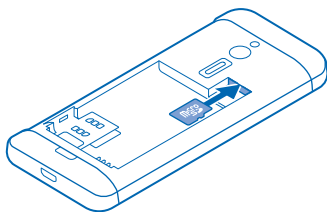

6. Kohdista akun liittimet oikein ja aseta akku paikalleen.

7. Aseta takakansi paikalleen.

Poista SIM-kortti

Avaa takakansi, poista akku, avaa SIM-kortin pidike ja poista SIM-kortti.

Poista muistikortti

Avaa takakansi, poista akku ja vedä muistikortti ulos.

Käynnistä puhelin


Pidä virtanäppäintä painettuna.

Lataa akku

Akkuu on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit käyttää puhelinta.

1. Kytke laturi pistorasiaan.

2. Kytke laturi puhelimeen. Irrota lataamisen jälkeen laturi ensin puhelimesta ja sitten pistorasiasta.

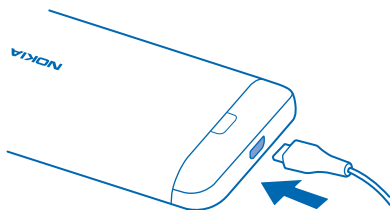

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen symboli tulee näkyviin.



Vihje: Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään.

Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta.

Lukitse näppäimistö tai avaa lukitus

Voit estää näppäinten painamisen vahingossa lukitsemalla näppäimistön.

1. Paina lyhyesti .
2. Valitse **Lukitse**.

Avaa näppäimistön lukitus

Paina -näppäintä ja valitse **Avaa**.

Perustoiminnot

Opi käyttämään uutta puhelintasi mahdollisimman tehokkaasti.

Tutustu puhelimeesi

Tutustu puhelimen näkymiin ja toimintoihin.


Tarkastele puhelimen sovelluksia ja toimintoja

Valitse **Valikko**.




Siirry sovellukseen tai toimintoon

Paina selausnäppäintä ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle.

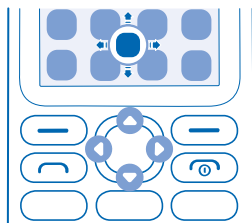


Avaa sovellus tai valitse toiminto


Valitse **Valitse**.

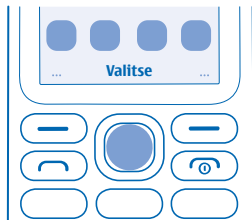


Palaa edelliseen näkymään
Valitse **Takaisin**.

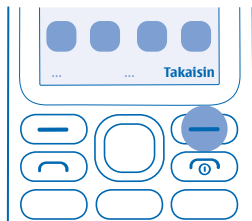

Palaa aloitusnäyttöön
Paina lopetusnäppäintä.

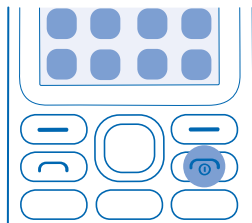

Sytytä taskulamppu
Selaa aloitusnäytössä nopeasti kahdesti ylös.

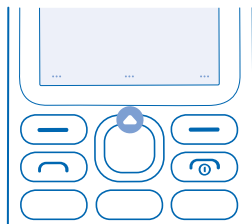


Sammuta taskulamppu selaamalla kerran ylös.
Älä osoita lampulla kenenkään silmiin.

Säädä äänenvoimakkuutta

Onko puhelimen soittoääntä vaikea kuulla meluisassa ympäristössä tai soiko puhelin liian kovalla äänellä? Voit säätää äänenvoimakkuutta oman mieltymyksesi mukaan.

Säädä äänenvoimakkuutta selaamalla ylös- tai alaspäin puhelun tai radion kuuntelun aikana.

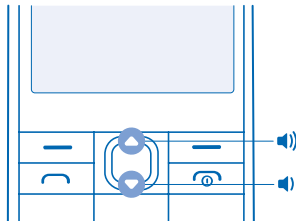

Vaihda taustakuva

Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvan.

1. Valitse **Valikko > Asetukset > Näyttö-asetukset > Taustakuva**.
2. Valitse taustakuva.

Aseta soittoääni

Aseta puhelimen soittoääni.

1. Valitse **Valikko > Asetukset > Äänet**.
2. Valitse **Soittoääni**.
3. Valitse soittoääni ja **OK**.

Kirjoita tekstiä

Tekstin kirjoittaminen näppäinten avulla on helppoa ja hauskaa.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes kirjain tulee näkyviin.

Kirjoita väli

Paina **0**-näppäintä.

Kirjoita erikoismerkki tai välimerkki

Paina *****-näppäintä.

Vaihda kirjainkoko

Paina toistuvasti **#**-näppäintä.

Kirjoita numero

Pidä numeronäppäintä painettuna.

Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä

Puhelin voi nopeuttaa kirjoittamiasi arvaamalla, mitä alat kirjoittaa. Ennustava tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Valitse **Valinnat > Sanakirja** ja haluamasi kieli.
2. Ala kirjoittaa sanaa. Kun haluamasi sana näkyy näytössä, paina **0**-näppäintä.

Vaihda sanaa

Paina *-näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi sana tulee näkyviin.

Lisää uusi sana sanakirjaan

Jos haluamasi sana ei ole sanakirjassa, kirjoita sana, ohita kaikki ei-toivotut sanat painamalla *-näppäintä toistuvasti, valitse **Sana** ja kirjoita sana.

Vaihda ennustavan ja perinteisen tekstinsyötön välillä

Paina toistuvasti #-näppäintä.

Poista ennustava tekstinsyöttö käytöstä

Valitse **Valinnat > Sanakirja > Ei käytössä**.

Selaa webiä

Lue uutisia ja käy suosikkisivustoissasi liikkeellä ollessasi.

1. Valitse **Valikko > Internet > Selaa tai etsi**.

2. Kirjoita web-osoite ja valitse **OK**.



Vihje: Jos haluat välttää tiedonsiirtokustannuksia, poista mobiilidata käytöstä. Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Mobiilidata** ja muuta asetuksen **Mobiilidatayhteys** arvoksi **Ei**.

Ihmiset ja viestit

Ota puhelimella yhteyttä ystäviin ja perheenjäseniin.

Soita puhelu

Opi soittamaan puheluja uudella puhelimellasi.

1. Kirjoita puhelinnumero.

Kirjoita kansainvälisissä puheluissa käytetty plusmerkki (+) painamalla kahdesti *-näppäintä.

2. Valitse .

3. Lopeta puhelu valitsemalla .

Vastaa puheluun

Valitse .

★ **Vihje:** Käsittele puheluita handsfree-toiminnolla muodostamalla pariiliitos puhelimen ja yhteensopivan Bluetooth-kuulokemikrofonin (myydään erikseen) väliille. Ota Bluetooth-yhteys käyttöön valitsemalla **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth** ja muuttamalla asetuksen **Bluetooth** arvoksi **Kyllä**.

Tallenna nimi ja puhelinnumero

Tallenna ystäväsi puhelinnumerot ja järjestä niitä.

1. Valitse **Valikko > Osoitekirja > Valinnat > Lisää uusi nimi**.

★ **Vihje:** Voit valita, mitä muistia käytetään yhteystietojen tallentamiseen. Valitse **Valinnat > Asetukset > Muisti**.

2. Kirjoita nimi ja numero.

3. Valitse **Tall.**

★ **Vihje:** Tallenna puhelinnumero numeronvalitsimeen kirjoittamalla puhelinnumero ja valitsemalla **Tallenna**.

Lähetä ja vastaanota viestejä

Pida yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin tekstiviestien avulla.

1. Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti**.

2. Kirjoita puhelinnumero tai valitse ensin **Lisää** ja sitten vastaanottaja osoitekirjasta.

3. Kirjoita viesti.

★ **Vihje:** Jos haluat lisätä erikoismerkin, esimerkiksi hymiön tai symbolin, valitse **Valinnat > Lisäysvalinnat**.

4. Valitse **Lähetä**.

★ **Vihje:** Voit myös lähettää viestin painamalla .

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit

vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

Lue viesti

Valitse lukitusnäytöstä **Lue**.

 **Vihje:** Voit lukea viestin myöhemmin valitsemalla **Valikko > Viestit**.

Yhteisöt

Haluatko pitää yhteyttä läheisiin ihmisiin ja jakaa heille sisältöä? Yhteisöpalvelusovellusten avulla voit seurata, mitä ystävillesi kuuluu.

Pidä yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin kirjautumalla sisään chat-, jako- ja yhteisöpalveluihin. Valitse **Valikko** ja haluamasi palvelu. Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella.

Kamera

Puhelimen kameralla voit helposti ottaa valokuvia ja kuvata videoita.

Ota valokuva

Tallenna tärkeät hetket puhelimen kameralla.

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla **Valikko** > **Kamera**.
2. Voit lähentää tai loitontaa selaamalla ylöspäin tai alaspäin.
3. Ota valokuva valitsemalla .

★ **Vihje:** Ota omakuva valitsemalla **Selfie** > .

★ **Vihje:** Ota kameran salama käyttöön valitsemalla  > **Salama**.

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Tarkastele ottamiasi kuvia

Saat kuvan näkyviin heti otettuasi sen valitsemalla **Uusi** >  > **Valokuvat** > **Otetut kuvat**. Katsele valokuvaa myöhemmin kamerassa valitsemalla  > **Valokuvat** > **Otetut kuvat**.

Kuvaa videoita

Sen lisäksi, että voit ottaa puhelimella valokuvia, voit tallentaa sillä myös videoita.

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla **Valikko** > **Kamera**.
2. Ota videokamera käyttöön valitsemalla  > **Videokamera**.
3. Aloita tallennus valitsemalla .
4. Lopeta tallennus valitsemalla .

★ **Vihje:** Tarvitsetko lisää tilaa videoillesi? Aseta laitteeseen muistikortti, niin videot tallennetaan suoraan kortille.

Katso kuvaamasi video

Voit katsoa videon heti kuvauksen jälkeen valitsemalla . Jos haluat katsoa videon myöhemmin, valitse videokamerassa  > **Videot** > **Kuvatut videot**.

Viihde

Onko sinulla vapaa hetki ja kaipaat viihdettä? Opi kuuntelemaan musiikkia tai radiota puhelimella.

Kuuntele musiikkia

Voit kuunnella soittimella MP3-musiikkitiedostoja. Musiikin kuuntelua varten musiikkitiedostot on tallennettava muistikortille.

1. Valitse **Valikko** > **Musiikki**.
2. Valitse **Valinnat** > **Kaikki kappal..**
3. Valitse kappale.

★ **Vihje:** Voit kuunnella musiikkia langattomilla kuulokkeilla, kun muodostat pariliitoksen puhelimen ja yhteensopivan Bluetooth-kuulokemikrofonin (myydään erikseen) välille. Ota Bluetooth-yhteys käyttöön valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth** ja muuttamalla asetuksen **Bluetooth** arvoksi **Kyllä**.

Kuuntele radiota

Kuuntele FM-radion lempikanaviasi liikkeellä ollessasi.

Radion kuuntelua varten laitteeseen on liitettävä yhteensopiva kuuloke. Kuuloke toimii antennina.

1. Liitä kuulokkeet ja valitse **Valikko** > **Radio**.
2. Voit valita edellisen tai seuraavan kanavan selaamalla vasemmalle tai oikealle.
3. Sulje radio valitsemalla **Valinnat** > **Sulje**.

Katso video

Katso suosikkivideoitasi missä tahansa.

1. Valitse **Valikko** > **Videot**.
2. Valitse katseltavan videon sisältävä kansio ja sitten video.

Kaikkia videomuotoja ei tueta.

Keskeytä toisto tai jatka toistoa

Paina selausnäppäintä ja valitse **Tauko** tai **Toista**.

Toimisto

Opi käyttämään herätyskelloa ja pidä asiasi järjestyksessä.

Aseta hälytys

Käytä puhelinta herätyskellona.

1. Valitse **Valikko** > **Herätyskello**.
2. Valitse hälytys ja **Muokk.** > **Muuta**.
3. Aseta tunnit selaamalla ylös- tai alaspäin. Aseta minuutit selaamalla ensin oikealle ja sitten ylös- tai alaspäin.
4. Valitse **OK** > **Tall.**

Lisää kalenterimuistutus

Tarvitseeko sinun muistaa tärkeä tapahtuma? Lisää se kalenteriin.

1. Valitse **Valikko** > **Kalenteri**.
2. Valitse päivämäärä ja **Valinnat** > **Lisää tapahtuma**.
3. Anna tapahtumalle nimi.
4. Aseta aika selaamalla alaspäin ja valitsemalla **Muuta**. Aseta tunnit selaamalla ylös- tai alaspäin. Aseta minuutit selaamalla ensin oikealle ja sitten ylös- tai alaspäin.

★ **Vihje:** Hälytys muistuttaa tapahtumasta oletusarvoisesti 15 minuuttia etukäteen. Muuta hälytysaikaa selaamalla alaspäin ja valitsemalla **Muuta**. Valitse muistutus tai **Ei toisteta**.

5. Valitse **Tall.**

Poista kalenterimerkintä

Siirry merkinnän päivämäärän kohdalle ja valitse **Näytä**. Siirry poistettavan tapahtuman kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**.

Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää

Voit asettaa puhelimesi kellonajan itse.

1. Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Pvm ja aika**.
2. Vaihda asetuksen **Ajan aut. päivitys** arvoksi **Ei käytössä**.
3. Aseta aika selaamalla alaspäin ja valitsemalla **Aika**. Aseta aika selausnäppäimellä ja valitse **OK**.
4. Aseta päivämäärä selaamalla alaspäin ja valitsemalla **Päivämäärä**. Aseta päivämäärä selausnäppäimellä ja valitse **OK**.

Puhelimen hallinta

Opi hallitsemaan puhelimesi olevia henkilötietoja ja sisältöä.

Jaa sisältöä Pikajako-sovelluksen avulla

Jaa yhteystietoja, valokuvia, videoita ja muuta sisältöä helposti ystävien ja perheenjäsenten kanssa. Sisältö siirtyy Bluetooth-yhteydellä, kun viet puhelimesi lähelle toista puhelinta.

1. Ota Bluetooth käyttöön vastaanottavassa puhelimesi ja varmista, että puhelin näkyy muille laitteille.
2. Valitse esimerkiksi valokuva. Paina valintanäppäintä ja valitse **Jaa kuva > Pikajako Bluetoothilla**.
3. Vie puhelin lähelle toista puhelinta.

Pikajako etsii lähimmän puhelimen ja lähettää kohteen siihen.

Kun käytät laitetta piilotettuna, vältät varmemmin vahingollisilta ohjelmilta. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksipyyntöjä lähteistä, joihin et luota. Voit myös poistaa Bluetooth-toiminnon käytöstä, kun et käytä sitä.

Kopioi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä

Kopioi valokuvia, videoita, musiikkia ja muuta luomaasi (muistikortille tallennettua) sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä.

Sisällön kopioiminen puhelimen muistista edellyttää, että puhelimeen on asennettu muistikortti.

1. Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
2. Valitse **Massamuisti**.
3. Avaa tietokoneessasi tiedostonhallinta, kuten Resurssienhallinta, ja selaa puhelimesi kohdalle. Hakemistossa näkyy muistikortille tallennettu sisältö.
4. Vedä ja pudota kohteita puhelimen ja tietokoneen välillä.

Poista henkilökohtainen sisältö puhelimestasi

Jos ostat uuden puhelimen tai haluat muusta syystä hankkiutua eroon nykyisestä puhelimestasi tai kierrättää sen, voit poistaa henkilökohtaiset tiedot ja sisällön seuraavasti.

Kun poistat henkilökohtaisia tietoja puhelimesta, kiinnitä huomiota siihen, poistatko tietoja puhelimen muistista vai SIM-kortilta.

1. Poista kaikki viestit valitsemalla **Valikko > Viestit > Valinnat > Poista useampi > Valinnat > Valitse kaikki**.
2. Poista kaikki yhteystiedot valitsemalla **Valikko > Osoitekirja > Valinnat > Poista useita nimiä > Valinnat > Valitse kaikki**.
3. Poista puhelutiedot valitsemalla **Valikko > Puh.tied. > Poista puhelutiedot > Kaikki puhelut**.
4. Tarkista, että kaikki henkilökohtainen sisältö on poistettu.

Muistikortille tallennettu sisältö ja tiedot eivät häviä.

Poista puhelimesta kaikki sisältö ja palauta alkuperäiset asetukset

Palauta puhelimen alkuperäiset asetukset ja poista kaikki henkilökohtaiset tiedot näppäilemällä aloitusnäytössä ***#7370#**.

Tunnusluvut

Opi puhelimen eri koodien käyttötarkoitukset.

PIN- tai PIN2-koodi (4–8 numeroa)	Nämä suojaavat SIM-korttia luvattomalta käytöltä, tai ne on annettava, ennen kuin tiettyjä toimintoja voi käyttää. Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Jos olet unohtanut koodit tai koodeja ei ole toimitettu kortin mukana, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan. Jos kirjoitat koodin väärin 3 kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.
PUK- tai PUK2-koodi	Näitä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen avaamiseen. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan.
Suojakoodi (lukituskoodi, salasana)	Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Oletussuojakoodi on 12345. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat lähimmästä puhelimen asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.
IMEI-koodi	Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Saatat tarvita koodia myös asiakastuen palveluja tai puhelimen myyjän tukipalveluja käyttäessäsi. Saat IMEI-koodin näkyviin näppäilemällä *#06#.

Löydä malli- ja sarjanumero (IMEI)

Jos sinun täytyy ottaa yhteyttä asiakastukeen tai palveluntarjoajaan, voit tarvita malli- ja sarjanumeron (IMEI) tai muita tietoja. Saat mallinumeron näkyviin näppäilemällä ***#0000#**. Saat sarjanumeron näkyviin näppäilemällä ***#06#**.

Löydät tiedot myös puhelintarrasta, joka sijaitsee akun alla.

IMEI on kirjattu myös alkuperäiseen myyntipakkaukseen.

Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Verkkopalvelut ja kustannukset

Voit käyttää laitetta vain GSM 900- ja 1800 MHz -verkoissa. Palvelu on tilattava palveluntarjoajalta.

Joidenkin toimintojen ja palvelujen käyttäminen sekä sisällön lataaminen (myös ilmaistuotteiden) edellyttävät yhteyttä verkkoon. Tämä voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Lisäksi joidenkin toimintojen käyttäminen voi edellyttää palvelun tilaamista.

Hätäpuhulut

! **Tärkeää:** Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan matkapuhelimeen välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Ennen soittamista:

- Kytke puhelimeen virta.
- Jos puhelimen näppäimistö on lukittu, avaa sen lukitus.
- Siirry paikkaan, jossa signaali on riittävän voimakas.

1. Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
2. Kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
3. Paina soitonäppäintä.
4. Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:

- Aseta SIM-kortti puhelimeen.
- Jos puhelin pyytää antamaan PIN-koodin, kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jolla olet, ja paina soitonäppäintä.
- Poista käytöstä puhelimesi puhelunrajaukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
- Voit soittaa hätäpuhelin laitteen ensikäynnistyksen aikana valitsemalla **Valinnat > Soita hätäpuhelu**.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, irrota akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeessä paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi estää laitetta toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.

- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Kierrätys



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Sähkölaitteet ja elektroniset tuotteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja, kuten metalleja (esimerkiksi kuparia, alumiinia, terästä ja magnesiumia) ja arvometalleja (esimerkiksi kultaa, hopeaa ja palladiumia). Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.microsoft.com/mobile/recycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää laittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta www.microsoft.com/mobile/support. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Akku- ja laturitiedot

Käytä laitetta vain alkuperäisen BL-4UL-akun kanssa.

Lataa laite AC-18-laturin avulla. Laturin pistoketyyppi voi vaihdella.

Microsoft Mobile voi hyväksyä myös muiden akku- tai laturimallien käytön tämän laitteen kanssa.

Akkujen ja laturien turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaika. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja. Tämä voi vahingoittaa akkua tai muuta esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tai puhelimen myyjälle tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä. Älä lataa laitteen akkua ukonilmalla.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Kehoon istutettujen lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta, jotta vältettäisiin laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyyky

Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistaa viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyspyyntöjä, selatessasi internetiä ja ladatessasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten internetsivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Microsoft Mobile ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus voi olla vaarallista ja se voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvavyyny laajenee täyttyessään.

Räjähdyksalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi bensiinipumppujen lähellä. Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia alueilla, joilla käsitellään polttoaineita, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiita alueita ei aina ole merkitty selvästi. Niitä ovat tavallisesti alueet, joilla kehoitetaan sammuttamaan moottori, veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja

varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia. Tarkista nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania) käyttävien ajoneuvojen valmistajilta, voiko tätä laitetta käyttää kyseisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Lisätietoja hyväksyntätiedoista (SAR) on painetussa oppaassa sekä osoitteessa sar.microsoft.com.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE 0168

Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä RM-1173 -laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobilen myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käytettävyydestä, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

Karttojen, pelien, musiikin ja videoiden lataaminen laitteeseen sekä kuvien ja videoiden lataaminen verkkoon voi merkitä suurien tietomäärien siirtämistä. Palveluntarjoaja saattaa veloittaa tiedonsiirrosta. Tuotteiden, palvelujen ja toimintojen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat paikalliselta jälleenmyyjältä.

Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuotteen toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso www.mpegla.com.

Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmia. Saat näkyviin tietoja voimassa olevista tekijänoikeuksista ja muita huomautuksia, lupia ja ilmoituksia valitsemalla aloitusnäytössä *#6774#.