
Guide d'utilisation

Lumia 900 de Nokia

NOKIA

Guide d'utilisation

Lumia 900 de Nokia

Table des matières

Sécurité	4	Contacts	34
Avant de commencer	5	Réseaux sociaux	36
Touches et composants	5	Messages	38
Touches Précédent, Démarrer et Recherche	5	Courriel	42
Insérer la carte SIM	6	Appareil photo	48
Recharger votre téléphone à l'aide d'un chargeur USB	7	Prendre une photo	48
Emplacement des antennes	7	Utiliser des modes scène différents	49
Allumez le téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne.	8	Enregistrer une vidéo	50
Identifiant Windows Live ID	8	Conseils relatifs à l'appareil photo	50
Copier des contacts	9	Enregistrer des données d'emplacement sur vos photos et vos vidéos	51
Verrouiller les touches et l'écran	10	Partager vos photos et vos vidéos	51
Connecter l'écouteur	10	Gérer vos photos	51
Régler le volume	11	Cartes et navigation	56
Régler la synchronisation avec un ordinateur	12	Activer les services de localisation	56
Icônes affichées sur votre téléphone	12	Nokia Cartes	56
Notions de base	13	En voiture	60
Apprendre à connaître votre téléphone	13	Méthodes de positionnement	64
Personnaliser votre téléphone	14	Internet	65
Prolonger la durée de la pile	14	Définir les connexions Internet	65
Économiser sur le coût des données en itinérance	18	Connecter votre ordinateur au Web	66
Rédiger du texte	22	Utiliser le navigateur Web	66
Balayer des codes ou du texte	22	Rechercher sur le Web	68
Horloge	23	Fermer toutes les connexions Internet	68
Compte Nokia	23	Divertissement	69
Marketplace	27	Regarder et écouter	69
Contacts et messagerie	27	Nokia Musique	69
Appels	28	radio FM	72
	29	Synchroniser la musique entre votre téléphone et un ordinateur	73
	32	Jeux	73

Bureau	75
Microsoft Office Mobile	75
Écrire une note	78
Faire un calcul	78
Agenda	79
Gestion du téléphone et connectivité	81
Garder votre téléphone à jour	81
Mémoire et stockage	82
Sécurité	85
Wi-Fi	86
Bluetooth	87
Codes d'accès	89
Aide et soutien	91
Renseignements concernant le produit et la sécurité	92

Sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer.

ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation de téléphones cellulaires n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans les hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburant, de produits chimiques ou de zones de dynamitage. Respectez tous les avertissements dans les zones restreintes.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

INTERFÉRENCE

Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.

TECHNICIENS QUALIFIÉS

Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.

PILES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Nokia pour cet appareil. Des chargeurs tiers conformes à la norme IEC/EN 62684 et pouvant être branchés au connecteur micro-USB de votre appareil peuvent aussi être compatibles. Ne branchez aucun produit non compatible. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

MAINTENEZ L'APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.

PIÈCES EN VERRE

L'écran de l'appareil est en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil heurte une surface dure ou reçoit un choc important. Si le verre se brise, ne touchez pas les pièces en verre de l'appareil et n'essayez pas de retirer le verre brisé. Cessez l'utilisation de l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par un technicien qualifié.

PROTÉGEZ VOTRE OUIÈ

Pour ne pas risquer d'endommager votre ouïe, évitez d'écouter de la musique à un volume élevé pendant une période prolongée. Faites preuve de prudence lorsque vous tenez l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.


Avant de commencer

Assimilez les notions de base et rendez votre téléphone fonctionnel en un rien de temps.

Touches et composants

Explorez les touches et les différentes parties de votre nouveau téléphone.

- 1 Prise pour écouteurs et haut-parleurs (3,5 mm)
- 2 Deuxième microphone
- 3 Connecteur micro-USB
- 4 Support de minicarte SIM
- 5 Touches de volume
- 6 Interrupteur/bouton de verrouillage
- 7 Touche de l'appareil photo
- 8 Touche de recherche
- 9 Touche de démarrage
- 10 Touche de retour arrière
- 11 Appareil photo avant
- 12 Écouteur
- 13 Flash de l'appareil photo
- 14 Objectif de l'appareil photo
- 15 Microphone
- 16 Haut-parleur

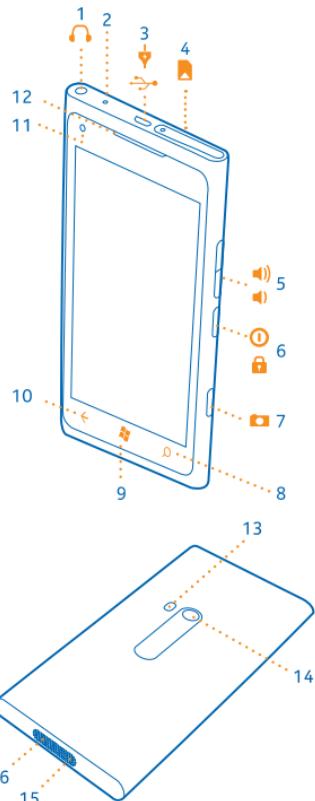

Touches Précédent, Démarrer et Recherche

Familiarisez-vous avec votre téléphone. Les touches Précédent, Démarrer et Recherche vous permettent de naviguer sur votre téléphone.

- Pour basculer entre des applications ouvertes, maintenez votre doigt sur , faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite, puis appuyez sur l'application désirée.

- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur . Votre téléphone conserve en mémoire toutes les applications utilisées et tous les sites Web visités depuis le dernier verrouillage de l'écran.
- Pour aller à l'écran de démarrage, appuyez sur . L'application dans laquelle vous vous trouviez reste ouverte en arrière-plan.
- Pour utiliser le téléphone à l'aide des commandes vocales, maintenez votre doigt sur , puis prononcez une commande vocale.

Cette fonction n'est pas offerte dans toutes les langues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les langues prises en charge, rendez-vous au support.microsoft.com.


- Pour effectuer une recherche sur le Web, appuyez sur .

Insérer la carte SIM

Poursuivez votre lecture pour apprendre comment insérer la carte SIM dans le téléphone.


Important : Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement avec une carte mini-UICC SIM, aussi appelée carte micro-SIM. La micro-carte SIM est plus petite que la carte SIM standard. L'utilisation de cartes SIM non compatibles risquerait d'endommager la carte ou l'appareil, voire d'altérer les données stockées sur la carte.

Astuce : Utilisez la clé du couvercle de la carte SIM pour déverrouiller le support de la carte SIM. Si vous perdez la clé, vous pouvez utiliser un trombone.

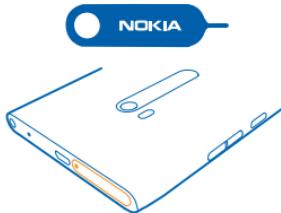

Votre téléphone doit être hors tension avant d'insérer la carte SIM.

1. Insérez la clé dans l'ouverture du couvercle jusqu'à ce que le support se dégage, puis retirez le support.

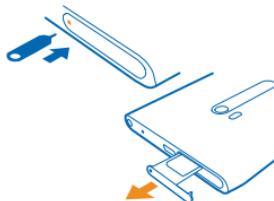

2. Assurez-vous que la surface de contact est dirigée vers le haut, puis insérez la carte dans le support.



3. Poussez le support dans le téléphone jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



Retirer la carte SIM


Éteignez le téléphone, déverrouillez le support de la carte et retirez-le délicatement, puis retirez la carte du support.

Recharger votre téléphone à l'aide d'un chargeur USB


Votre pile a été chargée partiellement par le fabricant, mais vous devrez peut-être la recharger avant de pouvoir allumer le téléphone pour la première fois.

Assurez-vous d'utiliser un chargeur USB compatible pour charger votre téléphone.

1. Connectez d'abord le câble USB au chargeur, branchez le chargeur sur une prise murale, puis connectez l'extrémité micro-USB du câble à votre téléphone.

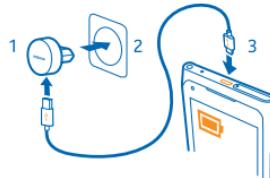

2. Une fois la pile complètement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

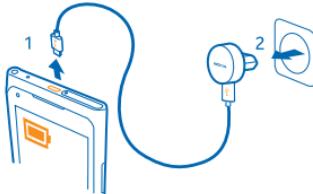

Vous n'avez pas à charger la pile pendant une durée déterminée, et vous pouvez utiliser le téléphone pendant la charge.

Si votre téléphone est éteint lorsque vous commencez à le charger, il s'allume automatiquement.

Si la pile est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran ou qu'il soit possible de faire des appels.

★ Astuce : Vous pouvez utiliser la recharge par USB lorsqu'il vous est impossible d'accéder à une prise murale. Des données peuvent être transférées durant la recharge de l'appareil. L'efficacité de la recharge USB varie considérablement et beaucoup de temps peut s'écouler avant le début de la recharge et du fonctionnement de l'appareil.


Connectez d'abord le câble USB à l'ordinateur, puis à votre téléphone. Une fois la pile complètement chargée, débranchez d'abord le câble USB de votre téléphone, puis de l'ordinateur.

Emplacement des antennes

Cette section vous apprendra où sont situées les antennes sur votre téléphone afin d'obtenir le meilleur rendement possible.

Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Le contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et peut entraîner une réduction de l'autonomie de la pile en raison d'une consommation d'énergie accrue durant l'utilisation.


Les zones où sont situées les antennes sont identifiées en gris.

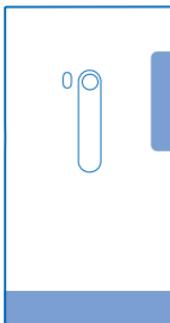

Allumez le téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne.


Vous êtes prêt? Allumez le téléphone et commencez à l'explorer.

Maintenez l'interrupteur enfoncé jusqu'à ce que le téléphone se mette à vibrer.

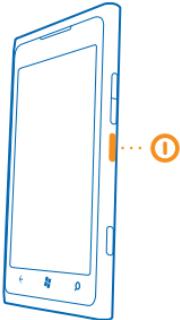

Éteindre le téléphone

Maintenez l'interrupteur enfoncé, puis faites glisser l'écran de verrouillage vers le bas.

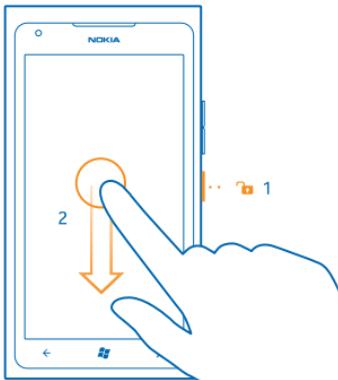

identifiant Windows Live ID

Avec un identifiant Windows Live ID (également nommé compte Microsoft), vous pouvez accéder à tous les services Windows Live et Zune à l'aide d'un seul nom d'utilisateur et d'un seul mot de passe sur votre ordinateur ou votre téléphone. Vous pouvez également utiliser le même nom d'utilisateur et le même mot de passe pour accéder aux services Xbox Live sur votre Xbox.


Grâce à votre identifiant Windows Live ID, vous pouvez, par exemple :

- Télécharger des fichiers depuis le Marketplace
- Sauvegarder vos contacts dans Windows Live
- Télécharger, stocker et partager des images et des documents sur SkyDrive
- Obtenir vos exploits de jeux sur votre téléphone et en rajouter lorsque vous jouez sur votre téléphone.
- Rechercher votre téléphone perdu et le verrouiller avec Localiser mon téléphone

Pour en savoir plus sur l'identifiant Windows Live ID et les services Windows Live, rendez-vous sur le site www.live.com.

Copier des contacts

Gardez vos proches en tout temps au bout de vos doigts. Servez-vous de l'application Migrer contacts pour copier facilement les contacts de votre ancien téléphone.

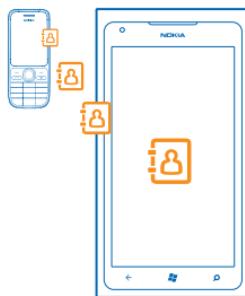

Votre ancien téléphone doit prendre en charge la connectivité Bluetooth. Les contacts doivent être stockés dans la mémoire de votre ancien téléphone, et non sur la carte SIM. L'application ne fonctionne pas avec tous les modèles de téléphone.

1. Activez la connectivité Bluetooth sur votre ancien téléphone.
2. À partir de l'écran de démarrage de votre nouveau téléphone, faites glisser votre doigt vers la gauche jusqu'au menu des applications, puis sélectionnez **Migrer contacts**.
3. Appuyez sur **continuer**, puis activez Bluetooth.
4. Sélectionnez votre ancien téléphone dans la liste des appareils trouvés, puis suivez les instructions affichées sur les deux téléphones.

★ Astuce : Si vous avez précédemment sauvegardé vos contacts sur Windows Live, vous pouvez également les importer directement sur votre téléphone à partir de ce service.

Si vos contacts ont été entrés dans une langue qui n'est pas prise en charge par votre nouveau téléphone, il se peut que les renseignements correspondants ne s'affichent pas correctement.

Verrouiller les touches et l'écran

Vous voulez éviter de faire accidentellement des appels lorsque votre téléphone se trouve dans votre poche ou dans votre sac?

Pour verrouiller les touches et l'écran de votre téléphone, appuyez sur l'interrupteur.

Déverrouiller les touches et l'écran

Maintenez l'interrupteur enfoncé, puis faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut.




Configurer le verrouillage automatique des touches et de l'écran

Appuyez sur Paramètres > écran de verrouillage > Extinction de l'écran après, puis définissez le délai au terme duquel les touches et l'écran se verrouillent automatiquement.

Connecter l'écouteur

Écoutez votre musique favorite ou gardez vos mains libres pendant un appel.

Connectez l'écouteur à votre téléphone.

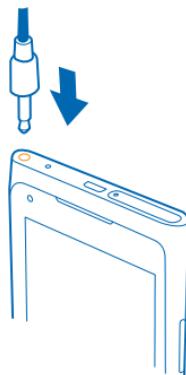


Ne connectez pas à votre appareil des produits qui émettent des signaux, car cela risque d'endommager l'appareil. Ne branchez aucune source d'électricité sur le connecteur audio. Lorsque vous branchez des appareils externes ou des écouteurs sur le connecteur audio (autres que ceux approuvés pour une utilisation avec cet appareil), portez une attention particulière au volume.

Régler le volume

Vous n'entendez pas bien la sonnerie de votre téléphone dans les environnements bruyants? Le volume des appels est trop fort? Vous pouvez régler le volume à votre convenance.

Utilisez les touches de volume.

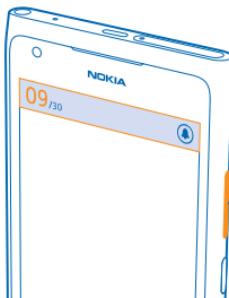

Les touches de volume commandent tous les sons, y compris le volume des alarmes et des rappels.

★ **Astuce :** Lorsque vous réglez le volume sur votre téléphone, vous pouvez aussi opter pour le mode silencieux ou normal. Dans la barre de commande de volume située dans la partie supérieure de l'écran, appuyez sur ou sur .

Régler la synchronisation avec un ordinateur

Conservez tous vos fichiers avec vous; en effet, grâce à l'application Zune pour PC, vous pouvez synchroniser vos fichiers de musique, vos vidéos et vos photos entre votre téléphone et votre ordinateur compatible. Vous pouvez également sauvegarder le contenu de votre téléphone et mettre celui-ci à jour avec la plus récente version du micrologiciel afin d'en améliorer la performance et de profiter des nouvelles fonctionnalités.



1. Téléchargez et installez la plus récente version de l'application Zune sur votre ordinateur à partir du site www.zune.net.

★ **Astuce :** Si vous utilisez un Mac d'Apple, téléchargez Windows Phone 7 Connector pour Mac à partir du Mac App Store.

2. Assurez-vous que votre téléphone n'est pas verrouillé avec un code de sécurité.
3. Branchez votre téléphone sur votre ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'ordinateur.
4. Pour changer les paramètres de synchronisation de Zune, sur votre ordinateur, sélectionnez PARAMÈTRES.

Si vous avez utilisé auparavant une autre application, telle que Nokia Suite ou Nokia Ovi Suite, pour synchroniser vos fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur, vous pouvez régler Zune afin qu'il synchronise les fichiers dans les mêmes dossiers que ceux utilisés auparavant, et synchroniser facilement votre musique et tout autre contenu sur votre nouveau téléphone.

Icônes affichées sur votre téléphone

La barre dans le haut de l'écran, indique l'heure, le niveau de charge de la pile, la puissance du signal et bien d'autres choses.

★ **Astuce :** Pour afficher les icônes masquées, touchez la barre d'état.

 Puissance du signal

 Niveau de charge de la pile

 La pile est en cours de chargement.

 La pile est en mode d'économie d'énergie.

 Vos appels sont renvoyés vers un autre numéro ou votre boîte vocale.

 Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone.

 Votre carte SIM est verrouillée.

 Un appareil Bluetooth est connecté à votre téléphone.

 Une connexion Wi-Fi est disponible.

 Une connexion Wi-Fi est active.

 Une application ou un service utilise vos renseignements d'emplacement.

 Votre téléphone est en itinérance et n'est pas connecté à votre réseau cellulaire d'origine.

 Le mode vibration est activé.

 Le mode hors ligne est activé.

 Le mode silencieux est activé.

Le type de réseau cellulaire auquel vous êtes actuellement connecté peut être indiqué à l'aide d'une seule lettre, de plusieurs lettres ou d'une combinaison de chiffres et de lettres. Par exemple, 3G, selon votre fournisseur de services réseau.


Les icônes peuvent varier selon la région ou le fournisseur de services réseau.

Notions de base

Vous apprendrez dans cette section à maximiser l'utilisation de votre nouveau téléphone.

Apprendre à connaître votre téléphone

Votre téléphone comporte deux affichages principaux qui vous permettent de savoir facilement ce qui se passe et où ça se passe.

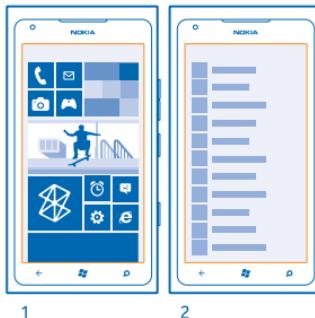

Écran d'accueil (1) : Les vignettes animées dynamiques indiquent les appels manqués, les messages reçus, les dernières nouvelles, les prévisions météorologiques et plus encore.

Vous pouvez réorganiser et redimensionner les vignettes et épinglez des contacts, des applications, des fils, des boîtes aux lettres, des sites Web et d'autres favoris. Les mises à jour de vos contacts épinglez s'affichent sur la vignette, et vous pouvez visualiser les détails de vos contacts directement depuis l'écran d'accueil.

Menu des applications (2) : Toutes vos applications apparaissent ici, bien ordonnées.


Vous avez beaucoup d'applications ? Pour en chercher une, appuyez sur ⓘ . Si vous avez une tonne d'applications, servez-vous des lettres de l'alphabet qui s'affichent dans la liste pour vous aider à chercher. Pour rechercher une application, appuyez sur n'importe quelle lettre dans la liste, puis sur la première lettre de l'application désirée.

★ Astuce : Vous pouvez aussi faire une recherche à l'intérieur d'une application, par exemple dans la Marketplace.


Alterner entre les affichages

Si les applications dont vous avez besoin ne se trouvent pas toutes sur l'écran d'accueil, vous pouvez les trouver dans le menu des applications.

Il vous suffit de faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite entre les différents affichages.

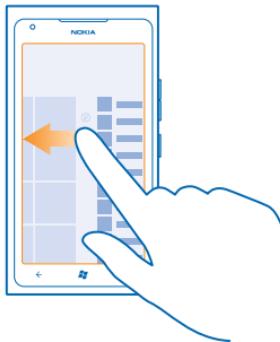

- ★ **Astuce :** Si vous avez beaucoup à faire, vous pouvez facilement basculer entre les tâches en cours. Maintenez la touche ← enfoncee, faites glisser votre doigt jusqu'à l'application désirée et appuyez sur celle-ci.

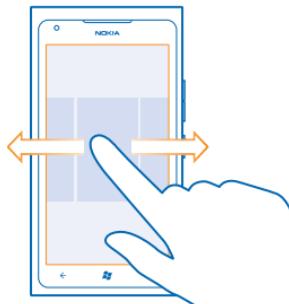


Utiliser l'écran tactile

Explorez votre téléphone en appuyant sur les différents éléments, en faisant glisser votre doigt sur ceux-ci ou en faisant glisser les éléments eux-mêmes.

1. Pour utiliser votre téléphone, appuyez simplement sur l'écran tactile ou maintenez votre doigt sur celui-ci.
2. Pour ouvrir d'autres options, placez votre doigt sur un élément jusqu'à ce que le menu s'affiche.

- ★ **Exemple :** Pour ouvrir une application ou un autre élément, appuyez sur l'application ou l'élément. Pour modifier ou supprimer un rendez-vous de l'agenda, appuyez longuement sur le rendez-vous, puis sélectionnez l'option appropriée.

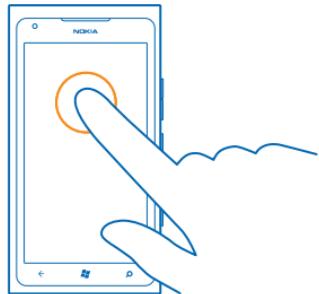


Appuyez longuement sur un élément pour le faire glisser

Appuyez le doigt sur l'élément pendant une ou deux secondes, puis faites-le glisser sur l'écran.




Balayer

Placez un doigt sur l'écran, puis faites-le glisser dans la direction désirée.

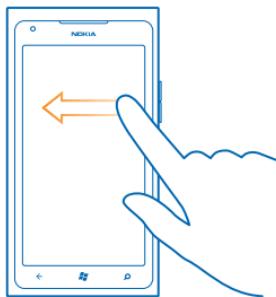


★ **Exemple :** Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite entre l'écran de démarrage et le menu des applications ou entre différents affichages dans les hubs. Pour parcourir rapidement une longue liste ou un menu, faites glisser votre doigt rapidement en feuilletant vers le haut ou vers le bas de l'écran, puis retirez-le. Pour arrêter le défilement, touchez l'écran.

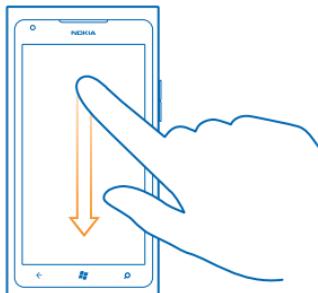

Zoom avant et arrière

Placez deux doigts sur un élément, par exemple une carte, une photo ou une page Web, puis éloignez-les ou rapprochez-le l'un de l'autre.

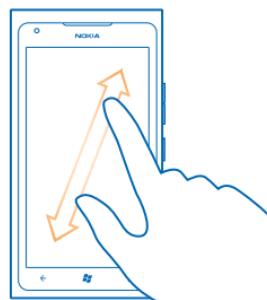

! **Important :** Évitez d'égratigner l'écran. N'utilisez jamais un stylo, un crayon ou tout autre objet pointu sur l'écran.

Utiliser le téléphone avec un téléimprimeur (ATS)

Pour faire des appels à l'aide d'un ATS, activez le mode ATS. Il s'agit d'appareils pour les personnes malentendantes ou souffrant de troubles de la parole.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **options d'ergonomie**.
3. Sous **Mode TTY/ATS**, appuyez sur **Complet**.

La disponibilité des modes peut varier selon le fournisseur de services réseau.

Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation de votre téléphone avec un ATS, rendez-vous sur www.microsoft.com/windowsphone/en-gb/howto/wp7/basics/use-my-phone-with-a-tty.aspx.

Utiliser votre téléphone en mode Avion

Le mode hors ligne vous permet d'accéder à votre musique, à vos vidéos et à vos jeux dans les endroits où vous ne voulez pas faire ni recevoir d'appels.

Le mode hors ligne ferme les connexions au réseau mobile et désactive la fonction sans fil de votre téléphone. Conformez-vous aux directives et aux exigences de sécurité d'un transporteur aérien, par exemple, ainsi qu'à tous les règlements et lois applicables. Vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi, là où les règlements le permettent, pour parcourir le Web ou activer Bluetooth en mode hors ligne, par exemple.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > mode avion.
2. Réglez État à Activé .

Utiliser le téléphone avec les commandes vocales

Vous avez les mains pleines, mais vous devez utiliser votre téléphone? Vous pouvez utiliser votre voix pour faire un appel, envoyer un message texte, faire une recherche sur le Web ou ouvrir une application.

Cette fonction n'est pas offerte dans toutes les langues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les langues prises en charge, rendez-vous au www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx.

1. Maintenez votre doigt sur .
2. Dictez une commande vocale à votre téléphone.

Exemple : Pour vérifier votre agenda, dites Open calendar.

Astuce : Pour d'autres exemples de commandes vocales, dites Help.

Personnaliser votre téléphone

Vous apprendrez dans cette section à personnaliser l'écran de démarrage et à changer les sonneries.



Personnaliser l'écran de démarrage

Aimeriez-vous que l'écran de démarrage n'affiche que les applications que vous utilisez le plus souvent? Vous pouvez épinglez vos applications et vos sites Web favoris, et bien d'autres choses sur l'écran de démarrage, et déplacer ou redimensionner les vignettes à votre convenance.

1. Pour épinglez une application, faites glisser votre doigt vers la gauche afin d'accéder au menu des applications.
2. Maintenez votre doigt sur l'application, puis appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Épingler un contact

Appuyez sur **Contacts**, maintenez votre doigt sur le contact, puis appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Lorsque vous épinglez un contact, ses mises à jour s'affichent sur la vignette, et vous pouvez l'appeler directement depuis l'écran de démarrage.

Épingler un site Web

Allez à un site Web, puis appuyez sur > **épingler sur l'écran d'accueil**.

Déplacer une vignette

Maintenez votre doigt sur la vignette, faites-la glisser jusqu'au nouvel emplacement, puis appuyez sur l'écran.



Redimensionner ou désépingler une vignette

Pour redimensionner une vignette, maintenez votre doigt dessus, puis appuyez sur l'icône de flèche.



Pour désépingler la vignette, appuyez longuement dessus, puis appuyez sur .

Changer le thème

Vous pouvez changer les couleurs affichées en fonction de vos goûts et de votre humeur.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > thème.
2. Appuyez sur Arrière-plan ou sur Couleur d'accentuation.

Personnaliser l'écran de verrouillage

Aimeriez-vous donner une apparence unique à votre écran de verrouillage? Par exemple, vous pouvez définir votre photo favorite comme image d'arrière-plan.



Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran de démarrage, puis appuyez sur Paramètres > écran de verrouillage.

Changer la photo d'arrière-plan

Appuyez sur changer de papier peint, choisissez une photo, cadrez-la au mieux, puis appuyez sur .

Personnaliser les tonalités de votre téléphone

Vous pouvez sélectionner les meilleurs sons pour votre téléphone.


1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > sonneries+sons.

2. Sélectionnez le type de sonnerie ou d'alerte que vous désirez changer, puis sélectionnez le son voulu.

Couper le son de votre téléphone

Lorsque vous activez le mode silencieux, toutes les sonneries et tonalités d'alerte sont mises en sourdine. Utilisez cette fonction lorsque vous êtes au cinéma ou en réunion, par exemple.

1. Appuyez sur une touche de volume pour afficher la barre d'état du volume en haut de l'écran, puis appuyez sur .

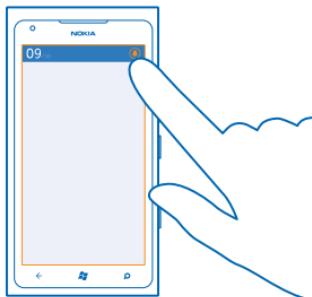

Le mode silencieux  est activé. Si vous avez réglé votre téléphone en mode vibration, celui-ci  est activé plutôt que le mode silencieux.

2. Si vous voulez régler votre téléphone en mode vibration, faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, appuyez sur  Paramètres > sonneries+sons, puis réglez Vibreur à Activé .

Prolonger la durée de la pile

Trouvez l'équilibre qui permet de tirer le meilleur parti du téléphone tout en obtenant l'autonomie qu'il vous faut. Voici quelques mesures qui vous permettront d'économiser l'énergie de votre pile.

- Chargez toujours entièrement la pile.
- Désactivez les sons non nécessaires, par exemple les tonalités d'appui sur les touches.
- Utilisez des écouteurs avec fil plutôt que le haut-parleur.
- Le viseur de l'appareil photo consomme beaucoup d'énergie; lorsque vous avez fini de prendre des photos, appuyez sur .

★ Astuce : Vous pouvez régler votre téléphone de manière à ce qu'il économise l'énergie de la pile lorsque son niveau de charge est faible. Pour vérifier l'état de la pile et activer le mode d'économie d'énergie de la pile, faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur  Paramètres > économiseur de batterie.

Lorsque votre téléphone passe en mode d'économie d'énergie, il se peut que vous ne puissiez pas modifier les paramètres de certaines applications.

Vous pouvez également prendre les mesures suivantes pour économiser de l'énergie :

Configurer le téléphone pour que l'écran s'éteigne au bout d'un court délai	Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur  Paramètres > écran de verrouillage > Extinction de l'écran après.
Utiliser un thème sombre	Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran de démarrage, appuyez sur  Paramètres > thème, puis sous Arrière-plan, appuyez sur Sombre.
Réduire la luminosité de l'écran	Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur  Paramètres > luminosité. Réglez Régler automatiquement à Désactivé  , puis sélectionnez le niveau souhaité.
Utiliser judicieusement les connexions réseau :	<ul style="list-style-type: none">• Configurer votre téléphone pour qu'il vérifie l'arrivée de nouveaux courriels moins souvent.• Activez la connectivité Bluetooth seulement lorsque vous en avez besoin.• Utilisez une connexion Wi-Fi pour naviguer sur Internet plutôt qu'une connexion de données cellulaires.• Désactivez la recherche de réseaux sans fil disponibles. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran de

- démarrage, appuyez sur **Paramètres**, puis réglez l'option **Wi-Fi à Désactivé** .
- Si vous écoutez de la musique ou utilisez le téléphone pour d'autres raisons, mais ne voulez pas faire ni recevoir d'appels, activez le mode avion.

Économiser sur le coût des données en itinérance

Vous voulez diminuer le coût de vos factures téléphoniques? Vous pouvez économiser sur le coût des données en itinérance en changeant les paramètres des données cellulaires. L'itinérance désigne l'utilisation de votre téléphone pour recevoir des données par l'intermédiaire de réseaux qui n'appartiennent pas à votre fournisseur de services et qui ne sont pas exploités par celui-ci. La connexion à Internet en itinérance, surtout lorsque vous vous trouvez à l'étranger, peut entraîner une augmentation substantielle des frais. Votre fournisseur de services réseau peut vous facturer un tarif forfaitaire pour le transfert de données ou vous facturer des frais en fonction de l'utilisation. Pour utiliser la méthode de connexion optimale, changez les paramètres Wi-Fi, ainsi que ceux des données cellulaires et du téléchargement de courriels.

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et moins coûteuse qu'une connexion de données cellulaires. Si une connexion Wi-Fi et une connexion de données cellulaires sont toutes deux disponibles, votre téléphone utilisera la connexion Wi-Fi.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres**.

1. Appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Assurez-vous que l'option **Réseau Wi-Fi** est réglée sur **Activé** .
3. Sélectionnez la connexion à utiliser.

Fermer une connexion de données cellulaires

Appuyez sur **réseau mobile**, puis réglez **Connexion de données à Désactivée**.

Désactiver les données en itinérance

Appuyez sur **réseau mobile**, puis réglez **Options d'itinérance à pas d'itinérance**.

Régler le téléchargement de courriels sur manuel

Configurez votre téléphone pour qu'il vérifie l'arrivée de nouveaux courriels moins souvent ou même uniquement sur demande. Dans chacune de vos boîtes aux lettres, appuyez sur **••• > paramètres > paramètres de synchronisation**, puis changez les paramètres pour **Télécharger le nouveau contenu**.

Rédiger du texte

Vous apprendrez dans cette section à rédiger avec rapidité et efficacité à l'aide du clavier de votre téléphone.


Utiliser le clavier à l'écran

Écrire à l'aide du clavier à l'écran est facile et amusant. Vous pouvez utiliser le clavier en tenant votre téléphone en mode portrait ou paysage.

Appuyez sur une zone de texte.

- 1 Touches de caractères
- 2 Touche Maj.
- 3 Touche de chiffres et de symboles
- 4 Touche d'insertion de binette
- 5 Touche d'espacement
- 6 Touche de langue
- 7 Touche Entrée
- 8 Touche d'effacement arrière

La configuration du clavier peut différer selon les applications. La touche des langues n'apparaît que si plusieurs langues ont été sélectionnées. L'exemple présente un clavier anglais.

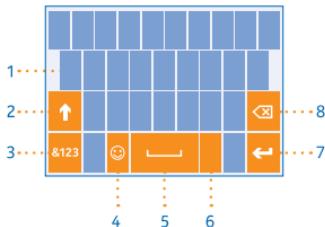

Alternner entre les majuscules et les minuscules

Appuyez sur la touche Maj. Pour activer le verrouillage des majuscules, appuyez deux fois sur la touche. Pour revenir au mode normal, appuyez de nouveau sur la touche Maj.

Entrer un chiffre ou un caractère spécial

Appuyez sur la touche de chiffres et de symboles. Pour afficher d'autres touches de caractères spéciaux, appuyez sur la touche Maj. Certaines touches de caractères spéciaux font apparaître des symboles supplémentaires. Pour voir plus de symboles, maintenez votre doigt sur un symbole ou un caractère spécial.

- ★ Astuce : Pour entrer un point à la fin d'une phrase et pour commencer une nouvelle phrase, appuyez deux fois la touche d'espacement.
- ★ Astuce : Pour entrer rapidement un chiffre ou un caractère spécial, maintenez un doigt sur la touche de chiffres et de symboles, puis faites glisser votre doigt jusqu'au caractère et retirez-le.



Copier et coller du texte

Appuyez sur un mot, faites glisser les flèches devant et derrière le mot pour mettre en surbrillance la section à copier, puis appuyez sur . Pour coller le texte, appuyez sur .

Ajouter un accent à un caractère

Maintenez le doigt sur le caractère, puis appuyez sur le caractère accentué.

Supprimer un caractère


Appuyez sur la touche d'effacement arrière.

Passer d'une langue d'écriture à une autre

Appuyez sur cette touche à répétition, jusqu'à ce que la langue désirée apparaisse. La touche des langues n'apparaît que si plusieurs langues ont été sélectionnées.

Déplacer le curseur

Maintenez votre doigt sur le texte, jusqu'à ce que le curseur apparaisse. Sans lever votre doigt, faites glisser le curseur à l'emplacement désiré.

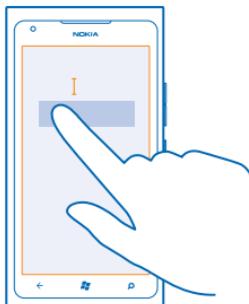

Utiliser les mots suggérés par le clavier

Votre téléphone suggère des mots au fur et à mesure que vous écrivez pour vous aider à écrire plus rapidement et avec plus d'exactitude. Les suggestions de mots sont offertes en plusieurs langues.

Lorsque vous commencez à écrire un mot, votre téléphone vous suggère des mots possibles. Lorsque le mot désiré apparaît dans la barre de suggestion, sélectionnez-le. Pour voir d'autres suggestions, faites glisser votre doigt vers la gauche.


Astuce : Si le mot suggéré apparaît en **gras**, votre téléphone l'utilise automatiquement pour remplacer le mot que vous avez écrit. Si le mot est erroné, appuyez dessus; vous verrez alors le mot initial et quelques autres suggestions.

Corriger un mot

Si vous remarquez que vous avez mal écrit un mot, appuyez dessus et vous verrez des suggestions de correction.

Ajouter un nouveau mot au dictionnaire

Si le mot que vous désirez ne figure pas dans le dictionnaire, écrivez-le, appuyez dessus, puis appuyez sur le signe plus (+) dans la barre de suggestion. En outre, votre téléphone apprend de nouveaux mots lorsque vous les utilisez à quelques reprises.

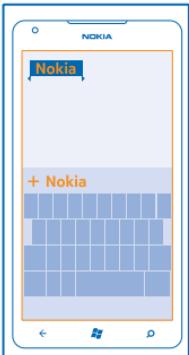

Désactiver les suggestions de mots

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > clavier > paramètres de saisie. Appuyez sur le clavier de votre langue, puis désélectionnez la case à cocher Suggérer du texte et surligner les mots mal orthographiés.

Supprimer les mots ajoutés manuellement

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > clavier > paramètres de saisie > réinitialiser les suggestions.

Ajouter des langues d'écriture

Vous pouvez ajouter plusieurs langues d'écriture à votre clavier et passer d'une langue à l'autre pendant la rédaction.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > clavier.
2. Sélectionnez les langues dans lesquelles vous voulez écrire.

Passer d'une langue à l'autre pendant la rédaction

Appuyez sur cette touche à répétition, jusqu'à ce que la langue désirée apparaisse. La disposition du clavier et la suggestion de mots changent en fonction de la langue sélectionnée. La touche des langues n'apparaît que si plusieurs langues d'écriture ont été sélectionnées.



Balayer des codes ou du texte

Utilisez l'appareil photo de votre téléphone pour balayer des éléments comme des codes QR, des codes-barres, des couvertures de livres ou des pochettes de DVD, et ainsi obtenir davantage de renseignements au sujet des éléments reconnus par votre téléphone.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur .
3. Pointez l'appareil photo sur un code.

- ★ **Astuce :** Gardez l'appareil photo immobile, tout en vous assurant que l'élément balayé est entièrement visible dans le viseur de l'appareil photo.
- ★ **Exemple :** Essayez de balayer le code suivant et voyez le résultat.



Traduire ou rechercher du texte sur le Web

Appuyez sur , puis sur , pointez l'appareil photo sur le texte et appuyez sur **analyser texte** et sur **traduire ou rechercher**.

Il se peut que cette fonction ne soit pas offerte pour toutes les langues.

Horloge

Être à l'heure – apprenez comment utiliser votre téléphone comme une horloge ou un réveil.

Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil.



1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez les détails de l'alarme, réglez l'heure, puis appuyez sur .
4. Pour que l'alarme sonne, votre téléphone doit être allumé et le volume du téléphone doit être suffisamment élevé.

Désactiver une alarme

Réglez l'alarme à **Désactivée** .

Supprimer une alarme

Appuyez sur l'alarme, puis sur .

Rappel d'alarme

Vous ne voulez pas vous lever tout de suite? Lorsqu'une alarme sonne, vous pouvez utiliser la fonction de rappel de sonnerie.

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur **répéter**.

Compte Nokia

Votre compte Nokia est la clé des services Nokia.

Grâce à votre compte Nokia, vous pouvez, par exemple :

- Accéder à tous les services Nokia à l'aide d'un seul nom d'utilisateur et d'un seul mot de passe, sur votre ordinateur ou votre téléphone
- Acheter de la musique de Nokia Musique
- Synchroniser vos favoris dans Cartes
- Télécharger des fichiers depuis les services Nokia
- Enregistrer les détails relatifs à votre modèle de téléphone et aux contacts. Vous pouvez également ajouter les détails relatifs à votre carte de paiement à votre compte Nokia.

Les services offerts peuvent varier.

Pour en savoir davantage au sujet du compte et des services Nokia, visitez le site account.nokia.com.

Marketplace

Vous voulez personnaliser votre téléphone avec d'autres applications? Ou télécharger gratuitement des jeux? Parcourez Marketplace pour découvrir le plus récent contenu destiné à votre téléphone et conçu pour répondre à vos besoins.

Vous pouvez télécharger :

- Applications
- Jeux
- Musique
- Vidéos
- Balados

Vous pouvez également :

- Obtenir du contenu correspondant à vos goûts et à votre emplacement géographique
- Partager des recommandations avec vos amis

La possibilité d'accéder à Marketplace et le choix des articles pouvant être téléchargés dépendent de la région dans laquelle vous vous trouvez.

Pour télécharger à partir de Marketplace, vous devez être connecté à votre compte Microsoft sur votre téléphone. Lorsque vous êtes connecté, le contenu compatible avec votre téléphone vous est présenté.

Vous pouvez rechercher et télécharger du contenu directement sur votre téléphone ou parcourir Marketplace à l'ordinateur et, de là, envoyer des liens à votre téléphone par message texte.

Certains des éléments sont gratuits alors que d'autres doivent être achetés. Dans ce dernier cas, vous pouvez payer au moyen de votre carte de crédit ou de votre compte de téléphone.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de l'offre de votre fournisseur de services réseau.

Parcourir le Marketplace

Découvrez les applications et les jeux les plus récents et les plus fréquemment téléchargés ainsi que des éléments recommandés pour vous et votre téléphone. Parcourez les différentes catégories, ou recherchez des applications ou des jeux en particulier.

Appuyez sur  Marketplace

Afficher ou parcourir les catégories

Appuyez sur une catégorie de la page d'accueil ou faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour voir d'autres catégories et éléments.

Appuyez sur un élément pour en afficher les détails. Lorsque vous affichez un produit, des produits apparentés sont également affichés.

Rechercher sur Marketplace

Appuyez sur .

★ **Astuce :** Vous avez trouvé quelque chose dans la Marketplace qui pourrait intéresser vos amis? Vous pouvez leur envoyer un lien. Si l'article est gratuit, appuyez sur **partager**. Si l'article est payant, appuyez sur **••• > partager**.

Télécharger un jeu, une application ou autre

Téléchargez gratuitement des applications, des jeux ou d'autres éléments, ou achetez du contenu supplémentaire pour votre téléphone.

1. Appuyez sur  **Marketplace**
2. Appuyez sur un élément pour en afficher les détails.
3. Si l'élément n'est pas gratuit, appuyez sur **acheter** ou, pour faire l'essai de l'élément gratuitement pendant une durée limitée, appuyez sur **essayer**. Si l'article est gratuit, appuyez sur **installer**.
La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de l'offre de votre fournisseur de services réseau.
4. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Microsoft, connectez-vous maintenant.
5. Par défaut, les achats sont ajoutés à votre compte de téléphone, le cas échéant. Vous pouvez également payer par carte de crédit.
6. Suivez les instructions affichées sur le téléphone.

Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez ouvrir ou afficher le produit, ou poursuivre votre recherche pour d'autre contenu. Le type de contenu détermine l'endroit où est enregistré l'élément sur le téléphone : la musique, les vidéos et les balados se trouvent dans le hub Musique+Vidéos, les jeux dans le hub Jeux et les applications dans le menu des applications.

Pour de plus amples renseignements sur un article, communiquez avec son éditeur.

★ **Astuce :** Utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger les fichiers volumineux.

Afficher votre file d'attente de téléchargement

Pendant le téléchargement d'un fichier, vous pouvez continuer de parcourir le contenu de la Marketplace et ajouter des produits à votre file d'attente de téléchargement.

1. Appuyez sur  **Marketplace**.
2. Pour afficher la file d'attente de téléchargement, appuyez sur la notification de téléchargement, dans le bas de l'écran principal.

La notification indique le nombre de fichiers en cours de téléchargement.

Un seul article est téléchargé à la fois, et les téléchargements en attente apparaissent dans votre liste d'attente de téléchargement.

★ **Astuce :** Si vous devez, par exemple, rompre temporairement votre connexion Internet, maintenez votre doigt sur l'élément en cours de téléchargement, puis appuyez sur **pause**. Pour reprendre le téléchargement, appuyez sur **reprise**. Mettez en pause les éléments en attente individuellement. Si un téléchargement échoue, vous pouvez télécharger de nouveau l'élément.

Rédiger une critique sur une application

Voulez-vous partager votre opinion au sujet d'une application avec d'autres utilisateurs Marketplace? Évaluez et critiquez l'application. Vous pouvez publier une critique par application que vous avez téléchargée.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur l'application puis appuyez sur **évaluer et donner un avis**.

2. Évaluez l'application et rédigez votre critique.

★ Astuce : Vous pouvez évaluer d'autres éléments et donner votre avis à leur sujet de la même manière.

Contacts et messagerie

Communiquez avec vos amis et votre famille et partagez avec eux des fichiers, comme des photos. Restez branché sur les dernières mises à jour de vos services de réseautage social, même lorsque vous êtes sur la route.

Appels

Vous voulez appeler vos amis sur votre nouveau téléphone? Poursuivez votre lecture et vous apprendrez comment procéder.



Appeler un contact

Il est facile et rapide d'appeler vos amis si vous les avez enregistrés comme contacts dans votre téléphone.

1. Appuyez sur > .
2. Appuyez sur le contact, puis le numéro.

★ **Astuce :** La voix de votre ami est trop forte ou trop basse? Appuyez sur les touches de volume pour régler le volume.

Copier et coller un numéro de téléphone

Maintenez votre doigt sur le numéro de téléphone, puis appuyez sur copier; ensuite, dans une zone de texte, appuyez sur .

Faire un appel au moyen d'une commande vocale

Vous pouvez appeler un contact au moyen d'une commande vocale.

1. Maintenez votre doigt sur .
2. Dites Call, puis le nom du contact.

Pour annuler, appuyez sur .

★ **Astuce :** Vous pouvez utiliser la composition vocale avec un écouteur Bluetooth.

Il se peut que cette fonction ne soit pas offerte pour toutes les langues.

Appeler le dernier numéro composé

Vous avez encore quelques mots à dire à vos amis? Rappelez-les. Dans l'affichage de l'historique des appels, vous pouvez consulter les détails des appels que vous avez faits et reçus.

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur .
2. Appuyez sur  à côté du nom ou du numéro de téléphone.

Organiser une conférence téléphonique

Votre téléphone accepte des conférences téléphoniques auxquelles deux personnes ou plus peuvent participer. Le nombre maximal de participants peut varier selon votre fournisseur de services réseau.

- 1.appelez la première personne.
2. Pour appeler une autre personne, appuyez sur , puis faites l'appel de la manière habituelle.
3. Lorsque l'interlocuteur répond, appuyez sur .

Ajouter une autre personne à l'appel

Appuyez sur , appelez une autre personne, puis appuyez sur .

Tenir une conversation privée avec quelqu'un

Appuyez sur , puis sur le nom ou le numéro de téléphone de la personne. La conférence téléphonique est mise en attente sur votre téléphone. Les autres participants poursuivent la conférence téléphonique.

Pour revenir à la conférence téléphonique, appuyez sur .



Appeler votre boîte vocale

Si vous avez transféré les appels entrants dans votre boîte vocale, vous pouvez appeler celle-ci et écouter les messages laissés par vos amis.

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur  > .
2. Si on vous le demande, entrez le mot de passe de la boîte vocale.
3. Vous pouvez écouter les messages vocaux, y répondre ou les supprimer, ou encore enregistrer un message d'accueil.

Pour vérifier les services de boîte vocale offerts et obtenir des renseignements sur la configuration du délai de transfert d'appel, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Contacts

Vous pouvez enregistrer et organiser les numéros de téléphone, adresses et autres coordonnées de vos amis dans le hub Contacts. Vous pouvez également entrer en contact avec vos amis grâce aux services de réseautage social.



Ajouter un contact

Restez en compagnie de vos amis. Enregistrez les numéros de téléphone, les adresses et d'autres données relatives à vos amis dans le hub Contacts.

Appuyez sur **Contacts**, puis faites glisser votre doigt jusqu'à **tous**.

1. Appuyez sur > **nouveau contact**.
2. Si vous êtes connecté à plusieurs comptes, appuyez sur le compte auquel le contact est lié.
3. Appuyez sur un détail du contact, remplissez les cases, puis appuyez sur .
4. Une fois les détails ajoutés, appuyez sur .

Modifier un contact

Appuyez sur le contact et sur , puis modifiez les détails ou ajoutez-en.

Supprimer un contact

Appuyez sur le contact, puis sur > **supprimer**.

Le contact est supprimé de votre téléphone et, à quelques exceptions près, par exemple Facebook, Twitter et LinkedIn, du service en ligne où il est stocké.

Le contact est supprimé de votre téléphone et, à quelques exceptions près, du service en ligne où il est stocké.

Enregistrer le numéro d'un appel reçu

Avez-vous déjà reçu un appel d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas enregistré dans le hub Contacts? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro comme nouvel élément ou l'ajouter à un élément existant de la liste de contacts.

1. Appuyez sur .
2. Dans l'historique des appels, appuyez sur un numéro de téléphone, puis sur .

3. Appuyez sur +, modifiez le numéro de téléphone et le type de numéro de téléphone, puis appuyez sur .

4. Modifiez d'autres détails du contact, comme le nom, puis appuyez sur .

Enregistrer un numéro reçu dans un message

Avez-vous déjà reçu un message d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas enregistré dans le hub Contacts? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro comme nouvel élément ou l'ajouter à un élément existant de la liste de contacts.

1. Appuyez sur **Messages**.

2. Appuyez sur une conversation de la liste des conversations.

3. Dans le haut de l'écran de conversation, appuyez sur le numéro de téléphone, puis sur .

4. Appuyez sur , modifiez le numéro de téléphone et le type de numéro de téléphone, puis appuyez sur .

5. Modifiez d'autres détails du contact, comme le nom, puis appuyez sur .

Rechercher un contact

Vous devez communiquer avec vos amis rapidement? Au lieu de faire défiler la liste complète de vos contacts, vous pouvez effectuer une recherche à partir d'une lettre de l'alphabet ou d'un caractère. Vous pouvez également utiliser une commande vocale pour appeler un contact ou lui envoyer un message.

1. Appuyez sur **Contacts**, puis faites glisser votre doigt jusqu'à **tous**.

2. Appuyez sur , puis commencez à écrire un nom. La liste est filtrée au fur et à mesure que vous écrivez.

Astuce : Épinglez vos contacts les plus importants ou des groupes de contacts sur l'écran de démarrage. Maintenez votre doigt sur un contact, puis appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Sélectionner une lettre ou un caractère dans votre liste de contacts

Appuyez sur n'importe quelle lettre dans la liste de contacts sur la gauche, puis, dans le menu qui apparaît, appuyez sur la première lettre ou le premier caractère du nom recherché. Vous accédez directement à ce point de votre liste de contacts.

Filtrer votre liste de contacts

Appuyez sur > **paramètres** > **filtrer ma liste de contacts**, puis sur les cases à cocher des comptes dont vous voulez afficher les contacts.

Utiliser une commande vocale

Dans n'importe quel affichage, maintenez votre doigt sur , puis dites **Call** ou **Text** et le nom du contact. Les langues ne sont pas toutes prises en charge.

Lier des contacts

Avez-vous des entrées distinctes pour le même contact en provenance de différents services de réseautage social ou de comptes de courriel? Vous pouvez lier plusieurs contacts afin d'unifier leurs coordonnées dans une même fiche de contact.

Appuyez sur **Contacts**, puis faites glisser votre doigt jusqu'à **tous**.

1. Appuyez sur le contact principal auquel vous désirez lier les autres, puis sur .

2. Appuyez sur choisir un contact, puis sur le contact à lier.

Dissocier un contact

Appuyez sur le contact principal et sur , puis appuyez sur le contact à dissocier et sur dissocier.

Copier des contacts d'une carte SIM

Si vous avez enregistré des contacts sur votre carte SIM, vous pouvez les copier sur votre téléphone.

1. Appuyez sur  Contacts.

2. Appuyez sur  > paramètres > importer contacts SIM.

Créer, modifier ou supprimer un groupe de contacts

Vous pouvez créer des groupes de contacts et envoyer un message à plusieurs personnes à la fois. Vous pouvez, par exemple, créer un groupe constitué des membres de votre famille et les joindre rapidement en leur envoyant le même message.

Appuyez sur  Contacts, puis faites glisser votre doigt jusqu'à tous.

1. Appuyez sur  > nouveau groupe.

2. Donnez un nom au groupe.

3. Appuyez sur ajouter un contact, puis sur un contact. Pour ajouter un autre contact, appuyez sur ajouter un contact de nouveau.

4. Appuyez sur .

Modifier un groupe de contacts

Appuyez sur le groupe, puis sur .

Renommer un groupe

Appuyez sur le nom du groupe et entrez le nouveau nom.

Ajouter un nouveau contact au groupe

Appuyez sur ajouter un contact, puis sur un contact.

Retirer un contact d'un groupe

Appuyez sur le contact, puis sur supprimer du groupe > Supprimer.

Changer les coordonnées favorites d'un contact

Appuyez sur le groupe et sur , changer les renseignements désirés, puis sélectionnez .

Supprimer un groupe de contacts

Appuyez sur le groupe, puis sur  > supprimer.

Réseaux sociaux

Vous voulez rester en contact avec vos amis? Vous pouvez configurer des services de réseautage social sur votre téléphone.



Les services de réseautage social sur votre téléphone vous aident à garder le contact avec votre entourage.

Les services de réseautage social sont des services de tiers et ne sont pas fournis par Nokia. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseautage social que vous utilisez. Il se peut que vous partagiez vos renseignements avec un grand nombre de personnes. Les modalités d'utilisation du service de réseautage social s'appliquent au partage d'information sur ce service. Prenez connaissance des modalités d'utilisation et des pratiques de confidentialité de ce service.

Configurer un compte

Configurez vos comptes de service de réseautage social.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > e-mail+comptes.

2. Appuyez sur ajouter un compte et sur le nom du service, puis suivez les instructions affichées.

Astuce : Lorsque vous vous connectez à un compte, les contacts du compte sont importés automatiquement.

Voir les mises à jour de statut de vos amis

Après avoir configuré vos services de réseautage social sur votre téléphone, vous pouvez faire le suivi des mises à jour de statut de vos amis dans le hub Contacts.

Appuyez sur Contacts, puis faites glisser votre doigt jusqu'à quoi de neuf.

Publier votre statut

Si vous avez envie de communiquer avec vos amis, partagez vos états d'âme avec eux. Mettez à jour votre statut sur les services de réseautage social que vous utilisez.

1. Appuyez sur Contacts, puis faites glisser votre doigt jusqu'à tous.
2. Appuyez sur votre propre fiche de contact, puis sur publier un message.
3. Rédigez votre message.
4. Dans la zone Publier sur, cochez la case adjacente à chaque compte dans lequel vous désirez publier, puis appuyez sur .
5. Appuyez sur .

Écrire sur le mur de vos amis

Vous pouvez communiquer avec vos amis en écrivant sur leur mur dans Facebook.

1. Appuyez sur **Contacts**, puis faites glisser votre doigt jusqu'à **tous**.
2. Appuyez sur le profil d'un ami Facebook, puis sur **écrire sur le mur**.
3. Rédigez votre message, puis appuyez sur .

Commenter la mise à jour de statut d'un ami

Dans Facebook, vous pouvez communiquer avec vos amis en écrivant un commentaire sur leur mise à jour de statut.

1. Appuyez sur **Contacts**, puis faites glisser votre doigt jusqu'à **quoi de neuf**.
2. Dans la publication, appuyez sur .
3. Rédigez votre commentaire, puis appuyez sur .

Changer votre photo de profil

Lorsque vous configurez votre compte Facebook ou Microsoft sur votre téléphone, votre photo de profil en provenance de l'un de ces services de réseautage social devient la photo de votre fiche de contact sur votre téléphone. Si vous changez votre photo sur votre téléphone, vous pouvez mettre à jour les profils de vos comptes Facebook et Microsoft au même moment.

1. Appuyez sur **Contacts**, puis faites glisser votre doigt jusqu'à **tous**.
2. Dans le haut de votre liste de contacts, appuyez sur votre propre fiche de contact, puis sur votre photo.
3. Appuyez à nouveau sur votre photo puis, dans le hub Photos, appuyez sur une nouvelle photo.
4. Faites glisser la photo sur son emplacement et déplacez-la dans le cadre pour ajuster le cadrage, puis appuyez sur .
5. Pour définir les sites où vous souhaitez mettre votre photo à jour, appuyez sur **Publier sur**, cochez ou décochez les cases appropriées, puis appuyez sur .
6. Appuyez sur .

Partager des photos dans les services de réseautage social

Après avoir pris une photo, chargez-la sur le Web de manière à ce que tous vos amis puissent l'apprécier. Vous pouvez également configurer votre téléphone de sorte qu'il charge automatiquement les photos sur des services de réseautage social.

1. Appuyez sur **Photos**.
2. Parcourez vos albums de photos à la recherche de celle que vous voulez partager.
3. Maintenez votre doigt sur la photo, puis appuyez sur **partager...**
4. Appuyez sur le service de réseautage social où vous souhaitez charger la photo.
5. Si désiré, ajoutez une légende, puis appuyez sur .

Messages

Restez en contact avec vos amis; envoyez-leur des messages textes ou multimédias, ou amorcez une session de clavardage avec eux.



Vous pouvez ouvrir des messages directement depuis l'écran d'accueil. Appuyez sur **Messages**.

Vous pouvez envoyer et recevoir différents types de messages :

- Messages textes
- Messages multimédias contenant des pièces jointes, par exemple des photos
- Messages de clavardage

Les messages et les sessions de clavardage entre vous et un contact particulier sont regroupés par conversation.

Lorsque vous désirez communiquer avec un contact, votre téléphone peut vous aider à choisir la meilleure méthode. Si votre contact est connecté à un service de clavardage, vous pouvez lui envoyer un message de clavardage. Sinon, vous pouvez lui envoyer un message texte.

Si vous créez des groupes de contacts contenant, par exemple, des membres de la famille ou des collègues, vous pouvez envoyer un message à un groupe.

Votre appareil vous permet d'envoyer des messages texte qui excèdent la limite de caractères. Le cas échéant, les messages qui dépassent la limite sont envoyés en plusieurs parties. Il se peut que votre fournisseur de services vous facture en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Envoyer un message

Grâce aux services de messagerie multimédia et texte, vous pouvez communiquer rapidement avec vos amis et votre famille.

1. Appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Pour ajouter un destinataire à partir de votre liste de contacts, appuyez sur **+** ou commencez à écrire un nom. Vous pouvez également entrer un numéro de téléphone. Vous pouvez ajouter plus d'un destinataire.
4. Appuyez sur le champ du message, puis rédigez votre message.

★ **Astuce :** Pour ajouter une binette, appuyez sur ☺.

5. Pour ajouter une pièce jointe, appuyez sur 📲, puis sur le fichier.

★ **Astuce :** Vous pouvez aussi prendre une nouvelle photo pendant que vous rédigez votre message. Appuyez sur **photo ou vidéo** > 📸, prenez une photo et appuyez sur **accepter**.

Si l'élément que vous insérez dans un message multimédia est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement la taille.


6. Pour envoyer le message, appuyez sur 📨.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des messages multimédias. Les messages peuvent s'afficher différemment d'un appareil à l'autre.

Lire un message

Vous pouvez voir sur l'écran d'accueil si vous avez reçu un message.

Vous pouvez afficher dans un fil de conversation les messages échangés entre un contact et vous. Le fil peut contenir des messages textes, des messages multimédias et des messages de clavardage.

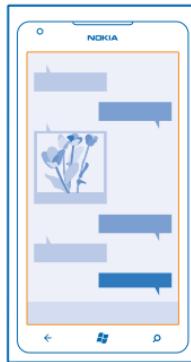

1. Appuyez sur 📱 **Messages**.

2. Appuyez sur une conversation.

Enregistrer une pièce jointe

Appuyez sur la pièce jointe, par exemple une photo, puis sur ⋮ > **enregistrer sur le téléphone**.

Supprimer une conversation

Appuyez sur ⋮ > **effacer la conversation**.

Répondre à un message

Ne faites pas attendre vos amis; répondez aux messages sur-le-champ.

1. Appuyez sur 📱 **Messages**.

2. Dans conversations, appuyez sur la conversation contenant le message.

3. Appuyez sur le champ du message, puis rédigez votre message.

★ **Astuce :** si plus d'un numéro de téléphone est associé au contact stocké sur votre téléphone, vous pouvez aussi envoyer votre réponse à un autre numéro. Appuyez sur  pour choisir un autre numéro.

4. Appuyez sur .

Transférer un message

Maintenez votre doigt sur le message, puis appuyez sur **transférer**.

Avant de transférer le message, vous pouvez modifier son contenu et ajouter ou retirer des pièces jointes.

Envoyer un message à un groupe

Vous devez envoyer un message à un groupe de personnes? Créez un groupe dans le hub Contacts, et vous pourrez en joindre tous les membres à l'aide d'un seul message ou courriel.

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur  Contacts.

2. Appuyez sur le groupe et sur SMS ou envoyer un e-mail, puis rédigez et envoyez votre message.

Garder le fil de la conversation

Lorsque vous envoyez un message à un groupe de contacts, les réponses vous sont transmises individuellement, à moins d'utiliser la fonction MMS de groupe. Lorsque vous activez MMS de groupe, les messages de groupe sont envoyés en tant que messages multimédias. Votre fournisseur de services pourrait vous facturer des frais pour l'utilisation de ce service. Les services offerts peuvent varier.

Dans Messages, appuyez sur  > **paramètres**, puis activez **MMS de groupe**.

Envoyer un message audio

Vous souhaitez souligner l'anniversaire d'un ami à l'aide d'une chanson? Envoyez votre chanson sous forme de message audio.

1. Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  > note vocale.

2. Enregistrez votre message, puis appuyez sur terminé.

3. Appuyez sur .

Utiliser les commandes vocales pour rédiger un message

Vous n'avez pas le temps d'écrire un message? Utilisez les commandes vocales pour rédiger et envoyer un message texte.

Cette fonction n'est pas offerte dans toutes les langues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les langues prises en charge, rendez-vous au support.microsoft.com.

Pour utiliser cette fonction, vous devez être connecté à Internet.

1. Maintenez votre doigt sur .

2. Dites Text, puis le nom du contact.

3. Dictez votre message, puis suivez les instructions qui se font entendre.

Clavarder avec vos amis

Aimez-vous clavarder en ligne avec vos amis? Lorsque vous sortez, vous pouvez envoyer des messages instantanés depuis votre téléphone, peu importe où vous vous trouvez.

Vous devez disposer d'un compte Microsoft pour clavarder. Lorsque vous connectez votre compte Facebook à votre compte Microsoft, vous pouvez utiliser le clavardage Facebook dans Messages. Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez la section Procédures, à l'adresse www.windowsphone.com.

Avant de commencer à clavarder, vous devez configurer un service de clavardage. Appuyez sur **Messages**, faites glisser votre doigt jusqu'à **en ligne**, puis suivez les instructions affichées sur le téléphone.

Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à un service de clavardage.

1. Appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Pour ajouter un destinataire à partir de votre liste de contacts, appuyez sur . Appuyez sur le compte de clavardage de votre ami pour amorcer une session de clavardage.
4. Appuyez sur le champ du message, rédigez votre message puis appuyez sur .

Courriel

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire vos courriels et y répondre durant vos déplacements.



À l'écran de démarrage, appuyez sur .

Pour envoyer et recevoir des courriels, vous devez être connecté à Internet.

Ajouter une boîte aux lettres

Utilisez-vous différentes adresses courriel pour votre travail et vos loisirs? Vous pouvez ajouter plusieurs boîtes aux lettres sur votre téléphone.

Pour configurer le courriel sur votre téléphone, vous devez être connecté à Internet.

Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Microsoft au cours du premier démarrage, vous pouvez le faire maintenant. Lorsque vous ajoutez un compte Microsoft à votre téléphone, un compte de courriel est ajouté automatiquement.

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur un compte, puis entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
3. Appuyez sur **se connecter**.

★ **Astuce :** Selon votre compte de courriel, vous pouvez également synchroniser d'autres éléments que les courriels sur le téléphone, par exemple, les contacts et l'agenda.

Si votre téléphone ne trouve pas vos paramètres de courriel, vous pouvez utiliser la configuration avancée. Pour ce faire, vous devez connaître le type de votre compte de courriel et les adresses de vos serveurs de courrier entrant et sortant. Votre fournisseur de services de courriel peut vous communiquer ces renseignements.

Pour en savoir davantage au sujet de la configuration des différents comptes de courriel, consultez la section Procédures, au www.windowsphone.com.

Ajouter une boîte aux lettres plus tard

Dans votre boîte aux lettres, appuyez sur  > **ajouter un compte e-mail** et sur **un compte**, puis connectez-vous.

Exchange ActiveSync

Vous aimerez avoir vos courriels professionnels, vos contacts et votre agenda sous la main peu importe si vous utilisez votre ordinateur ou votre téléphone? Vous pouvez synchroniser ces données importantes entre votre téléphone et un serveur Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync peut être configuré seulement si votre entreprise possède un serveur Microsoft Exchange. De plus, l'administrateur informatique de votre entreprise doit avoir activé Microsoft Exchange ActiveSync pour votre compte.

Avant de commencer la configuration, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- Une adresse de courriel d'entreprise
- Le nom de votre serveur Exchange (fourni par le service TI de votre entreprise)
- Le nom de votre domaine de réseau (fourni par le service TI de votre entreprise)
- Votre mot de passe de réseau d'entreprise

Selon la configuration du serveur Exchange, vous pourriez devoir entrer d'autres informations pendant la configuration. Si vous ne connaissez pas ces informations, adressez-vous au service informatique de votre entreprise.

Pendant la configuration, vous pouvez définir la fréquence à laquelle vous souhaitez que votre téléphone se synchronise avec le serveur. Seul le contenu défini lors de la configuration du compte est synchronisé. Pour synchroniser des données supplémentaires, modifiez les paramètres du compte Exchange ActiveSync.

Avec Exchange ActiveSync, il peut être obligatoire d'utiliser le code de verrouillage.

Ouvrir des courriels depuis l'écran de démarrage

Grâce aux vignettes de courriel dynamiques, vous pouvez ouvrir vos courriels directement depuis l'écran de démarrage.



Depuis les vignettes, vous pouvez voir si vous avez reçu de nouveaux courriels, ainsi que le nombre de courriels non lus.

Vous pouvez épinglez plusieurs boîtes aux lettres sur l'écran de démarrage. Par exemple, vous pouvez dédier une vignette aux courriels professionnels et une autre aux courriels personnels. Si vous avez plusieurs boîtes de liées dans une boîte de réception unifiée, vous pouvez ouvrir les courriels de toutes vos boîtes de réception dans une seule vignette.

Pour lire vos courriels, appuyez sur la vignette.

Envoyer un courriel

Ne laissez pas vos courriels s'accumuler. Utilisez votre téléphone pour lire et rédiger des courriels où que vous soyez.

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur .
2. Appuyez sur , puis sur un compte, si vous avez des boîtes de réception liées.
3. Pour ajouter un destinataire à partir de votre liste de contacts, appuyez sur  ou commencez à écrire un nom. Vous pouvez également écrire l'adresse.

 **Astuce :** Pour retirer un destinataire, appuyez sur son nom, puis sur **Supprimer**.

4. Entrez l'objet, puis rédigez votre courriel.

 **Astuce :** Pour ajouter une binette, appuyez sur .

5. Pour joindre un fichier, appuyez sur .

 **Astuce :** vous pouvez aussi prendre une nouvelle photo pendant que vous rédigez votre message. Appuyez sur , prenez une photo, puis appuyez sur **accepter**.

6. Appuyez sur  pour envoyer le courriel.

Lire un courriel


Vous attendez des nouvelles importantes? Lisez vos courriels sur votre téléphone au lieu d'attendre d'être de retour à votre bureau.

La réception de nouveaux courriels est signalée sur l'écran de démarrage.

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur .

2. Dans votre boîte aux lettres, appuyez sur le courriel. Les courriels non lus sont d'une couleur différente.

★ **Astuce :** pour faire un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les ou écartez-les.

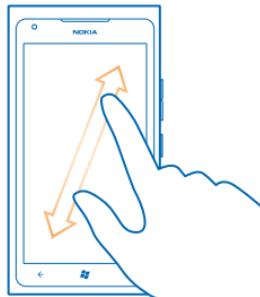

★ **Astuce :** si un courriel contient une adresse Web, appuyez sur celle-ci pour accéder à ce site.

Lire un courriel d'une conversation

Dans votre boîte aux lettres, appuyez sur la conversation contenant le courriel, puis appuyez sur ce dernier. Les conversations contenant un courriel non lu sont d'une couleur différente.

Enregistrer une pièce jointe

Une fois le courriel ouvert, appuyez sur la pièce jointe, par exemple une photo; celle-ci se télécharge sur votre téléphone. Appuyez de nouveau sur la pièce jointe, puis sur **••• > enregistrer sur le téléphone**. Les formats de fichier ne peuvent pas tous être enregistrés.

Répondre à un courriel

Recevez-vous parfois des courriels nécessitant une réponse rapide? Répondez sur-le-champ à l'aide de votre téléphone.

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur .

2. Ouvrez le courriel, puis appuyez sur .

★ **Astuce :** pour répondre seulement à l'expéditeur, appuyez sur **répondre**. Pour répondre à l'expéditeur et à tous les autres destinataires, appuyez sur **répondre à tous**.

Transférer un courriel


Ouvrez le courriel, puis appuyez sur > **transférer**.

Supprimer des courriels

Votre boîte aux lettres déborde? Supprimez certains courriels pour libérer de l'espace sur votre téléphone.

1. Dans votre boîte de réception, cochez les cases adjacentes aux courriels que vous voulez supprimer en appuyant sur celles-ci.

2. Appuyez sur les cases à cocher adjacentes aux courriels, puis sur .

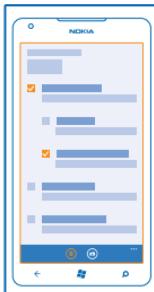

Tous les courriels que vous avez sélectionnés sont supprimés. Selon les paramètres de votre compte de courriel, il se peut que les courriels soient aussi supprimés de votre serveur de courriel.

Supprimer un courriel

Ouvrez le courriel, puis appuyez sur .

Afficher les courriels séparément

Les courriels sont regroupés par titre et conversations. Une conversation comprend également vos réponses. Si vous souhaitez afficher tous vos courriels séparément, vous pouvez désactiver la fonction de conversations.

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur  > paramètres.
3. Désactivez l'option **Couvertures**.

Lier plusieurs boîtes aux lettres dans une boîte de réception unifiée

Si vous avez plus d'un compte de courriel, vous pouvez choisir les boîtes de réception à lier dans une même boîte de réception. La boîte de réception unifiée vous permet de consulter tous vos courriels d'un seul coup d'œil.

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur une boîte aux lettres.
2. Appuyez sur  > lier les boîtes de réception.
3. Dans la liste autres boîtes de réception, sélectionnez les boîtes de réception que vous désirez lier à la première.
4. Appuyez sur renommer la boîte de réception liée, donnez un nouveau nom à la boîte de réception, puis appuyez sur .

La nouvelle boîte de réception unifiée est épinglée à l'écran de démarrage.

Dissocier des boîtes de réception unifiées

Si vous voulez afficher vos boîtes de réception de manière individuelle ou commencer à utiliser un seul compte de courriel, vous pouvez dissocier les boîtes de réception unifiées.

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur la boîte de réception unifiée.
2. Appuyez sur  > boîtes de réception liées.

3. Dans la liste cette boîte de réception, appuyez sur les boîtes de réception que vous désirez dissocier, puis sur dissocier.


Supprimer une boîte aux lettres

Si vous ne voulez plus utiliser une boîte aux lettres, vous pouvez la supprimer de votre téléphone.

- 1. Faites glisser votre doigt vers la gauche, puis appuyez sur Paramètres > e-mail+comptes.**
- 2. Maintenez votre doigt sur la boîte aux lettres, puis appuyez sur supprimer.**

Appareil photo

Pourquoi vous encombrer d'un autre appareil photo alors que votre téléphone est doté de tout ce qu'il vous faut pour saisir les moments précieux de la vie? Grâce à l'appareil photo de votre téléphone, vous pouvez facilement prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

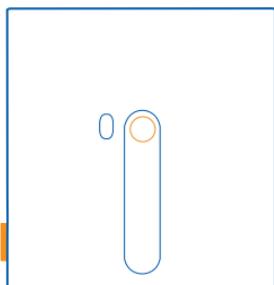

Prendre une photo

Prenez des photos nettes et éclatantes; capturez les meilleurs moments dans votre album de photos.

1. Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.



2. Pour faire un zoom avant ou arrière, sélectionnez + ou - sur la commande de zoom
3. Pour régler la mise au point, appuyez à mi-chemin sur la touche de l'appareil photo. La mise au point est réglée lorsque le rectangle blanc cesse de clignoter.

Astuce : Une fois la mise au point réglée, vous pouvez recadrer la photo en appuyant à mi-chemin sur la touche de l'appareil photo.

4. Pour prendre la photo, appuyez à fond sur la touche de l'appareil photo.

Gardez le téléphone immobile jusqu'à ce que la photo ait été enregistrée et que l'appareil photo soit prêt à en prendre une nouvelle.

Pour afficher la photo que vous venez de prendre, faites glisser votre doigt vers la droite. Les photos sont enregistrées dans votre Pellicule, dans le hub Photos.

Prendre une photo sans utiliser la touche d'appareil photo

Pour faire la mise au point sur un objet ou une zone en particulier, appuyez sur l'objet ou la zone à l'écran. Stabilisez le téléphone jusqu'à ce que le rectangle blanc cesse de clignoter.

Utiliser des modes scène différents

Cette section vous apprendra comment prendre des photos en diverses circonstances en utilisant des modes scène différents sur l'appareil photo de votre téléphone.



Prendre une photo en plan rapproché

Il peut être difficile d'effectuer la mise au point sur des objets de petite taille tels que les fleurs. Vous devez approcher l'appareil photo du sujet. Pour prendre des photos nettes et précises, même des plus petits détails, utilisez le mode gros plan.

1. Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.
2. Pour activer le mode gros plan, sélectionnez > Scènes > Macro.

Prendre une photo d'un sujet en mouvement

Vous assistez à un événement sportif et souhaitez immortaliser l'action à l'aide de votre téléphone? Utilisez le mode sport pour prendre des photos plus nettes de personnes en mouvement.

1. Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.
2. Pour activer le mode sport, appuyez sur > Scènes > Sport.

Prendre une photo lorsque l'éclairage est faible

Vous voulez prendre de meilleures photos lorsque l'éclairage ambiant est faible? Utilisez le mode nuit.

1. Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.
2. Pour activer le mode nuit, appuyez sur > Scènes > Nuit.


Faire un autoportrait

Pour faire facilement un autoportrait, utilisez la caméra avant de votre téléphone.

1. Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

2. Appuyez sur .

3. Pour faire un zoom avant ou arrière, appuyez sur + ou sur - dans la commande de zoom



4. Pour prendre la photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

Gardez le téléphone immobile jusqu'à ce que la photo ait été enregistrée et qu'elle soit affichée sous sa forme finale.

★ Astuce : Vous pouvez également enregistrer des vidéos à l'aide de l'appareil photo avant. Pour passer au mode d'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

Enregistrer une vidéo

En plus de pouvoir prendre des photos avec votre téléphone, vous pouvez aussi filmer vos précieux instants.

1. Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.

2. Pour passer du mode photo au mode vidéo, appuyez sur .

3. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo. Le minuteur se déclenche.

4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo. Le minuteur s'arrête.


Pour afficher la vidéo, faites glisser votre doigt vers la droite, puis appuyez sur . La vidéo est enregistrée dans le dossier **Pellicule**, dans le hub Photos.

Conseils relatifs à l'appareil photo

Voici quelques conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti possible de l'appareil photo de votre téléphone.

• Tenez l'appareil à deux mains pour assurer sa stabilité.

• Pour faire un zoom avant ou arrière, appuyez sur + ou sur - dans la commande de zoom



Si vous faites un zoom avant, cela pourrait réduire la qualité de l'image.

• Pour basculer entre la prise de photos et l'enregistrement de vidéos, appuyez sur  ou sur .

• Pour modifier les paramètres de l'appareil photo, par exemple l'utilisation du flash, les modes scène et la résolution, appuyez sur , puis sur le paramètre à modifier.

• Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant quelques minutes, il entre en mode veille. Pour activer de nouveau l'appareil photo, appuyez sur l'interrupteur, puis faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut.

Maintenez une distance sécuritaire lorsque vous utilisez le flash. N'utilisez pas le flash pour photographier des personnes ou des animaux qui se trouvent près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Enregistrer des données d'emplacement sur vos photos et vos vidéos

Pour vous souvenir où vous vous trouviez exactement lorsque vous avez pris une photo ou réalisé une vidéo donnée, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il enregistre automatiquement les données d'emplacement.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres.
2. Faites glisser votre doigt jusqu'à applications, puis appuyez sur photos+caméra.
3. Réglez Inclure les informations de localisation dans les photos prises à Activé .

Si vous voulez inclure les données d'emplacement sur vos photos lorsque vous les chargez sur un service de partage tel que Facebook ou SkyDrive, réglez l'option Conserver les informations de localisation des photos téléchargées à Activé .

Votre appareil peut ajouter des géolocalisations à une photo ou à une vidéo si les coordonnées de votre emplacement peuvent être déterminées par l'intermédiaire du système satellite ou du réseau. Si vous partagez une photo ou une vidéo comportant des renseignements sur l'emplacement, ceux-ci peuvent être visibles pour quiconque affiche la photo ou la vidéo. Vous pouvez désactiver la géolocalisation dans les paramètres du téléphone.

Partager vos photos et vos vidéos

Après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, vous pouvez la charger sur un service de partage tel que Facebook ou SkyDrive.

1. Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo.
2. Prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
3. Faites glisser votre doigt vers la droite. Appuyez sur > partager....
4. Sélectionnez le mode de partage et suivez les instructions.

Astuce : pour faciliter le partage, vous pouvez définir Facebook ou SkyDrive comme compte de partage rapide. Ce compte de partage rapide s'affiche dans le menu lorsque vous commencez à partager.

Pour définir le compte de partage rapide, faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran de démarrage, puis appuyez sur Paramètres. Faites glisser votre doigt sur applications, appuyez sur photos+caméra > Compte de partage rapide, puis sur le compte.

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Les services de partage ne prennent pas tous en charge tous les formats de fichiers ou les vidéos enregistrées en qualité élevée.

Gérer vos photos

Vous prenez beaucoup de photos et de vidéos superbes? Voici comment les afficher, les classer et les partager.

Hub Photos

Les photos que vous avez prises ou les vidéos que vous avez enregistrées avec votre téléphone sont stockées dans le hub Photos, où vous pouvez les parcourir et les visualiser.



Pour trouver facilement vos photos et vos vidéos, marquez-les comme favoris ou organisez-les dans des albums.

Afficher des photos


Revivez ces moments importants : affichez les photos sur votre téléphone.

Appuyez sur **Photos**.

1. Pour afficher une photo que vous avez prise, appuyez sur **Pellicule**, puis sur la photo.
2. Pour afficher la photo suivante, faites glisser votre doigt vers la gauche. Pour afficher la photo précédente, faites glisser votre doigt vers la droite.

Zoom avant et arrière

Placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les ou éloignez-les l'un de l'autre.

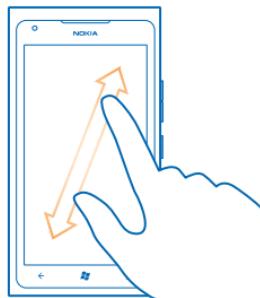

★ **Astuce :** Pour faire rapidement un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur la photo.

Afficher les options offertes

Maintenez votre doigt sur la photo.

Marquer une photo comme favorite

Vous aimerez trouver vos meilleures photos rapidement et facilement? Marquez-les comme favorites; vous pourrez ainsi les voir dans l'affichage favorites du hub Photos.

1. Appuyez sur **Photos**.
2. Appuyez sur **albums**, puis naviguez jusqu'à la photo.

Si la photo se trouve dans un album en ligne, enregistrez-la d'abord sur votre téléphone. Appuyez sur **••• > enregistrer sur le téléphone**.

3. Maintenez votre doigt sur la photo, puis appuyez sur **ajouter aux favorites**.

★ **Astuce :** vous pouvez également marquer une photo comme favorite aussitôt que vous l'avez prise. Faites glisser votre doigt vers la droite, maintenez-le sur la photo, puis appuyez sur **ajouter aux favorites**.

Afficher vos favoris

Dans le hub Photos, faites glisser votre doigt sur l'écran jusqu'à **favorites**.

Charger des photos et des vidéos sur le Web

Vous voulez charger vos photos et vidéos sur un service de réseautage social pour les montrer à vos proches? Vous pouvez le faire directement depuis le hub Photos.

1. Appuyez sur **Photos**.
2. Sélectionnez sur une photo ou une vidéo à charger.
3. Appuyez sur **••• > partager....**
4. Sélectionnez le mode de partage et suivez les instructions à l'écran.

★ **Astuce :** Pour accéder à vos photos à partir de tous vos appareils, vous pouvez configurer le chargement sur SkyDrive. SkyDrive est alors disponible dans le menu lorsque vous affichez vos photos.

Pour configurer la fonctionnalité, faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres**. Faites glisser votre doigt sur **applications**, appuyez sur **photos +caméra > Compte de partage rapide**, puis sur le compte.

Changer l'arrière-plan dans le hub Photos

Vous avez une superbe photo qui vous rend heureux chaque fois que vous la regardez? Définissez-la comme arrière-plan du hub **Photos**.

1. Appuyez sur **Photos**.
2. Appuyez sur **••• > choisir un arrière-plan**.
3. Sélectionnez la photo puis appuyez sur **○**.

★ **Astuce :** Vous pouvez également configurer votre téléphone afin qu'il change automatiquement de photo périodiquement. Appuyez sur **••• > arrière-plan aléatoire**.



Créer un album

Pour retrouver facilement les photos d'un événement, d'une personne ou d'un voyage, par exemple, organisez vos photos en albums en fonction du sujet.

1. Ouvrez l'application Zune pour PC sur votre ordinateur.
2. Dans Zune, sélectionnez **Collection** et **Photos**. Dans **Mes photos**, cliquez sur un album avec le bouton droit, sélectionnez **Nouvel album**, puis donnez-lui un nom.
3. Ajoutez des photos dans l'album, puis synchronisez-le avec votre téléphone.

★ **Astuce :** Si vous utilisez un Mac d'Apple, téléchargez Windows Phone 7 Connector pour Mac à partir du Mac App Store.

Supprimer un album

Lorsque vous supprimez un album du téléphone, les photos de cet album sont également supprimées. Si vous avez copié l'album sur votre ordinateur, l'album et les photos qu'il contient demeurent sur votre ordinateur.

Appuyez sur **Photos > albums**. Maintenez votre doigt sur un album, puis appuyez sur **supprimer**.

Vous ne pouvez pas supprimer des albums en ligne depuis votre téléphone.

Copier vos photos sur votre ordinateur

Vous avez pris des photos avec votre téléphone et aimeriez les copier sur votre ordinateur? Utilisez l'application Zune PC pour copier vos photos entre votre téléphone et un ordinateur.

1. Utilisez un câble de données USB compatible pour brancher votre téléphone à un ordinateur compatible.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez Zune. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à l'aide de Zune.

Vous pouvez télécharger la version la plus récente de Zune depuis www.zune.net.

Enregistrer une photo sur le hub Photos

Les photos peuvent vous être envoyées par courriel ou dans des messages multimédias. Pour afficher ces photos ultérieurement, enregistrez-les dans le hub Photos.

1. Dans le courriel ou le message multimédia, sélectionnez la photo.

2. Appuyez sur ••• > **enregistrer sur le téléphone**.

Pour afficher une photo enregistrée dans le hub Photos, appuyez sur **albums > Photos enregistrées**.

Cartes et navigation

Découvrez le monde et apprenez comment vous y rendre.


Activer les services de localisation

Orientez-vous à l'aide de Nokia Cartes et enregistrez votre emplacement sur les photos que vous prenez; laissez les applications utiliser vos données d'emplacement pour vous offrir un plus vaste choix de services.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche, puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur localisation, puis réglez Services de localisation à Activés .

Nokia Cartes

Nokia Cartes vous montre ce qui se trouve à proximité et vous guide jusqu'à destination.

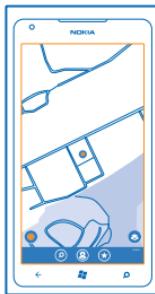

Vous pouvez :

- Rechercher des villes, des rues et des services
- Retrouver votre chemin grâce aux indications d'itinéraire détaillées
- Partager votre emplacement
- Enregistrer vos lieux préférés comme favoris sur votre téléphone et épinglez des lieux sur l'écran d'accueil afin d'y accéder rapidement
- Synchroniser vos favoris sur maps.nokia.com
- Rédiger une critique relative à un lieu ou prendre une photo et la charger de sorte que chacun puisse la voir sur son téléphone ou sur le site Web Nokia Cartes

Le contenu de la cartographie numérique peut parfois être imprécis ou incomplet. Ne vous fiez jamais exclusivement à ce contenu ou à ce service pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Certains contenus sont générés par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexactes et soumis à des conditions de disponibilité.

Afficher votre position sur une carte

Si vous devez vous orienter, vérifiez votre position sur une carte. Vous pouvez également explorer différentes villes et différents pays.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur  Nokia Cartes.

 indique où vous vous trouvez. Si Nokia Cartes n'arrive pas à trouver votre emplacement,  affiche votre dernier emplacement connu.

S'il est impossible de fournir un positionnement précis, un halo vert apparaît autour de l'icône d'emplacement pour indiquer l'endroit approximatif où vous vous trouvez. Dans les zones densément peuplées, l'estimation de la position est plus précise et le halo vert est moins étendu.

2. Pour afficher votre emplacement actuel ou votre dernier emplacement connu, appuyez sur .

La couverture des cartes varie selon le pays et la région.

Naviguer sur la carte

Faites glisser la carte avec votre doigt. La carte est orientée par défaut vers le nord.

La boussole n'a qu'une précision limitée. Les champs électromagnétiques, les objets en métal et d'autres circonstances externes peuvent également avoir une incidence sur la précision de la boussole. La boussole devrait toujours être correctement calibrée.

Zoom avant et arrière

Placez deux doigts sur la carte, puis écartez-les pour faire un zoom avant ou rapprochez-les pour faire un zoom arrière.

 **Astuce :** Pour ajouter des commandes de zoom à l'affichage de la carte, appuyez sur  > paramètres, puis réglez Contrôle du zoom à Activé .

Rechercher un lieu

Nokia Cartes vous aide à rechercher des lieux particuliers et des commerces.

Vous devez être en ligne pour rechercher des lieux et des emplacements.

1. Appuyez sur  Nokia Cartes > .

2. Entrez les termes de recherche, par exemple une adresse ou le nom d'un lieu, dans la zone de recherche.

3. Sélectionnez un élément dans la liste des résultats proposés.

L'emplacement s'affiche sur la carte.

 **Astuce :** vous voulez en savoir plus au sujet d'un lieu? L'affichage détaillé du lieu peut contenir des informations générales, des photos, des évaluations, des liens vers des guides et des suggestions d'autres lieux à proximité. Lorsque l'emplacement est affiché sur la carte, appuyez sur l'infobulle pour consulter les détails du lieu.

Si aucun résultat n'est affiché, assurez-vous que votre critère de recherche est correctement orthographié.

Découvrir des lieux à proximité

Vous recherchez un nouveau restaurant, un hôtel ou un atelier? Nokia Cartes vous suggère des lieux à proximité.

Appuyez sur  **Nokia Cartes**.

1. Appuyez sur  pour trouver les lieux suggérés les plus près de vous, ou naviguez jusqu'à un point sur la carte.

2. Appuyez sur .

Vous pouvez voir tous les types de lieux suggérés sur la carte.

3. Pour trouver certains types de lieux à proximité, appuyez sur , faites glisser votre doigt jusqu'à explorer, puis appuyez sur une vignette de catégorie.

Les lieux à proximité de cette catégorie s'affichent sur la carte.

★ **Astuce :** maintenez votre doigt sur une vignette de catégorie pour l'épingler sur l'écran de démarrage. Vous pourrez ainsi découvrir rapidement de nouveaux lieux, peu importe où vous vous trouvez.

Ajouter une photo à un lieu

Vous avez vu quelque chose qui vous plaît? Permettez aux autres de partager votre expérience. Prenez une photo et chargez-la afin que chacun puisse la voir sur son téléphone ou sur le site Web Nokia Cartes.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur  **Nokia Cartes**.

2. Appuyez sur  pour afficher les lieux autour de vous.

3. Appuyez sur l'icône du lieu sur la carte, puis sur l'infobulle.

4. Dans l'affichage détaillé du lieu, faites glisser votre doigt jusqu'à **photos**, puis appuyez sur  **ajouter une photo**.

5. Appuyez sur une photo, puis sur .

Évaluer un lieu et rédiger une critique à son sujet

Dans l'affichage détaillé du lieu, faites glisser votre doigt jusqu'à **avis**, puis appuyez sur  **ajouter un avis**. Appuyez sur les étoiles pour évaluer le lieu, puis rédigez votre critique.

Enregistrer un lieu

Pour simplifier la planification de votre voyage, vous pouvez rechercher des lieux comme des hôtels, des attractions touristiques ou des postes d'essence, et les enregistrer sur votre téléphone.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur  **Nokia Cartes**.

2. Pour rechercher une adresse ou un lieu, appuyez sur .

3. Lorsque le lieu est affiché sur la carte, appuyez sur l'infobulle pour ouvrir son affichage détaillé.

4. Dans l'affichage détaillé du lieu, appuyez sur .

★ **Astuce :** Vous pouvez également épinglez un lieu sur l'écran d'accueil pour pouvoir y accéder facilement. Lorsque le lieu est affiché sur la carte, appuyez sur l'infobulle, puis sur .

Afficher un lieu enregistré

Dans l'affichage principal, appuyez sur .

Synchroniser vos lieux enregistrés

Ayez toujours une sauvegarde de vos lieux favoris sous la main; connectez-vous à votre compte Nokia pour synchroniser vos favoris avec le site Web de Nokia Cartes.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur  Nokia Cartes.

Vous pouvez planifier un voyage à partir de votre ordinateur sur le site Web Nokia Cartes, synchroniser les lieux enregistrés avec votre téléphone, puis accéder à votre plan où que vous soyez. La synchronisation est aussi une manière pratique de transférer vos lieux enregistrés de votre ancien téléphone Nokia à votre nouveau téléphone. Synchronisez votre ancien téléphone avec le service Web Nokia Cartes, puis synchronisez votre nouveau téléphone.

Si vous êtes connecté à votre compte Nokia, vos favoris sont synchronisés automatiquement entre votre téléphone et le service Web Nokia Cartes chaque fois que vous ouvrez Nokia Cartes. Pour synchroniser vos lieux enregistrés manuellement, appuyez sur  > .

 **Astuce :** Planifiez un voyage à partir de votre ordinateur sur le site Web Nokia Cartes, synchronisez les lieux enregistrés avec votre téléphone, puis accédez à votre plan où que vous soyez.

Pour utiliser le service Web Nokia Cartes sur votre ordinateur, rendez-vous au maps.nokia.com.

Désactivation de la synchronisation automatique

Appuyez sur  > paramètres, puis réglez **Synchroniser les favoris** à .

Obtenir un itinéraire vers un lieu

Vous voulez trouver facilement votre chemin? Obtenez un itinéraire pour un déplacement à pied, en voiture ou en transport en commun; utilisez votre emplacement actuel ou tout autre lieu comme point de départ.

1. Appuyez sur  Nokia Cartes.

2. Appuyez sur  > itinéraire.

3. Si vous ne voulez pas que votre emplacement actuel serve de point de départ, appuyez sur **de**, puis recherchez un point de départ.

4. Appuyez sur **à**, puis recherchez une destination.

L'itinéraire s'affiche sur la carte, ainsi que la durée estimée du trajet. Appuyez sur  pour consulter l'itinéraire détaillé.

 **Astuce :** Pour obtenir un itinéraire vers un lieu, vous pouvez également appuyer sur ce lieu sur la carte ou maintenir votre doigt sur un point de la carte et appuyer sur l'infobulle. Appuyez sur **itinéraire jusqu'ici** ou sur **itinéraire à partir d'ici**.

Basculer entre les itinéraires à pied, en voiture et en transport en commun

Dans l'affichage détaillé de l'itinéraire, appuyez sur ,  ou sur .

Les itinéraires en transport en commun sont affichés si une correspondance valide entre votre emplacement et votre destination est trouvée. Les itinéraires en transport en commun sont disponibles pour certaines régions dans le monde.

Changer l'apparence de la carte


Vous pouvez afficher la carte dans différents modes afin de mettre en évidence certains détails et de trouver plus facilement votre chemin.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur  Nokia Cartes.
2. Appuyez sur , puis sélectionnez un affichage de carte, par exemple, satellite ou trafic.

Les options et fonctionnalités offertes varient selon les régions. Les options non disponibles sont grises.

En voiture

Nokia Drive vous guide jusqu'à votre destination grâce à des indications étape par étape.

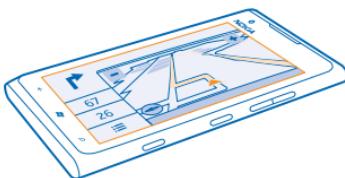

Appuyez sur  Nokia Drive.

Vous pouvez :

- Retrouver votre chemin grâce aux indications étape par étape et au guidage vocal
- Effectuer le suivi de votre emplacement, de votre vitesse, de la distance parcourue, même lorsque vous n'êtes pas en mode navigation
- Précharger des cartes avant de partir en voyage et utiliser Nokia Drive hors ligne pour économiser sur les frais de données
- Enregistrer vos destinations les plus fréquentes dans votre téléphone
- Recevoir un avertissement lorsque vous dépassiez la limite de vitesse
- Obtenir des informations en temps réel sur la circulation et les conditions routières au moyen de mes trajets

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Conduire jusqu'à votre destination

Lorsque vous avez besoin d'indications étape par étape optimisées pour l'utilisation pendant la conduite, la fonction Nokia Drive vous aide à vous rendre à destination.

Appuyez sur  Nokia Drive.

Respectez toutes les lois locales en vigueur. L'utilisation d'un téléphone cellulaire ou de certaines de ses fonctionnalités au volant d'un véhicule peut être interdite. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

Lorsque vous ouvrez Nokia Drive pour la première fois, un message vous demande si vous souhaitez télécharger des cartes routières pour votre position actuelle ainsi qu'une voix de navigation correspondant aux paramètres de langue de votre téléphone.

Si vous téléchargez les cartes au moyen de votre connexion Wi-Fi domestique avant de partir en voyage, vous réduirez les frais de transfert de données pendant le voyage.

Si la fonction mes trajets est offerte dans votre pays, votre téléphone pourrait vous demander votre adresse à domicile et au travail.

1. Appuyez sur  > **Définir destination**, puis recherchez votre destination.

2. Appuyez sur votre destination, puis sur **EN VOITURE > DÉMARRER**.

Par défaut, la carte tourne dans la direction vers laquelle vous conduisez. La boussole pointe toujours vers le nord.

3. Pour arrêter la navigation, appuyez sur  > **Arrêter navig..**

Afficher la carte en mode plein écran

Appuyez sur la carte.

Enregistrer un lieu

Pour simplifier la planification de votre voyage, vous pouvez rechercher des lieux comme des hôtels, des attractions touristiques ou des postes d'essence, et les enregistrer sur votre téléphone.

Appuyez sur  **Nokia Drive**.

1. Pour rechercher un lieu, appuyez sur  > **Définir destination > Rechercher**.

2. Entrez le critère de recherche, par exemple une adresse ou le nom d'un lieu.

3. Appuyez sur un lieu dans la liste.

4. Appuyez sur .

Aller en voiture jusqu'à un lieu enregistré

Appuyez sur  > **Définir destination > Favoris**, puis sur le lieu.

★ **Astuce :** Vous pouvez épinglez une destination favorite sur l'écran de démarrage de façon à pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur  > **Définir destination > Favoris**, maintenez votre doigt sur un lieu, puis appuyez sur **Accueil**.

Utiliser le guidage vocal

Le guidage vocal, s'il est offert dans votre langue, vous aide à trouver votre chemin vers une destination, ce qui vous donne la liberté d'apprécier le parcours.

Appuyez sur  **Nokia Drive**.

1. Appuyez sur  > **Paramètres > Voix navigation**.

2. Appuyez sur une langue. Si vous ne souhaitez pas utiliser le guidage vocal, appuyez sur **Aucune**.

Télécharger de nouvelles voix de navigation

Appuyez sur  > **Paramètres > Voix navigation > Téléc. nouv.**, puis sur une voix.

Naviguer hors ligne

Pour économiser sur les frais de données, vous pouvez également utiliser Nokia Drive hors ligne.

1. Appuyez sur **Nokia Drive**.
2. Appuyez sur > **Paramètres**.
3. Réglez **Connexion à Non connecté** .

Certaines fonctions, telles que les résultats de recherche, peuvent être limitées lorsque vous utilisez Nokia Drive hors ligne.

Obtenir de l'assistance en cours de trajet

Réduisez le stress lié à votre trajet quotidien – Nokia Drive mémorise vos trajets quotidiens et vous fournit des informations en temps réel sur la circulation et les conditions routières.

Cette fonction est offerte uniquement dans certaines régions dans le monde. Des régions sont ajoutées de façon régulière.

La disponibilité des informations sur la circulation peut varier selon la région et le pays.

1. Appuyez sur **Nokia Drive**.
2. Lorsque vous ouvrez Nokia Drive pour la première fois, vous pourriez devoir configurer la fonction mes trajets. Pour la configurer plus tard, appuyez sur > **Paramètres** > **Mes trajets** > **Exécuter config. démarrage rapide**.
3. Recherchez l'adresse de votre domicile et de votre travail, puis entrez l'heure à laquelle vous partez et revenez habituellement du travail.

Vous pouvez consulter les détails sur la circulation et le temps de parcours estimé pour votre prochain trajet dans la vignette dynamique Nokia Drive sur l'écran d'accueil. Vous recevrez également des informations en temps réel sur la circulation et les conditions routières pendant que vous conduisez.

Commencer votre trajet

Appuyez sur **Nokia Drive**. Votre téléphone vous suggère une destination en fonction de l'heure. Pour vous rendre à l'endroit suggéré, appuyez sur **DÉMARRER**.

Plus vous utilisez mes trajets, plus il mémorise d'information. Si vous vous rendez à une destination en voiture plus d'une fois, celle-ci sera enregistrée dans vos favoris.

★ **Astuce :** Pour utiliser un favori en tant que destination, par exemple pour vous rendre au centre de conditionnement physique plutôt qu'à la maison, appuyez sur **Nokia Drive** et sur .

Consulter votre prochain trajet dans l'écran d'accueil

Vous pouvez consulter les détails sur la circulation et le temps de parcours estimé pour votre prochain trajet dans la vignette dynamique Nokia Drive sur l'écran d'accueil.

Une fois que vous avez configuré mes trajets, les informations relatives à votre prochain trajet apparaissent dans la vignette Nokia Drive de l'écran d'accueil.

Le verso de la vignette dynamique vous renseigne sur le temps estimé avant d'atteindre une destination. Il est possible que vous deviez attendre quelques instants avant que la vignette se retourne.

Au verso de la vignette, vous trouverez également des informations sur la circulation et sur votre prochain trajet :

- Conduite régulière sur une route peu encombrée
- Circulation intense
- La route est bloquée

Vous ne pouvez consulter les informations relatives au trajet sur la vignette dynamique que si une suggestion de destination est disponible à ce moment de la journée. Il se peut que le temps de parcours estimé ne s'affiche que peu de temps avant l'heure à laquelle vous partez généralement.

Obtenir des avertissements de limites de vitesse

Ne laissez pas votre vitesse dépasser la limite – réglez votre téléphone pour qu'il vous avise lorsque vous conduisez trop vite.

La disponibilité des informations sur les limites de vitesse peut varier selon la région et le pays.

1. Appuyez sur  Nokia Drive.
2. Appuyez sur  > Paramètres > Limite de vitesse, puis réglez Alerte limite de vitesse à Alerte activée .
3. Pour définir de combien vous pouvez dépasser la limite avant d'être averti, faites glisser le curseur M'avertir si je dépasse la limite de vitesse de. Vous pouvez définir des limites de vitesse inférieure et supérieure distinctes.

Télécharger des cartes En voiture

Pour réduire les frais de transfert de données lorsque vous voyagez, enregistrez de nouvelles cartes routières sur votre téléphone avant le voyage. Si vous manquez d'espace sur le téléphone, vous pouvez retirer des cartes.

Appuyez sur  Nokia Drive >  > Paramètres > Gérer cartes.

Pour télécharger des cartes sur votre téléphone, vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez un continent, un pays et une région s'il y a lieu, puis appuyez sur installer.

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Supprimer une carte

Appuyez sur la carte que vous voulez retirer, puis, dans la page des détails de la carte, appuyez sur .

Modifier l'apparence de l'affichage En voiture

Utilisez-vous Nokia Drive la nuit, lorsqu'il fait sombre? Grâce aux modes jour et nuit, vous pouvez voir l'écran clairement en tout temps. Vous pouvez également modifier d'autres paramètres en fonction de vos besoins.

Appuyez sur  Nokia Drive.


1. Appuyez sur  > Paramètres.
2. Réglez Couleur carte sur Nuit . Pour activer le mode nuit automatiquement lorsqu'il fait sombre, appuyez sur Automatique.

Basculer entre les affichages 2D et 3D

Appuyez sur et 2D ou 3D.

Basculer entre les affichages de la distance restante, de l'heure d'arrivée ou de la durée restante

Dans l'affichage de navigation, appuyez sur la distance restante, puis sur une option.

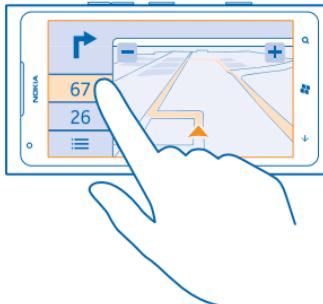

Masquer les édifices importants et les lieux d'intérêt

Appuyez sur > Paramètres, puis réglez Repères à .

Méthodes de positionnement

L'exactitude et l'exhaustivité des renseignements d'emplacement dépendent de votre emplacement, de votre entourage et de sources tierces. L'accès à ces renseignements peut être restreint. Les renseignements d'emplacement pourraient ne pas être disponibles à l'intérieur de bâtiments ou sous terre. Pour en savoir plus sur l'impact des méthodes de positionnement sur vos renseignements personnels, reportez-vous à notre politique de confidentialité.

Le positionnement par Wi-Fi accroît la précision du positionnement lorsque les signaux des satellites ne sont pas disponibles, surtout lorsque vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment ou entouré de hauts immeubles. Si vous vous trouvez à un endroit où l'utilisation du réseau Wi-Fi est limitée, vous pouvez désactiver le réseau Wi-Fi dans les paramètres de votre téléphone.

Il se peut que la fonction d'évaluation de la distance parcourue ne soit pas précise, selon la disponibilité et la qualité de la connexion satellite.

Internet

Vous apprendrez dans cette section à créer des connexions et à naviguer sur le Web, tout en minimisant les coûts liés à l'utilisation des données.



Définir les connexions Internet

Votre fournisseur de services réseau vous facture-t-il un tarif forfaitaire pour le transfert de données ou devez-vous payer en fonction de l'utilisation? Changez les paramètres Wi-Fi et de données cellulaires pour réduire vos coûts de données en itinérance et à la maison.

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et moins coûteuse qu'une connexion de données cellulaires. Si une connexion Wi-Fi et une connexion de données cellulaires sont toutes deux disponibles, votre téléphone utilisera la connexion Wi-Fi.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > Wi-Fi.
2. Assurez-vous que l'option Réseau Wi-Fi est réglée sur Activé .
3. Sélectionnez la connexion à utiliser.

Utiliser une connexion de données cellulaires

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > réseau mobile, et réglez Connexion de données à Activée.

Utiliser une connexion de données cellulaires en itinérance

La connexion à Internet en itinérance, surtout lorsque vous vous trouvez à l'étranger, peut entraîner une augmentation substantielle des frais.

L'itinérance désigne l'utilisation de votre téléphone pour recevoir des données par l'intermédiaire de réseaux qui n'appartiennent pas à votre fournisseur de services et qui ne sont pas exploités par celui-ci.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > réseau mobile, puis réglez Options d'itinérance à itinérance.

Connecter votre ordinateur au Web

Vous souhaitez utiliser Internet sur votre ordinateur portable, mais n'y avez pas accès? Vous pouvez utiliser la connexion de données cellulaires de votre téléphone avec votre ordinateur portable ou d'autres appareils. Une connexion Wi-Fi est alors créée.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > partage internet.
2. Réglez Partage à Activé .
3. Pour changer le nom de la connexion, appuyez sur configurer > Nom de diffusion, puis entrez un nom.

Astuce : Vous pouvez également définir un mot de passe pour la connexion.

4. Sélectionnez la connexion sur l'autre appareil.

L'autre appareil utilise les données de votre forfait, ce qui peut entraîner des frais. Pour toute question concernant la disponibilité de ce service et les frais qui y sont liés, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Utiliser le navigateur Web

Tenez-vous au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser Internet Explorer 9 Mobile sur votre téléphone pour consulter des pages Web sur Internet. Votre navigateur peut aussi vous avertir des menaces à la sécurité.



Appuyez sur Internet Explorer.

Pour naviguer sur le Web, vous devez être connecté à Internet.

Naviguer sur le Web

Qui a donc encore besoin d'un ordinateur quand on peut naviguer sur Internet à l'aide de son téléphone?

Astuce : Si votre fournisseur de services réseau ne vous facture pas un tarif forfaitaire pour le transfert de données, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet afin d'économiser sur le coût des données.

1. Appuyez sur Internet Explorer.

2. Appuyez sur la barre d'adresse.


3. Entrez une adresse courriel.

4. Appuyez sur .

★ Astuce : Pour effectuer une recherche sur Internet, entrez un terme de recherche dans la barre d'adresse, puis appuyez sur .

Zoom avant et arrière

Placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les ou éloignez-les l'un de l'autre.

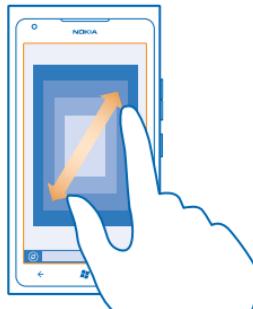

★ Astuce : Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.

Ouvrir un nouvel onglet

Lorsque vous voulez visiter plusieurs sites Web en même temps, vous pouvez ouvrir jusqu'à six onglets de navigation et passer de l'un à l'autre.

Appuyez sur Internet Explorer.

Appuyez sur > onglets > .

Passer d'un onglet à l'autre

Appuyez sur > onglets, puis sur un onglet.

Fermer un onglet

Appuyez sur > onglets > .

Ajouter un site Web à vos favoris

Si vous visitez régulièrement les mêmes sites Web, ajoutez-les à vos favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.

Appuyez sur Internet Explorer.

1. Allez à un site Web.

2. Appuyez sur > ajouter aux favoris.

★ Astuce : Vous pouvez également épinglez vos sites Web favoris sur l'écran d'accueil. Pendant que vous parcourez le site Web, appuyez sur > épinglez sur l'écran d'accueil.

Accéder à un site favori

Appuyez sur > favoris, puis sur un site Web.

Partager une page Web

Lorsque vous découvrez une page Web intéressante, vous pouvez l'envoyer à un ami dans un message texte ou un courriel ou vous pouvez la publier sur vos réseaux sociaux.

1. Appuyez sur Internet Explorer, puis rendez-vous sur un site Web.
2. Appuyez sur partager la page, puis sur le mode de partage.

Effacer l'historique du navigateur

Une fois votre session de navigation terminée, vous pouvez supprimer vos données personnelles comme votre historique de navigation et les fichiers Internet temporaires.

1. Appuyez sur Internet Explorer.
2. Appuyez sur paramètres > supprimer l'historique.

On appelle « mémoire cache » la partie de la mémoire du téléphone où sont stockées temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des renseignements confidentiels ou à un service sécurisé nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.

Rechercher sur le Web

Explorez le Web avec l'outil de recherche Bing. Vous pouvez utiliser le clavier ou votre voix pour entrer des termes de recherche.

1. Appuyez sur .
2. Entrez votre terme de recherche dans la zone de recherche, puis appuyez sur . Vous pouvez également sélectionner un terme de recherche parmi les correspondances proposées.
3. Pour afficher des résultats de recherche apparentés, faites glisser votre doigt jusqu'à local ou images.

Utiliser la recherche vocale

Appuyez sur , sélectionnez , puis dictez votre terme de recherche.

Cette fonction n'est pas offerte dans toutes les langues. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les langues prises en charge, rendez-vous au support.microsoft.com.

Fermer toutes les connexions Internet

Économisez l'énergie de votre pile en fermant les connexions Internet actives en arrière-plan. Vous pouvez le faire sans fermer vos applications.


1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > Wi-Fi.
2. Réglez Réseau Wi-Fi à Désactivé .

Fermer une connexion de données cellulaires

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > réseau mobile, et réglez Connexion de données à Désactivée .

Divertissement

Vous avez du temps libre et cherchez à vous divertir? Vous apprendrez dans cette section comment visionner des vidéos, écouter votre musique favorite et jouer à des jeux.

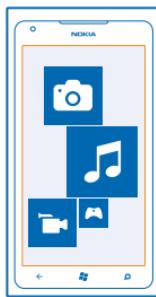

Regarder et écouter

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour visionner des vidéos et écouter de la musique et des balados durant vos déplacements.

Appuyez sur Musique+Vidéos.

Lire de la musique, des balados et des vidéos

Écoutez de la musique et des podcasts, et visionnez des vidéos durant vos déplacements.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Musique +Vidéos.

2. Appuyez sur **musique**, sur **vidéos** ou sur **podcasts**.

3. Pour parcourir par catégories, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.

4. Appuyez sur la chanson, le balado ou la vidéo dont vous voulez faire la lecture.

Astuce : Vous pouvez utiliser l'application Zune pour PC pour créer des listes d'écoute à partir de votre musique favorite, puis les copier sur votre téléphone.

Interrompre ou reprendre la lecture

Appuyez sur ou sur .

Pour lire des chansons dans un ordre aléatoire, appuyez sur .

Utiliser l'avance rapide ou le retour en arrière

Maintenez votre doigt sur ou sur .

Nokia Musique

Grâce à Nokia Musique sur Windows Phone, vous pouvez télécharger des chansons sur votre téléphone et votre ordinateur compatible.



Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Nokia Musique**.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à l'adresse music.nokia.com.

Ce service n'est pas offert dans toutes les régions.

Nokia peut utiliser les renseignements personnels pour certains motifs relatifs à ce service, comme il est décrit dans la politique de confidentialité de Nokia ou autres conditions applicables.

Si des crédits ou un compte Nokia Musique illimité sont associés à votre compte Nokia, ne le fermez pas. Si vous le faites, vous perdrez tout ce qui précède.

Mix Radio

La manière la plus rapide de découvrir les artistes et les chansons de genres différents est de diffuser de la musique en continu de Mix Radio. Vous pouvez diffuser en continu des mélanges de différents artistes et genres musicaux, et les enregistrer sur votre téléphone.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Nokia Musique > mix radio**.

2. Sélectionnez le type de musique que vous désirez écouter.

★ **Astuce :** Maintenez votre doigt sur le mélange musical pour le rendre disponible hors ligne. Vous ne disposez que d'un nombre limité de mélanges musicaux hors ligne en même temps.

Interrompre ou reprendre la lecture de musique

Appuyez sur (II) ou sur (▶).

★ **Astuce :** Pour acheter la chanson en cours de lecture, appuyez sur (↓).

Passer à la chanson suivante

Appuyez sur (→).

Il peut y avoir des restrictions sur le nombre de chansons que vous pouvez sauter.

Personnaliser votre sélection Mix Radio

Vous pouvez créer un profil de musique pour écouter des genres musicaux variés adaptés à vos goûts. Votre profil est compilé automatiquement à partir de la musique qui se trouve sur votre ordinateur.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Nokia Musique > mix radio**.
2. Faites glisser votre doigt jusqu'à **personnaliser**, puis appuyez sur **Comment cela fonctionne-t-il?**.
3. Sur votre ordinateur, rendez-vous à l'adresse Web affichée sur votre téléphone, puis, pour créer votre profil, suivez les instructions indiquées sur le site Web.
4. Sur votre téléphone, faites glisser votre doigt jusqu'à **personnaliser** et appuyez sur **obtenir mon profil musical et sur le genre de musique que vous voulez écouter**.

★ **Astuce :** Faites défiler l'écran au-delà des images pour voir tous vos genres musicaux.

Ce service n'est pas nécessairement offert dans tous les pays ou dans toutes les régions.

Obtenir des recommandations avec Mix Radio

Grâce à Nokia Mix Radio, vous pouvez créer des mélanges de genres musicaux personnalisés afin d'obtenir des recommandations musicales similaires à la musique de vos artistes favoris.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Nokia Musique > mix radio**.
2. Faites glisser votre doigt sur **créer**.
3. Appuyez sur
4. Entrez le nom d'un artiste; vous pouvez ajouter jusqu'à trois noms.
5. Appuyez sur pour créer un mélange musical basé sur les artistes sélectionnés.

Télécharger de la musique depuis Nokia Musique

Suivez le rythme et téléchargez votre musique favorite à partir de Nokia Musique.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Nokia Musique**.
2. Naviguez jusqu'à la chanson ou l'album que vous voulez télécharger.
3. Appuyez sur le prix de la chanson ou de l'album. Certaines chansons ne peuvent être téléchargées qu'avec un album.
4. Si on vous le demande, connectez-vous à votre compte Nokia.
5. Sélectionnez un mode de paiement.

Les chansons sont enregistrées sur votre téléphone et ajoutées automatiquement à votre collection musicale.

★ **Astuce :** Lorsque vous en avez la possibilité, utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger de la musique à partir de Nokia Musique. Pour obtenir d'autres instructions sur la manière d'établir une connexion à Internet, reportez-vous au guide d'utilisation de votre téléphone.

Le téléchargement et la diffusion en continu de musique et d'autres contenus pourraient entraîner le transfert d'une grande quantité de données sur le réseau de votre fournisseur de services. Pour toute question concernant les tarifs liés aux transmissions de données, communiquez avec votre fournisseur de services.

L'ensemble de la propriété intellectuelle et des autres droits relatifs aux chansons appartiennent et sont expressément réservés à des détenteurs de licences tiers, tels que la maison de disque ou l'artiste, l'auteur, le compositeur ou l'éditeur. Vous ne serez autorisé à utiliser la musique téléchargée ou diffusée en continu depuis Nokia Musique que conformément aux restrictions d'utilisation applicables à chaque pièce en particulier, telles qu'elles sont décrites dans la section « Droits » des pages produits de Nokia Musique. La musique que vous avez achetée d'autres sources doit être

utilisée conformément aux conditions énoncées par lesdites sources. Il est de votre responsabilité de vous conformer aux droits de propriété intellectuelle et aux autres droits relatifs à la musique que vous utilisez.

Trouver des concerts

Ne manquez pas les spectacles en direct de vos groupes favoris. Grâce à Nokia Musique, vous pouvez être informé des concerts qui auront lieu près de chez vous.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Nokia Musique > concerts**.

★ **Astuce :** Vous pouvez aussi rechercher des concerts en fonction de l'artiste, de la salle ou de l'emplacement. Appuyez sur , puis entrez votre terme de recherche.

Lorsque vous utilisez le service pour la première fois, vous devez lui permettre d'utiliser vos informations d'emplacement.

Ce service n'est pas nécessairement offert dans tous les pays ou dans toutes les régions.

radio FM

Cette section vous apprendra comment écouter la radio avec votre téléphone.



Écouter la radio

Écoutez vos stations de radio FM préférées en déplacement.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Musique+Vidéos > radio**.

2. Branchez un casque compatible. Les écouteurs agissent comme une antenne.

Aller à la station suivante ou précédente

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

★ **Astuce :** Un glissement plus court vous permet de passer directement aux stations offrant un signal plus puissant.

Alterner entre les haut-parleurs et les écouteurs

Maintenez votre doigt sur le numéro de la station, puis sélectionnez **haut-parleur ou casque**.

Mémoriser une station de radio

Mémorisez vos stations de radio préférées pour pouvoir les syntoniser aisément plus tard.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Musique+Vidéos.

Pour mémoriser la station que vous écoutez, sélectionnez .

Afficher la liste des stations mémorisées

Appuyez sur .

Retirer une station de la liste

Appuyez sur .

Synchroniser la musique entre votre téléphone et un ordinateur

Vous aimerez écouter ou visionner sur votre téléphone des fichiers qui se trouvent sur votre ordinateur? Utilisez l'application Zune pour PC pour synchroniser de la musique et des vidéos entre votre téléphone et votre ordinateur, et pour gérer votre collection multimédia.


Téléchargez la version la plus récente de l'application Zune pour PC depuis www.zune.net. Vous ne pouvez pas synchroniser des fichiers musicaux protégés par la GDN avec Zune.

1. Raccordez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez Zune. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à l'aide de Zune.

Astuce : Vous pouvez également utiliser Zune pour créer des listes d'écoute de votre musique favorite, puis les copier sur votre téléphone.

Jeux

Vous voulez vous amuser? Divertissez-vous en téléchargeant des jeux et en y jouant sur votre téléphone.

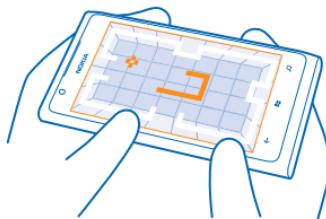

Télécharger des jeux

Obtenez de nouveaux jeux sur votre téléphone où que vous soyez à partir de la Marketplace.

1. Appuyez sur Jeux.

2. Parcourez la sélection dans la Marketplace, puis appuyez sur le jeu voulu.
3. Pour télécharger un jeu gratuit, appuyez sur **installer**.
4. Pour faire l'essai d'un jeu gratuitement, appuyez sur **essayer**.
5. Pour acheter un jeu, appuyez sur **acheter**.

La disponibilité des modes de paiement dépend de votre pays de résidence et de l'offre de votre fournisseur de services réseau.

Jouer

Jouer sur votre téléphone constitue une véritable expérience sociale. Xbox LIVE, le service de jeux de Microsoft, vous permet de jouer avec vos amis et d'utiliser votre profil de joueur pour faire le suivi de vos pointages et exploits de jeux. Vous pouvez le faire en ligne, sur votre console Xbox et sur votre téléphone, dans le hub Jeux.

Appuyez sur Jeux.

Faites glisser votre doigt sur **collection**, puis sélectionnez un jeu. S'il s'agit d'un jeu Xbox LIVE, connectez-vous à votre compte Xbox LIVE. Si vous ne possédez pas encore de compte, vous pouvez en créer un. Xbox LIVE n'est pas disponible dans toutes les régions. Avant de pouvoir jouer, vous devez installer le jeu sur votre téléphone.

 **Astuce :** Vous pouvez épinglez vos jeux favoris sur l'écran d'accueil. Dans l'affichage **collection**, maintenez votre doigt sur le jeu, puis appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Obtenir plus de jeux

Procurez-vous de nouveaux jeux dans la Marketplace. Faites glisser votre doigt jusqu'à **collection**, puis appuyez sur **obtenir d'autres jeux**.

Accepter une invitation à jouer

Connectez-vous à Xbox LIVE, faites glisser votre doigt jusqu'à **demandes**, puis appuyez sur l'invitation. Si vous ne possédez pas le jeu, mais qu'il est offert dans votre région dans le Marketplace, vous pouvez télécharger une version d'essai ou l'acheter immédiatement.

Reprendre le cours d'un jeu

Lorsque vous revenez à un jeu, une icône de reprise peut s'afficher dans le jeu lui-même. Si ce n'est pas le cas, touchez l'écran.

Bureau

Restez organisé. Vous apprendrez dans cette section à utiliser l'agenda et les applications Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile remplace votre bureau quand vous n'êtes pas au bureau.

Allez au hub Office pour créer et modifier des documents Word et des classeurs Excel, ouvrir et afficher des diaporamas PowerPoint, créer des notes avec OneNote et partager des documents avec SharePoint.

Vous pouvez également enregistrer vos documents sur Windows SkyDrive. SkyDrive est un service de stockage infonuagique qui rend vos documents accessibles depuis votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Xbox. Si vous arrêtez de travailler sur un document et y retournez plus tard, vous serez au même endroit où vous aviez arrêté, peu importe l'appareil que vous utilisez.

Microsoft Office Mobile comprend les applications suivantes :

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Lire des documents Microsoft Office

Dans le hub Office, vous pouvez afficher des documents Microsoft Office, comme des documents Word, des classeurs Excel ou des présentations PowerPoint.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Office**.
2. Faites glisser votre doigt sur **documents**.
3. Sélectionnez le fichier Word, Excel ou PowerPoint que vous voulez consulter.

Créer un document Word

Vous pouvez créer de nouveaux documents avec Microsoft Word Mobile.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Office.
2. Faites glisser votre doigt jusqu'à documents, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur un fichier Word vierge ou un modèle.
4. Rédigez votre texte.
5. Pour enregistrer votre document, appuyez sur > enregistrer.

Modifier un document Word

Peaufinez vos documents sur la route avec Microsoft Word Mobile. Vous pouvez modifier les documents et partager votre travail sur un site SharePoint.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Office.

1. Faites glisser votre doigt jusqu'à documents, puis appuyez sur le fichier Word que vous voulez modifier.
2. Pour modifier le texte, appuyez sur .
3. Pour enregistrer votre document, appuyez sur > enregistrer.

Astuce : Pour accéder rapidement à un document important, vous pouvez l'épingler sur l'écran de démarrage. Maintenez votre doigt sur le document, puis appuyez sur épingler sur l'écran d'accueil.

Ajouter un commentaire

Appuyez sur > .

Rechercher du texte dans un document

Appuyez sur le fichier Word, puis sur .

Joindre un document à un courriel

Appuyez sur le fichier Word, puis sur > partager....

Créer un classeur Excel

Grâce à Microsoft Excel Mobile, vous pouvez créer de nouveaux classeurs Excel.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Office.
2. Faites glisser votre doigt jusqu'à documents, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur un fichier Excel vierge ou un modèle.
4. Appuyez sur une cellule, puis sur la zone de texte dans le haut de la page.
5. Entrez des valeurs ou du texte.
6. Pour enregistrer votre classeur, appuyez sur > enregistrer.

Modifier un classeur Excel

Pas besoin de vous rendre au bureau pour vérifier les derniers chiffres. Grâce à Microsoft Excel Mobile, vous pouvez modifier vos classeurs et partager votre travail sur un site SharePoint.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Office.

1. Faites glisser votre doigt sur documents, puis appuyez sur le fichier Excel.
2. Pour passer à une autre feuille de calcul, appuyez sur , puis sur une feuille de calcul.

3. Pour enregistrer votre classeur, appuyez sur > enregistrer.

Ajouter un commentaire à une cellule

Appuyez sur .

Appliquer un filtre aux cellules

Appuyez sur > appliquer le filtre.

Changer le format de cellule et de texte

Appuyez sur > format de cellule....

Rechercher des données dans un classeur

Appuyez sur le fichier Excel, puis sur .

Joindre un classeur à un courriel

Appuyez sur le fichier Excel, puis sur > partager....

Supprimer un document

La mémoire du téléphone se remplit? Vous pouvez supprimer tout document Office dont vous n'avez plus besoin.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur .

2. Faites glisser votre doigt sur stockage, et appuyez sur Téléphone ou sur toute autre partie du document que vous voulez supprimer.

3. Maintenez votre doigt sur le document, puis appuyez sur supprimer.

Afficher et modifier une présentation PowerPoint

Ajoutez les touches finales à votre présentation en route vers votre réunion grâce à Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur .

2. Faites glisser votre doigt sur documents, appuyez sur un fichier PowerPoint, puis retournez votre téléphone en mode paysage.

3. Pour parcourir les diapositives, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.

4. Pour aller à une diapositive en particulier, appuyez sur , puis sur la diapositive à afficher.

5. Pour ajouter une note à une diapositive, appuyez sur .

6. Pour modifier une diapositive, appuyez sur .

7. Pour enregistrer votre présentation, appuyez sur > enregistrer.

Joindre une présentation à un courriel

Appuyez sur le fichier PowerPoint, puis sur > partager....

Supprimer une présentation

Maintenez votre doigt sur le fichier PowerPoint, puis appuyez sur supprimer.

Visionner une diffusion PowerPoint

Vous pouvez assister à une réunion pendant vos déplacements et regarder la diffusion d'une présentation PowerPoint par Internet sur votre téléphone.

Ouvrez le courriel contenant le lien vers la présentation en diffusion, puis appuyez sur le lien.

Partager des documents avec SharePoint Workspace Mobile

Travaillez sur des documents Microsoft Office partagés et collaborez sur des projets, des agendas et des idées. Grâce à Microsoft SharePoint Workspace Mobile, vous pouvez parcourir, envoyer, modifier et synchroniser vos documents en ligne.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Office**.
2. Faites glisser votre doigt jusqu'à **stockage**, puis appuyez sur **SharePoint**.
3. Entrez l'adresse Web d'un site SharePoint, puis appuyez sur
4. Sélectionnez un document.

Une copie de celui-ci est téléchargée sur votre téléphone.

5. Visualisez ou modifiez le document, puis enregistrez vos changements.

Astuce : Pour conserver sur votre téléphone une copie hors ligne d'un document, maintenez votre doigt sur le document, puis appuyez sur **toujours garder hors connexion**.

Revenir à Microsoft SharePoint Workspace Mobile

Appuyez sur .

Écrire une note

Il est facile de perdre des notes sur papier. Au lieu de les écrire sur papier, vous pouvez rédiger vos notes à l'aide de Microsoft OneNote Mobile. De cette façon, vous avez toujours vos notes avec vous. Vous pouvez également synchroniser vos notes sur SkyDrive, puis les afficher et les modifier avec OneNote sur votre téléphone, votre ordinateur ou en ligne dans un navigateur Web.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Office**.
2. Faites glisser votre doigt jusqu'à **notes**, puis appuyez sur .
3. Rédigez votre note.
4. Pour mettre le texte en forme, appuyez sur > **format**.
5. Pour ajouter une image, appuyez sur .
6. Pour enregistrer un clip audio, appuyez sur .
7. Pour enregistrer les modifications, appuyez sur .

Si vous avez configuré un compte Microsoft sur votre téléphone, vos modifications sont enregistrées et synchronisées dans votre bloc-notes **Personnel (Web)** par défaut sur SkyDrive. Autrement, vos changements sont enregistrés sur votre téléphone.

Joindre une note à un courriel

Appuyez sur une note, puis sur .

Astuce : Pour accéder rapidement à une note importante, vous pouvez l'épingler sur l'écran d'accueil. Maintenez votre doigt sur la note, puis appuyez sur **épingler sur l'écran d'accueil**.

Faire un calcul

Vous devez effectuer un calcul à l'improviste? Vous pouvez utiliser votre téléphone comme une calculatrice.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Calculatrice**.
- Astuce :** Pour utiliser la calculatrice de base, tenez votre téléphone à la verticale. Pour utiliser la calculatrice scientifique, tenez votre téléphone à l'horizontale.

2. Entrez le premier nombre du calcul.
3. Appuyez sur une fonction, par exemple l'addition ou la soustraction.
4. Entrez le deuxième nombre du calcul.
5. Appuyez sur =.

Cette fonction est conçue pour un usage personnel. La précision peut être limitée.

Agenda

Vous apprendrez dans cette section à garder vos rendez-vous, vos tâches et vos agendas à jour.

Ajouter une tâche à votre liste de tâches

Avez-vous des tâches importantes à accomplir au travail? Des livres à rendre à la bibliothèque? Un événement auquel vous devez assister? Vous pouvez ajouter des tâches (des rappels de choses à faire) dans votre agenda. Si vous avez une échéance à respecter, vous pouvez aussi régler un rappel.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Calendrier.
2. Faites glisser votre doigt sur tâches.
3. Appuyez sur +, puis remplissez les champs.
4. Pour ajouter un rappel, réglez Rappel à activé , puis indiquez la date et l'heure du rappel.
5. Appuyez sur .

Marquer une tâche comme étant terminée

Maintenez votre doigt sur la tâche, puis appuyez sur terminer.

Modifier ou supprimer une tâche

Maintenez votre doigt sur la tâche, puis appuyez sur modifier ou sur supprimer.

Ajouter un rendez-vous

Vous ne voulez pas oublier un rendez-vous? Ajoutez-le à votre agenda.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Calendrier.
2. Faites glisser votre doigt jusqu'à jour ou agenda, puis appuyez sur +.
3. Prenez soin de remplir tous les champs nécessaires.
4. Pour ajouter un rappel, appuyez sur plus de détails > Rappel et réglez l'heure du rappel.
5. Appuyez sur .

Modifier ou supprimer un rendez-vous

Maintenez votre doigt sur le rendez-vous, puis appuyez sur modifier ou sur supprimer.

Afficher votre emploi du temps

Vous pouvez parcourir les événements inscrits à votre agenda selon différents types d'affichage.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Calendrier.
2. Pour passer d'un affichage d'agenda à l'autre, faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche ou vers la droite.

Consulter un mois au complet

Dans l'affichage jour ou agenda, appuyez sur .

- ★ Astuce : Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour aller au mois suivant ou précédent.
Pour accéder à un mois en particulier, sélectionnez le mois dans le haut de l'écran.

Afficher un jour en particulier

Dans l'affichage jour ou agenda, appuyez sur  puis sur le jour.

Utiliser plusieurs agendas

Lorsque vous configurez des comptes de courriel sur votre téléphone, vous pouvez consulter les agendas de tous vos comptes en un seul endroit.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur  Calendrier.
2. Pour afficher ou masquer un agenda, appuyez sur  > paramètres, puis activez ou désactivez l'agenda.

 **Astuce :** Lorsqu'un agenda est masqué, les événements et les rappels qu'il contient ne s'affichent pas dans les différents affichages d'agenda.

Modifier la couleur de chaque agenda

Appuyez sur  > paramètres, sur la couleur actuelle puis sur la nouvelle couleur.

Gestion du téléphone et connectivité

Prenez soin de votre téléphone et de son contenu. Cette section vous apprendra comment établir des connexions à des accessoires et des réseaux, transférer des fichiers, créer des sauvegardes, verrouiller votre téléphone et garder le logiciel de votre téléphone à jour.



Garder votre téléphone à jour

Cette section vous apprendra comment mettre à jour le logiciel et les applications du téléphone.

Mettre à jour le logiciel de votre téléphone

Utilisez l'application Zune pour PC pour mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone afin de pour profiter des nouvelles fonctionnalités et d'une performance accrue de votre téléphone. Lorsque vous faites la mise à jour du micrologiciel de votre téléphone avec Zune, vos données personnelles ne sont pas supprimées de votre téléphone.

Vous avez besoin :

- De l'application Zune
- D'un ordinateur compatible
- D'une connexion Internet haute vitesse
- D'un câble USB compatible

Avant de lancer la mise à jour, assurez-vous que la pile de votre téléphone est suffisamment chargée.

1. Pour télécharger et installer Zune sur votre ordinateur, allez sur le site www.zune.net.

★ **Astuce :** Si vous utilisez un Mac d'Apple, téléchargez Windows Phone 7 Connector pour Mac à partir du Mac App Store.

2. Branchez votre téléphone sur votre ordinateur avec le câble USB.

3. Ouvrez Zune.

4. Attendez pendant que Zune vérifie les mises à jour disponibles, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre ordinateur.

★ **Astuce :** Si vous recevez un message d'erreur pendant la mise à jour, notez le code d'erreur, puis faites une recherche sur le site support.microsoft.com pour savoir ce qui a cloché.

Le contenu de votre téléphone est automatiquement sauvegardé pendant la mise à jour du micrologiciel. Vous pouvez également synchroniser votre téléphone et votre ordinateur grâce à Zune ou à Windows Phone 7 Connector pour Mac sans mettre à jour le micrologiciel du téléphone.

Régler votre téléphone de sorte qu'il vous avise des mises à jour

Appuyez sur  Paramètres, puis appuyez sur **mise à jour du téléphone > M'informer de la disponibilité de nouvelles mises à jour**.

Mémoire et stockage

Vous apprendrez dans cette section à gérer vos photos, vos applications et d'autres éléments sur votre téléphone.

Sauvegarder et restaurer des données sur le téléphone

Évitez les catastrophes, sauvegardez le contenu de votre téléphone sur votre ordinateur.

Vos paramètres, vos documents, vos photos, votre musique et vos vidéos sont automatiquement sauvegardés pendant la mise à jour du logiciel, lorsque vous mettez à jour votre téléphone au moyen de l'ordinateur principal (l'ordinateur auquel vous avez d'abord connecté le téléphone au moyen d'un câble USB). Si vous utilisez un autre ordinateur pour mettre à jour le logiciel du téléphone, aucune copie de sauvegarde n'est créée. Vous pouvez changer l'ordinateur principal dans les paramètres de Zune.

Si vous ne possédez pas encore Zune, visitez le site www.zune.net pour télécharger et installer la plus récente version sur votre ordinateur. Si vous utilisez un Mac d'Apple, téléchargez Windows Phone 7 Connector pour Mac à partir du Mac App Store.

1. Branchez votre téléphone sur votre ordinateur avec un câble USB.

2. Ouvrez Zune.

3. Attendez pendant que Zune vérifie les mises à jour disponibles, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre ordinateur.

Les applications que vous avez téléchargées pourraient ne pas être comprises dans la sauvegarde, mais vous pouvez les télécharger de nouveau gratuitement à partir de Marketplace. Des frais de transmission de données pourraient être facturés. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de service réseau.

★ **Astuce :** Vous pouvez également synchroniser votre téléphone et votre ordinateur grâce à Zune ou à Windows Phone 7 Connector pour Mac sans mettre à jour le micrologiciel du téléphone. La synchronisation ne crée pas de sauvegarde des paramètres du système ou des applications. Vous pouvez également configurer votre téléphone de manière à synchroniser vos contacts avec Outlook afin de pouvoir les restaurer sur le téléphone à partir de votre ordinateur.

Restaurer une sauvegarde sur le téléphone

Utilisez un câble USB pour relier votre téléphone à votre ordinateur principal, puis utilisez Zune pour restaurer le contenu sauvegardé et la version antérieure du logiciel de votre téléphone.

Synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur à l'aide d'une connexion USB

Protégez votre musique, vos photos et vos autres fichiers en utilisant l'application Zune pour PC, qui synchronise votre téléphone avec votre ordinateur.

Si vous ne possédez pas encore Zune, visitez le site www.zune.net pour télécharger et installer la plus récente version sur votre ordinateur. Si vous utilisez un Mac d'Apple, téléchargez Windows Phone 7 Connector pour Mac à partir du Mac App Store.

1. Branchez votre téléphone sur votre ordinateur avec un câble USB.

2. Ouvrez Zune.

3. Attendez pendant que Zune procède à la synchronisation.

Vous pouvez changer vos paramètres de synchronisation dans les paramètres de Zune.

★ **Astuce :** Vous pouvez régler votre téléphone de manière à synchroniser vos contacts avec Outlook afin de pouvoir les restaurer sur le téléphone à partir de votre ordinateur.

★ **Astuce :** Vous pouvez également configurer votre téléphone de manière à ce qu'il se synchronise automatiquement sans fil sur votre réseau Wi-Fi.

La synchronisation ne crée pas de sauvegarde des paramètres du système ou des applications.

Synchroniser sans fil avec votre ordinateur

Si vous configurez la synchronisation sans fil, vous pouvez synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur sans utiliser de câble USB.

Si vous ne possédez pas encore Zune, visitez le site www.zune.net pour télécharger et installer la plus récente version sur votre ordinateur. Si vous utilisez un Mac d'Apple, téléchargez Windows Phone 7 Connector pour Mac à partir du Mac App Store.

1. Branchez votre téléphone sur votre ordinateur avec un câble USB.

2. Ouvrez Zune.

3. Sur votre ordinateur, sélectionnez **PARAMÈTRES > TÉLÉPHONE**.

4. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi.

5. Sur votre ordinateur, sélectionnez **SYNCHRONISATION SANS FIL**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'ordinateur.

Pour démarrer la synchronisation sans fil :

- Votre téléphone et votre ordinateur doivent être connectés au même réseau sans fil
- La pile du téléphone doit être au moins à moitié chargée
- Votre téléphone doit être branché à une prise murale

Le démarrage de la synchronisation sans fil peut prendre jusqu'à 15 minutes et vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone pendant la synchronisation.

SkyDrive

Stockez votre contenu dans les nuages. Vous n'avez pas besoin de libérer de la mémoire pour vos favoris ou vos nouvelles applications.

SkyDrive est une application de stockage en nuage pour tous vos documents et toutes vos photos qui vous permet non seulement d'accéder à ces fichiers, mais aussi de les partager et de les restaurer au besoin.

Grâce à SkyDrive, vous pouvez accéder à vos photos, à vos documents et à d'autres fichiers à partir de votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Selon l'application, vous pouvez même continuer de travailler à un document à partir de l'endroit où vous l'aviez quitté plus tôt.

Vous pouvez accéder à vos fichiers sur SkyDrive à partir de plusieurs endroits. Par exemple, vous pouvez enregistrer des photos sur SkyDrive dans le hub Photos ou gérer vos documents Office dans le hub Office.

★ **Astuce :** Afin de gérer plus facilement vos fichiers dans le nuage sur votre téléphone, vous pouvez télécharger l'application SkyDrive depuis le Marketplace.

Partager vos photos et vos documents entre vos appareils

Grâce à SkyDrive, vous pouvez facilement accéder à vos photos, à vos documents et à d'autres fichiers que vous avez chargés à partir de n'importe lequel de vos appareils.

Vous devez vous connecter à votre compte Microsoft pour charger sur SkyDrive vos photos, vos documents ou d'autres fichiers enregistrés sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Pour accéder aux fichiers chargés à partir d'un autre appareil, vous devez vous connecter au même compte Microsoft que celui utilisé pour charger ces fichiers.

Vous devez disposer d'une connexion Internet pour charger ou télécharger des fichiers. Si vous ne disposez pas d'un forfait de transfert de données, les coûts de transmission de données peuvent s'accumuler rapidement. Pour toute question concernant les coûts liés à l'utilisation des données, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Vous pouvez accéder à vos fichiers sur SkyDrive à partir de plusieurs endroits. Sur votre téléphone, vous pouvez regarder vos photos et vos vidéos dans le hub Photos, ou ouvrir vos documents Office dans le hub Office. Vous pouvez également télécharger l'application SkyDrive à partir de Marketplace pour afficher et gérer tous les types de fichiers sur votre téléphone.

Sur votre tablette ou votre ordinateur, vous pouvez soit gérer vos fichiers en ligne sur le site www.skydrive.com, soit utiliser l'application SkyDrive pour accéder directement à SkyDrive à partir de votre bureau. Si vous ne possédez pas encore l'application SkyDrive, vous pouvez la télécharger à partir du site www.skydrive.com, puis l'installer.

★ **Astuce :** Grâce à l'application SkyDrive, vous n'avez qu'à faire glisser les fichiers que vous voulez charger vers le dossier SkyDrive dans le gestionnaire de fichiers, par exemple Windows Explorer ou Finder, et les fichiers sont automatiquement chargés vers SkyDrive.

Libérer la mémoire du téléphone

Avez-vous besoin de libérer la mémoire du téléphone pour installer d'autres applications ou ajouter d'autres données?

Vous pouvez supprimer les éléments suivants si vous n'en avez plus besoin :

- Messages texte et multimédias, courriels
- Entrées et détails de contacts
- Applications
- Musique, photos, vidéos

Supprimer une application du téléphone

Pour augmenter l'espace mémoire disponible, vous pouvez supprimer les applications que vous avez installées et dont vous n'avez plus besoin.

1. Pour ouvrir le menu des applications, faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil.
2. Maintenez votre doigt sur l'application, puis appuyez sur **désinstaller**. Il se peut que vous ne puissiez supprimer certaines applications.

Si vous supprimez une application, vous pouvez la réinstaller sans avoir à la racheter, à condition qu'elle soit toujours offerte sur Marketplace.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée pourrait cesser de fonctionner. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez la documentation de l'application installée.

Sécurité

Vous apprendrez dans cette section à protéger votre téléphone ainsi qu'à sécuriser vos données.



Configurer le verrouillage automatique

Vous voulez protéger votre téléphone contre une utilisation non autorisée? Définissez un code de sécurité et configurez votre téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.

1. Appuyez sur **Paramètres > écran de verrouillage**.
2. Réglez l'option **mot de passe** à **Activé**, puis entrez un code de sécurité (au moins 4 chiffres).
3. Appuyez sur **Exiger un mot de passe après**, puis définissez le délai au terme duquel le téléphone se verrouille automatiquement.

Ne divulguez pas le nouveau code de sécurité et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez le code de sécurité et que vous ne pouvez le récupérer, ou que vous entrez un code incorrect un trop grand nombre de fois, vous devrez apporter votre téléphone à un centre de service. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer, et toutes les données enregistrées sur votre téléphone pourraient être supprimées. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un centre de service Nokia Care ou avec votre détaillant.

Déverrouiller votre téléphone

Appuyez sur l'interrupteur, faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut, puis entrez votre code de sécurité.

Utiliser votre téléphone lorsqu'il est verrouillé

Vous pouvez utiliser certaines fonctions de votre téléphone lorsqu'il est verrouillé, sans devoir entrer le code de sécurité.

Pour activer votre téléphone, appuyez sur l'interrupteur.

Ouvrir l'appareil photo

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Changer la manière dont vous êtes avisé des appels entrants

Appuyez sur les touches de volume, puis sur ou .

Interrompre ou reprendre la musique, ou passer à une autre chanson

Utilisez les commandes du lecteur de musique affichées dans le haut de l'écran.

Changer votre NIP

Si votre carte SIM comporte un NIP par défaut, vous pouvez le remplacer par un code plus sûr.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres.

2. Faites glisser votre doigt jusqu'à applications, puis appuyez sur Téléphone.

3. Appuyez sur changer le PIN de la SIM.

Le NIP peut compter de quatre à huit caractères.

Retrouver votre téléphone perdu

Vous avez égaré votre téléphone, ou vous craignez qu'il ait été volé? Utilisez localiser mon téléphone pour localiser votre téléphone, et pour verrouiller ou supprimer à distance toutes les données qu'il contient.

1. Rendez-vous au www.windowsphone.com.

2. Connectez-vous au même identifiant Windows Live ID que celui que vous utilisez sur votre téléphone.

3. Sélectionnez localiser mon téléphone.


Vous pouvez :

- Localiser votre téléphone sur une carte
- Faire sonner votre téléphone, même si le mode silencieux est activé
- Verrouiller votre téléphone et le programmer pour qu'il affiche un message demandant qu'on vous le retourne
- Supprimer à distance toutes les données de votre téléphone

Les options offertes peuvent varier.

Wi-Fi

En apprendre davantage au sujet de l'utilisation de la connexion Wi-Fi.

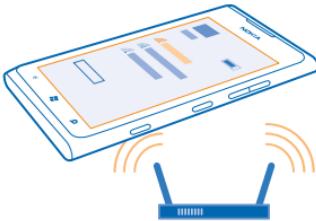

Connexions Wi-Fi

Votre téléphone vérifie périodiquement les connexions disponibles et vous en avise. La notification apparaît brièvement en haut de l'écran. Pour gérer vos connexions sans fil, sélectionnez la notification.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi**.

Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

Le positionnement par Wi-Fi accroît la précision du positionnement lorsque les signaux des satellites ne sont pas disponibles, surtout lorsque vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment ou entouré de hauts immeubles. Vous pouvez également désactiver le réseau Wi-Fi dans les paramètres de votre téléphone.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

Se connecter à un réseau Wi-Fi est une façon pratique d'accéder à Internet. Lorsque vous sortez, vous pouvez vous connecter à des réseaux Wi-Fi dans des lieux publics tels que des bibliothèques ou des cafés Internet.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres**.


1. Appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Assurez-vous que l'option **Réseau Wi-Fi** est réglée sur **Activé** .
3. Sélectionnez la connexion à utiliser.

Fermer la connexion

Appuyez sur **Wi-Fi**, puis réglez **Réseau Wi-Fi** à **Désactivé** .

Bluetooth

Vous pouvez vous connecter sans fil à d'autres appareils compatibles, par exemple à des téléphones, des écouteurs ou des ensembles pour voiture.

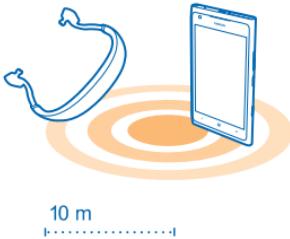

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > Bluetooth.

Comme les appareils dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent par ondes radio, il n'est pas nécessaire qu'ils soient face à face, sans obstruction entre eux. Toutefois, ils doivent se trouver à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre, bien que la connexion puisse subir des interférences en raison d'obstacles comme des murs ou d'autres appareils électroniques.

Les appareils jumelés peuvent se connecter à votre téléphone lorsque la connectivité Bluetooth est activée. Les autres appareils peuvent détecter votre téléphone si la fonction Bluetooth est activée.

Ne jumeliez pas d'appareils inconnus et n'acceptez pas de demande de connexion provenant d'appareils que vous ne connaissez pas. Cela aide à mettre votre téléphone à l'abri des contenus dangereux.

Connecter un écouteur sans fil

Un écouteur sans fil (vendu séparément) vous permet de parler au téléphone tout en gardant les mains libres pour que vous puissiez poursuivre vos activités pendant un appel, par exemple travailler à l'ordinateur.

1. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Paramètres > Bluetooth.

2. Réglez État à Activé

3. Assurez-vous que l'écouteur est activé.

Vous devrez peut-être démarrer le processus de jumelage à partir de l'écouteur. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de votre écouteur.

4. Pour jumeler votre téléphone et l'écouteur, appuyez sur l'écouteur dans la liste.

5. Vous devrez peut-être entrer un code de sécurité. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de votre écouteur.

Envoyer des fichiers par Bluetooth

Vous voulez partager des fichiers ou des photos avec un ami? Vous pouvez utiliser la connectivité Bluetooth sans fil pour envoyer des photos ou d'autres fichiers vers des appareils compatibles ou votre ordinateur. Vous pouvez envoyer des photos en format JPG, BMP, GIF et PNG.

Si l'application Partage Bluetooth n'est pas encore installée sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger à partir du Marketplace. L'application Partage Bluetooth n'est pas nécessairement offerte dans toutes les régions ni dans toutes les versions.

1. Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée sur les deux téléphones.
2. Faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Partage Bluetooth > partager**.
3. Faites glisser votre doigt vers la gauche pour voir les photos et les fichiers reçus récemment.
4. Si le téléphone n'est pas connecté à un autre téléphone, appuyez sur **Pas encore prêt. Vous devez d'abord vous connecter à un autre téléphone..**
5. Sélectionnez l'appareil désiré dans la liste **ÉLÉMENTS RÉCENTS**.

★ Astuce : Si la liste ne contient pas d'appareils récents, appuyez sur **autres**.

6. Appuyez sur **images** ou sur **fichiers**, sélectionnez les fichiers que vous voulez envoyer, puis appuyez sur **partager via Bluetooth....**

Codes d'accès

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi servaient les codes de votre téléphone?

code NIP (4 à 8 chiffres)	<p>Ce code protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées ou est exigé pour accéder à certaines fonctionnalités.</p> <p>Vous pouvez régler votre téléphone de manière à entrer le NIP au démarrage.</p> <p>Si ce code n'est pas fourni avec votre carte ou si vous l'oubliez, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.</p> <p>Si vous entrez un code erroné trois fois de suite, vous devrez débloquer le code avec le code PUK.</p>
PUK	<p>Ce code est nécessaire pour débloquer un code NIP.</p> <p>S'il n'est pas fourni avec votre carte SIM, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.</p>
Code de sécurité (code de verrouillage, mot de passe) (minimum 4 chiffres)	<p>Ce code vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.</p> <p>Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il demande le code de verrouillage que vous définissez.</p> <p>Ne divulguer pas le code et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.</p>

Si votre téléphone est verrouillé et que vous avez oublié le code, vous devrez l'apporter à un centre de service. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer, et toutes les données enregistrées sur votre téléphone pourraient être effacées.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un centre de service Nokia Care ou avec votre détaillant.


IMEI

Ce numéro est utilisé pour identifier les téléphones valides sur le réseau. Il peut également être utilisé pour bloquer, par exemple, les téléphones volés. Il se peut aussi que vous deviez fournir le numéro aux Services Nokia Care.

Pour afficher votre numéro IMEI, composez *#06#.

Aide et soutien

Si vous souhaitez en savoir davantage au sujet de votre téléphone ou si vous posez des questions sur son fonctionnement, plusieurs réseaux d'assistance peuvent vous aider.

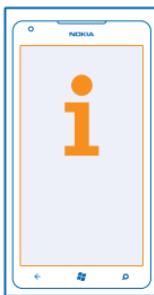

Pour tirer le meilleur parti de votre téléphone, lisez le guide d'utilisation en entier.

Explorez le www.nokia.com/support; vous y trouverez :

- Des renseignements de dépannage
- Des discussions
- Des nouvelles relatives aux applications et aux téléchargements
- Des renseignements sur les mises à jour de logiciels
- Des détails supplémentaires au sujet des fonctionnalités et des technologies, et sur la compatibilité des appareils et des accessoires

Vous trouverez des vidéos de soutien sur le site www.youtube.com/NokiaSupportVideos ou go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503.

Si votre téléphone ne répond pas

Procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche de diminution du volume et sur l'interrupteur simultanément pendant environ 10 secondes. Le téléphone s'éteint. Pour allumer votre téléphone, maintenez l'interrupteur enfoncé.
- Réinitialisez les paramètres d'origine.

Si le problème persiste, communiquez avec Nokia pour connaître les options de dépannage. Avant d'envoyer votre téléphone au service de réparation, effectuez toujours une sauvegarde de vos données personnelles, celles-ci pouvant être supprimées.

★ **Astuce :** Si vous devez afficher le numéro IMEI unique du téléphone afin d'identifier ce dernier, composez le *#06#.

Renseignements concernant le produit et la sécurité

Services réseau et frais

Cet appareil est approuvé pour une utilisation sur les réseaux WCDMA 850, 1900, 2100, réseaux GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 et réseaux LTE bande 4 (1700/2100) et 17 (700) MHz. Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez posséder un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation de certaines fonctionnalités et le téléchargement de contenu sur votre appareil nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de trafic de données. Certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement.

Faire un appel d'urgence

1. Assurez-vous que le téléphone est allumé.
2. Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate.

Il se peut que vous deviez aussi faire ce qui suit :

- Insérez une carte SIM dans l'appareil si celui-ci le permet.
 - Désactivez les restrictions d'appels sur votre téléphone, telles que l'interdiction d'appels, les numéros autorisés ou les groupes d'utilisateurs limités.
 - Assurez-vous que mode avion n'est pas activé.
 - Si l'écran et les touches du téléphone sont verrouillés, déverrouillez-les.
3. Appuyez sur
 4. Sélectionnez
 5. Sélectionnez
 6. Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région où vous vous trouvez. Les numéros de téléphone d'urgence varient d'une région à l'autre.
 7. Sélectionnez **appeler**.
 8. Donnez tous les renseignements nécessaires, de la façon la plus précise possible. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous dise de le faire.

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, on vous demande de créer votre compte Microsoft et de configurer votre téléphone. Pour effectuer un appel d'urgence durant la configuration du compte et du téléphone, appuyez sur **urgence**.

! **Important :** Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet, si votre téléphone prend en charge ces derniers. Votre téléphone peut tenter d'effectuer des appels d'urgence tant par le réseau cellulaire que par celui de votre fournisseur d'appels par Internet. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone cellulaire pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

Soins à apporter à votre appareil

Manipulez votre appareil, la pile, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir le bon fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, retirez la pile et laissez-le sécher complètement avant de remettre la pile en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit très chaud. Les températures élevées sont susceptibles d'endommager l'appareil ou sa pile.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsqu'il revient à sa température normale de fonctionnement, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil à moins qu'on ne vous l'indique dans le guide d'utilisation.
- Les modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des appareils radio.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser l'appareil.
- Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'empêcher le bon fonctionnement.

- Maintenez votre appareil loin de tout aimant ou champ magnétique.
- Pour conserver vos données importantes en sûreté, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou notez par écrit les renseignements importants.

Recyclage

Lorsque vous n'utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte ou à un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuez à la réutilisation saine des ressources à long terme. Voyez comment recycler votre produit Nokia sur www.nokia.com/recycle.

À propos de la gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits d'autrui, ce qui comprend les droits d'auteur. Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique ou d'autres types de fichiers.

Le contenu protégé par GDN comprend une licence qui définit vos droits d'utilisation des fichiers.

Votre appareil vous permet d'accéder à des fichiers protégés par les protocoles PlayReady et WMDRM 10. Si un logiciel ne protège pas adéquatement les fichiers en question, le propriétaire du contenu peut exiger que la prise en charge par ce logiciel de fichiers dotés d'une telle protection soit révoquée. Une telle révocation peut empêcher le renouvellement de la licence associée aux fichiers protégés contenus sur votre appareil. Une telle révocation n'influe toutefois pas sur les fichiers dotés d'un autre type de protection ou sur le contenu non protégé.

Si votre appareil contient des fichiers protégés par le système WMDRM, les fichiers et les licences seront perdus si sa mémoire est formatée. Il est également possible que vous perdiez les licences et les fichiers si ces derniers deviennent corrompus. Si vous perdez les licences ou les fichiers, il se peut que vous ne puissiez plus utiliser ces derniers sur votre appareil. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Renseignements sur la pile et le chargeur

Votre appareil comprend une pile rechargeable interne non amovible. Ne tentez pas de la retirer, car vous pourriez endommager l'appareil. Pour faire remplacer la pile, apportez l'appareil au centre de réparation autorisé le plus près.

La pile de votre appareil est conçue pour être chargée avec un chargeur AC-16. Le type de prise du chargeur peut varier.

Des chargeurs tiers conformes à la norme IEC/EN 62684 et pouvant être branchés sur le connecteur micro-USB de votre appareil peuvent aussi être compatibles.

La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge avec le temps. Lorsque l'autonomie de la pile en mode conversation et en mode veille devient nettement inférieure à la normale, apportez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche afin de la faire remplacer.

Sécurité de la pile

 **Remarque :** La pile de votre appareil n'est pas amovible. Reportez-vous aux énoncés relatifs à la pile applicables à votre appareil.

Débranchez les cordons d'alimentation des chargeurs ou des accessoires en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la pile connectée à un chargeur : la surcharge risque d'abréger sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Conservez toujours la pile à une température allant de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Un appareil pourrait ne pas fonctionner temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide.

Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Respectez la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Vous ne devez en aucun cas démonter, couper, écraser, plier, percer ou endommager de toute autre manière la pile. En cas de fuite de la pile, évitez tout contact du liquide avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, lavez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Ne modifiez ou ne submergez pas la pile, n'y insérez pas d'objets et ne la gardez pas à proximité de liquides. Les piles peuvent exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la pile et le chargeur qu'aux fins auxquelles ils sont destinés. L'utilisation de piles ou de chargeurs non approuvés ou non compatibles présente des risques d'incendie, d'explosion ainsi que divers autres risques et peut annuler toute homologation

ou garantie. Si vous croyez que la pile ou le chargeur sont endommagés, apportez-les à un centre de service pour les faire inspecter avant de continuer à les utiliser. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés. Utilisez le chargeur à l'intérieur uniquement.

Autres renseignements importants concernant la sécurité

Jeunes enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

Appareils médicaux

Les appareils qui utilisent des transmissions par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé contre les fréquences radioélectriques externes.

Appareils médicaux intra-corporels

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent de garder une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un téléphone cellulaire et un appareil médical intra-corporel, afin d'éviter les interférences entre les deux appareils. Voici quelques conseils à l'intention de porteurs de tels appareils :

- Maintenez toujours une distance d'au moins 15,3 centimètres (6 pouces) entre l'appareil médical et votre téléphone cellulaire.
- Ne transportez pas le téléphone dans une poche à la hauteur de la poitrine.
- Tenez votre téléphone cellulaire contre l'oreille du côté opposé à l'appareil médical.
- Éteignez l'appareil sans fil si, pour une raison ou une autre, vous soupçonnez qu'il perturbe le fonctionnement de votre appareil médical.
- Respectez les directives du fabricant de l'appareil médical intra-corporel.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre téléphone sans fil en conjonction avec votre appareil médical intra-corporel, communiquez avec votre médecin.

Solutions d'accessibilité

Nokia s'engage à faciliter l'utilisation des téléphones cellulaires pour tous, y compris pour les personnes atteintes d'un handicap. Pour en savoir plus à ce sujet, visitez le site Web de Nokia à l'adresse www.nokiaaccessibility.com.

Audition

 **Avertissement :** L'utilisation d'écouteurs réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. N'utilisez pas d'écouteurs dans des situations où cela pourrait compromettre votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement des prothèses auditives.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la FCC concernant la compatibilité avec les prothèses auditives. Ces dernières exigent un microphone de cote M3 ou supérieure. La valeur M de votre appareil est indiquée sur l'emballage. Pour déterminer la catégorie M de votre prothèse auditive ainsi que sa compatibilité avec cet appareil, consultez le professionnel de la santé qui s'occupe de votre prothèse auditive. Pour plus d'information sur l'accessibilité, consultez le site Web www.nokiaaccessibility.com.

Nickel

 **Remarque :** La surface de cet appareil ne contient pas de nickel sur les revêtements métalliques. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être exposé à des virus et à d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudent lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez aucune connexion Bluetooth si vous ne connaissez pas la source.
- N'installez et n'utilisez que des services et des logiciels provenant de sources fiables offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur auquel il peut être connecté. N'utilisez qu'une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut nuire aux performances et au fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions nécessaires. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

Environnement d'utilisation

Cet appareil est conforme aux normes sur l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé en position normale près de l'oreille ou à au moins 1,5 centimètre (5/8 pouce) du corps. Si vous utilisez un étui ou une pince pour ceinture afin de transporter l'appareil sur votre corps, assurez-vous que ces articles ne contiennent pas de métal. De plus, maintenez toujours l'appareil à la distance indiquée ci-dessus.

Dans certains cas, il se peut que la transmission des données et des messages soit différée jusqu'à ce qu'une connexion puisse être établie. Veuillez suivre les directives relatives à la distance de sécurité jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

Votre appareil comprend des pièces magnétiques. Les articles en métal sont attirés par ces pièces. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil, car vous risqueriez d'effacer les données qu'ils contiennent.

Informations concernant les téléphones cellulaires et la santé

La FDA (U.S. Food and Drug Administration) et la FCC (Federal Communications Commission) ont publié des déclarations et des Q et R concernant les téléphones cellulaires et la santé. Nokia vous recommande de les consulter pour obtenir des informations à jour. Vous pouvez accéder au site Web de la FDA à l'adresse www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm et à celui de la FCC à l'adresse transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. D'autres renseignements concernant les téléphones cellulaires et la santé sont offerts par le WHO (World Health Organization) sur le site www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/ et par la NCI (National Cancer Institute) sur le site www.cancer.gov/ncicancerbulletin/NCI_Cancer_Bulletin_092308/page7. Si vous avez des inquiétudes au sujet des effets potentiels de l'utilisation des téléphones cellulaires sur la santé, la FDA vous recommande de réduire votre exposition aux radiofréquences, et celle de vos enfants, en limitant la durée des appels ou en utilisant des appareils mains libres.

Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec le fabricant de votre véhicule ou de ses accessoires.

L'installation d'un appareil dans un véhicule ne doit être confiée qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés peuvent s'avérer dangereux et invalider la garantie. Vérifiez régulièrement si les appareils sans fil de votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou ses accessoires dans l'aire de déploiement d'un sac gonflable.

Sécurité en voiture

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

La Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) a également publié des informations supplémentaires et des conseils relatifs à la sécurité routière que nous vous encourageons à consulter, à l'adresse www.ctia.org/consumer_info/safety. Utilisateurs résidant aux États-Unis peuvent également téléphoner au 1 888 901-SAFE pour obtenir de plus amples renseignements.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion, par exemple près des pompes à essence dans une station-service. Dans de tels endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie et entraîner des blessures graves, voire mortelles. Veillez à respecter les restrictions qui s'imposent dans les endroits où on retrouve du carburant, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où il y a risque d'explosion ne sont pas toujours identifiées clairement. Elles comprennent notamment les zones où il est recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule, les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules. Pour vérifier si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de véhicules qui utilisent de l'essence ou du gaz liquéfié (p. ex. du propane ou du butane), communiquez avec leur fabricant respectif.

Renseignements sur la certification (SAR)

Cet appareil sans fil est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil est également un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées dans les directives internationales en vigueur. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et comprennent des marges de sécurité visant à assurer la sécurité de tous, peu importe l'âge et l'état de santé.

Les normes d'exposition applicables aux appareils mobiles utilisent une unité de mesure appelée « taux d'absorption spécifique » (en anglais, specific absorption rate, SAR). Les directives de l'ICNIRP fixent la limite SAR à 2,0 W/kg en moyenne par dix grammes de tissu. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale sur toutes les bandes de fréquences testées. Il se peut que le niveau SAR réel d'un appareil en fonctionnement soit inférieur à la valeur maximale, car celui-ci n'utilise que la puissance requise pour se connecter au réseau. Cette valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs, par exemple, la distance qui vous sépare d'une station de base du réseau.

Pour cet appareil, la valeur SAR la plus élevée mesurée contre l'oreille selon les directives de l'ICNIRP est de 1,24 W/kg. L'utilisation d'accessoires peut faire varier les valeurs SAR. Les valeurs SAR varient en fonction des exigences de chaque pays en matière de test et de diffusion des résultats ainsi que de la fréquence du réseau. Vous trouverez des renseignements supplémentaires à ce sujet sur le site www.nokia.com.

Votre appareil respecte également les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences établies par la Federal Communications Commission (É.-U.) et Industrie Canada. Ces exigences définissent la valeur SAR limite à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Lors des essais de certification du produit, la valeur SAR la plus élevée mesurée en vertu de cette norme pour l'utilisation à l'oreille a été de 1,51 W/kg et lorsque correctement porté sur le corps, la valeur SAR la plus élevée a été de 1,30 W/kg.

Droits d'auteur et autres remarques

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



NOKIA CORPORATION déclare par la présente que le produit RM-808 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dans le cas des produits mis en marché avant le 1er juillet 2012, le symbole d'avertissement est appliqué pour indiquer les restrictions concernant l'utilisation de la fonctionnalité Wi-Fi en France. Conformément à la décision de l'UE 2009/812/EC, après le 1er juillet 2012, le symbole d'avertissement ne s'appliquera plus pour la fonctionnalité Wi-Fi de ce produit et pourra donc être ignoré, même s'il apparaît toujours sur le produit.

© Nokia, 2012. Tous droits réservés. Nokia, Nokia Care et Nokia Connecting People sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document sont des marques de commerce ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

© 2012 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques de commerce du groupe de sociétés Microsoft.

Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le chargement d'images et de vidéos pourraient entraîner le transfert d'une grande quantité de données. Votre fournisseur de services pourrait facturer la transmission de données. La disponibilité des produits, des services et des fonctions peut varier selon les régions. Pour toute question concernant les options de langue, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services ou votre détaillant Nokia.

Il est interdit de reproduire, de transférer, de distribuer ou de stocker une partie ou la totalité du contenu du présent document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia. Nokia pratique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.

La marque Bluetooth et les logos de Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Ils sont utilisés sous licence par Nokia.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License pour (i) un usage personnel et non commercial de contenu ayant été encodé conformément à la norme MPEG-4 Visual Standard par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et (ii) un usage en relation avec du contenu vidéo MPEG-4 obtenu auprès d'un fournisseur de vidéos détenteur d'une licence. Aucune licence explicite ou implicite n'est accordée pour un autre usage. Des renseignements additionnels, notamment sur les usages promotionnels, internes et commerciaux, peuvent être obtenus auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site www.mpegl.com.

Dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Nokia ou toute partie concédante ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute perte de données ou de revenu ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu du présent document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, une garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée en ce qui concerne l'exactitude, la fiabilité ou le contenu du présent document. Nokia se réserve le droit de modifier le présent document ou de le révoquer sans préavis.

La disponibilité des produits, des fonctions, des applications et des services peut varier selon les régions. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre détaillant Nokia ou votre fournisseur de services. Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention de la loi.

L'ensemble de la propriété intellectuelle et des autres droits relatifs aux chansons appartiennent et sont expressément réservés à des détenteurs de licences tiers, tels que la maison de disque ou l'artiste, l'auteur, le compositeur ou l'éditeur. Vous ne serez autorisé à utiliser la musique téléchargée depuis Nokia Musique que conformément aux restrictions d'utilisation applicables à chaque pièce en particulier, telles qu'elles sont décrites dans la section « Droits » des pages produits de Nokia Musique. La musique que vous avez achetée d'autres sources doit être utilisée conformément aux conditions énoncées par lesdites sources. Il est de votre responsabilité de vous conformer aux droits de propriété intellectuelle et aux autres droits relatifs à la musique que vous utilisez.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissiez que celle-ci est fournie telle quelle. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

AVIS DE LA FCC, D'INDUSTRIE CANADA ET DU MEXIQUE

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et des normes CNR d'Industrie Canada sur les appareils radio exempts de licence. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Toute modification ou altération non autorisée par Nokia risque d'annuler les droits de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Remarque : Cet appareil a été vérifié et s'est révélé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont définies pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, causer de l'interférence nuisible aux communications radio. Il n'y a toutefois pas de garantie qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation donnée. Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, essayez de corriger l'interférence au moyen des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil dans la prise d'un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien en radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.