
Guide d'utilisation

Haut-parleur sans fil portable MD-12

NOKIA

Guide d'utilisation

Haut-parleur sans fil portable MD-12

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| Sécurité | 3 |
| Avant de commencer | 4 |
| À propos de votre accessoire | 4 |
| Touches et composants | 4 |
| Charger votre haut-parleur | 5 |
| Allumer votre haut-parleur | 5 |
| Fonctions de base | 7 |
| Jumeler et connecter | 7 |
| À propos de la connectivité Bluetooth | 7 |
| Jumeler et connecter votre haut-parleur à l'aide de la fonction Bluetooth | 8 |
| Jumeler et connecter votre haut-parleur à l'aide de la fonction NFC | 8 |
| Effacer les jumelages | 9 |
| Connecter votre haut-parleur manuellement | 9 |
| Voyants lumineux | 9 |
| Faire et recevoir des appels | 10 |
| Écouter de la musique | 10 |
| Réinitialiser votre haut-parleur | 10 |
| Renseignements concernant le produit et la sécurité | 12 |
| Droits d'auteur et autres remarques | 13 |

Sécurité

Veillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer.



ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation de téléphones cellulaires n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans les hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburant, de produits chimiques ou de zones de dynamitage. Respectez tous les avertissements dans les zones restreintes.



INTERFÉRENCE

Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.



PILES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Microsoft Mobile pour cet appareil. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.



MAINTENEZ L'APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.



PROTÉGEZ VOTRE OÛÏE

Pour ne pas risquer d'endommager votre ouïe, évitez d'écouter de la musique à un volume élevé pendant une période prolongée. Faites preuve de prudence lorsque vous tenez l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Avant de commencer

Familiarisez-vous avec l'utilisation du haut-parleur.

À propos de votre accessoire


Le Haut-parleur sans fil portable MD-12 vous permet d'écouter de la musique ou de gérer vos appels à partir de votre téléphone ou d'un autre appareil compatible. Un seul haut-parleur suffit à remplir la pièce de musique d'une excellente qualité sonore et d'une grande clarté. Profitez d'un son encore plus puissant en déposant votre haut-parleur sur une surface ayant une bonne résonance, comme une table.

Pour plus de renseignements sur le fonctionnement et sur la sécurité, consultez le guide d'utilisation de votre téléphone ou de votre appareil.

Lisez le présent guide d'utilisation attentivement avant d'utiliser le produit. Lisez également le guide d'utilisation de l'appareil que vous connectez au produit.

Touches et composants

Familiarisez-vous avec les touches et composants de votre haut-parleur.

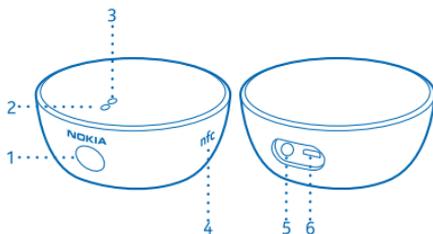

- 1 Touche multifonction
- 2 Voyant lumineux Bluetooth
- 3 Voyant de la pile
- 4 Zone NFC
- 5 Prise audio (3,5 mm)
- 6 Prise pour chargeur

La surface de ce produit ne contient pas de nickel.

Certains des accessoires mentionnés dans ce guide d'utilisation, comme les chargeurs, les écouteurs ou les câbles de données, peuvent être vendus séparément.

Charger votre haut-parleur

Chargez votre haut-parleur à l'aide d'un câble USB branché sur un ordinateur ou à l'aide d'un chargeur compatible.



Chargez la pile avant d'utiliser le haut-parleur.

1. Branchez votre haut-parleur sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible ou sur une prise murale à l'aide d'un chargeur compatible.
2. Branchez l'extrémité micro-USB du câble sur la prise pour chargeur de votre haut-parleur. Quand la pile est entièrement chargée, le voyant lumineux de la pile passe du rouge au vert.
3. Débranchez le câble du haut-parleur, puis de la prise de courant ou de l'ordinateur.

Allumer votre haut-parleur

Allumez votre haut-parleur afin de vérifier l'état de la pile.



Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant trois secondes. Si la pile est entièrement chargée, le voyant de la pile clignote une fois en vert. Si le voyant d'état de la pile s'allume en orange, cela signifie que vous devrez recharger la pile sous peu. Si le voyant clignote en rouge rapidement, rechargez la pile. Lorsque la charge de la pile est très faible, le haut-parleur émet des signaux sonores répétés.

Le haut-parleur établit automatiquement la connexion avec le dernier appareil auquel il a été connecté. Si vous n'avez jamais jumelé le haut-parleur à un appareil ou si vous avez effacé la liste des jumelages, le mode jumelage est activé.

Si le haut-parleur n'est pas connecté au bout de 30 minutes, il s'éteint.

Éteindre le haut-parleur

Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant quatre secondes. Le haut-parleur met fin à toutes ses connexions et s'éteint.

Fonctions de base

Apprendre les fonctions de base liées à l'utilisation de votre haut-parleur.

Jumeler et connecter

Avant de pouvoir utiliser votre haut-parleur, vous devez le connecter à un appareil compatible.

Connecter votre haut-parleur à l'aide de :

- Bluetooth
- NFC
- Câble audio standard (3,5 mm)

Vous pouvez jumeler le haut-parleur avec un maximum de huit appareils, mais vous ne pouvez le connecter qu'à un seul appareil à la fois.

Si l'appareil connecté se retrouve hors de portée de la connexion Bluetooth, le haut-parleur tente de rétablir la connexion pendant 15 minutes. Si l'appareil revient dans la zone de portée, le haut-parleur se reconnecte automatiquement. Le haut-parleur demeure prêt à la connexion pendant encore 15 minutes avant de s'étendre.

À propos de la connectivité Bluetooth

Vous pouvez utiliser la connectivité Bluetooth pour établir une connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles, par exemple des téléphones cellulaires.

Il n'est pas nécessaire que les appareils soient face à face, mais ils doivent se trouver à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre. La connexion est sensible aux interférences provoquées par des obstacles tels que les murs ou par d'autres appareils électroniques.



Cet appareil est conforme à la norme Bluetooth 3.0, qui prend en charge les profils suivants : mains libres (1.6), écouteurs (1.2), profil de diffusion audio avancée (1.3) et profil de télécommande audio/vidéo (1.5). Pour déterminer la compatibilité d'autres appareils avec votre téléphone, vérifiez auprès de leur fabricant respectif.

Jumeler et connecter votre haut-parleur à l'aide de la fonction Bluetooth

Avant d'utiliser le haut-parleur, vous devez le connecter à un appareil compatible.

1. Lorsque le haut-parleur est éteint, maintenez la touche multifonction enfoncée pendant cinq secondes. Le voyant Bluetooth se met à clignoter rapidement.
2. Activez la connectivité Bluetooth sur l'appareil, réglez celui-ci pour qu'il recherche d'autres appareils, puis sélectionnez le haut-parleur dans la liste des appareils détectés.
3. Au besoin, entrez le code de sécurité **0000**.

Lorsque le haut-parleur est connecté, le voyant Bluetooth clignote lentement.

La prochaine fois que vous activez le haut-parleur, il établira une connexion avec le dernier appareil auquel il a été connecté. Pour connecter un autre appareil déjà jumelé, fermez d'abord la connexion active sur votre appareil connecté.

Si la connexion est perdue, le voyant Bluetooth clignotera deux fois à plusieurs reprises.

Jumeler et connecter votre haut-parleur à l'aide de la fonction NFC

Si votre appareil prend en charge la fonction NFC (Near Field Communication), il est facile d'y jumeler votre haut-parleur.

Avant de procéder au jumelage, déverrouillez l'écran du téléphone et assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre appareil compatible.

Mettez en contact les zones NFC de l'appareil et du haut-parleur. L'appareil se connecte automatiquement au haut-parleur. Si le haut-parleur est éteint, il s'allume avant le jumelage.



- ★ **Astuce :** Pour rétablir la connexion à un appareil déjà jumelé, mettez en contact les zones NFC du haut-parleur et de l'appareil. Le haut-parleur met fin à la connexion active avant de se reconnecter.

Pour fermer la connexion, mettez en contact les zones NFC de nouveau.

Pour de plus amples renseignements sur la technologie NFC, consultez le guide d'utilisation de votre appareil.

Effacer les jumelages

Si vous souhaitez effacer tous les jumelages et les paramètres, restaurez les paramètres d'origine du haut-parleur.

Assurez-vous que le haut-parleur est éteint.

Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant plus de huit secondes.

Le voyant de la pile clignote une fois en vert et en rouge et le haut-parleur passe de nouveau en mode jumelage.

Après avoir effacé les jumelages, vous devez jumeler le haut-parleur avant de pouvoir l'utiliser de nouveau.

Si vous souhaitez jumeler le haut-parleur avec le même appareil après avoir effacé les jumelages, effacez aussi les jumelages de votre appareil avant d'en créer un nouveau.

Connecter votre haut-parleur manuellement

Si votre appareil n'est pas compatible Bluetooth, vous pouvez utiliser un câble audio standard (3,5 mm) pour brancher votre appareil sur la prise audio du haut-parleur.

Assurez-vous que votre haut-parleur est allumé.

Utilisez un câble audio standard (3,5 mm) pour brancher votre appareil sur la prise audio du haut-parleur.

Lorsque vous reliez votre haut-parleur à votre appareil au moyen d'une connexion par câble, la fonction Bluetooth est automatiquement désactivée et le voyant de l'indicateur d'état Bluetooth demeure allumé.

Lorsque vous débranchez le câble, la fonction Bluetooth est réactivée et le haut-parleur se connecte automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté.

Voyants lumineux

Vous vous demandez ce que signifient les différents voyants lumineux du haut-parleur ?

Voyants de la pile :

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Le voyant s'allume, puis s'éteint | Allumer/éteindre |
| Le voyant s'allume et reste allumé | La charge est en cours |
| Le voyant est éteint | La pile est complètement chargée |

Voyant lumineux Bluetooth :


| | |
|-------------------------------|----------|
| Le voyant clignote rapidement | Jumelage |
| Le voyant clignote lentement | Connecté |

Le voyant clignote deux fois de façon répétée Connexion perdue

Le voyant s'allume et reste allumé Fonction Bluetooth désactivée

Faire et recevoir des appels

Vous devez répondre à un appel pendant un déplacement? Vous pouvez utiliser votre haut-parleur pour gérer les appels.

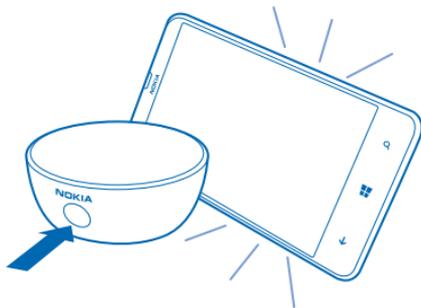

Assurez-vous que votre haut-parleur est allumé et qu'il est connecté à votre appareil compatible.

1. Pour faire un appel, utilisez le téléphone.
2. Pour répondre à un appel ou y mettre fin, appuyez une fois sur la touche multifonction.
3. Pour refuser un appel entrant, appuyez deux fois sur la touche multifonction.

★ **Astuce** : Si la qualité de la voix est mauvaise lorsque vous utilisez le haut-parleur, désactivez la connexion Wi-Fi de votre téléphone.

Écouter de la musique

Grâce à votre haut-parleur, vous pouvez écouter votre musique à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur.

Connectez un téléphone ou un autre appareil compatible à votre haut-parleur et faites jouer votre musique favorite avec celui-ci.

★ **Astuce** : Profitez d'un son encore plus puissant en déposant votre haut-parleur sur une surface ayant une bonne résonance, comme une table.

⚠ **Avertissement** : L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Écoutez de la musique à un volume modéré.

Réinitialiser votre haut-parleur

Réinitialiser votre haut-parleur peut régler certains problèmes.

1. Utilisez un câble audio standard (3,5 mm) pour brancher votre appareil sur la prise audio du haut-parleur.

2. Maintenez la touche multifonction enfoncée et, au même moment, branchez le haut-parleur à un ordinateur à l'aide du câble de chargement compatible ou dans une prise murale à l'aide d'un chargeur compatible.

Réinitialiser votre haut-parleur conserve vos jumelages et autres paramètres.

Renseignements concernant le produit et la sécurité

Soins à apporter à votre appareil

Manipulez votre appareil, la pile et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir le bon fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, laissez-le sécher complètement.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit très chaud. Les températures élevées sont susceptibles d'endommager l'appareil ou sa pile.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsqu'il revient à sa température normale de fonctionnement, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'ouvrez pas l'appareil.
- Les modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des appareils radio.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser l'appareil.
- Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.

Votre appareil comprend des pièces magnétiques. Les articles en métal sont attirés par ces pièces. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil, car vous risqueriez d'effacer les données qu'ils contiennent.

Recyclage



Lorsque vous n'utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte ou à un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuerez à la réutilisation saine des ressources à long terme. Tous les matériaux de cet appareil peuvent être récupérés sous la forme de matériaux et d'énergie. Découvrez comment recycler vos produits Nokia à l'adresse www.nokia.com/recycle.

Renseignements sur la pile et le chargeur

Votre appareil comprend une pile rechargeable interne non amovible. Ne tentez pas de la retirer, car vous pourriez endommager l'appareil.

Microsoft Mobile pourrait offrir différents modèles de pile ou de chargeur pour cet appareil.

Utilisation sécuritaire de la pile et du chargeur

Débranchez les cordons d'alimentation des chargeurs ou des accessoires en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Pour la maintenir en bon état de fonctionnement, essayez de toujours conserver la pile à une température allant de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Un appareil pourrait ne pas fonctionner temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide.

Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Respectez la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Vous ne devez en aucun cas démonter, couper, écraser, plier, percer ou endommager de toute autre manière la pile. En cas de fuite de la pile, évitez tout contact du liquide avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, lavez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Ne modifiez ou ne submergez pas la pile, n'y insérez pas d'objets et ne la gardez pas à proximité de liquides. Les piles peuvent exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la pile et le chargeur qu'aux fins auxquelles ils sont destinés. L'utilisation de piles ou de chargeurs non approuvés ou non compatibles présente des risques d'incendie, d'explosion ainsi que divers autres risques et peut annuler toute homologation ou garantie. Si vous croyez que la pile ou le chargeur sont endommagés, apportez-les à un centre de service pour les faire

inspecter avant de continuer à les utiliser. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage. Utilisez le chargeur à l'intérieur uniquement.

Appareils médicaux intra-corporels

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent de garder une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un téléphone cellulaire et un appareil médical intra-corporel, afin d'éviter les interférences entre les deux appareils. Voici quelques conseils à l'intention de porteurs de tels appareils :

- Maintenez toujours une distance d'au moins 15,3 centimètres (6 pouces) entre l'appareil médical et votre téléphone cellulaire.
- Éteignez l'appareil sans fil si, pour une raison ou une autre, vous soupçonnez qu'il perturbe le fonctionnement de votre appareil médical.
- Respectez les directives du fabricant de l'appareil médical intra-corporel.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre téléphone sans fil en conjonction avec votre appareil médical intra-corporel, communiquez avec votre médecin.

Droits d'auteur et autres remarques

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE0979

Par la présente, Microsoft Mobile Oy déclare que le produit MD-12 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

La disponibilité des produits varie d'une région à l'autre. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre détaillant. Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention de la loi.

Le contenu du présent document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, une garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée en ce qui concerne l'exactitude, la fiabilité ou le contenu du présent document. Microsoft Mobile se réserve le droit de modifier le présent document ou de le révoquer sans préavis.

Dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Microsoft Mobile ou toute partie concédante ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute perte de données ou de revenu ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Il est interdit de reproduire, de transférer ou de distribuer une partie ou la totalité du contenu du présent document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Microsoft Mobile. Microsoft Mobile pratique une politique de développement continu. Microsoft Mobile se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.

Microsoft Mobile ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenue responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie telle quelle.

AVIS DE LA FCC, D'INDUSTRIE CANADA ET DU MEXIQUE

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et des normes CNR d'Industrie Canada sur les appareils radio exempts de licence. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Toute modification ou altération non autorisée par Microsoft Mobile risque d'annuler les droits de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Remarque : Cet appareil a été vérifié et s'est révélé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont définies pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, causer de l'interférence nuisible aux communications radio. Il n'y a toutefois pas de garantie qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation donnée. Si cet appareil cause de

l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, essayez de corriger l'interférence au moyen des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil dans la prise d'un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien en radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Énoncé de la FCC relatif à l'exposition aux rayonnements : Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC dans un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé près d'une autre antenne ou d'un autre type d'émetteur ni être utilisé avec ce type d'équipement.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Tous droits réservés. Nokia est une marque de commerce de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

La marque Bluetooth et les logos de Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Ils sont utilisés sous licence par Microsoft Mobile.