
Manuel d'utilisation

Poignée d'appareil photo Nokia PD-95G pour Lumia 1020

NOKIA

Manuel d'utilisation

Poignée d'appareil photo Nokia PD-95G pour Lumia 1020

Sommaire

Sécurité	3
À propos de votre poignée d'appareil photo	4
Touches et connecteurs	5
Connecter votre téléphone à la poignée d'appareil photo	6
Déconnectez votre téléphone de la poignée d'appareil photo	7
Charger votre poignée d'appareil photo	8
Charger votre téléphone à l'aide de la poignée d'appareil photo	9
Prendre une photo ou enregistrer une vidéo	11
Fixer votre poignée d'appareil photo à un trépied	12
Informations relatives au produit et à la sécurité	13
Copyrights et autres avis	14

Sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par Nokia pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.



MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

Pour prévenir les risques éventuels d'altération de votre audition, évitez toute écoute prolongée à un volume élevé.

À propos de votre poignée d'appareil photo

Utilisez la poignée d'appareil photo pour améliorer votre expérience de prise de vue et d'enregistrement de vidéos.


La poignée d'appareil photo Nokia PD-95G est un accessoire utile qui protège en outre votre téléphone. Votre téléphone peut s'alimenter sur la batterie intégrée à la poignée d'appareil photo, ce qui permet une utilisation prolongée de l'appareil photo et du téléphone. Lors de la prise de vue, utilisez la touche appareil photo à deux positions pour une mise au point et une composition optimales, et servez-vous de la dragonne pour tenir l'appareil d'une main de façon sûre et confortable. Pour une stabilité accrue, il est également possible de fixer un trépied universel à la poignée d'appareil photo.

Vous pouvez aisément emmener la poignée d'appareil photo là où vous le souhaitez.

Lisez attentivement ce guide d'utilisation avant d'employer le produit. Lisez également le guide d'utilisation de l'appareil que vous connectez au produit.

Touches et connecteurs

Explorez les touches et connecteurs de la poignée d'appareil photo.

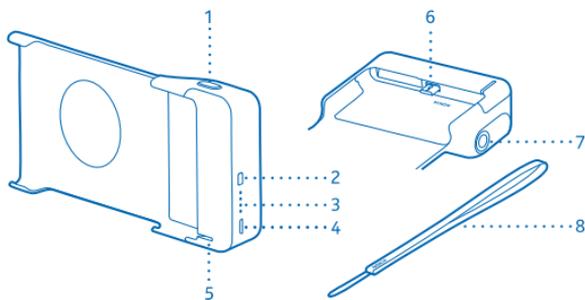

- 1 Touche appareil photo
- 2 Touche de contrôle de l'alimentation
- 3 Voyants lumineux
- 4 Connecteur du chargeur
- 5 Orifice de la dragonne
- 6 Fiche micro-USB
- 7 Connecteur pour vis de trépied
- 8 Dragonne


Ce produit ne comprend pas de câble USB.

⚠ Avertissement : La fiche micro-USB de ce produit peut contenir une faible quantité de nickel. Si vous êtes allergique au nickel, un contact cutané prolongé avec les composants peut provoquer certains symptômes.

Connecter votre téléphone à la poignée d'appareil photo

Découvrez comment connecter votre téléphone à la poignée d'appareil photo.


1. Fixez la dragonne à votre téléphone, puis faites-la ressortir à travers l'orifice prévu à cet effet.
2. Appuyez délicatement votre téléphone vers le bas, puis raccordez son connecteur micro-USB à la fiche micro-USB de la poignée d'appareil photo.
3. Appuyez délicatement votre téléphone à travers les clips supérieurs pour le verrouiller.

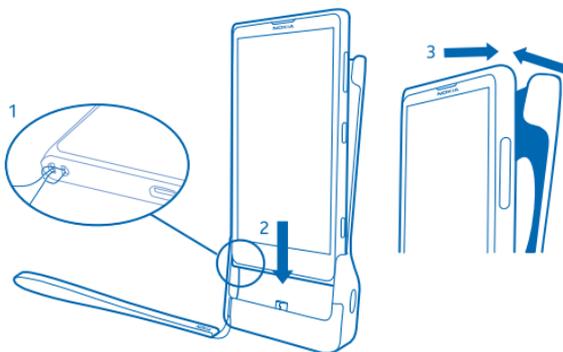

Déconnectez votre téléphone de la poignée d'appareil photo

Vous souhaitez utiliser votre téléphone librement après avoir chargé la batterie ou terminé la prise de vue ? Détachez-le de la poignée d'appareil photo.

1. Appuyez délicatement sur un des clips supérieurs et éloignez-le de votre téléphone jusqu'à ce qu'il soit détaché. Répétez cette procédure pour libérer l'autre clip supérieur.
2. Retirez votre téléphone vers le haut pour le déconnecter de la fiche micro-USB.

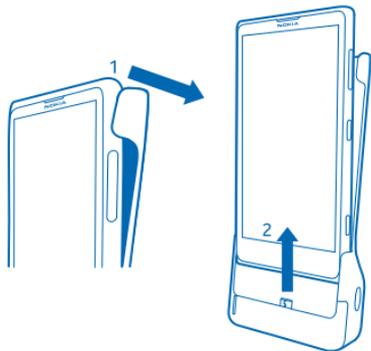

3. Faites glisser votre téléphone vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement déconnecté de la poignée d'appareil photo.


Charger votre poignée d'appareil photo

La batterie intégrée a été partiellement chargée en usine, mais vous devez la recharger avant d'utiliser votre poignée d'appareil photo.

Rechargez votre poignée d'appareil photo à la température correcte : 0 °C – +60 °C. Si la température n'est pas comprise dans cette plage et si votre poignée d'appareil photo est raccordée à la prise murale, tous les voyants lumineux clignotent rapidement.

1. Raccordez un chargeur compatible (vendu séparément) à une prise murale ou connectez votre poignée d'appareil photo à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB.
2. Connectez l'extrémité micro-USB du câble au connecteur du chargeur de votre poignée d'appareil photo.

Les voyants lumineux s'allument et 1 voyant clignote régulièrement pendant que la batterie se charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, tous les voyants lumineux restent allumés pendant 15 minutes. Le chargement complet de la poignée d'appareil photo peut prendre 3 heures.

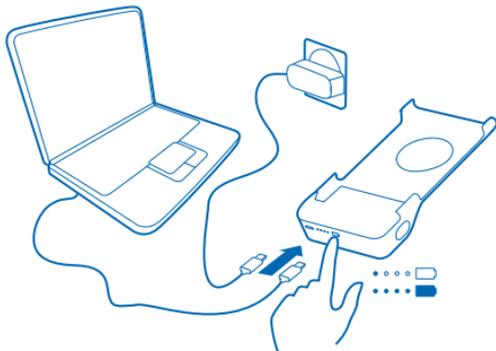

3. Une fois la batterie chargée, débranchez le chargeur de votre poignée d'appareil photo, puis de la prise murale.

Lorsque vous débranchez un chargeur, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Vérifier le niveau de la batterie

Appuyez sur la touche de contrôle de l'alimentation. Les voyants lumineux s'allument pendant 3 secondes pour indiquer le niveau restant de la batterie. Chaque voyant lumineux représente 25 % de la capacité de la batterie.

Charger votre téléphone à l'aide de la poignée d'appareil photo

La batterie est presque à plat et il n'y a ni prise murale, ni chargeur à proximité ? Utilisez la poignée d'appareil photo pour charger votre téléphone.

Utilisez votre poignée d'appareil photo pour charger votre téléphone à la température correcte :
-10 °C – +60 °C.

Connectez votre téléphone à la poignée d'appareil photo. La poignée d'appareil photo recharge automatiquement votre téléphone.


Les voyants lumineux s'allument pendant 3 secondes pour indiquer le niveau restant de la batterie de la poignée d'appareil photo, puis s'éteignent pendant le chargement. Vous pouvez appuyer sur la touche de contrôle de l'alimentation pour vérifier le niveau restant de la batterie. Si le voyant lumineux situé le plus près du connecteur du chargeur clignote rapidement, la poignée d'appareil photo alimente le téléphone et sa batterie est sur le point d'être épuisée à son tour. Il est possible que vous deviez recharger la batterie de la poignée d'appareil photo.

Consultez votre téléphone pour connaître l'avancement du chargement. Le temps de charge varie en fonction de l'utilisation du téléphone.

Charger votre téléphone et votre poignée d'appareil photo simultanément

Raccordez un câble USB compatible au connecteur du chargeur de la poignée d'appareil photo et chargez votre téléphone et votre poignée d'appareil photo à partir de la prise murale ou d'un ordinateur.

Votre téléphone se recharge d'abord si la poignée d'appareil photo est suffisamment chargée. Si ce n'est pas le cas, la poignée d'appareil photo se recharge d'abord d'elle-même pendant quelques minutes. Lorsque la batterie du téléphone est pleine, la poignée d'appareil photo commence automatiquement à se charger et les voyants lumineux s'allument pour vous renseigner sur le déroulement du chargement.

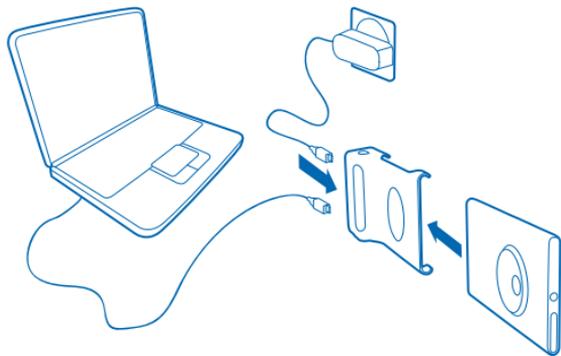

Arrêter et reprendre le chargement de votre téléphone à l'aide de la poignée d'appareil photo

Maintenez la touche du voyant marche/arrêt enfoncée pendant 3 secondes au moins. Tous les voyants lumineux de batterie clignotent deux fois et le chargement s'arrête. La touche de l'appareil photo demeure opérationnelle. Répétez cette étape pour reprendre le chargement.

La poignée d'appareil photo reprend le chargement de votre téléphone chaque fois qu'ils sont connectés ou lorsqu'elle est connectée à un chargeur mural ou à un ordinateur.

★ **Conseil** : Pour mettre totalement votre téléphone hors tension alors qu'il est connecté à la poignée d'appareil photo, arrêtez d'abord le chargement du téléphone.

Prendre une photo ou enregistrer une vidéo

Curieux de savoir comment utiliser la poignée d'appareil photo pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo avec votre téléphone ? Vous allez le découvrir en poursuivant votre lecture.

Votre poignée d'appareil photo est optimisée pour les utilisateurs droitiers.

1. Connectez votre téléphone à la poignée d'appareil photo.
2. Appuyez sur la touche appareil photo de la poignée d'appareil photo pour activer l'appareil photo de votre téléphone.


Si votre téléphone est verrouillé, maintenez la touche appareil photo enfoncée.

3. Sélectionnez le mode Appareil photo que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur la touche appareil photo.

★ **Conseil** : Lorsque vous prenez une photo, maintenez la touche appareil photo enfoncée à mi-course pour effectuer la mise au point. Pour prendre la photo, appuyez à fond sur la touche appareil photo.

★ **Conseil** : Pour saisir votre téléphone et votre poignée d'appareil photo de façon confortable et sûre, fixez la dragonne à votre téléphone, puis faites-la ressortir à travers la poignée d'appareil photo.

Pour plus d'informations sur la prise de vue ou l'enregistrement de vidéos, consultez le guide d'utilisation de votre téléphone.

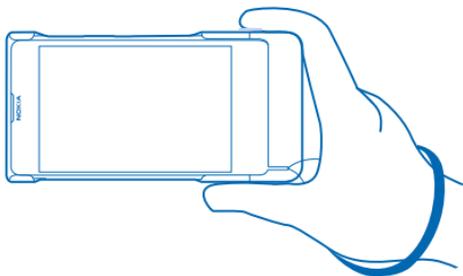


Fixer votre poignée d'appareil photo à un trépied

Vous souhaitez une meilleure stabilité lors de la prise de vue ? Servez-vous d'un trépied universel.

1. Insérez la vis du trépied dans le connecteur pour vis de trépied situé sur votre poignée d'appareil photo.
2. Tournez votre poignée d'appareil photo dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elle soit fixée au trépied.

★ **Conseil :** Pour une stabilité optimale, positionnez l'un des pieds du trépied parallèlement à votre poignée d'appareil photo.

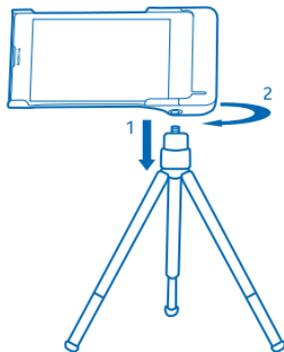

Informations relatives au produit et à la sécurité

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.

Recyclage



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie. Découvrez comment recycler vos produits Nokia sur www.nokia.com/recycle.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour connaître le point de recyclage le plus proche, contactez le service de l'environnement de votre commune ou visitez www.nokia.com/support. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, visitez le site Web www.nokia.com/ecoprofile.

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil dispose d'une batterie rechargeable interne inamovible. N'essayez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager ce dernier.

Chargez votre appareil à l'aide du chargeur AC-10, AC-16, AC-20, AC-50, AC-60, DC-6, DC-17 ou DC-20. Le type de fiche du chargeur peut varier.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de fonctionnement est sensiblement plus court que la normale, portez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.

Sécurité de la batterie et du chargeur

Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Lorsque vous n'utilisez pas votre chargeur, débranchez-le. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Gardez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ou l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou de chargeurs incompatibles peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, cessez de l'utiliser et confiez-le à un centre de service. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

Copyrights et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil PD-95G est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2004/108/CE.

La disponibilité des produits peut varier en fonction des régions. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

La reproduction, le transfert ou la distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

La NOTICE FCC/INDUSTRY CANADA

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Remarque : Le présent équipement a été testé et révélé conforme aux limites fixées pour un périphérique numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio, et en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est nullement garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées par la mise sous tension et hors tension de l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter l'espace séparant l'équipement et le récepteur ;
- raccorder l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé ;
- consulter le distributeur ou un réparateur radio/TV compétent pour obtenir de l'assistance.

TM © 2013 Nokia. Tous droits réservés. Les noms/produits tiers peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.