
Manuel d'utilisation

Haut-parleur sans fil portable MD-12

NOKIA

Manuel d'utilisation

Haut-parleur sans fil portable MD-12

Sommaire

Sécurité	3
Prise en main	4
À propos de votre accessoire	4
Touches et composants	4
Charger votre haut-parleur	5
Allumer votre haut-parleur	5
Fonctionnement de base	7
Relier et connecter	7
À propos de la connectivité Bluetooth	7
Relier et connecter votre haut-parleur via Bluetooth	8
Relier et connecter votre haut-parleur à l'aide de NFC	8
Effacer les liaisons	8
Connecter manuellement votre haut-parleur	9
Témoins	9
Émettre et recevoir des appels	10
Écouter de la musique	10
Réinitialiser votre haut-parleur	10
Informations relatives au produit et à la sécurité	11
Copyrights et autres avis	12

Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter.



MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par Microsoft Mobile pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.



MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l'ouïe. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille alors que vous utilisez le haut-parleur.

Prise en main

Découvrez comment utiliser votre haut-parleur.

À propos de votre accessoire


Avec votre Haut-parleur sans fil portable MD-12, vous pouvez écouter de la musique ou gérer un appel vocal à partir de votre téléphone ou d'un autre appareil compatible. Un seul haut-parleur suffit pour emplir la pièce d'un son clair de haute qualité et vous pouvez profiter d'un son plus puissant encore en plaçant votre haut-parleur sur une surface résonnante telle qu'une table.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement et la sécurité, consultez le guide d'utilisation de votre téléphone ou de l'autre appareil.

Lisez attentivement ce guide d'utilisation avant d'employer le produit. Lisez également le guide d'utilisation de l'appareil que vous connectez au produit.

Touches et composants

Découvrez les touches et les composants de votre enceinte.

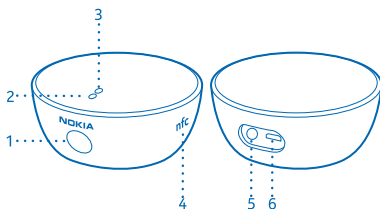

- 1 Touche multifonction
- 2 Témoin Bluetooth
- 3 Témoin de la batterie
- 4 Zone NFC
- 5 Connecteur audio (3,5 mm)
- 6 Connecteur du chargeur

La surface de ce produit ne contient pas de nickel.

Il est possible que certains accessoires mentionnés dans ce guide d'utilisation, notamment le chargeur, le kit oreillette ou le câble de données, soient vendus séparément.

Charger votre haut-parleur

Chargez votre haut-parleur à l'aide d'un câble USB raccordé à un ordinateur, ou d'un chargeur compatible.




Chargez la batterie avant d'utiliser le haut-parleur.

1. Raccordez un câble USB compatible à votre ordinateur ou un chargeur compatible à une prise murale.
2. Raccordez l'extrémité micro-USB du câble au connecteur du chargeur de votre haut-parleur. Une fois la batterie complètement chargée, son témoin rouge vire au vert.
3. Débranchez le câble du haut-parleur, puis depuis l'ordinateur, ou débranchez le chargeur de la prise murale.

Allumer votre haut-parleur

Allumez votre haut-parleur pour vérifier la batterie.

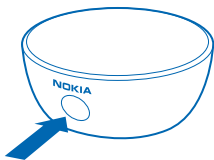

Appuyez longuement sur la touche multifonction pendant 3 secondes. Si la batterie est pleine, le témoin de la batterie clignote une fois en vert. Si le témoin de la batterie s'allume en orange, vous devrez bientôt charger la batterie. Si le voyant clignote rapidement en rouge, chargez la batterie. Quand le niveau de la batterie est très bas, le haut-parleur émet des bips répétés.

Le haut-parleur se connecte automatiquement au dernier appareil connecté. Si vous n'avez jamais relié votre haut-parleur à un appareil, ou si vous avez effacé les liaisons, il passe en mode de liaison.

Si le haut-parleur n'est pas connecté dans les 30 minutes, il s'éteint.

Éteindre le haut-parleur

Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant 4 secondes. Le haut-parleur met fin à tous les connexions et s'éteint.

Fonctionnement de base

Découvrez les bases de l'utilisation de votre haut-parleur.

Relier et connecter

Avant de pouvoir utiliser votre haut-parleur, vous devez le connecter à un appareil compatible.

Connectez votre haut-parleur avec :

- Bluetooth
- NFC
- Câble audio standard (3,5 mm)

Vous pouvez relier votre haut-parleur à 8 appareils maximum, mais un seul à la fois.

Si l'appareil connecté est soudain hors de portée de la fonction Bluetooth, le haut-parleur essaie de se reconnecter pendant 15 minutes. Si l'appareil se retrouve à sa portée, le haut-parleur se reconnecte automatiquement. Le haut-parleur reste connectable pendant toujours 15 minutes supplémentaires avant de s'éteindre.

À propos de la connectivité Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour établir une connexion sans fil à d'autres appareils compatibles ; notamment des téléphones mobiles.

Les appareils n'ont pas besoin d'être en ligne de mire, mais ils doivent être éloignés de moins de 10 mètres l'un de l'autre. La connexion peut être altérée par des obstacles tels que des murs ou d'autres appareils électroniques.



Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 3.0 qui prend en charge les modes suivants : mains libres (1.6), kit oreillette (1.2), distribution audio avancée (1.3) et télécommande audio/vidéo (1.5). N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Relier et connecter votre haut-parleur via Bluetooth

Avant d'utiliser le haut-parleur, connectez-le à un appareil compatible.

1. Quand le haut-parleur est éteint, appuyez longuement sur la touche multifonction pendant 5 secondes. Le témoin Bluetooth clignote rapidement.
2. Activez Bluetooth sur votre appareil, recherchez les appareils Bluetooth, puis sélectionnez le haut-parleur dans la liste.
3. Le cas échéant, saisissez le code d'authentification **0000**.

Lorsque le haut-parleur est connecté, le témoin Bluetooth clignote lentement.

La prochaine fois que vous allumez le haut-parleur, il se connecte automatiquement au dernier appareil connecté. Pour passer à un autre appareil précédemment relié, fermez d'abord la connexion active sur votre appareil connecté.


Si la connexion est interrompue, le témoin Bluetooth clignote deux fois à plusieurs reprises.

Relier et connecter votre haut-parleur à l'aide de NFC

Si votre appareil prend en charge la fonctionnalité NFC (Near Field Communication), il est facile de relier votre haut-parleur.

Avant d'établir la liaison, déverrouillez l'écran du téléphone et vérifiez si NFC est activé sur votre appareil compatible.

Mettez en contact les zones NFC du haut-parleur et de l'appareil. L'appareil se connecte automatiquement au haut-parleur. Si le haut-parleur est éteint, il s'allume avant de se connecter.

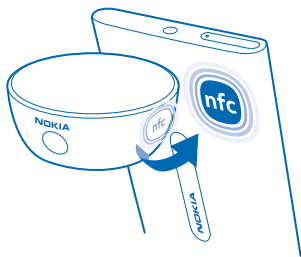

- ★ **Conseil :** Pour reconnecter un appareil précédemment relié, mettez en contact les zones NFC de l'appareil et du haut-parleur. Le haut-parleur ferme la connexion active avant de se reconnecter.

Pour fermer la connexion, mettez de nouveau en contact les zones NFC.

Pour plus d'informations sur NFC, reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil.

Effacer les liaisons

Si vous souhaitez supprimer l'ensemble des liaisons et des paramètres, restaurez la configuration d'origine de votre haut-parleur.

Assurez-vous que le haut-parleur est éteint.

Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant plus de 8 secondes.

Le témoin de la batterie clignote en vert et en rouge tandis que le haut-parleur revient en mode de liaison.

Quand vous avez effacé les liaisons, vous devez relier le haut-parleur avant de pouvoir l'utiliser à nouveau.

Si vous avez effacé les liaisons et vous si vous souhaitez rétablir la liaison au même appareil, vous devez aussi effacer préalablement la liaison sur ce dernier.

Connecter manuellement votre haut-parleur

Si votre appareil ne prend pas en charge Bluetooth, vous pouvez connecter votre haut-parleur à l'aide d'un câble audio standard (3,5 mm).

Assurez-vous que haut-parleur est allumé.

Raccordez un câble audio standard (3,5 mm) au connecteur audio de votre haut-parleur et de votre appareil.

Lorsque vous raccordez votre haut-parleur à l'aide d'un câble, Bluetooth est automatiquement désactivé et le témoin Bluetooth reste allumé.

Lorsque vous débranchez le câble, Bluetooth est activé et le haut-parleur se connecte automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté.

Témoins

Vous voulez connaître la signification des témoins de votre haut-parleur ?

Témoins de la batterie :


Un clignotement long	Mis sous/hors tension
Continu	Chargement en cours
Éteint	La batterie est complètement chargée

Témoin Bluetooth :

Clignotement rapide	Liaison en cours
Clignotement lent	Connecté
Double clignotement répété	La connexion est perdue
Continu	Bluetooth est désactivé

Émettre et recevoir des appels

Vous devez de répondre à un appel alors que vous êtes en déplacement ? Vous pouvez utiliser votre haut-parleur pour gérer les appels vocaux.

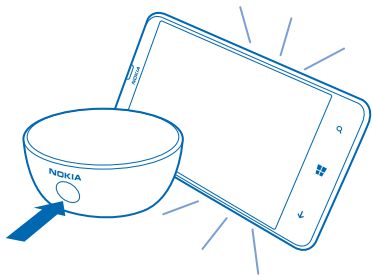

Assurez-vous que votre haut-parleur est allumé et connecté à votre appareil compatible.

1. Pour émettre un appel, utilisez le téléphone.
2. Pour répondre ou mettre fin à un appel, appuyez une fois sur la touche multifonction.
3. Pour rejeter un appel entrant, appuyez deux fois sur la touche multifonction.

★ **Conseil** : Si les appels vocaux sont de piètre qualité lorsque vous utilisez l'enceinte, désactivez le Wi-Fi de votre maison.

Écouter de la musique

Avec votre haut-parleur, le son de votre téléphone ou de votre ordinateur emplit toute la pièce.

Connectez à votre haut-parleur un téléphone ou un autre appareil compatible à partir duquel écouter de la musique.

★ **Conseil** : Pour profiter d'un son encore plus puissant, placez le haut-parleur sur une surface résonnante, telle qu'une table.

⚠ **Avertissement** : Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré.

Réinitialiser votre haut-parleur

Si vous rencontrez des problèmes, il peut être utile de réinitialiser votre haut-parleur.

1. Raccordez un câble audio standard (3,5 mm) au connecteur audio de votre haut-parleur.
2. Appuyez longuement sur la touche multifonction tout en raccordant le haut-parleur à un ordinateur à l'aide d'un câble de chargement compatible ou en branchant un chargeur compatible sur une prise murale.

Vos liaisons et autres paramètres sont conservés lorsque vous réinitialisez votre haut-parleur.

Informations relatives au produit et à la sécurité

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission hautes fréquences si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie, ne les heurtez pas et ne les secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Recyclage



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie. Pour savoir comment recycler vos produits Microsoft Mobile, visitez www.nokia.com/recycle.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour connaître le point de recyclage le plus proche, contactez le service de l'environnement de votre commune ou visitez www.nokia.com/support. Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, visitez le site Web www.nokia.com/ecoprofile.

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil dispose d'une batterie rechargeable interne inamovible. N'essayez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager l'appareil.

Microsoft Mobile est susceptible de commercialiser d'autres modèles de batterie ou de chargeur pour cet appareil.

Sécurité de la batterie et du chargeur

Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Lorsque vous n'utilisez pas votre chargeur, débranchez-le. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ou l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou de chargeurs incompatibles peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, cessez de l'utiliser et confiez-le à un centre de service. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Ne chargez pas votre appareil pendant un orage. Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- Éteignez l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Copyrights et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0979

Par la présente, Microsoft Mobile Oy déclare que ce produit MD-12 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

La disponibilité des produits peut varier en fonction des régions. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Microsoft Mobile se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Microsoft Mobile ou ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

La reproduction, le transfert ou la distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Microsoft Mobile sont interdits. Microsoft Mobile applique une méthode de développement continu. Microsoft Mobile se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Microsoft Mobile ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état.

AVIS DE LA FCC/INDUSTRIE CANADA

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Pour plus d'informations, visitez le site transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Microsoft Mobile peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Remarque : Le présent équipement a été testé et révélé conforme aux limites fixées pour un périphérique numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio, et en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est nullement garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées par la mise sous tension et hors tension de l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter l'espace séparant l'équipement et le récepteur ;
- raccorder l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé ;
- consulter le distributeur ou un réparateur radio/TV compétent pour obtenir de l'assistance.

REMARQUE : Déclaration d'exposition aux radiations FCC : Cet équipement satisfait aux limites d'exposition aux radiations FCC définies pour un environnement non-contrôlé. Ce transmetteur ne doit pas être situé à côté ou fonctionner en même temps que toute autre antenne ou transmetteur.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Tous droits réservés. Nokia est une marque commerciale de Nokia Corporation. Les noms/produits tiers peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Microsoft Mobile utilise ces marques sous licence.