



מדריך למשתמש עדכון של Lumia עם Windows Phone 8.1

אודות מדריך זה למשתמש

מדריך זה הוא המדריך למשתמש עבור מהדורת התוכנה.

חשוב: לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בטוח בטלפון, קרא את מקטע המידע בנוגע למוצר ובטיחות באריזה או במדריך המקוון למשתמש. לקבלת מידע אודות תחילת העבודה בטלפון החדש, קרא את המדריך למשתמש הנמצא באריזה.

עבור ההדרכה המקוונת למשתמש, סרטוני וידאו, מידע נוסף ועזרה לפתרון בעיות, עבור אל הכתובת www.microsoft.com/mobile/support.

בנוסף, באפשרותך לעיין בסרטוני הווידאו של התמיכה בכתובת www.youtube.com/lumiasupport.

נוסף על כך, הטלפון שלך כולל מדריך למשתמש - הוא תמיד איתך וזמין כשנדרש. כדי לקבל תשובות לשאלות או עצות מועילות, הקש על **עזרה + עצות של Lumia**. אם אתה משתמש חדש של Lumia, עיין בסעיף עבור משתמשי Lumia חדשים.

לקבלת מידע אודות תנאי השירות ומדיניות הפרטיות של Microsoft Mobile, עבור אל www.microsoft.com/mobile/privacypolicy.

מדריך למשתמש

עדכון של Lumia עם Windows Phone 8.1

תוכן

66	רשתות חברתיות	5	למען ביטחונך
67	הודעות	6	תחילת העבודה
71	דואר	6	נעילת המקשים והמסך
77	מצלמה	7	טעינת הטלפון
77	הכרת Lumia Camera	10	ה-Lumia הראשון שלך?
77	פתח את המצלמה במהירות	10	הגדרת הטלפון
78	שינוי מצלמת ברירת המחדל	11	סיור באריחים, באפליקציות ובהגדרות
78	יסודות המצלמה	13	ניווט בתוך יישום
81	צילום מתקדם	14	שימוש במסך המגע
85	תמונות וסרטוני וידאו	16	מקשי חזרה, הפעלה וחיפוש
90	מפות וניווט	17	העברת תוכן לטלפון Lumia שלך
90	הפעלת שירותי מיקום	21	יסודות
90	מציאת מיקום	21	מה חדש במהדורה זו?
90	קבלת הוראות הגעה למקום	21	הכרת הטלפון
91	הורדת מפות אל הטלפון	26	חשבונות
91	שיטות מיקום	30	התאמה אישית של הטלפון
92	אינטרנט	37	נגישות
92	הגדרת חיבורי אינטרנט	38	צילום מסך
92	חיבור המחשב לאינטרנט	39	הארכת חיי הסוללה
93	שימוש בתוכנית הנתונים שלך ביעילות	41	חיסכון בעלויות נדידת נתונים
93	דפדפן אינטרנט	41	כתיבת טקסט
96	חיפוש באינטרנט	46	סריקת קודים או טקסט
96	סגירת חיבורי אינטרנט	47	שעון ולוח שנה
97	בידור	50	SIM כפול
97	צפייה והאזנה	51	עיון ביישומי ה-SIM
100	רדיו FM	51	חנות
101	סינכרון מוסיקה וקטעי וידאו בין הטלפון למחשב	55	אנשים והודעות
102	משחקים	55	שיחות
		60	אנשי קשר

104	אפליקציות ושירותים של סגנון חיים
107	משרד
107	Microsoft Office Mobile
110	כתיבת הערה
110	המשך המסמך בהתקן אחר
110	שימוש במחשבון
110	שימוש בטלפון העבודה
111	עצות למשתמשים עסקיים
113	ניהול הטלפון והקישוריות
113	עדכון תוכנת הטלפון
114	שימוש בחיבור במהירות גבוהה
114	שימוש בחיבור VPN מאובטח
115	WiFi
116	NFC
118	Bluetooth
120	זיכרון ואחסון
123	העתקת תוכן בין הטלפון והמחשב
124	אבטחה
127	ארנק
127	קודי גישה
129	פתרון בעיות ותמיכה

למען ביטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי ציות להנחיות עלול להיות מסוכן או בניגוד לחוקים ולתקנות המקומיים.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה



כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ. ציית לכל ההוראות באזורים שיש בהם הגבלה.

זהירות בדרכים קודמת לכל



ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הפרעות



כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

שירות מוסמך



רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

סוללות, מטענים ובאזורים אחרים



השתמש רק בסוללות, במטענים ובאזורים אחרים שאושרו על-ידי Microsoft Mobile לשימוש עם התקן זה. מטעני צד שלישי שמציינים לתקן IEC/EN 62684 ושניתנים לחיבור למחבר ה-micro USB של ההתקן שלך, עשויים להיות תואמים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

הקפד שההתקן יישאר יבש



ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.

חלקי זכוכית



מסך ההתקן עשוי זכוכית. הזכוכית עלולה להישבר כאשר ההתקן נופל על משטח קשה או כשהוא מקבל חבטה חזקה. אם הזכוכית נשברת, אל תיגע ברסיסי הזכוכית של ההתקן ואל תנסה להסיר את הזכוכית השבורה מההתקן. הפסק להשתמש בהתקן עד שהזכוכית תוחלף על-ידי איש שירות מיומן.

הגן על שמיעתך




כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תאזין לשמע בעוצמות קול גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים. נהג זהירות בעת החזקת ההתקן ליד האוזן כאשר הרמקול בשימוש.

תחילת העבודה

למד את היסודות והפעל את הטלפון שלך במהירות.


נעילת המקשים והמסך

ברצונך להימנע מביצוע שיחה בטעות כאשר הטלפון נמצא בכיס או בתיק?
לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי.

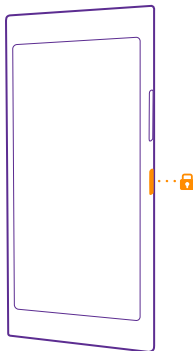

שחרור הנעילה של המקשים והמסך

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי וגרור את מסך הנעילה למעלה.

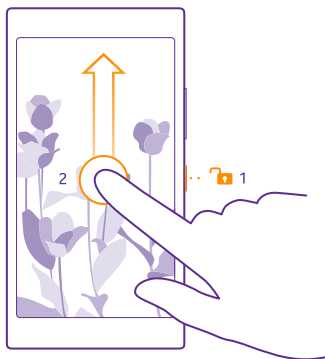

★ **עצה:** במקום להקיש על מקש ההפעלה/כיבוי, באפשרותך גם להקיש הקשה כפולה על המסך, אם אפשרות זו מופעלת. כדי להפעיל הקשה כפולה, במסך 'התחל', החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **מגע**, והעבר את **התעוררות למצב פועל** (הקשה כפולה אינה נתמכת על-ידי כל הטלפונים). לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

הגדרת נעילה אוטומטית של המקשים והמסך
במסך 'התחל', החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **מסך נעילה** > **זמן עד להפעלת שומר מסך**, ובחר את משך הזמן שאחריו המקשים והמסך ננעלים באופן אוטומטי.

טעינת הטלפון


למד כיצד לטעון את הטלפון.

טעינת הטלפון בעזרת מטען USB


הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אבל ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להפעיל את הטלפון בפעם הראשונה.

הקדד להשתמש במטען USB תואם כדי לטעון את הטלפון. ייתכן שהמטען יימכר בנפרד.

1. חבר את המטען לשקע בקיר. במידת הצורך, חבר את כבל ה-USB למטען.
2. חבר את קצה ה-micro-USB של כבל המטען לטלפון.

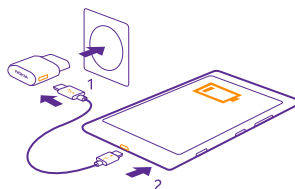

3. כאשר הסוללה מלאה, נתק את המטען מהטלפון ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

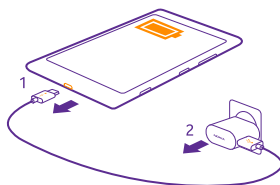

אינך צריך לטעון את הסוללה למשך פרק זמן מסוים, ובאפשרותך להשתמש בטלפון בזמן הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו עד 20 דקות עד שמחווון הטעינה יוצג.

עצה: באפשרותך להשתמש בטעינה באמצעות USB כאשר שקע חשמל אינו זמין. ניתן להעביר נתונים בעת טעינת ההתקן. היעילות של הטעינה באמצעות USB משתנה באופן ניכר וייתכן שייקח זמן רב עד שהטעינה תתחיל וההתקן יתחיל לפעול.

ודא שהמחשב פועל.

חבר תחילה את כבל ה-USB למחשב ולאחר מכן לטלפון. כאשר הסוללה מלאה, נתק תחילה את כבל ה-USB מהטלפון ולאחר מכן מהמחשב.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. כאשר זמני הדיבור וההמתנה קצרים באופן משמעותי מהרגיל, כדי להחליף את הסוללה, קח את ההתקן אל מוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

טעינת הטלפון באופן אלחוטי


אין צורך להתעסק עם כבלים, פשוט הכנס את ההתקן למטען אלחוטי והוא יתחיל להיטען מיד.

טעינה אלחוטית אינה נתמכת על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

ייתכן שתזדקק לכיסוי טעינה אלחוטית כדי שהטעינה האלחוטית תפעל. ייתכן שהכיסוי יהיה כלול באריזת המכירות, או שיימכר בנפרד. עליך להשתמש רק בכיסויי טעינה אלחוטית מקוריים של Lumia המיועדים לטלפון שלך.

מטענים אלחוטיים נמכרים בנפרד.

אזורי הטעינה בטלפון ובמטען צריכים לגעת זה בזה, ולכן הקפד ליישר את הטלפון ואת המטען כראוי. לא כל דגמי הטלפון מתאימים לכל המטענים.

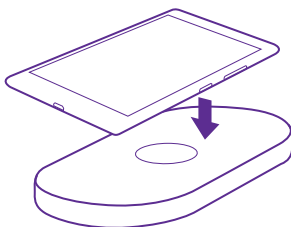

השתמש רק במטענים אלחוטיים התואמים להתקן שלך.

1. ודא שהמטען האלחוטי מופעל.
2. אם הטלפון שלך זקוק לכיסוי טעינה אלחוטית, ודא שהוא מחובר כהלכה לטלפון.
3. הנח את הטלפון על המטען האלחוטי כדי שאזורי הטעינה ייגעו זה בזה.
4. כשהסוללה מלאה, הוצא את הטלפון מהמטען.

⚠ אזהרה: ודא שאין משהו בין המטען להתקן. אל תחבר אובייקטים, כגון מדבקה, לשטח ההתקן בסמוך לאזור הטעינה.


לקבלת מידע נוסף על טעינה אלחוטית, עיין במדריך למשתמש של המטען וכיסויי הטעינה האלחוטית שברשותך.

ה-Lumia הראשון שלך?

בוא נתחיל בעבודה. הגדר את הטלפון החדש שלך, סייר בתצוגות ובתפריטים ולמד כיצד להשתמש במסך המגע.

הגדרת הטלפון

הפק את המרב מתכונות הטלפון מתוך get-go.

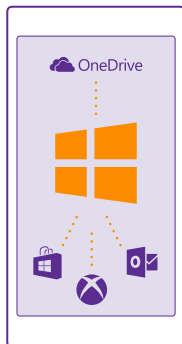

בעת הפעלת הטלפון בפעם הראשונה, הטלפון מדריך אותך כיצד להגדיר את החיבור לאינטרנט, הגדרות הטלפון וחשבון Microsoft ביחד.

אתה צריך חשבון Microsoft כדי לבצע גיבוי ושחזור של הטלפון, לקנות, להתקין ולעדכן אפליקציות, וכדי לגשת לחלק משירותי Microsoft כגון:

- Xbox
- Xbox Music ו-Xbox Video
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

באפשרותך להשתמש באותם שם משתמש וסיסמה במחשב ובטלפון שלך.

1. הפעל את הטלפון ופעל בהתאם להנחיות המוצגות בטלפון.

2. כשתבקש, צור חשבון Microsoft. אם יש לך כבר חשבון של שירותי Microsoft, כמו Xbox Live.com, Hotmail.com, או Outlook.com, או אם יצרת חשבון Microsoft במחשב הלוח Surface או במחשב עם Windows, היכנס עם שם המשתמש של חשבון זה.

ודא שאתה זוכר את ההרשאות עבור חשבון Microsoft שהוספת לטלפון.

★ **עצה:** באפשרותך גם ליצור או לנהל חשבון Microsoft מאוחר יותר. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **דואר+חשבונות** < **הוסף חשבון** < **חשבון Microsoft**.


באפשרותך גם ליצור או לנהל את החשבון שלך ב-www.live.com.

3. מלא את פרטי החשבון שלך.
 4. הקלד את מספר הטלפון שלך או כתובת דואר חלופית. הם משמשים כדי לשלוח אליך קוד אימות חד פעמי וכדי להגן על הנתונים שלך.
 5. בחר את האופן שבו תרצה לקבל את קוד האימות החד פעמי.
 6. כשתבקש, הקלד את 4 הספרות האחרונות של מספר הטלפון שלך או את כתובת הדואר שלך.
 7. כאשר תקבל את הקוד, הזן אותו. כך תהיה מוכן לגבות את הנתונים שלך ולהשתמש בטלפון.
- ★ **עצה:** אם המסך כבה, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי וגרור את מסך הנעילה כלפי מעלה.


סיור באריחים, באפליקציות ובהגדרות

כל מה שאתה צריך בשתי תצוגות: מסך ההתחלה ותפריט האפליקציות. מלא את מסך ההתחלה בקיצורי דרך לאפליקציות המועדפות עליך ואנשי הקשר שאיתם אתה מתקשר לעתים קרובות, ומלא את כל האפליקציות שלך בקלות בתפריט האפליקציות.

מסך ההתחלה מורכב מאריחים שהם קיצורי דרך לאפליקציות שלך, לאנשי הקשר, לסימניות הדפדפן ועוד. חלק מהאריחים עשויים להציג התראות ועדכונים, כגון שיחות שלא נענו, הודעות שהתקבלו וחדשות עדכניות.

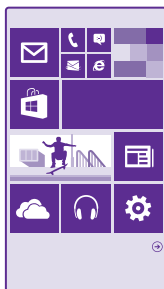


1. כדי לראות את כל האפליקציות בטלפון, במסך ההתחלה, פשוט החלק את האצבע שמאלה. כדי לחזור למסך ההתחלה, החלק את האצבע ימינה.

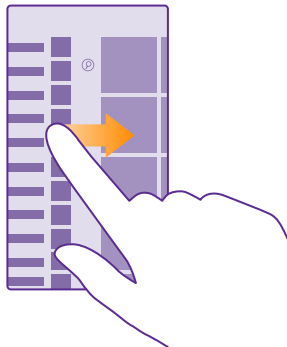


★ **עצה:** כדי לחזור למסך ההתחלה מכל תצוגה, הקש על מקש ההפעלה.

תפריט האפליקציות הוא הבית של כל האפליקציות שלך – בסדר אלפביתי פשוט. כל האפליקציות המותקנות מוצגות לבסוף כאן. כדי לחפש אפליקציה בתפריט האפליקציות, הקש על , או הקש על אות.



2. כדי להוסיף קיצור דרך לאפליקציה במסך ההתחלה, תפריט האפליקציות, הקש הקשה ממושכת על האפליקציה והקש על **הצמד להתחל**.


בדוק התראות ושנה הגדרות במהירות
החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך.

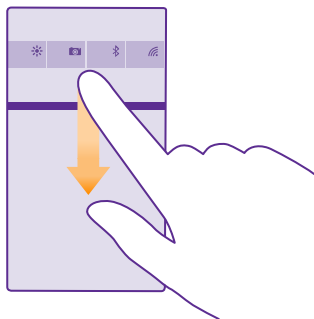

במרכז הפעולות, באפשרותך לראות במהירות התראות, כגון שיחות שלא נענו והודעות שלא נקראו, לפתוח את המצלמה ולגשת לכל הגדרות הטלפון.

ניווט בתוך יישום


קיימות אפשרויות נוספות ביישומים ממה שאתה רואה. לקבלת תצוגות נוספות ביישום, החלק את האצבע שמאלה. כדי לגלות פעולות נוספות, השתמש בתפריט האפשרויות. ברוב היישום, כדי לעבור לתצוגה נוספת, החלק את האצבע שמאלה.

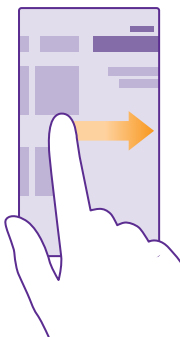

איתור אפשרויות נוספות ביישום

הקש על ...

בתפריט האפשרויות, תוכל למצוא הגדרות ופעולות נוספות שאינן מוצגות כסמלים.

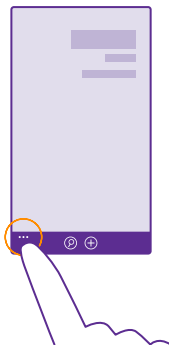


שימוש במסך המגע

סייר בטלפון בעזרת הקשה, החלקת אצבע או גרירה.

1. כדי להשתמש בטלפון, הקש או הקש והחזק את מסך המגע.
2. לפתיחת אפשרויות נוספות, הנח את האצבע על פריט עד אשר התפריט ייפתח.

★ **דוגמה:** לפתיחת יישום או פריט אחר, הקש על היישום או הפריט. לעריכה או מחיקה של פגישה בלוח שנה, הקש הקשה ממושכת על הפגישה ובחר את האפשרות המתאימה.

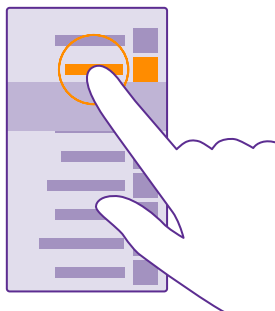

★ **עצה:** באפשרותך גם להשתמש בטלפון עם כפפות. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** < **מגע** והעבר את **רגישות המגע** למצב **גבוהה**. מגע רגיש אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

הקשה ממושכת לגרירת פריט

הנח את האצבע על הפריט למשך שתי שניות, והחלק את האצבע לאורך המסך.




החלקת האצבע

הנח את אצבעך על המסך והזז את האצבע בכיוון הרצוי.




★ **דוגמה:** החלק את האצבע ימינה או שמאלה בין מסך 'התחל' ותפריט היישומים, או בין תצוגות שונות ברכזות. כדי לגלול במהירות ברשימת שירים או תפריט, החלק את האצבע במהירות בתנועה קלה למעלה או למטה במסך, והרם את האצבע. כדי לעצור את הגלילה, הקש על המסך.

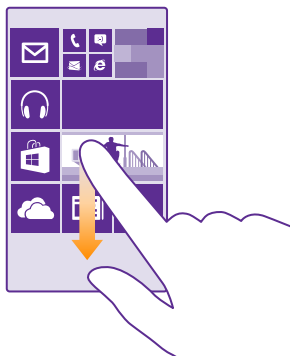

הגדלה או הקטנה

הנח שתי אצבעות על פריט, כגון מפה, תמונה או דף אינטרנט, והחלק אותן זו אל זו או בכיוון הנגדי.

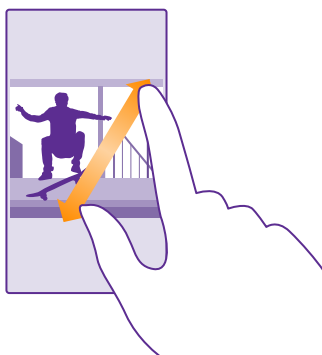

חשוב: הימנע משריטת מסך המגע.

עצה: המסך מסתובב באופן אוטומטי כשאתה מסובב את הטלפון ב-90 מעלות. כדי לנעול את המסך בכיוון הנוכחי שלו, במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **סיבוב מסך**. העבר את **נעילת סיבוב** למצב **פועל**. ייתכן שסיבוב המסך לא יפעל בכל היישומים או התצוגות.

מקשי חזרה, הפעלה וחיפוש

מקשי החזרה, ההפעלה והחיפוש מסייעים לך לנווט בטלפון.

© Microsoft Mobile 2015. כל הזכויות שמורות.

- כדי לראות אילו יישומים פתחת, לחץ לחיצה ממושכת על . לאחר מכן תוכל לעבור ליישום אחר או לסגור את היישומים שאינם נחוצים.
 - כדי לחזור למסך הקודם שבו היית, לחץ על . הטלפון שלך זוכר את כל היישומים ואתרי האינטרנט שביקרת בהם מאז הפעם האחרונה שבה המסך שלך ננעל.
 - למעבר למסך ההתחלה, לחץ על . היישום שבו היית נשאר פתוח ברקע.
 - כדי לבצע חיפוש באינטרנט או לחפש פריטים בטלפון שלך, לחץ על .
 - כדי לשלוט בטלפון בעזרת קולך, לחץ לחיצה ממושכת על  ואמור פקודה קולית.
- תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל www.windowsphone.com

העברת תוכן לטלפון Lumia שלך

למד כיצד להעביר תוכן אל טלפון Lumia.

העברת תוכן לטלפון Lumia החדש

קיימות דרכים חדשות ומגניבות להעברת התמונות, סרטוני הווידאו ותוכן חשוב נוסף מהטלפון הישן לטלפון החדש.

ייתכן שהוראות אלה לא יחולו על כל דגמי הטלפונים והיצרנים.


ייתכן שתצטרך להתקין כמה אפליקציות בטלפון או במחשב לצורך ההעברה. בהתאם למה שעליך להתקין ולכמות התוכן שאתה מעביר, ההעברה עשויה להימשך זמן מה.

ייתכן שלא כל תבניות הקבצים ניתנות להעברה. אפליקציות ממיר מסוימות של צד שלישי עשויות להיות זמינות לצורך המרת הקבצים לתבנית שניתנת להעברה.

לקבלת מידע נוסף, עבור לכתובת www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

העתקת אנשי קשר

שמור על הקרובים והחשובים לך ביותר בקצות אצבעותיך. השתמש ביישום העבר את הנתונים שלי כדי להעתיק בקלות את אנשי הקשר, הודעות הטקסט והתמונות שלך מהטלפון הישן. היישום אינו פועל עם כל דגמי הטלפון.

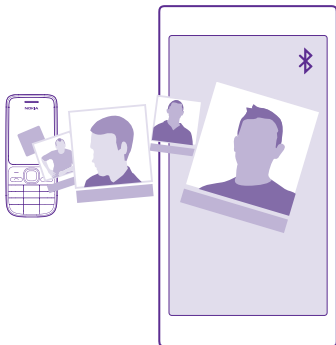

★ **עצה:** אם הטלפון הישן שלך הוא התקן Windows Phone, או אם גיבית בעבר את אנשי הקשר שלך בחשבון Microsoft שלך, כדי לייבא את אנשי הקשר מהשירות, פשוט היכנס לחשבון שלך בטלפון. אנשי הקשר מיובאים באופן אוטומטי.

הטלפון הישן שלך צריך לתמוך ב-Bluetooth. אנשי הקשר בטלפון הישן צריכים להיות מאוחסנים בזיכרון הטלפון, ולא ב-SIM.

1. בטלפון הישן שלך, הפעל את Bluetooth וודא כי הטלפון גלוי להתקנים אחרים.
2. בטלפון החדש שברשותך, הקש על **העבר את הנתונים שלי**.
3. הקש על **המסך** והפעל את Bluetooth.
4. בחר את הטלפון הישן מתוך רשימת ההתקנים שנמצאו ובצע את ההוראות המוצגות בשני הטלפונים.

אם אנשי הקשר שלך כתובים בשפה שאינה נתמכת על-ידי הטלפון החדש, ייתכן שפרטי הקשר לא יוצגו כהלכה.

אם עדיין אין ברשותך את היישום העבר את הנתונים שלי, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

העברת תוכן באמצעות חשבון Microsoft

אם הטלפון הישן שלך הוא Windows Phone, הדרך הקלה ביותר להעברת אנשי הקשר, לוח השנה והודעות הטקסט לטלפון Lumia החדש היא באמצעות חשבון Microsoft שלך.

אם עדיין לא הגדרת חשבון Microsoft בטלפון Lumia החדש שלך, במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **דואר+חשבונות** > **הוסף חשבון**, וצור חשבון Microsoft בהתאם להנחיות המוצגות על-גבי המסך.

1. כדי לבחור איזה תוכן אתה רוצה לגבות לחשבון Microsoft שלך, בהתקן Windows Phone הקודם שלך, הקש על **הגדרות** > **גיבוי**.

אנשי הקשר ולוח השנה שלך מגובים באופן אוטומטי בחשבון Microsoft שלך.

2. בטלפון Lumia החדש, היכנס לחשבון Microsoft שלך. אנשי הקשר, לוח השנה והודעות הטקסט שלך מועברים באופן אוטומטי אל טלפון Lumia החדש שלך.

העברת תוכן באמצעות OneDrive

העלה את המסמכים, התמונות וקטעי הווידיאו של Office אל OneDrive כדי להעביר אותם בקלות מהטלפון הישן אל טלפון Lumia החדש שברשותך.

כדי להעלות ולנהל בקלות את התוכן שלך ב-OneDrive, הורד והתקן את היישום OneDrive מ:

- Google Play עבור טלפונים של Android
- iTunes Store עבור מכשירי iPhone
- חנות עבור טלפונים של Windows Phone (אם הוא לא קיים בטלפון)
- Apple Mac App Store עבור Mac
- **support.microsoft.com** עבור מחשבי PC

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי להיכנס ל-OneDrive.

OneDrive אולי לא יהיה זמין בכל דגמי הטלפון.

1. בטלפון הישן שלך, פתח את היישום OneDrive.

2. הקש על  ובחר את התוכן להעלאה.

3. בחר **העלה**.

באפשרותך להיכנס כעת אל OneDrive עם חשבון Microsoft כדי לגשת לתוכן שלך בכל התקן ולהוריד אותו בעת הצורך.

 **עצה:** להעברת מסמכי Office, באפשרותך גם לשמור אותם ישירות ב-OneDrive. כדי לגשת למסמכים שלך, בטלפון Lumia החדש שלך, הקש על  < **Office** > **OneDrive**.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן, כולל פריטים בחינם, עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

העברת תוכן מטלפון Symbian או S40

השתמש ב-Nokia Suite להעברת אנשי הקשר, ערכי לוח השנה והתמונות שלך מטלפון Symbian או S40 אל טלפון Lumia שלך.

ודא כי במחשב שלך מותקנת הגרסה האחרונה של Nokia Suite. ניתן להוריד אותה מהכתובת **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite**.

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי להיכנס ל-OneDrive.

1. השתמש בכבל USB תואם כדי לחבר את טלפון Symbian או S40 שלך למחשב.

2. פתח את Nokia Suite במחשב.

3. בחר **העתקת תוכן אל Nokia Lumia**, ופעל בהתאם להנחיות המוצגות במחשב. הקבצים שלך מועתקים אל OneDrive. התמונות שלך מועתקות לתיקייה 'תמונות' ב-OneDrive, ואנשי הקשר ואירועי לוח השנה שלך מועתקים אל Outlook.com.

4. כדי לגשת לתמונות שלך, בטלפון Lumia, החלק שמאלה והקש על **OneDrive**. אנשי הקשר ואירועי לוח השנה מסונכרנים באופן אוטומטי.

 **עצה:** הטלפון של Symbian או S40 אינו תומך ב-Nokia Suite? או שברצונך להעביר תוכן אחר, כגון קטעי וידאו? באפשרותך גם לחבר את הטלפון למחשב ולגרור ולשחרר את הקבצים

שברצונך להעביר למחשב. אם יש ברשותך את יישום שולחן העבודה OneDrive, גרור ושחרר את הקבצים ישירות אל התיקייה OneDrive לצורך העלאה אוטומטית.

העברת מידע של Outlook מטלפון Android או iPhone

השתמש בחשבון Microsoft להעברת אנשי הקשר, ערכי לוח השנה והמטלות לביצוע שלך ב-Outlook מטלפון iPhone או Android לטלפון Lumia שלך.

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי לסנכרן את טלפון Lumia עם Outlook.com.

1. השתמש בכבל USB תואם כדי לחבר את הטלפון שלך למחשב.

2. במחשב שלך, הגדר את תוכנת הסינכרון המתאימה, כגון Sony PC, HTC Sense, Samsung Kies או iTunes Companion לסינכרון הפריטים עם Outlook, וסנכרן אנשי קשר, ערכי לוח שנה ומטלות מהטלפון למחשב.

3. ב-Outlook, הוסף את חשבון Microsoft ל-Outlook באמצעות Microsoft Outlook Hotmail Connector. עבור אל www.office.microsoft.com, בצע חיפוש אחר Hotmail Connector, והורד אותו למחשב. ייתכן שיהיה עליך לקבוע את הגדרות Hotmail Connector.

4. סנכרן את התוכן הרצוי מ-Outlook לחשבון Microsoft. ייתכן שיחלוף פרק זמן מסוים עד שהתוכן יהיה זמין בחשבון Microsoft שלך.

5. כדי לסנכרן את התוכן לטלפון Lumia, פשוט היכנס לחשבון Microsoft שלך.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.windowsphone.com, ועיין בשאלות הנפוצות כדי למצוא את הדרך לסנכרן את אנשי הקשר ולוח השנה שלך ב-Outlook ל-Windows Phone.

למד כיצד להפיק את המרב מהטלפון החדש שברשותך.

מה חדש במהדורה זו?

עיין בתכונות המרכזיות במהדורה זו במבט מהיר.

- קבץ את האריחים שלך במסך ההתחלה בתיקיות.
- בחר זמן נודניק וצליל התראה המתאימים שלך.
- קבל שירות VPN לשימוש אישי.
- Cortana נתמך באזורים הבאים: בריטניה וסין.

הכרת הטלפון

הטלפון שלך כולל שתי תצוגות, מסך ההתחלה ותפריט היישומים. למעבר בין התצוגות, פשוט החלק את האצבע ימינה או שמאלה.



מסך התחלה: האריחים החיים המונפשים מציגים את השיחות שלא נענו והודעות שהתקבלו, את החדשות העדכניות ביותר ותחזיות מזג אוויר, ועוד. עדכונים של אנשי קשר המוצגים באריח ובאפשרותך להציג את פרטי אנשי הקשר ישירות ממסך ההתחלה.


תפריט יישומים: כל היישומים שלך מפורטים כאן, בצורה מסודרת. אם יש לך המון יישומים, כדי לחפש אחד מהם, הקש על .

כדי לגשת לתנאי רישיון התוכנה של Windows Phone, בחר  **הגדרות** > **אודות**. קרא את התנאים. שים לב ששימוש בתוכנה משמעו שאתה מקבל את התנאים. אם אינך מקבל את התנאים, אל תשתמש בהתקן או בתוכנה. במקום זאת, פנה אל Microsoft Mobile או לצד שממנו רכשת את ההתקן כדי לבדוק את מדיניות ההחזרה שלהם.

מעבר בין תצוגות ויישומים

מסך ההתחלה לא כולל את כל היישומים הדרושים? החלק את האצבע לכיוון תפריט היישומים כדי למצוא אותם. לחלופין, בדוק מה כבר פועל בטלפון והחליף בין היישומים.


כדי לראות את כל היישומים בטלפון, במסך 'התחלה', פשוט החלק את האצבע שמאלה. כדי לחזור למסך ההתחלה, החלק את האצבע ימינה.

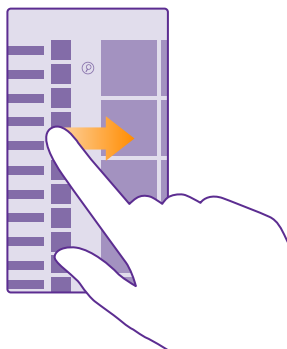

עצה: ★ כדי למצוא יישום במהירות, הקש על אות כלשהי בתפריט היישומים ובתפריט הבא, הקש על האות או התו הראשונים של היישום הרצוי.

הצגת יישומים, מעבר ביניהם וסגירת יישומים פתוחים

כדי להציג את היישומים הפתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על ← כדי להחליף את היישום, החלק את האצבע אל היישום הרצוי והקש עליו. כדי לסגור את היישומים שאינם צריך עוד, הקש על ⊗.

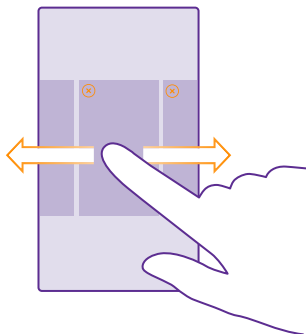

התאמה אישית של סרגל הניווט

לכל טלפוני Lumia יש 3 מקשים בתחתית: מקש חזרה, התחלה ומקש חיפוש. באפשרותך לשנות את אופן התנהגות סרגל הניווט.

הסתרת סרגל הניווט אינה נתמכת על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

כדי להסתיר את סרגל הניווט ממסך ההתחלה כאשר אינו נחוץ, החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך. כדי לראות שוב את סרגל הניווט, החלק את האצבע כלפי מעלה.

שינוי הצבע של סרגל הניווט


אם הטלפון כולל סרגל ניווט במסך המגע, תוכל לשנות את הצבע שלו כדי שיהיה בולט יותר, או להתאים לערכת הנושא שלך. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **סרגל ניווט**, ושנה את ההגדרה עבור **סרגל ניווט**.

בדיקת הודעות בטלפון

באפשרותך לבדוק במהירות הודעות, לשנות חלק מההגדרות, או להוסיף קיצורי אפליקציות במרכז הפעולות שנפתח מראש המסך.

סמל ההתראות ☰ מציג לך שיש לך התראות שלא נקראו.

1. החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך.

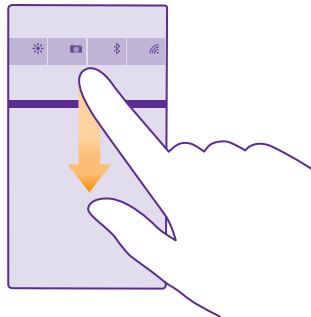

במסך זה, באפשרותך:

- להציג את השיחות שלא נענו ואת הודעות הדואר וההודעות האחרונות שלא נקראו
- לבדוק את כל ההודעות, כגון עדכוני אפליקציות זמינים, ב-חנות
- פתיחת אפליקציות
- בדיקת רשתות WiFi והתחברות אליהן
- מעבר מהיר אל הגדרות

2. כדי לסגור את התפריט, החלק את האצבע למעלה מתחתית המסך.


התאמה אישית של מרכז הפעולות

במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > הודעות +פעולות**. כדי לשנות קיצור דרך, הקש על קיצור הדרך ועל האפליקציה הרצויה. באפשרותך גם לבחור את ההודעות שברצונך לקבל ואת אופן הקבלה שלהן.

שינוי עוצמת הקול

אם אתה מתקשה לשמוע את הטלפון שלך מצלצל בסביבות רועשות, או אם הצלצולים חזקים מדי, באפשרותך לשנות את עוצמת הקול לפי טעמך.

השתמש במקשי עוצמת הקול. עוצמת הקול המרבית היא 10.

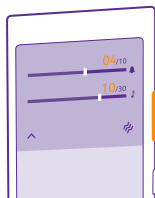

כברירת מחדל, מקשי עוצמת הקול שולטים בעוצמת הקול של התראות ותזכורות.

אל תתחבר למוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל מחבר שמע. אם תתחבר התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים לשימוש עם התקן זה, אל מחבר השמע, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

אם ברשותך אוזניות מחוברות, מקשי עוצמת הקול שולטים בעוצמת הרינגטון והמדיה בו-זמנית. עוצמת הקול המרבית היא 30.

שינוי עוצמת הקול עבור מדיה ואפליקציות

לחץ על מקש עוצמת הקול, הקש על , והקש על שורת המצב של עוצמת הקול להגדרת עוצמת הקול הרצויה במדיה ובאפליקציות. עוצמת הקול המרבית היא 30.

מעבר למצב שקט

לחץ על מקש עוצמת קול והקש על  < . כדי לבטל מצב שקט, הקש על .

 **עצה:** אם ברצונך לבטל את הרטט בטלפון, הקש על . לשינוי הגדרות הקול האחרות, במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > רינגטונים +צלילים**.

שימוש בטלפון במצב טיסה

במקומות שבהם אינך רוצה לבצע שיחות או לקבלת שיחות, באפשרותך עדיין לגשת למוסיקה, לווידיאו ולמשחקים הלא מקוונים שלך אם אתה מפעיל את מצב טיסה.


מצב טיסה סוגר את החיבורים לרשת הסלולרית ומכבה את תכונות האלחוט של ההתקן. ייתכן שתכונות NFC לתשלום וכרטיסים תישאר פעילה, אם ההתקן שברשותך תומך בה. ציית להנחיות ולדרישות הבטיחות שניתנו על-ידי, למשל, חברת התעופה, ולכל החוקים והתקנות החלים. כאשר

מותר, באפשרותך להתחבר לרשת WiFi, לדוגמה, כדי לגלוש באינטרנט, או להפעיל Bluetooth ושיתוף NFC במצב טיסה. טכנולוגיית NFC אינה נתמכת בכל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > מצב טיסה**.
2. העבר את **מצב** למצב **פועל**.

סמלים המוצגים בטלפון

שורת המצב בראש המסך מספקת לך פרטים על השעה הנוכחית, עוצמת הסוללה והאות ועוד.



★ **עצה:** כדי לראות סמלים מוסתרים, הקש על שורת המצב.

עוצמת אות סלולרי

עוצמת אות

הטלפון שלך אינו מחובר לרשת ניידת.

אין כרטיס SIM בטלפון.

כרטיס ה-SIM שלך נעול.

מצב טיסה מופעל.

▲ הטלפון שלך מבצע נדידה מחוץ לרשת הסלולרית הביתית.

חיבור נתונים לנייד

אותיות בודדות, צירופי אותיות או צירופי אותיות ומספרים מציגים את סוג הרשת הניידת שאליה אתה מחובר.

סמלים המציגים את סוג החיבור לרשת עשויים להשתנות בהתאם לאזורים ולספקי שירותי הרשת.

E חיבור נתונים מסוג EDGE פתוח.

G חיבור נתונים מסוג GPRS פתוח.

3G הטלפון שלך מחובר לרשת 3G.

H חיבור נתונים במהירות גבוהה (HSDPA/HSUPA) פתוח.

H+ חיבור נתונים במהירות גבוהה (HSPA+/DC-HSDPA) פתוח.

4G הטלפון שלך מחובר לרשת 4G.

 הנתונים מועברים דרך חיבור נתונים סלולרי.

חיבור WiFi

 חיבור WiFi זמין.

 חיבור WiFi פעיל.

 חיבור נתונים לנייד משותף עם התקנים אחרים דרך WiFi.

 נתונים משודרים דרך WiFi.

התקן Bluetooth

 התקן Bluetooth מחובר לטלפון שלך.

 Bluetooth מופעל, אבל הטלפון שלך אינו מחובר להתקן Bluetooth.

סוללה

 רמת מתח הסוללה

 הסוללה נמצאת בטעינה.

 מצב חיסכון בצריכת הסוללה מופעל.

 מתח הסוללה או מצב הסוללה אינם ידועים כעת.

הודעות

 יש לך התראות שלא נקראו, כגון הודעות חדשות. לבדיקת ההודעות, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך.

פרופילים

 מצב רטט מופעל.

 מצב שקט מופעל.

הפניית שיחה

 השיחות שלך מועברות אל מספר אחר או אל תא הדואר הקולי.

מיקום

 אפליקציה או שירות משתמשים במידע המיקום שלך.

מצב נהיגה

 מצב נהיגה מופעל.

חשבונות

למד על החשבונות השונים בטלפון שלך ועל הפעולות שניתן לבצע באמצעותם.

יתרונות של יצירת חשבון Microsoft


בעזרת חשבון Microsoft, באפשרותך לגשת לשירותי Microsoft בעזרת שם משתמש וסיסמה יחידים במחשב או בטלפון. באפשרותך גם להשתמש באותם שם משתמש וסיסמה ב-Xbox שלך.

בעזרת חשבון Microsoft, באפשרותך, לדוגמה:

- להוריד תוכן מ-חנות
 - לגבות את אנשי הקשר שלך
 - להעלות, לאחסן ולשתף תמונות ומסמכים
 - לגבות את הטלפון ב-OneDrive
 - להשתמש בשירותי המוסיקה והווידאו של Xbox
 - לשחק משחקי Xbox
 - לקבל את תוצאות האווטאר והמשחקים שלך לטלפון, ולהוסיף אותן כאשר אתה משחק משחקים בטלפון
 - לעקוב אחר טלפון שהלך לאיבוד ולנעול אותו באמצעות 'מצא את הטלפון שלי'
 - לקבל הזנות משירות רשתות חברתיות אל רכזת אנשים
- כדי לקבל מידע נוסף אודות חשבון Microsoft והפעולות שבאפשרותך לבצע איתו, עבור אל www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx

יצירת חשבון Microsoft שלך

הוסף עניין לחייוך וקבל יותר מהטלפון שלך - צור חשבון Microsoft. אם לא יצרת חשבון Microsoft במהלך ההפעלה הראשונה, באפשרותך תמיד לעשות זאת בהמשך.

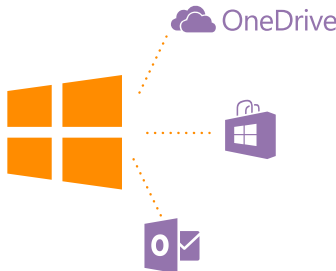

אם יש לך כבר חשבון Hotmail.com, Xbox Live.com, או Outlook.com, או אם יצרת חשבון Microsoft במחשב הלוח Surface או במחשב עם Windows, אינך צריך ליצור חשבון חדש - פשוט היכנס עם שם המשתמש והסיסמה של חשבון זה. אם עדיין אין לך חשבון Microsoft, באפשרותך ליצור חשבון בטלפון.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על כל ההגדרות > דואר + חשבונות > הוסף חשבון.

2. הקש על חשבון Microsoft.

3. יצירת חשבון Microsoft שלך.

ודא שאתה זוכר את ההרשאות עבור חשבון Microsoft שהוספת לטלפון.

4. מלא את פרטי החשבון שלך.
5. הקלד את מספר הטלפון שלך או כתובת דואר חלופית. הם משמשים כדי לשלוח אליך קוד אימות חד פעמי וכדי להגן על הנתונים שלך.
6. בחר את האופן שבו תרצה לקבל את קוד האימות החד פעמי.
7. כשתבקש, הקלד את 4 הספרות האחרונות של מספר הטלפון שלך או את כתובת הדואר שלך.
8. כאשר תקבל את הקוד, הזן אותו. כך תהיה מוכן לגבות את הנתונים שלך ולהשתמש בטלפון. באפשרותך גם ליצור או לנהל את החשבון שלך ב-www.live.com.

הוסף חשבון Microsoft לטלפון שלך

אם לא נכנסת לחשבון Microsoft שלך במהלך ההפעלה הראשונית, תוכל להוסיף את החשבון לטלפון מאוחר יותר ולהוריד את הנתונים וההגדרות שלך בקלות בכל ההתקנים שלך.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > דואר + חשבונות > הוסף חשבון**.
2. הקש על **חשבון Microsoft**.
3. היכנס לחשבון Microsoft עם שם המשתמש והסיסמה הקיימים שלך.
4. בחר את האופן שבו תרצה לקבל את קוד האימות החד פעמי.
5. כשתבקש, הקלד את 4 הספרות האחרונות של מספר הטלפון שלך או את כתובת הדואר שלך.
6. כשתקבל את הקוד, הזן אותו. הנתונים וההגדרות שלך יסונכרו לטלפון.

עצה: אם הטלפון הקודם שלך הוא טלפון Windows Phone וגיבית את התוכן שלך לחשבון Microsoft שלך, שחזר את הגיבוי והורד את כל החומרים שלך בקלות לטלפון החדש.

הגדרת 'המשפחה שלי'

רוצה לשלוט בהורדות שלך ילדיך בטלפונים שלהם? בעזרת 'המשפחה שלי', באפשרותך למנוע מילדיך להוריד תוכן בתשלום או בעל דירוג גיל מ-חנות או חנות המשחקים.

Xbox אינו תומך בחשבונות ילדים במדינות או אזורים מסוימים שבהם טלפונים של Windows Phone זמינים.


1. עבור אל <https://www.windowsphone.com/family>, והיכנס לחשבון Microsoft שלך.
 2. הוסף את החשבון הרצוי ל'המשפחה שלי'.
 3. שנה את ההגדרות עבור חשבון הילד שלך.
- לקבלת הגדרות נוספות עבור 'המשפחה שלי', עבור אל <https://familysafety.microsoft.com>.

OneDrive

למד מהו OneDrive וכיצד להשתמש בו.

אחסון בענן של OneDrive

אחסן את הפריטים שלך בעננים. אינך צריך לדאוג לגבי פינוי זיכרון עבור המועדפים או היישומים החדשים שלך.

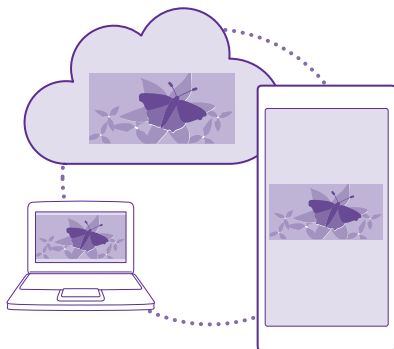

OneDrive הוא אחסון בענן עבור כל המסמכים והתמונות שלך, כדי שתוכל לגשת אליהם, לשתף או לשחזר אותם במידת הצורך. באפשרותך גם להגדיר אותו לגבות את הפריטים שלך באופן אוטומטי, כך שבעת צילום תמונה או וידאו, תתבצע העתקה שלהם אל אלבום הענן שלך.

עם OneDrive, באפשרותך לגשת לתמונות, למסמכים ולפריטים נוספים מהטלפון, התקן הלווה או המחשב שלך. בהתאם ליישום, באפשרותך אפילו להמשיך ולעבוד על מסמך בדיוק מהנקודה שבה הפסקת מוקדם יותר.

קיימים מספר מקומות שבהם ניתן לגשת לפריטים שלך ב-OneDrive. באפשרותך לשמור תמונות ב-OneDrive ברכות תמונות או לנהל את מסמכי המשרד שלך ברכות Office.

שמירת התמונות ופריטים נוספים ב-OneDrive

באפשרותך להעלות קבצים שנשמרו בטלפון אל OneDrive עבור גישה קלה מהטלפון, התקן הלווה או המחשב.

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי להתחבר אל OneDrive.

הקש על  **OneDrive**.

העלאת תמונה

הקש על  ועל התמונה שברצונך להעלות.

★ **עצה:** כדי להגדיר בטלפון העלאת אוטומטית של תמונות או וידאו שתצלם בעתיד אל OneDrive, במסך 'התחל', החלק למטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות**. החלק את האצבע אל **אפליקציות והקש על תמונות+מצלמה < OneDrive**.

שמירת מסמך Office ב-OneDrive

הקש על  **Office**, החלק את האצבע אל **מקומות והקש על טלפון**. לאחר מכן הקש הקשה ממושכת על הקובץ שברצונך לשמור והקש על **שמור ב... < OneDrive**.

★ **עצה:** באפשרותך גם לשמור מסמך ב-OneDrive בזמן שאתה עובד עליו. הקש על **...** < **שמור בשם...** והעבר את **שמור ב:** למצב **OneDrive**. אם תשנה את מיקום שמור ב:, הוא ישנה את מיקומו המוגדר כברירת מחדל עבור כל הקבצים.

בעת שמירת מסמכי Office ב-OneDrive, באפשרותך להמשיך לעבוד על המסמך מהמקום שבו עצבת אותו, בכל התקן המחובר לחשבון Microsoft.

כדי לשמור מסמך Office בטלפון מתוך OneDrive, פתח את המסמך הרצוי, הקש על **...** < **שמור בשם...**, והעבר את **שמור ב:** למצב **טלפון**.

שמירת תמונה בטלפון מתוך OneDrive
הקש על **תמונות**, החלק את האצבע אל **אלבומים**, הקש על OneDrive, בחר את התיקיה ואת התמונות הרצויות, והקש על .

שיתוף התמונות והמסמכים בין ההתקנים

עם OneDrive, באפשרותך לגשת בקלות לתמונות, למסמכים ולפריטים נוספים שהעלית מההתקנים שלך.

כדי להעלות את התמונות, המסמכים או פריטים נוספים ששמרת בטלפון, בהתקן הלוח או במחשב אל OneDrive, עליך להיכנס לחשבון Microsoft שלך. כדי לגשת לתוכן שהעלית בהתקן אחר, עליך להיכנס לאותו חשבון Microsoft שהיה בשימוש בעת העלאת התוכן.

כדי להעלות או להוריד תוכן, אתה זקוק לחיבור אינטרנט. אם אין לך תוכנית חיוב, עלויות העברת הנתונים עשויות להצטבר במהירות. לקבלת מידע אודות עלויות נתונים אפשריות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

קיימים מספר מקומות שבהם ניתן לגשת לפריטים שלך ב-OneDrive. בטלפון, באפשרותך לבדוק את התמונות והווידאו שלך ברכזת תמונות או לפתוח את מסמכי Office ברכזת Office. באפשרותך להוריד את היישום OneDrive מתוך חנות כדי לראות ולנהל את כל סוגי הקבצים בטלפון שלך.

בהתקן הלוח או במחשב שלך, באפשרותך לנהל את הפריטים שלך באופן מקוון בכתובת **onedrive.com**, או להשתמש ביישום OneDrive ולגשת אל OneDrive ישירות משולחן העבודה שלך. אם עדיין אין ברשותך את היישום OneDrive, באפשרותך להוריד ולהתקין אותו מהכתובת **onedrive.com**.

★ עצה: בעזרת היישום OneDrive במחשב, באפשרותך פשוט לגרור ולשחרר את הקבצים שברצונך להעלות בתיקית OneDrive במנהל הקבצים, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש', והקבצים יועלו באופן אוטומטי אל OneDrive.

הגדרת חשבון

הישאר מעודכן - הוסף את החשבונות החשובים שלך, כגון מדיה חברתית או חשבונות דואר, לטלפון.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **דואר + חשבונות**.
2. הקש על **הוסף חשבון** ועל שם השירות ובצע את ההוראות המוצגות.

התאמה אישית של הטלפון

למד כיצד להתאים אישית את מסך ההתחלה וכיצד לשנות רינגטונים.



התאמה אישית של מסך ההתחלה

הפוך את מסך ההתחלה לשלך – באפשרותך לבחור את תמונת הרקע, להצמיד את האפליקציות המועדפות שלך ופריטים רבים ונוספים למסך ההתחלה או לשנות את גודל המשבצת והפריסה בהתאם להעדפותיך. כדי להפיק את המרב מהשטח של מסך ההתחלה, קבץ אפליקציות בתיקיות.

1. להוספת תמונת רקע, במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, והקש על **כל ההגדרות** > **התחל וערכות נושא** > **בחר תמונה**.
2. הקש על תמונה, חתוך אותה בהתאם להעדפותיך והקש על .

עצה:  מדוע לא להתאים את צבעי הרקע והמשבצת לתמונת הרקע שלך? הקש על **רקע** או **צבע הדגשה**. לשיתוף ערכת הנושא שלך והגדרות נוספות בכל התקני Windows, במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **סנכרן את ההגדרות שלי** והעבר את **ערכת נושא למצב פועל** .


הזזת משבצת

הקש הקשה ממושכת על המשבצת, גרור ושחרר אותה במיקום החדש והקש על המסך.



שינוי גודל או ביטול הצמדה של משבצת

כדי לשנות את הגודל, הקש הקשה ממושכת על המשבצת והקש על סמל החץ.
המשבצות יכולות להיות קטנות, בינוניות או לרוחב. ככל שהמשבצת גדולה יותר, ניתן להציג בה מידע רב יותר.

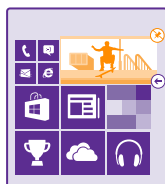

כדי לבטל את הצמדת המשבצת, הקש הקשה ממושכת על המשבצת והקש על .

קבץ משבצות בתיקיות

הקש באריכות על המשבצת, גרור ושחרר אותה על המשבצת או התיקיה שאיתה ברצונך לקבץ אותה. כדי לפתוח אפליקציה מהתיקיה, הקש על התיקיה ולאחר מכן הקש על האפליקציה הרצויה. כדי לשנות שם של תיקיה, הקש באריכות על השם והקלד את השם הרצוי. כדי להסיר תיקיה, בטל את הצמדת המשבצת שבתוכה.



הצמדת אפליקציה

החלק את האצבע שמאלה כדי לעבור אל תפריט האפליקציות, הקש והחזק את האפליקציה והקש על **הצמד להתחל**.

הצמדת איש קשר

הקש על **אנשים**, הקש הקשה ממושכת על איש הקשר והקש על **הצמד להתחל**. בעת הצמדת אנשי קשר, העדכונים שלהם מוצגים במשבצת ובאפשרותך להתקשר אליהם ישירות ממסך ההתחלה.

הצג משבצות נוספות במסך 'התחל'

ראה אפליקציות נוספות במבט מהיר - הוסף עמודה שלישית של משבצות למסך 'התחל'. הצגת משבצות נוספות אינה נתמכת על-ידי כל דגמי הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

אם הטלפון שלך כולל 2 עמודות בלבד של משבצות במסך ההתחלה כברירת מחדל, באפשרותך להוסיף עמודה שלישית.

במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות > התחל וערכות נושא**, ועבור מ- **הצג אריחים נוספים** ל- **פועל**.

באפשרותך להזיז את המשבצות ולשנות את גודלן כדי ליהנות מהעמודה החדשה.

התאמה אישית של מסך הנעילה

שנה את מסך הנעילה בהתאם להעדפותיך. באפשרותך, לדוגמה, להציב את התמונה המועדפת עליך ברקע.



במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > מסך נעילה**.

★ **עצה:** באפשרותך להחליט אילו התראות אפליקציות, כגון שיחות שלא נענו או הודעות חדשות, ברצונך לראות במסך הנעילה. פשוט הקש על חריץ התראה ובחר את האפליקציה שברצונך להוסיף.

שינוי תמונת הרקע
הקש על **שנה תמונה**, בחר תמונה, התאם אותה כדי לקבל את ההתאמה הטובה ביותר האפשרית והקש על ✓.

★ **עצה:** באפשרותך גם לבחור אפליקציה להצגת מידע במסך הנעילה או לאפשר ל-Bing לערבב תמונות במסך הנעילה. כל שעליך לעשות הוא לשנות את ההגדרה עבור **תמונת רקע** בהתאם להעדפותיך.

הצגת האמן בעת השמעת מוסיקה
העבר את **הצג אמן בעת נגינת מוסיקה** למצב **פועל** .

שינוי הגדרות המסך 'מבט מהיר'

כדי לחסוך באנרגיה, המסך שלך עובר למצב המתנה כשאינך עושה שימוש פעיל בטלפון. עם מסך 'מבט מהיר', ניתן בקלות לבדוק מה השעה, גם אם המסך במצב פסק זמן.

'מבט מהיר' אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > מסך 'מבט מהיר'**.


2. העבר את **מסך 'מבט מהיר'** למצב **מופעל תמיד**.

★ **עצה:** קל להעיר את הטלפון גם כאשר מקש ההפעלה/כיבוי אינו נגיש, לדוגמה, כאשר הטלפון נמצא בתוך מחזיק לרכב. פשוט הקש הקשה כפולה על המסך. הקשה כפולה אינה נתמכת על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

הפעלה או כיבוי של הקשה כפולה
במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **מגע**. העבר את התעוררות למצב **פועל** או **כבוי**.

יצירת מסך התחלה בטוח ומהנה עבור ילדים

באפשרותך לאפשר לילדיך להשתמש באפליקציות מסוימות מבלי לדאוג שימחקו בטעות את דואר העבודה, יבצעו רכישות מקוונות או יעשו דברים אחרים שאינם צריכים לעשות. הצב אפליקציות ומשחקים נבחרים ומועדפים נוספים שהילדים ייהנו מהם במסך ההתחלה שלהם.

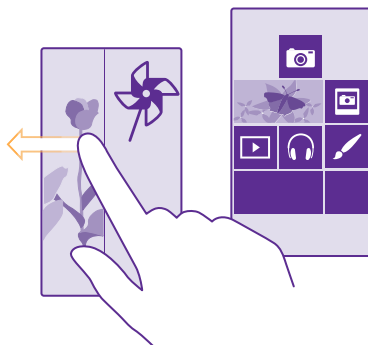

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות**.

2. הקש על **פינת הילדים**.

3. בחר את התוכן שהילדים שלך יכולים להשתמש בו. באפשרותך גם להגדיר סיסמה כדי למנוע מילדיך את הגישה למסך ההתחלה שלך.

★ **עצה:** כדי לאפשר לילדיך לבצע רכישה בתוך אפליקציה, כגון רכישת נקודות משחק, הגדר את ה-PIN של הארנק. עליך להקליד את ה-PIN של הארנק כדי לבצע כל רכישה. כדי להגדיר PIN של ארנק, הקש על **ארנק** > ... > **הגדרות+PIN**. ייתכן שרכישות מסוימות לא יהיו זמינות עבור כל הגילאים.

מכיוון ש-Internet Explorer אינו זמין בפינת הילדים, אינך צריך לדאוג בנוגע לאתרי האינטרנט שבהם ילדיך מבקרים.

מעבר אל מסך ההתחלה שלך

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי פעמיים והחלק את האצבע למעלה במסך הנעילה שלך. אם הגדרת סיסמה, הקלד אותה.

חזרה אל מסך ההתחלה של הילד

במסך הנעילה שלך, החלק את האצבע שמאלה ובמסך הנעילה של הילד, החלק את האצבע למעלה.

כיבוי מסך ההתחלה של הילד
במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** והעבר את **פינת הילדים** למצב **כבוי**.

התאמה אישית של צילי הטלפון

האם ברצונך לשנות את צילי ההודעה שהטלפון שלך משתמש בהם, לדוגמה, עבור שיחות, הודעות ועוד? או להוסיף צלילים משלך או את השיר המועדף שלך לאוסף?

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על כל ההגדרות > רינגטונים + צלילים.

2. בחר את סוג הרינגטון או ההתראה שברצונך לשנות, ובחר את הצליל. כדי להקשיב לרינגטון כדי להחליט אם הוא מוצא חן בעיניך, הקש על .

★ עצה: ברצונך להגדיר רינגטון ספציפי עבור איש קשר כך שתוכל לדעת מיד כשהוא מתקשר? ערוך את פרטי הקשר ברכזת אנשים.

שינוי צליל קבלת הודעה או צליל הודעות אחרים
הקש על **נהל צלילי אפליקציות**, הקש על היישום הרצוי ובחר את צליל ההודעה.

הוספת רינגטונים חדשים מהמחשב לטלפון
חבר את הטלפון למחשב בעזרת כבל USB, והשתמש במנהל הקבצים של המחשב כדי להעביר את השיר הרצוי אל תיקיית הרינגטונים בטלפון שלך. במחשב שלך מוכרח להיות מותקן Windows 8, Windows 7, Vista ואילך.

להגדרת השיר כרינגטון שלך, בתצוגה רינגטונים + צלילים, הקש על **רינגטון**, ותחת **התאמה אישית**, הקש על השיר.


באפשרותך להשתמש בשיר כרינגטון שלך, אם אינו מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM), ואם גודלו לא עולה על 30 MB.

★ עצה: רוצה ליצור רינגטון ייחודי משלך? הקש על  **חנות**, והורד את היישום Ringtone Maker.

העברת הטלפון למצב שקט

בעת הפעלת מצב שקט, כל הרינגטונים וצלילי ההתראה מושתקים. השתמש במצב זה כאשר אתה נמצא בקולנוע או בפגישה, לדוגמה.

לחץ על מקש עוצמת קול כדי לראות את שורת המצב של עוצמת הקול בראש המסך, והקש על .

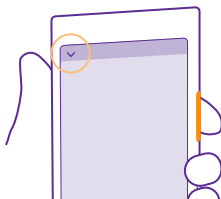

כדי לעבור למצב שקט, הקש על .

★ עצמה: לא מעוניין להשאיר את הטלפון במצב שקט אבל לא יכול לענות לשיחות כרגע? להשקטת שיחה נכנסת, הקש על מקש הנמכת עוצמת הקול. אם הפעלת את הפוך כדי להשתיק, באפשרותך פשוט להפוך את הטלפון. להפעלת הפוך כדי להשתיק, במסך ההתחלה, החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **שמע**, החלק שמאלה במידת הצורך, והעבר את **הפוך כדי להשתיק** למצב **פועל** .

כיבוי מצב שקט

הקש על .

כיבוי הרטט

אם ברצונך לבטל את הרטט בטלפון, הקש על .

נגישות

למד כיצד להפוך את השימוש בטלפון שלך לפשוט יותר.

שליטה על הטלפון בעזרת הקול

ידיך עסקאות, אבל עליך להשתמש בטלפון? באפשרותך להשתמש בקולך כדי לבצע שיחה, לשלוח הודעת טקסט, לחפש באינטרנט או לפתוח יישום.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. ייתכן שיהיה עליך גם להוריד חבילת שפה לפני שתוכל להשתמש בתכונה. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל www.windowsphone.com.

1. לחץ לחיצה ארוכה על .

2. אמור פקודה קולית לטלפון.

★ דוגמה: כדי לבדוק את לוח הזמנים שלך, אמור **Open calendar**.

שימוש בטלפון בקלות

הגדל את הגופנים והפוך את המסך לקל יותר להצגה. באפשרותך גם להשתמש בטלפון עם טלפרינטר (TTY/TDD).

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות**.

2. הקש על **נוחות גישה**.

שינוי גודל הגופן


גרור את המחווה **גודל טקסט**.

הפעלת ניגודיות גבוהה

העבר את **ניגודיות גבוהה** למצב **פועל** .

הגדלת המסך

העבר את **מגדיל מסך** למצב **פועל**  והקש הקשה כפולה על המסך עם שתי אצבעות. בעת שימוש בזכויות המגדלת, השתמש בשתי אצבעות כדי לנוע במסך. כדי להפסיק את ההגדלה, הקש הקשה כפולה על המסך עם שתי אצבעות.

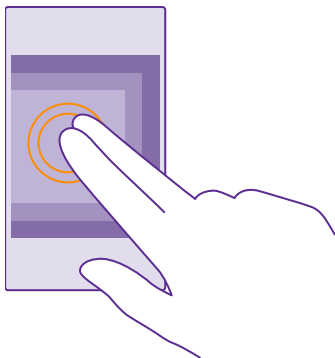


שימוש בטלפון עם TTY/TDD
העבר את **TTY/TDD** למצב **מלא**.

מצבי TTY/TDD הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לספק שירות הרשת שלך.

צילום מסך

באפשרותך לצלם צילומי מסך של התוכן הנמצא על-גבי מסך הטלפון ולהשתמש בהם בדומה לתמונות רגילות.

1. לחץ על מקש הגברת עוצמת הקול ועל מקש ההפעלה/כיבוי בו-זמנית.

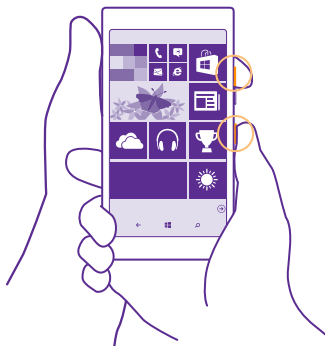

2. כדי להציג או לנהל את צילומי המסך שצילמת, הקש על **תמונות** < **אלבומים** < **צילומי מסך**.

הארכת חיי הסוללה

הפק את המרב מהטלפון תוך קבלת חיי הסוללה הדרושים. קיימים צעדים שבאפשרותך לנקוט כדי לחסוך בחשמל בטלפון.

כדי לחסוך באנרגיה:

טעינה חכמה	תמיד טען את הסוללה במלואה.
בחירה בצלילים הנחוצים בלבד	השתק צלילים שאינם הכרחיים, כגון צלילי הלחיצה על המקשים. במסך ההתחלה, החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על כל ההגדרות > רינגטונים + צלילים , ובחר את הצלילים המיועדים לשמירה.
שימוש באוזניות קויות	השתמש באוזניות קויות במקום ברמקול.
השתמש ב-חיסכון בצריכת הסוללה	באפשרותך להגדיר את הטלפון לחסוך בחשמל באופן אוטומטי כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה. כדי לבדוק את מצב הסוללה וכדי להפעיל את חיסכון בצריכת הסוללה, במסך ההתחלה, החלק למטה מראש המסך והקש על כל ההגדרות > חיסכון בצריכת הסוללה . כשהטלפון שלך עובר למצב חיסכון בצריכת הסוללה, ייתכן שלא תוכל לשנות את ההגדרות של כל האפליקציות.
שינוי הגדרות מסך הטלפון	- הגדר כיבוי של מסך הטלפון לאחר זמן קצר. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על כל ההגדרות > מסך נעילה > זמן עד להפעלת שומר מסך. - שנה את הגדרות מבט מהיר. להצגה קצרה של השעה וההתראות שלך בעת הזזת הטלפון, במסך ההתחלה, החלק כלפי מטה מראש המסך, הקש על כל ההגדרות > מבט מהיר, והעבר את מסך 'מבט מהיר' למצב הצצה. כדי לכבות את מבט מהיר, העבר את מסך 'מבט מהיר' למצב כבוי. 'מבט מהיר' אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמירות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. - השתמש בהקשה כפולה כדי להעיר את הטלפון רק כאשר צריך. לכיבוי התכונה, במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על כל ההגדרות > מעג, והעבר את התעוררות למצב כבוי. . הקשה כפולה אינה נתמכת על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמירות, עבור אל

הפחתת בהירות המסך

- במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **בהירות**. ודא שהאפשרות **כיוון אוטומטי** מוגדרת לערך **כבוי** . העבר את **רמה** למצב **נמוכה** והעבר את **כיוון אוטומטי** למצב **פועל** . כדי להיות מסוגל לשנות את בהירות המסך באופן אוטומטי, הטלפון שלך מוכרח לכלול חיישן תאורה. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- להפחתת בהירות המסך כאשר החיסכון בצריכת הסוללה מופעל, במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **תצוגה** והעבר את **בהירות במצב חסכון בסוללה** למצב **פועל** .

עצירת הפעלת אפליקציות ברקע

- סגור את האפליקציות שבהן אינך משתמש. כדי לסגור את רוב היישומים, לחץ לחיצה ממושכת על , והקש על  על היישומים שברצונך לסגור.

שימוש בשירותי מיקום באופן בררני

- אם ברצונך להמשיך ולהפעיל את שירותי המיקום, אבל אינך רוצה להשתמש בשירותי צ'ק אין, במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות**. גלול אל **אפליקציות**, הקש על **אנשים**, והעבר את **השתמש במיקום שלי** למצב **כבוי** .

שימוש בחיבורי רשת באופן בררני

- הגדר את הטלפון לבדוק אם הגיע דואר חדש בתדירות נמוכה יותר, או אפילו לפי בקשה בלבד. בכל תיבת דואר שיש לך, הקש על **...** > **הגדרות** > **הגדרות סינכרון**, ובחר את תדירות הסינכרון.
- הפעל את Bluetooth רק בעת הצורך.
- הפעל את NFC רק בעת הצורך. לכיבוי התכונה NFC, במסך ההתחלה, החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **NFC**, והעבר את **הצמד כדי לשתף** למצב **כבוי** . טכנולוגיית NFC אינה נתמכת בכל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
- השתמש בחיבור WiFi כדי להתחבר לאינטרנט, במקום בחיבור נתונים לנייד.
- עצור את סריקת הטלפון אחר רשתות אלחוטיות זמינות. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי

מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < Wi-Fi, והעבר את **רשתות Wi-Fi** למצב **כבוי**.

אם אתה מאזין למוסיקה או משתמש בטלפון בדרך אחרת, אבל אינך רוצה לבצע או לקבל שיחות, הפעל את מצב טיסה. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** < **מצב טיסה**, והעבר את **מצב** למצב **פועל**.

בדיקת השימוש בסוללה

כדי לבדוק אילו אפליקציות צורכות את חיי הסוללה שלך, במסך ההתחלה, החלק למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** < **חיסכון בצריכת הסוללה**, והחלק את האצבע אל **שימוש**.

חיסכון בעלויות נדידת נתונים

ברצונך לשמור את חיובי הטלפון שלך? באפשרותך לצמצם את עלויות נדידת הנתונים על-ידי שינוי ההגדרות של הנתונים לנייד. נדידת נתונים היא שימוש בטלפון לקבלת נתונים דרך רשתות שאינן בבעלות ספק שירות הרשת שלך, או שהוא אינו מפעיל אותן. התחברות לאינטרנט בעת הנדידה, בפרט בחו"ל, יכולה להגדיל את עלויות הנתונים בצורה ניכרת. ספק שירות הרשת שלך יכול לחייב אותך בסכום קבוע עבור העברת נתונים, או על בסיס תשלום לפי שימוש. כדי להשתמש בשיטת החיבור המיטבית, שנה את הגדרות ה-WiFi, הנתונים הסלולאריים והורדת הדואר.

שימוש בחיבור WiFi הוא בדרך כלל מהיר יותר וזול יותר משימוש בחיבור נתונים לנייד. אם גם חיבור ה-WiFi וגם חיבור הנתונים לנייד זמינים, הטלפון שלך משתמש בחיבור ה-WiFi.

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .

1. ודא שהאפשרות **רשתות Wi-Fi** נמצאת במצב **פועל**.
2. בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

סגירת חיבור הנתונים לנייד

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** < **נייד ו-SIM**, והעבר את **חיבור נתונים** למצב **כבוי**.

 **עצה:** באפשרותך גם לעקוב אחר השימוש שלך בנתונים עם היישום חישן הנתונים.

עצירת נדידת נתונים

במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** < **נייד ו-SIM**, והעבר את **אפשרויות נדידת נתונים** למצב **אל תנדוד**.

הורדת דואר בתדירות פחות גבוהה

בכל תיבת דואר שיש לך, הקש על **...** < **הגדרות** < **הגדרות סינכרון**, ובחר את תדירות הסינכרון.


כתיבת טקסט

למד כיצד לכתוב טקסט במהירות וביעילות בעזרת מקלדת הטלפון.

שימוש במקלדת על המסך

הכתיבה בעזרת המקלדת על המסך היא פשוטה. באפשרותך להשתמש במקלדת כאשר אתה מחזיק את הטלפון לאורך או לרוחב. באפשרותך לכתוב את ההודעות שלך על-ידי הקשה על האותיות או על-ידי החלקה ביניהן.

הקש על תיבת טקסט.

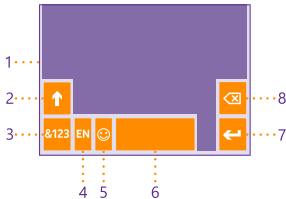


- 1 מקשי תווים
- 2 מקש Shift
- 3 מספרים ומקש סמלים
- 4 מקש שפה
- 5 מקש סמיילי
- 6 מקש רווח
- 7 מקש Enter
- 8 מקש Backspace

פריסת המקלדת יכולה להשתנות בשפות וביישומים שונים. מקש השפה מוצג רק כאשר יותר משפה אחת נבחרת. הדוגמה מציגה את המקלדת באנגלית.

עצה: ★ כדי להוסיף את מקש הפסיק למקלדת, במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > מקלדת > מתקדם > הצג את מקש הפסיק כאשר הוא זמין**. באפשרותך להוסיף מקש פסיק רק אם יש לך לפחות 2 מקלדות מותקנות בטלפון.

החלקה לכתיבת טקסט

החלק מהאות הראשונה של המילה וצייר נתיב מאות לאות. הרם את אצבעך לאחר האות האחרונה. כדי להמשיך, המשך להחליק מבלי להקיש על מקש הרווח. הטלפון שלך מוסיף את הרווחים. אין תמיכה בכל השפות.

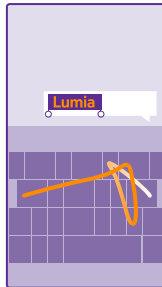

מעבר בין אותיות גדולות ואותיות קטנות


הקש על מקש Shift. להפעלת מצב Caps Lock, הקש פעמיים על המקש. כדי לחזור למצב הרגיל, הקש שוב על מקש Shift.

הזנת מספר או תו מיוחד

הקש על המספרים ומקש הסמלים. כדי לראות מקשי תווים מיוחדים נוספים, הקש על מקש Shift. חלק ממקשי התווים המיוחדים מציגים סמלים נוספים. כדי לראות סמלים קשורים נוספים, הקש הקשה ממושכת על סמל או תו מיוחד.

★ **עצה:** כדי לבצע עזירה מוחלטת בסוף משפט ולהתחיל משפט חדש, הקש פעמיים על מקש הרווח.

★ **עצה:** כדי להקליד במהירות מספר או תו מיוחד, בעת לחיצה ממושכת על מקש המספרים והסמל, החלק את האצבע אל התו והרם אותה.

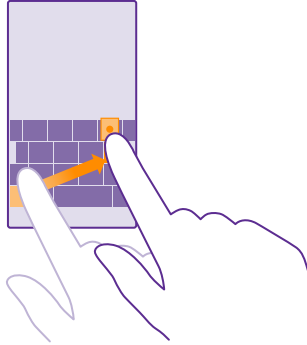

העתקה או הדבקה של טקסט

הקש על מילה, גרור את העיגולים לפני המילה ואחריה כדי להדגיש את המקטע שברצונך להעתיק והקש על Ⓔ. כדי להדביק את הטקסט, הקש על Ⓔ.

הוספת טעם לתו

הקש הקשה ממושכת על התו והקש על התו המוטעם.

מחיקת תו


הקש על מקש Backspace.

החלפה בין שפות הכתיבה

לחץ לחיצה ממושכת על מקש השפה ובחר את השפה הרצויה. מקש השפה מוצג רק כאשר יותר מלוח מקשים אחד מותקן.

הזנת הסמן

כדי לערוך מילה שכתבת, הקש הקשה ממושכת על הטקסט עד שהסמן יופיע. גרור את הסמן למקום הרצוי.

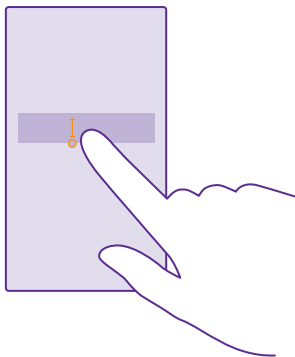

שימוש בהצעות מילים במקלדת

הטלפון מציע לך מילים במהלך הכתיבה, כדי לסייע לך לכתוב במהירות ובדיוק רבים יותר. הצעות מילים זמינות במספר שפות.

כשאתה מתחיל בכתיבת מילה, הטלפון שלך מציע מילים אפשריות. כשהמילה הרצויה מוצגת בשורת ההצעות, בחר את המילה. כדי לראות הצעות נוספות, גלול שמאלה.


★ **עצה:** אם המילה המוצעת מסומנת בגופן מודגש, הטלפון שלך משתמש בה באופן אוטומטי כדי להחליף את המילה שכתבת. אם המילה שגויה, הקש עליה כדי לראות את המילה המקורית ומספר הצעות נוספות.

תיקון מילה

אם אתה מבחין בכך שאייתת מילה בצורה שגויה, הקש עליה כדי לראות הצעות לתיקון המילה.

הוספת מילה חדשה למילון

אם המילה הרצויה אינה מופיעה במילון, כתוב את המילה, הקש עליה והקש על סמל הפלוס (+) בסרגל ההצעות. הטלפון שלך גם לומד מילים חדשות לאחר שאתה כותב אותן כמה פעמים.

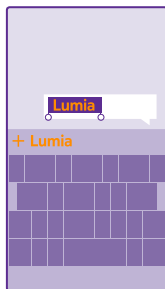

ביטול הצעות מילים

במסך 'התחלי', החלק למטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **מקלדת**. הקש על לוח המקשים בשפה שלך ונקה את תיבת הסימון **הצע טקסט**.

הוספת שפות כתיבה

באפשרותך להוסיף מספר שפות כתיבה למקלדת ולהחליף ביניהן בעת הכתיבה.


1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **מקלדת** < **הוסף מקלדות**.

2. בחר את השפות שבהן ברצונך לכתוב, והקש על ☒.

★ **עצה:** כדי להסיר מקלדת מותקנת מראש, הקש והחזק את השפה שאינך רוצה להשתמש בה והקש על **הסר**.

החלפה בין שפות בעת הכתיבה

הקש על מקש השפה שוב ושוב עד שהשפה הרצויה תוצג. פריסת המקלדת והצעות המילים משתנות בהתאם לשפה שנבחרה. מקש השפה מוצג רק כאשר יותר מלוח מקשים אחד הותקן.

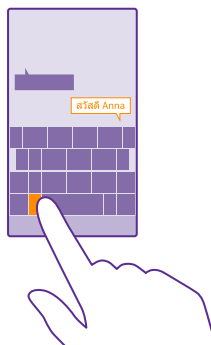

סריקת קודים או טקסט

השתמש במצלמת הטלפון כדי לסרוק פריטים, כגון קודי QR, ברקודים ועטיפות ספרים ו-DVD, ולקבל מידע נוסף אודות הפריטים שהטלפון שלך מזהה.

חיפוש חזותי אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

הקש על מקש החיפוש 🔍 והקש על 📁.

1. כוון את המצלמה לקוד.

2. הקש על תוצאה לקבלת מידע נוסף.

★ **עצה:** שמור על המצלמה יציבה וודא שמה שאתה סורק גלוי לגמרי בעינית המצלמה.

★ **דוגמה:** נסה לסרוק את הקוד הבא וראה מה קורה.



תרגום או חיפוש של טקסט באינטרנט


כוון את המצלמה לטקסט, הקש על **סרוק טקסט** ועל המילים הרצויות והקש על **תרגום** או **חפש**. ייתכן שתכונה זו אינה זמינה בכל השפות.

שעון ולוח שנה

עקוב אחרי השעה - למד כיצד להשתמש בטלפון שלך כשעון וגם כשעון מעורר, וכיצד לשמור על הפעילויות, המשימות ולוחות הזמנים שלך עדכניים.

הגדרת התראה

באפשרותך להשתמש בטלפון שלך כשעון מעורר.

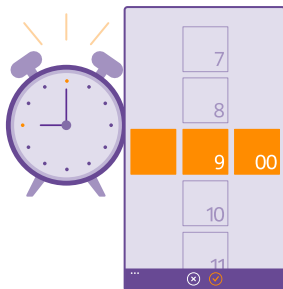

הקש על  **התראות**.

1. הקש על .

2. הגדר את השעה, מלא את פרטי ההתראה והקש על .

★ **עצה:** ברצונך להתעורר לצלילי שיר המועדף עליך? בדומה לצלילי הודעה אחרים, באפשרותך להוסיף צלילים משלך לטלפון ולהתאים אישית את צלילי ההתראה לפי טעמך האישי.

כדי להשמיע את ההתראה, הטלפון שלך חייב להיות מופעל ועוצמת הקול של הטלפון צריכה להיות מספיק חזקה.

★ **עצה:** באפשרותך לראות במהירות את השעה של ההתראה הפעילה הבא אם הצמדת את היישום התראות למסך 'התחל'. גודל המשבצת חייב להיות בינוני לפחות.

הפעלת נודניק של התראה

אם אינך רוצה להתעורר עדיין, כאשר ההתראה מופעלת, הקש על **נודניק**. לפני הפעלת הנודניק, באפשרותך לשנות את זמן ההשהייה.

★ **עצה:** לחיצה על מקש החזרה ← מפעילה את נודניק ההתראה למשך 2 דקות.

כיבוי התראה

הקש על  **התראות** והעבר את ההתראה למצב **כבוי** .

מחיקת התראה

הקש על ההתראה ועל .

עדכון השעה והתאריך באופן אוטומטי

באפשרותך להגדיר את הטלפון לעדכון השעה, התאריך ואזור הזמן באופן אוטומטי. 'עדכון אוטומטי' הוא שירות רשת וייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק שירותי הרשת שלך.

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > תאריך ושעה**.

העבר את הגדר תאריך ושעה באופן אוטומטי למצב פועל .

★ **עצה:** רוצה לשנות את תבנית השעה? הפעל וכבה את השעון של 24 שעות כרצונך. כדי לשנות את אופן הצגת תאריכים, הקש על **כל ההגדרות > אזור**.

עדכון השעה והתאריך באופן ידני

העבר את הגדר תאריך ושעה באופן אוטומטי למצב כבוי , וערוך את התאריך והשעה.

עדכון אזור הזמן באופן ידני בעת נסיעה לחו"ל
העבר את הגדר תאריך ושעה באופן אוטומטי למצב כבוי , והקש על **אזור זמן** ועל מיקום.

הוספת פגישה

עליך לזכור פגישה? הוסף אותה ללוח השנה שלך.

הקש על  **לוח שנה**.

1. הקש על .
2. הקלד את הפרטים הרצויים והגדר את השעה.
3. כדי להוסיף, לדוגמה, את משך הזמן, התזכורת או המופע החוזר של האירוע, הקש על **פרטים נוספים**.
4. כשתסיים, הקש על .

★ **עצה:** כדי לערוך אירוע, הקש הקשה ממושכת על האירוע הרצוי, הקש על **ערוך** וערוך את הפרטים הרצויים.

שליחת הזמנה לפגישה

בעת יצירת אירוע, הקש על **פרטים נוספים > הוסף משתתף** , בחר את אנשי הקשר הרצויים והקש על .

באפשרותך לשלוח הזמנות לפגישה לאנשי קשר בעל כתובת דואר.

יצירת אירוע בלוח שנה אחר

כברירת מחדל, האירועים שלך מופיעים בלוח השנה של חשבון Microsoft שלך. לדוגמה, אם יש לך לוח שנה המשותף לכל בני המשפחה, תוכל ליצור ולשתף את האירוע באופן מיידי. להחלפת לוח שנה בעת יצירת אירוע, הקש על **פרטים נוספים > לוח שנה** ועל לוח השנה שבו ברצונך להשתמש.

★ **דוגמה:** באפשרותך ליצור אירוע בלוח שנה שאתה משתף עם אנשים אחרים, כגון לוח שנה של חדר משפחה או לוח שנה בעבודה, כדי שאותם אנשים ידעו מתי אתה עסוק.

שינוי המצב שלך עבור אירוע כלשהו

כאשר אתה רוצה להודיע לאנשים אחרים מתי אתה עסוק או מחוץ למשרד, הקש על **פרטים נוספים > מצב** ועל המצב הרצוי. כברירת מחדל, המצב שלך הוא **פנוי**.

מחיקת פגישה

הקש הקשה ממושכת על הפגישה והקש על **מחק**.

מעבר בין תצוגות של לוח שנה

מעוניין לראות את הפגישות שלך באותו היום או באותו השבוע במבט מהיר? מתכנן את מועד החופשה שלך? באפשרותך לעיין בלוח השנה שלך בתצוגות שונות.

הקש על  **לוח שנה**.

1. למעבר בין התצוגה היומית, השבועית, החודשית והשנתית, הקש על . בתצוגה השבועית או החודשית, הקש על היום כדי לראות את כל האירועים.
2. למעבר בין ימים, שבועות, חודשים או שנים, החלק את האצבע ימינה או שמאלה. למעבר מהיר אל חודש מסוים בשנה נתונה, בתצוגה השנתית, החלק את האצבע אל השנה הרצויה והקש על החודש.

★ **עצה:** אם תאפשר ללוח השנה להשתמש במיקום שלך, תוכל גם לבדוק את מזג האוויר בתצוגה היומית או השבועית.

בדיקת רשימת המשימות

הקש על  > **משימות**.

הוספת משימה לרשימת המשימות

האם יש לך תאריכי יעד חשובים בעבודה, ספרי ספרייה שעליך להחזיר, או משימות אחרות שעליך לזכור? באפשרותך להוסיף משימות אלה לרשימת המשימות ולמחוק אותן לאחר השלמתן. אם יש לך מועד אחרון מסוים לביצוען, הגדר תזכורת.

הקש על  **לוח שנה** >  > **משימות**.

1. הקש על  ומלא את השדות.
2. כדי להוסיף תזכורת, העבר את **תזכורת** למצב **פועל**  והגדר את התאריך והשעה של התזכורת.
3. הקש על .

עריכה או מחיקה של מטלה

הקש הקשה ממושכת על המטלה והקש על **ערוך** או **מחק**.

★ **עצה:** מרגיש מלא אנרגיה? או שאתה עסוק ואין לך זמן למשימות נוספות? כדי להציג במהירות את מועד האירוע או לדחות אותו, הקש הקשה ממושכת על המשימה ובחר את האפשרות הרצויה.

סימון מטלה כמטלה שהושלמה

הקש הקשה ממושכת על המטלה והקש על **השלם**.

שימוש בלוחות שנה מרובים

בעת הגדרת חשבונות של דואר או רשתות חברתיות בטלפון, באפשרותך לסנכרן את לוחות השנה של כל החשבונות שלך במקום אחד.

1. הקש על  **לוח שנה**.
2. להצגה או הסתרה של לוח שנה, הקש על  > **הגדרות**, והפעל או בטל את לוח השנה. כאשר לוח שנה מוסתר, אירועי לוח השנה והתזכורות אינם מוצגים בתצוגות שונות של לוח שנה. לוח השנה של ימי ההולדת אוסף את פרטי ימי ההולדת מהחשבונות שלך ברשתות החברתיות.

לא תוכל להוסיף לוחות שנה חדשים לטלפון שלך, אבל תוכל לבחור את לוחות השנה מהחשבונות השונים שלך שתצצה לראות.

שינוי הצבע עבור כל לוח שנה
הקש על **...** < **הגדרות** והקש על הצבע הנוכחי ועל הצבע החדש.

SIM כפול

באפשרותך להשתמש בשני כרטיסי SIM בטלפון, לדוגמה, אחד לעבודה ואחד לשימוש אישי.

תכונות SIM כפול

לא רוצה שהעבודה תפריע לזמן החופשי שלך? או שיש לך חיבור נתונים זול יותר בכרטיסי SIM מסוים? עם טלפון בעל SIM כפול, באפשרותך להשתמש בשני כרטיסי SIM בו-זמנית.

SIM כפול אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

הטלפון שלך מציג את מצב הרשת עבור שני כרטיסי ה-SIM בנפרד.

באפשרותך לבחור באיזה כרטיס SIM להשתמש ישירות ממסך ההתחלה שלך. לדוגמה, כדי לבצע שיחה או לבדוק את ההודעות שלך, הקש על המשבצת הרצויה עבור SIM1 או SIM2. לחלופין, אם אתה מעדיף משבצת אחת בלבד, תוכל לקשר את המשבצות זו לזו.

גם בעת חיוג, באפשרותך לעבור במהירות בין כרטיסי ה-SIM. אם ידוע לך שברצונך להשתמש תמיד באותו SIM עבור איש קשר, כגון SIM העבודה עבור עמית לעבודה, באפשרותך להגדיר את העדפות ה-SIM ב-אנשי קשר.

שני כרטיסי ה-SIM זמינים בו-זמנית כאשר ההתקן אינו נמצא בשימוש, אבל כאשר כרטיס SIM אחד פעיל, לדוגמה, בעת ביצוע שיחה, הכרטיס השני עשוי להיות לא זמין.

★ **עצה:** ברצונך לוודא שאינך מפספס שיחה ב-SIM אחד בזמן שאתה מנהל שיחה פעילה ב-SIM השני? השתמש ב-SIM כפול חכם כדי להגדיר את כרטיסי ה-SIM שלך להפנות שיחות ביניהם או אל טלפון אחר. לקבלת זמינות התכונה, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

ניהול כרטיסי ה-SIM

לא רוצה שהעבודה תפריע לזמן החופשי שלך? או שיש לך חיבור נתונים זול יותר בכרטיסי SIM מסוים? באפשרותך להחליט באיזה SIM ברצונך להשתמש.

SIM כפול אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **נייד ו-SIM**.

2. כדי לשנות את הגדרות ה-SIM, הקש על ה-SIM הרצוי.

שינוי שם של כרטיס SIM

הקש על **שם כרטיס SIM** והקלד את השם הרצוי.

בחירת ה-SIM לשימוש עבור חיבור נתונים

הקש על **כרטיס SIM לחיבור נתונים** ועל ה-SIM הרצוי.

העבר את מצב כרטיס SIM למצב כבוי .

קישור משבצות SIM של מסך ההתחלה

לקישור המשבצות של מסך ההתחלה לצורך ביצוע שיחות או העברת הודעות במשבצת אחת עבור שני כרטיסי ה-SIM שלך, הקש על המשבצת הרצויה, ולאחר מכן הקש על **...** < **קשר אריחים**.

העברת שיחות בין כרטיסי SIM

העבר את השיחות שלך בין כרטיסי ה-SIM באמצעות SIM כפול חכם – כשמישהו מתקשר אליך ב-SIM אחד בזמן שאתה מנהל שיחה ב-SIM השני, באפשרותך לנהל את השיחות משני כרטיסי ה-SIM בדיוק כפי שאתה עושה אם SIM אחד בלבד.

SIM כפול אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

עליך להכניס את שני כרטיסי ה-SIM כדי לגשת להגדרות השיחה של ה-SIM הכפול.

לקבלת זמינות השירות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **רשת** >.
2. הקש על **הגדר**.
3. כדי לבחור את אופן העברת השיחות בין כרטיסי ה-SIM שלך, שנה את ההגדרה עבור **SIM כפול חכם**.
4. הקלד את מספרי הטלפון עבור כרטיסי ה-SIM שלך, והקש על **שלי**.
5. הקש על **הגדרות נוספות של SIM כפול** כדי לגשת לשאר הגדרות הרשת, כגון חיבור נתונים.

עצה:  באפשרותך להצמיד את הגדרות השיחה של ה-SIM הכפול למסך ההתחלה לצורך גישה פשוטה.

עיון ביישומי ה-SIM

אם ספק השירות כלל יישומים בכרטיס ה-SIM, להלן הדרך למצוא אותם.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **נייד ו-SIM**.
2. הקש על ה-SIM.
3. הקש על **אפליקציות SIM**.

חנות

הפוך את הטלפון שלך לייחודי באמצעות יישומים, משחקים ופרטים נוספים, חלקם ללא תשלום. עיין ב חנות כדי למצוא את התוכן החדש ביותר עבורך ועבור הטלפון שלך.



באפשרותך להוריד:

- יישומים
- משחקים
- יישומים ושירותים של בידור
- יישומים ושירותים של חדשות
- ספרים

באפשרותך גם:

- לקבלת תוכן שמתאים לטעמך ולמיקומך
- לשותף המלצות עם חבריך

הזמינות של החנות ומבחר הפריטים הזמינים להורדה משתנים בהתאם לאזור.

כדי להוריד מהחנות, עליך להיכנס לחשבון Microsoft שלך בטלפון. לאחר שתיכנס, יוצע לך תוכן המתאים לטלפון שברשותך.

באפשרותך לחפש תוכן ולהוריד אותו ישירות אל הטלפון, או לעיין בתוכן החנות במחשב ולשלוח קישורים משם אל הטלפון בהודעת טקסט.

פריטים רבים מוצעים ללא תשלום; עבור פריטים מסוימים עליך לשלם בכרטיס אשראי או בחשבון הטלפון שלך.

הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן, כולל פריטים בחינם, עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

עיין בחנות

בדוק את היישומים והמשחקים החדשים והפופולריים ביותר ופריטים נוספים שהומלצו עבורך ועבור הטלפון שלך. עיין בקטגוריות שונות, או חפש פריטים ספציפיים.

הקש על  **חנות**.

1. הקש על קטגוריה בדף הראשי, או גלול ימינה או שמאלה כדי להציג קטגוריות ופריטים נוספים.
2. הקש על פריט כדי להציג את פרטיו. כשאתה מציג פריט, גם פריטים קשורים מוצגים.

★ **עצה:** האם מצאת משהו בחנות שאתה יודע שחברריך יעניינו בו? הקש על **שתף** כדי לשלוח להם קישור.

★ **עצה:** ברצונך לקבל הצעות מותאמות אישית על יישומים ומשחקים שעשויים לעניין אותך? היכנס לחשבון Microsoft שלך, ו-חנות יציע לך מגוון של יישומים.

חיפוש בחנות

הקש על  כתוב את מילות החיפוש שלך והקש על ➔.

הורדת יישום, משחק או פריט אחר

הורד יישומים, משחקים או פריטים אחרים ללא תשלום, או רכוש תוכן נוסף עבור הטלפון.

1. הקש על  **חנות**.

2. הקש על פריט כדי להציג את פרטיו.

3. אם הפריט כולל מחיר, הקש על **קנה**, או כדי לנסות את הפריט ללא תשלום למשך זמן מוגבל,

הקש על **נסה**. אם הפריט הוא ללא תשלום, הקש על **התקן**.

הזמניות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת.

4. אם לא נכנסת לחשבון Microsoft שלך, היכנס כעת.

5. בצע את ההוראות המוצגות בטלפון.

★ **עצה:** אם ההורדה נכשלת, בדוק שהשעה והתאריך מוגדרים נכון.

לאחר שההורדה מסתיימת, באפשרותך לפתוח או להציג את הפריט, או להמשיך לחפש תוכן נוסף. סוג התוכן קובע את המיקום לאחסון הפריט בטלפון: ניתן למצוא מוסיקה, וידאו ופודקאסטים ב- מוסיקה, וידאו ופודקאסטים, ניתן למצוא משחקים ב-משחקים, וניתן למצוא יישומים בתפריט היישומים.

לקבלת מידע נוסף אודות פריט, פנה למפרסם הפריט.

★ **עצה:** השתמש בחיבור WiFi כדי להוריד קבצים גדולים.

★ **עצה:** בתצוגה הראשית חנות, באפשרותך לראות הודעה בפינה הימנית העליונה של המסך בנוגע למספר העדכונים שיש ליישומים ולמשחקים שהורדת ולתוכן נוסף.

אם היישום שהורדת אינו תומך בשפת הטלפון שלך, היישום משתמש באנגלית ארה"ב כברירת מחדל. אם הוספת יותר משפת טלפון אחת והיישום תומך באחת מהן, תתבצע הורדה של היישום בשפה הנתמכת.

★ **עצה:** באפשרותך גם להשתמש במחשב כדי לסייר בחנות Windows Phone ולהוריד תוכן לטלפון. עבור אל www.windowsphone.com, וסייר ביישומים ומשחקים או חפש אותם.

★ **עצה:** אם לילדך יש Windows Phone 8.1, באפשרותך להשתמש באתר האינטרנט 'המשפחה שלי' כדי לנהל את הורדות המשחקים והיישומים ואת ההגדרות שלו. כדי להגדיר את 'המשפחה שלי', עבור אל <https://www.windowsphone.com/family>, היכנס לחשבון Microsoft עם כתובת הדואר והסיסמה שלך ושל ילדך ופעל בהתאם להנחיות.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע נוסף אודות זמינות של תכונות ושירות, עיין במקטע 'כיצד לבצע' בכתובת www.windowsphone.com.
זמינות היישומים והמשחקים עשויה להיות תלויה בגיל ילדך.

עיון בהורדות הפעילות והקודמות

הקש על  **חנות** > ... < **הורדות** והחלק את האצבע אל **הורדות** כדי לראות את ההורדות הפעילות, או אל **היסטוריה** כדי לראות את ההורדות הקודמות של יישומים, משחקים ותוכן אחר.

הצגת ההורדות בביצוע

בעת הורדת פריט, באפשרותך להמשיך ולעיון בחנות בחיפוש אחר תוכן נוסף ולהוסיף פריטים להורדה.

כדי להציג את מצב ההורדות שלך, בתצוגה הראשית חנות, הקש על ... < **הורדות** והחלק עם האצבע אל **הורדות** כדי לראות את ההורדות המתבצעות, או אל **היסטוריה** כדי לראות את התוכן שהורדת קודם לכן.

★ **עצה:** כדי לבדוק את מצב ההורדות שמתבצעות כעת, הקש על **בדוק התקנה**.

★ **עצה:** אם, לדוגמה, עליך לסגור באופן זמני את חיבור האינטרנט שלך, הקש הקשה ממושכת על הפריט שמתבצעת הורדה שלו והקש על **השהה**. כדי לחדש את ההורדה, הקש על **חדש הפעלה**. השהה פריטים בהמתנה בנפרד. אם הורדה כלשהי נכשלת, באפשרותך להוריד מחדש את הפריט.

כתיבת סקירה עבור יישום

האם ברצונך לשתף את דעתך על יישום עם משתמשי חנות אחרים? דרג וסקור את היישום. באפשרותך לפרסם סקירה אחת לכל יישום שאתה מוריד.

1. בתפריט היישומים, הקש הקשה ממושכת על היישום והקש על **דרג וכתוב ביקורת**.
2. דרג את היישום וכתוב את הסקירה שלך.

★ **עצה:** באפשרותך לדרג ולסקור פריטים אחרים באותו אופן.

קבלת פרסומות

אם ברצונך לקבל פרסומות ועצות אודות יישום שייכתן שיעניינו אותך, בתפריט ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות**, והעבר את **מזהה פרסום** למצב **פועל** . אם ברצונך לנקות את המידע שבו הטלפון משתמש כדי למצוא את הפרסומות והעצות הרלוונטיות לך, הקש על **אפס את מזהה הפרסום שלך**.

אנשים והודעות

צור קשר עם חברים ומשפחה ושתף קבצים, כגון תמונות, בעזרת הטלפון. התעדכן בעדכונים האחרונים בשירותי הרשתות החברתיות שלך אפילו בדרכים.

שיחות

ברצונך לבצע שיחות בטלפון החדש שלך ולדבר עם חבריך? המשיך לקרוא ותלמד כיצד לבצע זאת.

התקשרות אל איש קשר

התקשרות אל החברים היא מהירה ופשוטה לאחר ששמרת אותם כאנשי קשר בטלפון.

הקש על 

1. הקש על 

2. הקש על איש הקשר והמספר, אם לאיש הקשר יש כמה מספרים.

★ **עצה:** האם קולו של חברך חזק או חלש מדי? לחץ על מקשי עוצמת הקול כדי לשנות את עוצמת הקול.

★ **עצה:** רוצה לאפשר לאחרים להאזין לשיחה? הקש על **רמקול**.

★ **עצה:** אם יש לך טלפון עם SIM כפול, באפשרותך לבחור את ה-SIM המשמש להתקשרות לכל איש קשר. הקש על  החלק את האצבע אל **אנשי קשר**, הקש על שם איש הקשר והקש על  SIM כפול אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

התקשרות למספר טלפון

הקש על  הקלד את מספר הטלפון והקש על **התקשר**.

להקלדת התו +, המשמש לשיחות בינלאומיות, הקש והחזק את **0**.

חיפוש בהיסטוריית השיחות

כדי לחפש רשומת שיחה, החלק את האצבע אל **היסטוריה**, הקש על  והקלד את השם או מספר הטלפון של איש הקשר.

הסרת רשומת שיחה

כדי להסיר רשומת שיחה, החלק את האצבע אל **היסטוריה**, הקש הקשה ממושכת על רשומת השיחה והקש על **מחק**.

כדי להסיר את כל רשומות השיחות, הקש על **...** < **בחר שיחות** < **...** < **בחר הכל** < .

העתקה והדבקה של מספר טלפון

במסך 'התחל', הקש על  **אנשים**, החלק אל **אנשי קשר**, הקש על איש קשר, הקש הקשה ממושכת על מספר הטלפון, הקש על **העתק**, ובתיבת טקסט, הקש על .

ביצוע שיחה בעזרת Skype

באפשרותך להשתמש בטלפון כדי לבצע שיחות ושיחות וידאו מ-Skype ל-Skype. התעריפים הגלובליים של Skype מאפשרים לך להתקשר לטלפונים קוויים או לטלפונים ניידים אחרים. שלם בהתאם לשימוש באמצעות כרטיס אשראי או רכוש מנוי חודשי לקבלת התעריפים הטובים ביותר.

אם עדיין אין ברשותך את היישום Skype, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

הקש על **S** Skype, והיכנס עם אותו חשבון Microsoft שבו אתה משתמש עם הטלפון. כדי להתקשר לאיש קשר של Skype, החלק את האצבע אל **אנשים**, הקש על איש הקשר שברצונך להתקשר אליו והקש על **☎**.

לקבלת מידע נוסף אודות שיחות מ-Skype ל-Skype, צפה בסרטון הווידאו בכתובת www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (באנגלית בלבד).

★ **עצה:** כדי לחסוך בעלויות הנתונים, השתמש בחיבור רשת WiFi עם Skype כאשר ניתן.

ביצוע שיחת וידאו בעזרת Skype

החלק את האצבע אל **אנשים**, הקש על איש הקשר שברצונך להתקשר אליו והקש על **☎**. אם הטלפון שלך אינו כולל מצלמה קדמית, באפשרותך להשתמש במצלמה הראשית עבור שיחות וידאו. המצלמה הקדמית אינה נתמכת על-ידי כל הטלפונים. עבור זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

שימוש בחיוג מהיר להתקשרות לאנשי קשר המועדפים שלך

התקשר לאנשי הקשר החשובים לך ביותר במהירות באמצעות חיוג מהיר.

1. להוספת איש קשר לחיוג המהיר, הקש על **אנשים**, החלק את האצבע אל **אנשי קשר** והקש על איש הקשר שברצונך להוסיף.
2. הקש הקשה ממושכת על מספר הטלפון של איש הקשר והקש על **הוסף לחיוג המהיר**.

התקשרות לאיש קשר באמצעות חיוג מהיר

הקש על **☎**, החלק את האצבע אל **חיוג מהיר** והקש על איש קשר כלשהו.

התקשרות אל המספר האחרון שחויג

עדיין יש לך מה לומר לחבריך? התקשר אליהם שוב. בתצוגת היסטוריית השיחות, באפשרותך לראות מידע אודות השיחות שביצעת וקיבלת.

1. הקש על **☎**, והחלק את האצבע אל **היסטוריה**.
2. הקש על השם או מספר הטלפון.

שימוש בקולך כדי לבצע שיחה

באפשרותך להשתמש בקולך כדי להתקשר לאיש קשר.

1. לחץ לחיצה ארוכה על **☎**.
2. אמור **Call** ואת שם איש הקשר.

★ **עצה:** באפשרותך גם להשתמש בחיוג קולי עם דיבורית אישית של Bluetooth.


תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל www.windowsphone.com.

השתקת שיחה נכנסת

אם הטלפון שלך מצלצל כשאינך מעוניין בהפרעות, באפשרותך להשתיק את הרינגטון עבור שיחה זו.

אם ברצונך להשתיק את הטלפון באמצעות הפיכתו כשפניו למטה, התכונה הפוך כדי להשתיק חייבת להיות מופעלת. במסך 'התחל', החלק מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **שמע**, החלק שמאלה במידת הצורך, והעבר את **הפוך כדי להשתיק** למצב **פועל**.

כאשר מישהו מתקשר אליך, לחץ על מקש עוצמת הקול או על מקש הנעילה. באפשרותך גם להפוך את הטלפון עם הפנים כלפי מטה.

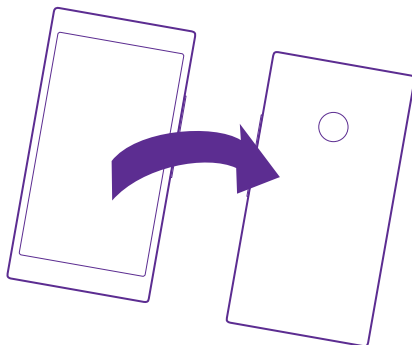

מענה לשיחה באמצעות הודעת טקסט

לא יכול לדבר כרגע כדי לענות לשיחה קולית? באפשרותך לענות למתקשר באמצעות הודעת טקסט.

1. כאשר מישהו מתקשר אליך, הקש על **מענה SMS**.

2. הקש על **הקלד הודעה...** וכתוב את ההודעה שלך.

באפשרותך להשיב באמצעות הודעת טקסט רק לשיחות מאנשי קשר השמורים בטלפון.

הפעלה או כיבוי של מענה טקסט

הקש על **☑** > **...** > **הגדרות**, והעבר את **מענה SMS** למצב **פועל** או **כבוי**.

עריכת הודעת טקסט כתובה מראש

הקש על **☑** > **...** > **הגדרות** > **ערוך תשובות**, וערוך את התשובה הרצויה.

ביצוע שיחת ועידה

הטלפון שלך תומך בשיחות ועידה בין 2 אנשים או יותר. המספר המרבי של משתתפים יכול להשתנות בהתאם לספק שירותי הרשת שלך.

1. בצע שיחה אל האדם הראשון.

2. כדי לבצע שיחה לאדם אחר, הקש על .
3. כאשר השיחה החדשה נענית, הקש על .
- להוספת אנשים נוספים הקש שוב על .

ניהול שיחה פרטית עם מישהו

הקש על  ועל שם האדם או מספר הטלפון שלו. שיחת הוועידה מועברת להמתנה בטלפון. האנשים האחרים ממשיכים בשיחת הוועידה.

כדי לחזור לשיחת הוועידה, הקש על .

העברת שיחות אל טלפון אחר

אינך יכול לענות תמיד לטלפון, אבל אינך רוצה לפספס שיחות נכנסות? באפשרותך להעביר אותן למספר טלפון אחר.

לקבלת זמיונות התכונה, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

1. בהתאם לטלפון שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **רשת** > **הגדר**.
- הקש על  > ... > **הגדרות**.

2. אם יש ברשותך טלפון בעל SIM כפול, הקש על **כרטיס 1 SIM** או **כרטיס 2 SIM** כפול אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. עבור זמיונות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. העבר את **הפניית שיחות** למצב **פועל** , במידת הצורך, ובחר יעד להעברת השיחות שלך. בהתאם לטלפון שברשותך, ייתכן שתוכל גם לבחור זאת בנפרד עבור מצבים שונים, כגון מצבים שבהם אינך יכול לענות או כשאתה נמצא בשיחה.

★ **עצה:** כדי לבדוק אם העברת שיחה נמצאת בשימוש, דבר שמצוין באמצעות הסמל , הקש על ראש המסך.

העברת שיחות אל תיבת הדואר הקולית

חוץ מהעברת שיחות אל מספר טלפון אחר, באפשרותך גם להעביר שיחות אלה אל תיבת הדואר הקולית שלך ולהקשיב להן מאוחר יותר.

לקבלת זמיונות התכונה, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך. SIM כפול אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמיונות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם לטלפון שלך:

- הקש על  > ... > **הגדרות**. אם יש ברשותך טלפון המכיל SIM כפול, הקש על ה-SIM הרצוי. העבר את **הפניית שיחות** למצב **פועל** , במידת הצורך, והקלד את מספר הדואר הקולי שניתן לך על-ידי ספק השירות שלך, במידת הצורך.
- החלק למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **רשת** > **הגדר**, והקלד את מספר הדואר הקולי שניתן לך על-ידי ספק השירות שלך, במידת הצורך. אם יש ברשותך טלפון עם SIM כפול, הקש על ה-SIM הרצוי לפני הקלדת המספר.

בהתאם לטלפון שברשותך, ייתכן שתוכל להעביר את כל השיחות שלך אל הדואר הקולי או לבחור זאת בנפרד עבור מצבים שונים, כגון מצבים שבהם אינך יכול לענות או כשאתה נמצא בשיחה.

★ **עצה:** אם ברצונך להימנע מהעברת שיחות אל הדואר הקולי שלך, הקלד מספר אחר, כגון מספר הטלפון השני שלך. באפשרותך גם ליצור קשר עם ספק השירות שלך לגבי הביטול של שירות הדואר הקולי.

שינוי המספר של הדואר הקולי

הקש על  < ... < **הגדרות** והקלד את המספר החדש. אם יש ברשותך טלפון עם SIM כפול, הקש על ה-SIM הרצוי לפני הקלדת המספר.

התקשרות אל תא הדואר הקולי

אם העברת שיחות כננסות אל תא הדואר הקולי שלך, באפשרותך להתקשר אליו ולהאזין להודעות שחברריך השאירו.

1. הקש על . הקש על . לחלופין, אם אתה משתמש בדואר קולי חזותי, החלק את האצבע ימינה כדי לראות את רשימת ההודעות הקוליות שלך. אם אתה מתבקש, הקלד את סיסמת הדואר הקולי שקיבלת מספק שירות הרשת שלך.
3. באפשרותך להאזין להודעות קוליות או להשיב להן, למחוק אותן או להקליט הודעת ברכה. לקבלת הזמינות של שירות תא הדואר הקולי ולקבלת מידע אודות הגדרת משך הזמן עבור העברת שיחות, פנה לספק שירות הרשת שלך.

שימוש בדואר קולי חזותי

דואר קולי חזותי מאפשר לך לראות רשימה של הודעות קוליות ולבחור הודעה להשמעה או מחיקה.

ייתכן שיהיה עליך ליצור קשר עם ספק השירות כדי לקבל שירות זה בטלפון שלך.

1. הקש על  < ... < **הגדרות**.
 2. העבר את **תא קולי ויזואלי** למצב **פועל** .
 3. הקלד את המספר של תיבת הדואר הקולית שלך בתיבה **מספר תא קולי**. צור קשר עם ספק השירות כדי לקבל את מספר תיבת הדואר הקולית שלך.
- ★ **עצה:** בהתאם לספק השירות שלך, ייתכן שתוכל להזין מספר אחר של תיבת דואר קולית.

האזנה להודעה קולית

הקש על  והחלק ימינה כדי לראות את הרשימה של הודעות הדואר הקולי. אם תתבקש, את הסיסמה והקש על ההודעה שברצונך להאזין לה.

שימוש בשיחה ממתונה

קיבלת שיחה נוספת בעודך כבר בשיחה? שיחה ממתונה מסייעת לך לענות או להשהות אחת השיחות.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **רשת** < **הגדר**.
2. אם יש ברשותך טלפון המכיל SIM כפול, הקש על ה-SIM הרצוי. SIM כפול אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. עבור זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
3. העבר את **שיחה ממתונה** למצב **פועל** .

העברת השיחה הראשונה להמתנה ומענה לשיחה החדשה
הקש על **ענה**.

סיום השיחה הראשונה ומענה לשיחה החדשה
הקש על **סיים שיחה+ענה**.

התעלמות מהשיחה החדשה
הקש על **התעלם**.

השהיית שיחה אחת וביצוע שיחה נוספת
הקש על **החזק/השהה < הוסף שיחה**, והתקשר לאדם שעמו אתה מעוניין לדבר.

מעבר בין שיחות
הקש על **הקש כדי להחליף**.

חסימת שיחות והודעות

מקבל שיחות או הודעות טקסט לא רצויות? חסום אותן בעזרת היישום מסנן שיחות+SMS.

כדי להוסיף מספר טלפון לרשימת המספרים החסומים, הקש על , החלק את האצבע אל **היסטוריה**, הקש הקשה ממושכת על המתקשר שבוצוץ לחסום והקש על **חסום מספר....**

באפשרותך גם להוסיף מספרים לרשימת המספרים החסומים שלך מתוך הודעות טקסט.

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות < מסנן שיחות SMS+**.

העבר את **חסום שיחות והודעות SMS** למצב **מופעל** .

בדיקת המספרים החסומים
הקש על **מספרים חסומים**.

קבלת הודעות אודות שיחות או הודעות חסומות
הקש על **מתקדם** והעבר את **התראות** למצב **מופעל** .

אנשי קשר

באפשרותך לשמור ולארגן את מספרי הטלפון, הכתובות ופרטי קשר אחרים של חבריך ברכות אנשים. באפשרותך גם ליצור קשר עם חבריך דרך שירותי רשתות חברתיות.



הרכזת 'אנשים'

הרכזת אנשים היא המקום שבו נשמרים כל פרטי הקשר של חבריך. היא מאפשרת לך לשמור על קשר עם האנשים שחשובים לך ביותר באמצעות חדרים וקבוצות. גם הרשתות החברתיות שלך נמצאות כאן.

עבור אל אנשי קשר כדי לראות את פרטי הקשר של חבריך מכל חשבון שנכנסת אליו. באפשרותך לארגן את הרשימה באופן הרצוי על-ידי סינונה לפי חשבון או הסתרת אנשי הקשר ללא מספרי טלפון. גם כרטיס איש הקשר שלך נמצא כאן.

בדוק את מה חדש כדי לראות את עדכוני המצב של חבריך ברשתות החברתיות בנוחות במקום אחד.

התצוגה חדרים היא דף הבית של החדרים והקבוצות שלך, שהם דרכים לשמירה על קשר עם אנשי הקשר החשובים ביותר שלך. החדרים מאפשרים לך ולחברים שהזמנת לנהל שיחות צ'אט ולשתף פריטים כגון לוחות שנה ותמונות בפרטיות. הקבוצות מאפשרות להציג עדכוני רשתות חברתיות רק של האנשים שאתה מוסיף לקבוצה ולשלוח הודעות דואר או הודעות לכולם בבת אחת, כל זאת בקלות.

הוספה או מחיקה של איש קשר

שמור על חבריך איתך. שמור את מספרי הטלפון, הכתובות ופרטים נוספים שלהם ברכזת אנשים. הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **אנשי קשר**.

הוספת איש קשר

1. הקש על .
2. אם נכנסת לכמה חשבונות, בחר את החשבון שבו ברצונך לשמור את איש הקשר. אין באפשרותך לשמור איש קשר רק בטלפון שלך, הוא תמיד נשמר בחשבון.
3. הוסף את פרטי איש הקשר והקש על .

★ **עצה:** אנשי הקשר שלך מגובים באופן אוטומטי בחשבון Microsoft שלך.

עריכת איש קשר

הקש על איש הקשר ועל ⑦, וערוך או הוסף פרטים, כגון רינגטון, או כתובת אינטרנט.

★ **עצה:** אם יש לך טלפון עם SIM כפול, באפשרותך לבחור את ה-SIM המשמש להתקשרות לכל

איש קשר. הקש על איש הקשר ועל ②, ①. SIM כפול אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

מחיקת איש קשר

הקש על איש הקשר ועל ... < מחק.

איש הקשר נמחק מהטלפון ולמעט חריגות מסוימות, כגון Facebook, Twitter ו-LinkedIn, משירות הרשת החברתית שבו הוא מאוחסן.

★ **עצה:** אם ברצונך למחוק במהירות אנשי קשר מרובים, במחשב, היכנס אל people.live.com עם חשבון Microsoft שלך ומחק אותם משם.

סינון רשימת אנשי הקשר

אם אינך רוצה שאנשי קשר משירותי הרשתות החברתיות שלך יופיעו ברשימת אנשי הקשר שלך, ניתן לסנן אותם מחוץ לרשימה. ברשימת אנשי הקשר, הקש על ... < הגדרות < סנן רשימת אנשי קשר ועל החשבון שברצונך להציג או להסתיר.

★ **עצה:** באפשרותך גם לסנן את אנשי הקשר ללא מספרי טלפון. העבר את הסתר אנשי קשר ללא מספרי טלפון למצב פועל .

שמירת מספר משיחה שהתקבלה

האם קיבלת שיחה מאדם שמספר הטלפון שלו עדיין לא שמור ברכזת אנשים? באפשרותך לשמור בקלות את המספר בערך חדש או קיים של רשימת אנשי הקשר.

1. הקש על  והחלק את האצבע אל היסטוריה.
2. הקש על  ליד מספר הטלפון והקש על .
3. הקש על , ערוך את מספר הטלפון ואת סוג מספר הטלפון והקש על .
4. ערוך פרטי איש קשר אחרים, לרבות את השם, והקש על .

שמירת מספר מהודעה שהתקבלה

האם קיבלת הודעה מאדם שמספר הטלפון שלו עדיין אינו שמור ברכזת אנשים שלך? באפשרותך לשמור בקלות את המספר בערך חדש או קיים של רשימת אנשי הקשר.

1. הקש על  והודעות.
2. ברשימת השיחות, הקש על שיחה ועל  < .
3. הקש על , ערוך את מספר הטלפון ואת סוג מספר הטלפון והקש על .
4. ערוך פרטי איש קשר אחרים, לרבות את השם, והקש על .

חיפוש איש קשר

אם עליך ליצור קשר עם חבריך במהירות, אינך צריך להחליק את האצבע בין כל אנשי הקשר שלך. באפשרותך לחפש או לעבור אל אות או תו ברשימת אנשי הקשר. באפשרותך גם להשתמש בפקודה קולית כדי להתקשר לאיש קשר או לשלוח אליו הודעה.

1. הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **אנשי קשר**.
 2. הקש על  והתחל בכתיבת שם. מתבצע סינון ברשימה במהלך הכתיבה.
- ★ עצה:** הצמד את אנשי הקשר החשובים ביותר שלך או את קבוצות אנשי הקשר למסך ההתחלה. הקש הקשה ממושכת על איש קשר והקש על **הצמד להתחל**.

מעבר אל אות או תו ברשימת אנשי הקשר
הקש על אות כלשהי ברשימת אנשי הקשר משמאל, ובתפריט הבא, הקש על האות או התו הראשונים עבור השם הרצוי.

שימוש בפקודה קולית
בתצוגה כלשהי, לחץ לחיצה ממושכת על  ותגיד **Call** או **Text** ואת שם איש הקשר. אין תמיכה בכל השפות.

קישור אנשי קשר

האם יש לך ערכים נפרדים עבור אותו איש קשר משירותי רשתות חברתיות או מחשבונות דואר שונים? באפשרותך לקשר אנשי קשר מרובים כדי שהמידע שלהם יופיע בכרטיס יחיד של איש קשר.


הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **אנשי קשר**.

1. הקש על איש הקשר הראשי שברצונך לקשר אליו ועל .
2. הקש על **בחר איש קשר** ועל איש הקשר שברצונך לקשר.

ביטול קישור של איש קשר
הקש על איש הקשר הראשי ועל , והקש על איש הקשר שברצונך לבטל את הקישור אליו ועל **נתק קישור**.

העתקת אנשי קשר

שמור על הקרובים והחשובים לך ביותר בקצות אצבעותיך. השתמש ביישום העבר את הנתונים שלי כדי להעתיק בקלות את אנשי הקשר, הודעות הטקסט והתמונות שלך מהטלפון הישן. היישום אינו פועל עם כל דגמי הטלפון.

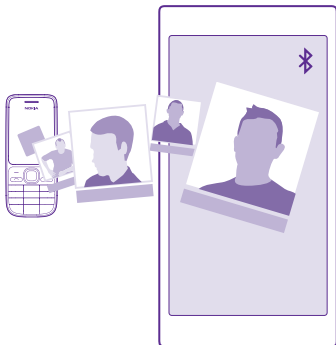

★ **עצה:** אם הטלפון הישן שלך הוא התקן Windows Phone, או אם גיבית בעבר את אנשי הקשר שלך בחשבון Microsoft שלך, כדי לייבא את אנשי הקשר מהשירות, פשוט היכנס לחשבון שלך בטלפון. אנשי הקשר מיובאים באופן אוטומטי.

הטלפון הישן שלך צריך לתמוך ב-Bluetooth. אנשי הקשר בטלפון הישן צריכים להיות מאוחסנים בזיכרון הטלפון, ולא ב-SIM.

1. בטלפון הישן שלך, הפעל את Bluetooth וודא כי הטלפון גלוי להתקנים אחרים.
2. בטלפון החדש שברשותך, הקש על **העבר את הנתונים שלי**.
3. הקש על **המשך** והפעל את Bluetooth.
4. בחר את הטלפון הישן מתוך רשימת ההתקנים שנמצאו ובצע את ההוראות המוצגות בשני הטלפונים.

אם אנשי הקשר שלך כתובים בשפה שאינה נתמכת על-ידי הטלפון החדש, ייתכן שפרטי הקשר לא יוצגו כהלכה.

אם עדיין אין ברשותך את היישום העבר את הנתונים שלי, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

העתקת אנשי קשר מכרטיס SIM

אם אחסנת אנשי קשר בכרטיס ה-SIM שלך, באפשרותך להעתיק אותם אל הטלפון. ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס.

1. הקש על **אנשים**.
 2. הקש על **...** > **הגדרות** > **ייבא מכרטיס SIM**.
 3. כדי לייבא את כל אנשי הקשר שלך, הקש על **ייבא**.
- ★ **עצה:** כדי לבחור אנשי קשר בודדים, הקש על **נקה**, והשתמש בתיבות הסימון.

אין לך אפשרות לשמור אנשי קשר בכרטיס ה-SIM החדש שלך.

יצירה, עריכה או מחיקה של קבוצת אנשי קשר

באפשרותך ליצור קבוצות אנשי קשר לשליחת הודעה לכמה אנשים בבת אחת, או כדי לראות עדכונים חברתיים מחברי הקבוצה בלבד. לדוגמה, באפשרותך להוסיף בני משפחה לאותה קבוצה ולפנות אליהם במהירות עם אותה הודעה.

הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **חדרים**.

1. הקש על  **קבוצה**.
2. כתוב שם עבור הקבוצה והקש על .
3. הקש על  ועל איש קשר. להוספת איש קשר נוסף, הקש שוב על .
4. הקש על .

★ **עצה:** כבר קיימת קבוצה בשם חברים קרובים בטלפון שלך.

הוספת קבוצת אנשי קשר חדשה

הקש על הקבוצה והקש על  <  ועל איש קשר.

הסרת איש קשר מקבוצה

הקש על הקבוצה ועל . הקש על איש הקשר ועל **הסר מהקבוצה**.

שינוי שם קבוצה

הקש על הקבוצה ועל **...** < **שנה שם** וכתוב את השם החדש.

מחיקת קבוצת אנשי קשר

הקש על הקבוצה ועל **...** < **מחק**.

הצגת החדרים שלך

התכונה חדרים יוצאת משימוש, אך עדיין תוכל להציג את הצ'אטים הקיימים, היומנים, התמונות וההערות שלך.

לאחר מרץ 2015, התכונה חדרים לא תיתמך יותר ב-Windows Phone. עדיין תוכל לראות את החדרים הקיימים ולהשתמש באלבומי התמונות של החדרים, ביומנים ובהערות שנמצאים בטלפון שלך. לא תוכל ליצור חדרים חדשים או לבצע שינויים בחדרים הקיימים. עדיין תוכל לראות את הצ'אטים של החדרים הישנים, אך אתה ושאר החברים בחדר לא תוכלו לשלוח או לקבל הודעות צ'אט חדשות בחדר.

כדי להציג את החדרים הקיימים, הקש על  **אנשים**, והחלק את האצבע אל **חדרים**.

שיתוף איש קשר

באפשרותך לשתף בקלות איש קשר עם חבריך.

1. במסך ההתחלה, הקש על  **אנשים**, והחלק את האצבע אל **אנשי קשר**.
2. הקש על שם של איש קשר ועל **...** < **שתף איש קשר** < .
3. בחר את אופן השיתוף הרצוי ובצע את ההוראות.


שינוי תמונת הפרופיל

באפשרותך לבחור את תמונת הכרטיס של איש הקשר שלך בטלפון. בחר תמונה שזה עתה צילמת או תמונת פרופיל קיימת מאחד משירותי הרשתות החברתיות שלך.

1. הקש על **אנשים** והחלק את האצבע אל **אנשי קשר**.
2. בראש רשימת אנשי הקשר, הקש על התמונה שלך.
3. הקש שוב על התמונה שלך ובחר אחת מהתמונות המוצעות, או הקש על **חפש אחר** כדי לבחור תמונה מתוך סרט צילום.
4. גרור את התמונה מסביב כדי להתאים את החיתוך והקש על **כן**.

רשתות חברתיות

ברצונך לשמור על קשר עם חבריך? באפשרותך להגדיר שירותי רשתות חברתיות בטלפון שלך.

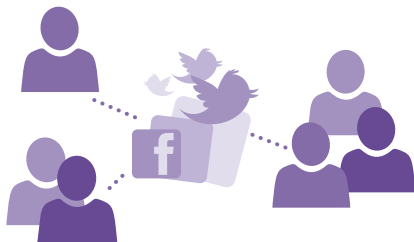

שירותי רשתות חברתיות בטלפון שלך שומרים עליך מחובר.

הגדרת חשבון מדיה חברתית

הגדר את החשבונות של שירותי הרשתות החברתיות שלך.

הקש על **ישום** הרשת החברתית שברצונך להיכנס אליה, כגון Facebook, ופעל בהתאם להנחיות המוצגות.

כדי להוריד יישומי רשתות חברתיות נוספים, הקש על **חנות**.

★ **עצה:** כשאתה נכנס לחשבון, אנשי הקשר בחשבון מיובאים באופן אוטומטי. כדי לבחור אילו חשבונות מוצגים ברשימת אנשי הקשר שלך, במסך 'התחל', הקש על **אנשים**, החלק אל **אנשי קשר**, והקש על **...** > **הגדרות** > **סנן רשימת אנשי קשר**.

הצגת עדכוני המצב של חבריך

לאחר הגדרת שירותי הרשתות החברתיות שלך, כגון Twitter, בטלפון, באפשרותך לעקוב אחר עדכוני המצב של חבריך ברכזת אנשים.

הקש על **אנשים** והחלק את האצבע אל **מה חדש**.

פרסום המצב שלך

אם אתה מרגיש צורך לפנות לחבריך, ידע אותך במה שאתה חושב. פרסם עדכון מצב בשירותי הרשתות החברתיות שבהם אתה משתמש.

1. הקש על **אנשים** והחלק את האצבע אל **אנשי קשר**.

2. הקש על הכרטיס של איש הקשר שלך ועל **פרסם עדכון**.
3. בחר את השירות שבו ברצונך לפרסם.
4. כתוב את ההודעה שלך.
5. הקש על .

שיתוף תמונה בשירותי רשתות חברתיות

לאחר צילום תמונה, העלה אותה לאינטרנט כדי שכל חבריך יוכלו לראות מה אתה עושה.

1. הקש על **תמונות**.
2. עיין באלבומי התמונות שלך כדי לחפש את התמונה שברצונך לשתף.
3. הקש הקשה ממושכת על התמונה והקש על **שתף**....
4. הקש על שירות הרשת החברתית שאליו ברצונך להעלות את התמונה.
5. הוסף כיתוב אם רצונך בכך, ושתף או שלח את התמונה שלך.

הודעות

שמור על קשר עם חבריך באמצעות הודעות טקסט או מולטימדיה.

שליחת הודעה

בעזרת הודעות טקסט והודעות מולטימדיה, באפשרותך ליצור קשר במהירות עם חבריך ובני משפחתך.

1. הקש על  **הודעות**.
2. הקש על .

אם אתה מתחיל בכתובת הודעה ועובר לאפליקציה אחרת לפני שליחתה, באפשרותך להמשיך בכתובת ההודעה כאשר אתה חוזר אל הודעות. הקש על **...** < **טיטוט**. הודעת הטיטוט נמחקת כאשר ההודעה נשלחת.

★ **עצה:** אם יש לך טלפון עם SIM כפול, באפשרותך לבחור באיזה SIM להשתמש לשליחת ההודעה. הקש על  1 2. SIM כפול אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. כדי להוסיף נמען מרשימת אנשי הקשר, הקש על , או התחל בכתובת שם. באפשרותך גם להקליד מספר טלפון.

★ **עצה:** כדי להוסיף מספר נמענים, הקש על  < , בחר את הנמענים הרצויים והקש על .

4. הקש על תיבת ההודעה וכתוב את ההודעה שלך.

★ **עצה:** להוספת סמיילי, הקש על .

5. להוספת קובץ מצורף, כגון תמונה, הקש על  ובחר את הקובץ המצורף.

6. כדי לשלוח את ההודעה, הקש על .

אם אין לך אפשרות לשלוח הודעת מולטימדיה, בדוק את הנקודות הבאות:

- המנוי שלך להתקן הנייד תומך בהודעות מולטימדיה.
- חיבור הנתונים שלך מופעל. החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** < **נייד ו-SIM**, והעבר את **חיבור נתונים** למצב **פועל** .

רק התקנים תואמים מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. מראה ההודעות עשוי להשתנות מהתקן להתקן.

העברת הודעה

בתכתובת, הקש על שיחה, הקש הקשה ארוכה על ההודעה שברצונך להעביר, והקש על **העבר**. לפני העברת ההודעה, באפשרותך לערוך את מה שנכתב או להוסיף ולהסיר קבצים מצורפים.

העברת הודעות מרובות

ב-**תכתובת,** הקש על שיחה ועל **...** < **בחר הודעות**, הקש על תיבות הסימון המופיעות ליד ההודעות, והקש על **+** להוספת נמען.

קריאת הודעה

באפשרותך לראות במסך ההתחלה מתי קיבלת הודעה.

באפשרותך להציג את ההודעות בינן לבין איש קשר ברצף שיחה אחד. רצף השיחה יכול להכיל הודעות טקסט והודעות מולטימדיה.



1. הקש על **📧 הודעות**.

2. כדי לקרוא הודעה, הקש על שיחה.

★ עצה: כדי למנוע מאחרים לראות בטעות התראות אודות ההודעות שלך במסך הנעילה, החלק כלפי מטה מראש המסך, והקש על **כל ההגדרות** < **מסך נעילה** < **בחר אפליקציה להצגת מצב מפורט** < **ללא**.

אם אין לך אפשרות לפתוח הודעת מולטימדיה, בדוק את הנקודות הבאות:

- המנוי שלך להתקן הנייד תומך בהודעות מולטימדיה.
- חיבור הנתונים שלך מופעל. החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** < **נייד ו-SIM**, והעבר את **חיבור נתונים** למצב **פועל** .

באפשרותך לשלוח הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן, כולל פריטים בחינם, עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

שמירת קובץ מצורף

הקש על הקובץ המצורף, כגון תמונה, והקש על **...** < **שמור**.

מחיקת שיחה

בתכונות, הקש על , בחר את השיחה שברצונך למחוק והקש על .

מחק הודעה אחת בשיחה

בתכונות, הקש על שיחה, הקש הקשה ארוכה על ההודעה שברצונך למחוק, והקש על **מחק**.

מחיקת כל ההודעות בטלפון

הקש על  < **...** < **בחר הכל** < .

מענה להודעה

אל תגרום לחברך לחכות - השב להודעה מיד.

1. הקש על **הודעות**.

2. בתכונות, הקש על השיחה המכילה את ההודעה.



עצה: אם יש לך טלפון עם SIM כפול, באפשרותך לבחור באיזה SIM להשתמש לשליחת ההודעה. הקש על  **1**  **2**. SIM כפול אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. עבור זמיון, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. הקש על תיבת ההודעה וכתוב את ההודעה שלך.

4. הקש על .

העברת הודעה

בתכונות, הקש על שיחה, הקש הקשה ארוכה על ההודעה שברצונך להעביר, והקש על **העבר**.

לפני העברת ההודעה, באפשרותך לערוך את מה שנכתב או להוסיף ולהסיר קבצים מצורפים.

שליחת הודעה אל קבוצה

עליך לשלוח הודעה אל קבוצת אנשים? צור קבוצה ברכזת אנשים ותוכל לפנות אל כולה בעזרת הודעה או דואר יחידים.

הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **חדרים**.

1. הקש על הקבוצה ועל **שלח טקסט** או **שלח הודעת דואר**.

2. כתוב ושלח את ההודעה שלך.

עצה: כדי ליצור קבוצה, הקש על  < **קבוצה**. 

צ'אט באמצעות Skype

באפשרותך להשתמש בטלפון כדי לשלוח הודעות מיידיות מ-Skype ל-Skype.

אם עדיין אין ברשותך את היישום Skype, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת

www.windowsphone.com

1. הקש על  **Skype**.

2. היכנס עם אותו חשבון Microsoft שבו אתה משתמש עם הטלפון שלך.

3. החלק את האצבע אל **אנשים**, והקש על איש הקשר שאיתו ברצונך לנהל שיחת צ'אט.

4. כתוב את ההודעה שלך והקש על .
לקבלת מידע נוסף אודות הודעות מיידיות מ-Skype ל-Skype, צפה בסרטון הווידאו בכתובת www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (באנגלית בלבד).

★ **עצה:** כדי לחסוך בעלויות הנתונים, השתמש בחיבור רשת WiFi עם Skype כאשר ניתן.


שיתוף המיקום שלך בצ'אט של Skype

במהלך שיחת צ'אט, הקש על  < **שתף מיקום** > .

שליחת המיקום שלך בהודעה

ביקשת מחברך לפגוש אותך, אבל הם אינם מכירים את המקום? שלח אליהם את המיקום שלך על-גבי מפה.

ייתכן שתכונה זו אינה זמינה עבור כל האזורים.

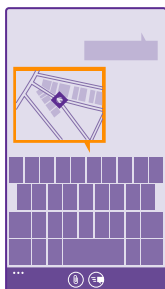

ייתכן שהטלפון שלך ישאל אותך אודות שימוש במיקום שלך. עליך לאפשר לו להשתמש בתכונה זו.

1. בעת כתיבת הודעת טקסט, הקש על  < **המיקום שלי**.

שליחת הודעה עם קובץ מצורף עשויה להיות יקרה יותר משליחת הודעת טקסט רגילה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

2. הקש על .

חברך מקבלים הודעה עם תמונה של מיקומך על-גבי המפה.

שליחת הודעת שמע

רוצה לחגוג את יום ההולדת של חברך עם שיר? שלח את השיר שלך כהודעת שמע.

1. בעת כתיבת הודעה, הקש על  < **הערה קולית**.

2. הקלט את ההודעה שלך והקש על **סיום**.

3. הקש על .

שימוש בקולך לכתיבת הודעה

עסוק מדי עבור כתיבת הודעה? כתוב ושלח הודעת טקסט בעזרת קולך.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל www.windowsphone.com.

ייתכן שיהיה עליך גם להוריד חבילת שפה לפני שתוכל להשתמש בתכונה. אם אתה מתבקש להתקין חבילת שפה, במסך 'התחל', החלק למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** < **דיבור** < **שפת דיבור**, הקש על השפה הרצויה והמתן לסיום ההורדה.
כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

1. לחץ לחיצה ארוכה על .

2. אמור **Text** ואת שם איש הקשר.

3. אמור את ההודעה שלך ופעל בהתאם להוראות שאתה שומע.

דואר

באפשרותך להשתמש בטלפון כדי לקרוא דואר ולהשיב לו כאשר אתה בדרכים.



במסך ההתחלה, הקש על .

כדי לשלוח ולקבל דואר, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

הוספה או מחיקה של תיבת דואר

אם אתה משתמש בכתובות דואר שונות עבור עבודה ופנאי, אין בעיה - באפשרותך להוסיף כמה תיבות דואר לטלפון.

הוספת תיבת הדואר הראשונה שלך

כדי להגדיר דואר בטלפון שלך, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

אם לא נכנסת לחשבון Microsoft שלך במהלך ההפעלה הראשונה, באפשרותך לעשות זאת כעת. בעת הוספת חשבון Microsoft לטלפון שלך, חשבון דואר מתווסף באופן אוטומטי.

1. הקש על  על
2. הקש על חשבון וכתוב את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך.
3. הקש על **היכנס**.

★ **עצה:** בהתאם לחשבון הדואר שלך, באפשרותך גם לסנכרן פריטים נוספים מלבד הודעות דואר עם הטלפון, כגון אנשי הקשר ולוח השנה שלך.

אם הטלפון שלך אינו מוצא את הגדרות הדואר שלך, הגדרות מתקדמות יכול למצוא אותן. לשם כך, עליך לדעת את סוג חשבון הדואר שלך ואת הכתובות של שרתי הדואר הנכנס והיוצא. באפשרותך לקבל מידע זה מספק שירותי הדואר שלך.

כדי לקבל מידע נוסף אודות הגדרה של חשבונות דואר שונים, עיין בסעיף 'כיצד לבצע' בכתובת www.windowsphone.com.

הוספת תיבת דואר במועד מאוחר יותר
בתיבת הדואר, הקש על **...** < **הוסף חשבון דואר** ועל חשבון והיכנס.

★ **עצה:** להוספת דואר העבודה, אנשי הקשר ולוח השנה שלך ב-Exchange לטלפון, בחר את **Exchange** בתור החשבון שלך, כתוב את כתובת הדואר והסיסמה בעבודה והקש על **היכנס**.
תיבת הדואר החדשה מופיעה כאריח חדש על מסך ההתחלה.

מחיקת תיבת דואר
במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **דואר** + **חשבוניות**. הקש הקשה ממושכת על תיבת הדואר והקש על **מחק**.
אין לך אפשרות למחוק את תיבת הדואר הראשונה של Microsoft שנכנסת באמצעותה. עליך לאפס את הטלפון שלך לשם כך.

הוספת תיבת דואר של Exchange לטלפון

האם היית רוצה שהדואר, אנשי הקשר ולוח השנה שבהם אתה משתמש לצורכי עבודה יהיו זמינים לשימושך בין שאתה יושב ליד המחשב ובין שאתה נמצא בדרכים עם הטלפון? באפשרותך לסנכרן תוכן חשוב בין הטלפון לשרת Microsoft Exchange.

ניתן להגדיר את Exchange רק אם יש בחברה שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT בחברה חייב להפעיל את Microsoft Exchange עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהגדרה, ודא שיש ברשותך את הפרטים הבאים:

- כתובת דואר ארגונית
- שם שרת Exchange של החברה (פנה למחלקת ה-IT של החברה)
- שם תחום הרשת (פנה למחלקת ה-IT של החברה)
- הסיסמה שלך לרשת המשרד

בהתאם לתצורה של שרת Exchange, ייתכן שתידרש להזין מידע נוסף במהלך ההגדרה. אם המידע המתאים אינו ידוע לך, פנה למחלקת ה-IT של החברה.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **דואר** + **חשבוניות**.


2. הקש על **הוסף חשבון** < **Exchange**.

3. כתוב את כתובת הדואר והסיסמה של Exchange והקש על **היכנס**.

במהלך ההגדרה, תוכל לקבוע את התוכן לסינכרון ואת תדירות הסינכרון של הטלפון עם השרת. כדי לסנכרן תוכן נוסף, שנה את ההגדרות של חשבון Exchange.

פתיחת דואר מתוך מסך ההתחלה

עם אריחי דואר חיים, באפשרותך לפתוח את הדואר ישירות ממסך ההתחלה. מתוך האריחים, באפשרותך לראות את מספר הודעות שלא נקראו ואם קיבלת דואר חדש.

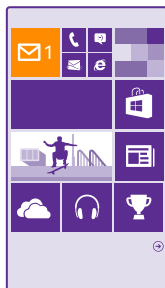

באפשרותך להצמיד מספר תיבות דואר למסך ההתחלה. לדוגמה, הקצה אריח עבור דואר עסקי ואריח אחר עבור הדואר האישי. אם אתה מקשר כמה תיבות דואר לתיבת דואר נכנס מאוחדת, באפשרותך לפתוח הודעות דואר מכל תיבות הדואר הנכנס שלך באריח אחד. כדי לקרוא את הדואר, הקש על האריח.

שליחת דואר

אל תיתן להודעות הדואר שלך להצטבר. השתמש בטלפון כדי לקרוא ולכתוב הודעות דואר בדרכים.

1. הקש על  על .
 2. הקש על  ועל חשבון, אם יש לך תיבות דואר מקושרות.
 3. כדי להוסיף נמען מרשימת אנשי הקשר, הקש על , או התחל בכתיבת שם. באפשרותך גם לכתוב את הכתובת.
- ★ **עצה:** כדי להסיר נמען, הקש על השם ועל **הסר**.

4. כתוב את הנושא ואת הדואר.

★ **עצה:** הטלפון שלך יכול לעזור לך בכתיבת הדואר שלך מהר יותר. במהלך הכתיבה, הטלפון מציע את המילים הבאות האפשרויות להשלמת המשפט. להוספת מילה, הקש על הצעה. כדי לעיין ברשימה, החלק את האצבע בין ההצעות. תכונה זו אינה זמינה בכל השפות.

5. כדי לצרף תמונה, הקש על .

★ **עצה:** באפשרותך גם לצלם תמונה חדשה בעת כתיבת הדואר. הקש על , צלם תמונה והקש על **אשר**.

6. הקש על  כדי לשלוח את הדואר.

הקש על **Office** 1, הקש על המסמך שברצונך לשלוח ועל **...** < **שתף**..., ובחר את חשבון הדוא"ל שבו תרצה להשתמש.

קריאת דואר


אם אתה ממתין לחדשות חשובות, אינך צריך לחכות עד שתגיע לשולחן העבודה שלך. השתמש בטלפון כדי לקרוא את הודעות הדואר שלך.

באפשרותך לראות מתי יש לך דואר חדש במסך ההתחלה.

1. הקש על 

2. בתיבת הדואר שלך, הקש על הדואר. דואר שלא נקרא מסומן בצבע אחר.

★ **עצה:** כדי לבצע הגדלה או הקטנה, הנח שתי אצבעות על המסך והחלק אותן אחת לעבר השניה או בכיוון הנגדי.

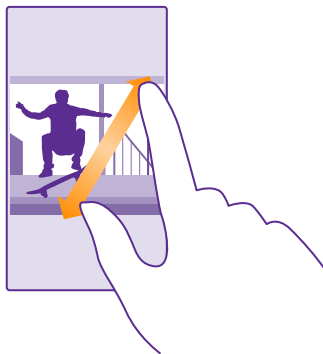

★ **עצה:** אם הודעת דואר מכילה כתובת אינטרנט, הקש עליה כדי לעבור אל אתר האינטרנט.

קריאת דואר בשיחה

בתיבת הדואר שלך, הקש על השיחה שכוללת את הדואר והקש על הדואר. שיחה עם דואר שלא נקרא מסומנת בצבע אחר.

שמירת קובץ מצורף

כשהדואר פתוח, הקש על הקובץ המצורף, כגון תמונה, ותתבצע הורדה שלו אל הטלפון שלך. הקש הקשה ממושכת על הקובץ המצורף והקש על **שמור**. לא ניתן לשמור את כל תבניות הקבצים.

העתקת קישור

כשהדואר פתוח, הקש הקשה ממושכת על קישור האינטרנט והקש על **העתק קישור**.

מענה לדואר

האם אתה מקבל דואר שזקוק לתשובה מהירה? ענה מיד באמצעות הטלפון.

1. הקש על 

2. פתח את הדואר והקש על 

★ **עצה:** כדי לענות רק לשולח, הקש על **השב**. כדי לענות לשולח ולכל הנמענים האחרים, הקש על **השב לכולם**.

העברת דואר

פתח את הדואר והקש על  < **העבר**.

מחיקת דואר

כשתיבת הדואר שלך עמוסה, מחק חלק מהודעות הדואר כדי לפנות מקום בטלפון.

1. בתיבת הדואר שלך, הקש בצדן השמאלי של הודעות הדואר שברצונך למחוק.

2. הקש על תיבות הסימון שמופיעות לצד הודעות הדואר והקש על .

כל הודעות הדואר שבחרת נמחקות. בהתאם לחשבון הדואר שלך, ייתכן שהודעות הדואר יימחקו גם משרת הדואר שלך.

מחיקת הודעת דואר אחת

פתח את הדואר והקש על .

הצגת הודעות דואר בנפרד

הודעות דואר מקובצות לפי כותרת בשיחות. שיחה כוללת גם את התשובות שלך. אם ברצונך להציג את כל הודעות הדואר שלך בנפרד, באפשרותך לבטל את תכונת השיחות.

1. הקש על 

2. הקש על ... < **הגדרות**.

3. העבר את **שיחות** למצב **כבוי** .

שליחת תשובות אוטומטיות

אם אתה נמצא בחופשה או מחוץ למשרד מסיבה אחרת, באפשרותך לשלוח תשובות אוטומטיות על הודעות דואר המגיעות בזמן ההיעדרות שלך.

1. הקש על  < ... < **הגדרות** < **תשובות אוטומטיות**.

2. העבר את **מצב** למצב **פועל** , כתוב את התשובה והקש על .

שימוש בקולך לכתיבת דואר

במקום להשתמש במקלדת, באפשרותך להכתיב את הדואר שלך.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל

www.windowsphone.com

1. הקש על 

2. הקש על  ועל חשבון, אם יש לך תיבות דואר מקושרות.

3. כדי להוסיף נמען מרשימת אנשי הקשר, הקש על . באפשרותך גם לכתוב את הכתובת.

4. הקש על **נושא**: <  ואמור את הנושא שלך.

5. הקש על תיבת ההודעה ועל  ואמור את ההודעה שלך.

6. הקש על  כדי לשלוח את הדואר.

קישור מספר תיבות דואר כתיבת דואר נכנס מאוחדת

אם יש לך יותר מחשבון דואר אחד, באפשרותך לבחור את תיבות הדואר הנכנס שברצונך לקשר זו אל זו ליצירת תיבת דואר נכנס אחת. תיבת הדואר המאוחדת מאפשרת לך לראות את כל הדואר מיד.

1. במסך ההתחלה, הקש על תיבת דואר.
 2. הקש על **...** < **קשר תיבות דואר נכנס**.
 3. ברשימה תיבות דואר נוספות, הקש על תיבות הדואר הנכנס שברצונך לקשר אליהן בפעם הראשונה.
 4. הקש על **שנה שם תיבת דואר מקושרת**, כתוב שם חדש עבור תיבת הדואר והקש על .
- תיבת הדואר הנכנס המאוחדת החדשה מוצמדת למסך ההתחלה.
- ביטול קישור של תיבות דואר נכנס מאוחדות**
- במסך ההתחלה, הקש על תיבת הדואר הנכנס המאוחדת ועל **...** < **תיבות דואר מקושרות**. ברשימה, הקש על תיבות הדואר הנכנס שברצונך לבטל את הקישור אליהן ועל **נתק קישור**.

מדוע לשאת מצלמה נפרדת אם הטלפון שלך כולל את כל מה שאתה זקוק לו כדי להנציח זכרונות? באמצעות מצלמת הטלפון שלך, באפשרותך לצלם תמונות או להקליט קטעי וידאו בקלות.

הכרת Lumia Camera

כשברצונך לצלם תמונות יוצאות מן הכלל, Lumia Camera מעניק לך שליטה מלאה.

עם Lumia Camera, באפשרותך:

- שינוי כל הגדרה באופן ידני לפי העדפותיך
 - שיתוף קל של תמונות וסרטוני וידאו
 - הקלטה של סרטוני וידאו ב-HD. סרטוני וידאו של 4K ו-HD מלא אינם נתמכים על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
 - בחר את התמונה הטובה ביותר או צור צילום פעולה מתוך וידאו HD בעזרת האפליקציה Lumia Moments
 - צילום תמונות נגיטיב דיגיטלי (DNG) ללא איבוד נתונים
 - צילום תמונות קבוצתיות או תמונות של אובייקטים נעים טובות יותר בעזרת מצב רצף חכם
- בהתאם לטלפון שלך, התכונות של האפליקציה Lumia Camera עשויות להשתנות.
- כדי להוריד את האפליקציה Lumia Camera או לבדוק שברשותך הגרסה העדכנית ביותר, עבור אל www.windowsphone.com. Lumia Camera אולי לא יהיה זמין בכל דגמי הטלפון.
- באפשרותך להעלות תמונות אל OneDrive עבור גישה קלה מהטלפון, התקן הלוח או המחשב.

פתח את המצלמה במהירות

ודא שאתה יכול להפעיל את המצלמה במהירות כשאתה צריך אותה - הוסף קיצור דרך למרכז הפעולות. אם הטלפון שלך כולל מקש מצלמה, זו הדרך המהירה ביותר להתחיל לצלם.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על כל ההגדרות > הודעות + פעולות.

2. כדי לשנות קיצור דרך לפתיחת מצלמת ברירת המחדל, הקש על קיצור הדרך ועל .

3. כדי להפעיל את המצלמה במהירות באמצעות קיצור הדרך, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .

★ עצה: כדי להפעיל את המצלמה כשהטלפון נעול, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי, החלק את האצבע למטה מראש המסך והקש על .

לחץ על מקש המצלמה כדי לפתוח את המצלמה

אם הטלפון שלך כולל מקש מצלמה, כדי להפעיל את המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.

★ עצה: כדי להפעיל במהירות את המצלמה כשהטלפון נעול, לחץ והחזק את מקש המצלמה למשך כמה שניות.

שינוי מצלמת ברירת המחדל

באפשרותך לשנות את אפליקציית המצלמה המוגדרת כברירת מחדל למצלמה הרצויה.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות**, החלק את האצבע שמאלה אל **אפליקציות**, והקש על **תמונות+מצלמה**.
2. הקש על **אפליקציית מצלמה המוגדרת כברירת מחדל**, ובחר את המצלמה הרצויה.

יסודות המצלמה

ניתן לצלם תמונות או להקליט וידאו במהירות ובקלות וכן לשתף אותם עם חבריך.

צילום תמונה

צלם תמונות חדות ומלאות חיים - לכוד את הרגעים הטובים ביותר באלבום התמונות שלך.

בהתאם לטלפון שלך, התכונות של האפליקציה Lumia Camera עשויות להשתנות.

כדי להוריד את האפליקציה Lumia Camera או לבדוק שברשותך הגרסה העדכנית ביותר, עבור אל www.windowsphone.com.
Lumia Camera אולי לא יהיה זמין בכל דגמי הטלפון.

1. הקש על Lumia Camera.

★ **עצה:** אם הטלפון שלך כולל מקש מצלמה, כדי להפעיל במהירות את המצלמה כשהטלפון שלך נעול, לחץ והחזק את מקש המצלמה למשך כמה שניות.

2. להגדלה או הקטנה של הזום, הרוחק את האצבעות זו מזו. זום המצלמה אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. כדי למקד את המצלמה באובייקט ספציפי, הקש על האובייקט או במסך. מיקוד המצלמה אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

4. לצילום התמונה, הקש על .

★ **עצה:** אם בטלפון שלך יש מקש מצלמה, כדי לשנות את המיקוד לחץ לחיצה חלקית על מקש המצלמה. לצילום התמונה, לחץ על מקש המצלמה לחיצה מלאה.

★ **עצה:** כדי לראות את המסך במיטבו, ודא שאינך מכסה את חיישן האור. חיישן האור אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ **עצה:** למה שלא תנסה אפליקציות מצוינות אחרות של Lumia כדי להפיק את המרב מהתמונות שלך? כדי למסגר מחדש את התמונה תוך שמירה על הרזולוציה המלאה המקורית, או כדי להחיל מסננים ואפקטים מיוחדים נוספים, השתמש באפליקציה Lumia Creative Studio. כדי לצלם תמונות סלפי מצוינות, השתמש באפליקציה Lumia Selfie.

הצגת תמונה בתצוגה ברזולוציה מלאה

כדי לראות את התמונה שזה עתה צילמת, בהתאם לטלפון שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הקש על התמונה הממוזערת העגולה שבפינת המסך.
- הקש על .

ניתן להציג תמונה זו ברזולוציה מלאה ב-Lumia Camera.

צילום תמונה בעזרת מצלמת Microsoft

צלם תמונות חדות ומלאות חיים - לכוד את הרגעים הטובים ביותר באלבום התמונות שלך. אולי לא יהיה זמין בכל דגמי הטלפון.

הקש על  **מצלמה**.

כדי להפעיל במהירות את המצלמה כשהטלפון נעול, לחץ על מקש ההפעלה/כיווי, החלק את האצבע למטה מראש המסך והקש על .

1. להגדלה או הקטנה של הזום, הרחק את האצבעות זו מזו. זום המצלמה אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמיונות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

2. לצילום התמונה, הקש על .

★ **עצה:** באפשרותך לצלם תמונה על-ידי הקשה בכל מקום על המסך. כדי לשנות הגדרה זו, הקש על **... > הגדרות תמונה > הקש כדי לצלם תמונה**.

★ **עצה:** כדי לראות את המסך במיטבו, ודא שאינך מכסה את חיישן האור. חיישן האור אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמיונות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

הקלטת וידאו

הקש על  כדי לבחור מצב וידאו, והקש עליו שוב כדי להתחיל להקליט.

קישוט הסלפי שלך

השתמש ביישום Lumia Selfie כדי לצלם תמונות סלפי מצוינות. התמונה תועשר ותהיה מוכנה לשיטוף תוך כמה רגעים.

כדי להוריד את האפליקציה Lumia Selfie או לבדוק שברשותך הגרסה העדכנית ביותר, עבור אל Lumia Selfie www.windowsphone.com. אולי לא יהיה זמין בכל דגמי הטלפון.

1. הקש על  **Lumia Selfie**.

2. כדי לצלם תמונות סלפי עם המצלמה הקדמית, פשוט הקש על המסך. המצלמה הקדמית אינה נתמכת על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמיונות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. כדי לצלם תמונות סלפי עם המצלמה הראשית, הקש על  כדי להחליף בין המצלמות, אם יש צורך. הסתכל לתוך עדשת המצלמה הראשית, עקוב אחר הצפצופים כדי ליישר את התמונה ואל תזוז בזמן שהמצלמה מצלמת את התמונה שלך.

★ **עצה:** כדי להימנע מרעידות מצלמה, הקש על **... > טיימר**, ובחר עיכוב.

4. כדי למסגר מחדש את תמונת הסלפי, הרחק את האצבעות זו מזו או קרב אותן זו לזו והקש על .

5. לשיפור הסלפי, הקש על .

6. להחלת מסנן על הסלפי שלך, הקש על .

★ **עצה:** כדי להסיר את כל השיפורים והמסננים מהסלפי, הקש על **... > נקה את כל האפקטים**.

7. לשמירת הסלפי, הקש על .

הקלטת וידאו

מלבד צילום תמונות בעזרת הטלפון, באפשרותך גם לצלם את הרגעים המיוחדים שלך כווידיאו.

1. הקש על **Lumia Camera** .
 2. למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, הקש על .
 3. להגדלה או הקטנה של הזום, הרוחק את האצבעות זו מזו. זום המצלמה אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
 4. כדי להתחיל בהקלטה, הקש על . הטיימר מתחיל לפעול.
 5. כדי לעצור את ההקלטה, הקש על . הטיימר עוצר.
- כדי להציג את הווידיאו שצילמת זה עתה, הקש על התמונה הממוזערת העגולה שבפינת המסך. סרטוני הווידיאו נשמרים בתיקייה סרט צילום.

צילום תמונות נאמנות למציאות

תמונות חיות לוכדות רגע קצרצר של וידאו בכל תמונה שאתה מצלם, כך שהן נראות חיות בעת העיון בהן ב-סרט צילום או ב-Lumia Storyteller.

תמונות חיות אינן נתמכות בכל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

ודא שהורדת את הגרסה העדכנית של היישום Lumia Camera מתוך חנות.

1. הקש על **Lumia Camera**  <  והחלק את האצבע אל **תמונה**.
2. העבר את **תמונות חיות** למצב **פועל**.

שמירת התמונות וסרטוני הווידיאו בכרטיס זיכרון

אם קיים כרטיס זיכרון בטלפון שלך, וכרטיס הזיכרון מתמלא, שמור את התמונות שאתה מצלם ואת סרטוני הווידיאו שאתה מקליט בכרטיס הזיכרון.

לקבלת איכות הווידיאו המיטבית, הקלט סרטוני וידאו בזיכרון הטלפון. אם אתה מקליט סרטוני וידאו בכרטיס הזיכרון, מומלץ להשתמש בכרטיס microSD מהיר מסוג 4-128GB של יצרן מוכר. כרטיס הזיכרון אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות**, והחלק את האצבע אל **חיישן האחסון**.

2. העבר את **אחסון תמונות חדשות ב-** למצב **כרטיס SD**.

התמונות שתצלם מעתה והלאה יישמרו בכרטיס הזיכרון.

השתמש רק בכרטיסי זיכרון תואמים שאושרו לשימוש בהתקן זה. כרטיסים לא תואמים עלולים לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

שמירת התמונות וסרטוני הווידיאו שצילמת קודם לכן בכרטיס זיכרון

ברכות תמונות, אתר תמונה או וידאו, הקש על  וצל התמונה או הווידיאו והקש על **... < העתק לכרטיס SD**.

★ **עצה:** לבחירה מהירה של כל התמונות או סרטוני הווידיאו באלבום, אתר את האלבום והקש על  **< בחר הכל**.

שמירת פרטי מיקום בתמונות ובקטעי הווידאו שלך

אם ברצונך לזכור בדיוק היכן היית כשצילמת תמונה או וידאו מסוימים, באפשרותך להגדיר את הטלפון שלך לתעד באופן אוטומטי את המיקום.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות**.

2. החלק את האצבע אל **אפליקציות** והקש על **תמונות+מצלמה** > **השתמש בפרטי מיקום**.

ניתן לצרף פרטי מיקום לתמונה או לווידיאו, אם ניתן לקבוע את מיקומך באמצעות לוויין או שיטות רשת. אם אתה משתף תמונה או וידאו המכילים פרטי מיקום, מידע המיקום עשוי להיות גלוי בפני אלה ששיצגו את התמונה או הווידאו. ניתן לבטל תיוג גיאוגרפי בהגדרות הטלפון.

שיתוף התמונות וקטעי הווידאו

ניתן לשתף את התמונות ואת הווידאו במהירות ובקלות עם בני משפחה וחברים.

1. צלם תמונה או הקלט וידאו.

2. במסך ההתחלה, הקש על **תמונות**, עבור אל התמונה או הווידאו הקש עליה.

3. הקש על , בחר את אופן השיתוף הרצוי ופעל בהתאם להנחיות.

★ **עצה:** כדי לשתף מספר תמונות או קטעי וידאו בבת אחת, הקש על , בחר את התמונות או קטעי הווידאו, והקש על .

★ **עצה:** כדי לגשת לתמונות שלך מכל ההתקנים, באפשרותך להגדיר העלאה אל OneDrive. אלבום OneDrive יהיה זמין לאחר מכן ברכזת תמונות כאשר תציג את תמונותיך. להגדרת התכונה, במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **תמונות+מצלמה**. תחת **העלאה אוטומטית**, הקש על **OneDrive**, ובחר אפשרות.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן, כולל פריטים בחינם, עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב לגין תעבורת נתונים.

לא כל שירותי השיתוף תומכים בכל תבניות הקבצים או קטעי הווידאו המוקלטים באיכות גבוהה.

צילום מתקדם

הטלפון שלך מעניק לך יכולת שליטה אדירה בהגדרות התמונה. צלם את סוג התמונות שאתה אוהב.

צילום תמונות כמו מקצוען

רוצה להשתמש בפוטנציאל היצירתי שלך במלואו, ולצלם תמונות בעלות מראה מקצועי? בעזרת Lumia Camera באפשרותך להתאים באופן ידני את הגדרות המצלמה הן במצב מצלמה והן במצב וידאו.

1. הקש על **Lumia Camera** .

2. להצגת ההגדרות, גרור את  שמאלה. לשינוי הגדרה, החלק את אצבעך למעלה או למטה במחוון.

לדוגמה, באפשרותך לשנות את פיצוי חשיפה כדי לשלוט בכמות האור בתמונה שלך.

3. לסגירת ההגדרות, גרור את  ימינה.

4. לצילום תמונה, הקש על .

צילום תמונות ללא איבוד נתונים

Lumia Camera מאפשר לך לצלם תמונות נגטיב דיגיטלי (DNG) ללא איבוד נתונים, המכילות אפשרויות רבות יותר לעריכה לאחר צילום.

תבנית נגטיב דיגיטלי (DNG) אינה נתמכת על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. הקש על  **Lumia Camera** <  והחלק את האצבע אל **תמונה**.

2. הקש על **מצב צילום** ומצב DNG + JPG.

3. בעת צילום תמונה, נשמרים 2 קבצים: תמונת JPG ברזולוציה נמוכה הממוטבת לשיטתך, ותמונת DNG ללא איבוד נתונים.

לאחר העברת תמונות ה-DNG למחשב, תוכל לסייר בתמונות ולהציג אותן על-ידי הורדה והתקנה של Adobe DNG Codec מתוך www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftplID=5495.

באפשרותך לערוך תמונות DNG בכל תוכנית עריכת תמונות שתומכת באופן מלא בסטנדרט DNG.

הקלטה של סרטוני וידאו ב-HD

באפשרותך להקליט סרטוני וידאו ב-HD בהיר במיוחד במהירות באמצעות לחיצה אחת.

סרטוני וידאו של 4K ו-HD מלא אינם נתמכים על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

הקש על  **Lumia Camera**.

1. כדי להתחיל להקליט, לחץ לחיצה ארוכה על מקש המצלמה. הטיימר מתחיל לפעול.

2. לעצירת ההקלטה, שחרר את מקש המצלמה. הטיימר עוצר.

★ **עצה:** כדי להציג את הווידאו שצילמת זה עתה, הקש על התמונה הממוזערת העגולה שבפינת המסך. סרטוני הווידאו נשמרים בתיקייה סרט צילום.

שנה את רזולוציית צילום הווידאו

הקש על  החלק את האצבע אל **וידאו**, הקש על **רזולוציה**, ובחר את הרזולוציה הרצויה. בהתאם לטלפון, הרזולוציה הגבוהה ביותר היא 4K או HD מלא.

הקלטת סרטוני וידאו בצליל היקפי

באפשרותך להקליט שמע Dolby Digital Plus 5.1 רב-ערוצי עבור סרטוני הווידאו שלך. באפשרותך גם לשנות הגדרות אחרות של הקלטת שמע כך שיתאימו לתנאי הקלטה שונים.

צליל היקפי של Dolby אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

הגדרות הצלילים הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לטלפון שלך.

1. הקש על  **Lumia Camera**.


2. בהתאם לטלפון שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הקש על  < ... < **הגדרות**.
- הקש על  והחלק את האצבע אל **וידאו**.

3. העבר את **צליל היקפי** למצב **מופעל**.

צליל היקפי מקליט את שדה הצליל שמסביבך בתבנית שמע Dolby Digital Plus 5.1 רב-ערוצי עם רצועת שמע נוספת בתבנית סטריאו AAC.

עצה: לקבלת איכות הקלטת שמע מיטבית, אחוז בקצוות הטלפון שלך במצב לרוחב.

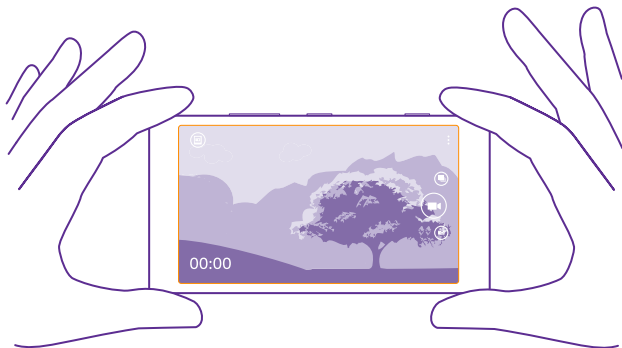

הוספת מסגרת לתמונות בקלות

רוצה להוסיף מסגרת לתמונות שלך באופן מקצועי? השתמש ברשתות בעינית וצור תמונות מושלמות.

1. הקש על **Lumia Camera**.
2. בהתאם לטלפון שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הקש על **...** < **הגדרות**.
- הקש על **⚙️**, והחלק את האצבע אל **כללי**.

3. העבר את **רשתות מסגור** למצב, לדוגמה, **יחס הזהב** או **כלל השלישים**.

4. לצילום התמונה, הקש על **📷**.

צילום תמונות טובות יותר בעזרת מצב רצף חכם

רוצה לצלם אובייקטים נעים באיכות טובה יותר או לצלם תמונה קבוצתית שבה כולם נראים במיטבם? השתמש במצב רצף חכם וצלם תמונות נפלאות.

1. הקש על **Lumia Camera**.

2. הקש על **📷**.

3. לצילום תמונה, הקש על **📷**.

הטלפון מצלם רצף של תמונות. כדי לראות מה באפשרותך לעשות איתן, הקש על **📷**, ולאחר מכן הקש על התמונה ועל **ערוך רצף חכם**.

מצא את הרגע הטוב ביותר לווידיאו שלך

לאחר הקלטת וידאו ב-HD, תוכל למצוא את התמונות הטובות ביותר שבו ולשמור אותן כתמונות נפרדות. תוכל גם ליצור צילומי פעולה מלהיבים.

Lumia Moments אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

לאחר הקלטת וידאו ב-HD, הקש על **Lumia Moments** ועל הווידאו.

1. הקש על **צור צילום תנועה**.
2. כדי לבחור נקודת התחלה לצילום הפעולה, הקש על המחווה.
3. כדי לבחור נקודת סיום לצילום הפעולה, הקש על המחווה ועל .
4. כדי למחוק אובייקטים נעים מהתמונה, הקש על המעגלים הלבנים בתחתית המסך.
5. כדי לבחור איזה אובייקטים נעים ברצונך להבליט, החלק את האצבע שמאלה או ימינה כדי להזיז את המעגל שנמצא בפניה התחתונה של המסך.
- ★ **עצה:** כדי להבליט את כל האובייקטים הנעים, הקש על .
6. כדי להוסיף טשטוש של מהירות, הקש על .
7. כדי לשמור את צילום הפעולה ב-סרט צילום, הקש על .

שמירת התמונה הטובה ביותר

הקש על **בחר את התמונה הטובה ביותר**, הקש על המחווה או החלק את האצבע שמאלה או ימינה כדי למצוא את התמונות הטובות ביותר בווידיאו, והקש על  כדי לשמור את התמונה כתמונה נפרדת ב-סרט צילום.

באפשרותך לשמור תמונות ככל שתמצא.

הוספת תנועה לתמונות

השתמש באפליקציה Lumia Cinemagraph כדי להוסיף הנפשה לתמונות הסטילס שלך ולהפוך אותן לכמעט אמיתיות.

כדי להוריד את האפליקציה Lumia Cinemagraph או לבדוק שברשותך הגרסה העדכנית ביותר, עבור אל www.windowsphone.com. אולי לא יהיה זמין בכל דגמי הטלפון.

1. הקש על **Lumia Cinemagraph** .
2. לצילום תמונה, הקש על  ועל המסך.
3. בחר את האזורים להנפשה והקש על .
4. כדי לשמור את התמונה עם ההנפשה, הקש על .

צילום תמונת פנורמה

כאשר ברצונך לצלם נוף נפלא או את המולת העיר בתמונה מרהיבת עין, השתמש ביישום Lumia Panorama.

כדי להוריד את האפליקציה Lumia Panorama או לבדוק שברשותך הגרסה העדכנית ביותר, עבור אל www.windowsphone.com. אולי לא יהיה זמין בכל דגמי הטלפון.


1. הקש על **Lumia Panorama**.
2. לצילום התמונה הראשונה, הקש על המסך.

3. לצילום התמונה הבאה, הזז את הטלפון לאט ימינה עד שהעיגול יקיף את הנקודה והטלפון יצלם תמונה נוספת.

4. לאחר שצילמת מספיק תמונות, הקש על ✓

תמונות וסרטוני וידאו

מצלם תמונות וקטעי וידאו נפלאים ורבים? כך תוכל להציג, לארגן, לשתף ולערוך אותם.

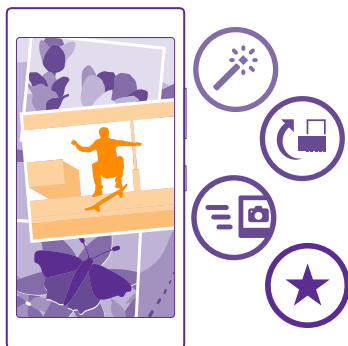

הרכזת 'תמונות'

התמונות שצילמת או קטעי הווידאו שהקלטת בעזרת הטלפון נשמרים ברכזת תמונות, שם תוכל לעיין בהם ולהציג אותם.



כדי למצוא את התמונות וקטעי הווידאו שלך בקלות, סמן את המועדפים שלך או ארגן אותם באלבומים.

הצגת תמונות

חיה מחדש את הרגעים החשובים - הצג את התמונות בטלפון שלך.

הקש על **תמונות**.

1. כדי להציג תמונה שצילמת, החלק אל **אלבומים**, והקש על **סרט צילום** ועל התמונה.
2. כדי להציג את התמונה הבאה, החלק את האצבע שמאלה. כדי להציג את התמונה הקודמת, החלק את האצבע ימינה.

חיפוש תמונות לפי תאריך ומיקום

הקש על **...** < **הגדרות** < **קבץ את התמונות שלי לפי זמן ומיקום**.

הגדלה או הקטנה

הנח שתי אצבעות על המסך והחלק אותן זו אל זו או בכיוון הנגדי.

★ **עצה:** כדי להגדיל או להקטין בחזרה את התצוגה במהירות, הקש פעמיים על התמונה.

סימון תמונה כמועדף

האם ברצונך למצוא את התמונות הטובות ביותר שלך במהירות ובקלות? סמן אותן כמועדפים והצג אותן בתצוגה מועדפים ברכות תמונות.

1. הקש על **תמונות** < **אלבומים** ועבור אל התמונה.

אם התמונה נמצאת באלבום מקוון, באפשרותך להוריד אותה לטלפון שלך.

2. הקש על **...** < .

★ **עצה:** כדי לסמן במהירות מספר תמונות כמועדפים, בחר את האלבום שבו נמצאות התמונות, הקש על , בחר את התמונות והקש על .

הצגת המועדפים שלך

ברכות תמונות, גלול אל **מועדפים**.

שינוי הרקע ברכות 'תמונות'

אם יש לך צילום נפלא שגורם לך להרגשה טובה בכל פעם שאתה מסתכל עליו, באפשרותך להגדיר אותו כרקע שלתמונות הרכות.

1. הקש על **תמונות**.

2. הקש על **...** < **הגדרות**.

3. העבר את **אריח התחל מראה** למצב **תמונה בודדת**.

4. הקש על **בחר תמונה**, ובחר תמונת רקע.

★ **עצה:** באפשרותך גם להגדיר את הטלפון לשינוי התמונה באופן אוטומטי מעת לעת. הקש על **...** < **הגדרות**. העבר את **אריח התחל מראה** למצב **כל התמונות** או **תמונות מועדפות**, והקש על **הצג בסדר אקראי כעת**.

יצירת אלבום

כדי למצוא בקלות תמונות של מאורע, אדם, או טיול, ארגן את התמונות שלך באלבומים בהתאם לנושא, לדוגמה.

אם המחשב שלך הוא Mac, התקן את האפליקציה Windows Phone מ-Mac App Store.

1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.
 2. במחשב שלך, פתח מנהל קבצים, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש' ועבור אל התיקייה המיועדת לתמונות.
 3. הוסף תיקייה חדשה, תן לה שם והוסף תמונות לתיקייה.
- התיקייה מופיעה כאלבום בתצוגה אלבומים בטלפון שלך.

★ **עצה:** אם מערכת ההפעלה של המחשב שלך היא Windows 8, Windows 7 ואילך, באפשרותך גם להשתמש באפליקציה Windows Phone. עם Windows 7, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

מחיקת אלבום

הקש על **תמונות** > **אלבומים**. הקש הקשה ממושכת על אלבום והקש על **מחק**.

כשאתה מוחק אלבום מהטלפון, גם התמונות באלבום זה נמחקות. אם העתקת את האלבום למחשב, האלבום והתמונות בו נשארים במחשב שלך.

אין באפשרותך למחוק אלבומים מקוונים מהטלפון שלך.

יצירת סיפורי חיים

תן לתמונות שלך לספר סיפורים על החיים שלך באמצעות Lumia Storyteller.

כדי להוריד את האפליקציה Lumia Storyteller או לבדוק שברשותך הגרסה העדכנית ביותר, עבור אל www.windowsphone.com. Lumia Storyteller אולי לא יהיה זמין בכל דגמי הטלפון.

הטלפון זקוק לגישה לפרטי המיקום שלך. כדי לאפשר זאת, במסך ההתחלה, החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **מיקום**, והעבר את **שירותי מיקום** למצב **פועל**.

1. הקש על **Lumia Storyteller**

התמונות שצילמת נאספות יחד באופן אוטומטי בתור סיפורים. דרושות לך לפחות 7 תמונות שצולמו בבת אחת ובמקום אחד כדי שהיישום ירכיב סיפור.

2. כדי ליצור סיפור בעצמך, הקש על ☺, בחר את התמונות והקש על ☺.
 3. כדי לשנות את שמו של הסיפור, הקש על האוסף והכוותרת וכתוב שם חדש.
 4. כדי להציג תמונה בסיפור, הקש על האוסף, החלק את האצבע שמאלה והקש על תמונה כלשהי.
- כדי לעיין בתמונות האחרות, החלק את האצבע שמאלה או ימינה.

★ **עצה:** ניתן להוסיף כיתוב לתמונות בסיפור. הקש על תמונה כלשהי ועל **הוסף כיתוב**. כדי להציג כיתוב, הקש על התמונה.

איתור התמונה על גבי מפה

כדי לראות מפה של המקום שבו צולמה התמונה, הנח שתי אצבעות על התמונה והחלק אותן יחד.

העתקת התמונות למחשב

האם צילמת עם הטלפון תמונות שברצונך להעתיק למחשב? השתמש במנהל הקבצים של המחשב כדי להעתיק או להעביר את התמונות שלך.

אם המחשב שלך הוא Mac, התקן את היישום Lumia Photo Transfer עבור Mac מ-
www.microsoft.com/mobile/support.

1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.
2. במחשב שלך, פתח מנהל קבצים, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש' ועבור אל הטלפון שלך.
- ★ **עצה:** הטלפון שלך מוצג תחת התקנים ניידים כ-Windows Phone. כדי להציג את התיקיות הקיימות בטלפון, לחץ פעמיים על שם הטלפון. קיימות תיקיות נפרדות למסמכים, מוסיקה, תמונות, רינגטונים ווידאו.
3. פתח את התיקיה שבה נמצאות התמונות, ובחר והעתק את התמונות למחשב.
- ★ **עצה:** אם מערכת ההפעלה של המחשב שלך היא Windows 7 או Windows 8, באפשרותך גם להשתמש ביישום Windows Phone. עם Windows 7, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

עריכת תמונה

באפשרותך לבצע עריכות מהירות, כגון סיבוב וחיתוך, בתמונות שצילמת. לחלופין, השתמש בתיקון אוטומטי כדי לאפשר לטלפון לתקן את התמונה שלך בעזרת הקשה פשוטה אחת.

1. הקש על **תמונות** > **אלבומים** ועל תמונה.
2. הקש על **...** > **ערוך** ועל אפשרות.
- ★ **עצה:** אם הורדת יישומים לעריכת תמונות מהחנות, הם יהיו רשומים כאן כאפשרויות עריכה.
3. כדי לשמור את התמונה שנערכה, הקש על **Ⓜ**.

הוספת אפקטים מיוחדים ומהנים לתמונות שלך

קח את עריכת התמונות לשלב הבא – הוסף אפקטים מיוחדים ומהנים לתמונות המועדפות עליך
Lumia Creative Studio.

כדי להוריד את האפליקציה Lumia Creative Studio או לבדוק שברשותך הגרסה העדכנית ביותר, עבור אל www.windowsphone.com. Lumia Creative Studio אולי לא יהיה זמין בכל דגמי הטלפון.

הקש על **Lumia Creative Studio** ועל התמונה שברצונך לערוך.

מסגור מחדש של תמונה

הקש על **Ⓜ** ובחר את היחס או סובב את התמונה.

החלת מסנן

הקש על **Ⓜ**.

שיפור התמונה

הקש על **Ⓜ** ובחר את סוג השיפור.

טשטוש חלק מהתמונה

הקש על ... < **טשטוש רקע**. באפשרותך לבחור את האזור שברצונך לטשטש ולהתאים את מידת הטשטוש.

הוספת צבע לתמונה

הקש על ... < **הבלטת צבע**. בחר צבע מלוח הצבעים, והחל אותו על התמונה. לאחר שתסיים, הקש על ☑.

שמירת התמונה שנערכה

הקש על ... < **שמור**.

🌟 **עצה:** כדי לחזור לתמונה המקורית, הקש על ... < **חזור למקור**.

מפות וניווט

סייר במקומות ובדרכי ההגעה אליהם.

הפעלת שירותי מיקום

השתמש באפליקציות מפה כדי לגלות היכן אתה נמצא, וכדי לשמור את המיקום שלך בתמונות שאתה מצלם. אפליקציות יכולות להשתמש במידע המיקום שלך כדי להציע לך מגוון רחב יותר של שירותים.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות**.
2. הקש על **מיקום** והעבר את **שירותי מיקום** למצב **פועל**.

מציאת מיקום

מפות מסייע לך למצוא מיקומים ועסקים ספציפיים.

הקש על **מפות**.

1. הקש על **Ⓜ**.
 2. כתוב מילות חיפוש, כגון כתובת רחוב או שם מקום, בתיבת החיפוש.
 3. בחר פריט מרשימת ההתאמות המוצעות במהלך הכתיבה, או הקש על מקש Enter כדי לחפש. המיקום מוצג על-גבי המפה.
- אם לא נמצאות תוצאות חיפוש, ודא שאיות מילות החיפוש נכון.

הצגת המיקום הנוכחי

הקש על **Ⓜ**.

קבלת הוראות הגעה למקום

קבל הנחיות להליכה, נהיגה או שימוש בתחבורה ציבורית - השתמש במיקומך הנוכחי או בכל מקום אחר כנקודת ההתחלה.

1. הקש על **מפות** < **Ⓜ**.
 2. אם אינך רוצה שנקודת ההתחלה תהיה מיקומך הנוכחי, הקש על **התחלה** וחפש נקודת התחלה.
 3. הקש על **סיום** וחפש יעד.
- הנתיב מוצג על-גבי המפה, ביחד עם זמן הגעה משוער. להצגת הנחיות מפורטות, הקש על **שלבים במסלול**.

★ **עצה:** כדי להסיר נתיב שאינו דרוש לך עוד מהמפה, הקש על **...** < **נקה מפה**.

קבלת הנחיות הליכה

לאחר יצירת הנתיב שלך, הקש על **Ⓜ**.

קבלת הנחיות הליכה עם הדרכה קולית

לאחר הגדרת היעד שלך (השתמש במיקומך הנוכחי כנקודת ההתחלה), הקש על **Ⓜ** < **התחל ניווט קולי**.

קבלת הנחיות עבור תחבורה ציבורית

לאחר יצירת הנתיב שלך, הקש על .

מידע תחבורה ציבורית זמין בערים נבחרות נבחרים בעולם.

הורדת מפות אל הטלפון

שמור מפות חדשות בטלפון לפני נסיעה כדי שתוכל לעיין במפות ללא חיבור אינטרנט בעת הנסיעה.

כדי להוריד ולעדכן מפות, הפעל עבודה ברשת Wi-Fi.

הקש על  **מפות** < ... < **הגדרות**.

1. הקש על **הורד מפות** < .

2. בחר את המדינה או האזור.

עדכון מפה קיימת

הקש על **חפש עדכונים**.

מחיקת מפה

הקש על **הורד מפות**, הקש הקשה ארוכה על המפה והקש על **מחק**.

שיטות מיקום

הטלפון שלך מציג את המיקום שלך על-גבי המפה באמצעות GPS, GLONASS, A-GPS, WiFi או מיקום מבוסס רשת (מזהה מנזר).

הזמינות, הדיוק והשלמות של מידע המיקום תלויים, למשל, במיקומך, בסביבה ובמקורות צד שלישי, וייתכן שיהיו מוגבלים. ייתכן שמידע מיקום לא יהיה זמין, למשל, בתוך מבנים או מתחת לאדמה. למידע פרטיות הקשור לשיטות המיקום, עיין במדיניות הפרטיות של Microsoft Mobile.

שירות הרשת A-GPS (Assisted GPS) אביזרי העשרה דומים אחרים ל-GPS ו-GLONASS מאחזרים מידע מיקום באמצעות הרשת הסלולרית ומסייעים בחישוב המיקום הנוכחי שלך.

A-GPS ושיפורים נוספים ב-GPS ו-GLONASS עשויים לדרוש העברת כמויות קטנות של נתונים דרך הרשת הסלולרית. אם ברצונך להימנע מעלויות נתונים, לדוגמה בעת נסיעה, באפשרותך לכבות את חיבור הנתונים לנייד דרך הגדרות הטלפון.

מיקום WiFi משפר את דיוק המיקום כאשר אותות לוויין אינם זמינים, בפרט כאשר אתה נמצא בתוך מבנה או בין בניינים גבוהים. אם אתה נמצא במקום שבו השימוש ב-WiFi מוגבל, באפשרותך לכבות את WiFi דרך הגדרות הטלפון.

ⓘ הערה: השימוש ב-WiFi עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, באיחוד האירופי, אתה רשאי להשתמש ב-WiFi של 5350–5150 MHz בתוך מבנים בלבד, ובארה"ב ובקנדה, אתה רשאי להשתמש ב-WiFi של 5.25–5.15 GHz בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

ייתכן שמד המסע לא יהיה מדויק, בהתאם לזמינות ולאיוכות של חיבור הלוויין.

למד כיצד ליצור חיבורים אלחוטיים ולגלוש באינטרנט תוך שמירה על עלויות הנתונים נמוכות.

הגדרת חיבורי אינטרנט

אם ספק שירות הרשת שלך מחייב אותך בתשלום לפי שימוש, מומלץ לעבור לשנות את הגדרות ה-WiFi ונתוני הרשת הסלולרית כדי לחסוך בעלויות נתונים. תוכל להשתמש בהגדרות שונות לנדידה ובבית.

חשוב: השתמש בהצפנה כדי לשפר את האבטחה של חיבור ה-WiFi. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון שאנשים אחרים ייגשו לנתונים שלך.

שימוש בחיבור WiFi הוא בדרך כלל מהיר יותר וזול יותר משימוש בחיבור נתונים לנייד. אם גם חיבור ה-WiFi וגם חיבור הנתונים לנייד זמינים, הטלפון שלך משתמש בחיבור ה-WiFi.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .
2. העבר את **רשתות Wi-Fi** למצב **פועל** .
3. בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

שימוש בחיבור נתונים לנייד

במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **נייד ו-SIM**, והעבר את **חיבור נתונים** למצב **פועל** .

★ עצה: רוצה לשנות בקלות את מצב הנתונים הסלולריים? הוספת קיצור דרך למרכז הפעולות. **פועלות.** הקש על אחד מקיצורי הדרך, והקש על **נתונים סלולריים**.

שימוש בחיבור נתונים לנייד בעת נדידה

במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **נייד ו-SIM**, והעבר את **אפשרויות נדידת נתונים** למצב **נדוד**.

התחברות לאינטרנט בעת הנדידה, בפרט בחו"ל, יכולה להגדיל את עלויות הנתונים בצורה ניכרת. נדידת נתונים היא שימוש בטלפון לקבלת נתונים דרך רשתות שאינן בבעלות ספק שירות הרשת שלך, או שהוא אינו מפעיל אותן.

★ עצה: באפשרותך גם לעקוב אחר השימוש שלך בנתונים עם האפליקציה חיישן הנתונים.

חיבור המחשב לאינטרנט

גלוש בקלות באינטרנט במחשב הנייד כשאתה בדרכים. הפוך את הטלפון שלך לנקודה חמה של WiFi והשתמש בחיבור הנתונים לנייד כדי לגשת לאינטרנט עם המחשב הנייד או התקן אחר.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **שיתוף אינטרנט**.
2. העבר את **שיתוף** למצב **פועל** .
3. כדי לשנות את שם החיבור, הקש על **הגדרה** > **שם שידור** וכתוב שם.
- ★ עצה:** באפשרותך גם להקליד סיסמה עבור החיבור.
4. בחר את החיבור בהתקן השני.

ההתקן השני משתמש בנתונים מתוכנית החיוב שלך ועשוי לגרום לחיובים בגין העברת נתונים. לקבלת מידע אודות זמינות ועלויות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

שימוש בתוכנית הנתונים שלך ביעילות

אתה מודאג לגבי עלויות השימוש בנתונים? היישום חיישן הנתונים מסייע לך למצוא דרכים יעילות יותר לשימוש בנתונים לנייד ולעקוב אחר השימוש שלך. יישום זה יכול להפסיק את חיבורי הנתונים לגמרי במידת הצורך.

1. הקש על **חיישן הנתונים**.

2. הקש על **הגדר מכה** ובחר את הערכים הרצויים.

★ **עצה:** בעת שימוש ב-Internet Explorer, באפשרותך לחסוך בעלויות השימוש בנתונים באופן אוטומטי. הקש על **...** < **הגדרות** < **נתונים שייחסכו באמצעות Data Sense**, ובחר את ההגדרה הרצויה.

דפדפן אינטרנט

התעדכן בחדשות ובקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך. באפשרותך להשתמש ב-Internet Explorer 11 בטלפון כדי להציג דפי אינטרנט באינטרנט. הדפדפן שלך יכול גם לסייע להזהיר אותך מפני איומי אבטחה.

הקש על **Internet Explorer**.

כדי לגלוש באינטרנט, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

גלישה באינטרנט

מי צריך מחשב כשניתן לגלוש באינטרנט בטלפון?

★ **עצה:** אם ספק שירות הרשת שלך אינו מחייב אותך בתשלום קבוע עבור העברת נתונים, כדי לחסוך בעלויות נתונים, באפשרותך להשתמש ברשת WiFi כדי להתחבר לאינטרנט.

1. הקש על **Internet Explorer**.

2. הקש על שורת הכתובת.

3. כתוב כתובת אינטרנט.


★ **עצה:** כדי לכתוב במהירות סיומת כתובת אינטרנט כגון .org, הקש והחזק את מקש הסיומת במקלדת והקש על הסיומת הרצויה.

4. הקש על **→**.

★ **עצה:** כדי לחפש באינטרנט, כתוב מילת חיפוש בשורת הכתובת והקש על **→**.

הגדלה או הקטנה

הנח שתי אצבעות על המסך והחלק אותן זו הרחק מזו או זו לכיוון זו.

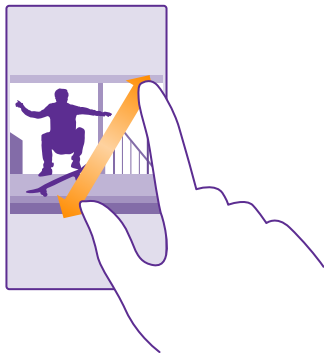

★ **עצה:** באפשרותך גם להקיש הקשה כפולה על המסך.

פתיחת כרטיסייה חדשה

כאשר ברצונך לבקר במספר אתרי אינטרנט בו-זמנית, באפשרותך לפתוח כרטיסיות דפדפן חדשות ולהחליף ביניהן.

הקש על **Internet Explorer**.

הקש על **+** < **⌵**

★ **עצה:** לפתיחת כרטיסיות שאתה גולש בהן בהתקנים אחרים, הקש על **⌵** והחלק את האצבע שמאלה אל **אחר**.

★ **עצה:** לחזרה לאתר האינטרנט הקודם בתוך הכרטיסייה, החלק את האצבע ימינה.

פתיחת כרטיסייה עבור גלישה פרטית

הקש על **⌵** < **...** < **כרטיסיית חדשה InPrivate**.

גלישה פרטית מונעת מהדפדפן אחסון של נתוני גלישה, כגון קובצי Cookie, היסטוריית גלישה וקובצי אינטרנט זמניים.

מעבר בין כרטיסיות

הקש על **⌵** ועל הכרטיסייה הרצויה.

סגירת כרטיסייה

הקש על **⌵** < **×**

שינוי מצב הדפדפן

יותר מדי זום? נתקל בבעיה בקריאת הטקסט באתרי אינטרנט? באפשרותך להשתמש בדפדפן שלך במצב נייד או מצב שולחן עבודה, או להעביר דפי אינטרנט מסוימים לתצוגת הקריאה ולהגדיר את גודל הגופן בהתאם להעדפותיך.

1. כדי להגדיר את הדפדפן להשתמש תמיד במצב הרצוי, הקש על **Internet Explorer** > ... > **הגדרות**.
 2. שנה את ההגדרה עבור **העדפת אתרי אינטרנט**.
- מעבר לתצוגת הקריאה**
 הקש על **[■]** בשורת הכתובת. כדי להגדיר את גודל הגופן עבור תצוגת הקריאה, הקש על ... > **הגדרות** > **הגדרות מתקדמות** > **גודל גופן בתצוגת קריאה**.
- ★ **עצה:** כדי לקבל מידע נוסף אודות הגדרות הדפדפן וההשפעה שלהן, הקש על הקישור בתחתית המסך.

הוספת אתר אינטרנט למועדפים שלך

אם אתה מבקר באותם אתרי אינטרנט כל הזמן, הוסף אותם למועדפים שלך כדי שתוכל לגשת אליהם במהירות.

הקש על **Internet Explorer**.

1. עבור אל אתר אינטרנט.
 2. הקש על ... > **הוסף למועדפים**.
 3. ערוך את השם אם אתה מעוניין בכך והקש על **OK**.
- ★ **עצה:** באפשרותך גם להצמיד את אתרי האינטרנט המועדפים עליך למסך ההתחלה. בעת גלישה באתר אינטרנט, הקש על ... > **הצמד להתחלה**.

מעבר אל אתר אינטרנט מועדף

הקש על ... > **מועדפים** ועל אתר אינטרנט.

★ **עצה:** כדי לגשת במהירות למועדפים שלך, הוסף את סמל המועדפים לשורת הכתובת. הקש על ... > **הגדרות** והעבר את **השתמש בלחצן שורת הכתובת עבור למצב מועדפים**.

שיתוף דף אינטרנט

כשתמצא דף אינטרנט מעניין, תוכל לשלוח אותו לחברים בדואר או בהודעת טקסט, או לפרסם אותו ברשתות החברתיות שלך. אם החברים שלך נמצאים בקרבתך, השתמש ב-NFC כדי לשתף את הדף באמצעות הקשה פשוטה של הטלפונים זה בזה.

1. הקש על **Internet Explorer** > **שיתוף דף** ועבור אל אתר אינטרנט.
2. הקש על ... > **שיתוף דף** ועל אופן השיתוף הרצוי.

שיתוף דף אינטרנט באמצעות NFC

בעת הגלישה הקש על ... > **שיתוף דף** > **הצמד כדי לשתף (NFC)**, גע בטלפון של חברך עם הטלפון שלך.

כדי לוודא שהאפשרות הצמד כדי לשתף (NFC) מופעלת, במסך 'התחלה', החלק למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **NFC**, והעבר את **הצמד כדי לשתף** למצב **פועל**.

טכנולוגיית NFC אינה נתמכת בכל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. ייתכן שתכונה זו לא תהיה תואמת לכל הטלפונים התומכים ב-NFC.

הטלפון השני חייב לתמוך באפשרות NFC. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של הטלפון השני.

ניקוי היסטוריית הדפדפן

לאחר שסיימת לעיין, באפשרותך למחוק את הנתונים האישיים שלך, כגון היסטוריית הגלישה וקובצי אינטרנט זמניים.

1. הקש על  **Internet Explorer**.

2. הקש על **...** > **הגדרות** > **מחק היסטוריה**.

מטמון הוא חלק מהזיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניגשת, או ניסית לגשת, למידע סודי או לשירות מאובטח הדורש סיסמאות, נקה את המטמון לאחר כל שימוש.

★ **עצה:** כדי למחוק את היסטוריית החיפוש, הקש על מקש החיפוש , והקש על **...** > **הגדרות** > **מחק היסטוריה**.

מחיקת פריט בודד מהיסטוריית הגלישה

הקש על **...** > **אחרונים** >  הפריט שברצונך למחוק ועל .

חיפוש באינטרנט

סייר באינטרנט ובעולם החיצוני עם חיפוש Bing. באפשרותך להשתמש במקלדת על המסך או בקולך כדי לכתוב את מילות החיפוש.

1. לחץ על .

★ **עצה:** אם אתה משתמש ב-Cortana, עליך רק להקיש על  ולומר את מילת החיפוש שלך.

2. כתוב את מילת החיפוש בתיבת החיפוש והקש על . באפשרותך גם לחפש מילת חיפוש מבין ההתאמות המוצעות.

3. כדי לראות תוצאות חיפוש קשורות, החלק את האצבע שמאלה כדי לראות את קטגוריות תוצאות החיפוש השונות.

שימוש בחיפוש קולי

לחץ על , הקש על  בתיבת החיפוש ואמור את מילת החיפוש.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע נוסף אודות זמינות של תכונות ושירות, עבור לכתובת www.windowsphone.com.

סגירת חיבורי אינטרנט

חסוך בשימוש בסוללה על-ידי סגירת חיבורי אינטרנט פתוחים ברקע. באפשרותך לעשות זאת מבלי לסגור יישומים.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .

2. העבר את **רשתות Wi-Fi** למצב **כבוי** .

★ **עצה:** רשתות Wi-Fi מופעל שוב באופן אוטומטי. כדי לשנות הגדרה זו, הקש על **הפעל Wi-Fi שוב**.

סגירת חיבור הנתונים לנייד

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **נייד ו-SIM**, והעבר את **חיבור נתונים** למצב **כבוי** .

יש לך רגע פנוי ואתה זקוק לבידור? למד כיצד לצפות בסרטוני וידאו, להאזין למוסיקה האהובה עליך ולשחק במשחקים.

צפייה והאזנה

באפשרותך להשתמש בטלפון שלך כדי לצפות בווידיאו ולהאזין למוסיקה ופודקאסטים כאשר אתה בדרכים.

הפעלת מוסיקה

האזן למוסיקה המועדפת עליך בכל מקום שבו אתה נמצא.

הקש על  **מוסיקה**.

הקש על השיר, האמן, האלבום או רשימת ההשמעה שברצונך להפעיל.

★ **עצה:** באפשרותך לשפר את איכות הצליל על-ידי שינוי הגדרות האקולייזר. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **שמע**. אקולייזר Dolby אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. עבור זמירות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

השהייה או חידוש של ההפעלה

הקש על ① או ②.

★ **עצה:** כדי להפעיל שירים בסדר אקראי, הקש על .

העברה קדימה או אחורה במהירות

הקש הקשה ממושכת על ③ או ④.

★ **עצה:** כדי להירשם לפודקאסטים ולהאזין להם, הקש על  **פודקאסטים**.

ייתכן שהשירות לא יהיה זמין בכל המדינות והאזורים.

יצירת רשימת השמעה

ארגן את השירים שלך ברשימת השמעה, כדי שתוכל להאזין למוסיקה המתאימה למצב הרוח שלך.

1. הקש על  **מוסיקה** > **רשימות השמעה**.
2. הקש על , כתוב שם לרשימת ההשמעה ובחר את השירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה.

★ **עצה:** באפשרותך לקנות מוסיקה לרשימות ההשמעה שלך מתוך חנות xbox music.

3. לאחר שתסיים, הקש על .

MixRadio

גלה מוסיקה חדשה באמצעות MixRadio.

עם MixRadio, באפשרותך:

- להאזין למיקסים שנוצרו
 - להעביר את המיקסים שלך למצב לא מקוון והאזן להם גם ללא חיבור לאינטרנט
 - לסמן שירים עם אגודלים מצביעים כלפי מעלה או אגודלים מצביעים כלפי מטה כדי לקבל מיקס שמותאם יותר לטעמך
 - ליצור מיקסים משלך בהתבסס על האמנים המועדפים עליך
 - לקבל מידע נוסף אודות האמנים המועדפים עליך, כגון ההופעות החיות הבאות שלהם
- כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב-MixRadios, בטלפון שלך, הקש על  MixRadio, החלק את האצבע שמאלה והקש על .
- ייתכן שהשירות לא יהיה זמין בכל האזורים.

הורדה והזרמה של מוסיקה ותוכן אחר עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע אודות חייבים בגין שידור נתונים, פנה לספק שירותי הרשת שלך.

הפעלת פודקאסט

התעדכן בפודקאסטים המועדפים עליך והירשם אליך דרך הטלפון.

1. הקש על  **פודקאסטים**.
 2. הקש על **קול** או **וידאו** ועל הפודקאסט שברצונך לצפות בו או להאזין לו.
-  **עצה:** כדי לבחור פרק מסוים של הפודקאסט, הקש על .

הרשמה לפודקאסט

החלק את האצבע אל **השג פודקאסטים**, וכתוב את כתובת הפודקאסט.

 **עצה:** באפשרותך גם לחפש פודקאסט לפי שם.

הפעלת וידאו

קח את המדיה המועדפת עליך איתך לדרכים - צפה בוויידאו בכל מקום שבו אתה נמצא.

1. הקש על  **וידאו**.
 2. גלול אל **אוסף**.
 3. הקש על הווידאו שברצונך להפעיל.
-  **עצה:** באפשרותך גם לרכוש או להשכיר סרטים ותוכניות טלוויזיה מחנות הווידאו Xbox.

השהייה או חידוש של ההפעלה

הקש על  או .

העברה קדימה או אחורה במהירות

הקש הקשה ממושכת על  או .

התאם את צליל המוסיקה

הפעל את אפקט הגברת הבאס או התאם תדרים אחרים כדי לשפר את חווית ההאזנה שלך.

התאמה אישית של השמע אינה זמינה בעת האזנה לרדיו FM או בעת שימוש באיזירי Bluetooth.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > שמע**.
2. כדי לכוון את טון המוסיקה, החלק את האצבע אל **אקולייזר** וגרור את הרצועות כרצונך. באפשרותך גם לבחור את אחת מהגדרות האקולייזר שנקבעו מראש.

★ **עצה:** לקבלת עוצמת קול עקבית יותר של ההשמעה עבור רצועות המוסיקה והווידיאו שלך, החלק את האצבע אל **אביזרי העשרה**, והעבר את **איזון שמע ל- מופעל** .

שיפור חוויית השמע שלך

הפק את המרב מהצליל של הווידיאו שלך באמצעות תכונות השמע של Dolby.

צליל היקפי של Dolby אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

התאמה אישית של השמע אינה זמינה בעת האזנה לרדיו FM או בשימוש באביזרי Bluetooth.

במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות > שמע** והחלק את האצבע אל **אביזרי העשרה**.

העבר את **צליל היקפי וירטואלי של Dolby** למצב **מופעל**. כברירת מחדל, צליל היקפי מופעל עבור שמע רב-ערוצי (5.1 ערוצים).

לקבלת עוצמת קול עקבית למוסיקה ולווידיאו

העבר את **איזון שמע של Dolby** למצב **מופעל** .

שפר את בהירות הדיבור

העבר את **משפר דו-שיח של Dolby** למצב **מופעל** .

הקרנת המסך שלך דרך WiFi

הקרן את המסך שלך דרך WiFi בטלוויזיה, צג או מקרן תואמים כדי לצפות בווידיאו על מסך גדול יותר.

הקרנת המסך שלך דרך WiFi אינה נתמכת על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

ההתקן השני חייב לתמוך בטכנולוגיית Miracast.

הקרנת חומר מוגן בזכויות יוצרים עשויה להיות מוגבלת.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > שקף את המסך שלי**.

2. הקש על ההתקן שבו ברצונך להשתמש.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של ההתקן השני.

★ **עצה:** כדי לשנות את כיוון המסך המוקרן, הקש על **מתקדם > כיוון מסך חיצוני**.

★ **עצה:** כדי להציג נקודה על המסך המוקרן כשאתה גוגע במסך הטלפון, לדוגמה, בעת הצגת מצגת PowerPoint, הקש על **מתקדם**, והעבר את **הצג מגע למצב פועל** .

האזנה למוסיקה באופן אלחוטי

עם רמקול אלחוטי, באפשרותך להאזין למוסיקה באיכות שמע גבוהה ללא צורך בכבלים.

רמקולים אלחוטיים נמכרים בנפרד. זמינות האיזורים משתנה בהתאם לאזור.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות < NFC**.
2. העבר את **הצמד כדי לשתף למצב פועל** .

לפני השימוש ב-NFC, ודא שהמסך והמקשים אינם נעולים.

3. גע באזור ה-NFC של הרמקול עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך. הרמקול מתחבר לטלפון באופן אוטומטי. NFC אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ **עצה:** באפשרותך גם להתחבר באמצעות Bluetooth. במסך ההתחלה, החלק למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות < Bluetooth**, והתאם את הטלפון לרמקול.



רדיו FM

למד כיצד להאזין לרדיו בטלפון.



האזנה לרדיו FM

תיהנה מתחנות רדיו FM המועדפות עליך בדרכים.

רדיו FM אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

כדי להאזין לרדיו, יש לחבר דיבורית אישית תואמת להתקן. הדיבורית משמשת בתור אנטנה. ייתכן שהדיבורית האישית תימכר בנפרד.

הקש על  **רדיו FM**.

מעבר אל התחנה הבאה או התחנה הקודמת
החלק את האצבע שמאלה או ימינה על גבי סרגל התדרים.

סגירת אפליקציית הרדיו FM
הקש על מקש החזרה ←.

שמירת תחנות רדיו

שמור את תחנות הרדיו המועדפות עליך כדי שתוכל להאזין להן בקלות במועד מאוחר יותר.

רדיו FM אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. עבור זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

הקש על  **רדיו FM**.

כדי לשמור את התחנה שאתה מאזין לה, הקש על .

הצגת רשימת התחנות השמורות שלך
הקש על .

הסרת תחנה מהרשימה
הקש על .

סינכרון מוסיקה וקטעי וידאו בין הטלפון למחשב

האם יש לך מדיה במחשב שברצונך להאזין לה או לצפות בה בטלפון? השתמש בכבל USB כדי לסנכרן מוסיקה וקטעי וידאו בין הטלפון למחשב.

1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB.
2. במנהל הקבצים של המחשב, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש', גרור ושחרר את השירים ואת קטעי הווידאו שלך בטלפון.


★ **עצה:** אם מערכת ההפעלה של המחשב שלך היא Windows 7 או Windows 8, באפשרותך גם להשתמש ביישום Windows 8 Windows Phone מתקין את היישום באופן אוטומטי. עם Windows 7, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

לקבלת מידע המפרט את המחשבים הפועלים עם היישומים השונים, עיין בטבלה הבאה.

סייר Windows	היישום Windows Phone עבור Mac	היישום Windows Phone שולחנות עבודה	יישום Windows Phone
x		x	x Windows 8
x			x Windows 8 RT
x		x	Windows 7
x			Windows Vista/XP
	x		Mac

משחקים

ברצונך ליהנות? הורד משחקים אל הטלפון ושחק בהם כדי לבדר את עצמך.

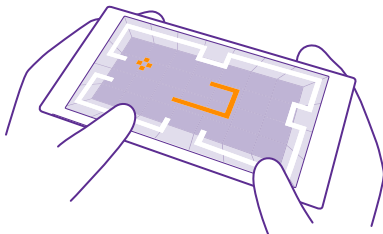

קבלת משחקים חדשים

עבור אל חנות המשחקים כדי להוריד ולהתקין משחקים חדשים בטלפון.

1. הקש על  **משחקים** > **חנות המשחקים**.
2. עיין במבחר והקש על המשחק הרצוי.
3. כדי להוריד משחק בחינם, הקש על **התקן**.
4. כדי לנסות משחק בחינם, הקש על **נסה**.
5. כדי לרכוש משחק, הקש על **קנה**.

★ **עצה:** כדי להסיר התקנה של משחק, במסך ההתחלה, החלק שמאלה אל תפריט היישומים, הקש הקשה ממושכת על המשחק והקש על **הסר התקנה**.

הזמירות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת.

בחירת מי מהילדים יכול לבצע הורדה

אם לילדך יש Windows Phone 8.1, באפשרותך להשתמש באתר האינטרנט 'המשפחה שלי' כדי לנהל את הורדות המשחקים והיישומים ואת ההגדרות שלו. כדי להגדיר את 'המשפחה שלי', עבור אל <https://www.windowsphone.com/family>, היכנס לחשבון Microsoft עם כתובת הדואר והסיסמה שלך ושל ילדך ופעל בהתאם להנחיות.

באפשרותך להוסיף הורה למקטע 'המשפחה שלי' באתר האינטרנט 'המשפחה שלי'. שני ההורים יכולים לנהל את הגדרות הילדים, אך לא יכולים לשנות את ההגדרות אחד של השני.

באפשרותך לבחור אילו דירוגי משחקים הילדים שלך יוכלו לראות ואילו יישומים ומשחקים הילדים יוכלו להוריד. היכנס לחשבון 'המשפחה שלי' ושנה את ההגדרות עבור ילדך. באפשרותך גם למנוע מילדך להוריד ליישומים ומשחקים.

עליך להוסיף פרטי כרטיס אשראי תקף כדי להוכיח שאתה מבוגר אם ילדך בן 12 ומטה. לא יבוצעו חיובים בכרטיס האשראי שלך ומספר כרטיס האשראי לא נשמר. הגיל החוקי של מבוגר משתנה בהתאם למדינה ולאזור.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע נוסף אודות זמינות של תכונות ושירות, עיין במקטע 'כיצד לבצע' בכתובת www.windowsphone.com.
זמינות היישומים והמשחקים עשויה להיות תלויה בגיל ילדך.

משחק

המשחק בטלפון שלך הוא חוויה חברתית אמיתית. Xbox, שירות המשחקים של Microsoft, מאפשר לך לשחק משחקים עם חבריך ולהשתמש בפרופיל השחק שלך כדי לעקוב אחר תוצאות משחק והישגים. באפשרותך לעשות זאת באופן מקוון, במסוף Xbox ובטלפון ברכות משחקים.

הקש על  **משחקים**.

גלול אל **אוסף** ובחר משחק. אם זהו משחק של Xbox, היכנס לחשבון Xbox שלך. אם עדיין אין לך חשבון, באפשרותך ליצור Xbox אינו זמין בכל האזורים.

★ **עצה:** באפשרותך להצמיד את המשחקים המועדפים עליך למסך ההתחלה. בתפריט היישומים, הקש הקשה ממושכת על המשחק והקש על **הצמד להתחל**.

★ **עצה:** באפשרותך להשתמש בטלפון כשלט רחוק עבור קונסולת Xbox One שלך ולנהל תקשורת עם חברים למשחק. עבור אל www.windowsphone.com כדי להוריד את היישום **Xbox One SmartGlass**.

קבלת משחקים נוספים

החלק את האצבע אל **אוסף** והקש על **חנות המשחקים**.

★ **עצה:** כשאתה נכנס לחשבון Xbox שלך, באפשרותך לקבל הזמנות מחברייך לשחק משחק. אם אין ברשותך את המשחק, אבל הוא זמין באזור שלך ב-חנות המשחקים, באפשרותך להוריד גרסת ניסיון או לרכוש אותו באופן מיידי.

חידוש משחק

כשאתה חוזר למשחק, עשוי להיות סמל חידוש במשחק עצמו. אם לא, הקש על המסך.

שליטה על Xbox One בעזרת הטלפון

שלוט בקונסולת Xbox One בעזרת הטלפון באמצעות האפליקציה **Xbox SmartGlass**.

אם עדיין אין ברשותך את האפליקציה **Xbox SmartGlass** בטלפון, באפשרותך להוריד ולהתקין אותה מהכתובת www.windowsphone.com.

ודא שאתה מחובר באמצעות חשבון Microsoft או Xbox Live הן בטלפון והן בקונסולה. באפשרותך להתחבר להתקן ה-Xbox One התואם באמצעות WiFi או חיבור הנתונים לנייד.

הקש על  **Xbox SmartGlass**.

חיבור לקונסולת Xbox One

הקש על  ובחר את הקונסולה שאליה ברצונך להתחבר.

★ **עצה:** אם אינך מוצא את הקונסולה שלך ברשימה, הקש את כתובת ה-IP של הקונסולה, והקש על **Connect**. בהגדרות של קונסולת Xbox שלך, ודא שאפשרת לקונסולה להתחבר להתקן SmartGlass כלשהו.

★ **עצה:** אם ברצונך לצפות בתוכניות טלוויזיה, הקש על **Cable/TV**, כדי שתוכל להשתמש בטלפון שלך כשלט-רחוק.

משחק

הקש המשחק ועל **Play on Xbox One** והשתמש בטלפון שלך כבקר.

שינוי ההגדרות של Xbox One SmartGlass

הקש על  לדוגמה, באפשרותך להציג את הפרופיל שלך, לחפש חברים, לראות את סיכום תוצאות המשחקים, וכן להציג הודעות מחברין למשחק.

חיפוש משחקים ואפליקציות

הקש על .

אפליקציות ושירותים של סגנון חיים

התעדכן במתרחש בעולם במבט מהיר על הטלפון.

כדי להשתמש בשירותים, אתה זקוק לחיבור אינטרנט. לקבלת מידע אודות עלויות נתונים אפשריות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

היכנס לחשבון Microsoft שלך כדי להפיק את המרב מהשירותים.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות או האזורים.

מעקב אחר שוק המניות

קבל מידע על המתרחש בשוק המניות בעזרת האפליקציה כסף.

1. הקש על  **כסף**.

באמצעות **שוק**, תוכל לראות את שערי המניות הנוכחיים בבורסה.

2. כדי לעקוב אחר המניות המועדפות עליך, החלק את האצבע אל **מעקב אחר מניות**, הקש על  וחפש את המידע שאחריו ברצונך לעקוב.

התעדכנות בחדשות

עיין בחדשות העדכניות ביותר מהמקורות המועדפים עליך.

1. הקש על  **חדשות**.

2. הקש על ☑, ובחר את מקורות החדשות שאחריהם ברצונך לעקוב. לחיפוש חדשות בתחומים אחרים, כגון ספורט או פוליטיקה, הקש על הקטגוריה הנוכחית בראש הרשימה.

קבלת מידע על בריאות וכושר

הגדר את יעדי הבריאות והכושר והשג אותם. האפליקציה בריאות וכושר מסייעת לך באיתור מידע שימושי, לקחת פסק זמן לעצמך ולשמור על אורח חיים בריא.

הקש על ❤️ **בריאות וכושר**.

החלק את האצבע אל **כושר, תזונה, או רפואי**.

איתור כלי בריאות וכושר

באפשרות היום, הקש על עוקב או על פריט אחר.

מעקב אחר האימון שלך

הקש על **מעקב פעילות לב-ריאה** < ⊕. חפש אחר סוג האימון.

★ **עצה:** כדי לסנכרן את מידע העוקב עם שירות HealthVault, בקר באתר <https://www.healthvault.com/> והירשם. השירות אינו זמין בכל השפות.

בדיקת תחזית מזג האוויר העדכנית ביותר

כשעליך לדעת אם מזג האוויר צפוי להיות גשום או שמשי, בדוק את תנאי מזג האוויר הנוכחיים או את התחזית לימים הקרובים.

1. הקש על 🌤️ **מזג אוויר**.

החלק את האצבע אל היום כדי לראות מהם תנאי מזג האוויר במיקום הנוכחי.

★ **עצה:** כדי לראות במהירות מהם תנאי מזג האוויר במקומות אחרים, שמור את המיקומים החשובים לך בפריטים המועדפים. החלק את האצבע אל **מועדפים**, הקש על ⊕ והוסף מיקום.

קבלת מתכונים ורעיונות בישול חדשים

אתר מתכונים והוסף את הרכיבים לרשימת הקניות שלך בהקשה אחת בלבד.

1. הקש על 🍳 **אוכל**.

2. לאיתור מתכון, הקש על **עיון במתכונים**.

3. כדי לעיין במתכונים לפני קטגוריה, כגון רכיבים עיקריים או העדפות תזונתיות, החלק את האצבע אל **מתכונים** והקש על קטגוריה.

★ **עצה:** להוספת רכיבי המתכון לרשימת קניות, הקש על 🛒.

מעקב אחר ענפי הספורט המועדפים עליך

התעדכן בחדשות הספורט ובתוצאות המשחקים האחרונות כשאתה בדרכים.

1. הקש על 🏆 **ספורט**.

2. החלק את האצבע אל **ענפי הספורט שלי**.

3. הקש על קטגוריה, או כדי לחפש קטגוריות אחרות, הקש על ⊕.

★ **עצה:** כדי לעקוב בקלות אחר הקבוצה המועדפת עליך, הוסף אותה אל הקבוצות שלי. הקש הקשה ממושכת על מקש החיפוש ⊕.

איתור מידע על נסיעות

גלה יעדים חדשים ומרתקים שתמצא לבקר בהם, או הפק את המרב מהיעדים המועדפים הישנים שלך. אתר מדריכי נסיעות, מידע עדכני בנוגע למצב טיסה, כלים להזמנת מקומות ופריטים רבים ונוספים – והכל במקום אחד.

הקש על  **תיירות**.

1. החלק את האצבע אל **יעדים**.

2. כתוב שם מקום והקש על הצעה.

3. החלק את האצבע שמאלה או ימינה כדי לגלות את המידע על המקום, כגון ואטרקציות או מסעדות.

הזמנת מלון

בתצוגה הראשית של האפליקציה תיירות, הקש על **חיפוש בתי מלון**, כתוב שם של עיר והקש על הצעה. הגדר את פרטי ההזמנה והקש על . לאחר מכן הקש על שם של מלון ועל **הזמן**.

סמל הצגת טיסה

בתצוגה הראשית של האפליקציה תיירות, הקש על **נחיתות והמראות**, **מצב טיסה**, או על **חיפוש טיסות**.

שמור על ארגון. למד כיצד להשתמש בלוח השנה וביישומים של Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile הוא המשרד שלך הרחק מהמשרד.

עבור אל הרכזת Office כדי ליצור ולערוך מסמכי Word וחבורות עבודה של Excel, לפתוח ולהציג מצגות תמונות של PowerPoint ולשתף מסמכים באמצעות SharePoint.

באפשרותך גם לשמור את המסמכים שלך ב-OneDrive. OneDrive הוא אחסון ענן שניתן להשתמש בו כדי לאחסן את המסמכים שלך דרך הטלפון, התקן הלוח, המחשב או Xbox. כשאתה מפסיק לעבוד על מסמך וחוזר אליו במועד מאוחר יותר, אתה באותו מקום שבו עזבת אותו - ללא קשר להתקן שבו אתה משתמש.

Microsoft Office Mobile מורכב מהפריטים הבאים:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

עבודה עם Word Mobile

לטש את המסמכים שלך בדרכים עם Microsoft Word Mobile. באפשרותך ליצור או לערוך מסמכים ולשתף את העבודה שלך באתר SharePoint.

הקש על **Office**.

1. גלול אל **מקומות**.
2. הקש על מיקום הקובץ.
3. הקש על קובץ Word שברצונך לערוך.
4. כדי לערוך את הטקסט, הקש על .
5. כדי לשמור את המסמך שלך, הקש על **...** > **שמור**.

★ עצה: כדי לגשת למסמך חשוב במהירות, באפשרותך להצמיד אותו למסך ההתחלה. הקש
הקשה ממושכת על המסמך והקש על **הצמד להתחל**.

יצירת מסמך חדש

החלק את האצבע אל **אחרונים** והקש על .

חיפוש טקסט במסמך

הקש על קובץ Word ועל .

הוספת הערה

הקש על  < .

עיצוב טקסט

הקש על קובץ Word ועל  < .

סימון טקסט

הקש על קובץ ה-Word ועל  < .

ראה את מבנה המסמך

הקש על .

שליחת מסמך בדואר

הקש על קובץ Word ועל  > **שתף....**

מחיקת מסמך

החלק את האצבע אל **מקומות**, הקש הקשה ממושכת על המסמך והקש על **מחק**.

עבודה עם Excel Mobile

אין צורך לנסוע אל המשרד כדי לעיין במספרים המעודכנים. עם Microsoft Excel Mobile, באפשרותך לערוך את הגליונות האלקטרוניים שלך ולשתף את העבודה שלך באתר SharePoint.

הקש על  **Office**.

1. גלול אל מקומות.

2. הקש על מיקום הקובץ.

3. הקש על קובץ Excel שברצונך לערוך.

4. כדי לעבור לגיליון עבודה אחר, הקש על  ועל גיליון עבודה.

5. כדי לשמור את חוברת העבודה שלך, הקש על  > **שמור**.

יצירת חוברת עבודה

הקש על **אחרונים** < .

הוספת הערה לתא

הקש על  > **הערה**.

החלת מסנן על תאים

הקש על  > **החל מסנן**.

שינוי של התא ותבנית הטקסט

הקש על  > **עיצוב תא....**

שינוי גודל השורה או העמודה

הקש על שורה או עמודה, וגרור את המחווך.

חיפוש נתונים מחוברת עבודה

הקש על קובץ ה-Excel ועל .

שליחת חוברת עבודה בדואר

הקש על קובץ ה-Excel ועל  > **שתף**....

עבודה עם PowerPoint Mobile

הוסף את הליטושים האחרונים למצגת שלך בזמן הנסיעה לפגישה בעזרת Microsoft PowerPoint Mobile.

1. הקש על  **Office**, גלול אל **מקומות** והקש על המיקום של קובץ PowerPoint שברצונך להציג.
2. הקש על קובץ PowerPoint וסובב את הטלפון שלך למצב לרוחב.
3. כדי לעבור בין שקופיות, החלק את האצבע שמאלה או ימינה.
4. כדי לעבור אל שקופית ספציפית, הקש על  ועל השקופית שברצונך לראות.
5. כדי להוסיף הערה לשקופית, סובב את הטלפון למצב לאורך והקש על האזור הריק מתחת לשקופית.
6. לעריכת שקופית, הקש על . הקש על  כדי לחזור.
7. לשמירת המצגת שלך, הקש על  > **שמור**.

שליחת מצגת בדואר

הקש על קובץ PowerPoint ועל  > **שתף**....

מחיקת מצגת

הקש הקשה ממושכת על קובץ PowerPoint והקש על **מחק**.

צפייה בשידור PowerPoint

לצפייה בשידור מצגת PowerPoint דרך האינטרנט, פתח את הדואר המכיל את הקישור למצגת השידור והקש על הקישור.

עבודה עם SharePoint Workspace Mobile

עבוד על מסמכים משותפים של Microsoft Office ושתף פעולה בפרוייקטים, לוחות זמנים ורעיונות. בעזרת SharePoint Workspace Mobile, באפשרותך לעיין במסמכים המקוונים שלך, לשלוח, לערוך ולסנכרן אותם.

1. הקש על  **Office** והחלק את האצבע אל **מקומות**.
 2. הקש על  כתוב את כתובת האינטרנט עבור אתר SharePoint והקש על .
 3. בחר מסמך.
 4. עותק מורד אל הטלפון שלך.
 4. הצג או ערוך את המסמך ושמור את השינויים שביצעת.
-  **עצה:** כדי לשמור עותק לא מקוון של מסמך בטלפון, הקש הקשה ממושכת על המסמך והקש על **השאר תמיד במצב לא מקוון**.

חזרה אל SharePoint Workspace Mobile

לחץ על .

כתיבת הערה

קל לאבד הערות שכתובות על נייר. במקום לשרבט אותן על נייר, באפשרותך לכתוב את ההערות שלך בעזרת Microsoft OneNote Mobile. כך ההערות שלך יהיו איתך תמיד. באפשרותך גם לסנכרן את ההערות שלך עם OneDrive ולהציג ולערוך אותן עם OneNote בטלפון, במחשב או באופן מקוון בדפדפן אינטרנט.

1. הקש על  **OneNote**.

2. הקש על .

3. כתוב את ההערה שלך.

4. כדי לעצב את הטקסט, הקש על  > **עיצוב**.

5. להוספת תמונה, הקש על .

6. להקלטת קליפ קולי, הקש על .

7. לשמירת השינויים, לחץ על .

אם הגדרת חשבון Microsoft בטלפון שלך, השינויים שלך נשמרים ומסונכרנים עם מחברת איש (אינטרנט) המוגדרת כברירת מחדל ב-OneDrive. אחרת, השינויים שלך נשמרים בטלפון.

שליחת הערה בדואר

הקש על הערה ועל  > **שתף**....

 **עצה:** כדי לגשת להערה חשובה במהירות, באפשרותך להצמיד אותה למסך ההתחלה. הקש הקשה ממושכת על ההערה והקש על **הצמד להתחל**.

המשך המסמך בהתקן אחר

באפשרותך לשמור את מסמך Office ב-OneDrive ולהמשיך את עבודתך בהתקן אחר.

1. בעת העבודה על מסמך Office, הקש על  > **שמור בשם**....

2. הקש על **שמור ב:** > **OneDrive**.

3. הקש על **שמור**.

באפשרותך לפתוח את המסמך כעת מ-OneDrive בהתקן אחר ולהמשיך מהמקום שבו הפסקת.

שימוש במחשבון

שכח ממחשבון הכיס - הטלפון שלך כולל מחשבון בסיסי, מדעי ובינארי.

1. הקש על  **מחשבון**.

2. כדי להשתמש במחשבון הבסיסי, החזק את הטלפון בצורה אנכית.

שימוש במחשבון המדעי

סובב את הטלפון שלך למצב לרוחב, כשהקצה הימני כלפי מעלה.

שימוש במחשבון הבינארי

סובב את הטלפון שלך למצב לרוחב, כשהקצה השמאלי כלפי מעלה.

שימוש בטלפון העבודה

חשבון חברה בטלפון שלך מסייע לך לבצע את העבודה.

אם יש לך טלפון עבודה, החברה שלך יכולה ליצור חשבון חברה ששומר על המידע בטלפון מאובטח יותר, מעניק לך גישה למסמכים או מידע מתוך רשת החברה ואפילו מספק אפליקציות או רכזות שמסייעות לך לבצע את עבודתך.

אם לחברה שלך יש אפליקציות זמינות, אתה מקבל אפשרות להוריד אותן, לאחר שאתה מסיים להוסיף את חשבון החברה לטלפון שלך. אם אפליקציה אינה זמינה עד לאחר הגדרת החשבון, החברה שלך יכולה לאפשר לך לדעת כיצד להשיג אותה.

רכזת חברה מאפשרת לך להגיע לכל סוגי מידע החברה ממקום אחד - כגון חדשות, הוצאות, אפליקציות או לגשת למאגר חברה. התקנת רכזת פועלת כמו התקנת אפליקציית חברה - אם רכזת אחת זמינה, באפשרותך להוסיף אותה לאחר שהוספת את חשבון החברה. אם החברה שלך מפתחת רכזת במועד מאוחר יותר, מוצעת לך דרך אחרת להגדיר אותה כשהיא מוכנה.

רוב חשבונות החברה כוללים מדיניות חברה מאפשרת לחברה שלך להוסיף הגנות לטלפון שלך, לעתים קרובות כדי להגן על מידע חסוי או רגיש.

כדי להגדיר את חשבון החברה שלך, במסך ההתחלה, החלק מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > חשבון חברה**.

לקבלת מידע נוסף על פתרונות עסקיים, עבור אל aka.ms/businessmobilitycenter.

עצות למשתמשים עסקיים

שימוש יעיל בטלפון בעבודה.

עבודה עם דואר ולוח שנה בטלפון ובמחשב

תוכל להשתמש בכתובות דואר שונות עבור עבודה ופנאי. באפשרותך להוסיף מספר תיבות דואר לטלפון ולהשתמש באותו חשבון דואר בטלפון ובמחשב, בין אם מדובר ב-Outlook, Office 365 או כל חשבון דואר אחר. הדואר ולוח השנה שלך נשארים מסונכרנים, ובאפשרותך להצטרף לפגישות ישירות מההזמנות בלוח השנה. תוכל להשתמש בדואר ובלוח השנה המשובלים כך שאם, לדוגמה, יש לך פגישה מתקרבת, תוכל להציג את רשימת המשתתפים, ובהקשה אחת לגשת לכל דיון בדואר או בהודעות טקסט שניהלת עם אחד המשתתפים.

שמירה על הנתונים בטלפון מאובטחים

הטלפון כולל מגוון אפשרויות אבטחה שיבטיחו שאחרים לא יקבלו גישה לנתונים הרגילים ששמרת בטלפון. לדוגמה, באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שיינעל באופן אוטומטי או אפילו לאתר את הטלפון אם הוא אובד (לא זמין בכל האזורים).

לקבלת מידע נוסף, עבור לכתובת www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business.

ייתכן שתשתמש בחיבור של רשת פרטית וירטואלית (VPN) כדי לגשת למשאבי החברה, כגון אינטרנט ודואר של החברה, או ייתכן שתשתמש בשירות VPN למטרות אישיות. פנה למנהל ה-IT של החברה לקבלת פרטים על תצורת ה-VPN שלך, או בקר ב-חנות כדי להוריד את היישום של שירות ה-VPN שלך ועיין באתר האינטרנט של השירות לקבלת מידע נוסף.

להיות פרודוקטיבי עם יישומי Office

הטלפון כולל את הגרסה של יישומי Microsoft Office להתקנים ניידים.

באפשרותך:

- לסקור הערות ומסמכים, לערוך שינויים של הרגע האחרון או ליצור מסמכים חדשים
- להציג ולערוך מצגות של PowerPoint
- ליצור, להציג ולערוך חוברות עבודה של Microsoft Excel
- שמור את קובצי Office שלך ב-OneDrive, והמשך מהמקום שבו הפסקת כשתחזור למחשב
- לגשת לשירות Office 365

בעזרת Microsoft SharePoint Workspace Mobile, תוכל לפתוח, לערוך ולשמור מסמכים של Microsoft Office שנמצאים באתרי SharePoint 2010 או SharePoint Online.

שיתוף פעולה יעיל עם Lync בטלפון

Microsoft Lync הוא שירות תקשורת מהדור הבא שמקשר בין אנשים בדרכים חדשות בכל זמן, כמעט מכל מקום.

Lync מאפשר לך:

- לעקוב אחר זמינות אנשי הקשר שלך
 - לשלוח הודעות מיידיות
 - לבצע שיחות טלפון
 - להפעיל שיחות ועידה קוליות, שיחות ועידה בווידיאו או שיחות ועידה מקוונות או להצטרף אליהן
- Lync נבנה כך שישתלב באופן מלא עם Microsoft Office. באפשרותך להוריד את גרסת Microsoft Lync להתקנים ניידים אל הטלפון שלך מ-חנות.

לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד למשתמש בדפי התמיכה של Microsoft Lync בכתובת lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

ניהול הטלפון והקישוריות

שמור על הטלפון ועל התוכן שלו. למד כיצד להתחבר לאיזורים ולרשתות, להעביר קבצים, ליצור גיבויים, לנעול את הטלפון ולשמור על התוכנה מעודכנת.



עדכון תוכנת הטלפון

אל תיתן לקצב להשאיר אותך מאחור - עדכן את תוכנת הטלפון והאפליקציות באופן אלחוטי כדי לקבל תכונות חדשות ומשופרות עבור הטלפון. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי הטלפון.



לפני תחילת העדכון, חבר מטען או ודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה.

⚠ אזהרה: בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן, אפילו לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ולאחול ההתקן.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן, כולל פריטים בחינם, עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

כברירת מחדל, הטלפון שלך מוריד באופן אוטומטי עדכונים זמינים כאשר הגדרות חיבור הנתונים מאפשרות זאת. כשהטלפון שלך מודיע לך שעדכון זמין, בצע את ההוראות המוצגות בטלפון. אם זיכרון הטלפון הולך ואוזל, ייתכן שיהיה עליך להעביר את האפליקציות, התמונות ופריטים נוספים אל כרטיס הזיכרון. כרטיס הזיכרון אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

✱ עצה: כברירת מחדל, הטלפון שלך מעדכן את האפליקציות ורכיבים אחרים (כגון רכז ההתקנים) באופן אוטומטי כאשר אתה מתחבר לרשת WiFi. כדי לבדוק את היסטוריית העדכונים שלך, הקש על  **חנות** > **...** > **הורדות**, והחלק את האצבע אל **היסטוריה**.

לאחר העדכון, עיין באפליקציה עזרה+עצות של Lumia או בדפי התמיכה כדי לקבל את המדריך למשתמש החדש שלך.

ביטול הורדה אוטומטית של עדכונים
אם ברצונך לשמור על בקרה הדוקה על עלויות הנתונים, באפשרותך לבטל הורדה אוטומטית של עדכונים. במסך ההתחלה, החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **עדכון הטלפון**, ונקה את תיבת הסימון **הורד עדכונים אוטומטית אם הגדרות ניהול הנתונים שלי מתירות זאת**.

שימוש בחיבור במהירות גבוהה

הפק את המרב מחיבורי הרשת שלך – השתמש בחיבור המהיר ביותר הזמין אשר נתמך על-ידי הטלפון שלך.

ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **נייד ו-SIM**.
 2. הקש על **מהירות החיבור הגבוהה ביותר** כדי לוודא שסוג החיבור המהיר ביותר של הטלפון נבחר.
- שורת המצב בראש המסך מציגה לך את סוג החיבור הנוכחי.

שימוש בחיבור VPN מאובטח

ייתכן שתזדקק לחיבור של רשת פרטית וירטואלית (VPN) כדי לגשת למשאבי החברה, כגון אינטראנט ודואר של החברה, או ייתכן שתשתמש בשירות VPN למטרות אישיות.

פנה למנהל ה-IT של החברה לקבלת פרטים על תצורת ה-VPN שלך, או בקר ב-חנות כדי להוריד את היישום של שירות ה-VPN שלך ועיין באתר האינטרנט של השירות לקבלת מידע נוסף.

במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **VPN**, והעבר את **מצב למצב פועל** .

1. להוספת פרופיל VPN, הקש על .
2. העבר את **התחבר באופן אוטומטי למצב פועל** .
3. כתוב את פרטי הפרופיל לפי ההוראות שניתנו לך על-ידי מנהל ה-IT של החברה או על-ידי שירות ה-VPN.

הטלפון מתחבר באופן אוטומטי ל-VPN בעת הצורך.

✱ עצה: כדי לשנות את חיבור הנתונים הניידים של ה-VPN והגדרות הנדידה, הקש על **אפשרויות**.

עריכת פרופיל VPN
הקש ממושכות על הפרופיל, הקש על **ערוך** ושנה את המידע כנדרש.

מחיקת פרופיל VPN
הקש הקשה ממושכת על הפרופיל והקש על **מחק**.

מעבר לחיבור VPN ידני
הקש הקשה ממושכת על הפרופיל והקש על **עבור לידני**. הקש על הפרופיל כדי להתחבר ל-VPN.

WiFi

קבל מידע נוסף אודות שימוש בחיבור WiFi.



התחברות ל-WiFi

התחברות לרשת WiFi היא דרך שימושית לקבלת גישה לאינטרנט. כשאתה מסתובב בחוץ, באפשרותך להתחבר לרשתות WiFi במקומות ציבוריים, כגון ספריה או בית קפה עם אינטרנט. הטלפון שלך בודק מעת לעת אם קיימים חיבורים זמינים ומודיע לך עליהם. ההודעה מופיעה במהירות בראש המסך. לניהול חיבורי WiFi, בחר את ההודעה.

במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .

1. העבר את **רשתות Wi-Fi** למצב **פועל** .
2. בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

חיבור ה-WiFi פעיל כאשר  מוצג בשורת המצב בראש המסך.

מיקום WiFi משפר את דיוק המיקום כאשר אותות לוויין אינם זמינים, בפרט כאשר אתה נמצא בתוך מבנה או בין בניינים גבוהים.

ⓘ הערה: השימוש ב-WiFi עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, באיחוד האירופי, אתה רשאי להשתמש ב-WiFi של 5150–5350 MHz בתוך מבנים בלבד, ובארה"ב ובקנדה, אתה רשאי

להשתמש ב-WiFi של 5.15–5.25 GHz בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

סגירת החיבור

העבר את **רשתות Wi-Fi** למצב **כבוי**.

★ **עצה:** הטלפון שלך מתחבר בחזרה לרשת ה-WiFi באופן אוטומטי. כדי לשנות את זמן ההתחברות מחדש האוטומטית, או כדי להפעיל בחזרה WiFi באופן ידני, הקש על **הפעל Wi-Fi** שוב ועל האפשרות הרצויה.

התחברות באמצעות WiFi Sense

התחבר לנקודות חמות של WiFi ציבורי בקלות עם היישום חיישן ה-Wi-Fi. חיישן ה-Wi-Fi מחבר את הטלפון לנקודות חמות ציבוריות של WiFi ומקבל את תנאי השימוש בשמך בעת הצורך. חיישן ה-Wi-Fi יכול גם לשתף את פרטי הקשר שלך אם תרצה.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע למטה מראש המסך והקש על **חיישן ה-Wi-Fi**.
2. העבר את **התחבר לנקודות חמות של Wi-Fi** למצב **פועל**.

★ **עצה:** שתף את הנקודות החמות של WiFi עם חבריך המשתמשים גם הם ב-חיישן ה-Wi-Fi. העבר את **שתף רשתות Wi-Fi שאני בוחר למצב פועל**.

NFC

סייר בעולם מסיביקר. הקש על אביזרים כדי להתחבר אליהם, והקש על תגים כדי להתקשר למישהו או לפתוח אתר אינטרנט. תקשורת לטווח קצר (NFC) הופכת את ההתחברות לקלה ומהנה.

תחילת העבודה עם NFC

הפעל תכונות NFC בטלפון שלך, והתחל בהקלדה כדי לשתף פריטים או להתחבר להתקנים.

NFC אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. עבור זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

עם NFC, באפשרותך:

- להתחבר לאביזרי Bluetooth תואמים שתומכים ב-NFC, כגון דיבורית אישית או רמקול אלחוטי
 - לשלוח פריטים, כגון אנשי קשר או תמונות שלך, אל הטלפון, המחשב או מחשב הלוח של חברך שבו פועל Windows 8 ואילך
 - להקיש על תגיות כדי לקבל תוכן נוסף עבור הטלפון שלך או לגשת לשירותים מקוונים
 - לשלם עם הטלפון שלך, אם ספק שירות הרשת שלך תומך באפשרות זו
- אזור ה-NFC נמצא בחלקו האחורי של הטלפון, ליד המצלמה. הקש על טלפונים, אביזרים, תגים או קוראים אחרים עם אזור ה-NFC.

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות < NFC**.

העבר את **הצמד כדי לשתף למצב פועל**.

★ **עצה:** לפני השימוש ב-NFC, ודא שהמסך והמקשים אינם נעולים.

הפעלת תשלומים באמצעות NFC

העבר את הצמד כדי לשלם למצב פועל 

ייתכן שתוכל לשלם או להשתמש בטלפון שלך ככרטיס אפילו כאשר הטלפון שלך נעול, בהתאם לספק השירות שלך.

★ עצה: כדי לבחור מועד לשימוש בתשלומים באמצעות NFC, הקש על **כרטיסים פעילים**.

התחברות לאבזר העשרה של Bluetooth עם NFC

ידיך עסוקות? השתמש בדיבורית אישית. לחלופין, למה שלא תאזין למוסיקה באמצעות רמקולים אלחוטיים? עליך פשוט להקיש על אבזר ההעשרה התואם עם הטלפון שלך.

NFC אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. עבור זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

הקש על אזור ה-NFC של אבזר ההעשרה עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך, ופעל בהתאם להוראות על-גבי המסך.

אבזרי העשרה נמכרים בנפרד. זמינות האבזרים משתנה בהתאם לאזור.

ניתוק אבזר ההעשרה

הקש שוב על אזור ה-NFC של אבזר ההעשרה.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של אבזר ההעשרה.

קריאת תגיות NFC

תגיות NFC יכולות להכיל מידע, כגון כתובת אינטרנט, מספר טלפון או כרטיס ביקור. המידע הדרוש נמצא הקשה אחת ממך.

NFC אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. עבור זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

הקש על תגית עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך.

תשלום בעזרת הטלפון

שכחת את הארנק בבית? אין בעיה - באפשרותך לשלם באמצעות הטלפון או להשתמש בו ככרטיס, אם אפשרות זו נתמכת על-ידי ספק שירות הרשת שלך.

NFC אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. עבור זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

ייתכן שתכונה זו אינה זמינה עבור כל האזורים. לקבלת מידע אודות זמינות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך. השירותים קשורים לכרטיס ה-SIM שלך. דרוש מנוי לשירות אצל ספק השירות שלך ודרושה התקנה של יישום ספק השירות בארנק.

1. להפעלת השירות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.
2. לביצוע התשלום, הקש על הקורא עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך. ספק השירות שלך עשוי לבקש ממך לאשר את התשלום.

! **הערה:** יישומים ושירותים של כרטיסים או תשלום מסופקים על-ידי צד-שלישי. Microsoft Mobile אינה מספקת כל אחריות או נוטלת אחריות כלשהי ליישומים או שירותים מסוג זה.

כולל תמיכה, פונקציונליות, ביצוע עסקאות, או כל אובדן ערך כספי. ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש ולהפעיל את היישום של כרטיסים או תשלום של צד-שלישי לאחר תיקון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש ולהפעיל את הכרטיסים שהוספת ואת היישום של כרטיסים או תשלום של צד-שלישי לאחר תיקון ההתקן.

Bluetooth

באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים, מחשבים, דיבוריות אישיות ודיבוריות לרכב. באפשרותך גם לשלוח את התמונות שלך אל טלפונים תואמים או אל המחשב שלך.

התחברות לדיבורית אישית אלחוטית

בעזרת דיבורית אישית אלחוטית (נמכרת בנפרד), באפשרותך לדבר בטלפון ללא שימוש בידים - באפשרותך להמשיך במעשיך, כגון עבודה במחשב, במהלך שיחה.

משום שהתקנים הכוללים טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מקיימים תקשורת באמצעות גלי רדיו, הם אינם צריכים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, התקני Bluetooth צריכים להיות במרחק של 10 מטר זה מזה, למרות שיתכנו הפרעות לחיבור כתוצאה ממכשולים, כגון קירות, או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקנים מותאמים יכולים להתחבר לטלפון שלך כאשר Bluetooth מופעל. התקנים אחרים יכולים לזהות את הטלפון שלך רק אם תצוגת ההגדרות של Bluetooth פתוחה.

אל תבצע התאמה עם בקשות חיבור מהתקן לא ידוע או תקבל אותן. דבר זה מסייע בהגנה על הטלפון מפני תוכן מזיק.

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות < Bluetooth**.

1. העבר את **מצב** למצב **פועל** .
2. ודא שהדיבורית האישית מופעלת.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל את תהליך ההתאמה מהדיבורית האישית. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הדיבורית האישית.

3. כדי להתאים את הטלפון ואת הדיבורית האישית, הקש על הדיבורית האישית ברשימת התקני Bluetooth שהתגלו.

4. ייתכן שיהיה עליך להקליד קוד הפעלה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הדיבורית האישית.

★ **עצה:** הנחיות חיבור אלה חלות גם על איברי העשרה אחרים של Bluetooth.

ניתוק הדיבורית האישית

הקש על הדיבורית האישית המחוברת ברשימה.

בעת הפעלה חוזרת של הדיבורית האישית, החיבור נפתח מחדש באופן אוטומטי. כדי להסיר את ההתאמה, הקש הקשה ממושכת על הדיבורית האישית ברשימת התקני Bluetooth והקש על **מחק**.

חיבור הטלפון של חברך באמצעות Bluetooth

השתמש ב-Bluetooth כדי להתחבר באופן אלחוטי לטלפון של חברך, לשתף תמונות ועוד.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > Bluetooth**.
 2. ודא ש-Bluetooth מופעל בשני הטלפונים.
 3. ודא ששני הטלפונים גלויים לטלפונים אחרים. עליך להיות בתצוגת הגדרות Bluetooth כדי שהטלפון יהיה גלוי לטלפונים אחרים.
 4. באפשרותך לראות את הטלפונים התומכים ב-Bluetooth שנמצאים בטווח. הקש על הטלפון שאליו ברצונך להתחבר.
 5. אם הטלפון השני זקוק לקוד הפעלה, הקלד או אשר אותו.
- קוד ההפעלה נמצא בשימוש רק כאשר אתה מתחבר למשהו בפעם הראשונה.

שליחת התוכן שלך באמצעות Bluetooth

ברצונך לשתף את התוכן שלך או לשלוח תמונות שצילמת לחבר? באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי לשלוח את התמונות או תוכן אחר באופן אלחוטי אל התקנים תואמים או אל המחשב שלך.

באפשרותך להשתמש ביותר מחיבור Bluetooth אחד בכל פעם. לדוגמה, בעת השימוש בדיבורית אישית של Bluetooth, באפשרותך עדיין לשלוח פריטים אל התקן אחר.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > Bluetooth**, והעבר את **מצב** למצב **פועל** .
 2. הקש הקשה ממושכת על התוכן שברצונך לשלוח והקש על **שתף ... > Bluetooth**. לדוגמה, ברכזת תמונות, הקש הקשה ממושכת על תמונה והקש על **שתף ... > Bluetooth**.
 3. הקש על ההתקן שאליו ברצונך להתחבר. באפשרותך לראות את התקני Bluetooth שנמצאים בטווח.
 4. אם ההתקן השני זקוק לקוד הפעלה, הקלד אותו. יש להקליד את קוד ההפעלה, שבאפשרותך להמציא, בשני ההתקנים. קוד ההפעלה בהתקנים מסוימים קבוע. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן השני.
- קוד ההפעלה נמצא בשימוש רק כאשר אתה מתחבר למשהו בפעם הראשונה.
- המיקום של הקבצים המתקבלים תלוי בהתקן האחר. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן השני.
- אם גם ההתקן האחר הוא טלפון Lumia, הקבצים המתקבלים נשמרים ביישומים שאליהם הם שייכים. לדוגמה, תמונות נשמרות ברכזת תמונות.

הגדרת הטלפון למצב נהיגה

מצב נהיגה מסייע לך לצמצם את הסחות הדעת בעת הנהיגה, ומאפשר לך להתרכז בנסיעה.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > מצב נהיגה > הבא**.
 2. להגדרת הטלפון להתעלם משיחות, העבר את **התעלם משיחות** למצב **פועל** . להגדרת הטלפון להתעלם מהודעות טקסט, העבר את **התעלם מהודעות SMS** למצב **פועל** .
 3. הקש על **הבא**.
 4. כדי לשלוח הודעת טקסט אוטומטית כשמישהו מתקשר או שולח אליך הודעת טקסט, המסבירה מדוע אינך יכול לענות, העבר את **מענה טקסט לשיחות**, **מענה טקסט להודעות SMS**, או את שניהם למצב **פועל** .
- כדי לערוך את ההודעה, הקש על תיבת הטקסט.

5. הקש על **הבא > הוסף מכשיר**, והקש על התקן Bluetooth שאתה מחבר את הטלפון שלך אליו בעת הנהיגה, כגון דיבורית.
מצב נהיגה מופעל באופן אוטומטי כשהטלפון והתקן ה-Bluetooth שנוסף מתחברים.

שינוי שם ההתקן

באפשרותך לשנות את שם התקן הטלפון כדי להפוך אותו לקל לזיהוי בעת התחברות להתקנים אחרים באמצעות Bluetooth.

1. השתמש בכבל USB תואם כדי לחבר את הטלפון למחשב שבו פועל Windows.
 2. מצא את הטלפון שלך במסך סייר Windows של המחשב.
 3. לחץ לחיצה ימנית על סמל Windows Phone ופתח את תצוגת המאפיינים של הטלפון.
 4. שנה את שם ברירת המחדל לכל שם שתצצה. שם ברירת המחדל הוא בדרך כלל Windows Phone.
- שם ה-Bluetooth של הטלפון שלך זהה לשם ההתקן שלו.

זיכרון ואחסון

למד כיצד לנהל את היישומים, הקבצים ופריטים נוספים בטלפון שלך.

גיבוי ושחזור נתונים בטלפון

תאונות קורות - ולכן כדאי להגדיר את הטלפון לגיבוי ההגדרות, כגון פריסת מסך ההתחלה שלך ופריטים נוספים בחשבון Microsoft.

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי לגבות את הטלפון שלך.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > גיבוי**.
2. אם אתה מתבקש, היכנס לחשבון Microsoft שלך.
3. בחר את הפריטים שיש לגבות ואת אופן הגיבוי. באפשרותך להגדיר את הטלפון לגבות את רשימת האפליקציות, ההגדרות והודעות הטקסט באופן אוטומטי. כדי לגבות באופן אוטומטי סרטוני וידאו או תמונות באיכות טובה שתצלם בעתיד ב-OneDrive, אתה זקוק לחיבור WiFi.

★ **עצה:** אינך צריך לגבות את אירועי אנשי הקשר ולוח השנה שלך באופן נפרד. הטלפון שלך מגבה אותם באופן אוטומטי ושומר אותם מסונכרנים עם חשבון Microsoft שלך.

אם כמה מהאפליקציות שהורדת אינן נכללות בגיבוי, תוכל להוריד אותן מחדש מתוך חנות, כל עוד האפליקציה זמינה. חנות זוכר את האפליקציות שקנית, כך שלא תצטרך לשלם עבורן שוב. עלויות בגין העברת נתונים עשויות לחול. למידע נוסף, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

לא ניתן להציג את הגיבויים שיצרת בטלפון בתצוגה הראשית של OneDrive, אך ניתן למצוא אותם בהגדרות של OneDrive. עיין ב- people.live.com לקבלת מידע על אנשי הקשר המגובים calendar.live.com ועל אירועי לוח השנה שלך.

לקבלת מידע בנושא אבטחת נתונים ב-OneDrive, עבור אל windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security.

כדי לגבות תוכן אחר, כגון מוסיקה, חבר את הטלפון שלך למחשב ובצע את ההוראות המוצגות במסך המחשב. יש לך שתי אפשרויות: סנכרן תוכן בין הטלפון למחשב באמצעות האפליקציה Windows Phone עבור שולחן העבודה, או גרור ושחרר תוכן מהטלפון אל המחשב במנהל הקבצים של המחשב, כגון סייר Windows.

גיבוי התמונות שצילמת קודם לכן ב-OneDrive

הקש על **תמונות** > ☹, בחר את התמונות או האלבומים שברצונך להעלות, הקש על ☺ < **OneDrive**, בחר את המקום שאליו ברצונך להעלות את התמונות והקש על ☑.

כדי לבדוק את התמונות שגיבית, היכנס אל חשבון OneDrive שלך מכל התקן ובדוק את התיקיה שבה נשמרו התמונות.

שחזור נתונים מגויבים

באפשרותך לשחזר את הנתונים המגויבים שלך לאחר איפוס או עדכון של תוכנת הטלפון, או בעת הגדרת טלפון חדש. היכנס לחשבון Microsoft שלך ופעל בהתאם להוראות המוצגות בטלפון. לאיפוס הטלפון, במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **אודות** > **אפס את הטלפון שלך**. האיפוס משחזר את הגדרות היצרן ומוחק את כל התוכן האישי שלך, אך תוכל לשחזר את הנתונים המגויבים לאחר כניסה לחשבון Microsoft שלך.

בדיקה והגדלה של הזיכרון הזמין בטלפון

השתמש באפליקציה חיישן האחסון כדי לבדוק מהי כמות הזיכרון הזמינה.

כרטיס הזיכרון אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

הקש על ☺ **חיישן האחסון**.

הקש על **טלפון**. כדי לבדוק את הפרטים של כרטיס הזיכרון, הקש על **כרטיס SD**.

★ **עצה:** רוצה לראות אילו דברים נוספים נמצאים בטלפון שלך? הורד את האפליקציה קבצים מתוך חנות ונהל קבצים בקלות בטלפון.

אם זיכרון הטלפון שלך מתמלא, חפש תחילה פריטים שאינך צריך עוד והסר אותם:

- חודעות טקסט, מולטימדיה ודואר
- ערכי אנשי קשר ופרטים
- אפליקציות
- מוסיקה, תמונות או סרטוני וידאו

באפשרותך גם להעביר את הקבצים לכרטיס הזיכרון, במקום להסיר אותם.

איכות כרטיס הזיכרון עלולה להשפיע במידה רבה על ביצועי הטלפון. כדי להפיק את המיטב מהטלפון שלך, השתמש בכרטיס מהיר של 4-128GB מיצרן ידוע. לקבלת מידע נוסף אודות כרטיסי זיכרון, עיין בשאלות הנפוצות.

השתמש רק בכרטיסי זיכרון תואמים שאושרו לשימוש בהתקן זה. כרטיסים לא תואמים עלולים לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

★ **עצה:** אם הטלפון שלך לא מזהה את סוג הקובץ של הקובץ (כגון קובץ zip), הוא ממקם את הקובץ בתיקיה 'אחר'. באפשרותך לבדוק אילו קבצים אלה ולמחוק את אלה שבהם אינך משתמש בעזרת האפליקציה קבצים.

הסרת קבצים זמניים כדי לפנות שטח

הקש על **טלפון** > **קבצים זמניים** > **מחק**. כדי למחוק קבצים זמניים ונתונים אחרים מהדפדפן בלבד, הקש על **הגדרות Internet Explorer** > **מחק היסטוריה**.

שמירה או העברה של אפליקציות אל כרטיס זיכרון

הרחב את זיכרון הטלפון בעזרת כרטיס זיכרון ושמור את האפליקציות שלך בכרטיס כברירת מחדל.

איכות כרטיס הזיכרון עלולה להשפיע במידה רבה על ביצועי הטלפון. כדי להפיק את המיטב מהטלפון שלך, השתמש בכרטיס מהיר של 128GB–4 מציין ידוע. לקבלת מידע נוסף אודות כרטיסי זיכרון, עיין בשאלות הנפוצות.

כרטיס הזיכרון אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

כרטיס הזיכרון נמכר בנפרד.

הקש על  **חיישן האחסון**.

כדי לשנות את מיקום האחסון של אפליקציות וקבצים אחרים בטלפון, הקש על **טלפון** או **כרטיס SD** עבור כל סוג קובץ.

העברת אפליקציות אל כרטיס הזיכרון

הקש על **טלפון** < **אפליקציות+משחקים** < , בחר את האפליקציות שיש להעביר והקש על **העבר**.

לאחר מכן תוכל להעביר את האפליקציות בחזרה לטלפון מכרטיס הזיכרון.

סוג כרטיס הזיכרון עשוי להשפיע על משך הזמן שנדרש להעברת קבצים גדולים אל הכרטיס.

מחיקת יישום מהטלפון

באפשרותך להסיר יישומים מותקנים שאין ברצונך לשמור או להשתמש בהם עוד, כדי להגדיל את כמות הזיכרון הזמין.

1. בתפריט 'התחל', החלק שמאלה אל תפריט היישומים.

2. הקש הקשה ממושכת על היישום והקש על **הסר התקנה**. ייתכן שלא תוכל להסיר יישומים מסוימים.

אם אתה מסיר יישום, ייתכן שתוכל להתקין אותו מחדש מבלי לרכוש אותו שוב, כל עוד היישום זמין ב חנות.

אם יישום מותקן תלוי ביישום שהוסר, ייתכן שהיישום המותקן יפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד למשתמש של היישום המותקן.

★ **עצה:** רוצה לשמור את היישום אבל אין לך זיכרון פנוי בטלפון? העבר את היישום לכרטיס

הזיכרון במקום להסיר את התקנתו. הקש על  **חיישן האחסון** < **טלפון** < **אפליקציות**

+**משחקים**, הקש על , בחר את היישומים שברצונך להעביר והקש על **העבר לכרטיס SD**.

כרטיס הזיכרון אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

ניהול קבצים בטלפון

בעזרת האפליקציה קבצים, תוכל לבדוק בקלות את הקבצים בטלפון, לסדר אותם בתיקיות או למחוק קבצים שאינך זקוק להם יותר. יש לך אפשרות לנהל את הקבצים הן בזיכרון הטלפון והן בכרטיס הזיכרון.

כרטיס הזיכרון אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

באפשרותך להוריד את האפליקציה קבצים בחנים מ-www.windowsphone.com. עלויות בגין העברת נתונים עשויות לחול.

הקש על  **קבצים**.

1. לניווט לתיקייה, הקש על התיקייה הרצויה.
2. לחיפוש בתיקייה שאתה נמצא בה כרגע, הקש על .
3. לשינוי הסינון של הקבצים או התיקיות, הקש על .
4. לדילוג מהיר לתיקייה הקודמת, הקש על התיקייה הרצויה בנתיב הקובץ בראש המסך.

יצירת תיקייה חדשה

הקש על , כתוב שם כלשהו והקש על .

העברה או העתקה של קבצים לתיקייה אחרת

הקש הקשה ממושכת על הקובץ הרצוי ובחר את הפעולה הרצויה.

לא ניתן להעתיק או להעביר תיקיות, אבל ניתן ליצור תיקייה חדשה במיקום החדש ולהעביר אליה את התוכן של התיקייה הישנה. להעברה או להעתקה של כמה קבצים בבת אחת, הקש על . בחר את הקבצים הרצויים והקש על  כדי להעביר אותם או על  כדי להעתיק אותם.

שיתוף קבצים או תיקיות

הקש על , בחר מה ברצונך לשתף, הקש על  ובחר את אופן השיתוף.

העתקת תוכן בין הטלפון והמחשב

העתק תמונות, וידאו ותוכן אחר שנוצר על-ידיך בין הטלפון והמחשב.

★ **עצה:** אם המחשב שלך הוא Mac, התקן את האפליקציה Mac App-M Windows Phone Store.

אם ברצונך להעביר את התמונות שלך למחשב Mac, מומלץ להשתמש באפליקציה Lumia Photo Transfer עבור Mac, שאותה ניתן להוריד מהכתובת www.microsoft.com/mobile.

1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.
 2. במחשב שלך, פתח מנהל קבצים, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש' ועבור אל הטלפון שלך.
 - ★ **עצה:** הטלפון שלך מוצג תחת התקנים ניידים כ-Windows Phone. כדי להציג את התיקיות הקיימות בטלפון, לחץ פעמיים על שם הטלפון. קיימות תיקיות נפרדות למסמכים, הורדות, מוסיקה, תמונות, רינגטונים ווידאו.
 3. גרור ושחרר פריטים מהטלפון למחשב או מהמחשב לטלפון.
- ודא שהצבת את הקבצים בתיקיות המתאימות בטלפון שלך, אחרת ייתכן שלא תוכל לראות אותם. אין לך אפשרות להעתיק הודעות טקסט או אנשי קשר למחשב, אבל תוכל לסנכרן אותם עם חשבון Microsoft שלך.

★ **עצה:** אם מערכת ההפעלה של המחשב שלך היא Windows 7, Windows 8 או מערכת מתקדמת יותר, באפשרותך גם להשתמש באפליקציה Windows 8 Windows Phone. מערכות הפעלה חדשות יותר מתקינות את האפליקציה באופן אוטומטי כשאתה מחבר את הטלפון למחשב. עם Windows 7, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

לקבלת מידע המפרט את המחשבים הפועלים עם האפליקציות השונות, עיין בטבלה הבאה.

סייר Windows	אפליקציית Lumia Photo Transfer עבור Mac (תמונות) ווידאו (בלבד)	אפליקציית Windows Phone עבור Mac	אפליקציית Windows Phone עבור שולחנות עבודה	אפליקציית Windows Phone	
x			x	x	Windows 8 ואילך
x				x	Windows 8 RT
x			x		Windows 7
x					Windows Vista/XP
		x	x		Mac

עצה:  הדרך הקלה ביותר לגשת לקבצים שלך בטלפון היא האפליקציה קבצים. ניתן להוריד אותה מהכתובת www.windowsphone.com.

אבטחה

למד כיצד להגן על הטלפון שלך וכיצד לשמור על הנתונים מאובטחים.



הגדר נעילה אוטומטית של הטלפון.

ברצונך להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה? הגדר קוד אבטחה והגדר נעילה אוטומטית של הטלפון כאשר אינך משתמש בו.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על כל ההגדרות < מסך נעילה.

2. העבר את סיסמה למצב פועל , והקלד קוד אבטחה (לפחות 4 ספרות).

3. הקש על דרוש סיסמה לאחר והגדר את משך הזמן שאחריו הטלפון יינעל באופן אוטומטי.

שמור את קוד האבטחה בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את קוד האבטחה ואינך יכול לשחזר אותה, או אם הזנת קוד שגוי מספר רב מדי של פעמים, הטלפון שלך ידרוש שירות. חיובים נוספים עשויים לחול, וייתכן שכל הנתונים האישיים בטלפון שלך יימחקו. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת השירות הקרובה ביותר עבור הטלפון שלך, או למשווק הטלפון.

ביטול נעילת הטלפון

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי, גרור את מסך הנעילה כלפי מעלה והקלד את קוד האבטחה.

שינוי קוד האבטחה

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות < מסך נעילה < שנה סיסמה.**

שימוש בטלפון כשהוא נעול

באפשרותך להשתמש בתכונות מסוימות של הטלפון כשהוא נעול, מבלי להקליד את קוד האבטחה.

כדי להעיר את הטלפון, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי.

הצגת ההתראות שלך

החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך.

פתיחת המצלמה

אם תוסיף קיצור עבור המצלמה במרכז הפעולות, תוכל להפעיל את המצלמה במהירות כשהטלפון נעול. לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על . אם בטלפון שלך יש מקש מצלמה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש המצלמה למשך מספר שניות.

שינוי אופן ההודעה על שיחות נכנסות

לחץ על מקש עוצמת קול והקש על .

השהייה או חידוש של מוסיקה, או דילוג אל שיר אחר

השתמש בפקדי נגן המוסיקה המוצגים בראש המסך.

★ עצה: אם אתה מאזין לרדיו, תוכל גם להשתמש בפקדי המוסיקה שבמסך הנעילה כדי להחליף

את התחנה או להשתיק את הרדיו. רדיו FM אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על

זמניות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

שינוי קוד ה-PIN

אם לкарטיס ה-SIM שלך צורף קוד PIN המוגדר כברירת מחדל, באפשרותך לשנות אותו לקוד מאובטח יותר.

לא כל ספקי שירותי הרשת תומכים בתכונה זו.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות**.

2. החלק את האצבע שמאלה אל **אפליקציות והקש על טלפון**.

3. אם יש ברשותך טלפון המכיל SIM כפול, בחר את ה-SIM הרצוי. SIM כפול אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. לקבלת מידע על זמניות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

4. הקש על **שנה את ה-PIN של ה-SIM**.

קוד ה-PIN יכול להכיל 4-8 ספרות.

איתור הטלפון שלך שאבד

איבדת את הטלפון או שאתה חושש שהוא נגנב? השתמש ב מצא את הטלפון שלי לאיתור הטלפון ולנעילה או מחיקה של כל הנתונים בו מרחוק.

אתה זקוק לחשבון Microsoft בטלפון.

1. במחשב, עבור לכתובת www.windowsphone.com.

2. היכנס עם אותו חשבון Microsoft כשל הטלפון שלך.

3. בחר **מצא את הטלפון שלי**.

באפשרותך:

- לאתר את הטלפון על-גבי מפה
- להפעיל את צלצול הטלפון, גם אם מצב שקט מופעל
- לנעול את הטלפון ולהגדיר אותו להצגת הודעה, כדי שניתן יהיה להחזיר אותו אליך
- למחוק את כל הנתונים מהטלפון מרחוק

האפשרויות הזמניות עשויות להשתנות.

עצה: הגדר את הטלפון לשמור את המיקום שלו באופן אוטומטי מדי כמה שעות. אם סוללת הטלפון מתרוקנת, תוכל עדיין להציג את המיקום האחרון שנשמר. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > מצא את הטלפון שלי**.

ארנק

השתמש ב-ארנק כדי לרכז את שיטות התשלום שלך במקום אחד, ושמור עליו מאובטח בעזרת קוד PIN.

NFC אינו נתמך על-ידי כל הטלפונים. עבור זמינות, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

ארנק הוא ארנק וירטואלי בטלפון. באפשרותך:

- בצע תשלומים בעזרת חנות, לדוגמה, בעת רכישת יישום
- ביצוע רכישות בתוך יישום בעזרת הכרטיסים השמורים
- להשתמש בכרטיסים שבארנק לביצוע תשלומי NFC, אם ספק שירות הרשת שלך תומך באפשרות זו
- שמירת כרטיסי המתנה של Microsoft בטלפון
- שמירת כרטיסי העלייה למטוס, מבצעים, כרטיסים ועוד

1. כדי להגדיר קוד PIN עבור ארנק שלך, הקש על **ארנק**.
2. הקש על **...** < **הגדרות+ PIN** והעבר את **קוד PIN של הארנק** למצב **פועל**.
3. הקלד קוד PIN עבור ארנק.
4. הקש על **סיום**.

הטלפון יבקש את קוד ה-PIN שהגדרת בכל פעם שתיגש לארנק.

עצה: כדי להגן על הרכישות שלך בחנות, הקש על תיבת הסימון **השתמש בקוד PIN של הארנק להגנה על רכישת מוסיקה ואפליקציות ועל רכישות שמבוצעות בתוך אפליקציות**.

הגדרת קוד PIN עבור ארנק לא מונעת את השימוש ב-NFC לתשלומים.

הערה: יישומים וישרותים של כרטיסים או תשלום מסופקים על-ידי צד-שלישי. Microsoft Mobile אינה מספקת כל אחריות או נוטלת אחריות כלשהי ליישומים או שירותים מסוג זה, כולל תמיכה, פונקציונליות, ביצוע עסקאות, או כל אובדן ערך כספי. ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש ולהפעיל את היישום של כרטיסים או תשלום של צד-שלישי לאחר תיקון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש ולהפעיל את הכרטיסים שהוספת ואת היישום של כרטיסים או תשלום של צד-שלישי לאחר תיקון ההתקן.

קודי גישה

למד למה משמשים הקודים השונים בטלפון שלך.

אפשרות זו מגנה על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש בלתי מורשה או דרושה כדי לגשת לתכונות מסוימות.

קוד PIN
(4-8 ספרות)

באפשרותך להגדיר את הטלפון לבקש את קוד ה-PIN בעת ההפעלה שלו. אם שכחת את הקוד או שהוא לא צורך לכרטיס שלך, פנה לספק שירות הרשת שלך. אם תקליד את הקוד באופן שגוי 3 פעמים ברצף, יהיה עליך לבטל את חסימת הקוד בעזרת קוד PUK.	
קוד זה דרוש כדי לבטל את החסימה של קוד ה-PIN. אם הקוד לא צורך לכרטיס ה-SIM, פנה לספק שירות הרשת.	PUK
קוד זה מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה. באפשרותך להגדיר את הטלפון לבקש את קוד הנעילה שאתה מגדיר. שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, יידרש שירות עבור הטלפון. חיובים נוספים עשויים לחול, וייתכן שכל הנתונים האישיים בטלפון שלך יימחקו. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת השירות הקרובה ביותר עבור הטלפון שלך, או למשווק הטלפון.	קוד אבטחה (קוד נעילה, סיסמה) (4 ספרות לפחות)
קוד זה משמש לזיהוי טלפונים ברשת. ייתכן שיהיה עליך לספק את המספר לשירותי מרכז השירות שלך או למשווק הטלפון. להצגת מספר IMEI שלך, חייג *06#.	IMEI

פתרון בעיות ותמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש בטלפון, או אם אינך בטוח כיצד הוא אמור לפעול, קיימים מספר ערוצי תמיכה שבאפשרותך לבדוק.

כדי לסייע לך להפיק את המרב מהטלפון שלך, קיים מדריך למשתמש בטלפון הכולל הנחיות נוספות. הקש על **?** **עזרה+עצות של Lumia**.

באפשרותך גם לעבור אל הכתובת www.microsoft.com/mobile/support, שבה באפשרותך למצוא:

- מידע פתרון בעיות
 - דיונים
 - חדשות בנושא אפליקציות והורדות
 - מידע על עדכון תוכנה
 - מידע נוסף אודות תכונות וטכנולוגיות, ותאימות של התקנים ואביזרים
- ייתכן שפתרון בעיות ודיונים לא יהיו זמינים בכל השפות.

לקבלת סרטוני וידאו של תמיכה, עבור אל הכתובת www.youtube.com/lumiasupport.

אם הטלפון שלך לא מגיב

נסה את הפעולות הבאות:

- שיטת איפוס באמצעות מקש אחד: לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה/כיבוי למשך כ-10 שניות. הטלפון מופעל מחדש.
- שיטת איפוס באמצעות 2 מקשים: לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההנמכה של עוצמת הקול ועל מקש ההפעלה/כיבוי בו-זמנית למשך כעשר שניות. הטלפון מופעל מחדש.

אם אינך בטוח מהי שיטת האיפוס המתאימה לטלפון שלך, עבור אל www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

אם הטלפון שלך מפסיק להגיב לעתים קרובות, עדכן את תוכנת הטלפון או אפס את הטלפון. איפוס משחזר את הגדרות היצרן ומוחק את כל התוכן האישי שלך, לרבות אפליקציות שרכשת והורדת. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > אודות > אפס את הטלפון שלך**.

אם הבעיה אינה נפתרת, פנה לספק שירות הרשת או ל-Microsoft Mobile לקבלת אפשרויות תיקון. לפני שליחת הטלפון שלך לתיקון, גבה תמיד את הנתונים, משום שכל הנתונים האישיים בטלפון שלך עשויים להימחק.

★ עצה: אם עליך לזהות את הטלפון שלך, כדי להציג את מספר IMEI הייחודי של הטלפון, חייג **#06***. באפשרותך גם למצוא את מספר ה-IMEI על גוף הטלפון. לקבלת פרטים, ראה את המקטע בנושא המוצר ומידע הבטיחות במדריך המקומן למשתמש.

