

NOKIA

מדריך זה הוא לא הכל...

הטלפון שלך כולל מדריך למשתמש - הוא תמיד איתך זמין כשנדרש. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **Nokia Care** .

ההוראות הכלולות במדריך זה למשתמש מבוססות על גרסת התוכנה העדכנית ביותר הזמינה. אם ההתקן שלך לא עודכן לגרסה העדכנית ביותר הזמינה, ייתכן שיהיו שינויים בזמינות הפונקציונליות של תכונות מסוימות.

עיין בקטעי הווידאו בכתובת **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

לקבלת מידע אודות תנאי השירות ומדיניות הפרטיות של Microsoft Mobile, עבור אל **www.nokia.com/privacy**.

תוכן

60	הודעות	5	למען ביטחוןך
63	דואר	6	תחילת העבודה
69	מצלמה	6	מקשים וחלקים
69	הכרת המצלמה של Nokia	6	הסרת הכיסוי האחורי
69	שינוי מצלמת ברירת המחדל	7	הכנסת כרטיס ה-SIM
69	יסודות המצלמה	10	הסרת כרטיס ה-SIM
72	צילום מתקדם	10	הכנסת כרטיס הזיכרון
75	תמונות וסרטוני וידאו	12	הוצאת כרטיס הזיכרון
80	מפות וניווט	12	הפעלת הטלפון
80	הפעלת שירותי מיקום	13	טעינת הטלפון
80	שיטות מיקום	15	העברת תוכן לטלפון Nokia Lumia שברשותך
81	אינטרנט	18	נעילת המקשים והמסך
81	הגדרת חיבורי אינטרנט	19	התחברות לדיבורית האישית
81	חיבור המחשב לאינטרנט	20	מיקומי אנטנה
82	שימוש בתוכנית הנתונים שלך ביעילות	21	יסודות
82	דפדפן אינטרנט	21	הכרת הטלפון
84	חיפוש באינטרנט	29	חשבונות
85	סגירת חיבורי אינטרנט	32	התאמה אישית של הטלפון
86	בידור	37	צילום מסך
86	צפייה והאזנה	38	הארכת חיי הסוללה
88	רדיו FM	39	חיסכון בעלויות נדידת נתונים
89	MixRadio	40	כתיבת טקסט
89	סינכרון מוסיקה וקטעי וידאו בין הטלפון למחשב	43	סריקת קודים או טקסט
90	משחקים	44	שעון ולוח שנה
92	משרד	46	עיון ביישומי ה-SIM
92	Microsoft Office Mobile	47	חנות
94	כתיבת הערה	50	אנשים והודעות
95	המשך המסמך בהתקן אחר	50	שיחות
95	שימוש במחשבון	54	אנשי קשר
		59	רשתות חברתיות

95	שימוש בטלפון העבודה
96	עצות למשתמשים עסקיים
98	ניהול הטלפון והקישוריות
98	עדכון תוכנת הטלפון
99	שימוש בחיבור במהירות גבוהה
99	WiFi
100	NFC
102	Bluetooth
104	זיכרון ואחסון
106	העתקת תוכן בין הטלפון והמחשב
106	אבטחה
108	ארנק
109	קודי גישה
111	פתרון בעיות ותמיכה
112	מצא את מספר הדגם והמספר הסידורי (IMEI)
112	מידע מוצר ומידע בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה



כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ. ציית לכל ההוראות באזורים שיש בהם הגבלה.

זהירות בדרכים קודמת לכל



ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הפרעות



כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

שירות מוסמך



רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

סוללות, מטענים ואביזרים אחרים



השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי Microsoft Mobile לשימוש עם התקן זה. מטעני צד שלישי שמצייתים לתקן IEC/EN 62684 ושניתנים לחיבור למחבר ה-micro USB של ההתקן שלך, עשויים להיות תואמים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

הקפד שההתקן יישאר יבש



ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.

חלקי זכוכית



מסך ההתקן עשוי זכוכית. הזכוכית עלולה להישבר כאשר ההתקן נופל על משטח קשה או כשהוא מקבל חבטה חזקה. אם הזכוכית נשברת, אל תיגע ברסיסי הזכוכית של ההתקן ואל תנסה להסיר את הזכוכית השבורה מההתקן. הפסק להשתמש בהתקן עד שהזכוכית תוחלף על-ידי איש שירות מיומן.

הגן על שמיעתך




כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תאזין לשמע בעוצמות קול גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים. נהג זהירות בעת החזקת ההתקן ליד האוזן כאשר הרמקול בשימוש.

תחילת העבודה

למד את היסודות והפעל את הטלפון שלך במהירות.

מקשים וחלקים

סייר במקשים ובחלקים של הטלפון.

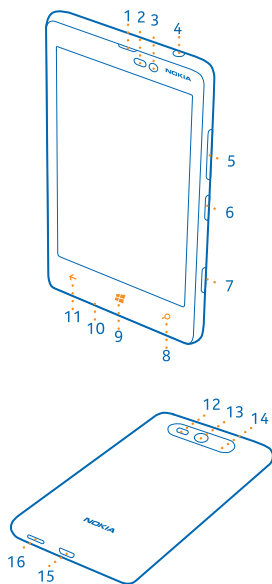

- 1 אחזיה
- 2 חיישן תאורה סביבתית
- 3 מצלמה קדמית
- 4 מחבר עבור אוזניות ורמקולים (3.5 מ"מ)
- 5 מקשי עוצמת הקול
- 6 מקש הפעלה/כיבוי/נעילה
- 7 מקש מצלמה
- 8 מקש חיפוש
- 9 מקש התחלה
- 10 מיקרופון
- 11 מקש חזרה
- 12 הבזק מצלמה
- 13 מצלמה
- 14 מיקרופון
- 15 מחבר Micro-USB
- 16 רמקול

ייתכן שחלק מהאביזרים המוזכרים במדריך זה למשתמש, כגון מטען, דיבורית אישית או כבל נתונים, יימכרו בנפרד.

הסרת הכיסוי האחורי


למד כיצד להסיר את הכיסוי האחורי של הטלפון.

! **הערה:** לפני הסרת כיסויים כלשהם, כבה את ההתקן ונתק את המטען וכל התקן אחר. הימנע מנגיעה ברכיבים אלקטרוניים במהלך החלפת כיסויים כלשהם. הקפד תמיד לאחסן את ההתקן ולהשתמש בו כשהכיסויים עליו.

אל תשתמש בכלים לפתיחת הכיסוי האחורי.


1. כשחלקו האחורי של הטלפון פונה כלפך, הנח את האגודל על חלקו האחורי של הטלפון ליד עדשת המצלמה.

2. בפינה השמאלית העליונה, הכנס את הציפורן לחריץ שבין מסגרת המסך לכיסוי האחורי. כופף את הכיסוי עד שחריץ צדדי ייפתח קלות.
3. חזור על הפעולה בפינה השנייה והסר את הכיסוי.

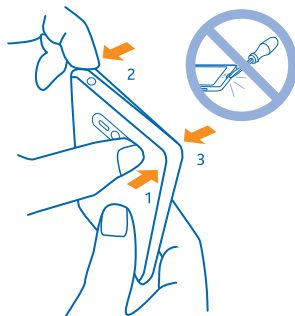

החזרת הכיסוי האחורי למקומו

לחץ על הקצה התחתון של הכיסוי האחורי אל עבר הקצה התחתון של הטלפון. לאחר מכן לחץ על חלקו האחורי של הכיסוי עד שיינעל במקומו.

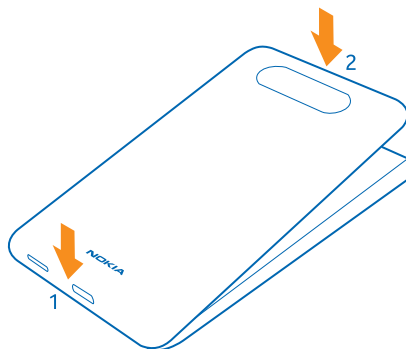

הכנסת כרטיס ה-SIM


המשך לקרוא כדי ללמוד כיצד להכניס את כרטיס ה-SIM לטלפון.

⚠ חשוב: ההתקן שלך משתמש בכרטיס micro-SIM, המוכר גם ככרטיס SIM מסוג mini-UICC. השימוש בכרטיסי SIM שאינם תואמים או במתאמים של כרטיסי SIM עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן, וכן לנתונים השמורים בכרטיס.


הערה: לפני הסרת כיסויים כלשהם, כבה את ההתקן ונתק את המטען וכל התקן אחר. הימנע מנגיעה ברכיבים אלקטרוניים במהלך החלפת כיסויים כלשהם. הקפד תמיד לאחסן את ההתקן ולהשתמש בו כשהכיסויים עליו.

ודא שהטלפון כבוי.


1. כשחלקו האחורי של הטלפון פונה כלפיך, הנח את האגודל על חלקו האחורי של הטלפון ליד עדשת המצלמה.
2. בפינה השמאלית העליונה, הכנס את הציפורן לחריץ שבין מסגרת המסך לכיסוי האחורי. כופף את הכיסוי עד שחריץ צדדי ייפתח קלות.
3. חזור על הפעולה בפינה השנייה והסר את הכיסוי.

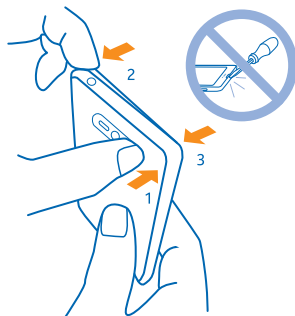


4. אם הסוללה בפנים, הוצא אותה.

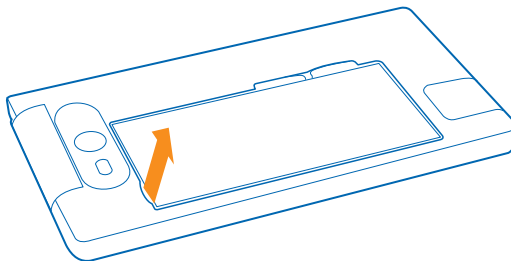


5. הכנס את ה-SIM לחריץ הכרטיס עד שיינעל במקומו. ודא שאזור המגעים פונה כלפי מטה.

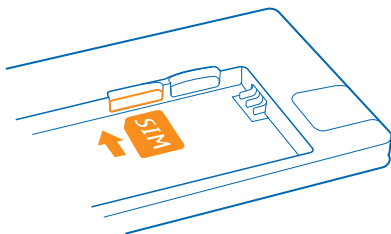

6. ישר את מגעי הסוללה והכנס את הסוללה למקומה.

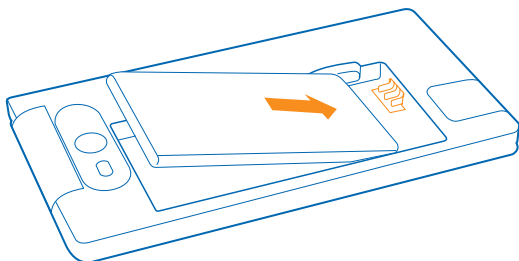

7. לחץ על הקצה התחתון של הכיסוי האחורי אל עבר הקצה התחתון של הטלפון.

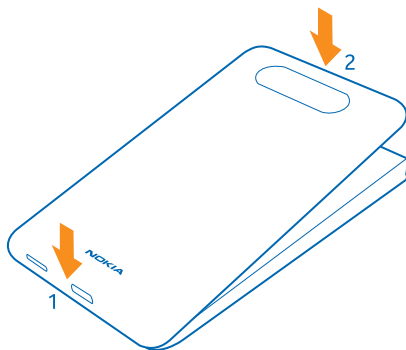

8. לחץ על חלקו האחורי של הכיסוי עד שיינעל במקומו.

הסרת כרטיס ה-SIM

קיבלת כרטיס SIM חדש? למד כיצד להסיר את הכרטיס הקודם מהטלפון שלך.

1. כבה את הטלפון שלך.
2. הסר את הכיסוי האחורי.
3. אם הסוללה בפנים, הוצא אותה.
4. דחוף את הכרטיס עד שתשמע נקישה ולאחר מכן משוך אותו החוצה.

הכנסת כרטיס הזיכרון

למד כיצד להכניס את כרטיס הזיכרון.

השתמש רק בכרטיסי זיכרון תואמים שאושרו לשימוש בהתקן זה. כרטיסים לא תואמים עלולים לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.




ייתכן שכרטיסי microSD מסוימים לא יהיו תואמים לטלפון זה. אנו ממליצים להשתמש בזיכרון הפנימי של הטלפון לשמירת תמונות וסרטונים וידאו. במסך 'התחל', החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות**, והחלק את האצבע אל **חיישן האחסון**. העבר את **אחסון תמונות חדשות ב- למצב טלפון**. לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בכרטיס microSD עם הטלפון, עבור לכתובת www.nokia.com/lumia820/tips-and-tricks.


הטלפון שלך תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת של עד 64 GB.

⚠ הערה: לפני הסרת כיסויים כלשהם, כבה את ההתקן ונתק את המטען וכל התקן אחר. הימנע מנגיעה ברכיבים אלקטרוניים במהלך החלפת כיסויים כלשהם. הקפד תמיד לאחסן את ההתקן ולהשתמש בו כשהכיסויים עליו.

1. כשחלקו האחורי של הטלפון פונה כלפיך, הנח את האגודל על חלקו האחורי של הטלפון ליד עדשת המצלמה.
2. בפינה השמאלית העליונה, הכנס את הציפורן לחריץ שבין מסגרת המסך לכיסוי האחורי. כופף את הכיסוי עד שחריץ צדדי ייפתח קלות.
3. חזור על הפעולה בפינה השנייה והסר את הכיסוי.

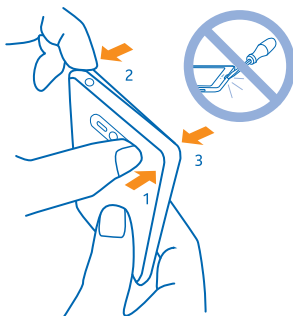


4. אם הסוללה בפנים, הוצא אותה.

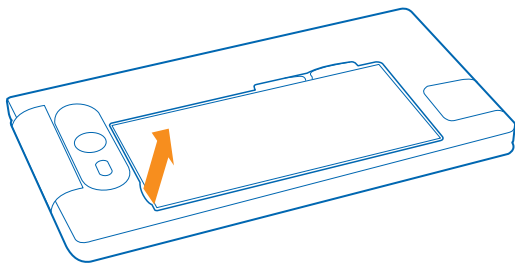


5. הכנס את כרטיס הזיכרון לחרוץ כרטיס הזיכרון עד שיינעל במקומו.



6. ישר את מגעי הסוללה והכנס את הסוללה למקומה.

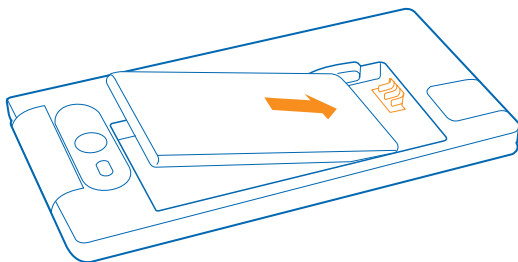

7. לחץ על הקצה התחתון של הכיסוי האחורי אל עבר הקצה התחתון של הטלפון.

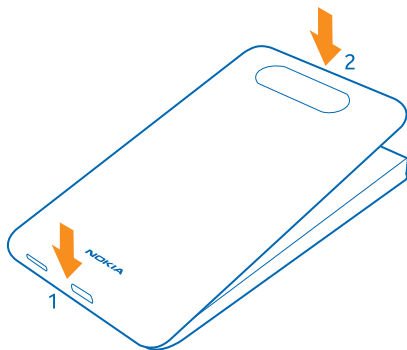

8. לחץ על חלקו האחורי של הכיסוי עד שיינעל במקומו.

הוצאת כרטיס הזיכרון


עליך להחליף את כרטיס הזיכרון שלך? כך עליך להוציא את הכרטיס מהטלפון.

1. כבה את הטלפון שלך.
2. הסר את הכיסוי האחורי.
3. אם הסוללה בפנים, הוצא אותה.
4. דחוף את כרטיס הזיכרון עד שתשמע נקישת וואחור מכן משוך אותו החוצה.

הפעלת הטלפון


האם אתה מוכן? הפעל את הטלפון והתחל לסייר בו.

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי עד שהטלפון ירטוט.

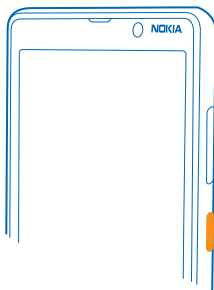

כיבוי הטלפון

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי וגרור את מסך הנעילה למטה.

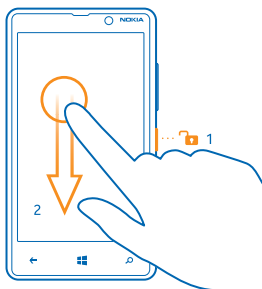

טעינת הטלפון


למד כיצד לטעון את הטלפון.

טעינת הטלפון בעזרת מטען USB


הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אבל ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להפעיל את הטלפון בפעם הראשונה.

הקפד להשתמש במטען USB תואם כדי לטעון את הטלפון. ייתכן שהמטען יהיה זמין לרכישה בנפרד.

1. חבר תחילה את כבל ה-USB למטען וחבר את המטען לשקע חשמל בקיר, ולאחר מכן חבר את קצה ה-micro-USB של הכבל לטלפון.

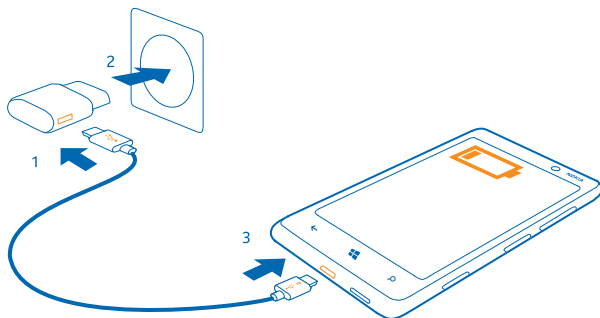

2. כאשר הסוללה מלאה, נתק את המטען מהטלפון ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

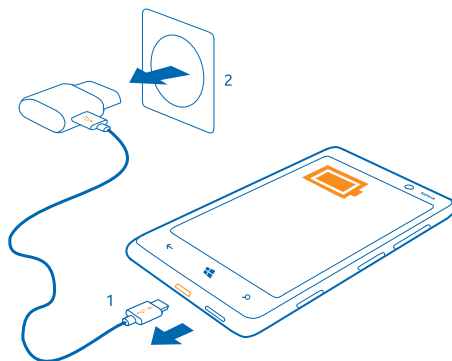

אינך צריך לטעון את הסוללה למשך פרק זמן מסוים, ובאפשרותך להשתמש בטלפון בזמן הטעינה.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתצטרך לטעון אותה למשך 20 דקות לפני שתוכל להשתמש בהתקן. ייתכן שמחווה הטעינה לא יוצג בזמן זה.

עצה: באפשרותך להשתמש בטעינה באמצעות USB כאשר שקע חשמל אינו זמין. ניתן להעביר נתונים בעת טעינת ההתקן. היעילות של הטעינה באמצעות USB משתנה באופן ניכר וייתכן שייקח זמן רב עד שהטעינה תתחיל וההתקן יתחיל לפעול.

ודא שהמחשב פועל.


חבר תחילה את כבל ה-USB למחשב ולאחר מכן לטלפון. כאשר הסוללה מלאה, נתק תחילה את כבל ה-USB מהטלפון ולאחר מכן מהמחשב.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור חזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה.

טעינת הטלפון באופן אלחוטי

אין צורך להתעסק עם כבלים, פשוט הכנס את ההתקן למטען אלחוטי והוא יתחיל להיטען מיד.

הטלפון שלך תומך ב-Qi, התקן הכלל-עולמי עבור טעינה אלחוטית, והוא תואם לכל מטען אלחוטי של Qi. אזורי הטעינה בטלפון ובמטען צריכים לגעת זה בזה, ולכן הקפד ליישר את הטלפון ואת המטען כראוי. לא כל דגמי הטלפון מתאימים לכל המטענים.

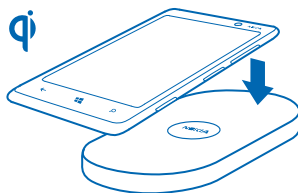

אתה זקוק לכיסוי הטעינה האלחוטית של Nokia, המסומן בסמל Qi בתוך הכיסוי, כדי שטעינה אלחוטית תפעל. ייתכן שהכיסוי יהיה כלול באריות המכירות, או שיימכר בנפרד. עליך להשתמש רק בכיסויי טעינה אלחוטית מקוריים של Nokia.

מטענים אלחוטיים של Nokia, כגון לוח הטעינה האלחוטית DT-900, נמכרים בנפרד.


השתמש רק במטעני Qi תואמים לטעינה אלחוטית.

1. ודא שהמטען האלחוטי מופעל.

2. כאשר כיסוי הטעינה האלחוטי נמצא במקומו, מקם את הטלפון על המטען האלחוטי כך שאזורי הטעינה יגעו אחד בשני.

3. כשהסוללה מלאה, הוצא את הטלפון מהמטען.

אזור הטעינה מסומן.

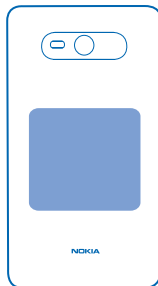

⚠ אזהרה: ודא שאין משהו בין המטען להתקן. אל תחבר אובייקטים, כגון מדבקה, לשטח ההתקן בסמוך לאזור הטעינה.

לקבלת מידע נוסף אודות טעינה אלחוטית, עיין במדריך למשתמש של המטען ושל כיסוי הטעינה האלחוטי.

סוללה

טפל היטב בסוללה, היא מקור החיים של הטלפון.

השתמש רק במטענים מאושרים של Microsoft Mobile המיועדים לטלפון זה. באפשרותך גם להשתמש בכבל USB תואם כדי לטעון את הטלפון שלך.

העברת תוכן לטלפון Nokia Lumia שברשותך

למד כיצד להעביר תוכן אל טלפון Nokia Lumia.

העברת תוכן לטלפון Nokia Lumia החדש

יש לך טלפון חדש ואינך רוצה לאבד את התמונות, קטעי הוידאו ותוכן חשוב נוסף שנמצא בטלפון הישן? יש דרכים חדשות ומגניבות להעברת תוכן לטלפון החדש.

ייתכן שהוראות אלה לא יחולו על כל דגמי הטלפונים והיצרנים.


ייתכן שתצטרך להתקין כמה יישומים בטלפון או במחשב לצורך ההעברה. בהתאם למה שעליך להתקין ולכמות התוכן שאתה מעביר, ההעברה עשויה להימשך זמן מה.

ייתכן שלא כל תבניות הקבצים ניתנות להעברה. יישומי ממיר מסוימים של צד שלישי עשויים להיות זמינים לצורך המרת הקבצים לתבנית שניתנת להעברה.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/gb-en/switch-easy (באנגלית בלבד).

העתקת אנשי קשר

שמור על הקרובים והחשובים לך ביותר בקצות אצבעותיך. השתמש ביישום העבר את הנתונים שלי כדי להעתיק בקלות את אנשי הקשר, הדעות הטקסט והתמונות שלך מהטלפון הישן. היישום אינו פועל עם כל דגמי הטלפון.

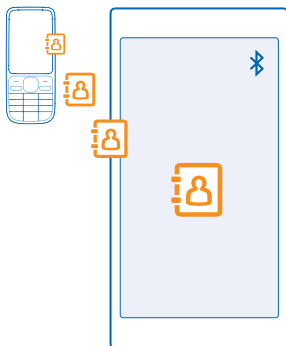

★ **עצה:** אם יש ברשותך התקן Windows Phone ישן יותר, או אם גיבית בעבר את אנשי הקשר שלך בחשבון Microsoft שלך, באפשרותך גם להוסיף את החשבון שלך לטלפון ולייבא את אנשי הקשר אל הטלפון ישירות מהישירות.

הטלפון הישן שלך צריך לתמוך ב-Bluetooth. אנשי הקשר בטלפון הישן צריכים להיות מאוחסנים בזיכרון הטלפון, ולא ב-SIM.

1. בטלפון הישן שלך, הפעל את Bluetooth וודא כי הטלפון גלוי להתקנים אחרים.
2. במסך 'התחל' של הטלפון החדש, גלול שמאלה והקש על **העבר את הנתונים שלי**.
3. הקש על **המשך** והפעל את Bluetooth.
4. בחר את הטלפון הישן מתוך רשימת ההתקנים שנמצאו ובצע את ההוראות המוצגות בשני הטלפונים.

אם אנשי הקשר שלך כתובים בשפה שאינה נתמכת על-ידי הטלפון החדש, ייתכן שפרטי הקשר לא יוצגו כהלכה. אם עדיין אין ברשותך את היישום העבר את הנתונים שלי, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02.

העברת תוכן באמצעות חשבון Microsoft

אם הטלפון הישן שלך הוא Windows Phone, הדרך הקלה ביותר להעברת אנשי הקשר, לוח השנה והודעות הטקסט לטלפון החדש היא באמצעות חשבון Microsoft שלך.

אם עדיין לא הגדרת חשבון Microsoft בטלפון Nokia Lumia החדש שלך, במסך 'התחל', החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **דואר+חשבוניות** > **הוסף חשבון**, וצור חשבון Microsoft בהתאם להנחיות המוצגות על-גבי המסך.

1. כדי לבחור איזה תוכן אתה רוצה לגבות לחשבון Microsoft שלך, בהתקן Windows Phone הקודם שלך, במסך 'התחל', החלק שמאלה והקש על  **הגדרות > גיבוי**.

אנשי הקשר ולוח השנה שלך מגובים באופן אוטומטי בחשבון Microsoft שלך.

2. בטלפון Nokia Lumia החדש, היכנס לחשבון Microsoft שלך. אנשי הקשר, לוח השנה והודעות הטקסט שלך מועברים באופן אוטומטי אל Nokia Lumia החדש שלך.

העברת תוכן באמצעות OneDrive

העלה את המסמכים, התמונות וקטעי הווידאו של Office אל OneDrive כדי להעביר אותם בקלות מהטלפון הישן אל Nokia Lumia החדש שברשותך.

כדי להעלות ולנהל בקלות את התוכן שלך ב-OneDrive, הורד והתקן את היישום OneDrive מ:

- Google Play עבור טלפונים של Android
- iTunes Store עבור מכשירי iPhone
- חנות עבור טלפונים של Windows Phone (אם הוא לא קיים בטלפון)
- Apple Mac עבור Mac App Store
- support.microsoft.com עבור מחשבי PC

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי להיכנס ל-OneDrive.

OneDrive אולי לא יהיה זמין בכל דגמי הטלפון.

1. בטלפון הישן שלך, פתח את היישום OneDrive.

2. הקש על  ובחר את התוכן להעלאה.

3. בחר **העלה**.

באפשרותך להיכנס כעת אל OneDrive עם חשבון Microsoft כדי לגשת לתוכן שלך בכל התקן ולהוריד אותו בעת הצורך.

★ **עצה:** להעברת מסמכי Office, באפשרותך גם לשמור אותם ישירות ב-OneDrive. כדי לגשת למסמכים שלך, בטלפון Nokia Lumia החדש שלך, הקש על  **Office < OneDrive**.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן, כולל פריטים בחינם, עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

העברת תוכן מטלפון Symbian או S40

השתמש ב-Nokia Suite להעברת אנשי הקשר, ערכי לוח השנה והתמונות שלך מטלפון Symbian או S40 אל Nokia Lumia.

דא כי במחשב שלך מותקנת הגרסה האחרונה של Nokia Suite. ניתן להוריד אותה מהכתובת www.nokia.com/nokiasuite.

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי להיכנס ל-OneDrive.

1. השתמש בכבל USB תואם כדי לחבר את הטלפון למחשב.

2. פתח את Nokia Suite במחשב.

3. בחר **הענקת תוכן אל Nokia Lumia**, ופעל בהתאם להנחיות המוצגות במחשב. הקבצים שלך מועתקים אל OneDrive. התמונות שלך מועתקות לתיקייה 'תמונות' ב-OneDrive, ואנשי הקשר ואירועי לוח השנה שלך מועתקים אל Outlook.com.

4. כדי לגשת לתמונות שלך, ב-Nokia Lumia, החלק את האצבע שמאלה והקש על **OneDrive**. אנשי הקשר ואירועי לוח השנה מסונכרנים באופן אוטומטי.

עצה: הטלפון של Nokia אינו תומך ב-Nokia Suite? או שברצונך להעביר תוכן אחר, כגון קטעי וידאו? באפשרותך גם לחבר את הטלפון למחשב ולגרור ולשחרר את הקבצים שברצונך להעביר למחשב. אם יש ברשותך את יישום שולחן העבודה OneDrive, גרור ושחרר את הקבצים ישירות אל התיקייה OneDrive לצורך העלאה אוטומטית.

העברת מידע של Outlook מטלפון Android או iPhone


השתמש בחשבון Microsoft להעברת אנשי הקשר, ערכי לוח השנה והמטלות לביצוע שלך ב-Outlook מטלפון Android או iPhone לטלפון Nokia Lumia שלך.

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי לסנכרן את Nokia Lumia עם Outlook.com.


1. השתמש בכבל USB תואם כדי לחבר את הטלפון שלך למחשב.
 2. במחשב שלך, הגדר את תוכנת הסינכרון המתאימה, כגון Sony PC Companion או iTunes לסינכרון הפריטים עם Outlook, וסנכרן אנשי קשר, ערכי לוח שנה ומטלות מהטלפון למחשב.
 3. ב-Outlook, הוסף את חשבון Microsoft ל-Outlook באמצעות Microsoft Outlook Hotmail Connector. עבור אל www.office.microsoft.com, בצע חיפוש אחר Hotmail Connector, והורד אותו למחשב. ייתכן שיהיה עליך לקבוע את הגדרות Hotmail Connector.
 4. סנכרן את התוכן הרצוי מ-Outlook לחשבון Microsoft. ייתכן שיחלוף פרק זמן מסוים עד שהתוכן יהיה זמין בחשבון Microsoft שלך.
 5. כדי לסנכרן את התוכן לטלפון Nokia Lumia החדש, פשוט היכנס לחשבון Microsoft שלך.
- לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.windowsphone.com, ועיין בשאלות הנפוצות כדי למצוא את הדרך לסנכרן את אנשי הקשר ולוח השנה שלך ב-Outlook ל-Windows Phone.

נעילת המקשים והמסך

ברצונך להימנע מביצוע שיחה בטעות כאשר הטלפון נמצא בכיס או בתיק? לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי.

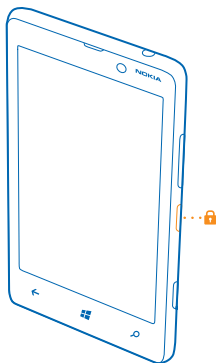

שחרור הנעילה של המקשים והמסך
לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי וגרור את מסך הנעילה למעלה.

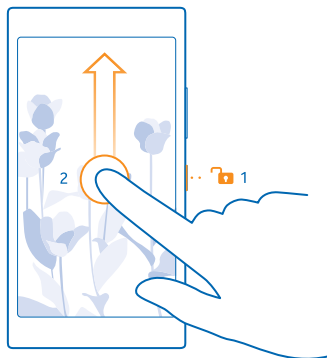

עצה: במקום להקיש על מקש ההפעלה/כיבוי, באפשרותך גם להקיש הקשה כפולה על המסך, אם אפשרות זו מופעלת. כדי להפעיל הקשה כפולה, במסך 'התחל', החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **מגע**, והעבר את **התעוררות למצב פועל**.


הגדרת נעילה אוטומטית של המקשים והמסך
במסך 'התחל', החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **מסך נעילה** > **זמן עד להפעלת שומר מסך**, ובחר את משך הזמן שאחריו המקשים והמסך ננעלים באופן אוטומטי.

התחברות לדיבורית האישית

באפשרותך ליהנות מהמוסיקה המועדפת עליך, או לשמור על ידיך חופשיות כדי לבצע פעולות נוספות במהלך שיחה.

ייתכן שהדיבורית האישית תימכר בנפרד.


חבר את הדיבורית האישית לטלפון.

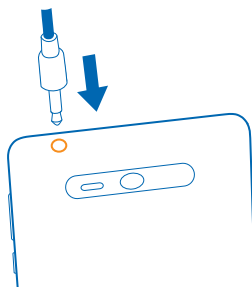

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל מחבר שמע. אם תחבר התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים לשימוש עם התקן זה, אל מחבר השמע, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

מיקומי אנטנה

למד היכן ממוקמות האנטנות בטלפון כדי לקבל את הביצועים הטובים ביותר האפשריים. הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה נמצאת בשימוש. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לקצר את חיי הסוללה בשל הספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול. אזורי האנטנה מסומנים.

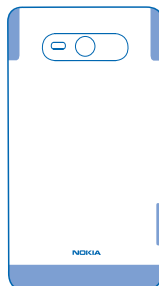

למד כיצד להפיק את המרב מהטלפון החדש שברשותך.

הכרת הטלפון

הטלפון שלך כולל שתי תצוגות, מסך ההתחלה ותפריט היישומים. למעבר בין התצוגות, פשוט החלק את האצבע ימינה או שמאלה.



מסך התחלה: האריחים החיים המונפשים מציגים את השיחות שלא נענו והודעות שהתקבלו, את החדשות העדכניות ביותר ותחזיות מזג אוויר, ועוד. עדכונים של אנשי קשר המוצמדים מוצגים באריח ובאפשרות להציג את פרטי אנשי הקשר ישירות ממסך ההתחלה.

תפריט יישומים: כל היישומים שלך מפורטים כאן, בצורה מסודרת. אם יש לך המון יישומים, כדי לחפש אחד מהם, הקש על .

כדי לגשת לתנאי רישיון התוכנה של Windows Phone, בחר **הגדרות** > **אודות**. קרא את התנאים. שים לב ששימוש בתוכנה משמעו שאתה מקבל את התנאים. אם אינך מקבל את התנאים, אל תשתמש בהתקן או בתוכנה. לבמקום זאת, פנה אל Microsoft Mobile או לגורם שממנו רכשת את ההתקן כדי לקבוע את מדיניות ההחזרים.

מקש חזרה, הפעלה וחיופוש

מקשי החזרה, ההפעלה והחיופוש מסייעים לך לנווט בטלפון.

- כדי לראות אילו יישומים פתחת, לחץ לחיצה ממושכת על . לאחר מכן תוכל לעבור ליישום אחר או לסגור את היישומים שאינם נחוצים.
- כדי לחזור למסך הקודם שבו היית, לחץ על . הטלפון שלך זוכר את כל היישומים ואתרי האינטרנט שביקרת בהם מאז הפעם האחרונה שבה המסך שלך ננעל.
- למעבר למסך ההתחלה, לחץ על . היישום שבו היית נשאר פתוח ברקע.
- כדי לבצע חיפוש באינטרנט או לחפש פריטים בטלפון שלך, לחץ על .
- כדי לשלוט בטלפון בעזרת קולך, לחץ לחיצה ממושכת על ואמור פקודה קולית.

שימוש במסך המגע

סייר בטלפון בעזרת הקשה, החלקת אצבע או גרירה.


1. כדי להשתמש בטלפון, הקש או הקש והחזק את מסך המגע.
2. לפתיחת אפשרויות נוספות, הנח את האצבע על פריט עד אשר התפריט ייפתח.

★ **דוגמה:** לפתיחת יישום או פריט אחר, הקש על היישום או הפריט. לעריכה או מחיקה של פגישה בלוח שנה, הקש הקשה ממושכת על הפגישה ובחר את האפשרות המתאימה.




★ **עצה:** באפשרותך גם להשתמש בטלפון עם כפפות. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** < **מגע** והעבר את **רגישות המגע למצב גבוהה**.

הקשה ממושכת לגרירת פריט
הנח את האצבע על הפריט למשך שתי שניות, והחלק את האצבע לאורך המסך.

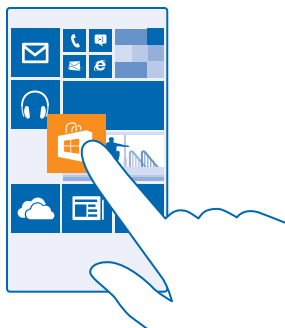


החלקת האצבע

הנח את אצבעך על המסך והזז את האצבע בכיוון הרצוי.

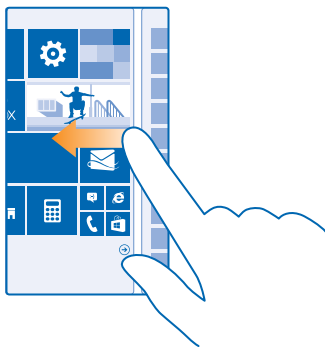


דוגמה: החלק את האצבע ימינה או שמאלה בין מסך 'התחל' ותפריט היישומים, או בין תצוגות שונות ברכוזת. כדי לגלול במהירות ברשימת שירים או תפריט, החלק את האצבע במהירות בתנועה קלה למעלה או למטה במסך, והרם את האצבע. כדי לעצור את הגלילה, הקש על המסך.

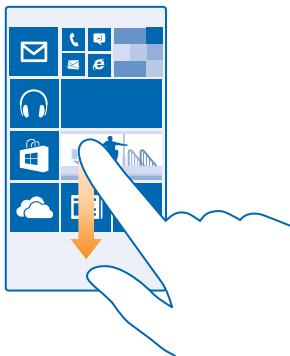

הגדלה או הקטנה

הנח שתי אצבעות על פריט, כגון מפה, תמונה או דף אינטרנט, והחלק אותן זו אל זו או בכיוון הנגדי.

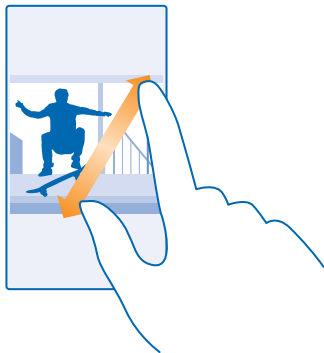


חשוב: הימנע משריטת מסך המגע.

עצה: המסך מסתובב באופן אוטומטי כשאתה מסובב את הטלפון ב-90 מעלות. כדי לנעול את המסך בכיוון הנוכחי שלו, במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **סיבוב מסך**. העבר את **נעילת סיבוב** למצב **פועל** . ייתכן שסיבוב המסך לא יפעל בכל היישומים או התצוגות.

מעבר בין תצוגות ויישומים

מסך ההתחלה לא כולל את כל היישומים הדרושים? החלק את האצבע לכיוון תפריט היישומים כדי למצוא אותם. לחלופין, בדוק מה כבר פועל בטלפון והחלף בין היישומים.


כדי לראות את כל היישומים בטלפון, במסך 'התחל', פשוט החלק את האצבע שמאלה. כדי לחזור למסך ההתחלה, החלק את האצבע ימינה.

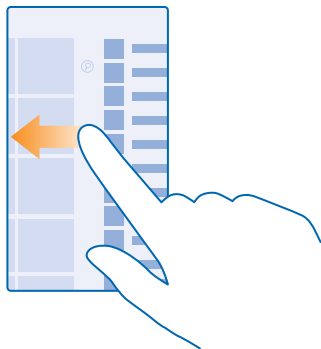

עצה: כדי למצוא יישום במהירות, הקש על אות כלשהי בתפריט היישומים ובתפריט הבא, הקש על האות או התו הראשונים של היישום הרצוי.

הצגת יישומים, מעבר ביניהם וסגירת יישומים פתוחים


כדי להציג את היישומים הפתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על ←. כדי להחליף את היישום, החלק את האצבע אל היישום הרצוי והקש עליו. כדי לסגור את היישומים שאינם צריך עוד, הקש על X.

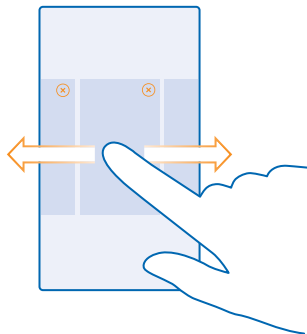

בדיקת הודעות בטלפון

ברצונך לבדוק את הודעות הדואר או את ההודעות האחרונות שלך במהירות? או להתחבר לרשת WiFi בקלות? באפשרותך לבדוק במהירות הודעות, לשנות חלק מההגדרות ועוד במרכז הפעולות שנפתח מראש המסך.

1. החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך.

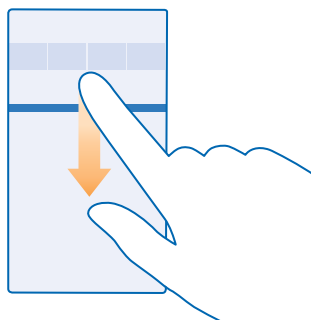

במסך זה, באפשרותך:

- להציג את השיחות שלא נענו ואת הודעות הדואר וההודעות האחרונות שלא נקראו
- לבדוק את כל ההודעות, כגון עדכוני יישומים זמינים, ב-חנות
- פתיחת יישומים
- בדיקת רשתות WiFi והתחברות אליהן

- מעבר מהיר אל הגדרות

2. כדי לסגור את התפריט, לחץ על מקש 'חזרה'.


התאמה אישית של מרכז הפעולות

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > הודעות+פעולות**. כדי לשנות קיצור דרך, הקש על קיצור הדרך ועל היישום הרצוי. באפשרותך גם לבחור את ההודעות שברצונך לקבל ואת אופן הקבלה שלהן.

שינוי עוצמת הקול

אתה מתקשה לשמוע את הטלפון שלך מצלצל בסביבות רועשות, או שהצלצולים חזקים מדי? באפשרותך לשנות את עוצמת הקול לפי טעמך.

השתמש במקשי עוצמת הקול.

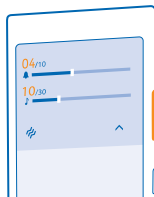

כברירת מחדל, מקשי עוצמת הקול שולטים בעוצמת הקול של התראות ותזכורות.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל מחבר שמע. אם תחבר התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים לשימוש עם התקן זה, אל מחבר השמע, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

מעבר למצב שקט

לחץ על מקש עוצמת קול והקש על < .

עצה: אם ברצונך לבטל את הרטט בטלפון, הקש על . לשינוי הגדרות הקול האחרות, במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > רינגטונים+צלילים**.

שינוי עוצמת הקול עבור מדיה ויישומים

לחץ על מקש עוצמת קול, הקש על , והגדר את עוצמת הקול עבור מדיה ויישומים.

שליטה על הטלפון בעזרת הקול

ידיך עסקות, אבל עליך להשתמש בטלפון? באפשרותך להשתמש בקולך כדי לבצע שיחה, לשלוח הודעת טקסט, לחפש באינטרנט או לפתוח יישום.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. ייתכן שיהיה עליך גם להוריד חבילת שפה לפני שתוכל להשתמש בתכונה. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל www.windowsphone.com.

1. לחץ לחיצה ארוכה על .

2. אמור פקודה קולית לטלפון.

דוגמה: כדי לבדוק את לוח הזמנים שלך, אמור **Open calendar**.

הגדרת הטלפון למצב נהיגה

מצב נהיגה מסייע לך לצמצם את הסחות הדעת בעת הנהיגה, ומאפשר לך להתרכז בנסיעה.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **מצב נהיגה** < **הבא**.
 2. להגדרת הטלפון להתעלם משיחות, העבר את **התעלם משיחות** למצב **פועל**. להגדרת הטלפון להתעלם מהודעות טקסט, העבר את **התעלם מהודעות טקסט** למצב **פועל**.
 3. הקש על **הבא**.
 4. כדי לשלוח הודעת טקסט אוטומטית כשמישהו מתקשר או שולח אליך הודעת טקסט, המסבירה מדוע אינך יכול לענות, העבר את **מענה טקסט לשיחות**, **מענה טקסט להודעות טקסט**, או את שניהם למצב **פועל**. כדי לערוך את ההודעה, הקש על תיבת הטקסט.
 5. הקש על **הבא** < **הוסף מכשיר**, והקש על התקן Bluetooth שאתה מחבר את הטלפון שלך אליו בעת הנהיגה, כגון דיבורית.
- מצב נהיגה מופעל באופן אוטומטי כשהטלפון והתקן ה-Bluetooth שנוסף מתחברים.

שימוש בטלפון בקלות

נאבק עם טקסט קטן או תמונות מטושטשות? הגדל את הגופנים והפוך את המסך לקל יותר להצגה. באפשרותך גם להשתמש בטלפון עם טלפרינטר (TTY/TDD).

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות**.
2. הקש על **נוחות גישה**.

שינוי גודל הגופן


גרור את המחזון **גודל טקסט**.

הפעלת ניגודיות גבוהה

העבר את **ניגודיות גבוהה** למצב **פועל**.

הגדלת המסך

העבר את **מגדיל מסך** למצב **פועל**. והקש הקשה כפולה על המסך עם שתי אצבעות. בעת שימוש בזכוכית המגדלת, השתמש בשתי אצבעות כדי לנוע במסך. כדי להפסיק את ההגדלה, הקש הקשה כפולה על המסך עם שתי אצבעות.

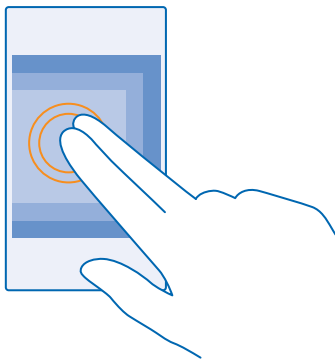

שימוש בטלפון עם TTY/TDD

העבר את TTY/TDD למצב מלא.

מצבי TTY/TDD הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לספק שירות הרשת שלך.

שימוש בטלפון במצב טיסה

במקומות שבהם אינך רוצה לבצע שיחות או לקבלת שיחות, באפשרותך עדיין לגשת למוסיקה, לווידאו ולמשחקים הלא מקוונים שלך אם אתה מפעיל את מצב טיסה.

מצב טיסה סוגר את החיבורים לרשת הסלולרית ומכבה את תכונות האלחוט של ההתקן. ייתכן שתכונת NFC לתשלום וכרטיסים תישאר פעילה, אם ההתקן שברשותך תומך בה. ציית להנחיות ולדרישות הבטיחות שניתנו על-ידי, למשל, חברת התעופה, ולכל החוקים והתקנות החלים. כאשר מותר, באפשרותך להתחבר לרשת WiFi, לדוגמה, כדי לגלוש באינטרנט, או להפעיל Bluetooth ושיתוף NFC במצב טיסה.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על כל ההגדרות < מצב טיסה.
2. העבר את מצב למצב פועל .

סמלים המוצגים בטלפון

שורת המצב בראש המסך מספקת לך פרטים על השעה הנוכחית, עוצמת הסוללה והאות ועוד.

★ **עצה:** כדי לראות סמלים מוסתרים, הקש על שורת המצב.

עוצמת אות סלולרי

 עוצמת אות

⊘ הטלפון שלך אינו מחובר לרשת ניידת.

 אין כרטיס SIM בטלפון.

 כרטיס ה-SIM שלך נעול.

✈ מצב טיסה מופעל.

▲ הטלפון שלך במצב נדידה מחוץ לרשת הסלולרית הביתית.

חיבור נתונים לנייד

אותיות בודדות, צירופי אותיות או צירופי אותיות ומספרים מציגים את סוג הרשת הניידת שאליה אתה מחובר.

סמלים המציגים את סוג החיבור לרשת עשויים להשתנות בהתאם לאזורים ולספקי שירותי הרשת.

E חיבור נתונים מסוג EDGE פתוח.

G חיבור נתונים מסוג GPRS פתוח.

3G הטלפון שלך מחובר לרשת 3G.

H חיבור נתונים במהירות גבוהה (HSDPA/HSUPA) פתוח.

H+ חיבור נתונים במהירות גבוהה (HSPA+/DC-HSDPA) פתוח.

4G הטלפון שלך מחובר לרשת 4G.

חיבור WiFi

 חיבור Wi-Fi זמין.

 חיבור Wi-Fi פעיל.

 (i) חיבור נתונים לנייד משותף עם התקנים אחרים דרך Wi-Fi.

 נתונים משודרים דרך Wi-Fi.

 התקן Bluetooth

 התקן Bluetooth מחובר לטלפון שלך.

 Bluetooth מופעל, אבל הטלפון שלך אינו מחובר להתקן Bluetooth.

 סוללה

 רמת מתח הסוללה

 הסוללה נמצאת בטעינה.

 מצב חיסכון בסוללה מופעל.

 מתח הסוללה או מצב הסוללה אינם ידועים כעת.

 הודעות

 יש לך הודעות שלא נקראו.

 פרופילים

 מצב רטט מופעל.

 מצב שקט מופעל.

 הפניית שיחה

 השיחות שלך מועברות אל מספר אחר או אל תא הדואר הקולי.

 מיקום

 יישום או שירות משתמשים במידע המיקום שלך.

 מצב נהיגה

 מצב נהיגה מופעל.

חשבונות

למד על החשבונות השונים בטלפון שלך ועל הפעולות שניתן לבצע באמצעותם.

חשבון Microsoft

בעזרת חשבון Microsoft, באפשרותך לגשת לשירותי Microsoft בעזרת שם משתמש וסיסמה יחידים במחשב או בטלפון. באפשרותך גם להשתמש באותם שם משתמש וסיסמה ב-Xbox שלך.

בעזרת חשבון Microsoft, באפשרותך, לדוגמה:


- להוריד תוכן מ-חנות

- לגבות את אנשי הקשר שלך
- להעלות, לאחסן ולשתף תמונות ומסמכים
- לגבות את הטלפון ב-OneDrive
- לשחק משחקי Xbox
- לקבל את תוצאות האווטאר והמשחקים שלך לטלפון, ולהוסיף אותן כאשר אתה משחק משחקים בטלפון
- לעקוב אחר טלפון שהלך לאיבוד ולנעול אותו באמצעות 'מצא את הטלפון שלי'
- לקבל הזנות משירות רשתות חברתיות אל רכזת אנשים

כדי לקבל מידע נוסף אודות חשבון Microsoft והפעולות שבאפשרותך לבצע איתו, עבור אל www.windowsphone.com.

יצירת חשבון Microsoft

הוסף עניין לחיך וקבל יותר מהטלפון שלך - צור חשבון Microsoft. אם לא יצרת חשבון Microsoft במהלך ההפעלה הראשונה, באפשרותך תמיד לעשות זאת בהמשך.

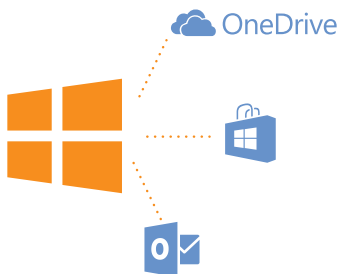

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > דואר+חשבונות > הוסף חשבון**.
 2. הקש על **חשבון Microsoft**.
 3. צור את חשבון Microsoft שלך, או היכנס עם שם משתמש וסיסמה קיימים, ופעל בהתאם להנחיות המוצגות בטלפון.
- באפשרותך גם ליצור או לנהל את החשבון שלך ב-www.live.com.


הגדרת 'המשפחה שלי'

- רוצה לשלוט בהורדות שלך ולידיך בטלפונים שלהם? בעזרת 'המשפחה שלי', באפשרותך למנוע מילדיך להוריד תוכן בתשלום או בעל דירוג גיל מ-חנות או חנות המשחקים.
- Xbox אינו תומך בחשבונות ילדים במדינות או אזורים מסוימים שבהם טלפונים של Windows Phone זמינים.
1. עבור אל <https://www.windowsphone.com/family>, והיכנס לחשבון Microsoft שלך.
 2. הוסף את החשבון הרצוי ל'המשפחה שלי'.
 3. שנה את ההגדרות עבור חשבון הילד שלך.

למד מהו OneDrive וכיצד להשתמש בו.

אחסון בענן של OneDrive

אחסן את הפריטים שלך בעננים. אינך צריך לדאוג לגבי פינוי זיכרון עבור המועדפים או היישומים החדשים שלך.

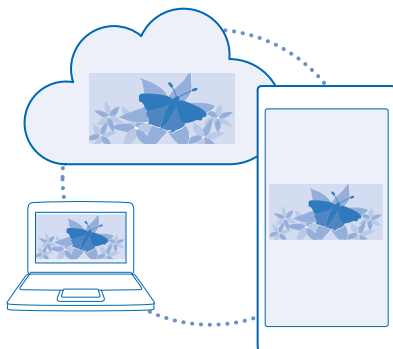

OneDrive הוא אחסון בענן עבור כל המסמכים והתמונות שלך, כדי שתוכל לגשת אליהם, לשתף או לשחזר אותם במידת הצורך. באפשרותך גם להגדיר אותו לגבות את הפריטים שלך באופן אוטומטי, כך שבעת צילום תמונה או וידאו, תתבצע העתקה שלהם אל אלבום הענן שלך.

עם OneDrive, באפשרותך לגשת לתמונות, למסמכים ולפריטים נוספים מהטלפון, התקן הלוח או המחשב שלך. בהתאם ליישום, באפשרותך אפילו להמשיך ולעבוד על מסמך בדיוק מהנקודה שבה הפסקת מוקדם יותר.

קיימים מספר מקומות שבהם ניתן לגשת לפריטים שלך ב-OneDrive. באפשרותך לשמור תמונות ב-OneDrive ברכוז תמונות או לנהל את מסמכי המשרד שלך ברכוז Office.

שמירת התמונות ופריטים נוספים ב-OneDrive

באפשרותך להעלות קבצים שנשמרו בטלפון אל OneDrive עבור גישה קלה מהטלפון, התקן הלוח או המחשב.

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי להתחבר אל OneDrive.

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **OneDrive**.

העלאת תמונה

הקש על **+** ועל התמונה שברצונך להעלות.

עצה: כדי להגדיר העלאה אוטומטית של תמונות או וידאו בטלפון אל OneDrive, במסך 'התחל', החלק את האצבע למטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות**. החלק את האצבע אל **אפליקציות** והקש על **תמונות +מצלמה < OneDrive**.

שמירת מסמך Office ב-OneDrive

הקש על **Office**, החלק את האצבע אל **מקומות** והקש על **טלפון**. לאחר מכן הקש הקשה ממושכת על הקובץ שברצונך לשמור והקש על **שמור ב... < OneDrive**.

★ עצה: באפשרותך גם לשמור מסמך ב-OneDrive בזמן שאתה עובד עליו. הקש על **... שמור בשם** והעבר את **שמור ב:** למצב **OneDrive**. אם תשנה את מיקום שמור ב:, הוא ישנה את מיקומו המוגדר כברירת מחדל עבור כל הקבצים.

בעת שמירת מסמכי Office ב-OneDrive, באפשרותך להמשיך לעבוד על המסמך מהמקום שבו עזבת אותו, בכל התקן המחובר לחשבון Microsoft.

שיתוף התמונות והמסמכים בין ההתקנים

עם OneDrive, באפשרותך לגשת בקלות לתמונות, למסמכים ולפריטים נוספים שהעלית מההתקנים שלך. כדי להעלות את התמונות, המסמכים או פריטים נוספים ששמרת בטלפון, בהתקן הלוח או במחשב אל OneDrive, עליך להיכנס לחשבון Microsoft שלך. כדי לגשת לתוכן שהעלית בהתקן אחר, עליך להיכנס לאותו חשבון Microsoft שהיה בשימוש בעת העלאת התוכן.

כדי להעלות או להוריד תוכן, אתה זקוק לחיבור אינטרנט. אם אין לך תוכנית חיוב, עלויות העברת הנתונים עשויות להצטבר במהירות. לקבלת מידע אודות עלויות נתונים אפשריות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

קיימים מספר מקומות שבהם ניתן לגשת לפריטים שלך ב-OneDrive. בטלפון, באפשרותך לבדוק את התמונות והווידאו שלך ברכזת תמונות או לפתוח את מסמכי Office ברכזת Office. באפשרותך להוריד את היישום OneDrive מתוך חנות כדי לראות ולנהל את כל סוגי הקבצים בטלפון שלך.

בהתקן הלוח או במחשב שלך, באפשרותך לנהל את הפריטים שלך באופן מקוון בכתובת **onedrive.com**, או להשתמש ביישום OneDrive ולגשת אל OneDrive ישירות משולחן העבודה שלך. אם עדיין אין ברשותך את היישום OneDrive, באפשרותך להוריד ולהתקין אותו מהכתובת **onedrive.com**.

★ עצה: בעזרת היישום OneDrive במחשב, באפשרותך פשוט לגרור ולשחרר את הקבצים שברצונך להעלות בתיקית OneDrive במנהל הקבצים, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש', והקבצים יועלו באופן אוטומטי אל OneDrive.

הגדרת חשבון

הישאר מעודכן - הוסף את החשבונות החשובים שלך, כגון מדיה חברתית או חשבונות דואר, לטלפון.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > דואר+חשבונות**.
2. הקש על **הוסף חשבון** ועל שם השירות ובצע את ההוראות המוצגות.

חשבון Nokia

חשבון Nokia שלך הוא המפתח לשירותי Nokia.

בעזרת חשבון Nokia, באפשרותך, לדוגמה:


- לגשת לשירותי Nokia בעזרת שם משתמש וסיסמה יחידים במחשב או בטלפון
- להוריד תוכן משירותי Nokia
- לשמור פרטים אודות דגם הטלפון ופרטי הקשר שלך. באפשרותך גם להוסיף פרטי כרטיס תשלום לחשבון Nokia.

השירותים הזמינים עשויים להשתנות.

כדי לקבל מידע נוסף אודות חשבון Nokia ושירותי Nokia, עבור אל **account.nokia.com**.

התאמה אישית של הטלפון

למד כיצד להתאים אישית את מסך ההתחלה וכיצד לשנות רינגטונים.

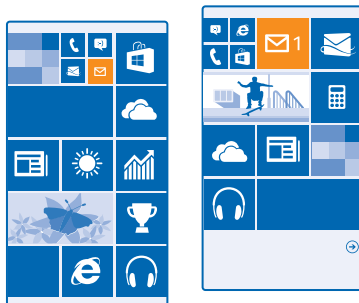

התאמה אישית של מסך ההתחלה

האם ברצונך לשנות את מראה מסך 'התחיל'? באפשרותך לבחור את תמונת הרקע, להצמיד את היישומים המועדפים שלך ופריטים רבים ונוספים למסך 'התחיל' או לשנות את גודל המשבצת והפריסה בהתאם להעדפותיך.

1. להוספת תמונת רקע, במסך 'התחיל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, והקש על **כל ההגדרות**.
2. הקש על **התחיל וערכות נושא** > **בחר תמונה**.
3. הקש על תמונה, חתוך אותה בהתאם להעדפותיך והקש על .

★ **עצה:** מדוע לא להתאים את צבעי הרקע והמשבצת לתמונת הרקע שלך? הקש על **רקע** או **צבע הדגשה**. לשיתוף ערכת הנושא שלך בכל התקני Windows, במסך 'התחיל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **סנכרן את ההגדרות שלי**, והעבר את **ערכת נושא** למצב **פועל** .

שינוי פריסת המשבצת

אם הטלפון שלך כולל 2 עמודות בלבד של משבצות במסך 'התחיל' כברירת מחדל, באפשרותך להוסיף עמודה שלישית. העבר את **הצג אריחים נוספים** למצב **פועל** .

באפשרותך להזיז את המשבצות ולשנות את גודלן כדי ליהנות מהעמודה החדשה.

הזזת משבצת


הקש הקשה ממושכת על המשבצת, גרור ושחרר אותה במיקום החדש והקש על המסך.



שינוי גודל או ביטול הצמדה של משבצת

כדי לשנות את הגודל, הקש הקשה ממושכת על המשבצת והקש על סמל החץ.

המשבצות יכולות להיות קטנות, בינוניות או לרוחב. ככל שהמשבצת גדולה יותר, ניתן להציג בה מידע רב יותר.

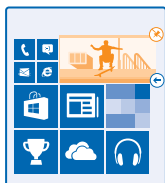

כדי לבטל את הצמדת המשבצת, הקש הקשה ממושכת על המשבצת והקש על .

הצמדת יישום

החלק את האצבע שמאלה כדי לעבור אל תפריט היישומים, הקש והחזק את היישום והקש על **הצמד להתחל**.

הצמדת איש קשר

הקש על , **אנשים**, הקש הקשה ממושכת על איש הקשר והקש על **הצמד להתחל**.

בעת הצמדת אנשי קשר, העדכונים שלהם מוצגים במשבצת ובאפשרותך להתקשר אליהם ישירות ממסך ההתחלה.

התאמה אישית של מסך הנעילה

האם ברצונך להפוך את מראה מסך הנעילה שלך לייחודי? באפשרותך, לדוגמה, להציג את התמונה המועדפת עליך ברקע.



במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **מסך נעילה**.

★ **עצה:** באפשרותך להחליט אילו התראות יישומים, כגון שיחות שלא נענו או הודעות חדשות, ברצונך לראות במסך הנעילה. פשוט הקש על חריץ התראה ובחר את היישום שברצונך להוסיף.

שינוי תמונת הרקע

הקש על **שנה תמונה**, בחר תמונה, התאם אותה כדי לקבל את ההתאמה הטובה ביותר האפשרית והקש על ✓.

★ **עצה:** באפשרותך גם לערוב תמונות מ-Bing במסך הנעילה שלך. העבר את **תמונת רקע** למצב **Bing**.

הצגת האמן בעת השמעת מוסיקה

העבר את **הצג אמן בעת נגינת מוסיקה** למצב **פועל**.

שינוי הגדרות המסך 'מבט מהיר'

כדי לחסוך באנרגיה, המסך שלך עובר למצב המתנה כשאינך עושה שימוש פעיל בטלפון. עם מסך 'מבט מהיר', ניתן בקלות לבדוק מה השעה, גם אם המסך במצב פסק זמן.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **מבט מהיר**.

2. העבר את מסך 'מבט מהיר' למצב **מופעל תמיד**.


★ **עצה:** קל להעיר את הטלפון גם כאשר מקש ההפעלה/כיבוי אינו נגיש, לדוגמה, כאשר הטלפון נמצא בתוך מחזיק לרכב. פשוט הקש הקשה כפולה על המסך.

הפעלה או כיבוי של הקשה כפולה

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **מגע**. העבר את **התעוררות למצב פועל** או **כבוי**.

יצירת מסך התחלה בטוח ומהנה עבור ילדים

באפשרותך לאפשר לילדיך להשתמש ביישומים מסוימים מבלי לדאוג שימחקו בטעות את דואר העבודה, יבצעו רכישות מקוונות או יעשו דברים אחרים שאינם צריכים לעשות. הצב יישומים ומשחקים נבחרים ומועדפים נוספים שהילדים ייהנו מהם במסך ההתחלה שלהם.

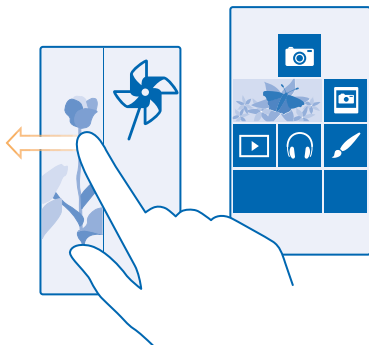

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות**.

2. הקש על **פינת הילדים**.

3. בחר את התוכן שהילדים שלך יכולים להשתמש בו. באפשרותך גם להגדיר סיסמה כדי למנוע מילדיך את הגישה למסך ההתחלה שלך.

★ **עצה:** הראה לילדים כיצד הם יכולים להתאים אישית את מסך ההתחלה שלהם. כדי לשנות, לדוגמה, את תמונת הרקע, הקש על **התאם אישית**. במסך ההתחלה, באפשרותך לשנות את הגודל או להזיז אריחים בדרך הרגילה.

★ **עצה:** כדי לאפשר לילדיך לבצע רכישה בתוך יישום, כגון רכישת נקודות משחק, הגדר PIN ארנק. עליך להקליד את PIN הארנק כדי לבצע כל רכישה. כדי להגדיר PIN ארנק, במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **ארנק** > ... > **הגדרות PIN**. ייתכן שרכישות מסוימות לא יהיו זמינות עבור כל הגילאים.

מעבר אל מסך ההתחלה שלך

לחץ על מקש ההפעלה/כיווי פעמיים וגלול למעלה במסך הנעילה שלך. אם הגדרת סיסמה, הקלד אותה.

חזרה אל מסך ההתחלה של הילד

במסך הנעילה שלך, גלול שמאלה ובמסך הנעילה של הילד, גלול למעלה.

כיווי מסך ההתחלה של הילד

במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות**, והעבר את **פינת הילדים** למצב **כבוי**.

התאמה אישית של צילילי הטלפון

באפשרותך לבחור את הצלילים הטובים ביותר עבור הטלפון.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **רינגטונים+צלילים**.

2. בחר את סוג הרינגטון או ההתראה שברצונך לשנות, ובחר את הצליל.

★ **עצה:** ברצונך להגדיר רינגטון ספציפי עבור איש קשר כך שתוכל לדעת מיד כשהוא מתקשר? ערוך את פרטי הקשר ברכות אנשים.

הוספת רינגטונים חדשים מהמחשב לטלפון

חבר את הטלפון למחשב בעזרת כבל USB, והשתמש במנהל הקבצים של המחשב כדי להעביר את השיר הרצוי אל תיקיית הרינגטונים בטלפון שלך. במחשב שלך מוכרח להיות מותקן Windows 8, Windows 7, Windows Vista או Windows XP.

להגדרת השיר כרינגטון שלך, בתצוגה רינגטונים+צלילים, הקש על **רינגטון**, ותחת **התאמה אישית**, הקש על **השיר**.

באפשרותך להשתמש בשיר כרינגטון שלך, אם אינו מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM), ואם גודלו לא עולה על 30 MB.

★ **עצה:** רוצה ליצור רינגטון ייחודי משלך? הקש על **חנות**, והורד את היישום Ringtone Maker.

העברת הטלפון למצב שקט

בעת הפעלת מצב שקט, כל הרינגטונים וצלילי ההתראה מושקעים. השתמש במצב זה כאשר אתה נמצא בקולנוע או בפגישה, לדוגמה.

לחץ על מקש עוצמת קול כדי לראות את שורת המצב של עוצמת הקול בראש המסך, והקש על **✓**.

1. כדי לעבור למצב שקט, הקש על **🔕**.
2. אם ברצונך לבטל את הרטט בטלפון, הקש על **🔊**.

★ **עצה:** לא מעוניין להשאיר את הטלפון במצב שקט אבל לא יכול לענות לשיחות כרגע? להשקט שיחה נכנסת, הקש על מקש הנמכת עוצמת הקול. אם הפעלת את הפוך כדי להשתיק, באפשרותך פשוט להפוך את הטלפון. להפעלת הפוך כדי להשתיק, במסך 'התחל', החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות > קול**, החלק שמאלה במידת הצורך, והעבר את **הפוך כדי להשתיק** למצב **פועל**.

צילום מסך

האם סיימת להתאים אישית את מסך ההתחלה שלך וברצונך לשתף את עבודת האמנות שלך? באפשרותך לצלם את המסך שלך ולשלוח אותו אל חבריך.

1. לחץ על מקש הגברת עוצמת הקול ועל מקש ההפעלה/כיבוי בו-זמנית.



2. הקש על **תמונות > אלבומים > צילומי מסך**.

הארכת חיי הסוללה

הפק את המרב מהטלפון תוך קבלת חיי הסוללה הדרושים. קיימים צעדים שבאפשרותך לנקוט כדי לחסוך בחשמל בטלפון.

כדי לחסוך באנרגיה:

טעינה חכמה	תמיד טען את הסוללה במלואה.
בחירה בצלילים הנחוצים בלבד	השתק צלילים שאינם הכרחיים, כגון צלילי הלחיצה על המקשים. במסך ההתחלה, החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על כל ההגדרות > רינגטונים+צלילים , ובחר את הצלילים המיועדים לשמירה.
שימוש באוזניות קוויות	השתמש באוזניות קוויות במקום ברמקול.
השתמש ב-חיסכון בצריכת הסוללה	באפשרותך להגדיר את הטלפון לחסוך בחשמל באופן אוטומטי כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה. כדי לבדוק את מצב הסוללה וכדי להפעיל את חיסכון בצריכת הסוללה, במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על חיסכון בצריכת הסוללה .
	כשהטלפון שלך עובר למצב חיסכון בצריכת הסוללה, ייתכן שלא תוכל לשנות את ההגדרות של כל היישומים.
שינוי הגדרות מסך הטלפון	- הגדר כיבוי של מסך הטלפון לאחר זמן קצר. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על כל ההגדרות > מסך נעילה > זמן עד להפעלת שומר מסך. - שנה את הגדרות מבט מהיר. להצגה קצרה של השעה וההתראות שלך בעת הזזת הטלפון, במסך ההתחלה, החלק כלפי מטה מראש המסך, הקש על כל ההגדרות > מבט מהיר, והעבר את מסך 'מבט מהיר' למצב הצצה. כדי לכבות את מבט מהיר, העבר את מסך 'מבט מהיר' למצב כבוי. - השתמש בהקשה כפולה כדי להעיר את הטלפון רק כאשר צריך. לכיבוי התכונה, במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על כל ההגדרות > מגע, והעבר את התעוררות למצב כבוי .
הפחתת בהירות המסך	- במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על כל ההגדרות > בהירות. ודא שהאפשרות כיוון אוטומטי מוגדרת לערך כבוי . העבר את רמה למצב נמוכה והעבר את כיוון אוטומטי למצב פועל . - להפחתת בהירות המסך כאשר החיסכון בצריכת הסוללה מופעל, במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על כל ההגדרות > תצוגה והעבר את בהירות במצב חסכון בסוללה למצב פועל .

סגור את היישומים שבהם אינך משתמש. כדי לסגור את רוב היישומים, לחץ לחיצה ממושכת על , והקש על  על היישומים שברצונך לסגור.

שימוש בשירותי מיקום באופן בררני

אם ברצונך להפעיל את שירותי המיקום, אבל אינך רוצה להשתמש בשירותי צ'ק אין, במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות**. גולל אל **אפליקציות**, הקש על **אנשים**, והעבר את **השתמש במיקום שלי** למצב **כבוי**.

שימוש בחיבורי רשת באופן בררני

- הגדר את הטלפון לבדוק אם הגיע דואר חדש בתדירות נמוכה יותר, או אפילו לפי בקשה בלבד. בכל תיבת דואר שיש לך, הקש על **...** > **הגדרות** > **הגדרות סינכרון**, ובחר את תדירות הסינכרון.
- הפעל את Bluetooth רק בעת הצורך.
- הפעל את NFC רק בעת הצורך. לכיבוי התכונה NFC, במסך ההתחלה, החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **NFC**, והעבר את **הצמד כדי לשתף למצב כבוי**.
- השתמש בחיבור WiFi כדי להתחבר לאינטרנט, במקום בחיבור נתונים לנייד.
- עצור את סריקת הטלפון אחר רשתות אלחוטיות זמינות. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **Wi-Fi**, והעבר את **רשתות Wi-Fi** למצב **כבוי**.
- אם אתה מאזין למוסיקה או משתמש בטלפון בדרך אחרת, אבל אינך רוצה לבצע או לקבל שיחות, הפעל את מצב טיסה. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **מצב טיסה**, והעבר את **מצב** למצב **פועל**.

בדיקת השימוש בסוללה

כדי לבדוק אילו יישומים צורכים את חיי הסוללה שלך, במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה, הקש על **היסכון בצריכת הסוללה**, והעבר למצב **שימוש**.

היסכון בעלויות נדידת נתונים

ברצונך לשמור את חיובי הטלפון שלך? באפשרותך לצמצם את עלויות נדידת הנתונים על-ידי שינוי ההגדרות הנתונים לנייד. נדידת נתונים היא שימוש בטלפון לקבלת נתונים דרך רשתות שאינן בבעלות ספק שירות הרשת שלך, או שהוא אינו מפעיל אותן. התחברות לאינטרנט בעת הנדידה, בפרט בחו"ל, יכולה להגדיל את עלויות הנתונים בצורה ניכרת. ספק שירות הרשת שלך יכול לחייב אותך בסכום קבוע עבור העברת נתונים, או על בסיס תשלום לפי שימוש. כדי להשתמש בשיטת החיבור המיטבית, שנה את הגדרות ה-WiFi, הנתונים הסלולאריים והודרת הדואר.

שימוש בחיבור WiFi הוא בדרך כלל מהיר יותר וזול יותר משימוש בחיבור נתונים לנייד. אם גם חיבור ה-WiFi וגם חיבור הנתונים לנייד זמינים, הטלפון שלך משתמש בחיבור ה-WiFi.

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .

1. ודא שהאפשרות **רשתות Wi-Fi** נמצאת במצב פועל .
2. בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

סגירת חיבור הנתונים לנייד
 במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות > נייד ו-SIM**, והעבר את חיבור הנתונים למצב **כבוי** .

★ **עצה:** באפשרותך גם לעקוב אחר השימוש שלך בנתונים עם היישום חיפוש הנתונים.

עצירת נדידת נתונים

במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות > נייד ו-SIM** והעבר את אפשרויות נדידת נתונים למצב **אל תנדד**.

הורדת דואר בתדירות פחות גבוהה

בכל תיבת דואר שיש לך, הקש על **... > הגדרות > הגדרות סינכרון**, ובחר את תדירות הסינכרון.


כתיבת טקסט

למד כיצד לכתוב טקסט במהירות וביעילות בעזרת מקלדת הטלפון.

שימוש במקלדת על המסך

הכתיבה בעזרת המקלדת על המסך היא פשוטה. באפשרותך להשתמש במקלדת כאשר אתה מחזיק את הטלפון לאורך או לרוחב.

הקש על תיבת טקסט.

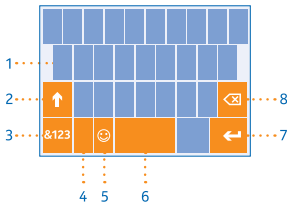

- 1 מקשי תווים
- 2 מקש Shift
- 3 מספרים ומקש סמלים
- 4 מקש שפה
- 5 מקש סמיילי
- 6 מקש רווח
- 7 מקש Enter
- 8 מקש Backspace

פריסת המקלדת יכולה להשתנות בשפות וביישומים שונים. מקש השפה מוצג רק כאשר יותר משפה אחת נבחרת. הדוגמה מציגה את המקלדת באנגלית.

★ **עצה:** כדי להוסיף את מקש הפסיק למקלדת, במסך 'התחל', החלק למטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > מקלדת > מתקדם > הצג את מקש הפסיק כאשר הוא זמין**.

מעבר בין אותיות גדולות ואותיות קטנות


הקש על מקש Shift. להפעלת מצב Caps Lock, הקש פעמיים על המקש. כדי לחזור למצב הרגיל, הקש שוב על מקש Shift.

הזנת מספר או תו מיוחד

הקש על המספרים ומקש הסמלים. כדי לראות מקשי תווים מיוחדים נוספים, הקש על מקש Shift. חלק ממקשי התווים המיוחדים מציגים סמלים נוספים. כדי לראות סמלים קשורים נוספים, הקש הקשה ממושכת על סמל או תו מיוחד.

★ **עצה:** כדי לבצע עצירה מוחלטת בסוף משפט ולהתחיל משפט חדש, הקש פעמיים על מקש הרווח.

עצה: כדי להקליד במהירות מספר או תו מיוחד, בעת לחיצה ממושכת על מקש המספרים והסמל, החלק את האצבע אל התו והרם אותה.

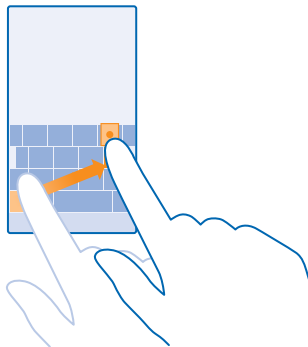


העתקה או הדבקה של טקסט
הקש על מילה, גרור את העיגולים לפני המילה ואחריה כדי להדגיש את המקטע שברצונך להעתיק והקש על **Ⓢ**.
כדי להדביק את הטקסט, הקש על **Ⓢ**.

הוספת טעם לתו
הקש הקשה ממושכת על התו והקש על התו המוטעם.

מחיקת תו
הקש על מקש Backspace.

החלפה בין שפות הכתיבה
לחץ לחיצה ממושכת על מקש השפה ובחר את השפה הרצויה. מקש השפה מוצג רק כאשר יותר מלוח מקשים אחד מותקן.

הזזת הסמן
כדי לערוך מילה שכתבת, הקש הקשה ממושכת על הטקסט עד שהסמן יופיע. גרור את הסמן למקום הרצוי.

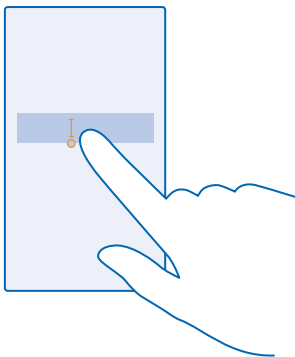

שימוש בהצעות מילים במקלדת

הטלפון מציע לך מילים במהלך הכתיבה, כדי לסייע לך לכתוב במהירות ובדיוק רבים יותר. הצעות מילים זמינות במספר שפות.

כשאתה מתחיל בכתיבת מילה, הטלפון שלך מציע מילים אפשריות. כשהמילה הרצויה מוצגת בשורת ההצעות, בחר את המילה. כדי לראות הצעות נוספות, גלול שמאלה.


★ **עצה:** אם המילה המוצעת מסומנת בגופן מודגש, הטלפון שלך משתמש בה באופן אוטומטי כדי להחליף את המילה שכתבת. אם המילה שגויה, הקש עליה כדי לראות את המילה המקורית ומספר הצעות נוספות.

תיקון מילה

אם אתה מבחין בכך שאייתת מילה בצורה שגויה, הקש עליה כדי לראות הצעות לתיקון המילה.

הוספת מילה חדשה למילון

אם המילה הרצויה אינה מופיעה במילון, כתוב את המילה, הקש עליה והקש על סמל הפלוס (+) בסרגל ההצעות. הטלפון שלך גם לומד מילים חדשות לאחר שאתה כותב אותן כמה פעמים.

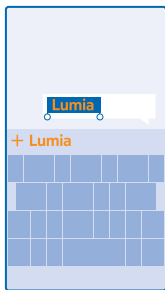

ביטול הצעות מילים

במסך 'התחל', החלק למטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **מקלדת**. הקש על לוח המקשים בשפה שלך ונקה את תיבת הסימון **הצע טקסט**.

הוספת שפות כתיבה


באפשרותך להוסיף מספר שפות כתיבה למקלדת ולהחליף ביניהן בעת הכתיבה.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **מקלדת** < **הוסף מקלדות**.
2. בחר את השפות שבהן ברצונך לכתוב.

★ **עצה:** כדי להסיר מקלדת מותקנת מראש, הקש והחזק את השפה שאינך רוצה להשתמש בה והקש על **הסר**.

החלפה בין שפות בעת הכתיבה

הקש על מקש השפה שוב ושוב עד שהשפה הרצויה תוצג. פריסת המקלדת והצעות המילים משתנות בהתאם לשפה שנבחרה. מקש השפה מוצג רק כאשר יותר מלוח מקשים אחד הותקן.

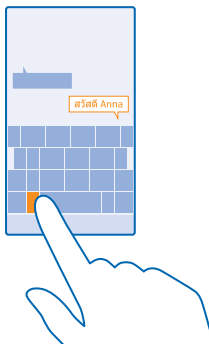

סריקת קודים או טקסט

השתמש במצלמת הטלפון כדי לסרוק פריטים, כגון קודי QR, ברקודים ועטיפות ספרים ו-DVD, ולקבל מידע נוסף אודות הפריטים שהטלפון שלך מזהה.

הקש על < .

1. כוון את המצלמה לקוד.
2. הקש על תוצאה לקבלת מידע נוסף.

★ **עצה:** שמור על המצלמה יציבה וודא שמה שאתה סורק גלוי לגמרי בעיניית המצלמה.

★ **דוגמה:** נסה לסרוק את הקוד הבא וראה מה קורה.




תרגום או חיפוש של טקסט באינטרנט
 כוון את המצלמה לטקסט, הקש על **סרוק טקסט** ועל המילים הרצויות והקש על **תרגום** או **חפש**.
 ייתכן שתכונה זו אינה זמינה בכל השפות.

שעון ולוח שנה

עקוב אחרי השעה - למד כיצד להשתמש בטלפון שלך כשעון וגם כשעון מעורר, וכיצד לשמור על הפעילויות, המשימות ולוחות הזמנים שלך עדכניים.

הגדרת התראה

באפשרותך להשתמש בטלפון שלך כשעון מעורר.

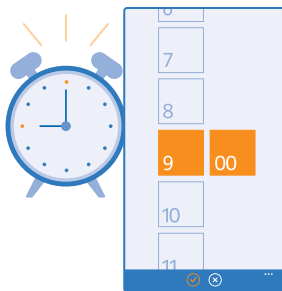

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על **התראות**.

2. הקש על **+**.

3. הגדר את השעה, מלא את פרטי ההתראה והקש על **ⓘ**.

כדי להשמיע את ההתראה, הטלפון שלך חייב להיות מופעל ועוצמת הקול של הטלפון צריכה להיות מספיק חזקה.

★ עצה: באפשרותך לראות במהירות את השעה של ההתראה הפעילה הבאה אם הצמדת את היישום התראות למסך ההתחלה. גודל האריח חייב להיות בינוני לפחות.

כיבוי התראה

העבר את ההתראה למצב **כבוי**.

מחיקת התראה

הקש על ההתראה ועל **ⓧ**.

הפעלת נודניק של התראה

אינך רוצה להתעורר עדיין? כאשר נשמעת התראה, באפשרותך להפעיל עבורה נודניק למשך 10 דקות. כאשר ההתראה נשמעת, הקש על **נודניק**.

עדכון השעה והתאריך באופן אוטומטי

באפשרותך להגדיר את הטלפון לעדכון השעה, התאריך ואזור הזמן באופן אוטומטי. 'עדכון אוטומטי' הוא שירות רשת וייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק שירותי הרשת שלך.

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > תאריך+שעה**.

העבר את הגדר **אוטומטית למצב פועל**.

★ **עצה:** רוצה לשנות את תבנית השעה? הפעל וכבה את השעון של 24 שעות כרצונך. כדי לשנות את אופן הצגת תאריכים, הקש על **כל ההגדרות > אזור**.

עדכון השעה והתאריך באופן ידני

העבר את הגדר **אוטומטית למצב כבוי**, וערוך את התאריך והשעה.

עדכון אזור הזמן באופן ידני בעת נסיעה לחו"ל

העבר את הגדר **אוטומטית למצב כבוי**, והקש על **אזור זמן** ועל מיקום.

מעבר בין תצוגות של לוח שנה

מעוניין לראות את הפגישות שלך באותו היום או באותו השבוע במבט מהיר? מתכנן את מועד החופשה שלך? באפשרותך לעיין בלוח השנה שלך בתצוגות שונות.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **לוח שנה**.
2. למעבר בין התצוגה היומית, השבועית, החודשית והשנתית, הקש על **⌚**. בתצוגה השבועית או החודשית, הקש על היום כדי לראות את כל האירועים.
3. למעבר בין ימים, שבועות, חודשים או שנים, החלק את האצבע ימינה או שמאלה. למעבר מהיר אל חודש מסוים בשנה נתונה, בתצוגה השנתית, החלק את האצבע אל השנה הרצויה והקש על החודש.

★ **עצה:** אם תאפשר ללוח השנה להשתמש במיקום שלך, תוכל גם לבדוק את מזג האוויר בתצוגה היומית או השבועית.

בדיקת רשימת המשימות

הקש על **...** < **משימות**.

הוספת פגישה

עליך לזכור פגישה? הוסף אותה ללוח השנה שלך.

במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על **לוח שנה**.

1. הקש על **⊕**.
2. הקלד את הפרטים הרצויים והגדר את השעה.
3. כדי להוסיף, לדוגמה, את משך הזמן, התזכורת או המופע החוזר של האירוע, הקש על **פרטים נוספים**.
4. כשתסיים, הקש על **⊕**.

★ **עצה:** כדי לערוך אירוע, הקש הקשה ממושכת על האירוע הרצוי, הקש על **ערוך** וערוך את הפרטים הרצויים.

שליחת הזמנה לפגישה

בעת יצירת אירוע, הקש על **פרטים נוספים < הוסף משתתף** ⊕, בחר את אנשי הקשר הרצויים והקש על **✓**.

באפשרותך לשלוח הזמנות לפגישה לאנשי קשר בעל כתובת דואר.

יצירת אירוע בלוח שנה אחר

כברירת מחדל, האירועים שלך מופיעים בלוח השנה של חשבון Microsoft שלך. לדוגמה, אם יש לך לוח שנה המשותף לכל בני המשפחה, תוכל ליצור ולשתף את האירוע באופן מיידי. להחלפת לוח שנה בעת יצירת אירוע, הקש על **פרטים נוספים** > **לוח שנה** ועל לוח השנה שבו ברצונך להשתמש.

★ **דוגמה:** באפשרותך ליצור אירוע בלוח שנה שאתה משתף עם אנשים אחרים, כגון לוח שנה של חדר משפחה או לוח שנה בעבודה, כדי שאותם אנשים ידעו מתי אתה עסוק.

שינוי המצב שלך עבור אירוע כלשהו

כאשר אתה רוצה להודיע לאנשים אחרים מתי אתה עסוק או מחוץ למשרד, הקש על **פרטים נוספים** > **מצב** ועל המצב הרצוי. כברירת מחדל, המצב שלך הוא **פנוי**.

מחיקת פגישה

הקש הקשה ממושכת על הפגישה והקש על **מחק**.

הוספת משימה לרשימת המשימות

האם יש לך תאריכי יעד חשובים בעבודה, ספרי ספרייה שעליך להחזיר, או משימות אחרות שעליך לזכור? באפשרותך להוסיף משימות אלה לרשימת המשימות ולמחוק אותן לאחר השלמתן. אם יש לך מועד אחרון מסוים לביצוען, הגדר תזכורת.

1. במסך 'התחל', החלק שמאלה והקש על **לוח שנה**.
2. הקש על **...** > **משימות**.
3. הקש על **+** ומלא את השדות.
4. כדי להוסיף תזכורת, העבר את **תזכורת למצב פועל**  והגדר את התאריך והשעה של התזכורת.
5. הקש על **Ⓜ**.

עריכה או מחיקה של מטלה

הקש הקשה ממושכת על המטלה והקש על **ערוך** או **מחק**.

★ **עצה:** מרגיש מלא אנרגיה? או שאתה עסוק ואין לך זמן למשימות נוספות? כדי להציג במהירות את מועד האירוע או לדחות אותו, הקש הקשה ממושכת על המשימה ובחר את האפשרות הרצויה.

סימון מטלה כמטלה שהושלמה

הקש הקשה ממושכת על המטלה והקש על **השלם**.

שימוש בלוחות שנה מרובים

בעת הגדרת חשבונות דואר בטלפון, באפשרותך לראות את לוחות השנה של כל החשבונות שלך במקום אחד.

1. במסך 'התחל', החלק שמאלה והקש על **לוח שנה**.
 2. להצגה או הסתרה של לוח שנה, הקש על **...** > **הגדרות**, והפעל או בטל את לוח השנה.
- כאשר לוח שנה מוסתר, אירועי לוח השנה והתזכורות אינם מוצגים בתצוגות שונות של לוח שנה.

שינוי הצבע עבור כל לוח שנה

הקש על **...** > **הגדרות** והקש על הצבע הנוכחי ועל הצבע החדש.

עיון ביישומי SIM-

אם ספק השירות כלל יישומים בכרטיס SIM-, להלן הדרך למצוא אותם.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **נייד ו-SIM**.
2. הקש על ה-SIM.

חנות

הפוך את הטלפון שלך לייחודי באמצעות יישומים, משחקים ופריטים נוספים, חלקם ללא תשלום. עיין ב חנות כדי למצוא את התוכן החדש ביותר עבורך ועבור הטלפון שלך.



באפשרותך להוריד:

- יישומים
- משחקים
- יישומים ושירותים של בידור
- יישומים ושירותים של חדשות
- ספרים

באפשרותך גם:

- לקבלת תוכן שמתאים לטעמך ולמיקומך
- לשתף המלצות עם חבריך

הזמינות של החנות ומבחר הפריטים הזמינים להורדה משתנים בהתאם לאזור.

כדי להוריד מהחנות, עליך להיכנס לחשבון Microsoft שלך בטלפון. לאחר שתיכנס, יוצע לך תוכן המתאים לטלפון שברשותך.

באפשרותך לחפש תוכן ולהוריד אותו ישירות אל הטלפון, או לעיין בתוכן החנות במחשב ולשלוח קישורים משם אל הטלפון בהודעת טקסט.

פריטים רבים מוצעים ללא תשלום; עבור פריטים מסוימים עליך לשלם בכרטיס אשראי או בחשבון הטלפון שלך.

הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן, כולל פריטים בחינם, עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

בדוק את היישומים והמשחקים החדשים והפופולריים ביותר ופריטים נוספים שהומלצו עבורך ועבור הטלפון שלך. עיין בקטגוריות שונות, או חפש פריטים ספציפיים.

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **חנות**.

1. הקש על קטגוריה בדף הראשי, או גלול ימינה או שמאלה כדי להציג קטגוריות ופריטים נוספים.

2. הקש על פריט כדי להציג את פרטיו. כשאתה מציג פריט, גם פריטים קשורים מוצגים.

★ **עצה:** האם מצאת משהו בחנות שאתה יודע שחברך יעניינו בו? הקש על **שתף** כדי לשלוח להם קישור.

★ **עצה:** ברצונך לקבל הצעות מותאמות אישית על יישומים ומשחקים שעשויים לעניין אותך? חבר את חשבון Microsoft או Facebook שלך ל-Bing, ו-חנות יציע לך מגוון של יישומים.

חיפוש בחנות

הקש על , כתוב את מילות החיפוש שלך והקש על **→**.

הורדת יישום, משחק או פריט אחר

הורד יישומים, משחקים או פריטים אחרים ללא תשלום, או רכוש תוכן נוסף עבור הטלפון.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **חנות**.

2. הקש על פריט כדי להציג את פרטיו.

3. אם הפריט כולל מחיר, הקש על **קנה**, או כדי לנסות את הפריט ללא תשלום למשך זמן מוגבל, הקש על **נסה**. אם הפריט הוא ללא תשלום, הקש על **התקן**.

הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת.

4. אם לא נכנסת לחשבון Microsoft שלך, היכנס כעת.

5. בצע את ההוראות המוצגות בטלפון.

לאחר שההורדה מסתיימת, באפשרותך לפתוח או להציג את הפריט, או להמשיך לחפש תוכן נוסף. סוג התוכן קובע את המיקום לאחסון הפריט בטלפון: ניתן למצוא מוסיקה, וידאו ופודקאסטים ב-מוסיקה, וידאו ו-פודקאסטים, ניתן למצוא משחקים ב-משחקים, וניתן למצוא יישומים בתפריט היישומים.

לקבלת מידע נוסף אודות פריט, פנה למפרסם הפריט.

★ **עצה:** השתמש בחיבור WiFi כדי להוריד קבצים גדולים.

★ **עצה:** בתצוגה הראשית חנות, באפשרותך לראות הודעה בפינה הימנית העליונה של המסך בנוגע למספר העדכונים שיש ליישומים ולמשחקים שהורדת ולתוכן נוסף.

★ **עצה:** אם ברצונך לראות מידע על יישומים ומשחקים שהורדת ותוכן אחר, במסך 'התחל', החלק שמאלה, הקש על **חנות** > ... < **הורדות**, והחלק אל **הורדות** או **היסטוריה**.

אם היישום שהורדת אינו תומך בשפת הטלפון שלך, היישום משתמש באנגלית ארה"ב כברירת מחדל. אם הוספת יותר משפת טלפון אחת והיישום תומך באחת מהן, תתבצע הורדה של היישום בשפה הנתמכת.

★ **עצה:** באפשרותך גם להשתמש במחשב כדי לסייר בחנות Windows Phone ולהוריד תוכן לטלפון. עבור אל www.windowsphone.com, וסייר ביישומים ומשחקים או חפש אותם.

הצגת ההורדות בביצוע

בעת הורדת פריט, באפשרותך להמשיך ולעין בחנות בחיפוש אחר תוכן נוסף ולהוסיף פריטים להורדה.

כדי להציג את מצב ההורדות שלך, בתצוגה הראשית של החנות, החלק את האצבע אל **הורדות** כדי לראות הורדות שמתבצעות כעת, או אל **היסטוריה** כדי לראות את תוכן ההורדות הקודמות.

★ **עצה:** כדי לבדוק את מצב ההורדות שמתבצעות כעת, הקש על **בדוק התקנה**.

★ **עצה:** אם, לדוגמה, עליך לסגור באופן זמני את חיבור האינטרנט שלך, הקש הקשה ממושכת על הפריט שמתבצעת הורדה שלו והקש על **השהה**. כדי לחדש את ההורדה, הקש על **חדש הפעלה**. השהה פריטים בהמתנה בנפרד. אם הורדה כלשהי נכשלת, באפשרותך להוריד מחדש את הפריט.

כתיבת סקירה עבור יישום

האם ברצונך לשתף את דעתך על יישום עם משתמשי חנות אחרים? דרג וסקור את היישום. באפשרותך לפרסם סקירה אחת לכל יישום שאתה מוריד.

1. במסך 'התחל', גלול שמאלה, הקש הקשה ממושכת על היישום והקש על **דרג וכתוב ביקורת**.
2. דרג את היישום וכתוב את הסקירה שלך.

★ **עצה:** באפשרותך לדרג ולסקור פריטים אחרים באותו אופן.

איפוס מזהה הפרסום שלך

אם אינך רוצה שהיישומים שלך יחברו את הפעילויות שלך בעבר לפעילויות העתידיות, במסך 'התחל', החלק למטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > מזהה פרסום > אפס את מזהה הפרסום שלך**.

צור קשר עם חברים ומשפחה ושתף קבצים, כגון תמונות, בעזרת הטלפון. התעדכן בעדכונים האחרונים בשירותי הרשתות החברתיות שלך אפילו בדרכים.

שיחות

ברצונך לבצע שיחות בטלפון החדש שלך ולדבר עם חבריך? המשך לקרוא ותלמד כיצד לבצע זאת.

התקשרות אל איש קשר

התקשרות אל החברים היא מהירה ופשוטה לאחר ששמרת אותם כאנשי קשר בטלפון.

1. הקש על  < .
 2. הקש על איש הקשר והמספר, אם לאיש הקשר יש כמה מספרים.
- ★ **עצה:** האם קולו של חברך חזק או חלש מדי? לחץ על מקשי עוצמת הקול כדי לשנות את עוצמת הקול.
- ★ **עצה:** רוצה לאפשר לאחרים להאזין לשיחה? הקש על **רמקול**.

התקשרות למספר טלפון

הקש על , הקלד את מספר הטלפון והקש על **התקשר**.
להקלדת התו +, המשמש לשיחות בינלאומיות, הקש והחזק את 0.

העתקה והדבקה של מספר טלפון

הקש על , **אנשים**, החלק את האצבע אל **אנשי קשר**, הקש על איש קשר,, הקש הקשה ממושכת על מספר הטלפון, הקש על **העתק**, ובתיבת טקסט, הקש על .

חיפוש בהיסטוריית השיחות

כדי לחפש רשומת שיחה, החלק את האצבע אל **ההיסטוריה**, הקש על  והקלד את השם או מספר הטלפון של איש הקשר.

הסרת רשומת שיחה

כדי להסיר רשומת שיחה, החלק את האצבע אל **ההיסטוריה**, הקש הקשה ממושכת על רשומת השיחה והקש על **מחק**.

כדי להסיר את כל רשומות השיחות, הקש על • • • < **מחק הכל**.

ביצוע שיחה בעזרת Skype

באפשרותך להשתמש בטלפון כדי לבצע שיחות ושיחות וידאו מ-Skype ל-Skype. התעריפים הגלובליים של Skype מאפשרים לך להתקשר לטלפונים קוויים או לטלפונים ניידים אחרים. שלם בהתאם לשימוש באמצעות כרטיס אשראי או רכוש מנוי חודשי לקבלת התעריפים הטובים ביותר.

אם עדיין אין ברשותך את היישום Skype, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.

במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה, הקש על , **Skype**, והיכנס עם אותו חשבון Microsoft שאתה משתמש בו בטלפון שלך.

כדי להתקשר לאיש קשר של Skype, החלק את האצבע אל **אנשים**, הקש על איש הקשר שברצונך להתקשר אליו והקש על .

לקבלת מידע נוסף אודות שיחות מ-Skype ל-Skype, צפה בסרטון הווידאו בכתובת www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (באנגלית בלבד).

★ **עצה:** כדי לחסוך בעלויות הנתונים, השתמש בחיבור רשת WiFi עם Skype כאשר ניתן.

ביצוע שיחת וידאו בעזרת Skype

החלק את האצבע אל **אנשים**, הקש על איש הקשר שברצונך להתקשר אליו והקש על . אם הטלפון שלך אינו כולל מצלמה קדמית, באפשרותך להשתמש במצלמה הראשית עבור שיחות וידאו.

שימוש בחיוג מהיר להתקשרות לאנשי קשר המועדפים שלך

התקשר לאנשי הקשר החשובים לך ביותר במהירות באמצעות חיוג מהיר.

1. להוספת איש קשר לחיוג המהיר, הקש על  **אנשים**, החלק את האצבע אל **אנשי קשר** והקש על איש הקשר שברצונך להוסיף.
2. הקש הקשה ממושכת על מספר הטלפון של איש הקשר והקש על **הוסף לחיוג המהיר**.

התקשרות לאיש קשר באמצעות חיוג מהיר

הקש על , החלק את האצבע אל **חיוג מהיר** והקש על איש קשר כלשהו.

התקשרות אל המספר האחרון שחויג

עדיין יש לך מה לומר לחברייך? התקשר אליהם שוב. בתצוגת היסטוריית השיחות, באפשרותך לראות מידע אודות השיחות שביצעת וקיבלת.

1. במסך ההתחלה, הקש על  והחלק את האצבע אל **היסטוריה**.
2. הקש על השם או מספר הטלפון.

שימוש בקולך כדי לבצע שיחה

באפשרותך להשתמש בקולך כדי להתקשר לאיש קשר.

1. לחץ לחיצה ארוכה על .
2. אמור **Call** ואת שם איש הקשר.

★ **עצה:** באפשרותך גם להשתמש בחיוג קולי עם דיבורית אישית של Bluetooth.


תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל www.windowsphone.com.

השתקת שיחה נכנסת

אם הטלפון שלך מצלצל כשאינך מעוניין בהפרעות, באפשרותך להשתיק את הרינגטון עבור שיחה זו.

אם ברצונך להשתיק את הטלפון באמצעות הפיכתו כשפניו למטה, התכונה הפוך כדי להשתיק חייבת להיות מופעלת. במסך 'התחל', החלק מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **קול**, החלק שמאלה במידת הצורך, והעבר את **הפוך כדי להשתיק** למצב **פועל** .

כאשר מישהו מתקשר אליך, לחץ על מקש עוצמת הקול או על מקש הנעילה. באפשרותך גם להפוך את הטלפון עם הפנים כלפי מטה.

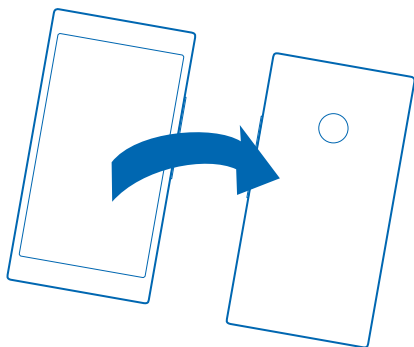

מענה לשיחה באמצעות הודעת טקסט

לא יכול לדבר כרגע כדי לענות לשיחה קולית? באפשרותך לענות למתקשר באמצעות הודעת טקסט.

1. כאשר מישהו מתקשר אליך, הקש על **שלח מענה טקסט**.

2. הקש על **הקלד הודעה**... וכתוב את ההודעה שלך.

באפשרותך להשיב באמצעות הודעת טקסט רק לשיחות מאנשי קשר השמורים בטלפון.

הפעלה או כיבוי של מענה טקסט

הקש על **☑** < ... < **הגדרות**, והעבר את **מענה טקסט** למצב **פועל** **☑** או **כבוי** **☐**.

עריכת הודעת טקסט כתובה מראש

במסך 'התחל', הקש על **☑** < ... < **הגדרות** < **ערוך תשובות** וערוך את התשובה הרצויה.

ביצוע שיחת ועידה

הטלפון שלך תומך בשיחות ועידה בין שני אנשים או יותר. המספר המרבי של משתתפים יכול להשתנות בהתאם לספק שירותי הרשת שלך.

1. בצע שיחה אל האדם הראשון.

2. לביצוע שיחה לאדם אחר, לחץ על **➡** ובצע את השיחה בדרך הרגילה.

3. כאשר השיחה החדשה נענית, הקש על **⬆**.

הוספת אדם נוסף לשיחה

הקש על **⬆**, התקשר לאדם נוסף והקש על **⬆**.

ניהול שיחה פרטית עם מישהו

הקש על **⌂** ועל שם האדם או מספר הטלפון שלו. שיחת הוועידה מועברת להמתנה בטלפון. האנשים האחרים ממשיכים בשיחת הוועידה.

כדי לחזור לשיחת הוועידה, הקש על **⬆**.

העברת שיחות אל טלפון אחר

אינך יכול לענות תמיד לטלפון, אבל אינך רוצה לפספס שיחות נכנסות? באפשרותך להעביר אותן למספר טלפון אחר.

לקבלת זמינות התכונה, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

1. בהתאם לטלפון שברשותך, במסך 'התחל', החלק למטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **רשת** > **הגדר**, או הקש על  > **•••** > **הגדרות**.

2. העבר את **הפניית שיחות** למצב **פועל** , במידת הצורך, ובחר יעד להעברת השיחות שלך. בהתאם לטלפון שברשותך, ייתכן שתוכל גם לבחור זאת בנפרד עבור מצבים שונים, כגון מצבים שבהם אינך יכול לענות או כשאתה נמצא בשיחה.

★ **עצה:** כדי לבדוק אם העברת שיחה נמצאת בשימוש, דבר שמצוין באמצעות הסמל , הקש על ראש המסך.

העברת שיחות אל תיבת הדואר הקולית

חוץ מהעברת שיחות אל מספר טלפון אחר, באפשרותך גם להעביר שיחות אלה אל תיבת הדואר הקולית שלך ולהקשיב להן מאוחר יותר.

לקבלת זמינות התכונה, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

1. הקש על  > **•••** > **הגדרות**.

2. הקלד את המספר של תיבת הדואר הקולית המהווה ברירת מחדל בתיבה **מספר תא קולי**.

צור קשר עם ספק השירות כדי לקבל את מספר תיבת הדואר הקולית המוגדר כברירת מחדל.

★ **עצה:** בהתאם לספק השירות שלך, ייתכן שתוכל להזין מספר אחר של תיבת דואר קולית.

3. כדי להעביר שיחות למספר הדואר הקולי, בהתאם לטלפון שברשותך, העבר את **הפניית שיחות** למצב **פועל** , במידת הצורך, והקלד את מספר הדואר הקולי, או החלק למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **רשת** > **הגדר**, והקלד את מספר הדואר הקולי.

בהתאם לטלפון שברשותך, ייתכן שתוכל להעביר את כל השיחות שלך אל הדואר הקולי או לבחור זאת בנפרד עבור מצבים שונים, כגון מצבים שבהם אינך יכול לענות או כשאתה נמצא בשיחה.

התקשרות אל תא הדואר הקולי

אם העברת שיחות נכנסות אל תא הדואר הקולי שלך, באפשרותך להתקשר אליו ולהאזין להודעות שחבריי השאירו.

1. במסך 'התחל', הקש על .

2. הקש על . אם אתה מתבקש, הקלד את סיסמת הדואר הקולי שקיבלת מספק שירותי הרשת שלך.

3. באפשרותך להאזין להודעות קוליות או להשיב להן, למחוק אותן או להקליט הודעת ברכה.

לקבלת הזמינות של שירות תא הדואר הקולי ולקבלת מידע אודות הגדרת משך הזמן עבור העברת שיחות, פנה לספק שירותי הרשת שלך.

שימוש בשיחה ממתניה

קיבלת שיחה נוספת בעודך כבר בשיחה? שיחה ממתניה מסייעת לך לענות או להשהות אחת מהשיחות.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **רשת** > **הגדר**.

2. העבר את **שיחה ממתניה** למצב **פועל** .

העברת השיחה הראשונה להמתנה ומענה לשיחה החדשה
הקש על **ענה**.

סיום השיחה הראשונה ומענה לשיחה החדשה
הקש על **סיים שיחה+ענה**.

התעלמות מהשיחה החדשה
הקש על **התעלם**.

השהיית שיחה אחת וביצוע שיחה נוספת
הקש על **החזק/השהה < הוסף שיחה**, והתקשר לאדם שעמו אתה מעוניין לדבר.

מעבר בין שיחות
הקש על **הקש כדי להחליף**.

חסימת שיחות והדעות

מקבל שיחות או הדעות טקסט לא רצויות? חסום אותן בעזרת היישום מסנן שיחות+SMS.

כדי להוסיף מספר טלפון לרשימת המספרים החסומים, במסך ההתחלה, הקש על , החלק את האצבע אל **היסטוריה**, הקש הקשה ממושכת על המתקשר שברצונך לחסום והקש על **חסום מספר....**

באפשרותך גם להוסיף מספרים לרשימת המספרים החסומים שלך מתוך הדעות טקסט.

במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות < מסנן שיחות+SMS**.


העבר את **חסום שיחות והדעות SMS** למצב **מופעל** .

בדיקת המספרים החסומים
הקש על **מספרים חסומים**.

קבלת הדעות אודות שיחות או הדעות חסומות
הקש על **מתקדם** והעבר את **התראות** למצב **מופעל** .

אנשי קשר

באפשרותך לשמור ולארגן את מספרי הטלפון, הכתובות ופרטי קשר אחרים של חבריך ברכזת אנשים. באפשרותך גם ליצור קשר עם חבריך דרך שירותי רשתות חברתיות.

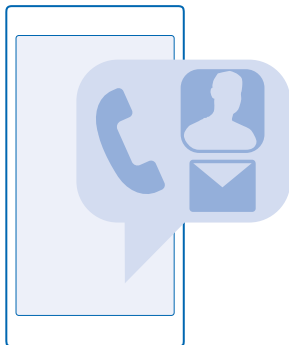

הרכות 'אנשים'

הרכות אנשים היא המקום שבו נשמרים כל פרטי הקשר של חבריך. היא מאפשרת לך לשמור על קשר עם האנשים שחשובים לך ביותר באמצעות חדרים וקבוצות. גם הרשתות החברתיות שלך נמצאות כאן.

עבור אל אנשי קשר כדי לראות את פרטי הקשר של חבריך מכל חשבון שנכנסת אליו. באפשרותך לארגן את הרשימה באופן הרצוי על-די סינונה לפי חשבון או הסתרת אנשי הקשר ללא מספרי טלפון. גם כרטיס איש הקשר שלך נמצא כאן.

בדוק את מה חדש כדי לראות את עדכוני המצב של חבריך ברשתות החברתיות בנוחות במקום אחד.

התצוגה חדרים היא דף הבית של החדרים והקבוצות שלך, שהם דרכים לשמירה על קשר עם אנשי הקשר החשובים ביותר שלך. החדרים מאפשרים לך ולחברים שהזמנת לנהל שיחות צ'אט ולשתף פריטים כגון לוחות שנה ותמונות בפרטיות. הקבוצות מאפשרות להציג עדכוני רשתות חברתיות רק של האנשים שאתה מוסיף לקבוצה ולשלוח הודעות דואר או הודעות לכולם בבת אחת, כל זאת בקלות.

הוספה או מחיקה של איש קשר

שמור על חבריך איתך. שמור את מספרי הטלפון, הכתובות ופרטים נוספים שלהם ברכות אנשים.

הוספת איש קשר

הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **אנשי קשר**.

1. הקש על . אם נכנסת לכמה חשבונות, בחר את החשבון שבו ברצונך לשמור את איש הקשר.
2. אין באפשרותך לשמור איש קשר רק בטלפון שלך, הוא תמיד נשמר בחשבון.
3. הוסף את פרטי איש הקשר והקש על .
- ★ **עצה:** אנשי הקשר שלך מגובים באופן אוטומטי בחשבון Microsoft שלך.

עריכת איש קשר

הקש על איש הקשר ועל , וערוך או הוסף פרטים, כגון רינגטון, או כתובת אינטרנט.

מחיקת איש קשר

הקש על איש הקשר ועל ... < מחק.

איש הקשר נמחק מהטלפון ולמעט חריגות מסוימות, כגון Facebook, Twitter ו-LinkedIn, משירות הרשת החברתית שבו הוא מאוחסן.

סינון רשימת אנשי הקשר

אם אינך רוצה שאנשי קשר משירותי הרשתות החברתיות שלך יופיעו ברשימת אנשי הקשר שלך, ניתן לסנן אותם מחוץ לרשימה. ברשימת אנשי הקשר, הקש על ... < הגדרות < סנן רשימת אנשי קשר ועל החשבון שברצונך להציג או להסתיר.

★ **עצה:** באפשרותך גם לסנן את אנשי הקשר ללא מספרי טלפון. העבר את הסתר אנשי קשר ללא מספרי טלפון לחצב פועל.

שמירת מספר משיחה שהתקבלה

האם קיבלת שיחה מאדם שמספר הטלפון שלו עדיין לא שמור ברכזת אנשים? באפשרותך לשמור בקלות את המספר בערך חדש או קיים של רשימת אנשי הקשר.

1. הקש על , והחלק את האצבע אל היסטוריה.
2. הקש על , ליד מספר הטלפון והקש על .
3. הקש על , ערוך את מספר הטלפון ואת סוג מספר הטלפון והקש על .
4. ערוך פרטי איש קשר אחרים, לרבות את השם, והקש על .

שמירת מספר מהודעה שהתקבלה

האם קיבלת הודעה מאדם שמספר הטלפון שלו עדיין אינו שמור ברכזת אנשים שלך? באפשרותך לשמור בקלות את המספר בערך חדש או קיים של רשימת אנשי הקשר.

1. הקש על , הודעות.
2. ברשימת השיחות, הקש על שיחה ועל  < .
3. הקש על , ערוך את מספר הטלפון ואת סוג מספר הטלפון והקש על .
4. ערוך פרטי איש קשר אחרים, לרבות את השם, והקש על .

חיפוש איש קשר

עליך ליצור קשר עם חבריך במהירות? במקום לגלול בין כל אנשי הקשר שלך, באפשרותך לחפש אות או תו מהאלפבית או לעבור אליהם ברשימת אנשי הקשר. באפשרותך גם להשתמש בפקודה קולית כדי להתקשר לאיש קשר או לשלוח אליו הודעה.

1. הקש על , אנשים והחלק את האצבע אל אנשי קשר.
2. הקש על , והתחל בכתיבת שם. מתבצע סינון ברשימה במהלך הכתיבה.

★ **עצה:** הצמד את אנשי הקשר החשובים ביותר שלך או את קבוצות אנשי הקשר למסך 'התחל'. הקש הקשה ממושכת על איש קשר והקש על הצמד להתחל.

מעבר אל אות או תו ברשימת אנשי הקשר

הקש על אות כלשהי ברשימת אנשי הקשר משמאל, ובתפריט הבא, הקש על האות או התו הראשונים עבור השם הרצוי.

שימוש בפקודה קולית

בתצוגה כלשהי, לחץ לחיצה ממושכת על , ותגיד Call או Text ואת שם איש הקשר. אין תמיכה בכל השפות.

קישור אנשי קשר

האם יש לך ערכים נפרדים עבור אותו איש קשר משירותי רשתות חברתיות או מחשבונות דואר שונים? באפשרותך לקשר אנשי קשר מרובים כדי שהמידע שלהם יופיע בכרטיס יחיד של איש קשר.

הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **אנשי קשר**.

1. הקש על איש הקשר הראשי שברצונך לקשר אליו ועל .


2. הקש על **בחר איש קשר** ועל איש הקשר שברצונך לקשר.

ביטול קישור של איש קשר

הקש על איש הקשר הראשי ועל , והקש על איש הקשר שברצונך לבטל את הקישור אליו ועל **נתק קישור**.

הענקת אנשי קשר

שמור על הקרובים והחשובים לך ביותר בקצות אצבעותיך. השתמש ביישום העבר את הנתונים שלי כדי להעתיק בקלות את אנשי הקשר, הודעות הטקסט והתמונות שלך מהטלפון הישן. היישום אינו פועל עם כל דגמי הטלפון.

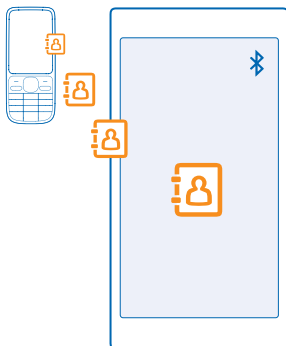

★ **עצה:** אם יש ברשותך התקן Windows Phone ישן יותר, או אם גיבית בעבר את אנשי הקשר שלך בחשבון Microsoft שלך, באפשרותך גם להוסיף את החשבון שלך לטלפון ולייבא את אנשי הקשר אל הטלפון ישירות מהשירות.

הטלפון הישן שלך צריך לתמוך ב-Bluetooth. אנשי הקשר בטלפון הישן צריכים להיות מאוחסנים בזיכרון הטלפון, ולא ב-SIM.

1. בטלפון הישן שלך, הפעל את Bluetooth וודא כי הטלפון גלוי להתקנים אחרים.

2. במסך 'התחל' של הטלפון החדש, גלול שמאלה והקש על  **העבר את הנתונים שלי**.

3. הקש על **המשך** והפעל את Bluetooth.

4. בחר את הטלפון הישן מתוך רשימת ההתקנים שנמצאו ובצע את ההוראות המוצגות בשני הטלפונים.

אם אנשי הקשר שלך כתובים בשפה שאינה נתמכת על-די הטלפון החדש, ייתכן שפרטי הקשר לא יוצגו כהלכה.

אם עדיין אין ברשותך את היישום העבר את הנתונים שלי, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת

www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02

העתקת אנשי קשר מכרטיס SIM

אם אחסנת אנשי קשר בכרטיס ה-SIM שלך, באפשרותך להעתיק אותם אל הטלפון. ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס.

1. הקש על  **אנשים**.
 2. הקש על **...** > **הגדרות** > **ייבא מכרטיס SIM**.
 3. כדי לייבא את כל אנשי הקשר שלך, הקש על **ייבא**.
-  **עצה:** כדי לבחור אנשי קשר בודדים, הקש על **נקה**, והשתמש בתיבות הסימון.

אין לך אפשרות לשמור אנשי קשר בכרטיס ה-SIM החדש שלך.

יצירה, עריכה או מחיקה של קבוצת אנשי קשר

באפשרותך ליצור קבוצות אנשי קשר לשליחת הודעה לכמה אנשים בבת אחת, או כדי לראות עדכונים חברתיים מחברו הקבוצה בלבד. לדוגמה, באפשרותך להוסיף בני משפחה לאותה קבוצה ולפנות אליהם במהירות עם אותה הודעה.

הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **חדרים**.

1. הקש על  > **קבוצה**.
2. כתוב שם עבור הקבוצה והקש על .
3. הקש על  ועל איש קשר. להוספת איש קשר נוסף, הקש שוב על .
4. הקש על .

 **עצה:** כבר קיימת קבוצה בשם חברים קרובים בטלפון שלך.

הוספת קבוצת אנשי קשר חדשה

הקש על הקבוצה והקש על  >  ועל איש קשר.

הסרת איש קשר מקבוצה

הקש על הקבוצה ועל . הקש על איש הקשר ועל **הסר מהקבוצה**.

שינוי שם קבוצה

הקש על הקבוצה ועל **...** > **שנה שם** וכתוב את השם החדש.

מחיקת קבוצת אנשי קשר

הקש על הקבוצה ועל **...** > **מחק**.

שיתוף תוכניותיך עם המשפחה וחברים

רוצה לזיז פגישה עם אנשים, אבל מתקשה לקבוע תאריך ושעה שיהיו נוחים עבור כולם? באפשרותך להזמין אחרים לנהל שיחות צ'אט, ולשתף בפרטיות לוח שנה, תמונות או הערות, כגון רשימות קניות. למרות שתכונה זו עובדת באופן הטוב ביותר עם Windows Phone 8 ומהדורות מאוחרות יותר, טלפונים שבהם פועל Windows Phone 7 יכולים להצטרף לחדרים ולהגדיר לוחות שנה משותפים. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבון Microsoft שלך.

1. כדי ליצור חדר לשיתוף, הקש על **אנשים**, והחלק את האצבע אל **חדרים**.
2. הקש על  > **חדר**.
3. כתוב שם עבור החדר והקש על .
4. כדי להחליף בין צ'אט קבוצתי, לוח שנה, הערה או אלבום תמונות, החלק את האצבע ימינה או שמאלה.
5. כדי להזמין מישהו להצטרף לחדר, הקש על  >  ועל איש קשר.


★ **עצה:** אם לא השתמשת עדיין בחדר, הטלפון כולל חדר משפחה מוכן עבורך. ברכזת אנשים, החלק את האצבע אל **חדרים** והקש על **חדר משפחה**. כדי להזמין מישהו לחדר בפעם הראשונה, הקש על **הזמן מישהו**.

שיתוף איש קשר

- קל לשתף איש קשר עם חבריך באמצעות NFC. פשוט הקש על הטלפונים שלהם וסיימת.
1. כדי לוודא שהאפשרות NFC מופעלת, במסך 'התחל', החלק למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות > NFC**, והעבר את **הצמד כדי לשתף למצב פועל**.
 2. במסך ההתחלה, הקש על **אנשים**, וגלול אל **אנשי קשר**.
 3. הקש על איש קשר ועל **••• > שיתוף איש קשר > ☑ > הצמד כדי לשתף (NFC)**.
 4. גע בטלפון של חברך עם הטלפון שלך. הטלפון השני חייב לתמוך באפשרות NFC. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של הטלפון השני.
- ייתכן שתכונה זו לא תהיה תואמת לכל הטלפונים התומכים ב-NFC.

רשתות חברתיות

ברצונך לשמור על קשר עם חבריך? באפשרותך להגדיר שירותי רשתות חברתיות בטלפון שלך.

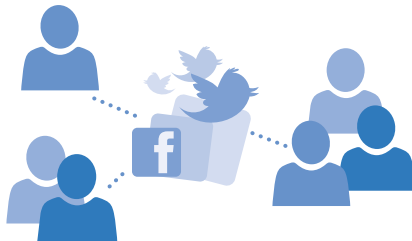

שירותי רשתות חברתיות בטלפון שלך שומרים עליך מחובר.

הגדרת חשבון מדיה חברתית

הגדר את החשבונות של שירותי הרשתות החברתיות שלך.

במסך 'התחל', החלק שמאלה, הקש על יישום הרשת החברתית שברצונך להיכנס אליה, כגון Facebook, ופעל בהתאם להנחיות המוצגות.

כדי להוריד יישומי רשתות חברתיות נוספים, הקש על **חנות**.

★ **עצה:** כשאתה נכנס לחשבון, אנשי הקשר בחשבון מיובאים באופן אוטומטי. כדי לבחור אילו חשבונות מוצגים ברשימת אנשי הקשר שלך, במסך 'התחל', הקש על **אנשים**, החלק אל **אנשי קשר**, והקש על **••• > הגדרות > סנן רשימת אנשי קשר**.

הצגת עדכוני המצב של חבריך

לאחר הגדרת שירותי הרשתות החברתיות שלך, כגון Twitter, בטלפון, באפשרותך לעקוב אחר עדכוני המצב של חבריך ברכזת אנשים.

הקש על **אנשים** והחלק את האצבע אל **מה חדש**.

פרסום המצב שלך

אם אתה מרגיש צורך לפנות לחברך, ידע אותך במה שאתה חושב. פרסם עדכון מצב בשירותי הרשתות החברתיות שבהם אתה משתמש.

1. הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **אנשי קשר**.
2. הקש על הכרטיס של איש הקשר שלך ועל **פרסם עדכון**.
3. בחר את השירות שבו ברצונך לפרסם.
4. כתוב את ההודעה שלך.
5. הקש על .

שינוי תמונת הפרופיל

כשאתה מגדיר את חשבון Microsoft שלך או שירות רשת חברתית בטלפון, תמונת הפרופיל מאחד מהשירותים הללו הופכת לתמונת הכרטיס של איש הקשר שלך בטלפון.

1. הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **אנשי קשר**.
2. בראש רשימת אנשי הקשר, הקש על התמונה שלך.
3. הקש שוב על התמונה שלך ובחר אחת מהתמונות המוצעות או הקש על **חפש אחר** כדי לבחור תמונה חדשה.
4. גרור את התמונה מסביב כדי להתאים את החיתוך והקש על .

שיתוף תמונה בשירותי רשתות חברתיות

לאחר צילום תמונה, העלה אותה לאינטרנט כדי שכל חברך יוכלו לראות מה אתה עושה.

1. הקש על **תמונות**.
2. עיין באלבומי התמונות שלך כדי לחפש את התמונה שברצונך לשתף.
3. הקש הקשה ממושכת על התמונה והקש על **שתף**....
4. הקש על שירות הרשת החברתית שאליו ברצונך להעלות את התמונה.
5. הוסף כיתוב אם רצונך בכך, ושתף או שלח את התמונה שלך.

הודעות

שמור על קשר עם חברך באמצעות הודעות טקסט או מולטימדיה.

שליחת הודעה

בעזרת הודעות טקסט והודעות מולטימדיה, באפשרותך ליצור קשר במהירות עם חברך ובני משפחתך.

1. הקש על  **הודעות**.
2. הקש על .
- אם אתה מתחיל בכתיבת הודעה ועובר ליישום אחר לפני שליחתה, באפשרותך להמשיך בכתיבת ההודעה כאשר אתה חוזר אל הודעות. הקש על **טיטוט**. הודעת הטיטוט נמחקת כאשר ההודעה נשלחת.
3. כדי להוסיף נמען מרשימת אנשי הקשר, הקש על , או התחל בכתיבת שם. באפשרותך גם להקליד מספר טלפון.

★ **עצה:** כדי להוסיף מספר נמענים, הקש על  < , בחר את הנמענים הרצויים והקש על .

4. הקש על תיבת ההודעה וכתוב את ההודעה שלך.

★ **עצה:** להוספת סמיילי, הקש על .

5. להוספת קובץ מצורף, הקש על  ובחר את הקובץ המצורף.

6. כדי לשלוח את ההודעה, הקש על .

★ **עצה:** כדי לשלוח הודעות מולטימדיה, החלק למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות > נייד ו-SIM**, והעבר את **חיבור נתונים** למצב **פועל** .

רק התקנים תואמים מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. מראה ההודעות עשוי להשתנות מהתקן להתקן.

העברת הודעה

בתכתובת, הקש על שיחה, הקש הקשה ארוכה על ההודעה שברצונך להעביר, והקש על **העבר**. לפני העברת ההודעה, באפשרותך לערוך את מה שנכתב או להוסיף ולהסיר קבצים מצורפים.

קריאת הודעה

באפשרותך לראות במסך ההתחלה מתי קיבלת הודעה.

באפשרותך להציג את ההודעות בינך לבין איש קשר ברצף שיחה אחד. רצף השיחה יכול להכיל הודעות טקסט והודעות מולטימדיה.



1. הקש על  **הודעות**.

2. כדי לקרוא הודעה, הקש על שיחה.

★ **עצה:** כדי לקבל הודעות מולטימדיה, החלק למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות > נייד ו-SIM**, והעבר את **חיבור נתונים** למצב **פועל** .

באפשרותך לשלוח הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת. השימוש בשירותים או הורדת תוכן, כולל פריטים בחינם, עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

שמירת קובץ מצורף

הקש על הקובץ המצורף, כגון תמונה, והקש על **••• > שמור**.

מחיקת שיחה

בתכתובת, הקש על , בחר את השיחה שברצונך למחוק והקש על .

מחק הודעה אחת בשיחה

בתכתובת, הקש על שיחה, הקש הקשה ארוכה על ההודעה שברצונך למחוק, והקש על **מחק**.

מחיקת כל ההודעות בטלפון
הקש על ☹ < ••• < **בחר הכל** > ⑩

מענה להודעה

אל תגרום לחברך לחכות - השב להודעה מיד.

1. הקש על 📧 **הודעות**.
2. בתכתובות, הקש על השיחה המכילה את ההודעה.
3. הקש על תיבת ההודעה וכתוב את ההודעה שלך.
4. הקש על 📧.

העברת הודעה

בתכתובות, הקש על שיחה, הקש הקשה ארוכה על ההודעה שברצונך להעביר, והקש על **העבר**.
לפני העברת ההודעה, באפשרותך לערוך את מה שנכתב או להוסיף ולהסיר קבצים מצורפים.

שליחת הודעה אל קבוצה

עליך לשלוח הודעה אל קבוצת אנשים? צור קבוצה ברכות אנשים ותוכל לפנות אל כולה בעזרת הודעה או דואר יחידים.

1. הקש על 📧 **אנשים** והחלק את האצבע אל **חדרים**.
 2. הקש על הקבוצה ו-**שלח טקסט** או **שלח הודעת דואר**, וכתוב ושלח את ההודעה שלך.
- ★ **עצה:** כדי ליצור קבוצה, במסך 'התחל', הקש על 📧 **אנשים**, החלק את האצבע אל **חדרים**, והקש על Ⓡ < **קבוצה**.

צ'אט באמצעות Skype


באפשרותך להשתמש בטלפון כדי לשלוח הודעות מיידיות מ-Skype ל-Skype.

אם עדיין אין ברשותך את היישום Skype, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על 📞 **Skype**.
 2. היכנס עם אותו חשבון Microsoft שבו אתה משתמש עם הטלפון שלך.
 3. החלק את האצבע אל **אנשים**, והקש על איש הקשר שאיתו ברצונך לנהל שיחת צ'אט.
 4. כתוב את ההודעה שלך והקש על 📧.
- לקבלת מידע נוסף אודות הודעות מיידיות מ-Skype ל-Skype, צפה בסרטון הווידאו בכתובת www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (באנגלית בלבד).
- ★ **עצה:** כדי לחסוך בעלויות הנתונים, השתמש בחיבור רשת WiFi עם Skype כאשר ניתן.

שליחת המיקום שלך בהודעה

ביקשת מחבריך לפגוש אותך, אבל הם אינם מכירים את המקום? שלח אליהם את המיקום שלך על-גבי מפה. ייתכן שתכונה זו אינה זמינה עבור כל האזורים.

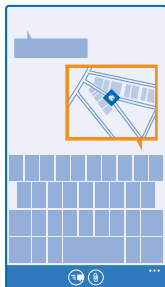

ייתכן שהטלפון שלך ישאל אותך אודות שימוש במיקום שלך. עליך לאפשר לו להשתמש בתכונה זו.

1. בעת כתיבת הודעת טקסט, הקש על **המיקום שלי**.
שליחת הודעה עם קובץ מצורף עשויה להיות יקרה יותר משליחת הודעת טקסט רגילה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.
2. הקש על **הקש על**.
חבריי מקבלים הודעה עם תמונה של מיקומך על-גבי המפה.

שליחת הודעת שמע

רוצה לחגוג את יום ההולדת של חברך עם שיר? שלח את השיר שלך כהודעת שמע.

1. בעת כתיבת הודעה, הקש על **הערה קולית**.
2. הקלט את ההודעה שלך והקש על **סיום**.
3. הקש על **הקש על**.

שימוש בקולך לכתיבת הודעה

עסוק מדי עבור כתיבת הודעה? כתוב ושלח הודעת טקסט בעזרת קולך.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל www.windowsphone.com.

ייתכן שיהיה עליך גם להוריד חבילת שפה לפני שתוכל להשתמש בתכונה. אם אתה מתבקש להתקין חבילת שפה, במסך 'התחל', החלק למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **דיבור** > **שפת דיבור**, הקש על השפה הרצויה והמתן לסיום ההורדה.

כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

1. לחץ לחיצה ארוכה על **הקש על**.
2. אמור **Text** ואת שם איש הקשר.
3. אמור את ההודעה שלך ופעל בהתאם להוראות שאתה שומע.

דואר

באפשרותך להשתמש בטלפון כדי לקרוא דואר ולהשיב לו כאשר אתה בדרכים.



במסך ההתחלה, הקש על . כדי לשלוח ולקבל דואר, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

הוספת תיבת דואר

האם אתה משתמש בכתובות דואר שונות עבור עבודה ושעות פנאי? באפשרותך להוסיף מספר תיבות דואר לטלפון שלך.

כדי להגדיר דואר בטלפון שלך, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

אם לא נכנסת לחשבון Microsoft שלך במהלך ההפעלה הראשונה, באפשרותך לעשות זאת כעת. בעת הוספת חשבון Microsoft לטלפון שלך, חשבון דואר מתווסף באופן אוטומטי.

1. במסך ההתחלה, הקש על .

2. הקש על חשבון וכתוב את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך.

★ **עצה:** להוספת דואר, אנשי קשר ולוח שנה של העבודה לטלפון שלך באמצעות הגדרה ידנית, כתוב את שם המשתמש והסיסמה שלך, הקש על **Exchange** והקלד את הפרטים הנדרשים.

3. הקש על **היכנס**.

★ **עצה:** בהתאם לחשבון הדואר שלך, באפשרותך גם לסנכרן פריטים נוספים מלבד הודעות דואר עם הטלפון, כגון אנשי קשר ולוח השנה שלך.

אם הטלפון שלך אינו מוצא את הגדרות הדואר שלך, האפשרות הגדרה ידנית תוכל למצוא אותן. לשם כך, עליך לדעת את סוג חשבון הדואר שלך ואת הכתובות של שרתי הדואר הנכנס והיוצא. באפשרותך לקבל מידע זה מספק שירותי הדואר שלך.

כדי לקבל מידע נוסף אודות הגדרה של חשבונות דואר שונים, עיין בסעיף 'כיצד לבצע' בכתובת www.windowsphone.com.

הוספת תיבת דואר במועד מאוחר יותר

בתיבת הדואר, הקש על **...** < הוסף חשבון דואר ועל חשבון והיכנס.

מחיקת תיבת דואר

במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **דואר+חשבונות**. הקש הקשה ממושכת על תיבת הדואר והקש על **מחק**.

האם היית רוצה שהדואר, אנשי הקשר ולוח השנה שבהם אתה משתמש לצורכי עבודה יהיו זמינים לשימושך בין אם אתה יושב ליד המחשב או נמצא בדרכים עם הטלפון שלך? באפשרותך לסנכרן תוכן חשוב בין הטלפון לשרת Microsoft Exchange.

ניתן להגדיר את Exchange רק אם ברשות החברה שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT בחברה חייב להפעיל את Microsoft Exchange עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהגדרה, ודא שיש ברשותך את הפרטים הבאים:

- כתובת דואר ארגונית
- שם שרת Exchange של החברה (פנה למחלקת ה-IT של החברה)
- שם תחום הרשת (פנה למחלקת ה-IT של החברה)
- הסיסמה שלך לרשת המשרד

בהתאם לתצורה של שרת Exchange, ייתכן שתידרש להזין מידע נוסף במהלך ההגדרה. אם המידע המתאים אינו ידוע לך, פנה למחלקת ה-IT של החברה.


במהלך ההגדרה, תוכל להגדיר באיזו תדירות ברצונך שהטלפון יסנכרן תוכן עם השרת. יתבצע סינכרון של תוכן שהוגדר במהלך הגדרת החשבון בלבד. כדי לסנכרן תוכן נוסף, שנה את ההגדרות של חשבון Exchange.

ייתכן שבעת השימוש ב-Exchange, תחויב להשתמש בקוד הנעילה.

פתיחת דואר מתוך מסך ההתחלה

עם אריחי דואר חיים, באפשרותך לפתוח את הדואר ישירות ממסך ההתחלה.

מתוך האריחים, באפשרותך לראות את מספר ההודעות שלא נקראו ואם קיבלת דואר חדש.

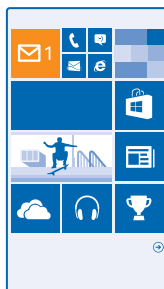

באפשרותך להצמיד מספר תיבות דואר למסך ההתחלה. לדוגמה, הקצה אריח עבור דואר עסקי ואריח אחר עבור הדואר האישי. אם אתה מקשר כמה תיבות דואר לתיבת דואר נכנס מאוחדת, באפשרותך לפתוח הודעות דואר מכל תיבות הדואר הנכנס שלך באריח אחד.

כדי לקרוא את הדואר, הקש על האריח.

שליחת דואר

אל תיתן להודעות הדואר שלך להצטבר. השתמש בטלפון כדי לקרוא ולכתוב הודעות דואר בדרכים.

1. במסך ההתחלה, הקש על .
2. הקש על  ועל חשבון, אם יש לך תיבות דואר מקושרות.
3. כדי להוסיף נמען מרשימת אנשי הקשר, הקש על , או התחל בכתיבת שם. באפשרותך גם לכתוב את הכתובת.

★ **עצה:** כדי להסיר נמען, הקש על השם ועל **הסר**.

4. כתוב את הנושא ואת הדואר.

★ **עצה:** הטלפון שלך יכול לעזור לך בכתיבת הדואר שלך מהר יותר. במהלך הכתיבה, הטלפון מציע את המילים הבאות האפשריות להשלמת המשפט. להוספת מילה, הקש על הצעה. כדי לעיין ברשימה, גלול בהצעות. תכונה זו אינה זמינה בכל השפות.

5. כדי לצרף תמונה, הקש על .

★ **עצה:** באפשרותך גם לצלם תמונה חדשה בעת כתיבת הדואר. הקש על , צלם תמונה והקש על **אשר**.

6. הקש על  כדי לשלוח את הדואר.

שליחת מסמך Office

הקש על , Office, הקש על המסמך שברצונך לשלוח ועל **... < שתף**, ובחר את חשבון הדוא"ל שבו תרצה להשתמש.


קריאת דואר

ממתין לחדשות חשובות? השתמש בטלפון לקריאת הודעות הדואר במקום לבדוק אותן רק כאשר אתה נמצא ליד שולחן העבודה.

באפשרותך לראות מתי יש לך דואר חדש במסך ההתחלה.

1. במסך ההתחלה, הקש על .
2. בתיבת הדואר שלך, הקש על הדואר. דואר שלא נקרא מסומן בצבע אחר.

★ **עצה:** כדי לבצע הגדלה או הקטנה, הנח שתי אצבעות על המסך והחלק אותן אחת לעבר השניה או בכיוון הנגדי.

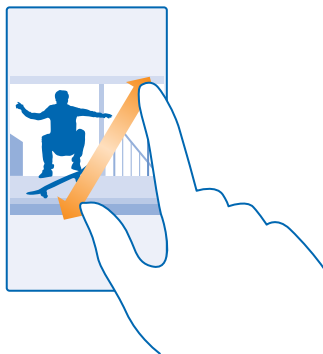

★ **עצה:** אם הודעת דואר מכילה כתובת אינטרנט, הקש עליה כדי לעבור אל אתר האינטרנט.

קריאת דואר בשיחה

בתיבת הדואר שלך, הקש על השיחה שכוללת את הדואר והקש על הדואר. שיחה עם דואר שלא נקרא מסומנת בצבע אחר.

שמירת קובץ מצורף

כשהדואר פתוח, הקש על הקובץ המצורף, כגון תמונה, ותבצע הורדה שלו אל הטלפון שלך. הקש הקשה ממושכת על הקובץ המצורף והקש על **שמור**. לא ניתן לשמור את כל תבניות הקבצים.

העתקת קישור

כשהדואר פתוח, הקש הקשה ממושכת על קישור האינטרנט והקש על **העתק קישור**.

מענה לדואר

האם אתה מקבל דואר שזקוק לתשובה מהירה? ענה מיד באמצעות הטלפון.

1. במסך ההתחלה, הקש על .
2. פתח את הדואר והקש על .

★ **עצה:** כדי לענות רק לשולח, הקש על **השב**. כדי לענות לשולח ולכל הנמענים האחרים, הקש על **השב לכולם**.

העברת דואר

פתח את הדואר והקש על  < **העבר**.

מחיקת דואר

האם תיבת הדואר שלך עמוסה? מחק חלק מהודעות הדואר כדי לפנות מקום בטלפון.

1. בתיבת הדואר שלך, הקש בצדן השמאלי של הודעות הדואר שברצונך למחוק.
2. הקש על תיבות הסימון שמופיעות לצד הודעות הדואר והקש על .

כל הודעות הדואר שבחרת נמחקות. בהתאם לחשבון הדואר שלך, ייתכן שהודעות הדואר יימחקו גם משרת הדואר שלך.

מחיקת הודעת דואר אחת

פתח את הדואר והקש על .

הצגת הודעות דואר בנפרד

הודעות דואר מקובצות לפי כותרת בשיחות. שיחה כוללת גם את התשובות שלך. אם ברצונך להציג את כל הודעות הדואר שלך בנפרד, באפשרותך לבטל את תכונת השיחות.

1. במסך ההתחלה, הקש על .
2. הקש על **... < הגדרות**.
3. העבר את **שיחות** למצב **כבוי** .

שליחת תשובות אוטומטיות

אם אתה נמצא בחופשה או מחוץ למשרד מסיבה אחרת, באפשרותך לשלוח תשובות אוטומטיות על הודעות דואר המגיעות בזמן ההיעדרות שלך.

1. במסך ההתחלה, הקש על  < **... < הגדרות < תשובות אוטומטיות**.
2. העבר את **מצב** למצב **פועל** , כתוב את התשובה והקש על .

שימוש בקולך לכתיבת דואר

במקום להשתמש במקלדת, באפשרותך להכתיב את הדואר שלך.
תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל www.windowsphone.com.

1. במסך ההתחלה, הקש על .
2. הקש על  ועל חשבון, אם יש לך תיבות דואר מקושרות.
3. כדי להוסיף נמען מרשימת אנשי הקשר, הקש על . באפשרותך גם לכתוב את הכתובת.
- ★ **עצה:** כדי להסיר נמען, הקש על השם ועל **הסר**.
4. הקש על **נושא**:  ואמור את הנושא שלך.
5. הקש על תיבת ההודעה ועל  ואמור את ההודעה שלך.
6. הקש על  כדי לשלוח את הדואר.

קישור מספר תיבות דואר כתיבת דואר נכנס מאוחדת

אם יש לך יותר מחשבון דואר אחד, באפשרותך לבחור את תיבות הדואר הנכנס שברצונך לקשר זו אל זו ליצירת תיבת דואר נכנס אחת. תיבת הדואר המאוחדת מאפשרת לך לראות את כל הדואר מיד.

1. במסך ההתחלה, הקש על תיבת דואר.
 2. הקש על **...** < **קשר תיבות דואר נכנס**.
 3. ברשימה תיבות דואר נוספות, הקש על תיבות הדואר הנכנס שברצונך לקשר אליהן בפעם הראשונה.
 4. הקש על **שנה שם תיבת דואר מקושרת**, כתוב שם חדש עבור תיבת הדואר והקש על .
- תיבת הדואר הנכנס המאוחדת החדשה מוצמדת למסך ההתחלה.

ביטול קישור של תיבות דואר נכנס מאוחדות

במסך ההתחלה, הקש על תיבת הדואר הנכנס המאוחדת ועל **...** < **תיבות דואר מקושרות**. ברשימה, הקש על תיבות הדואר הנכנס שברצונך לבטל את הקישור אליהן ועל **נתק קישור**.

מדוע לשאת מצלמה נפרדת אם הטלפון שלך כולל את כל מה שאתה זקוק לו כדי להנציח זכרונות? באמצעות מצלמת הטלפון שלך, באפשרותך לצלם תמונות או להקליט קטעי וידאו בקלות.

הכרת המצלמה של Nokia

רוצה לצלם תמונות יוצאות מן הכלל? Nokia Camera מעניק לך שליטה מלאה.

עם Nokia Camera, באפשרותך:

- שינוי כל הגדרה באופן ידני לפי העדפותיך
- צילום תמונות קבוצתיות או תמונות של אובייקטים נעים טובות יותר בעזרת מצב רצף חכם
- מסגור מחדש של תמונות ברזולוציה מלאה לצורך שיתוף תוך שמירה על התמונה המקורית

אם עדיין אין ברשותך את היישום Nokia Camera, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04.

באפשרותך להעלות תמונות אל OneDrive עבור גישה קלה מהטלפון, התקן הלוח או המחשב.

שינוי מצלמת ברירת המחדל

באפשרותך לשנות את יישום המצלמה המוגדר כברירת מחדל מ-Nokia Camera ל-Microsoft – לפי העדפתך.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות**, החלק אל **אפליקציות** והקש על **תמונות+מצלמה**.
2. הקש על **אפליקציית מצלמה המוגדרת כברירת מחדל**, ובחר את המצלמה הרצויה.

הוספת קיצור דרך עבור המצלמה

במסך 'התחלה', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **הדעות+פעולות**. כדי לשנות קיצור דרך לפתיחת מצלמת ברירת המחדל, הקש על קיצור הדרך ועל .

שימוש במקש המצלמה

אם הטלפון שלך כולל מקש מצלמה, כדי להפעיל את המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.

★ **עצה:** כדי להפעיל במהירות את המצלמה כשהטלפון נעול, לחץ והחזק את מקש המצלמה למשך כמה שניות.

★ **עצה:** כדי להתמקד, לחץ לחיצה ממושכת חלקית על מקש המצלמה. לצילום התמונה, לחץ על מקש המצלמה לחיצה מלאה.

יסודות המצלמה

צילום תמונה

צלם תמונות חדות ומלאות חיים - לכוד את הרגעים הטובים ביותר באלבום התמונות שלך.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .

★ **עצה:** כדי להפעיל במהירות את המצלמה כשהטלפון נעול, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי, החלק את האצבע למטה מראש המסך והקש על .

2. כדי להגדיל את התצוגה, החלק את האצבע למעלה, וכדי להקטין את התצוגה, החלק את האצבע למטה.

3. כדי למקד את המצלמה באובייקט ספציפי, הקש על האובייקט או במסך.

4. לצילום התמונה, הקש על .

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את ההבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את ההבזק בזמן צילום תמונה.

הצגת תמונה בתצוגה ברזולוציה מלאה

להצגה ולמסגור מחדש של התמונה שצילמת, הקש על התמונה הממוזערת העגולה לצד . ניתן להציג תמונה זו ברזולוציה מלאה ב-Nokia Camera.

מסגור מחדש של תמונות ברזולוציה מלאה

לכוד את הרגעים הטובים ביותר בעזרת Nokia Camera ומסגר מחדש את התמונות כשיהיה לך זמן לכך.

1. ב-Nokia Camera, לאחר צילום תמונה, הקש על התמונה הממוזערת העגולה לצד , והקש על .

2. כדי למסגר מחדש את התמונה, הקש באריכות על התמונה בעזרת שתי אצבעות וסובב את התמונה בכיוון הרצוי.


3. הקש על .

התמונה המקורית ברזולוציה המלאה נשארת ללא שינוי, ותוכל לשתף את התמונה שמוסגרה מחדש. התמונה שמוסגרה מחדש נשמרת בתיקייה תמונות. ניתן להציג את התמונה ברזולוציה המלאה רק ב-Nokia Camera. מחוץ ל-Nokia Camera, נמצאת בשימוש גרסה קלה לשיתוף של התמונה.

★ **עצה:** באפשרותך גם לפתוח תמונות ב-Nokia Camera במהלך הצגתן ברכות תמונות.

צילום תמונות סלפי

כדי לצלם תמונות סלפי בקלות, השתמש במצלמה הקדמית של הטלפון שלך.

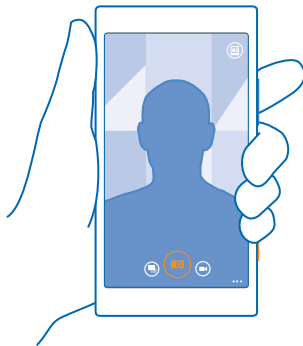

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .

2. הקש על  < **מצלמה קדמית**.

3. לצילום התמונה, הקש על .

★ **עצה:** באפשרותך גם להקליט קטעי וידאו בעזרת המצלמה הקדמית. למעבר להקלטת וידאו, הקש על  כדי להתחיל בהקלטה, הקש שוב על .

הקלטת וידאו

מלבד צילום תמונות בעזרת הטלפון, באפשרותך גם לצלם את הרגעים המיוחדים שלך כווידאו.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .
 2. למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, הקש על .
 3. כדי להגדיל את התצוגה, החלק את האצבע למעלה, וכדי להקטין את התצוגה, החלק את האצבע למטה.
 4. כדי להתחיל בהקלטה, הקש על . הטיימר מתחיל לפעול.
 5. כדי לעצור את ההקלטה, הקש על . הטיימר עוצר.
- כדי להציג את הווידאו שהקלטת כעת, הקש על . סרטוני הווידאו נשמרים בתיקייה תמונות.

שמירת התמונות וקטעי הווידאו בכרטיס זיכרון

אם קיים כרטיס זיכרון בטלפון שלך, וכרטיס הזיכרון מתמלא, שמור את התמונות שאתה מצלם ואת קטעי הווידאו שאתה מקליט בכרטיס הזיכרון.

לקבלת איכות הווידאו המיטבית, הקלט קטעי וידאו בזיכרון הטלפון. אם אתה מקליט סרטוני וידאו בכרטיס הזיכרון, מומלץ להשתמש בכרטיס microSD מהיר מסוג 4-128GB של יצרן מוכר.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות**, והחלק את האצבע אל **חיישן האחסון**.
2. העבר את **אחסון תמונות חדשות ב-** למצב **כרטיס SD**.

השתמש רק בכרטיסי זיכרון תואמים שאושרו לשימוש בהתקן זה. כרטיסים לא תואמים עלולים לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

שמירת פרטי מיקום בתמונות ובקטעי הווידאו שלך

אם ברצונך לזכור בדיוק היכן היית כשצילמת תמונה או וידאו מסוימים, באפשרותך להגדיר את הטלפון שלך לתעד באופן אוטומטי את המיקום.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות**.
2. החלק את האצבע אל **אפליקציות** והקש על **תמונות+מצלמה > השתמש בפרטי מיקום**.

ניתן לצרף פרטי מיקום לתמונה או לווידאו, אם ניתן לקבוע את מיקומך באמצעות לוויין או שיטות רשת. אם אתה משתף תמונה או וידאו המכילים פרטי מיקום, מידע המיקום עשוי להיות גלוי בפני אלה ששיצגו את התמונה או הווידאו. ניתן לבטל תיוג גיאוגרפי בהגדרות הטלפון.

שיתוף התמונות וקטעי הווידאו

שתף את התמונות הטובות ביותר שלך ישירות מהמצלמה.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .
2. צלם תמונה או הקלט וידאו.
3. הקש על .
4. הקש על . בחר את אופן השיתוף הרצוי ופעל בהתאם להנחיות.

עצה: כדי לשתף במהירות תמונה או וידאו עם משהו שנמצא בקרבת מקום, הקש על **הצמד כדי לשתף (NFC)** וגע בטלפון השני עם הטלפון שלך. הטלפון השני צריך לתמוך ב-NFC ויש להפעיל Bluetooth בשני הטלפונים.

עצה: באפשרותך גם לשתף דרך הרכזת תמונות. בחר את התמונה או הווידאו והקש על .


השימוש בשירותים או הורדת תוכן, כולל פריטים בחינם, עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

לא כל שירותי השיתוף תומכים בכל תבניות הקבצים או קטעי הווידאו המוקלטים באיכות גבוהה.

צילום מתקדם

צילום תמונות כמו מקצוען

רוצה להשתמש בפוטנציאל היצירתי שלך במלואו, ולצלם תמונות בעלות מראה מקצועי? בעזרת Nokia Camera באפשרותך להתאים באופן ידני את הגדרות המצלמה הן במצב מצלמה והן במצב וידאו.

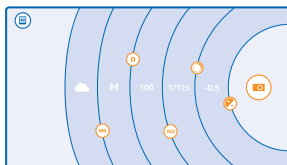

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .
2. להצגת ההגדרות, גרור את  שמאלה. לשינוי הגדרה, החלק את אצבעך למעלה או למטה במחווה. לדוגמה, באפשרותך לשנות את פיצוי חשיפה כדי לשלוט בכמות האור בתמונה שלך.
3. לסגירת ההגדרות, גרור את  ימינה.
4. לצילום תמונה, הקש על .

★ **עצה:** לקבלת הדרכה בהשתתפות פעילה בנושא ההגדרות השונות, הקש על ... < **ערכות לימוד.**

הוספת מסגרת לתמונות בקלות

רוצה להוסיף מסגרת לתמונות שלך באופן מקצועי? השתמש ברשתות בעינית וצור תמונות מושלמות.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .
2. הקש על ... < **הגדרות**, והעבר את **רשתות מסגור** למצב, לדוגמה, **יחס הזהב** או **כלל השלישים**.
3. לצילום התמונה, הקש על .

עצות בנוגע ל-Nokia Camera

רוצה הנצל בצורה המרבית את Nokia Camera? עיין בעצות אלה וקבל מידע נוסף אודות המצלמה בעלת הרזולוציה הגבוהה שברשותך.

- כדי להפעיל במהירות את המצלמה כשהטלפון נעול, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי, החלק את האצבע למטה מראש המסך והקש על .
- אם אינך משתמש במצלמה למשך כדקה, היא נכנסת למצב שינה. כדי להעיר את המצלמה, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי וגרור את מסך הנעילה למעלה.
- למעבר ממצב מצלמה למצב וידאו, הקש על .
- באפשרותך לשנות את גודל התצוגה של Nokia Camera בעזרת אצבע אחת בלבד. כדי להגדיל את התצוגה, החלק את האצבע למעלה, וכדי להקטין את התצוגה, החלק את האצבע למטה.
- כדי להציג את התמונות שצילמת בעזרת Nokia Camera, הקש על  בפינת המסך.
- כדי למקד את המצלמה באובייקט ספציפי, הקש על האובייקט או במסך.
- כדי לראות את המסך במיטבו, דא שאינך מכסה את חיישן האור.

צילום תמונות טובות יותר בעזרת מצב רצף חכם

רוצה לצלם אובייקטים נעים באיכות טובה יותר או לצלם תמונה קבוצתית שבה כולם נראים במיטבם? השתמש במצב רצף חכם וצלם תמונות נפלאות.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .
2. הקש על .
3. לצילום תמונה, הקש על .

★ **עצה:** כדי למקד את המצלמה באובייקט ספציפי, הקש על האובייקט או במסך.

הטלפון מצלם רצף של תמונות. כדי לראות מה באפשרותך לבצע איתן, הקש על התמונה הממוזערת העגולה ליד .


שינוי פנים בתמונה קבוצתית

האם למישהו היתה הבעת פנים נפלאה שהיית רוצה שתהיה בתמונה שלך? אם צילמת תמונה באמצעות מצב רצף חכם, באפשרותך לבחור את הפרצופים האהובים עליך ביותר ולהציב אותם בתמונה הקבוצתית שלך.

1. צלם תמונה באמצעות מצב רצף חכם .
2. הקש על התמונה הממוזערת הקטנה ליד .
3. החלק את האצבע כלפי מטה אל **החלק פרצופים**, והקש על התמונה.
4. הקש על הפרצוף שברצונך לשנות והחלק את האצבע שמאלה כדי למצוא פרצוף חלופי.
5. הקש על הפרצוף שבו ברצונך להשתמש.
- חזור על שלבים 4-5 עבור כל הפרצופים שברצונך לשנות.
6. לאחר שתסיים, הקש על .

צילום תמונת פעולה

רוצה לצלם תמונות נפלאות של אובייקטים נעים? השתמש במצב רצף חכם כדי להמיר תמונות של אובייקטים נעים לתמונה דינמית אחת.

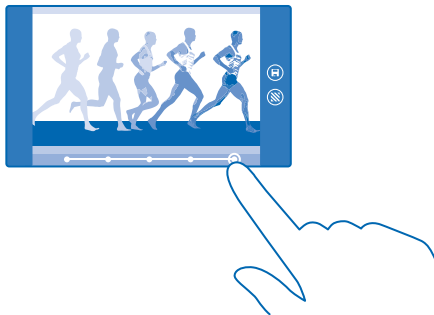

1. צלם תמונה באמצעות מצב רצף חכם .

★ **עצה:** אינך צריך לעקוב אחר האובייקט הזז בעת צילום התמונה. פשוט החזק את המצלמה ביציבות.

2. הקש על התמונה הממוזערת הקטנה ליד .
3. החלק את האצבע מעלה אל **צילום תנועה**, והקש על התמונה.
4. כדי למחוק אובייקטים נעים מהתמונה, הקש על המעגלים הלבנים בתחתית המסך.
5. כדי לבחור איזה אובייקטים נעים ברצוןך להבליט, הזז את המעגל שנמצא בפינה הימנית התחתונה של המסך.

★ **עצה:** כדי להבליט את כל האובייקטים הנעים, הקש על .

6. לאחר שתסיים, הקש על .

התמקדות על אובייקט

השתמש במצב רצף חכם כדי להדגיש אובייקטים נעים על-ידי טשטוש הרקע.

1. צלם תמונה באמצעות מצב רצף חכם .
- ★ **עצה:** אינך צריך לעקוב אחר האובייקט הזז בעת צילום התמונה. פשוט החזק את המצלמה ביציבות.

2. הקש על התמונה הממוזערת הקטנה ליד .
3. החלק את האצבע מעלה אל **מיקוד בתנועה**, והקש על התמונה.
4. כדי לשנות את האובייקט הנמצא במוקד, החלק את האצבע ימינה או שמאלה.
5. לאחר שתסיים, הקש על .

הסרת אובייקטים נעים מתמונה

האם מיהו נכנס לתמונה שלך ברגע האחרון? השתמש במצב רצף חכם כדי להסיר אובייקטים נעים לא רצויים מהתמונה.

1. צלם תמונה באמצעות מצב רצף חכם .
2. הקש על התמונה הממוזערת הקטנה ליד .
3. החלק את האצבע כלפי מטה אל **הסר אובייקטים נעים**, והקש על התמונה.

המצלמה מסירה אובייקטים נעים מהתמונה באופן אוטומטי.

4. הקש על .

★ **עצה:** כדי לבטל את הסרת האובייקטים, הקש על המסך והקש על . לאחר מכן, הקש שוב על המסך והקש על .

הוספת תנועה לתמונות

רוצה ליצור תמונות קסומות שנראות כמעט אמיתיות? השתמש ביישום Nokia Cinemagraph כדי להוסיף הנפשה לתמונות הסטילס שלך.

אם עדיין אין ברשותך את היישום Nokia Cinemagraph, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **Nokia Cinemagraph**.
2. לצילום תמונה, הקש על  ועל המסך.
3. בחר את האזורים להנפשה והקש על .
4. כדי לשמור את התמונה עם ההנפשה, הקש על .

הורדת עדשות מצלמה מהחנות

רוצה להפוך את המצלמה שלך לטובה עוד יותר ולמצוא דרכים חדשות ומהנות לצלם תמונות נפלאות? הורד אפליקציות של עדשות מצלמה מ-חנות.

1. הקש על **Nokia Camera** .

2. הקש על **עדשות...** < **חפש אפליקציות צילום נוספות** ופעל בהתאם להוראות.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן, כולל פריטים בחינם, עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

תמונות וסרטוני וידאו

מצלם תמונות וקטעי וידאו נפלאים ורבים? כך תוכל להציג, לארגן, לשתף ולערוך אותם.



הרכזת 'תמונות'

התמונות שצילמת או קטעי הווידאו שהקלטת בעזרת הטלפון נשמרים ברכזת תמונות, שם תוכל לעיין בהם ולהציג אותם.



כדי למצוא את התמונות וקטעי הווידאו שלך בקלות, סמן את המועדפים שלך או ארגן אותם באלבומים.

הצגת תמונות

חיה מחדש את הרגעים החשובים - הצג את התמונות בטלפון שלך.

הקש על **תמונות**.

1. כדי להציג תמונה שצילמת, הקש על **סרט צילום** והקש על התמונה.

2. כדי להציג את התמונה הבאה, החלק את האצבע שמאלה. כדי להציג את התמונה הקודמת, החלק את האצבע ימינה.

חיפוש תמונות לפי תאריך ומיקום

הקש על **...** < **הגדרות** < **קבץ את התמונות שלי לפי זמן ומיקום**.

הגדלה או הקטנה

הנח שתי אצבעות על המסך והחלק אותן זו אל זו או בכיוון הנגדי.

★ **עצה:** כדי להגדיל או להקטין בחזרה את התצוגה במהירות, הקש פעמיים על התמונה.

סימון תמונה כמועדף

האם ברצונך למצוא את התמונות הטובות ביותר שלך במהירות ובקלות? סמן אותן כמועדפים והצג אותן בתצוגה מועדפים ברכות תמונות.

1. הקש על **תמונות** < **אלבומים** ועבור אל התמונה.

אם התמונה נמצאת באלבום מקוון, באפשרותך להוריד אותה לטלפון שלך.

2. הקש על **...** < **☑**.

★ **עצה:** כדי לסמן במהירות מספר תמונות כמועדפים, בחר את האלבום שבו נמצאות התמונות, הקש על **☑**, בחר את התמונות והקש על **☑**.

הצגת המועדפים שלך

ברכות תמונות, גלול אל **מועדפים**.

העלאת תמונות ווידאו לאינטרנט

רוצה להעלות את התמונות וקטעי הווידאו שלך אל שירות רשת חברתית כדי שחבריי ובני משפחתך יוכלו לראות אותם? באפשרותך לעשות זאת ישירות מהרכות תמונות.

1. הקש על **תמונות** ועבור אל תמונה או וידאו.
 2. הקש על  ועל השירות.
 3. הקש על  או .
- ★ **עצה:** כדי לבחור כמה תמונות בו-זמנית, ברכות תמונות, הקש על האלבוים ועל , בחר את התמונות והקש על .

★ **עצה:** כדי לגשת לתמונות שלך מכל ההתקנים, באפשרותך להגדיר העלאה אל OneDrive. אלבום OneDrive יהיה זמין לאחר מכן ברכות תמונות כאשר תציג את תמונותיך. להגדרת התכונה, במסך ההתחלה, החלק למטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות**. גלול אל **אפליקציות**, הקש על **תמונות+מצלמה** ובחר אפשרות.

שינוי הרקע ברכות 'תמונות'

יש לך צילום נפלא שגורם לך להרגשה טובה בכל פעם שאתה מסתכל עליו? הגדר אותו כרקע של רכות תמונות.

1. הקש על **תמונות**.
2. הקש על  > **הגדרות**.
3. העבר את **אריח התחל מראה** למצב **תמונה בודדת**.
4. הקש על **בחר תמונה** כדי לבחור תמונת רקע.

★ **עצה:** באפשרותך גם להגדיר את הטלפון לשינוי התמונה באופן אוטומטי מעת לעת. הקש על  > **הגדרות**. העבר את **אריח התחל מראה** למצב **כל התמונות** או **תמונות מועדפות**, והקש על **הצג בסדר אקראי כעת**.

יצירת אלבום

כדי למצוא בקלות תמונות של מאורע, אדם, או טיול, ארגן את התמונות שלך באלבומים בהתאם לנושא, לדוגמה.

אם המחשב שלך הוא Mac, התקן את היישום Windows Phone מ-Mac App Store.

1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.
 2. במחשב שלך, פתח מנהל קבצים, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש' ועבור אל התיקיה המיועדת לתמונות.
 3. הוסף תיקייה חדשה, תן לה שם והוסף תמונות לתיקיה.
- התיקיה מופיעה כאלבום בתצוגה אלבומים בטלפון שלך.

★ **עצה:** אם מערכת ההפעלה של המחשב שלך היא Windows 8, Windows 7 ואילך, באפשרותך גם להשתמש ביישום Windows Phone. עם Windows 7, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

מחיקת אלבום

הקש על **תמונות** > **אלבומים**. הקש הקשה ממושכת על אלבום והקש על **מחק**.

כשאתה מוחק אלבום מהטלפון, גם התמונות באלבום זה נמחקות. אם העתקת את האלבום למחשב, האלבום והתמונות בו נשארים במחשב שלך.

אין באפשרותך למחוק אלבומים מקוונים מהטלפון שלך.

העתקת התמונות למחשב

האם צילמת עם הטלפון תמונות שברצונך להעתיק למחשב? השתמש במנהל הקבצים של המחשב כדי להעתיק או להעביר את התמונות שלך.

אם המחשב שלך הוא Mac, התקן את היישום Nokia Photo Transfer עבור Mac מ-www.nokia.com.

1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.

2. במחשב שלך, פתח מנהל קבצים, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש' ועבור אל הטלפון שלך.

★ **עצה:** הטלפון שלך מוצג תחת התקנים ניידים כ-Windows Phone. כדי להציג את התיקיות הקיימות בטלפון, לחץ פעמיים על שם הטלפון. קיימות תיקיות נפרדות למסמכים, מוסיקה, תמונות, רינגטונים ווידאו.

3. פתח את התיקיה שבה נמצאות התמונות, ובחר והעתק את התמונות למחשב.

★ **עצה:** אם מערכת ההפעלה של המחשב שלך היא Windows 7 או Windows 8, באפשרותך גם להשתמש ביישום Windows Phone. עם Windows 7, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

עריכת תמונה

באפשרותך לבצע עריכות מהירות, כגון סיבוב וחיתוך, בתמונות שצילמת. לחלופין, השתמש בתיקון אוטומטי כדי לאפשר לטלפון לתקן את התמונה שלך בעזרת הקשה פשוטה אחת.

1. הקש על **תמונות** < **אלבומים** ועל תמונה.

2. הקש על **•••** < **ערוך** ועל אפשרות.

★ **עצה:** אם הורדת יישומים לעריכת תמונות מהחנות, הם יהיו רשומים כאן כאפשרויות עריכה.

3. כדי לשמור את התמונה שנערכה, הקש על **Ⓜ**.

הצג את התמונות שלך במסך של חבר


רוצה להציג את התמונות הטובות ביותר שלך לחברים? השתמש במקרן הנייד PhotoBeamer והצג את תמונותיך על-גבי המסך של חבריך, ללא כבלים.

1. בהתקן שבו ברצונך להשתמש כדי להציג את התמונות, עבור אל <https://www.photobeamer.com> (באנגלית).

2. במסך 'התחל' של הטלפון, החלק את האצבע שמאלה והקש על **PhotoBeamer**.

3. הקש על התמונה שברצונך להציג על המסך.

4. בדף האינטרנט PhotoBeamer, סרוק את קוד ה-QR באמצעות הטלפון.

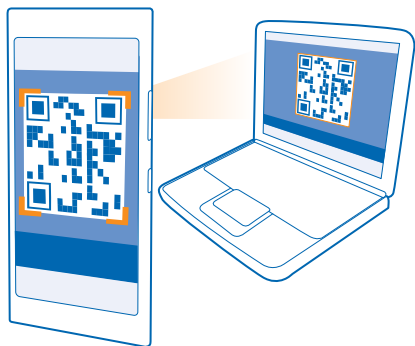

5. החלק את האצבע שמאלה או ימינה כדי להציג תמונות אחרות באותה תיקייה.

סייר במקומות ובדרכי ההגעה אליהם.

הפעלת שירותי מיקום

השתמש ביישומי מפה כדי לגלות היכן אתה נמצא, וכדי לשמור את המיקום שלך בתמונות שאתה מצלם. יישומים יכולים להשתמש במידע המיקום שלך כדי להציע לך מגוון רחב יותר של שירותים.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות**.
2. הקש על **מיקום** והעבר את **שירותי מיקום** למצב **פועל**.

שיטות מיקום

הטלפון שלך מציג את המיקום שלך על-גבי המפה באמצעות GPS, GLONASS, A-GPS, או WiFi מבוטס רשת (מזהה מנזר).

הזמינות, הדיוק והשלמות של מידע המיקום תלויים, למשל, במיקומך, בסביבה ובמקורות צד שלישי, וייתכן שיהיו מוגבלים. ייתכן שמידע מיקום לא יהיה זמין, למשל, בתוך מבנים או מתחת לאדמה. לקבלת מידע פרטיות הקשור לשיטות המיקום, עיין במדיניות הפרטיות של Microsoft Mobile.

שירות הרשת (A-GPS) Assisted GPS אבזרי העשרה דומים אחרים ל-GPS ו-GLONASS מאחרים מידע מיקום באמצעות הרשת הסלולרית ומסייעים בחישוב המיקום הנוכחי שלך.

A-GPS ושיפורים נוספים ב-GPS ו-GLONASS עשויים לדרוש העברת כמויות קטנות של נתונים דרך הרשת הסלולרית. אם ברצונך להימנע מעלויות נתונים, לדוגמה בעת נסיעה, באפשרותך לכבות את חיבור הנתונים לנייד דרך הגדרות הטלפון.

מיקום WiFi משפר את דיוק המיקום כאשר אותות לוויין אינם זמינים, בפרט כאשר אתה נמצא בתוך מבנה או בין בניינים גבוהים. אם אתה נמצא במקום שבו השימוש ב-WiFi מוגבל, באפשרותך לכבות WiFi דרך הגדרות הטלפון.

⚠ הערה: השימוש ב-WiFi עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, באיחוד האירופי, אתה רשאי להשתמש ב-WiFi של 5350–5150 MHz בתוך מבנים בלבד, ובארה"ב ובקנדה, אתה רשאי להשתמש ב-WiFi של 5.25–5.15 GHz בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות. ייתכן שמד המסע לא יהיה מדויק, בהתאם לזמינות ולאיכות של חיבור הלוויין.

למד כיצד ליצור חיבורים אלחוטיים ולגלוש באינטרנט תוך שמירה על עלויות הנתונים נמוכות.

הגדרת חיבורי אינטרנט

האם ספק שירות הרשת שלך מחייב אותך בסכום קבוע עבור העברת נתונים, או על בסיס תשלום לפי שימוש? שנה את הגדרות ה-WiFi ואת חיבור הנתונים לנייד כדי להפחית את עלויות הנתונים בזמן נדידה ובבית.

חשוב: השתמש בהצפנה כדי לשפר את האבטחה של חיבור ה-WiFi. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון שאנשים אחרים ייגשו לנתונים שלך.

שימוש בחיבור WiFi הוא בדרך כלל מהיר יותר וזול יותר משימוש בחיבור נתונים לנייד. אם גם חיבור ה-WiFi וגם חיבור הנתונים לנייד זמינים, הטלפון שלך משתמש בחיבור ה-WiFi.

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .

1. העבר את **רשתות Wi-Fi** למצב **פועל**.

2. בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

שימוש בחיבור נתונים לנייד

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות > נייד ו-SIM**, והעבר את **חיבור נתונים למצב פועל**.

שימוש בחיבור נתונים לנייד בעת נדידה

במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות > נייד ו-SIM** והעבר את **אפשרויות נדידת נתונים למצב נדח**.

התחברות לאינטרנט בעת הנדידה, בפרט בחו"ל, יכולה להגדיל את עלויות הנתונים בצורה ניכרת.

נדידת נתונים היא שימוש בטלפון לקבלת נתונים דרך רשתות שאינן בבעלות ספק שירות הרשת שלך, או שהוא אינו מפעיל אותן.

★ עצה: באפשרותך גם לעקוב אחר השימוש שלך בנתונים עם היישום חיישן הנתונים.

חיבור המחשב לאינטרנט

רוצה להשתמש באינטרנט במחשב הנייד שלך בעודך בדרכים? הפוך את הטלפון שלך לנקודה חמה של WiFi והשתמש בחיבור הנתונים לנייד כדי לגשת לאינטרנט עם המחשב הנייד או התקן אחר.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > שיתוף אינטרנט**.

2. העבר את **שיתוף למצב פועל**.

3. כדי לשנות את שם החיבור, הקש על **הגדרה > שם שידור** וכתוב שם.

★ עצה: באפשרותך גם להקליד סיסמה עבור החיבור.

4. בחר את החיבור בהתקן השני.

ההתקן השני משתמש בנתונים מתוכנית החיוב שלך ועשוי לגרום לחיובים בגין העברת נתונים. לקבלת מידע אודות זמינות ועלויות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

שימוש בתוכנית הנתונים שלך ביעילות

אתה מדאג לגבי עלויות השימוש בנתונים? היישום חיישן הנתונים מסייע לך למצוא דרכים יעילות יותר לשימוש בנתונים לנייד ולעקוב אחר השימוש שלך. יישום זה יכול להפסיק את חיבורי הנתונים לגמרי במידת הצורך.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **חיישן הנתונים**.

2. הקש על **הגדר מכסה** ובחר את הערכים הרצויים.

★ **עצה:** בעת שימוש ב-Internet Explorer, באפשרותך לחסוך בעלויות השימוש בנתונים באופן אוטומטי. הקש

על ●●● < **הגדרות** < **נתונים שנחסכו על-די חיישן הנתונים**, ובחר את ההגדרה הרצויה.

דפדפן אינטרנט

התעדכן בחדשות ובקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך. באפשרותך להשתמש ב-Internet Explorer 11 בטלפון כדי להציג דפי אינטרנט באינטרנט. הדפדפן שלך יכול גם לסייע להזהיר אותך מפני איומי אבטחה.

הקש על **Internet Explorer**.

כדי לגלוש באינטרנט, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

גלישה באינטרנט

מי צריך מחשב כשניתן לגלוש באינטרנט בטלפון?

★ **עצה:** אם ספק שירות הרשת שלך אינו מחייב אותך בתשלום קבוע עבור העברת נתונים, כדי לחסוך בעלויות

נתונים, באפשרותך להשתמש ברשת WiFi כדי להתחבר לאינטרנט.

1. הקש על **Internet Explorer**.

2. הקש על שורת הכתובת.

3. כתוב כתובת אינטרנט.

★ **עצה:** כדי לכתוב במהירות סיומת כתובת אינטרנט כגון .org, הקש והחזק את מקש הסיומת במקלדת והקש


על הסיומת הרצויה.

4. הקש על ➔.

★ **עצה:** כדי לחפש באינטרנט, כתוב מילת חיפוש בשורת הכתובת והקש על ➔.

הגדלה או הקטנה

הנח שתי אצבעות על המסך והחלק אותן זו הרחק מזו או זו לכיוון זו.

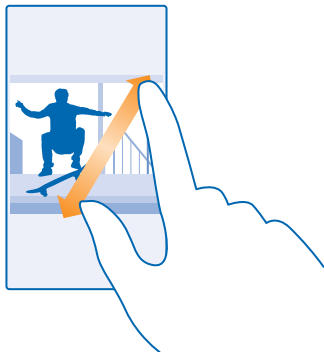

★ עצה: באפשרותך גם להקיש הקשה כפולה על המסך.

פתיחת כרטיסייה חדשה

כאשר ברצונך לבקר במספר אתרי אינטרנט בו-זמנית, באפשרותך לפתוח כרטיסיות דפדפן חדשות ולהחליף ביניהן.

הקש על **Internet Explorer** .

הקש על  < .

★ עצה: לפתיחת כרטיסיות שאתה גולש בהן בהתקנים אחרים, החלק את האצבע שמאלה אל **אחר**.

מעבר בין כרטיסיות

הקש על  ועל הכרטיסיה הרצויה.

סגירת כרטיסייה

הקש על  < .

שינוי מצב הדפדפן

יותר מדי זום? נתקל בבעיה בקריאת הטקסט באתרי אינטרנט? באפשרותך להשתמש בדפדפן שלך במצב נייד או מצב שולחן עבודה, או להעביר דפי אינטרנט מסוימים לתצוגת הקריאה ולהגדיר את גודל הגופן בהתאם להעדפותיך.

1. כדי להגדיר את הדפדפן להשתמש תמיד במצב הרצוי, הקש על **Internet Explorer**  <  < **הגדרות**.

2. שנה את ההגדרה עבור **העדפת אתרי אינטרנט**.

מעבר לתצוגת הקריאה

הקש על  בשורת הכתובת. כדי להגדיר את גודל הגופן עבור תצוגת הקריאה, הקש על  < **הגדרות** < **הגדרות** < **מתקדמות** < **גודל גופן בתצוגת קריאה**.

★ עצה: כדי לקבל מידע נוסף אודות הגדרות הדפדפן וההשפעה שלהן, הקש על הקישור בתחתית המסך.

הוספת אתר אינטרנט למועדפים שלך

אם אתה מבקר באותם אתרי אינטרנט כל הזמן, הוסף אותם למועדפים שלך כדי שתוכל לגשת אליהם במהירות.

הקש על  **Internet Explorer**.

1. עבור אל אתר אינטרנט.

2. הקש על **...** < **הוסף למועדפים**.

3. ערוך את השם אם אתה מעוניין בכך והקש על .

 **עצה:** באפשרותך גם להצמיד את אתרי האינטרנט המועדפים עליך למסך ההתחלה. בעת גלישה באתר אינטרנט, הקש על **...** < **הצמד להתחל**.

מעבר אל אתר אינטרנט מועדף

הקש על **...** < **מועדפים** ועל אתר אינטרנט.

 **עצה:** כדי לגשת במהירות למועדפים שלך, הוסף את סמל המועדפים לשורת הכתובת. הקש על **...** < **הגדרות** והעבר את השתמש בלחצן שורת הכתובת עבור למצב מועדפים.

שיתוף דף אינטרנט

לאחר שמצאת דף אינטרנט מעניין, באפשרותך לשלוח אותו אל חבריך. אם החברים שלך נמצאים בקרבתך, השתמש ב-NFC כדי לשתף את הדף באמצעות הקשה פשוטה של הטלפונים זה בזה. אחרת, באפשרותך לשלוח את הדף בדואר או בהודעת טקסט או לפרסם אותו ברשתות החברתיות שלך.

1. כדי לוודא שהאפשרות NFC מופעלת, במסך 'התחל', החלק למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות > NFC**, והעבר את **הצמד כדי לשתף למצב פועל**.

2. הקש על  **Internet Explorer** ועבור אל אתר אינטרנט.

3. הקש על **...** < **שתף דף** < **הצמד כדי לשתף (NFC)**.

4. גע בטלפון של חברך עם הטלפון שלך. הטלפון השני יחייב לתמוך באפשרות NFC. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של הטלפון השני.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה תואמת לכל הטלפונים התומכים ב-NFC.

שליחת דף אינטרנט בדואר או בהודעת טקסט או פרסום ברשתות החברתיות שלך

בעת הגלישה, הקש על **...** < **שתף דף** ועל אופן השיתוף הרצוי.

ניקוי היסטוריית הדפדפן

לאחר שסיימת לעיין, באפשרותך למחוק את הנתונים האישיים שלך, כגון היסטוריית הגלישה וקובצי אינטרנט זמניים.

1. הקש על  **Internet Explorer**.

2. הקש על **...** < **הגדרות** < **מחק היסטוריה**.

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניגשת, או ניסית לגשת, למידע סודי או לשירות מאובטח הדורש סיסמאות, נקה את המטמון לאחר כל שימוש.

מחיקת פריט בודד מהיסטוריית הגלישה

הקש על **...** < **אחרונים** <  הפרט שברצונך למחוק ועל .

חיפוש באינטרנט

סייר באינטרנט ובעולם החיצוני עם חיפוש Bing. באפשרותך להשתמש במקלדת על המסך או בקולך כדי לכתוב את מילות החיפוש.

1. לחץ על .
2. כתוב את מילת החיפוש בתיבת החיפוש והקש על . באפשרותך גם לחפש מילת חיפוש מבין ההתאמות המוצעות.
3. כדי לראות תוצאות חיפוש קשורות, גלול שמאלה כדי לראות את קטגוריות תוצאות החיפוש השונות.

שימוש בחיפוש קולי

לחץ על , הקש על  בתיבת החיפוש ואמור את מילת החיפוש. תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע נוסף אודות זמינות של תכונות ושירות, עבור לכתובת www.windowsphone.com.

סגירת חיבורי אינטרנט

חסוך בשימוש בסוללה על-ידי סגירת חיבורי אינטרנט פתוחים ברקע. באפשרותך לעשות זאת מבלי לסגור יישומים.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .
 2. העבר את רשתות Wi-Fi למצב כבוי .
- ★ **עצה:** רשתות Wi-Fi מופעל שוב באופן אוטומטי. כדי לשנות הגדרה זו, הקש על הפעל Wi-Fi שוב.

סגירת חיבור הנתונים לנייד

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** > **נייד ו-SIM**, והעבר את חיבור נתונים למצב כבוי .

יש לך רגע פנוי ואתה זקוק לבידור? למד כיצד לצפות בסרטוני וידאו, להאזין למוסיקה האהובה עליך ולשחק במשחקים.

צפייה והאזנה

באפשרותך להשתמש בטלפון שלך כדי לצפות בווידיאו ולהאזין למוסיקה ופודקאסטים כאשר אתה בדרכים.

הפעלת מוסיקה

האזן למוסיקה המועדפת עליך בכל מקום שבו אתה נמצא.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **מוסיקה**.
2. הקש על השיר, האמן, האלבום או רשימת ההשמעה שברצונך להפעיל.

★ **עצה:** באפשרותך לשפר את איכות הצליל על-ידי שינוי הגדרות האקולייזר. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > שמע**.

השהייה או חידוש של ההפעלה

הקש על  או .

★ **עצה:** כדי להפעיל שירים בסדר אקראי, הקש על .

העברה קדימה או אחורה במהירות

הקש הקשה ממושכת על  או .

★ **עצה:** כדי להירשם לפודקאסטים ולהאזין להם, במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **פודקאסטים**.

ייתכן שהשירות לא יהיה זמין בכל המדינות והאזורים.

הפעלת פודקאסט

התעדכן בפודקאסטים המועדפים עליך והירשם אליך דרך הטלפון.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על  **פודקאסטים**.
2. הקש על **קול** או **וידאו** ועל הפודקאסט שברצונך לצפות בו או להאזין לו.

★ **עצה:** כדי לבחור פרק מסוים של הפודקאסט, הקש על .

הרשמה לפודקאסט

החלק את האצבע אל **השג פודקאסטים**, וכתוב את כתובת הפודקאסט.

★ **עצה:** באפשרותך גם לחפש פודקאסט לפי שם.

הפעלת וידאו

קח את המדיה המועדפת עליך לידרכים - צפה בווידיאו בכל מקום שבו אתה נמצא.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על  **וידאו**.
2. גלול אל **אוסף**.
3. הקש על הווידיאו שברצונך להפעיל.

★ **עצה:** באפשרותך גם לרכוש או להשכיר סרטים ותוכניות טלוויזיה מחנות הווידאו Xbox.

השהייה או חידוש של ההפעלה

הקש על (II) או (I).

העברה קדימה או אחורה במהירות

הקש הקשה ממושכת על (III) או (II).

שיפור חוויית השמע

הפק את המרב מחוויית המוסיקה ושפר את הצליל של פריטי המוסיקה והווידיאו שלך.

התאמה אישית של השמע אינה זמינה בעת האזנה לרדיו FM או בעת שימוש באביזרי Bluetooth.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > שמע**.
2. כדי לכוונן את טון המוסיקה, החלק את האצבע אל **אקולייזר** וגרור את הרצועות כרצונך. באפשרותך גם לבחור את אחת מהגדרות האקולייזר שנקבעו מראש.

★ **עצה:** לקבלת עוצמת קול עקבית יותר של ההשמעה עבור כל רצועות המוסיקה והווידיאו שלך, החלק את האצבע אל **אביזרי העשרה**, והעבר את **איון שמע של Dolby** למצב **מופעל**.

האזנה למוסיקה באופן אלחוטי

עם רמקול אלחוטי, באפשרותך להאזין למוסיקה באיכות שמע גבוהה ללא צורך בכבלים.


רמקולים אלחוטיים של Nokia נמכרים בנפרד. זמינות האביזרים משתנה בהתאם לאזור.

1. במסך 'התחלה', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > NFC**.
2. העבר את **הצמד כדי לשתף** למצב **פועל**.

לפני השימוש ב-NFC, ודא שהמסך והמקשים אינם נעולים.

3. גע באזור ה-NFC של הרמקול עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך. הרמקול מתחבר לטלפון באופן אוטומטי.

★ **עצה:** באפשרותך גם להתחבר באמצעות Bluetooth. במסך ההתחלה, החלק למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות > Bluetooth**, והתאם את הטלפון לרמקול.

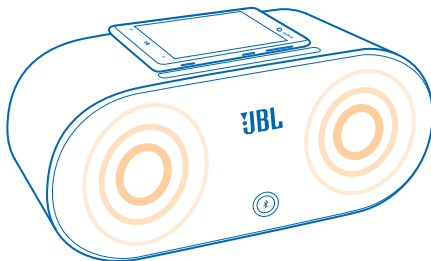


שיתוף המסך שלך באמצעות Nokia Beamer

האם יש לך מצגת או מסמך בטלפון שברצונך להציג על מסך גדול יותר? השתמש ביישום Nokia Beamer כדי לשתף בקלות את מסך הטלפון שלך על כל מסך אחר בעזרת גישה לאינטרנט.

אם עדיין אין ברשותך את היישום Nokia Beamer בטלפון, באפשרותך להוריד ולהתקין אותו מהכתובת www.windowsphone.com/s?appid=b5511af6-cbd0-4945-9bf6-30cf0582043f.

1. במסך 'התחל' של הטלפון, החלק את האצבע שמאלה והקש על **Nokia Beamer**.
2. כדי לשתף על מסך בקרבת מקום, עבור אל **beam.nokia.com** במסך היעד. ביישום Nokia Beamer, הקש על **שתף בקרבת מקום**, וסרוק את קוד ה-QR באמצעות הטלפון שלך.

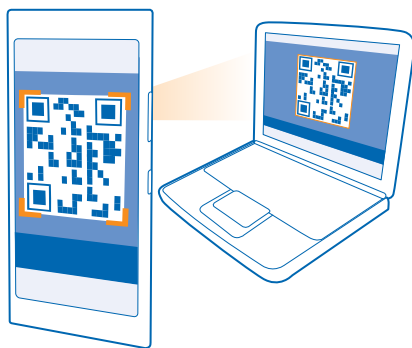

3. באפשרותך לשתף את מסך הטלפון עם אנשים במיקום מרוחק. כדי לשלוח קישור באמצעות הודעת טקסט, דואר או מדיה חברתית, הקש על **שתף מרוחק** ועל **הודעות**, **דואר אלקטרוני**, או **מדיה חברתית**.
4. כדי לעדכן את המסך, נער את הטלפון.
★ **עצה:** כדי לעדכן את המסך באופן אוטומטי, הקש על **עדכן אוטומטית** ביישום Nokia Beamer.
5. כדי להפסיק לשתף, לחץ על מקש הנעילה או ביישום Nokia Beamer, הקש על **עצור הקרנה**.

FM רדיו

למד כיצד להאזין לרדיו בטלפון.



האזנה לרדיו

תיהנה מתחנות רדיו FM המועדפות עליך בדרכים.

כדי להאזין לרדיו, יש לחבר דיבורית אישית תואמת להתקן. הדיבורית משמשת בתור אנטנה.

ייתכן שהדיבורית האישית תימכר בנפרד.

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **רדיו FM**.

מעבר אל התחנה הבאה או התחנה הקודמת

החלק את האצבע שמאלה או ימינה על גבי סרגל התדרים.

שמירת תחנת רדיו

שמור את תחנות הרדיו המועדפות עליך כדי שתוכל להאזין להן בקלות במועד מאוחר יותר.

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **רדיו FM**.

כדי לשמור את התחנה שאתה מאזין לה, הקש על .

הצגת רשימת התחנות השמורות שלך

הקש על .

הסרת תחנה מהרשימה

הקש על .

MixRadio

גלה מוסיקה חדשה באמצעות MixRadio.

עם MixRadio, באפשרותך:

- להאזין לשילובים שנוצרו
- להעביר את השילובים שלך למצב לא מקוון והאזן להם גם ללא חיבור לאינטרנט
- לסמן שירים עם אגודלים מצביעים כלפי מעלה או אגודלים מצביעים כלפי מטה כדי לקבל שילוב שמותאם יותר לטעמך
- ליצור שילובים משלך בהתבסס על האמנים המועדפים עליך
- לקבל מידע נוסף אודות האמנים המועדפים עליך, כגון ההופעות החיות הבאות שלהם

כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב-MixRadio, בטלפון שלך, הקש על  **MixRadio**, החלק את האצבע שמאלה והקש על .

ייתכן שהשירות לא יהיה זמין בכל האזורים.

הורדה והזרמה של מוסיקה ותוכן אחר עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע אודות חיובים בגין שידור נתונים, פנה לספק שירותי הרשת שלך.

סינכרון מוסיקה וקטעי וידאו בין הטלפון למחשב

האם יש לך מדיה במחשב שברצונך להאזין לה או לצפות בה בטלפון? השתמש בכבל USB כדי לסנכרן מוסיקה וקטעי וידאו בין הטלפון למחשב.

1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB.
2. במנהל הקבצים של המחשב, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש', גרור ושחרר את השירים ואת קטעי הווידאו שלך בטלפון.


 **עצה:** אם מערכת ההפעלה של המחשב שלך היא Windows 7 או Windows 8, באפשרותך גם להשתמש ביישום Windows 8 Phone. Windows מתקין את היישום באופן אוטומטי. עם Windows 8, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

לקבלת מידע המפרט את המחשבים הפועלים עם היישומים השונים, עיין בטבלה הבאה.

סיוור Windows	היישום Windows Phone עבור Mac	היישום Windows Phone שולחנות עבודה	יישום Windows Phone	
x		x	x	Windows 8
x			x	Windows 8 RT
x		x		Windows 7
x				Windows Vista/XP
	x			Mac

משחקים

ברצונך ליהנות? הורד משחקים אל הטלפון ושחק בהם כדי לבדר את עצמך.

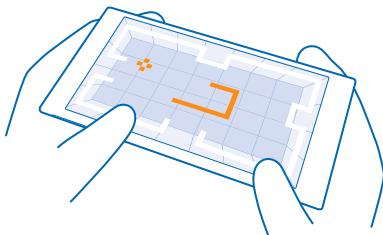

קבלת משחקים חדשים

עבור אל חנות המשחקים כדי להוריד ולהתקין משחקים חדשים בטלפון.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על **משחקים > חנות המשחקים**.
2. עיין במבחר והקש על המשחק הרצוי.
3. כדי להוריד משחק בחינם, הקש על **התקן**.
4. כדי לנסות משחק בחינם, הקש על **נסה**.
5. כדי לרכוש משחק, הקש על **קנה**.

★ **עצה:** כדי להסיר התקנה של משחק, הקש על **משחקים**, הקש הקשה ארוכה על המשחק והקש על **הסר**.

הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת.

ניהול ההורדות של ילדך

אם לילדך יש Windows Phone 8.1, באפשרותך להשתמש באתר האינטרנט 'המשפחה שלי' כדי לנהל את הורדות המשחקים והיישומים ואת ההגדרות שלו. כדי להגדיר את 'המשפחה שלי', עבור אל <https://www.windowsphone.com/family>, היכנס לחשבון Microsoft עם כתובת הדואר והסיסמה שלך ושל ילדך ופעל בהתאם להנחיות.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע נוסף אודות זמינות של תכונות ושירות, עיין במקטע 'כיצד לבצע' בכתובת www.windowsphone.com.

זמינות היישומים והמשחקים עשויה להיות תלויה בגיל ילדך.

משחק

המשחק בטלפון שלך הוא חוויה חברתית אמיתית. Xbox, שירות המשחקים של Microsoft, מאפשר לך לשחק משחקים עם חבריך ולהשתמש בפרופיל השחק שלך כדי לעקוב אחר תוצאות משחק והישגים. באפשרותך לעשות זאת באופן מקוון, במסוף Xbox ובטלפון ברכות משחקים.

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **משחקים**.

גלול אל **אוסף** ובחר משחק. אם זהו משחק של Xbox, היכנס לחשבון Xbox שלך. אם עדיין אין לך חשבון, באפשרותך ליצור. Xbox אינו זמין בכל האזורים.

★ **עצה:** באפשרותך להצמיד את המשחקים המועדפים עליך למסך ההתחלה. בתפריט היישומים, הקש הקשה ממושכת על המשחק והקש על **הצמד להתחל**.

קבלת משחקים נוספים

החלק את האצבע אל **אוסף** והקש על **חנות המשחקים**.

★ **עצה:** כשאתה נכנס לחשבון Xbox שלך, באפשרותך לקבל הזמנות מחברייך לשחק משחק. אם אין ברשותך את המשחק, אבל הוא זמין באזור שלך ב-חנות המשחקים, באפשרותך להוריד גרסת ניסיון או לרכוש אותו באופן מיידי.

חידוש משחק

כשאתה חוזר למשחק, עשוי להיות סמל חידוש במשחק עצמו. אם לא, הקש על המסך.

שמור על ארגון. למד כיצד להשתמש בלוח השנה וביישומים של Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile הוא המשרד שלך הרחק מהמשרד.

עבור אל הרכזת Office כדי ליצור ולערוך מסמכי Word וחבורות עבודה של Excel, לפתוח ולהציג מצגות תמונות של PowerPoint ולשתף מסמכים באמצעות SharePoint.

באפשרותך גם לשמור את המסמכים שלך ב-OneDrive. OneDrive הוא אחסון ענן שניתן להשתמש בו כדי לאחסן את המסמכים שלך דרך הטלפון, התקן הלוח, המחשב או Xbox. כשאתה מפסיק לעבוד על מסמך וחוזר אליו במועד מאוחר יותר, אתה באותו מקום שבו עזבת אותו - ללא קשר להתקן שבו אתה משתמש.

Microsoft Office Mobile מורכב מהפריטים הבאים:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

עבודה עם Word Mobile

לטש את המסמכים שלך בדרכים עם Microsoft Word Mobile. באפשרותך ליצור או לערוך מסמכים ולשתף את העבודה שלך באתר SharePoint.

הקש על **Office**.

1. גלול אל **מקומות**.
2. הקש על מיקום הקובץ.
3. הקש על קובץ Word שברצונך לערוך.
4. כדי לערוך את הטקסט, הקש על .
5. כדי לשמור את המסמך שלך, הקש על **שמור**.

★ **עצה:** כדי לגשת למסמך חשוב במהירות, באפשרותך להצימד אותו למסך ההתחלה. הקש הקשה ממושכת על המסמך והקש על **הצמד להתחל**.

יצירת מסמך חדש

החלק את האצבע אל **אחרונים** והקש על .

חיפוש טקסט במסמך

הקש על קובץ Word ועל .

הוספת הערה

הקש על  < .

עיצוב טקסט

הקש על קובץ Word ועל  < .

סימון טקסט

הקש על קובץ ה-Word ועל  < , ובחר את צבע הסימון.

ראה את מבנה המסמך

הקש על .

שליחת מסמך בדואר

הקש על קובץ Word ועל  • • • < **שתף**....

מחיקת מסמך

החלק את האצבע אל **מקומות**, הקש הקשה ממושכת על המסמך והקש על **מחק**.

עבודה עם Excel Mobile

אין צורך לנסוע אל המשרד כדי לעיין במספרים המעודכנים. עם Microsoft Excel Mobile, באפשרותך לערוך את הגליונות האלקטרוניים שלך ולשתף את העבודה שלך באתר SharePoint.

הקש על  **Office**.

1. גלול אל מקומות.

2. הקש על מיקום הקובץ.

3. הקש על קובץ Excel שברצונך לערוך.

4. כדי לעבור לגיליון עבודה אחר, הקש על  ועל גיליון עבודה.

5. כדי לשמור את חוברת העבודה שלך, הקש על  • • • < **שמור**.

יצירת חוברת עבודה

הקש על **אחרונים** < .

הוספת הערה לתא

הקש על  • • • < **הערה**.

החלת מסנן על תאים

הקש על  • • • < **החל מסנן**.

שינוי של התא ותבנית הטקסט

הקש על  • • • < **עיצוב תא**....

שינוי גודל השורה או העמודה

הקש על שורה או עמודה, וגרור את המחווך.

חיפוש נתונים מחוברת עבודה

הקש על קובץ ה-Excel ועל .

שליחת חוברת עבודה בדואר

הקש על קובץ Excel ועל  • • • < **שתף**....

עבודה עם PowerPoint Mobile

הוסף את הליטושים האחרונים למצגת שלך בזמן הנסיעה לפגישה בעזרת Microsoft PowerPoint Mobile.

1. הקש על  Office, גלול אל **מקומות** והקש על המיקום של קובץ PowerPoint שברצונך להציג.
2. הקש על קובץ PowerPoint וסובב את הטלפון שלך למצב לרוחב.
3. כדי לעבור בין שקופיות, החלק את האצבע שמאלה או ימינה.
4. כדי לעבור אל שקופית ספציפית, הקש על  ועל השקופית שברצונך לראות.
5. כדי להוסיף הערה לשקופית, סובב את הטלפון למצב לאורך והקש על האזור הריק מתחת לשקופית.
6. לעריכת שקופית, הקש על . הקש על  כדי לחזור.
7. לשמירת המצגת שלך, הקש על  • • • < **שמור**.

שליחת מצגת בדואר

הקש על קובץ PowerPoint ועל  • • • < **שתף**....

מחיקת מצגת

הקש הקשה ממושכת על קובץ PowerPoint והקש על **מחק**.

צפייה בשידור PowerPoint

לצפייה בשידור מצגת PowerPoint דרך האינטרנט, פתח את הדואר המכיל את הקישור למצגת השידור והקש על הקישור.

עבודה עם SharePoint Workspace Mobile

עבוד על מסמכים משותפים של Microsoft Office ושתף פעולה בפרוייקטים, לוחות זמנים ורעיונות. בעזרת Microsoft SharePoint Workspace Mobile, באפשרותך לעיין במסמכים המקוונים שלך, לשלוח, לערוך ולסנכרן אותם.

1. הקש על  Office והחלק את האצבע אל **מקומות**.
2. הקש על  , כתוב את כתובת האינטרנט עבור אתר SharePoint והקש על  →.
3. בחר מסמך.
- עוֹתָק מוֹרֵד אֶל הַטֵּלְפֹן שֶׁלְךָ.

4. הצג או ערוך את המסמך ושמור את השינויים שביצעת.

★ **עצה:** כדי לשמור עותק לא מקוון של מסמך בטלפון, הקש הקשה ממושכת על המסמך והקש על **השאר תמיד במצב לא מקוון**.

חזרה אל SharePoint Workspace Mobile

לחץ על .

כתיבת הערה

קל לאבד הערות שכתובות על נייר. במקום לשרבט אותן על נייר, באפשרותך לכתוב את ההערות שלך בעזרת Microsoft OneNote Mobile. כך ההערות שלך יהיו איתך תמיד. באפשרותך גם לסנכרן את ההערות שלך עם OneDrive ולהציג ולערוך אותן עם OneNote בטלפון, במחשב או באופן מקוון בדפדפן אינטרנט.

1. במסך 'התחל', החלק שמאלה והקש על  **OneNote**.
2. הקש על .
3. כתוב את ההערה שלך.
4. כדי לעצב את הטקסט, הקש על  • • • < **עיצוב**.
5. להוספת תמונה, הקש על .
6. להקלטת קליפ קולי, הקש על .
7. לשמירת השינויים, לחץ על .

אם הגדרת חשבון Microsoft בטלפון שלך, השינויים שלך נשמרים ומסונכרנים עם מחברת אישי (אינטרנט) המוגדרת כברירת מחדל ב-OneDrive. אחרת, השינויים שלך נשמרים בטלפון.

שליחת הערה בדואר

הקש על הערה ועל ... < שתף....

★ **עצה:** כדי לגשת להערה חשובה במהירות, באפשרותך להצמיד אותה למסך ההתחלה. הקש הקשה ממושכת על ההערה והקש על **הצמד להתחל**.

המשך המסמך בהתקן אחר

באפשרותך לשמור את מסמך Office ב-OneDrive ולהמשיך את עבודתך בהתקן אחר.

1. בעת העבודה על מסמך Office, הקש על ... < **שמור בשם**....
2. הקש על **שמור ב:** < OneDrive.
3. הקש על **שמור**.

באפשרותך לפתוח את המסמך כעת מ-OneDrive בהתקן אחר ולהמשיך מהמקום שבו הפסקת.

שימוש במחשבון

שכח ממחשבון הכיס - הטלפון שלך כולל מחשבון בסיסי, מדעי ובינארי.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **מחשבון**.
2. כדי להשתמש במחשבון הבסיסי, החזק את הטלפון בצורה אנכית.

שימוש במחשבון המדעי

סובב את הטלפון שלך למצב לרוחב, כשהקצה הימני כלפי מעלה.

שימוש במחשבון הבינארי

סובב את הטלפון שלך למצב לרוחב, כשהקצה השמאלי כלפי מעלה.

שימוש בטלפון העבודה

חשבון חברה בטלפון שלך מסייע לך לבצע את העבודה.

אם יש לך טלפון עבודה, החברה שלך יכולה ליצור חשבון חברה ששומר על המידע בטלפון מאובטח יותר, מעניק לך גישה למסמכים או מידע מתוך רשת החברה ואפילו מספק יישומים או רכזות שמסייעים לך לבצע את עבודתך.

אם לחברה שלך יש יישומים זמינים, אתה מקבל אפשרות להוריד אותם, לאחר שאתה מסיים להוסיף את חשבון החברה לטלפון שלך. אם יישום אינו זמין עד לאחר הגדרת החשבון, החברה שלך יכולה לאפשר לך לדעת כיצד להשיג אותו.

רכזת חברה מאפשרת לך להגיע לכל סוגי מידע החברה ממקום אחד - כגון חדשות, הוצאות, יישומים או לגשת למאגר חברה. התקנת רכזת פועלת כמו התקנת יישום חברה - אם רכזת אחת זמינה, באפשרותך להוסיף אותה לאחר שהוספת את חשבון החברה. אם החברה שלך מפתחת רכזת במועד מאוחר יותר, מוצעת לך דרך אחרת להגדיר אותה כשהיא מוכנה.

רוב חשבונות החברה כוללים מדיניות. מדיניות חברה מאפשרת לחברה שלך להוסיף הגנות לטלפון שלך, לעתים קרובות כדי להגן על מידע חסוי או רגיש.

כדי להגדיר את חשבון החברה שלך, במסך 'התחל', החלק מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **חשבון חברה**.

עצות למשתמשים עסקיים

שימוש יעיל בטלפון בעבודה.

לקבלת מידע נוסף על הצעת Microsoft Mobile לעסקים, עבור אל Nokia Expert Centre בכתובת <https://expertcentre.nokia.com>.

עבודה עם דואר ולוח שנה בטלפון ובמחשב

תוכל להשתמש בכתובות דואר שונות עבור עבודה ופנאי. באפשרותך להוסיף מספר תיבות דואר לטלפון ולהשתמש באותו חשבון דואר בטלפון ובמחשב, בין אם מדובר ב-Outlook, Office 365 או כל חשבון דואר אחר. הדואר ולוח השנה שלך נשארים מסונכרנים, ובאפשרותך להצטרף לפגישות ישירות מההזמנות בלוח השנה. תוכל להשתמש בדואר ובלוח השנה המשובלים כך שאם, לדוגמה, יש לך פגישה מתקרבת, תוכל להציג את רשימת המשתתפים, ובהקשה אחת לגשת לכל דיון בדואר או בהודעות טקסט שניהלת עם אחד המשתתפים.

לקבלת מידע נוסף אודות Office 365, צפה בסרטון הווידאו בכתובת www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (באנגלית בלבד).

שמירה על הנתונים בטלפון מאובטחים

הטלפון כולל מגוון אפשרויות אבטחה שיבטיחו שאחרים לא יקבלו גישה לנתונים הרגישים ששמרת בטלפון. לדוגמה, באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שיינעל באופן אוטומטי או אפילו לאתר את הטלפון אם הוא אובד (לא זמין בכל האזורים).

לקבלת מידע נוסף, עבור לכתובת www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

להיות פרודוקטיבי עם יישומי Office

הטלפון כולל את הגרסה של יישומי Microsoft Office להתקנים ניידים. באפשרותך:

- לסקור הערות ומסמכים, לערוך שינויים של הרגע האחרון או ליצור מסמכים חדשים
- להציג ולערוך מצגות של PowerPoint
- ליצור, להציג ולערוך חוברות עבודה של Microsoft Excel
- שמור את קובצי Office שלך ב-OneDrive, והמשך מהמקום שבו הפסקת כשתחזור למחשב.
- לגשת לשירות Office 365

בעזרת SharePoint Workspace Mobile, תוכל לפתוח, לערוך ולשמור מסמכים של Microsoft Office שנמצאים באתרי SharePoint 2010 או SharePoint Online.

לקבלת מידע נוסף אודות Office 365, צפה בסרטון הווידאו בכתובת www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (באנגלית בלבד).

התחברות למשאבי החברה

ייתכן שתזדקק לחיבור של רשת פרטית וירטואלית (VPN) כדי לגשת למשאבי החברה, כגון אינטראנט ודואר של החברה.

פנה למנהל ה-IT של החברה לקבלת פרטים על תצורת ה-VPN שלך.

במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות < VPN**, והעבר את מצב אל **פועל**.

1. להוספת פרופיל VPN, הקש על .
 2. העבר את התחבר באופן אוטומטי למצב פועל .
 3. כתוב את פרטי הפרופיל לפי ההוראות שניתנו לך על-ידי מנהל ה-IT של החברה.
- הטלפון מתחבר באופן אוטומטי ל-VPN בעת הצורך.

★ עצה: כדי לשנות את חיבור הנתונים הניידים של ה-VPN והגדרות הנדידה, הקש על **אפשרויות**.

עריכת פרופיל VPN

הקש ממושכות על הפרופיל, הקש על **ערוך** ושנה את המידע כנדרש.

מחיקת פרופיל VPN

הקש הקשה ממושכת על הפרופיל והקש על **מחק**.

מעבר לחיבור VPN ידני

הקש הקשה ממושכת על הפרופיל והקש על **עבור לידני**. הקש על הפרופיל כדי להתחבר ל-VPN.

שיתוף פעולה יעיל עם Lync בטלפון

Microsoft Lync הוא שירות תקשורת מהדור הבא שמקשר בין אנשים בדרכים חדשות בכל זמן, כמעט מכל מקום.

Lync מאפשר לך:

- לעקוב אחר זמינות אנשי הקשר שלך
- לשלוח הודעות מיידיות
- לבצע שיחות טלפון
- להפעיל שיחות ועידה קוליות, שיחות ועידה בוויאו או שיחות ועידה מקוונות או להצטרף אליהן

Lync נבנה כך שישתלב באופן מלא עם Microsoft Office. באפשרותך להוריד את גרסת Microsoft Lync להתקנים ניידים אל הטלפון שלך מ-חנות.

לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד למשתמש בדפי התמיכה של Microsoft Lync בכתובת lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

ניהול הטלפון והקישוריות

שמור על הטלפון ועל התוכן שלו. למד כיצד להתחבר לאיזורים ולרשתות, להעביר קבצים, ליצור גיבויים, לנעול את הטלפון ולשמור על התוכנה מעודכנת.



עדכון תוכנת הטלפון

אל תיתן לקצב להשאיר אותך מאחור - עדכן את תוכנת הטלפון והיישומים באופן אלחוטי כדי לקבל תכונות חדשות ומשופרות עבור הטלפון. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי הטלפון.



לפני תחילת העדכון, חבר מטען או ודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה.

⚠ אזהרה: בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן, אפילו לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן, כולל פריטים בחינם, עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

כברירת מחדל, הטלפון שלך מוריד באופן אוטומטי עדכונים זמינים כאשר הגדרות חיבור הנתונים, לדוגמה, נדידה, מאפשרות זאת. כשהטלפון שלך מודיע לך שעדכון זמין, בצע את ההוראות המוצגות בטלפון. אם זיכרון הטלפון הולך ואוזל, ייתכן שיהיה עליך להעביר את היישומים, התמונות ופריטים נוספים אל כרטיס הזיכרון.

★ **עצה:** בדוק את חנות לקבלת עדכוני יישום.

לאחר העדכון, עיין ביישום Nokia Care או בדפי התמיכה כדי לקבל את המדריך למשתמש החדש שלך.

ביטול הורדה אוטומטית של עדכונים

אם ברצונך לשמור על בקרה הדוקה על עלויות הנתונים בעת נדידה, באפשרותך לבטל הורדה אוטומטית של עדכונים. במסך 'התחל', החלק את האצבע למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות** < **עדכון הטלפון**, ונקה את תיבת הסימון **הורד עדכונים אוטומטית אם הגדרות ניהול הנתונים שלי מתירות זאת**.

שימוש בחיבור במהירות גבוהה

למה שלא תפיק את המרב מחיבורי הרשת שלך? השתמש בחיבור המהיר ביותר הזמין שנתמך על-ידי הטלפון שלך.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** < **נייד ו-SIM**.
2. ודא שסוג החיבור המהיר ביותר של הטלפון מופעל.

WiFi

קבל מידע נוסף אודות שימוש בחיבור WiFi.



התחברות ל-WiFi

התחברות לרשת WiFi היא דרך שימושית לקבלת גישה לאינטרנט. כשאתה מסתובב בחוץ, באפשרותך להתחבר לרשתות WiFi במקומות ציבוריים, כגון ספריה או בית קפה עם אינטרנט.

הטלפון שלך בודק מעת לעת אם קיימים חיבורים זמינים ומודיע לך עליהם. ההודעה מופיעה במהירות בראש המסך. לניהול חיבורי WiFi, בחר את ההודעה.

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על .

1. העבר את רשתות Wi-Fi למצב פועל .

2. בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

מיקום WiFi משפר את דיוק המיקום כאשר אותות לוויין אינם זמינים, בפרט כאשר אתה נמצא בתוך מבנה או בין בניינים גבוהים.

! הערה: השימוש ב-WiFi עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, באיחוד האירופי, אתה רשאי להשתמש ב-WiFi של 5150–5350 MHz בתוך מבנים בלבד, ובארה"ב ובקנדה, אתה רשאי להשתמש ב-WiFi של 5.15–5.25 GHz בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

סגירת החיבור

העבר את רשתות Wi-Fi למצב כבוי .

★ עצה: הטלפון שלך מתחבר בחזרה לרשת ה-WiFi באופן אוטומטי. כדי לשנות את זמן ההתחברות מחדש האוטומטית, או כדי להפעיל בחזרה WiFi באופן ידני, הקש על **הפעל Wi-Fi שוב** ועל האפשרות הרצויה.

התחברות באמצעות WiFi Sense

התחבר לנקודות חמות של WiFi ציבורי בקלות עם היישום חיישן ה-Wi-Fi.

חיישן ה-Wi-Fi מחבר את הטלפון לנקודות חמות ציבוריות של WiFi ומקבל את תנאי השימוש בשמך בעת הצורך. חיישן ה-Wi-Fi יכול גם לשתף את פרטי הקשר שלך אם תרצה.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע למטה מראש המסך והקש על  **חיישן ה-Wi-Fi**.

2. העבר את התחבר לנקודות חמות של Wi-Fi למצב פועל .

★ עצה: שתף את הנקודות החמות של WiFi עם חבריך המשתמשים גם הם ב-חיישן ה-Wi-Fi. העבר את שתף רשתות Wi-Fi שאני בוחר למצב פועל .

NFC

סייר בעולם מסביבך. הקש על אביזרים כדי להתחבר אליהם, והקש על תגים כדי להתקשר למישהו או לפתוח אתר אינטרנט. תקשורת לטווח קצר (NFC) הופכת את ההתחברות לקלה ומהנה.


תחילת העבודה עם NFC

הפעל תכונות NFC בטלפון שלך, והתחל בהקלדה כדי לשתף פריטים או להתחבר להתקנים.

עם NFC, באפשרותך:

- להתחבר לאביזרי Bluetooth תואמים שתומכים ב-NFC, כגון דיבורית אישית או רמקול אלחוטי
- לשלוח פריטים, כגון אנשי קשר או תמונות שלך, אל הטלפון, המחשב או מחשב הלוח של חברך שבו פועל Windows 8
- להקיש על תגיות כדי לקבל תוכן נוסף עבור הטלפון שלך או לגשת לשירותים מקוונים
- לשלם עם הטלפון שלך, אם ספק שירות הרשת שלך תומך באפשרות זו

אזור ה-NFC נמצא בחלקו האחורי של הטלפון, ליד המצלמה. הקש על טלפונים, אביזרים, תגים או קוראים אחרים עם אזור ה-NFC.

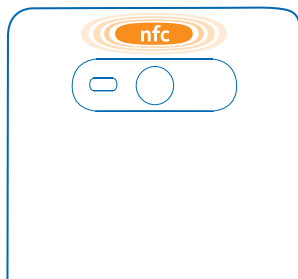

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות < NFC**.
2. העבר את **הצמד כדי לשתף למצב פועל**.

★ **עצה:** לפני השימוש ב-NFC, ודא שהמסך והמקשים אינם נעולים.

הפעלת תשלומים באמצעות NFC

במסך 'התחל', החלק למטה מראש המסך, הקש על **כל ההגדרות < NFC**, והעבר את **הצמד כדי לשלם למצב פועל**.

ייתכן שתוכל לשלם או להשתמש בטלפון שלך ככרטיס אפילו כאשר הטלפון שלך נעול, בהתאם לספק השירות שלך.

★ **עצה:** כדי לבחור מועד לשימוש בתשלומים באמצעות NFC, הקש על **כרטיסים פעילים**.

התחברות לאבזור העשרה של Bluetooth עם NFC

דיך עסקות? השתמש בדיבורית אישית. לחלופין, למה שלא תאזין למוסיקה באמצעות רמקולים אלחוטיים? עליך פשוט להקיש על אבזור ההעשרה התואם עם הטלפון שלך.

הקש על אזור ה-NFC של אבזור ההעשרה עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך, ופעל בהתאם להוראות על-גבי המסך.

אבזורי העשרה נמכרים בנפרד. זמינות האבזורים משתנה בהתאם לאזור.

ניתוק אבזור ההעשרה

הקש שוב על אזור ה-NFC של אבזור ההעשרה.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של אבזור ההעשרה.

קריאת תגי NFC

תגי NFC יכולות להכיל מידע, כגון כתובת אינטרנט, מספר טלפון או כרטיס ביקור. המידע הדרוש נמצא הקשה אחת ממך.

הקש על תגית עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך.



תשלום בעזרת הטלפון

שכחת את הארנק בבית? אין בעיה - באפשרותך לשלם באמצעות הטלפון או להשתמש בו ככרטיס, אם אפשרות זו נתמכת על-ידי ספק שירות הרשת שלך.

ייתכן שתכונה זו אינה זמינה עבור כל האזורים. לקבלת מידע אודות זמינות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך. השירותים קשורים לכרטיס ה-SIM שלך. דרוש מנוי לשירות אצל ספק השירות שלך דרושה התקנה של יישום ספק השירות בארנק.

1. להפעלת השירות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.
2. לביצוע התשלום, הקש על הקורא עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך. ספק השירות שלך עשוי לבקש ממך לאשר את התשלום.

⚠ הערה: יישומים ושירותים של כרטיסים או תשלום מסופקים על-ידי צד-שלישי. Microsoft Mobile אינה מספקת כל אחריות או נוטלת אחריות כלשהי ליישומים או שירותים מסוג זה, כולל תמיכה, פונקציונליות, ביצוע עסקאות, או כל אובדן ערך כספי. ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש ולהפעיל את היישום של כרטיסים או תשלום של צד-שלישי לאחר תיקון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש ולהפעיל את הכרטיסים שהוספת ואת היישום של כרטיסים או תשלום של צד-שלישי לאחר תיקון ההתקן.

Bluetooth

באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים, מחשבים, דיבוריות אישיות ודיבוריות לרכב. באפשרותך גם לשלוח את התמונות שלך אל טלפונים תואמים או אל המחשב שלך.

התחברות לדיבורית אישית אלחוטית

בעזרת דיבורית אישית אלחוטית (נמכרת בנפרד), באפשרותך לדבר בטלפון ללא שימוש בידים - באפשרותך להמשיך במעשיך, כגון עבודה במחשב, במהלך שיחה.

משום שהתקנים הכוללים טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מקיימים תקשורת באמצעות גלי רדיו, הם אינם צריכים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, התקני Bluetooth צריכים להיות במרחק של 10 מטר זה מזה, למרות שיתכנו הפרעות לחיבור כתוצאה ממכשולים, כגון קירות, או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקנים מותאמים יכולים להתחבר לטלפון שלך כאשר Bluetooth מופעל. התקנים אחרים יכולים לזהות את הטלפון שלך רק אם תצוגת ההגדרות של Bluetooth פתוחה.

אל תבצע התאמה עם בקשות חיבור מהתקן לא ידוע או תקבל אותן. דבר זה מסייע בהגנה על הטלפון מפני תוכן מזיק.

במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות < Bluetooth**.

1. העבר את **מצב למצב פועל** .

2. ודא שהדיבורית האישית מופעלת.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל את התליין ההתאמה מהדיבורית האישית. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הדיבורית האישית.

3. כדי להתאים את הטלפון ואת הדיבורית האישית, הקש על הדיבורית האישית ברשימת התקני Bluetooth שהתגלו.

4. ייתכן שיהיה עליך להקליד קוד הפעלה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הדיבורית האישית.

★ **עצה:** הנחיות חיבור אלה חלות גם על אביזרי העשרה אחרים של Bluetooth.

ניתוק הדיבורית האישית

הקש על הדיבורית האישית המחוברת ברשימה.

בעת הפעלה חוזרת של הדיבורית האישית, החיבור נפתח מחדש באופן אוטומטי. כדי להסיר את ההתאמה, הקש הקשה ממושכת על הדיבורית האישית ברשימת התקני Bluetooth והקש על **מחק**.

חיבור הטלפון של חברך באמצעות Bluetooth

השתמש ב-Bluetooth כדי להתחבר באופן אלחוטי לטלפון של חברך, לשתף תמונות ועוד.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות < Bluetooth**.

2. ודא ש-Bluetooth מופעל בשני הטלפונים.

3. ודא ששני הטלפונים גלויים לטלפונים אחרים. עליך להיות בתצוגת הגדרות Bluetooth כדי שהטלפון יהיה גלוי לטלפונים אחרים.

4. באפשרותך לראות את הטלפונים התומכים ב-Bluetooth שנמצאים בטווח. הקש על הטלפון שאליו ברצונך להתחבר.

5. אם הטלפון השני זקוק לקוד הפעלה, הקלד או אשר אותו.

קוד ההפעלה נמצא בשימוש רק כאשר אתה מתחבר למשהו בפעם הראשונה.

שליחת התוכן שלך באמצעות Bluetooth

ברצונך לשתף את התוכן שלך או לשלוח תמונות שצילמת לחבר? באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי לשלוח את התמונות או תוכן אחר באופן אלחוטי אל התקנים תואמים או אל המחשב שלך.

באפשרותך להשתמש ביותר מחיבור Bluetooth אחד בכל פעם. לדוגמה, בעת השימוש בדיבורית אישית של Bluetooth, באפשרותך עדיין לשלוח פריטים אל התקן אחר.

1. ודא ש-Bluetooth מופעל.

2. הקש הקשה ממושכת על התוכן שברצונך לשלוח והקש על **שתף... < Bluetooth**.

3. הקש על ההתקן שאליו ברצונך להתחבר. באפשרותך לראות את התקני Bluetooth שנמצאים בטווח.

4. אם ההתקן השני זקוק לקוד הפעלה, הקלד אותו. יש להקליד את קוד ההפעלה, שבאפשרותך להמציא, בשני ההתקנים. קוד ההפעלה בהתקנים מסוימים קבוע. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן השני.

קוד ההפעלה נמצא בשימוש רק כאשר אתה מתחבר למשהו בפעם הראשונה.

שינוי שם ההתקן

באפשרותך לשנות את שם התקן הטלפון כדי להפוך אותו לקל לזיהוי בעת התחברות להתקנים אחרים באמצעות Bluetooth.

1. השתמש בכבל USB תואם כדי לחבר את הטלפון למחשב שבו פועל Windows.
 2. מצא את הטלפון שלך במסך סייר Windows של המחשב.
 3. לחץ לחיצה ימנית על סמל Windows Phone ופתח את תצוגת המאפיינים של הטלפון.
 4. שנה את שם ברירת המחדל לכל שם שתצפה. שם ברירת המחדל הוא בדרך כלל Windows Phone.
- שם ה-Bluetooth של הטלפון שלך זהה לשם ההתקן שלו.

זיכרון ואחסון

למד כיצד לנהל את התמונות, היישומים ופריטים נוספים בטלפון שלך.

גיבוי ושחזור נתונים בטלפון

תאונות קורות - ולכן כדאי להגדיר את הטלפון לגיבוי ההגדרות והפריטים שלך בחשבון Microsoft. אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי לגבות את הטלפון שלך.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > גיבוי**.
 2. אם אתה מתבקש, היכנס לחשבון Microsoft שלך.
 3. בחר את הפריטים שיש לגבות ואת אופן הגיבוי. באפשרותך להגדיר את הטלפון לגבות את רשימת היישומים, ההגדרות, הודעות הטקסט, התמונות וסרטוני הווידאו שלך.
- ★ **עצה:** אנשי הקשר ולוח השנה שלך מגובים באופן אוטומטי בחשבון Microsoft שלך.

ייתכן שהיישומים שהורדת לא ייכללו בגיבוי, אבל תוכל להוריד אותם מחדש מ-חנות, כל עוד היישום זמין. ייתכן שתחויב בגין העברת נתונים. למידע נוסף, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

כדי לגבות באופן אוטומטי סרטוני וידאו או תמונות באיכות טובה ביותר, דרוש חיבור WiFi. כדי לגבות תוכן אחר, כגון מוסיקה, השתמש ביישום Windows Phone עבור שולחנות עבודה או בסייר Windows.

שחזור נתונים מגובים

כדי לשחזר את הפריטים שגיבית, היכנס לחשבון Microsoft שלך. התוכן משוחזר באופן אוטומטי. באפשרותך לשחזר את הנתונים המגובים שלך לאחר איפוס או עדכון של תוכנת הטלפון, או בעת הגדרת טלפון חדש.

בדיקה והגדלה של הזיכרון הזמין בטלפון

ברצונך לבדוק כמה זיכרון זמין עבורך? השתמש ביישום חישן האחסון.

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **חישן האחסון**.

הקש על **טלפון**. כדי לבדוק את הפרטים של כרטיס הזיכרון, הקש על **כרטיס SD**.

★ **עצה:** רוצה לראות אילו דברים נוספים נמצאים בטלפון שלך? הקש על סוג הקובץ, לדוגמה, **תמונות**. כדי לגשת במהירות ליישומים או לקבצים, הקש על **נהל**.

אם זיכרון הטלפון שלך מתמלא, חפש תחילה פריטים שאינך צריך עוד והסר אותם:

- הודעות טקסט, מולטימדיה ודואר
- ערכי אנשי קשר ופריטים

- יישומים

- מוסיקה, תמונות או קטעי וידאו

באפשרותך גם להעביר את הקבצים לכרטיס הזיכרון, במקום להסיר אותם.

איכות כרטיס הזיכרון עלולה להשפיע במידה רבה על ביצועי הטלפון. כדי להפיק את המיטב מהטלפון שלך, השתמש בכרטיס מהיר של 128GB–4 מיצרן ידוע. לקבלת מידע נוסף אודות כרטיסי זיכרון, עיין בשאלות הנפוצות.

השתמש רק בכרטיסי זיכרון תואמים שאושרו לשימוש בהתקן זה. כרטיסים לא תואמים עלולים לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

הסרת קבצים זמניים כדי לפנות שטח
הקש על **טלפון** > **קבצים זמניים** > **מחק**. כדי למחוק קבצים זמניים ונתונים אחרים מהדפדפן בלבד, הקש על **הגדרות** > **Internet Explorer** > **מחק היסטוריה**.

שמירה או העברה של יישומים אל כרטיס זיכרון

הרחב את זיכרון הטלפון בעזרת כרטיס זיכרון ושמור את היישומים שלך בכרטיס כברירת מחדל.

איכות כרטיס הזיכרון עלולה להשפיע במידה רבה על ביצועי הטלפון. כדי להפיק את המיטב מהטלפון שלך, השתמש בכרטיס מהיר של 128GB–4 מיצרן ידוע. לקבלת מידע נוסף אודות כרטיסי זיכרון, עיין בשאלות הנפוצות.

כרטיס הזיכרון נמכר בנפרד.

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **חיישן האחסון**.

כדי לשנות את מיקום האחסון של יישומים וקבצים אחרים בטלפון, הקש על **טלפון** או **כרטיס SD** עבור כל סוג קובץ.

סוג כרטיס הזיכרון עשוי להשפיע על משך הזמן שנדרש להעברת קבצים גדולים אל הכרטיס.

העברת יישומים אל כרטיס הזיכרון

הקש על **טלפון** > **אפליקציות+משחקים** > , בחר את היישומים שיש להעביר והקש על **העבר לכרטיס SD**. לאחר מכן תוכל להעביר את היישומים בחזרה לטלפון מכרטיס הזיכרון.

מחיקת יישום מהטלפון

באפשרותך להסיר יישומים מותקנים שאין ברצונך לשמור או להשתמש בהם עוד, כדי להגדיל את כמות הזיכרון הזמין.

1. בתפריט 'התחל', החלק שמאלה אל תפריט היישומים.

2. הקש הקשה ממושכת על היישום והקש על **הסר התקנה**. ייתכן שלא תוכל להסיר יישומים מסוימים.

אם אתה מסיר יישום, ייתכן שתוכל להתקין אותו מחדש מבלי לרכוש אותו שוב, כל עוד היישום זמין ב חנות.

אם יישום מותקן תלוי ביישום שהוסר, ייתכן שהיישום המותקן יפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד למשתמש של היישום המותקן.

★ **עצה:** רוצה לשמור את היישום אבל אין לך זיכרון פנוי בטלפון? העבר את היישום לכרטיס הזיכרון במקום להסיר את התקנתו. הקש על **חיישן האחסון** > **טלפון** > **אפליקציות+משחקים**, הקש על , בחר את היישומים שברצונך להעביר והקש על **העבר לכרטיס SD**.

מחיקת משחק מהטלפון

כדי להסיר התקנה של משחק, הקש על , **משחקים**, הקש הקשה ארוכה על המשחק והקש על **הסר**.

העתקת תוכן בין הטלפון והמחשב

העתקת תמונות, וידאו ותוכן אחר שנוצר על-ידך בין הטלפון והמחשב.

★ **עצה:** אם המחשב שלך הוא Mac, התקן את היישום Windows Phone מ-Mac App Store.

אם ברצונך להעביר את תמונותיך למחשב Mac, מומלץ להשתמש ביישום Nokia Photo Transfer עבור Mac, שאותו ניתן להוריד מהכתובת www.nokia.com.

1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.
2. במחשב שלך, פתח מנהל קבצים, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש' ועבור אל הטלפון שלך.

★ **עצה:** הטלפון שלך מוצג תחת התקנים ניידים כ-Windows Phone. כדי להציג את התיקיות הקיימות בטלפון, לחץ פעמיים על שם הטלפון. קיימות תיקיות נפרדות למסמכים, הורדות, מוסיקה, תמונות, רינגטונים ווידאו.

3. גרור ושחרר פריטים מהטלפון למחשב או מהמחשב לטלפון.

ודא ששמת את הקבצים בתיקיות המתאימות בטלפון.

★ **עצה:** אם מערכת ההפעלה של המחשב שלך היא Windows 7, Windows 8 או מערכת מתקדמת יותר, באפשרותך גם להשתמש ביישום Windows Phone. Windows 8 ומערכות הפעלה חדשות יותר מתקינות את היישום באופן אוטומטי כשאתה מחבר את הטלפון למחשב. עם Windows 7, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

לקבלת מידע המפרט את המחשבים הפועלים עם היישומים השונים, עיין בטבלה הבאה.

יישום Windows Phone	היישום Windows Phone שולחנות עבודה	היישום Windows Phone עבור Mac	היישום Nokia Photo Transfer עבור Mac (תמונות ווידאו בלבד)	סייר Windows
Windows 8 ואילך	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7	x			x
Windows Vista/XP				x
Mac		x	x	

אבטחה

למד כיצד להגן על הטלפון שלך וכיצד לשמור על הנתונים מאובטחים.



הגדר נעילה אוטומטית של הטלפון.

ברצונך להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה? הגדר קוד אבטחה והגדר נעילה אוטומטית של הטלפון כאשר אינך משתמש בו.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > מסך נעילה**.

2. העבר את **סיסמה למצב פועל** (הקלד קוד אבטחה (לפחות 4 ספרות).

3. הקש על **דרוש סיסמה לאחר** והגדר את משך הזמן שאחריו הטלפון יינעל באופן אוטומטי.

שמור את קוד האבטחה בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את קוד האבטחה ואינך יכול לשחזר אותה, או אם הזנת קוד שגוי מספר רב מדי של פעמים, הטלפון שלך ידרוש שירות. חיובים נוספים עשויים לחול, וייתכן שכל הנתונים האישיים בטלפון שלך יימחקו. לקבלת מידע נוסף, פנה ל-Nokia Care או למשווק הטלפון.

ביטול נעילת הטלפון

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי, גרור את מסך הנעילה כלפי מעלה והקלד את קוד האבטחה.

שינוי הסיסמה

במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות > מסך נעילה > שנה סיסמה**.

שימוש בטלפון כשהוא נעול

באפשרותך להשתמש בתכונות מסוימות של הטלפון כשהוא נעול, מבלי להקליד את קוד האבטחה.

כדי להעיר את הטלפון, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי.

הצגת ההתראות שלך

החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך.

פתיחת המצלמה

לחץ לחיצה ממושכת על מקש המצלמה.

שינוי אופן ההודעה על שיחות נכנסות

לחץ על מקש עוצמת קול והקש על ✓.

השהייה או חידוש של מוסיקה, או דילוג אל שיר אחר
השתמש בפקדי נגן המוסיקה המוצגים בראש המסך.

★ עצה: אם אתה מאזין לרדיו, תוכל גם להשתמש בפקדי המוסיקה שבמסך הנעילה כדי להחליף את התחנה או להשתיק את הרדיו.

שינוי קוד ה-PIN

אם לכרטיס ה-SIM שלך צורך קוד PIN המוגדר כברירת מחדל, באפשרותך לשנות אותו לקוד מאובטח יותר.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות**.
2. החלק את האצבע אל **אפליקציות** והקש על **טלפון**.
3. הקש על **שנה את ה-PIN של ה-SIM**.

קוד ה-PIN יכול להכיל 4-8 ספרות.

איתור הטלפון שלך שאבד

איבדת את הטלפון או שאתה חושש שהוא נגנב? השתמש ב מצא את הטלפון שלי לאיתור הטלפון ולנעילה או מחיקה של כל הנתונים בו מרחוק.

אתה זקוק לחשבון Microsoft בטלפון.

1. במחשב, עבור לכתובת **www.windowsphone.com**.
2. היכנס עם אותו חשבון Microsoft כשל הטלפון שלך.
3. בחר **מצא את הטלפון שלי**.

באפשרותך:

- לאתר את הטלפון על-גבי מפה
- להפעיל את צלצול הטלפון, גם אם מצב שקט מופעל
- לנעול את הטלפון ולהגדיר אותו להצגת הודעה, כדי שניתן יהיה להחזיר אותו אליך
- למחוק את כל הנתונים מהטלפון מרחוק

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

★ עצה: הגדר את הטלפון לשמור את המיקום שלו באופן אוטומטי מדי כמה שעות. אם סוללת הטלפון מתרוקנת, תוכל עדיין להציג את המיקום האחרון שנשמר. במסך ההתחלה, החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **מצא את הטלפון שלי**.

ארנק

השתמש ב-ארנק כדי לרכוש את שיטות התשלום שלך במקום אחד, ושמור עליו מאובטח בעזרת קוד PIN.

ארנק הוא ארנק וירטואלי בטלפון. באפשרותך:

- בצע תשלומים בעזרת חנות, לדוגמה, בעת רכישת יישום
- ביצוע רכישות בתוך יישום בעזרת הכרטיסים השמורים
- להשתמש בכרטיסים שבארנק לביצוע תשלומי NFC, אם ספק שירות הרשת שלך תומך באפשרות זו
- שמירת כרטיסי המתנה של Microsoft בטלפון
- שמירת כרטיסי העלייה למטוס, מבצעים, כרטיסים ועוד

1. כדי להגדיר קוד PIN עבור ארנק, במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **ארנק**.
2. הקש על **...** > **הגדרות+PIN** והעבר את **PIN של הארנק** למצב **פועל**.

3. הקלד קוד PIN עבור ארנק.

4. הקש על **סיום**.

הטלפון יבקש את קוד ה-PIN שהגדרת בכל פעם שתיגש לארנק.

★ עצה: כדי להגן על הרכישות שלך בחנות, הקש על תיבת הסימון **השתמש בקוד PIN של הארנק להגנה על רכישת מוסיקה ואפליקציות ועל רכישות שמבוצעות בתוך אפליקציות**.

הגדרת קוד PIN עבור ארנק לא מונעת את השימוש ב-NFC לתשלומים.

! **הערה:** יישומים ושירותים של כרטיסים או תשלום מסופקים על-ידי צד-שלישי. Microsoft Mobile אינה מספקת כל אחריות או נוטלת אחריות כלשהי ליישומים או שירותים מסוג זה, כולל תמיכה, פונקציונליות, ביצוע עסקאות, או כל אובדן ערך כספי. ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש ולהפעיל את היישום של כרטיסים או תשלום של צד-שלישי לאחר תיקון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש ולהפעיל את הכרטיסים שהוספת ואת היישום של כרטיסים או תשלום של צד-שלישי לאחר תיקון ההתקן.

קודי גישה

האם אי פעם תהית למה משמשים הקודים השונים בטלפון שלך?

קוד PIN (4-8 ספרות)	אפשרות זו מגנה על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש בלתי מורשה או דרושה כדי לגשת לתכונות מסוימות. באפשרותך להגדיר את הטלפון לבקש את קוד ה-PIN בעת ההפעלה שלו. אם שכחת את הקוד או שהוא לא צורף לכרטיס שלך, פנה לספק שירות הרשת שלך. אם תקליד את הקוד באופן שגוי 3 פעמים ברצף, יהיה עליך לבטל את חסימת הקוד בעזרת קוד PUK.
PUK	קוד זה דרוש כדי לבטל את החסימה של קוד PIN. אם הוא לא צורף לכרטיס ה-SIM, פנה לספק שירות הרשת.
קוד אבטחה (קוד נעילה, סיסמה) (4 ספרות לפחות)	קוד זה מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש מורשה. באפשרותך להגדיר את הטלפון לבקש את קוד הנעילה שאתה מגדיר. שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, יידרש שירות עבור הטלפון. חיובים נוספים עשויים לחול, וייתכן שכל הנתונים האישיים בטלפון שלך יימחקו. לקבלת מידע נוסף, פנה ל-Nokia Care או למשווק הטלפון.
IMEI	קוד זה משמש לזיהוי טלפונים ברשת. ייתכן שיהיה עליך לספק את המספר לשירותי Nokia Care.

פתרון בעיות ותמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש בטלפון, או אם אינך בטוח כיצד הוא אמור לפעול, קיימים מספר ערוצי תמיכה שבאפשרותך לבדוק.



כדי לסייע לך להפיק את המרב מהטלפון שלך, קיים מדריך למשתמש בטלפון הכולל הנחיות נוספות. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **Nokia Care i**.

באפשרותך גם לעבור אל הכתובת www.nokia.com/support, שבה באפשרותך למצוא:

- מידע פתרון בעיות
- דיונים
- חדשות בנושא יישומים והורדות
- מידע על עדכון תוכנה
- מידע נוסף אודות תכונות וטכנולוגיות, ותאימות של התקנים ואביזרים

ייתכן שפתרון בעיות ודיונים לא יהיו זמינים בכל השפות.

לקבלת קטעי וידאו של תמיכה, עבור אל הכתובת www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

אם הטלפון קופא

נסה את הפעולות הבאות:

- לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההנמכה של עוצמת הקול ועל מקש ההפעלה/כיבוי בו-זמנית למשך כעשר שניות. הטלפון מופעל מחדש.
- עדכן את תוכנת הטלפון.
- אפס את הטלפון. פעולה זו משחזרת את הגדרות היצרן ומוחקת את כל התוכן האישי שלך, לרבות יישומים שרכשת והורדת. במסך 'התחל', החלק את האצבע כלפי מטה מראש המסך והקש על **כל ההגדרות** > **אודות** > **אפס את הטלפון שלך**.

אם הבעיה אינה נפתרת, פנה לספק שירות הרשת או ל-Microsoft Mobile לקבלת אפשרויות תיקון. לפני שליחת הטלפון שלך לתיקון, גבה תמיד את הנתונים, משום שכל הנתונים האישיים בטלפון שלך עשויים להימחק.

★ **עצה:** אם עליך לזהות את הטלפון שלך, כדי להציג את מספר IMEI הייחודי של הטלפון, חייג **#06***.

מצא את מספר הדגם והמספר הסידורי (IMEI)

אם ברצונך לפנות ל-Nokia Care או לספק השירות שלך, ייתכן שתזדקק למידע כגון מספר הדגם והמספר הסידורי (IMEI). להצגת המידע, הקש על **הגדרות > אודות**.

באפשרותך גם למצוא את המידע על-גבי תוויית הטלפון, הנמצאת מתחת לסוללה.

מידע מוצר ומידע בטיחות

שירותי רשת ועלויות

באפשרותך להשתמש בהתקן רק ב: GSM 850, 900, 1800, WCDMA 850, 900, 1900, 2100, LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; ורשתות, 1900 MHz. ייתכן שהתמיכה עבור רשתות LTE בוטלה בהתקן שברשותך, בהתאם למדינה או לספק השירות שלך. דרוש מני אצל ספק שירות.

השימוש בתכונות מסוימות והורדת תוכן דורשים חיבור לרשת ועשויים להוביל לחיוב בגין העברת נתונים. בנוסף, ייתכן שיהיה עליך להירשם לתכונות מסוימות.

חשוב! ייתכן שספק שירות הרשת שלך או ספק השירות שאתה משתמש בו בעת נסיעה אינם תומכים ב-4G/LTE. במקרים אלה, ייתכן שלא תוכל לבצע או לקבל שיחות, לשלוח או לקבל הודעות או להשתמש בחיבורי נתונים לנייד. כדי לוודא שההתקן שלך פועל באופן אלחוטי כאשר שירות 4G/LTE מלא אינו זמין, מומלץ לשנות את מהירות החיבור הגבוהה ביותר מ-4G ל-3G. כדי לבצע זאת, החלק את המצב שמאלה במסך 'התחל' והקש על **הגדרות > ניד ו-SIM**. העבר את מהירות החיבור הגבוהה ביותר למצב 3G.

למידע נוסף, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

ביצוע שיחת חירום

1. דא שהטלפון פועל.

2. דא שעוצמת האות מספקת.

ייתכן שתצטרך לבצע גם את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM להתקן, אם נמך על-ידי ההתקן.
- בטל הגבלות שיחות בטלפון, כגון חסימת שיחות, מספרי טלפון קבועים או קבוצת משתמשים סגורה.
- דא ש-**מצב טיסה** פועל.
- אם המסך והמקשים של הטלפון נעולים, בטל את הנעילה.

3. לחץ על .

4. בחר .

5. בחר .

6. הקלד את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי שיחות חירום משתנים בהתאם למיקום.

7. בחר **התקש**.

8. ספק את המידע הדרוש בצורה המדויקת ביותר האפשרית. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

בעת הפעלת הטלפון בפעם הראשונה, אתה מתבקש ליצור חשבון Microsoft משלך ולהגדיר את הטלפון. כדי לבצע שיחת חירום במהלך הגדרת החשבון והטלפון, הקש על **שיחת חירום**.

חשוב! הפעל את הן שיחות הטלפון הסלולרי והן את שיחות האינטרנט, אם הטלפון שלך תומך בשיחות אינטרנט. הטלפון עשוי לנסות לבצע שיחות חירום הן ברשתות סלולריות והן דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט. לא ניתן להבטיח חיבורים בכל תנאי. לעולם אל תסמך על טלפון סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על פעולה תקינה של ההתקן.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עשויות לגרום נזק להתקן או לסוללה.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע בו.
- אל תפתח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.

- אל תפיל או תנער את ההתקן או הסוללה. טיפול אגרסיבי עלול לשבור אותו.
- לניקוי הממשש של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקיה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול למנוע הפעלה נאותה.
- כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת.
- הרחק את ההתקן ממגנטים או משדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

במהלך הפעלה ממושכת, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זוהי תופעה רגילה. כדי להימנע מהתחממות יתר, ייתכן שההתקן יאט את פעולתו באופן אוטומטי, יסגור יישומים, יסיים טעינה, ובמידת הצורך, יכבה את עצמו. אם ההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

מיחזור



העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. ניתן לשחזר את כל החומרים של ההתקן כחומרים ואנרגיה. בדוק כיצד למחזר את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/recycle.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, הסוללה, התיעד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל הסוללות והמוצרים החשמליים והאלקטרוניים לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל: קח אותם למיחזור. לקבלת מידע אודות נקודת המיחזור הקרובה ביותר אליך, פנה לרשות איסוף האשפה המקומית, או בקר בכתובת www.nokia.com/support. לקבלת מידע נוסף על המאפיינים הסביבתיים של ההתקן, ראה www.nokia.com/ecoprofile.

אודות ניהול הרשאות דיגיטליות

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך העתקה, שנייה או העברה של תמונות, מוסיקה ותכנים אחרים.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

באמצעות התקן זה, באפשרותך לגשת לתוכן המוגן באמצעות WMDRM 10. אם תוכנת ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מסוימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לבקש את ביטול הגישה של תוכנת DRM זו לתוכן חדש המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול גם למנוע חידוש של תוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. ביטול תוכנות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) שכאלה אינה משיפעה על השימוש בתוכן המוגן באמצעות סוגים אחרים של DRM, או על השימוש בתוכן שאינו מוגן באמצעות DRM.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות WMDRM, הרישיונות והן התוכן יאבדו אם תפרט את זיכרון ההתקן. ייתכן גם שתאבד את הרישיונות ואת התוכן אם הקבצים בהתקן ייפגמו. איבוד הרישיונות או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

מידע אודות הסוללה והמטען

השתמש בהתקן שברשותך רק עם סוללה נטענת מקורית מסוג BP-5T.

טען את ההתקן באמצעות מטען AC-50E או AC-50X. סוג התקע שנדרש למטען עשוי להשתנות.

מטעני צד שלישי שמציינים לתקן IEC/EN 62684 ונשיתנים לחיבור למחבר micro USB של ההתקן שלך, עשויים להיות תואמים.

Microsoft Mobile עשויה לייצר דגמים וזמינים נוספים של סוללות או מטענים עבור התקן זה.

בטיחות בשימוש בסוללה ובמטען

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כדי לנתק מטען או אבזור כלשהו, אחזו בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

כאשר המטען אינו נמצא בשימוש, נתק אותו. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שזור את הסוללה בטמפרטורה שבין 15°C ו-25°C לקבלת ביצועים מיטביים. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי נוגע ברצועות המתכת שעל-גבי הסוללה. זה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ השני. אל תשלך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. ציית לתקנות המקומיות. מחזור סוללות במידת האפשר. אין להשלך סוללות כאשפה רגילה. אין לפרק, לחתוך, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום נזק לסוללה בכל דרך אחרת. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של הנזל בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית. אל תשנה, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים לא תואמים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, תעלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד. אין להטעין את ההתקן במהלך סופת ברקים.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהיגד של ילדים קטנים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן ההתקן הרפואי כדי לקבוע אם הוא מסוכן כהלכה מפני אנרגיית רדיו חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

כדי להימנע מהפרעות פוטנציאליות, היצרנים של התקנים רפואיים מושתלים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי להתקן הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לצייט להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

שמיעה

⚠ אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

התקנים אלחוטיים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה מסוימים.

הגן על ההתקן שברשותך מתוכן מזיק

ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוויורוסים ולתוכן מזיק אחר. נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הן עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- נהג במשנה זהירות בעת קבלת בקשות לקישוריות, גלישה באינטרנט או הורדת תוכן. אל תאשר חיבורי Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם.
- התקן ותוכנות והשתמש בשירותים רק ממקורות שאתה בוטח בהם, המאפשרים אבטחה והגנה באותות.
- התקן ותוכנות אנטי-וירוס ותוכנות אבטחה אחרות בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר. השתמש ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד בכל פעם. השימוש ביותר מיישום אחד עלול להשפיע על הביצועים והתפעול של ההתקן ו/או המחשב.
- אם אתה ניגש לסימניוויקשורים מותקנים מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, נקוט באמצעי הזהירות המתאימים. Microsoft Mobile אינה תומכת או נושאת באחריות לאותם אתרים.

אותות רדיו עוליים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

התקנת ההתקן ברכב תבוצע אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך. התקנה שגויה עלולה להיות מסוכנת ולבלט את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל הציד הסלולרי שמותקן ברכב מחוץ לטבלת מוקדמות ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא חומרים דליקים או נפוצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן בסביבות בעלות סכנת פיצוץ פוטנציאלית, כגון בקרבת משאבות דלק, ניצוצות עוליים ליצור פיצוץ או שריפה, העוליים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. שים לב להגבלות באזורים עם דלק; במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. ייתכן שאזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית לא יסומנו באופן ברור. אלה בדרך כלל אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את המנוע שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים. ברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמשם בגז פחמימיני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

לקבלת מידע אודות SAR, עיין במדריך למשתמש המדפוס או עבור אל www.nokia.com/sar.

הודעות תמיכה

כדי לסייע לך לצלל בצורה המרבית את הטלפון שברשותך ואת השירותים, ייתכן שתקבל הודעות מ-Microsoft Mobile. ההודעות עשויות להכיל עצות, טריקים ותמיכה. כדי לספק את השירות המתואר לעיל, מספר הטלפון הנייד שלך, ייתכן שהמספר הסיידורי של הטלפון שברשותך ומזהים מסוימים של המנוי שלך להתקן הנייד ישלחו אל Microsoft Mobile כאשר אתה משתמש בטלפון בפעם הראשונה. מידע זה יכול לשמש כפי שצוין במדיניות הפרטיות, הזמינה בכתובת www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות ניסיון

הצהרת תאימות



Microsoft Mobile מצהירה בזאת כי מוצר RM-825 זה תואם לדרישות המחיבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיית 1999/5/EC. ניתן למצוא עותק של הצהרת התאימות בכתובת www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

הזמינות של מוצרים, תכונות, יישומים ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. Microsoft Mobile עשויה, לפי שיקול דעתה בלבד, לשנות, לתקן או להפסיק כל אחד משירותיה, כולו או חלקו. למידע נוסף, פנה אל המשווק או אל ספק השירותים שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Microsoft Mobile שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, Microsoft Mobile או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שיגרמו מסיבה כלשהי.

שכפול, העברה או הפצה של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Microsoft Mobile אסורים. Microsoft Mobile פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמשך. Microsoft Mobile שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Microsoft Mobile אינה מספקת כל מצג או אחריות או נטולת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן. השימוש שלך ביישום מהווה אישור מצדך שהיישום מסופק כפי שהוא.

הורדת מפות, משחקים, מוסיקה ווידאו והעלאה של תמונות ווידאו עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בגין העברת הנתונים. הזמינות של מוצרים, שירותים ותכונות מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים נוספים ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה, פנה למשווק המקומי שלך.

התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules ואת תקני Industry Canada licence-exempt RSS. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלויות לגרום לפעולה לא רצויה. לקבלת מידע נוסף, עבור לכתובת transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי Microsoft Mobile עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

הערה: ציוד זה נבחן ונמצא מתאים להגבלות של התקן דיגיטלי Class B, בכפוף ל-Part 15 של ה-FCC Rules. הגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות מזיקות בהתקנה באזור מגורים. ציוד זה מחולל, משתמש ועלול להקרין אנרגיה בתדרי רדיו. אם ההתקנה והשימוש בו לא בוצעו על פי ההוראות התקן זה עלול לגרום הפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, לא ניתן לערוב לכך שלא יחולל הפרעות בהתקנה כלשהי. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה (ניתן לבדוק זאת על-ידי כיבוי והפעלתו), מומלץ לנסות לטפל בהפרעה על-ידי ביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- שינוי הקיטוב של האנטנה הקולטת או מיקומה.
- שיפור ההפרדה בין הציוד למקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל, השונה מהמעגל שהמקלט מחובר אליו.
- פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

TM © 2014 Microsoft Mobile, Microsoft, Windows והסמל של Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של Microsoft. כל הזכויות שמורות. Nokia הוא סימן מסחרי של Nokia Corporation. שמות/מוצרים של צד שלישי עשויים להיות סימנים מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories

Manufactured under license from Dolby Laboratories

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License עבור (1) לשימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 על-ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו-(2) לשימוש בקבצי וידאו מסוג MPEG-4 שמסופק על-ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה www.mpegla.com.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium