

NOKIA

מדריך זה הוא לא הכל...

הטלפון שלך כולל מדריך למשתמש - הוא תמיד איתך וזמין כשנדרש. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **Nokia Care** i.

עיין בקטעי הווידאו בכתובת www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

לקבלת מידע אודות תנאי השירות ומדיניות הפרטיות של Nokia, עבור אל www.nokia.com/privacy.

תוכן

בטיחות

תחילת העבודה

מקשים וחלקים

מקש חזרה, הפעלה וחיוש

מיקומי אנטנה

הכנסת כרטיס ה-SIM

הסרת כרטיס ה-SIM

טעינת הטלפון

הפעלה ראשונה

העברת תוכן לטלפון Nokia Lumia שברשותך

נעילת המקשים והמסך

התחברות לדיבורית האישית

שינוי עוצמת הקול

סמלים המוצגים בטלפון

יסודות

הכרת הטלפון

התאמה אישית של הטלפון

צילום מסך

הארכת חיי הסוללה

חיסכון בעלויות נדידת נתונים

כתיבת טקסט

סריקת קודים או טקסט

שעון

SkyDrive

חשבון Nokia

עיון ביישומי ה-SIM

חנות

אנשים והודעות

שיחות

אנשי קשר

53	רשתות חברתיות	5
55	הודעות	6
59	דואר	6
64	מצלמה	6
64	יסודות המצלמה	7
69	צילום מתקדם	7
73	תמונות וסרטוני וידאו	9
78	מפות וניווט	9
78	הפעלת שירותי מיקום	12
78	HERE Maps	15
84	HERE Drive+	18
88	שיטות מיקום	19
89	אינטרנט	19
89	הגדרת חיבורי אינטרנט	20
89	חיבור המחשב לאינטרנט	22
89	שימוש בתוכנית הנתונים שלך ביעילות	22
90	דפדפן אינטרנט	27
92	חיוש באינטרנט	33
92	סגירת כל חיבורי האינטרנט	33
93	בידור	35
93	צפייה והאזנה	36
94	רדיו FM	40
95	Nokia Music	40
97	סינכרון מוסיקה וקטעי וידאו בין הטלפון למחשב	42
97	משחקים	43
100	משרד	43
100	Microsoft Office Mobile	46
103	כתיבת הערה	46
103	המשך המסמך בהתקן אחר	50

103	לוח שנה
105	ביצוע חישוב
105	שימוש בטלפון העבודה
105	עצות למשתמשים עסקיים
108	ניהול הטלפון והקישוריות
108	שמירה על הטלפון מעודכן
109	שימוש בחיבור במהירות גבוהה
109	Wi-Fi
110	NFC
113	Bluetooth
114	זיכרון ואחסון
116	העתקת תוכן בין הטלפון והמחשב
116	אבטחה
118	ארנק
119	קודי גישה
121	פתרון בעיות ותמיכה
122	מצא את מספר הדגם והמספר הסידורי (IMEI)
123	מידע מוצר ומידע בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה



כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ. ציית לכל ההוראות באזורים שיש בהם הגבלה.

זהירות בדרכים קודמת לכל



ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הפרעות



כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

שירות מוסמך



רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

סוללות, מטענים ואביזרים אחרים



השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה. מטעני צד שלישי שמציינים לתקן IEC/EN 62684 ושניתנים לחיבור למחבר ה-micro USB של ההתקן שלך, עשויים להיות תואמים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

הקפד שההתקן יישאר יבש



ההתקן בברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.

חלקי זכוכית



מסך ההתקן עשוי זכוכית. הזכוכית עלולה להישבר כאשר ההתקן נופל על משטח קשה או כשהוא מקבל חבטה חזקה. אם הזכוכית נשברת, אל תיגע ברסיסי הזכוכית של ההתקן ואל תנסה להסיר את הזכוכית השבורה מההתקן. הפסק להשתמש בהתקן עד שהזכוכית תוחלף על-ידי איש שירות מיומן.

הגן על שמיעתך





כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תאזין לשמע בעוצמות קול גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים. נהג זהירות בעת החזקת ההתקן ליד האוזן כאשר הרמקול בשימוש.

תחילת העבודה

למד את היסודות והפעל את הטלפון שלך במהירות.

מקשים וחלקים

סייר במקשים ובחלקים של הטלפון החדש.

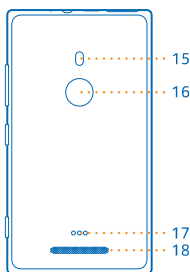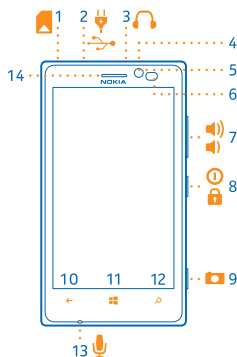

- 1 מחזיק Micro-SIM
- 2 מחבר Micro-USB
- 3 מחבר עבור אוזניות ורמקולים (3.5 מ"מ)
- 4 שני מיקרופון
- 5 מצלמה קדמית
- 6 חיישן קרבה/תאורה
- 7 מקשי עוצמת הקול
- 8 מקש הפעלה/כיבוי/נעילה
- 9 מקש מצלמה
- 10 מקש חזרה
- 11 מקש התחלה
- 12 מקש חיפוש
- 13 מיקרופון
- 14 אוזניה
- 15 הבזק מצלמה
- 16 מצלמה אחורית
- 17 מחברי טעינה אלחוטית
- 18 רמקול

מקש חזרה, הפעלה וחיפוש


מקשי החזרה, ההפעלה והחיפוש מסייעים לך לנווט בטלפון.

- כדי להחליף בין יישומים פתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על ←, גלול ימינה או שמאלה והקש על היישום הרצוי.
- כדי לחזור למסך הקודם שבו היית, לחץ על ←. הטלפון שלך זוכר את כל היישומים ואתרי האינטרנט שביקרת בהם מאז הפעם האחרונה שבה המסך שלך ננעל.

- למעבר למסך ההתחלה, לחץ על . היישום שבו היית נשאר פתוח ברקע.
- כדי לשלוט בטלפון בעזרת קולך, לחץ לחיצה ממושכת על  ואמור פקודה קולית.
- תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע נוסף אודות זמינות של תכונות ושירות, עיין במקטע 'כיצד לבצע' בכתובת www.windowsphone.com.
- כדי לבצע חיפוש באינטרנט, לחץ על .

מיקומי אנטנה

למד היכן ממוקמות האנטנות בטלפון כדי לקבל את הביצועים הטובים ביותר האפשריים. הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה נמצאת בשימוש. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לקצר את חיי הסוללה בשל הספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול. אזורי האנטנה מסומנים.

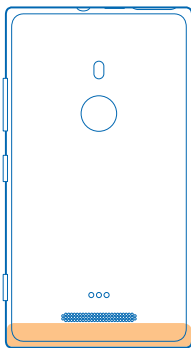

הכנסת כרטיס ה-SIM


המשך לקרוא כדי ללמוד כיצד להכניס את כרטיס ה-SIM לטלפון.

ⓘ חשוב: ההתקן שלך משתמש בכרטיס SIM מסוג mini-UICC, המוכר גם ככרטיס micro-SIM. השימוש בכרטיסי SIM שאינם תואמים או במתאמים של כרטיסי SIM עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן, וכן לנתונים השמורים בכרטיס.


★ **עצה:** השתמש במפתח דלת ה-SIM כדי לשחרר את נעילת מחזיק ה-SIM. אם תאבד את המפתח, תוכל להשתמש במהדק נייר.




יש לכבות את הטלפון לפני הכנסת כרטיס ה-SIM.
1. הכנס את המפתח לחור עד לשחרור המחזיק ופתח את המחזיק.

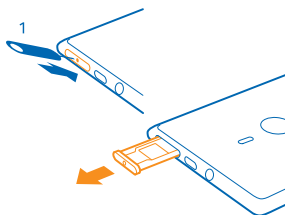

2. ודא שאזור המגעים פונה כלפי מעלה והכנס את הכרטיס למחזיק.

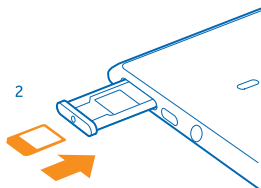

3. הכנס את המחזיק חזרה לטלפון עד שיינעל במקומו.

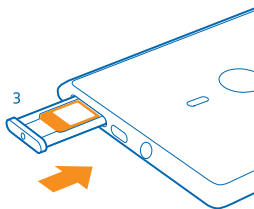


הסרת כרטיס ה-SIM


קיבלת כרטיס SIM חדש? למד כיצד להסיר את הכרטיס הקודם מהטלפון שלך.

1. כבה את הטלפון.

2. הכנס את מפתח דלת ה-SIM לחור עד שהמחזיק ישתחרר ופתח אותו.

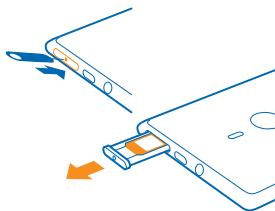

3. משוך את הכרטיס מתוך המחזיק.

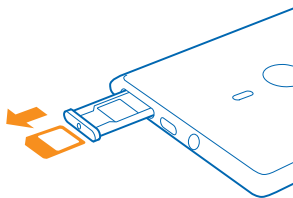

טעינת הטלפון


למד כיצד לטעון את הטלפון.

טעינת הטלפון בעזרת מטען USB


הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אבל ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להפעיל את הטלפון בפעם הראשונה.

הקפד להשתמש במטען USB תואם כדי לטעון את הטלפון.

1. חבר תחילה את כבל ה-USB למטען וחבר את המטען לשקע חשמל בקיר, ולאחר מכן חבר את קצה ה-micro-USB של הכבל לטלפון.

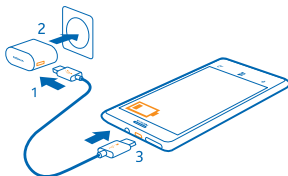

2. כאשר הסוללה מלאה, נתק את המטען מהטלפון ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

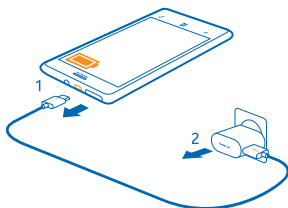

אינך צריך לטעון את הסוללה למשך פרק זמן מסוים, ובאפשרותך להשתמש בטלפון בזמן הטעינה. כשתתחיל בטעינה של סוללה שהתרוקנה לחלוטין, מקש 'התחל' ■ יבהב עד שהמסך יופעל ותהליך הטעינה יוצג.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתצטרך לטעון אותה למשך 20 דקות לפני שתוכל להשתמש בטלפון. ייתכן שמחווון הטעינה לא יוצג בזמן זה.

★ **עצה:** באפשרותך להשתמש בטעינה באמצעות USB כאשר שקע חשמל אינו זמין. ניתן להעביר נתונים בעת טעינת ההתקן. היעילות של הטעינה באמצעות USB משתנה באופן ניכר וייתכן שייקח זמן רב עד שהטעינה תתחיל וההתקן יתחיל לפעול.

ודא שהמחשב פועל.


חבר תחילה את כבל ה-USB למחשב ולאחר מכן לטלפון. כאשר הסוללה מלאה, נתק תחילה את כבל ה-USB מהטלפון ולאחר מכן מהמחשב.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמני הדיבור וההמתנה קצרים באופן משמעותי מהרגיל, כדי להחליף את הסוללה, קח את ההתקן אל מוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

טעינת הטלפון באופן אלחוטי

אין צורך להתעסק עם כבלים, פשוט הכנס את ההתקן למטען אלחוטי והוא יתחיל להיטען מיד.


אזורי הטעינה בטלפון ובמטען צריכים לגעת זה בזה, ולכן הקפד ליישר את הטלפון ואת המטען כראוי. לא כל דגמי הטלפון מתאימים לכל המטענים.

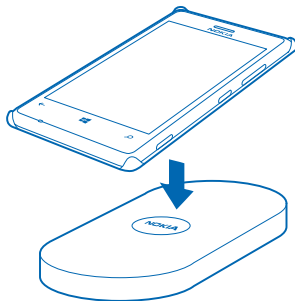

אתה זקוק לכיסויי הטעינה האלחוטית של Nokia CC-3065, המסומן בסמל Qi בתוך הכיסוי, כדי שטעינה אלחוטית תפעל. ייתכן שהכיסוי יהיה כלול באריזת המכירות, או שיימכר בנפרד. עליך להשתמש רק בכיסויי טעינה אלחוטית מקוריים של Nokia.

מטענים אלחוטיים של Nokia, כגון לוח הטעינה האלחוטית DT-900, נמכרים בנפרד. השתמש רק במטעני Qi תואמים לטעינה אלחוטית.

1. ודא שהמטען האלחוטי מופעל.
 2. כאשר כיסויי הטעינה האלחוטית נמצא במקומו, מקם את הטלפון על המטען האלחוטי כך שאזורי הטעינה יגעו אחד בשני.
 3. כשהסוללה מלאה, הוצא את הטלפון מהמטען.
- אזור הטעינה מסומן.

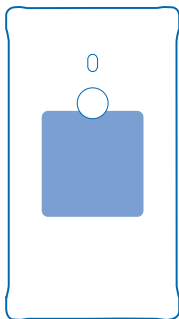

⚠ אזהרה: ודא שאין משהו בין המטען להתקן. אל תחבר אובייקטים, כגון מדבקה, לשטח ההתקן בסמוך לאזור הטעינה.

לקבלת מידע נוסף אודות טעינה אלחוטית, עיין במדריך למשתמש של המטען ושל כיסויי הטעינה האלחוטית.

טפל היטב בסוללה, היא מקור החיים של הטלפון.

הטלפון שברשותך כולל סוללה פנימית לא ניתנת להסרה וניתנת לטעינה. השתמש רק במטענים שאושרו על-ידי Nokia ומיועדים לטלפון זה. באפשרותך גם להשתמש בכבל USB תואם כדי לטעון את הטלפון (מצורף).

אל תנסה לפתוח את הכיסוי האחורי או להסיר את הסוללה מההתקן. קח את ההתקן אל מוקד השירות הקרוב אליך כדי להחליף את הסוללה.

⚠ חשוב: החלפת הסוללה תתבצע אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך או מוקד שירות מורשה. החלפת סוללה לא מורשית עלולה לבטל את תוקף האחריות שלך.

הפעלה ראשונה


למד כיצד להפעיל את הטלפון החדש.

הטלפון החדש שלך כולל תכונות נהדרות שיותקנו בעת הפעלת הטלפון בפעם הראשונה. הכנת הטלפון לשימוש תיקח כמה דקות.

הפעלת הטלפון


האם אתה מוכן? הפעל את הטלפון והתחל לסייר בו.

לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה/כיבוי עד שהטלפון ירטוט.

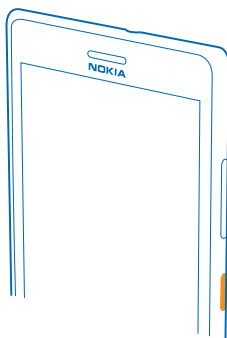

כיבוי הטלפון

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי וגרור את מסך הנעילה למטה.

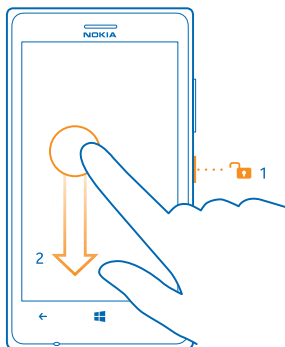

חשבון Microsoft

בעזרת חשבון Microsoft, באפשרותך לגשת לשירותי Microsoft בעזרת שם משתמש וסיסמה יחידים במחשב או בטלפון. באפשרותך גם להשתמש באותם שם משתמש וסיסמה ב-Xbox שלך.


בעזרת חשבון Microsoft, באפשרותך, לדוגמה:

- להוריד תוכן מהחנות
- לגבות את אנשי הקשר שלך
- להעלות, לאחסן ולשתף תמונות ומסמכים.
- לגבות את הטלפון שלך ב-SkyDrive.
- לשחק משחקי Xbox
- לקבל את תוצאות האווטאר והמשחקים שלך לטלפון, ולהוסיף אותן כאשר אתה משחק משחקים בטלפון
- לעקוב אחר טלפון שהלך לאיבוד ולנעול אותו באמצעות 'מצא את הטלפון שלי'
- לקבל הזנות משירות רשתות חברתיות אל רכזת אנשים

כדי לקבל מידע נוסף אודות חשבון Microsoft והפעולות שבאפשרותך לבצע איתו, עבור אל www.windowsphone.com.

יצירת חשבון Microsoft

הוסף עניין לחיך וקבל יותר מהטלפון שלך - צור חשבון Microsoft.

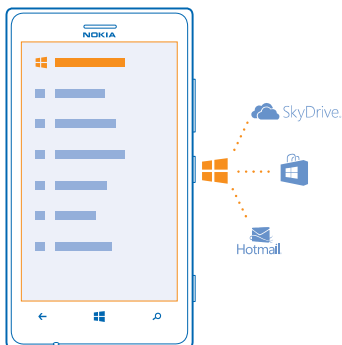

כדי ליצור חשבון Microsoft, דרוש חיבור לאינטרנט. אם אין לך תוכנית חיוב, עלויות העברת הנתונים עשויות להצטבר במהירות. לקבלת מידע אודות עלויות נתונים אפשריות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך. אם אין באפשרותך להתחבר לאינטרנט, באפשרותך ליצור את החשבון שלך במועד מאוחר יותר.


1. הפעל את הטלפון כאשר כרטיס ה-SIM נמצא בו.
2. להגדרת הטלפון, בצע את ההוראות המוצגות על-גבי המסך.
3. צור חשבון Microsoft או היכנס עם שם המשתמש והסיסמה הקיימים שלך.

כדי לבצע שיחת חירום במהלך ההגדרה הראשונית, הקש על **שיחת חירום**.

כדי ליצור חשבון Microsoft במועד מאוחר יותר, פתח יישום או שירות של Microsoft בטלפון שלך. לחלופין, במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות** > **דואר+חשבונות** > **הוסף חשבון**. כדי ליצור את החשבון שלך באינטרנט או כדי לאפס את הסיסמה, עבור אל www.live.com.

העתקת אנשי קשר

שמור על הקרובים והחשובים לך ביותר בקצות אצבעותיך. השתמש ביישום העבר את הנתונים שלי כדי להעתיק בקלות את אנשי הקשר, הדעות הטקסט והתמונות שלך מהטלפון הישן. היישום אינו פועל עם כל דגמי הטלפון.

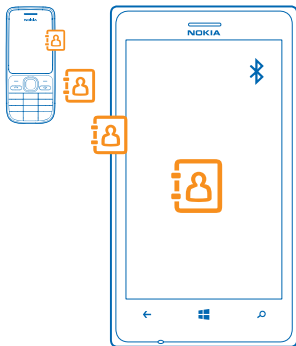

★ **עצה:** אם יש ברשותך התקן Windows Phone ישן יותר, או אם גיבית בעבר את אנשי הקשר שלך בחשבון Microsoft שלך, באפשרותך גם להוסיף את החשבון שלך לטלפון ולייבא את אנשי הקשר אל הטלפון ישירות מהשירות.

★ **עצה:** בעת יצירת חשבון Microsoft שלך, אנשי הקשר שלך מגובים אוטומטית.

כדי לשחזר את אנשי הקשר המגובים בעת הגדרת טלפון חדש, היכנס באמצעות אותו חשבון Microsoft. לאחר מכן, באפשרותך לבחור את הגיבוי שבו ברצונך להשתמש.

הטלפון הישן שלך צריך לתמוך ב-Bluetooth. אנשי הקשר בטלפון הישן צריכים להיות מאוחסנים בזיכרון הטלפון, ולא ב-SIM.

1. בטלפון הישן, הפעל את Bluetooth.
 2. במסך 'התחל' של הטלפון החדש, גלול שמאלה והקש על **העבר את הנתונים שלי**.
 3. הקש על **המשך** והפעל את Bluetooth.
 4. בחר את הטלפון הישן מתוך רשימת ההתקנים שנמצאו ובצע את ההוראות המוצגות בשני הטלפונים.
- אם אנשי הקשר שלך כתובים בשפה שאינה נתמכת על-ידי הטלפון החדש, ייתכן שפרטי הקשר לא יוצגו כהלכה.

העברת תוכן לטלפון Nokia Lumia שברשותך

למד כיצד להעביר תוכן אל טלפון Nokia Lumia.

בהתאם למה שעליך להתקין ולכמות התוכן שאתה מעביר, ההעברה עשויה להימשך זמן מה.

ייתכן שלא כל תבניות הקבצים ניתנות להעברה. יישומי ממיר מסוימים של צד שלישי עשויים להיות זמינים לצורך המרת הקבצים לתבנית שניתנת להעברה.

ייתכן שהוראות אלה לא יחולו על כל דגמי הטלפונים והיצרנים.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/gb-en/switch-easy (באנגלית בלבד).

העברת תוכן מטלפון Nokia קודם או מ-Apple Mac

למד כיצד להעביר תוכן מטלפון Nokia קודם או מ-Apple Mac אל Nokia Lumia.

העברת תוכן מטלפון Nokia Lumia הקודם שלך

העבר את אנשי הקשר, לוח השנה והודעות הטקסט שלך מטלפון Nokia Lumia הקודם לטלפון החדש באמצעות חשבון Microsoft. באפשרותך גם להשתמש ב-SkyDrive כדי להעביר בקלות את מסמכי Office שלך לטלפון Nokia Lumia החדש, או להעביר את התמונות וקטעי הווידאו שלך בעזרת היישום Windows Phone.

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי להעביר תוכן אל טלפון Nokia Lumia החדש שלך.

אם בטלפון Nokia Lumia החדש שלך עדיין לא מוגדר חשבון Microsoft, במסך התחל, גלול שמאלה, הקש על  **הגדרות** < **דואר+חשבונות** < **הוסף חשבון**, וצור חשבון Microsoft לפי ההוראות המוצגות על-גבי המסך.

1. כדי לבחור איזה תוכן אתה רוצה לגבות לחשבון Microsoft שלך, בטלפון Nokia Lumia הקודם שלך, במסך התחל, גלול שמאלה והקש על  **הגדרות** < **גיבוי**.

אנשי הקשר ולוח השנה שלך מגובים באופן אוטומטי בחשבון Microsoft שלך.

2. בטלפון Nokia Lumia החדש שלך, היכנס לחשבון Microsoft, ואנשי הקשר, לוח השנה והודעות הטקסט שלך יועברו אוטומטית לטלפון Nokia Lumia החדש.

העברת מסמכי Office

בטלפון Nokia Lumia הקודם שלך, הקש על  **Office** < **SkyDrive** כדי לוודא ששמרת את מסמכי Office ב-SkyDrive. כדי לגשת למסמכים שלך, בטלפון Nokia Lumia החדש שלך, הקש על  **Office** < **SkyDrive**.

העברת תוכן מטלפון Symbian או S40

השתמש ב-Nokia Suite להעברת תוכן מטלפון Symbian או S40 אל Nokia Lumia.

ודא כי במחשב שלך מותקנת הגרסה האחרונה של Nokia Suite. ניתן להוריד אותה מהכתובת www.nokia.com/nokiasuite.

1. השתמש בכבל USB תואם כדי לחבר את הטלפון למחשב.

2. פתח את Nokia Suite במחשב.

3. בחר באפשרות **העתק תוכן ל-Nokia Lumia**. הקבצים שלך מועתקים אל SkyDrive.

4. כדי לגשת לקבצים שלך, בטלפון Nokia Lumia, הקש על  **Office** < **SkyDrive**, ובצע את ההוראות המוצגות בטלפון שלך. באפשרותך גם להוריד את היישום SkyDrive מ-חנות.

העברת תוכן מ-Apple Mac

השתמש בחשבון Microsoft להעברת תוכן מ-Apple Mac.

1. ב-Mac שלך, עבור אל www.live.com, והיכנס לחשבון Microsoft שלך.

2. בחר את **SkyDrive**, וגרו ושוחרר את הקבצים שאותם ברצונך להעביר מה-Mac אל SkyDrive.

3. כדי לגשת לקבצים שלך מהטלפון, הקש על  **Office** < **SkyDrive**, ובצע את ההוראות המוצגות בטלפון שלך.

העברת תוכן מטלפון Android

למד כיצד להעביר תוכן מטלפון Android אל Nokia Lumia.

העברת תמונות וקטעי וידאו מטלפון Android

העבר את התמונות וקטעי הווידאו שלך מטלפון ה-Android למחשב, וגרו ושוחרר אותם לטלפון Nokia Lumia שלך.

1. השתמש בכבל USB תואם כדי לחבר את טלפון ה-Android שלך למחשב.

2. השתמש בתוכנת סנכרון מתאימה של Android לסנכרון התוכן הרצוי למחשב. רשום לעצמך באילו תיקיות סינכרנת את הקבצים.

3. עם השלמת הסנכרון, חבר את טלפון Nokia Lumia שלך למחשב. הטלפון שלך מוצג ככונן נפרד במחשב.

4. גרור ושחרר את הפריטים מהמחשב לתיקיות המשנה תחת **תמונות וקטעי וידאו** בטלפון שלך. ודא שהעתקת את הפריטים לתיקיות המשנה הנכונות, אחרת ייתכן שלא תוכל לראות אותם בטלפון שלך.

העברת מידע Outlook מטלפון Android

השתמש בחשבון Microsoft להעברת אנשי הקשר, ערכי לוח השנה והמטלות לביצוע שלך ב-Outlook מטלפון Android לטלפון ה-Nokia Lumia שלך.

1. השתמש בכבל USB תואם כדי לחבר את טלפון ה-Android שלך למחשב.
 2. במחשב שלך, השתמש בתוכנת הסנכרון של טלפון ה-Android שלך לסנכרון אנשי קשר, ערכי לוח שנה ומטלות לביצוע מטלפון ה-Android למחשב שלך, והגדר את תוכנת הסנכרון לביצוע סנכרון של הפריטים ל-Outlook.
 3. ב-Outlook, הוסף את חשבון Microsoft ל-Outlook באמצעות Microsoft Outlook Hotmail Connector. עבור אל www.office.microsoft.com, בצע חיפוש אחר Hotmail Connector, והורד אותו למחשב. ייתכן שיהיה עליך לקבוע את הגדרות Hotmail Connector.
 4. סנכרן את התוכן הרצוי מ-Outlook לחשבון Microsoft. ייתכן שיחלוף פרק זמן מסוים עד שהתוכן יהיה זמין בחשבון Microsoft שלך.
 5. כדי לייבא את התוכן לטלפון החדש, עליך להיכנס לחשבון Microsoft שלך. ליצירת החשבון בטלפון שלך, הקש על  **הגדרות > דואר+חשבונות > הוסף חשבון**, ובצע את ההוראות המוצגות.
- לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.windowsphone.com, ועיין בשאלות הנפוצות כדי למצוא את הדרך לסנכרן את אנשי הקשר ולוח השנה שלך ב-Outlook ל-Windows Phone.

העברת מסמכי Office מטלפון Android

השתמש בחשבון Microsoft וב-SkyDrive להעברת מסמכי Office מטלפון ה-Android שלך.

1. השתמש בכבל USB מתאים לחיבור טלפון ה-Android למחשב, ובטלפון, בחר באפשרות **רכיב זיכרון**, אם תתבקש.
2. גרור ושחרר את הקבצים למחשב. רשום לעצמך באילו תיקיות שמרת את הקבצים.
3. במחשב, עבור אל www.live.com, והיכנס לחשבון Microsoft שלך.
4. בחשבון Microsoft שלך, בחר **SkyDrive**, וגרור ושחרר את הקבצים הרצויים מהמחשב אל SkyDrive.
5. כדי לגשת לקבצים שלך מטלפון ה-Nokia Lumia, הקש על  **Office < SkyDrive**, ובצע את ההוראות המוצגות בטלפון שלך.

העברת תוכן מ-iPhone

למד כיצד להעביר תוכן מטלפון ה-iPhone אל ה-Nokia Lumia.

העברת תמונות וקטעי וידאו מטלפון iPhone

השתמש בכבל USB להעברת התמונות וקטעי הווידאו שלך מה-iPhone למחשב, וגרור ושחרר אותם לטלפון ה-Nokia Lumia שלך.

1. השתמש בכבל USB תואם כדי לחבר את ה-iPhone שלך למחשב.
 2. העבר את התמונות וקטעי הווידאו שלך למחשב באמצעות תוכנה מתאימה, כגון AutoPlay במחשב עם Windows 7.
 3. חבר את טלפון ה-Nokia Lumia שלך למחשב. הטלפון מוצג ככונן נפרד במחשב שלך.
 4. גרור ושחרר את הפריטים מהמחשב לתיקיות המשנה הרצויות תחת **תמונות וקטעי וידאו** בטלפון שלך.
- ודא שהעתקת את הפריטים לתיקיות המשנה הנכונות, אחרת ייתכן שלא תוכל לראות אותם בטלפון שלך.

★ **עצה:** תוכל גם להעביר את התמונות, קטעי הווידאו והמוסיקה שלך מ-iTunes או באמצעות היישום Windows Phone. כדי להוריד ולהתקין את הגרסה העדכנית ביותר במחשב Windows שלך, עבור אל www.windowsphone.com. אם המחשב שלך הוא Mac, התקן את היישום Windows Phone מ-Mac App Store.

העברת אנשי קשר ולוח שנה מ-iPhone


סנכרון את אנשי הקשר ולוח השנה שלך עם iTunes מה-iPhone ל-Outlook, והעבר אותם לטלפון Nokia Lumia שלך באמצעות חשבון Microsoft.

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי להעביר תוכן אל טלפון Nokia Lumia שלך. ודא כי יש במחשב שלך מותקנים iTunes ו-Microsoft Outlook Hotmail Connector. להתקנת Microsoft Outlook Hotmail Connector, עבור אל www.office.microsoft.com, בצע חיפוש אחר Hotmail Connector, והורד אותו למחשב. ייתכן שיהיה עליך לקבוע את הגדרות Hotmail Connector.

1. פתח את iTunes.
2. השתמש בכבל USB תואם כדי לחבר את ה-iPhone שלך למחשב.
3. סנכרן את התוכן הרצוי מ-iPhone ל-Outlook.
4. ב-Outlook, הוסף את חשבון Microsoft Outlook ל-Outlook באמצעות Microsoft Outlook Hotmail Connector.
5. סנכרן את התוכן הרצוי מ-Outlook לחשבון Microsoft.
- ייתכן שיחלוף פרק זמן מסוים עד שהתוכן יהיה זמין בחשבון Microsoft שלך.
6. אם בטלפון שלך עדיין לא מוגדר חשבון Microsoft, כדי להעביר את התוכן לטלפון Nokia Lumia, במסך התחל, גלול שמאלה, הקש על  **הגדרות > דואר+חשבונות > הוסף חשבון**, וצור חשבון Microsoft לפי ההוראות המוצגות על-גבי המסך.


נעילת המקשים והמסך

ברצונך להימנע מביצוע שיחה בטעות כאשר הטלפון נמצא בכיס או בתיק? לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי.

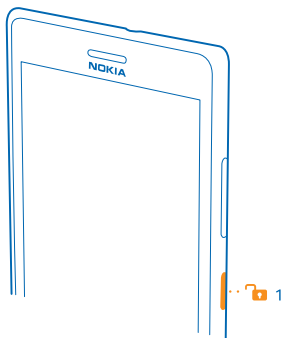

שחרור הנעילה של המקשים והמסך

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי וגרור את מסך הנעילה למעלה.

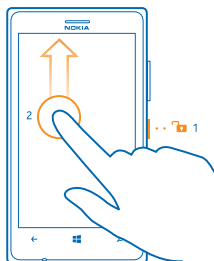

★ **עצה:** במקום להקיש על מקש ההפעלה/כיבוי, באפשרותך גם להקיש הקשה כפולה על המסך, אם אפשרות זו מופעלת. כדי להפעיל הקשה כפולה, הקש על **הגדרות** > **מגע**, ועבר את **הקש פעמיים כדי להעיר את הטלפון למצב פועל**.


הגדרת נעילה אוטומטית של המקשים והמסך

במסך 'התחל', גלול שמאלה, הקש על **הגדרות** > **מסך נעילה** > **זמן עד להפעלת שומר מסך**, ובחר את משך הזמן שאחריו המקשים והמסך ננעלים באופן אוטומטי.

התחברות לדיבורית האישית

באפשרותך ליהנות מהמוסיקה המועדפת עליך, או לשמור על ידיך חופשיות כדי לבצע פעולות נוספות במהלך שיחה.

חבר את הדיבורית האישית לטלפון.

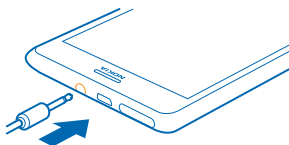


אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל מחבר שמע. אם תחבר התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים לשימוש עם התקן זה, אל מחבר השמע, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

שינוי עוצמת הקול

אתה מתקשה לשמוע את הטלפון שלך מצלצל בסביבות רועשות, או שהצלצולים חזקים מדי? באפשרותך לשנות את עוצמת הקול לפי טעמך.

השתמש במקשי עוצמת הקול.

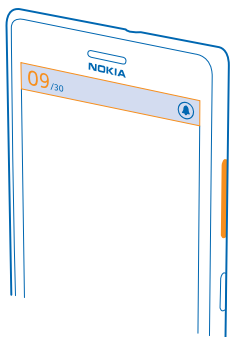

מקשי עוצמת הקול שולטים על כל הצלילים, לרבות עוצמת הקול של התראות ותזכורות.

★ **עצה:** בעת שינוי עוצמת הקול, באפשרותך גם להעביר את הטלפון למצב רטט, שקט או מצב רגיל. בשורת בקרת הקול בראש המסך, הקש על או . האפשרויות עשויות להשתנות בהתאם להגדרות המצב. כדי לשנות את ההגדרות, במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות** > **רינגטונים +צלילים**.

סמלים המוצגים בטלפון

שורת המצב בראש המסך מספקת לך פרטים על השעה הנוכחית, עוצמת הסוללה והאות ועוד.

★ **עצה:** כדי לראות סמלים מוסתרים, הקש על שורת המצב.

עוצמת אות

רמת מתח הסוללה

הסוללה נמצאת בטעינה.

מצב חיסכון בסוללה מופעל.

השיחות שלך מועברות אל מספר אחר או אל תא הדואר הקולי.

אין כרטיס SIM בטלפון.

כרטיס ה-SIM שלך נעול.

התקן Bluetooth מחובר לטלפון שלך.

חיבור Wi-Fi זמין.

חיבור Wi-Fi פעיל.

יישום או שירות משתמשים במידע המיקום שלך.

הטלפון שלך מבצע נדידה ואינו ברשת הסלולרית הביתית.

✎ מצב רטט מופעל.

✈ מצב טיסה מופעל.

🔇 מצב שקט מופעל.


אותיות בודדות, צירופי אותיות או צירופי אותיות ומספרים מציגים את סוג הרשת הניידת שאליה אתה מחובר. 3G, לדוגמה, או H או H+ כדי לציין את החיבורים במהירות גבוהה.

סמלים המציגים את סוג החיבור לרשת עשויים להשתנות בהתאם לאזורים ולספקי שירותי הרשת.

למד כיצד להפיק את המרב מהטלפון החדש שברשותך.

הכרת הטלפון

הטלפון שלך כולל שתי תצוגות שמאפשרות לך לעקוב בקלות אחר מה שקורה.

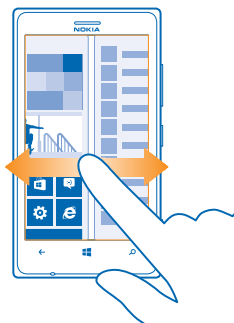

כדי לעבור בין מסך 'התחל' לתפריט היישומים, גלול ימינה או שמאלה.

מסך 'התחל': המשבצות החיות המונפשות מציגות את השיחות שלא נענו והודעות שהתקבלו, את החדשות העדכניות ביותר ותחזיות מזג אוויר, ועוד.

באפשרותך לסדר מחדש ולשנות את הגודל של המשבצות ולהצמיד אנשי קשר, יישומים, הזנות, תיבות דואר, אתרי אינטרנט ופריטים מועדפים נוספים. עדכונים של אנשי קשר המוצמדים מוצגים במשבצת ובאפשרותך להציג את פרטי אנשי הקשר ישירות ממסך 'התחל'.

תפריט יישומים: כל היישומים שלך מפורטים כאן, בצורה מסודרת.


יש לך יישומים רבים? כדי לחפש יישום, הקש על

התוכנה הכלולה בהתקן זה כוללת תוכנה ברישיון של Nokia מ-Microsoft Corporation או החברות המסונפות אליה. כדי לגשת לתנאי רישיון התוכנה של Windows Phone, בחר **הגדרות** > **אודות**. קרא את התנאים. שים לב ששימוש בתוכנה משמעו שאתה מקבל את התנאים. אם אינך מקבל את התנאים, אל תשתמש בהתקן או בתוכנה. במקום זאת, פנה אל Nokia או לגורם שממנו רכשת את ההתקן כדי לקבוע את מדיניות ההחזרים.

מעבר בין תצוגות

אם אין לך את כל היישומים שאתה זקוק להם במסך ההתחלה שלך, באפשרותך למצוא אותם בתפריט היישומים.


החלק את האצבע ימינה או שמאלה בין התצוגות.

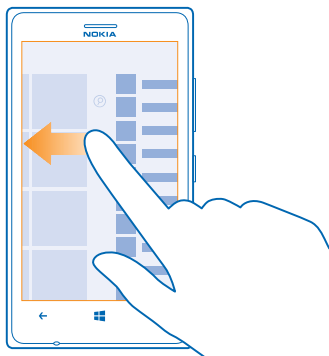

מעבר בין יישומים

לחץ לחיצה ממושכת על , גלול אל היישום הרצוי והקש עליו.

★ **עצה:** לסגירת היישום, הקש על .

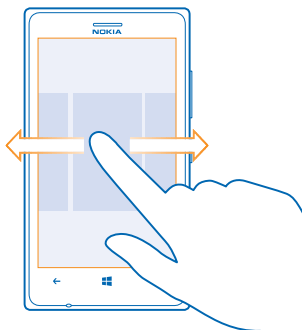

הצגת היישומים הפועלים ברקע

במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות**. החלק את האצבע שמאלה והקש על **משימות רקע**.


שימוש במסך המגע

סייר בטלפון בעזרת הקשה, החלקת אצבע או גרירה.

1. כדי להשתמש בטלפון, הקש או הקש והחזק את מסך המגע.
2. לפתיחת אפשרויות נוספות, הנח את האצבע על פריט עד אשר התפריט ייפתח.

★ **עצה:** באפשרותך גם להשתמש בטלפון עם כפפות. במסך 'התחל', גלול שמאלה והקש על  **הגדרות** > **מגע**, והעבר את **רגישות המגע** למצב **גבוה**.


★ **דוגמה:** לפתיחת יישום או פריט אחר, הקש על היישום או הפריט. לעריכה או מחיקה של פגישה בלוח שנה, הקש הקשה ממושכת על הפגישה ובחר את האפשרות המתאימה.

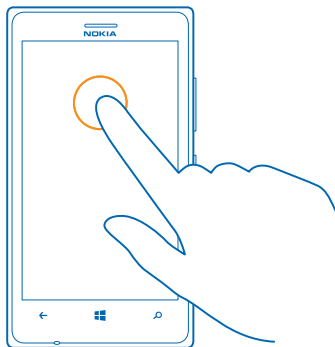


הקשה ממושכת לגרירת פריט
הנח את האצבע על הפריט למשך שתי שניות, והחלק את האצבע לאורך המסך.




החלקת האצבע
הנח את אצבעך על המסך והזז את האצבע בכיוון הרצוי.

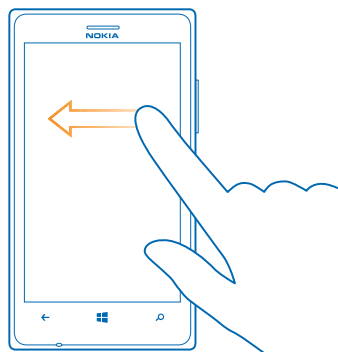

★ **דוגמה:** החלק את האצבע ימינה או שמאלה בין מסך 'התחל' ותפריט היישומים, או בין תצוגות שונות ברכוזת. כדי לגלול במהירות ברשימת שירים או תפריט, החלק את האצבע במהירות בתנועה קלה למעלה או למטה במסך, והרם את האצבע. כדי לעצור את הגלילה, הקש על המסך.

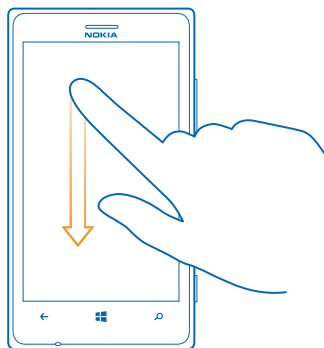

הגדלה או הקטנה
הנח שתי אצבעות על פריט, כגון מפה, תמונה או דף אינטרנט, והחלק אותן זו אל זו או בכיוון הנגדי.

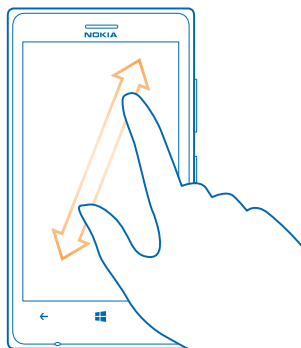

⚠ חשוב: הימנע משריטת מסך המגע.

★ **עצה:** המסך מסתובב באופן אוטומטי כשאתה מסובב את הטלפון ב-90 מעלות. כדי לנעול את המסך בכיוון הנוכחי שלו, במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות** > **סיבוב מסך**. העבר את **סיבוב מסך אוטומטי** למצב **כבוי**.

שימוש בטלפון בקלות

נאבק עם טקסט קטן או תמונות מטושטשות? הגדל את הגופנים והפוך את המסך לקל יותר להצגה. באפשרותך גם להשתמש בטלפון עם טלפרינטר (TTY/TDD).

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות**.
2. הקש על **נוחות גישה**.

שינוי גודל הגופן


גרור את המחווין **גודל טקסט**.

הפעלת ניגודיות גבוהה

העבר את **ניגודיות גבוהה** למצב **פועל** .

הגדלת המסך

העבר את **מגדיל מסך** למצב **פועל** והקש הקשה כפולה על המסך עם שתי אצבעות. בעת שימוש בזכוכית המגדלת, השתמש בשתי אצבעות כדי לנוע במסך. כדי להפסיק את ההגדלה, הקש הקשה כפולה על המסך עם שתי אצבעות.

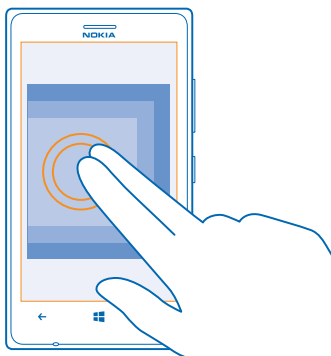

שימוש בטלפון עם TTY/TDD העבר את TTY/TDD למצב מלא.

מצבי TTY/TDD הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לספק שירות הרשת שלך.

שימוש בטלפון במצב טיסה

במקומות שבהם אינך רוצה לבצע שיחות או לקבלת שיחות, באפשרותך עדיין לגשת למוסיקה, לווידאו ולמשחקים הלא מקוונים שלך אם אתה מפעיל את מצב טיסה.

מצב טיסה סוגר את החיבורים לרשת הסלולרית ומכבה את תכונות האלחוט של הטלפון. ייתכן שתכונת NFC לתשלום וכרטיסים תישאר פעילה, אם ההתקן שברשותך תומך בה. ציית להנחיות ולדרישות הבטיחות שניתנו על-ידי, למשל, חברת התעופה, ולכל החוקים והתקנות החלים. במקומות שבהם הדבר מותר, באפשרותך להתחבר לרשת Wi-Fi כדי, למשל, לגלוש באינטרנט, או להפעיל שיתוף ב-Bluetooth ו-NFC במצב טיסה.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  הגדרות > מצב טיסה.
2. העבר את מצב למצב פועל .

שליטה על הטלפון בעזרת הקול

ידיך עסקות, אבל עליך להשתמש בטלפון? באפשרותך להשתמש בקולך כדי לבצע שיחה, לשלוח הודעת טקסט, לחפש באינטרנט או לפתוח יישום.


תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל www.windowsphone.com.

1. לחץ לחיצה ארוכה על .
2. אמור פקודה קולית לטלפון.

★ **דוגמה:** כדי לבדוק את לוח הזמנים שלך, אמור **Open calendar**.

התאמה אישית של הטלפון

למד כיצד להתאים אישית את מסך ההתחלה וכיצד לשנות רינגטונים.

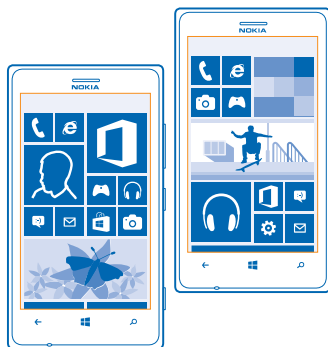

התאמה אישית של מסך ההתחלה

האם ברצונך להציג רק את היישומים הנמצאים בשימוש הרב ביותר במסך ההתחלה? באפשרותך להצמיד את היישומים ואתרי האינטרנט המועדפים שלך ופריטים רבים ונוספים למסך ההתחלה, ולהזיז או לשנות גודל של משבצות באופן הרצוי.

1. כדי להצמיד יישום, גלול שמאלה כדי לעבור אל תפריט היישומים.
2. הקש הקשה ממושכת על היישום והקש על **הצמד להתחל**.

הצמדת איש קשר

הקש על **אנשים**, הקש הקשה ממושכת על איש הקשר והקש על **הצמד להתחל**.

בעת הצמדת אנשי קשר, העדכונים שלהם מוצגים במשבצת ובאפשרותך להתקשר אליהם ישירות ממסך ההתחלה.

הצמדת אתר אינטרנט

עבור אל אתר אינטרנט והקש על **••• < הצמד להתחל**.

הזזת משבצת


הקש הקשה ממושכת על המשבצת, גרור ושחרר אותה במיקום החדש והקש על המסך.



שינוי גודל או ביטול הצמדה של משבצת

כדי לשנות את הגודל, הקש הקשה ממושכת על המשבצת והקש על סמל החץ.

המשבצות יכולות להיות קטנות, בינוניות או לרוחב. ככל שהמשבצת גדולה יותר, ניתן להציג בה מידע רב יותר.

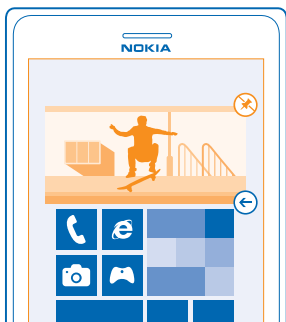

כדי לבטל את הצמדת המשבצת, הקש הקשה ממושכת על המשבצת והקש על .

שינוי הגדרות המסך 'מבט מהיר'

שמור על הטלפון במצב שבו יעמוד לשירותך תמיד. כאשר הטלפון נמצא במצב המתנה, ניתן בקלות לבדוק מה השעה, גם אם המסך במצב פסק זמן.


1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  הגדרות > מבט מהיר.
2. העבר את מסך 'מבט מהיר' למצב מופעל תמיד.

★ **עצה:** קל להעיר את הטלפון גם כאשר מקש ההפעלה/כיבוי אינו נגיש, לדוגמה, כאשר הטלפון נמצא בתוך מחזיק לרכב. פשוט הקש הקשה כפולה על המסך.

הפעלה או כיבוי של הקשה כפולה
במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות** > **מגע**. העבר את הקש פעמיים כדי להעיר את הטלפון למצב פועל  או כבוי .

יצירת מסך התחלה בטוח ומהנה עבור ילדים

באפשרותך לאפשר לילדיך להשתמש ביישומים מסוימים מבלי לדאוג שימחקו בטעות את דואר העבודה, יבצעו רכישות מקוונות או יעשו דברים אחרים שאינם צריכים לעשות. הצב יישומים ומשחקים נבחרים ומועדפים נוספים שהילדים ייהנו מהם במסך ההתחלה שלהם.

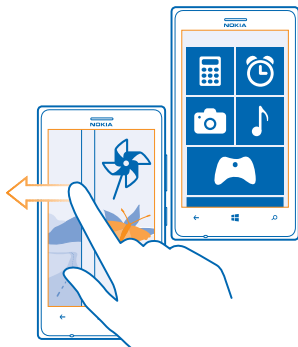

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות**.
2. הקש על **פינת הילדים**.
3. בחר את התוכן שהילדים שלך יכולים להשתמש בו. באפשרותך גם להגדיר סיסמה כדי למנוע מילדיך את הגישה למסך ההתחלה שלך.

★ **עצה:** הראה לילדים כיצד הם יכולים להתאים אישית את מסך ההתחלה שלהם. כדי לשנות, לדוגמה, את תמונת הרקע, הקש על **התאם אישית**. במסך ההתחלה, באפשרותך לשנות את הגודל או להזיז משבצות בדרך הרגילה.

★ **עצה:** כדי לאפשר לילדיך לבצע רכישה בתוך יישום, כגון רכישת נקודות משחק, הגדר PIN ארנק. עליך להזין את PIN הארנק כדי לבצע כל רכישה. כדי להגדיר PIN ארנק, במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על  **ארנק** > **...** > **הגדרות+PIN**. ייתכן שרכישות מסוימות לא יהיו זמינות עבור כל הגילאים.

מעבר אל מסך ההתחלה שלך
לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי פעמיים וגלול למעלה במסך הנעילה שלך. אם הגדרת סיסמה, הקלד אותה.

חזרה אל מסך ההתחלה של הילד
במסך הנעילה שלך, גלול שמאלה ובמסך הנעילה של הילד, גלול למעלה.

כיבוי מסך ההתחלה של הילד
במסך ההתחלה שלך, גלול שמאלה, הקש על  **הגדרות**, והעבר את **פינת הילדים** למצב כבוי .

שינוי ערכת הנושא

באפשרותך לשנות את צבעי התצוגה כך שיתאימו לטעמן ולמצב הרוח שלך.


1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  הגדרות > ערכת נושא.
2. הקש על רקע או צבע הדגשה.

שינוי פרופיל הצבע

לכוונן מידת הרוויה וטמפרטורת הצבעים במסך, הקש על  הגדרות > תצוגה > פרופיל צבעים של Lumia > כוונן.

התאמה אישית של מסך הנעילה

האם ברצונך להפוך את מראה מסך הנעילה שלך לייחודי? באפשרותך, לדוגמה, להציב את התמונה המועדפת עליך ברקע.

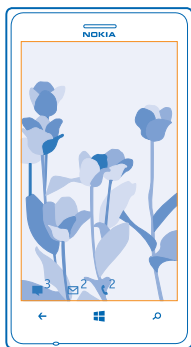

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  הגדרות > מסך נעילה.

★ **עצה:** באפשרותך להחליט אילו התראות יישומים, כגון שיחות שלא נענו או הודעות חדשות, ברצונך לראות במסך הנעילה. פשוט הקש על חריץ התראה ובחר את היישום שברצונך להוסיף.

שינוי תמונת הרקע

הקש על **שנה תמונה**, בחר תמונה, התאם אותה כדי לקבל את ההתאמה הטובה ביותר האפשרית והקש על .

★ **עצה:** באפשרותך גם לערבב תמונות מ-Bing במסך הנעילה שלך. העבר את **רקע** למצב **Bing**.

הצגת האמן בעת השמעת מוסיקה

העבר את **הצג אמן בעת נגינת מוסיקה** למצב **פועל** .

התאמה אישית של צלילי הטלפון

באפשרותך לבחור את הצלילים הטובים ביותר עבור הטלפון.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  הגדרות > רינגטונים+צלילים.
2. בחר את סוג הרינגטון או ההתראה שברצונך לשנות, ובחר את הצליל.

הוספת רינגטונים חדשים מהמחשב לטלפון

חבר את הטלפון למחשב בעזרת כבל USB, והשתמש במנהל הקבצים של המחשב כדי להעביר את השיר הרצוי אל תיקיית הרינגטונים בטלפון שלך.

להגדרת השיר כרינגטון שלך, בתצוגה **רינגטונים+צלילים**, הקש על **רינגטון**, ותחת **התאמה אישית**, הקש על השיר.

באפשרותך להשתמש בשיר כרינגטון שלך, אם אינו מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM), ואם גודלו לא עולה על 30 MB.

★ **עצה:** רוצה ליצור רינגטון ייחודי משלך? הקש על **הנות**, והורד את היישום Ringtones Maker.

במחשב שלך מוכרח להיות מותקן Windows Vista, Windows 7 או Windows 8.

שיפור חוויית השמע


הפק את המרב מחוויית המוסיקה ושפר את הצליל של פריטי המוסיקה והוידאו שלך.

1. חבר אוזניות קוויות תואמות.
 2. הקש על **הגדרות > שמע**.
 3. כדי לכוון את טון המוסיקה, החלק את האצבע אל **אקולייזר** וגרור את הרצועות כרצונך. באפשרותך גם לבחור את אחת מהגדרות האקולייזר שנקבעו מראש.
 4. לקבלת עוצמת קול עקבית יותר של ההשמעה עבור כל רצועות המוסיקה והוידאו שלך, החלק את האצבע שמאלה אל **אבזור העשרה**, והעבר את **איון שמע** למצב **מופעל**.
 5. לקבלת שמע עשיר ועוצמתי יותר באוזניות סטריאו, העבר את **Dolby Headphone** למצב **מופעל**.
- התאמה אישית של השמע אינה זמינה בעת האזנה לרדיו FM.

השתקת הטלפון

בעת הפעלת מצב שקט, כל הרינגטונים וצלילי ההתראה מושתקים. השתמש במצב זה כאשר אתה נמצא בקולנוע או בפגישה, לדוגמה.

1. לחץ על מקש עוצמת קול כדי לראות את שורת המצב של עוצמת הקול בראש המסך, והקש על **Ⓜ**.

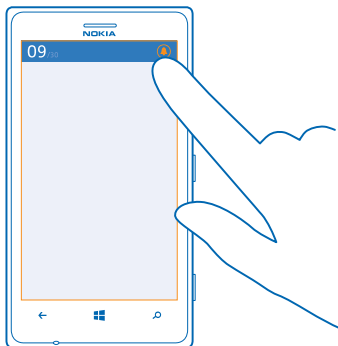

- מצב שקט **Ⓜ** מופעל. אם הגדרת רטט בטלפון, מצב רטט **Ⓜ** מופעל במקום מצב שקט.
2. אם ברצונך להגדיר רטט בטלפון, במסך ההתחלה, גלול שמאלה, הקש על **הגדרות > רינגטונים+צלילים**, והעבר את **רטט** למצב **פועל**.

הגדרת הטלפון למצב נהיגה


מצב נהיגה מסייע לך לצמצם את הסחות הדעת בעת הנהיגה, ומאפשר לך להתרכז בנסיעה.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות > מצב נהיגה > הבא**.
 2. להגדרת הטלפון להתעלם משיחות, העבר את **התעלם משיחות** למצב **פועל**. להגדרת הטלפון להתעלם מהודעות טקסט, העבר את **התעלם מהודעות טקסט** למצב **פועל**.
 3. הקש על **הבא**.
 4. כדי לשלוח הודעת טקסט אוטומטית כשמישהו מתקשר או שולח אליך הודעת טקסט, המסבירה מדוע אינך יכול לענות, העבר את **מענה טקסט לשיחות, מעני טקסט להודעות טקסט**, או את שניהם למצב **פועל**. כדי לערוך את ההודעה, הקש על תיבת הטקסט.
 5. הקש על **הבא > הוסף מכשיר**, והקש על התקן Bluetooth שאתה מחבר את הטלפון שלך אליו בעת הנהיגה, כגון דיבורית.
- מצב נהיגה מופעל באופן אוטומטי כשהטלפון והתקן ה-Bluetooth שנוסף מתחברים.

צילום מסך

האם סיימת להתאים אישית את מסך ההתחלה שלך וברצונך לשתף את עבודת האמנות שלך? באפשרותך לצלם את המסך שלך ולשלוח אותו אל חבריך.

1. לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ועל מקש ההתחלה  בו-זמנית.

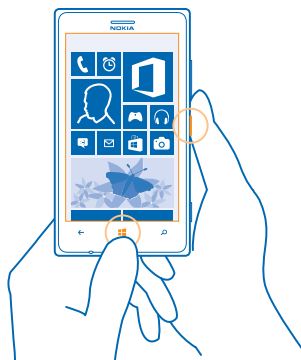

2. הקש על **תמונות > אלבומים > צילומי מסך**.
3. הקש הקשה ארוכה על צילום המסך שברצונך לשלוח והקש על **שתף**....

הארכת חיי הסוללה

הפק את המרב מהטלפון תוך קבלת חיי הסוללה הדרושים. קיימים צעדים שבאפשרותך לנקוט כדי לחסוך בחשמל בטלפון.

כדי לחסוך באנרגיה:

תמיד טען את הסוללה במלואה.

טעינה חכמה

בחירה בצלילים הנחוצים בלבד	השתק צלילים שאינם הכרחיים, כגון צלילי הלחיצה על המקשים.
שימוש באוזניות קוויות	השתמש באוזניות קוויות במקום ברמקול.
שימוש בחיסכון בצריכת הסוללה	באפשרותך להגדיר את הטלפון לחסוך בחשמל באופן אוטומטי כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה. כדי לבדוק את מצב הסוללה, וכדי להפעיל מצב חיסכון בצריכת הסוללה, במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  הגדרות > חיסכון בצריכת הסוללה.
	- כשהטלפון שלך עובר למצב חיסכון בצריכת הסוללה, ייתכן שלא תוכל לשנות את ההגדרות של כל היישומים. - באפשרותך לבחור את המועד להפעלת מצב חיסכון בצריכת הסוללה. הקש על מתקדם.
שינוי הגדרות מסך הטלפון	- הגדר כיבוי של מסך הטלפון לאחר זמן קצר. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  הגדרות > מסך נעילה > זמן עד להפעלת שומר מסך. - שנה את הגדרות מבט מהיר. כדי להציג לזמן קצר את השעה וההתראות בעת הזזת הטלפון, במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה, הקש על  הגדרות > מבט מהיר, והעבר את מסך 'מבט מהיר' למצב הצצה. כדי לכבות את מבט מהיר, העבר את מסך 'מבט מהיר' למצב כבוי. - השתמש בהקשה כפולה כדי להעיר את הטלפון רק כאשר צריך. כדי לכבות את התכונה, במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה, הקש על  הגדרות > מגע, והעבר את הקש פעמיים כדי להעיר את הטלפון למצב כבוי.
	- במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  הגדרות > בהירות. ודא שהאפשרות כיוון אוטומטי מוגדרת לערך כבוי . העבר את רמה למצב נמוכה והעבר את כיוון אוטומטי למצב פועל . - כדי להוריד את בהירות המסך כאשר החיסכון בצריכת הסוללה מופעל, במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה, הקש על  הגדרות > תצוגה והעבר את בהירות של חיסכון בסוללה למצב פועל .
עצירת הפעלת יישומים ברקע	- סגור את היישומים שבהם אינך משתמש. כדי לסגור את רוב היישומים, הקש על . - ייתכן שיישומים מסוימים פועלים ברקע שלא לצורך. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה, הקש על  הגדרות, גלול אל אפליקציות והקש על משימות רקע. הקש על היישום שברצונך לחסום והקש על חסום.
שימוש בשירותי מיקום באופן בררני	אם ברצונך להפעיל את שירותי המיקום, אבל אינך רוצה להשתמש בשירותי צ'ק אין, במסך 'התחל', החלק את האצבע

שמאלה והקש על  **הגדרות**. גלול אל **אפליקציות**, הקש על **אנשים**, והעבר את **השתמש במיקום שלי** למצב **כבוי**.

- שימוש בחיבורי רשת באופן בררני
- הגדר את הטלפון לבדוק אם הגיע דואר חדש בתדירות נמוכה יותר, או אפילו לפי בקשה בלבד. בכל תיבת דואר שיש לך, הקש על **•••** < **הגדרות** < **הגדרות סינכרון** ושנה את ההגדרה עבור **הודר תוכן חדש**.
- הפעל את Bluetooth רק בעת הצורך.
- הפעל את NFC רק בעת הצורך. כדי לבטל את התכונה הקש +שלח, במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה, הקש על  < **הגדרות** < **הקש+שלח** והעבר את **שיתוף NFC** למצב **כבוי**.
- השתמש בחיבור Wi-Fi כדי להתחבר לאינטרנט, במקום בחיבור נתונים לנייד.
- ★ **עצה:** כדי להשאיר חיבור Wi-Fi פועל גם כאשר מסך הטלפון כבוי, במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה, הקש על  < **הגדרות** < **Wi-Fi** < **מתקדם** והקש על תיבת הסיומן **השאר את חיבור Wi-Fi פעיל כאשר המסך נכבה**.
- עצור את סריקת הטלפון אחר רשתות אלחוטיות זמינות. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה, הקש על  < **הגדרות** < **Wi-Fi** והעבר את **רשתות Wi-Fi** למצב **כבוי**.
- עצור את התחברות הטלפון למשחקים. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה, הקש על  < **הגדרות**, גלול אל **אפליקציות**, הקש על **משחקים**, וכבה את כל ההגדרות הרלוונטיות.
- אם אתה מאזין למוסיקה או משתמש בטלפון בדרך אחרת, אבל אינך רוצה לבצע או לקבל שיחות, הפעל את מצב טיסה.

חיסכון בעלויות נדידת נתונים

ברצונך לשמור את חיובי הטלפון שלך? באפשרותך לצמצם את עלויות נדידת הנתונים על-ידי שינוי ההגדרות של הנתונים לנייד. נדידת נתונים היא שימוש בטלפון לקבלת נתונים דרך רשתות שאינן בבעלות ספק שירות הרשת שלך, או שהוא אינו מפעיל אותן. התחברות לאינטרנט בעת הנדידה, בפרט בחו"ל, יכולה להגדיל את עלויות הנתונים בצורה ניכרת. ספק שירות הרשת שלך יכול לחייב אותך בסכום קבוע עבור העברת נתונים, או על בסיס תשלום לפי שימוש. כדי להשתמש בשיטת החיבור המיטבית, שנה את הגדרות ה-Wi-Fi, הנתונים הסלולאריים והורדת הדואר.

שימוש בחיבור Wi-Fi הוא בדרך כלל מהיר יותר וזול יותר משימוש בחיבור נתונים לנייד. אם גם חיבור ה-Wi-Fi וגם חיבור הנתונים לנייד זמינים, הטלפון שלך משתמש בחיבור ה-Wi-Fi.

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות**.

- הקש על **Wi-Fi**.
- דא שהאפשרות **רשתות Wi-Fi** נמצאת במצב **פועל**.
- בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

סגירת חיבור הנתונים לנייד

הקש על **רשת סלולארית** והעבר את **חיבור נתונים** למצב **כבוי**.

★ **עצה:** באפשרותך גם לעקוב אחר השימוש שלך בנתונים עם היישום data sense.

עצירת נדידת נתונים

הקש על **רשת סלולארית** והעבר את **אפשרויות נדידת נתונים** למצב **אל תנדוד**.

★ **עצה:** כדי לחסוך בעלויות הנתונים בעת נסיעה, שמור מפות רחובות חדשות בטלפון לפני הנסיעה ועיין

במפות באופן לא מקוון. אם המקום הולך ואוזל, באפשרותך להסיר מספר מפות מהטלפון.

הגדרת הורדת דואר למצב ידני

הגדר את הטלפון לבדוק אם הגיע דואר חדש בתדירות נמוכה יותר, או אפילו לפי בקשה בלבד. בכל תיבת דואר שיש לך, הקש על ●●● < **הגדרות** < **הגדרות סינכרון** ושנה את ההגדרה עבור **הורד תוכן חדש**.


כתיבת טקסט

למד כיצד לכתוב טקסט במהירות וביעילות בעזרת מקלדת הטלפון.

שימוש במקלדת על המסך

הכתיבה בעזרת המקלדת על המסך היא פשוטה ומהנה. באפשרותך להשתמש במקלדת כאשר אתה מחזיק את הטלפון לאורך או לרוחב.

הקש על תיבת טקסט.

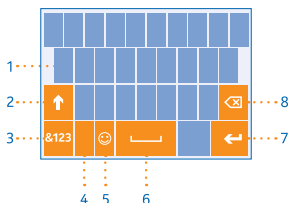

- 1 מקשי תווים
- 2 מקש Shift
- 3 מספרים ומקש סמלים
- 4 מקש שפה
- 5 מקש סמיילי
- 6 מקש רווח
- 7 מקש Enter
- 8 מקש Backspace

פריסת המקלדת יכולה להשתנות בשפות וביישומים שונים. מקש השפה מוצג רק כאשר יותר משפה אחת נבחרת. הדוגמה מציגה את המקלדת באנגלית.

מעבר בין אותיות גדולות ואותיות קטנות


הקש על מקש Shift. להפעלת מצב Caps Lock, הקש פעמיים על המקש. כדי לחזור למצב הרגיל, הקש שוב על מקש Shift.

הזנת מספר או תו מיוחד

הקש על המספרים ומקש הסמלים. כדי לראות מקשי תווים מיוחדים נוספים, הקש על מקש Shift. חלק ממקשי התווים המיוחדים מציגים סמלים נוספים. כדי לראות סמלים קשורים נוספים, הקש הקשה ממושכת על סמל או תו מיוחד.

★ **עצה:** כדי לבצע עצירה מוחלטת בסוף משפט ולהתחיל משפט חדש, הקש פעמיים על מקש הרווח.

★ **עצה:** כדי להקליד במהירות מספר או תו מיוחד, בעת לחיצה ממושכת על מקש המספרים והסמל, החלק את האצבע אל התו והרם אותה.

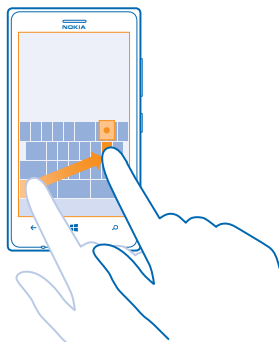

העתקה או הדבקה של טקסט

הקש על מילה, גרור את העיגולים לפני המילה ואחריה כדי להדגיש את המקטע שברצונך להעתיק והקש על  כדי להדביק את הטקסט, הקש על .

הוספת טעם לתו

הקש הקשה ממושכת על התו והקש על התו המוטעם.

מחיקת תו


הקש על מקש Backspace.

החלפה בין שפות הכתיבה

לחץ לחיצה ממושכת על מקש השפה ובחר את השפה הרצויה. מקש השפה מוצג רק כאשר יותר משפה אחת נבחרת.

הזזת הסמן

הקש הקשה ממושכת על הטקסט עד שתראה את הסמן. מבלי להרים את האצבע, גרור את הסמן אל המקום הרצוי.

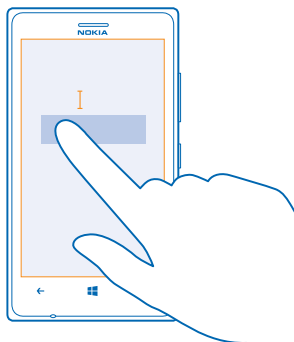

שימוש בהצעות מילים במקלדת

הטלפון מציע לך מילים במהלך הכתיבה, כדי לסייע לך לכתוב במהירות ובדיוק רבים יותר. הצעות מילים זמינות במספר שפות.

כשאתה מתחיל בכתיבת מילה, הטלפון שלך מציע מילים אפשריות. כשהמילה הרצויה מוצגת בשורת ההצעות, בחר את המילה. כדי לראות הצעות נוספות, גלול שמאלה.


★ **עצה:** אם המילה המוצעת מסומנת בגופן מודגש, הטלפון שלך משתמש בה באופן אוטומטי כדי להחליף את המילה שכתבת. אם המילה שגויה, הקש עליה כדי לראות את המילה המקורית ומספר הצעות נוספות.

תיקון מילה

אם אתה מבחין בכך שאייתת מילה בצורה שגויה, הקש עליה כדי לראות הצעות לתיקון המילה.

הוספת מילה חדשה למילון

אם המילה הרצויה אינה מופיעה במילון, כתוב את המילה, הקש עליה והקש על סמל הפלוס (+) בסרגל ההצעות. הטלפון שלך גם לומד מילים חדשות לאחר שאתה כותב אותן כמה פעמים.

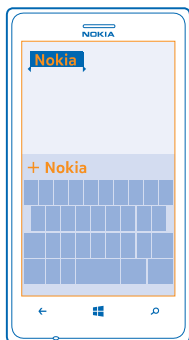

ביטול הצעות מילים

במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות > מקלדת**. הקש על לוח המקשים בשפה שלך ונקה את תיבת הסימון **הצעת טקסט**.

הוספת שפות כתיבה


באפשרותך להוסיף מספר שפות כתיבה למקלדת ולהחליף ביניהן בעת הכתיבה.

1. הקש על **הגדרות > מקלדת > הוסף מקלדות**.
2. בחר את השפות שבהן ברצונך לכתוב.

★ **עצה:** כדי להסיר מקלדת מותקנת מראש, הקש והחזק את השפה שאינך רוצה להשתמש בה והקש על **הסר**.

החלפה בין שפות בעת הכתיבה

הקש על מקש השפה שוב ושוב עד שהשפה הרצויה תוצג. פריסת המקלדת והצעות המילים משתנות בהתאם לשפה שנבחרה. מקש השפה מוצג רק כאשר יותר משפת כתיבה אחת נבחרה.

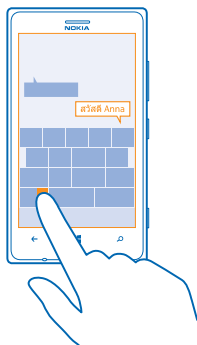

סריקת קודים או טקסט

השתמש במצלמת הטלפון כדי לסרוק פריטים, כגון קודי QR, ברקודים ועטיפות ספרים ו-DVD, ולקבל מידע נוסף אודות הפריטים שהטלפון שלך מזהה.

לחץ על והקש על .

1. כוון את המצלמה לקוד.

2. הקש על תוצאה לקבלת מידע נוסף.

★ **עצה:** שמור על המצלמה יציבה וודא שמה שאתה סורק גלוי לגמרי בעינית המצלמה.

★ **דוגמה:** נסה לסרוק את הקוד הבא וראה מה קורה.



תרגום או חיפוש של טקסט באינטרנט


כוון את המצלמה לטקסט, הקש על **סרוק טקסט** ועל המילים הרצויות והקש על **תרגום** או **חפש**. ייתכן שתכונה זו אינה זמינה בכל השפות.

שעון

עקוב אחרי השעה - למד כיצד להשתמש בטלפון שלך כשעון וגם כשעון מעורר.

הגדרת התראה

באפשרותך להשתמש בטלפון שלך כשעון מעורר.

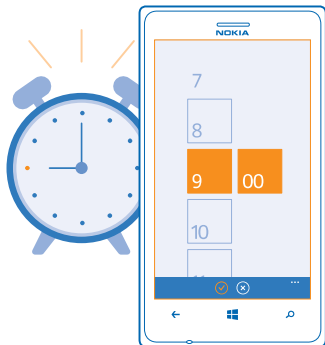

1. במסך התחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על **התראות**.

2. הקש על **+**.

3. מלא את פרטי ההתראה, הגדר את השעה והקש על **OK**.

כדי להשמיע את ההתראה, הטלפון שלך חייב להיות מופעל ועוצמת הקול של הטלפון צריכה להיות מספיק חזקה.

★ **עצה:** באפשרותך לראות במהירות את השעה של ההתראה הפעילה הבא אם הצמדת את היישום התראות למסך ההתחלה. גודל המשבצת חייב להיות בינוני לפחות.

כיבוי התראה

העבר את ההתראה למצב **כבוי**.

מחיקת התראה

הקש על ההתראה והקש על **X**.

הפעלת נודניק של התראה

אינך רוצה להתעורר עדיין? כאשר נשמעת התראה, באפשרותך להפעיל עבורה נודניק.

כאשר ההתראה נשמעת, הקש על **נודניק**.

עדכון השעה והתאריך באופן אוטומטי

באפשרותך להגדיר את הטלפון לעדכון השעה, התאריך ואזור הזמן באופן אוטומטי. 'עדכון אוטומטי' הוא שירות רשת וייתכן שלא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק שירותי הרשת שלך.

במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות > תאריך+שעה**.

העבר את הגדר **אוטומטית** למצב **פועל**.

עדכון השעה והתאריך באופן ידני

העבר את הגדר **אוטומטית** למצב **כבוי**, וערוך את התאריך והשעה.

עדכון אזור הזמן באופן ידני בעת נסיעה לחו"ל

העבר את הגדר **אוטומטית** למצב **כבוי**, והקש על **אזור זמן** ועל מיקום.

אחסון את הפריטים שלך בעננים. אינך צריך לדאוג לגבי פינוי זיכרון עבור המועדפים או היישומים החדשים שלך.



SkyDrive הוא אחסון בענן עבור כל המסמכים והתמונות שלך, כדי שתוכל לגשת אליהם, לשתף או לשחזר אותם במידת הצורך. באפשרותך גם להגדיר אותו לגבות את הפריטים שלך באופן אוטומטי, כך שבעת צילום תמונה או וידאו, תתבצע העתקה שלהם אל אלבום הענן שלך.

עם SkyDrive, באפשרותך לגשת לתמונות, למסמכים ולפריטים נוספים מהטלפון, מחשב הלוח או המחשב שלך. בהתאם ליישום, באפשרותך אפילו להמשיך ולעבוד על מסמך בדיוק מהנקודה שבה הפסקת מוקדם יותר.

קיימים מספר מקומות שבהם ניתן לגשת לפריטים שלך ב-SkyDrive. באפשרותך לשמור תמונות ב-SkyDrive ברכוז תמונות או לנהל את מסמכי office שלך ברכוז Office.

★ **עצה:** כדי לנהל בקלות את הפריטים שלך בענן באמצעות הטלפון, באפשרותך להוריד את היישום SkyDrive מחנות.

שמירת התמונות ופריטים נוספים ב-SkyDrive

באפשרותך להעלות קבצים שנשמרו בטלפון אל SkyDrive עבור גישה קלה מהטלפון, מחשב הלוח או המחשב. אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי להתחבר אל SkyDrive.

1. הקש על **תמונות** ועבור אל תמונה או וידאו.
2. הקש על **...** < **שמור ב-SkyDrive**.
3. כתוב כתיוב עבור התמונה, אם ברצונך לעשות זאת, והקש על **OK** או **עזרה**.

★ **עצה:** כדי להגדיר העלאה אוטומטית של תמונות או וידאו בטלפון אל SkyDrive, במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות**. החלק את האצבע אל **אפליקציות** והקש על **תמונות+מצלמה** < SkyDrive.

שמירת מסמך Office ב-SkyDrive

הקש על **Office**, החלק את האצבע אל **מקומות** והקש על **טלפון**. לאחר מכן הקש הקשה ממושכת על הקובץ שברצונך לשמור והקש על **שמור ב...** < SkyDrive.

★ **עצה:** באפשרותך גם לשמור מסמך ב-SkyDrive בזמן שאתה עובד עליו. הקש על **...** < **שמור בשם...** והעבר את **שמור ב:** למצב **SkyDrive**. אם תשנה את מיקום שמור ב:, הוא ישנה את מיקומו המוגדר כברירת מחדל עבור כל הקבצים.

שיתוף התמונות והמסמכים בין ההתקנים

עם SkyDrive, באפשרותך לגשת בקלות לתמונות, למסמכים ולפריטים נוספים שהעלית מההתקנים שלך. כדי להעלות את התמונות, המסמכים או פריטים נוספים ששמרת בטלפון, במחשב הלוח או במחשב אל SkyDrive, עליך להיכנס לחשבון Microsoft שלך. כדי לגשת לתוכן שהעלית בהתקן אחר, עליך להיכנס לאותו חשבון Microsoft שהיה בשימוש בעת העלאת התוכן.

כדי להעלות או להוריד תוכן, אתה זקוק לחיבור אינטרנט. אם אין לך תוכנית חיוב, עלויות העברת הנתונים עשויות להצטבר במהירות. לקבלת מידע אודות עלויות נתונים אפשריות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

קיימים מספר מקומות שבהם ניתן לגשת לפריטים שלך ב-SkyDrive. בטלפון, באפשרותך לבדוק את התמונות והווידאו שלך ברכזת תמונות או לפתוח את מסמכי Office ברכזת Office. באפשרותך להוריד את היישום SkyDrive מתוך חנות כדי לראות ולנהל את כל סוגי הקבצים בטלפון שלך.

במחשב הלוח או במחשב שלך, באפשרותך לנהל את הפריטים שלך באופן מקוון בכתובת www.skydrive.com, או להשתמש ביישום SkyDrive ולגשת אל SkyDrive ישירות משולחן העבודה שלך. אם עדיין אין ברשותך את היישום SkyDrive, באפשרותך להוריד ולהתקין אותו מהכתובת www.skydrive.com.

★ **עצה:** בעזרת היישום SkyDrive במחשב, באפשרותך פשוט לגרום ולשחרר את הקבצים שברצונך להעלות בתיקית SkyDrive במנהל הקבצים, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש', והקבצים יועלו באופן אוטומטי אל SkyDrive.

חשבון Nokia

חשבון Nokia שלך הוא המפתח לשירותי Nokia.

בעזרת חשבון Nokia, באפשרותך, לדוגמה:

- לגשת לשירותי Nokia באמצעות שם משתמש אחד וסיסמה דרך המחשב או הטלפון.
- לרכוש מוסיקה מ-Nokia Music
- לסנכרן את המועדפים שלך ב-HERE Maps
- להוריד תוכן משירותי Nokia
- לשמור פרטים אודות דגם הטלפון ופרטי אנשי קשר. באפשרותך גם להוסיף פרטי כרטיס תשלום לחשבון Nokia.

השירותים הזמינים עשויים להשתנות.

כדי לקבל מידע נוסף אודות חשבון Nokia ושירותי Nokia, עבור אל account.nokia.com.


עיון ביישומי ה-SIM

אם ספק השירות כלל יישומים בכרטיס ה-SIM, להלן הדרך למצוא אותם.

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות > רשת סלולארית > אפליקציות SIM**.

חנות

הפוך את הטלפון שלך לייחודי באמצעות יישומים, משחקים ופריטים נוספים, חלקם ללא תשלום. עיין ב חנות כדי למצוא את התוכן החדש ביותר עבורך ועבור הטלפון שלך.

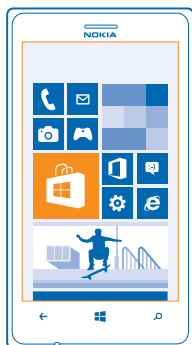

באפשרותך להוריד:

- יישומים
- משחקים
- מוסיקה
- וידאו
- פודקאסטים

באפשרותך גם:

- לקבלת תוכן שמתאים לטעמך ולמיקומך
- לשתף המלצות עם חבריך

הזמינות של החנות ומבחר הפריטים הזמינים להורדה משתנים בהתאם לאזור.

כדי להוריד מהחנות, עליך להיכנס לחשבון Microsoft שלך בטלפון. לאחר שתיכנס, יוצע לך תוכן המתאים לטלפון שברשותך.

באפשרותך לחפש תוכן ולהוריד אותו ישירות אל הטלפון, או לעיין בתוכן החנות במחשב ולשלוח קישורים משם אל הטלפון בהודעת טקסט.

פריטים רבים מוצעים ללא תשלום; עבור פריטים מסוימים עליך לשלם בכרטיס אשראי או בחשבון הטלפון שלך.

הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמיות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין נתונים.

עיון או חיפוש בחנות

בדוק את היישומים והמשחקים החדשים והפופולריים ביותר ופריטים נוספים שהומלצו עבורך ועבור הטלפון שלך. עיין בקטגוריות שונות, או חפש פריטים ספציפיים.

הקש על **חנות**.

הצגת קטגוריות או עיון בהן

הקש על קטגוריה בדף הראשי, או גלול ימינה או שמאלה כדי להציג קטגוריות ופריטים נוספים.
הקש על פריט כדי להציג את פרטיו. כשאתה מציג פריט, גם פריטים קשורים מוצגים.

חיפוש בחנות

הקש על , כתוב את מילות החיפוש שלך והקש על .

★ **עצה:** האם מצאת משהו בחנות שאתה יודע שחברך יתעניין בו? באפשרותך לשלוח אליהם קישור. אם הפריט הוא ללא תשלום, הקש על **שתף**. אם הפריט כולל מחיר, הקש על **••• < שתף**.

הורדת יישום, משחק או פריט אחר

הורד יישומים, משחקים או פריטים אחרים ללא תשלום, או רכוש תוכן נוסף עבור הטלפון.

1. הקש על  **חנות**.
2. הקש על פריט כדי להציג את פרטיו.
3. אם הפריט כולל מחיר, הקש על **קנה**, או כדי לנסות את הפריט ללא תשלום לחמש זמן מוגבל, הקש על **נסה**.
- אם הפריט הוא ללא תשלום, הקש על **התקן**.
4. אם לא נכנסת לחשבון Microsoft שלך, היכנס כעת.
5. בצע את ההוראות המוצגות בטלפון.

לאחר שההורדה מסתיימת, באפשרותך לפתוח או להציג את הפריט, או להמשיך לחפש תוכן נוסף. סוג התוכן קובע את מיקום האחסון של הפריט בטלפון: ניתן למצוא מוסיקה, וידאו ופודקאסטים ברכות מוסיקה+וידאו, ניתן למצוא משחקים ברכות משחקים וניתן למצוא את היישומים בתפריט היישומים.

לקבלת מידע נוסף אודות פריט, פנה למפרסם הפריט.

★ **עצה:** השתמש בחיבור Wi-Fi כדי להוריד קבצים גדולים.

הצגת ההורדות בביצוע

בעת הורדת פריט, באפשרותך להמשיך ולעין בחנות בחיפוש אחר תוכן נוסף ולהוסיף פריטים להורדה.

1. הקש על  **חנות**.
 2. כדי להציג את ההורדות בביצוע, הקש על התראת ההורדה בתחתית התצוגה הראשית.
- ההתראה מציגה את מספר הפריטים להורדה. מתבצעת הורדה של פריט אחד בלבד בכל פעם.

★ **עצה:** אם, לדוגמה, עליך לסגור באופן זמני את חיבור האינטרנט שלך, הקש הקשה ממושכת על הפריט שמתבצעת הורדה שלו והקש על **השהה**. כדי לחדש את ההורדה, הקש על **חדש הפעלה**. השהה פריטים בהמתנה בנפרד. אם הורדה כלשהי נכשלת, באפשרותך להוריד מחדש את הפריט.

כתיבת סקירה עבור יישום

האם ברצונך לשתף את דעתך על יישום עם משתמשי חנות אחרים? דרג וסקור את היישום. באפשרותך לפרסם סקירה אחת לכל יישום שאתה מוריד.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה, הקש הקשה ממושכת על היישום והקש על **דרג וכתוב ביקורת**.
2. דרג את היישום וכתוב את הסקירה שלך.

★ **עצה:** באפשרותך לדרג ולסקור פריטים אחרים באותו אופן.

צור קשר עם חברים ומשפחה ושתף את הקבצים שלך, כגון תמונות, בעזרת הטלפון. התעדכן בעדכונים האחרונים בשירותי הרשתות החברתיות שלך אפילו בדרכים.

שיחות

ברצונך לבצע שיחות בטלפון החדש שלך ולדבר עם חבריך? המשך לקרוא ותלמד כיצד לבצע זאת.

התקשרות אל איש קשר

התקשרות אל החברים היא מהירה ופשוטה לאחר ששמרת אותם כאנשי קשר בטלפון.

1. הקש על  < .
 2. הקש על איש הקשר ועל המספר.
- ★ **עצה:** האם קולו של חברך חזק או חלש מדי? לחץ על מקשי עוצמת הקול כדי לשנות את עוצמת הקול. רוצה לאפשר לאחרים להאזין לשיחה? הקש על **רמקול**.

התקשרות למספר טלפון

- הקש על  < . הזן את מספר הטלפון והקש על **התקשר**.
להקלדת התו +, המשמש לשיחות בינלאומיות, הקש והחזק את **0**.



העתקה והדבקה של מספר טלפון

הקש הקשה ממושכת על מספר הטלפון והקש על **העתק**, ובתיבת טקסט, הקש על .

הצגת היסטוריית השיחות

הקש על .

כדי להסיר רשומת שיחה, הקש והחזק את רשומת השיחה והקש על **מחק פריט**. כדי להסיר את כל רשומות השיחות, הקש על **... > מחק הכל**.

כדי לחפש רשומת שיחה, הקש על  <  והקלד את שם איש הקשר או את מספר הטלפון.

שימוש בקולך כדי לבצע שיחה

באפשרותך להשתמש בקולך כדי להתקשר לאיש קשר.

1. לחץ לחיצה ארוכה על .
2. אמור **Call** ואת שם איש הקשר.

כדי לבטל, לחץ על .

★ **עצה:** באפשרותך גם להשתמש בחיוג קולי עם דיבורית אישית של Bluetooth.

ייתכן שתכונה זו אינה זמינה בכל השפות.

השתקת שיחה נכנסת

אם הטלפון שלך מצלצל כשאינך מעוניין בהפרעות, באפשרותך להשתיק אותו.

אם ברצונך להשתיק את הטלפון באמצעות הפיכתו כשפניו למטה, התכונה הפוך כדי להשתיק חייבת להיות מופעלת. הקש על  **הגדרות** > **קול**, גלול שמאלה, במידת הצורך והעבר את המתג **הפוך כדי להשתיק למצב פועל** .

כאשר מישוהו מתקשר אליך, לחץ על מקש עוצמת הקול או הפוך את הטלפון על פניו.

★ **עצה:** רוצה להשתיק את הטלפון במהירות? לחץ על מקש הנעילה.

התקשרות אל המספר האחרון שחויג

עדיין יש לך מה לומר לחברייך? התקשר אליהם שוב. בתצוגת היסטוריית השיחות, באפשרותך לראות מידע אודות השיחות שביצעת וקיבלת.

1. במסך 'התחל', הקש על .
2. הקש על  לצד השם או מספר הטלפון.


ביצוע שיחת ועידה

הטלפון שלך תומך בשיחות ועידה בין שני אנשים או יותר. המספר המרבי של משתתפים יכול להשתנות בהתאם לספק שירותי הרשת שלך.

1. בצע שיחה אל האדם הראשון.
2. לביצוע שיחה לאדם אחר, לחץ על  ובצע את השיחה בדרך הרגילה.
3. כאשר השיחה החדשה נענית, הקש על .

הוספת אדם נוסף לשיחה

הקש על , התקשר לאדם נוסף והקש על .

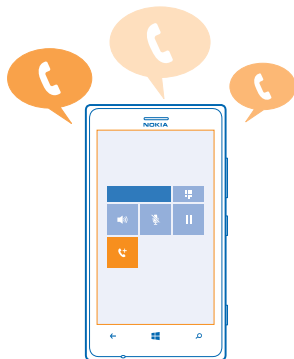

ניהול שיחה פרטית עם מישור

הקש על **ⓧ** ועל שם האדם או מספר הטלפון שלו. שיחת הוועידה מועברת להמתנה בטלפון. האנשים האחרים ממשיכים בשיחת הוועידה.

כדי לחזור לשיחת הוועידה, הקש על **⬆**.

העברת שיחות אל טלפון אחר

אינך יכול לענות תמיד לטלפון, אבל אינך רוצה לפספס שיחות נכנסות? באפשרותך להעביר אותן למספר טלפון אחר.

ייתכן שיהיה עליך ליצור קשר עם ספק שירות הרשת שלך כדי לקבל שירות זה.

1. הקש על **ⓧ** < ... < **הגדרות**, או הקש על **⚙** **הגדרות** < **רשת**+, בהתאם לגרסת התוכנה שברשותך.

2. העבר את הפניית שיחות למצב **פועל**.

3. הקלד את מספר הטלפון בתיבה **העבר שיחות אל** והקש על **שמור**.

★ **עצה:** כדי לבדוק אם העברת שיחה נמצאת בשימוש, דבר שמצוין באמצעות הסמל **ⓧ**, הקש על ראש המסך.

העברת שיחות אל תיבת הדואר הקולית

חוץ מהעברת שיחות אל מספר טלפון אחר, באפשרותך גם להעביר שיחות אלה אל תיבת הדואר הקולית שלך ולהקשיב להן מאוחר יותר.

ייתכן שיהיה עליך ליצור קשר עם ספק השירות כדי לקבל שירות זה.

1. הקש על **ⓧ** < ... < **הגדרות**, או הקש על **⚙** **הגדרות** < **רשת**+, בהתאם לגרסת התוכנה שברשותך.

2. בשימוש הראשון, הקלד את מספר תיבת הדואר הקולית המהווה ברירת מחדל בתיבה **מספר תא קולי**.

צור קשר עם ספק השירות כדי לקבל את מספר תיבת הדואר הקולית המוגדר כברירת מחדל.

3. במידת הצורך, העבר את השתמש במספר ברירת המחדל של התא הקולי למצב **פועל**.

4. העבר את הפניית שיחות למצב **פועל** והקלד את מספר תיבת הדואר הקולית בתיבה **העבר שיחות אל**.

עריכת המספר של תיבת הדואר הקולית
הקש על < • • • > הגדרות, העבר את השתמש במספר ברירת המחדל של התא הקולי למצב כבוי [] וערוך את מספר תיבת דואר הקולית.
השתמש באותו מספר של תיבת הדואר הקולית בתיבה העבר שיחות אל.

שימוש בשיחה ממתניה

קיבלת שיחה נוספת בעודך כבר בשיחה? שיחה ממתניה מסייעת לך לענות או להשהות אחת מהשיחות.

הקש על [] הגדרות < רשת+, והעבר את שיחה ממתניה למצב פועל [].

1. כדי להשהות את השיחה הראשונה ולענות לשיחה החדשה, הקש על **ענה**.
2. כדי לסיים את השיחה הראשונה ולענות לשיחה החדשה, הקש על **סיים שיחה+ענה**.
3. כדי להתעלם מהשיחה החדשה, הקש על **התעלם**.

השהיית שיחה אחת וביצוע שיחה נוספת

הקש על **החזק/השהה**, **הוסף משתתף**, והתקשר לאדם שעמו אתה מעוניין לדבר.

מעבר בין שיחות

הקש על **הקש כדי להחליף** בחלק העליון של המסך.

השתמש ב-Skype כדי לבצע שיחות או לשלוח הודעות

באפשרותך להשתמש בטלפון כדי לבצע שיחות מ-Skype ל-Skype או לשלוח הודעות מיידיות מ-Skype ל-Skype. התעריפים הגלובליים של Skype מאפשרים לך להתקשר לטלפונים קוויים או לטלפונים ניידים אחרים. באפשרותך גם לבצע שיחות וידאו ולשלם בהתאם לשימוש באמצעות כרטיס אשראי או לרכוש מנוי חודשי לקבלת התעריפים הטובים ביותר.

השתמש בקוד QR זה כדי להוריד את הגרסה האחרונה של Skype לטלפון. לחץ על [] והקש על []. כוון את המצלמה לקוד והקש על הקישור.



לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד למשתמש באתר התמיכה של Skype ל-Windows Phone בכתובת: https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE.

לקבלת מידע נוסף אודות שיחות IM ו-Skype ל-Skype, צפה בסרטון הווידאו בכתובת: www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (באנגלית בלבד).

מענה לשיחה באמצעות הודעת טקסט

לא יכול לענות לשיחה קולית? באפשרותך לענות למתקשר באמצעות הודעת טקסט.

1. כאשר מישו מתקשר אליך, הקש על **שלח מענה טקסט**.
 2. הקש על **הקלד הודעה...** וכתוב את ההודעה שלך.
- באפשרותך להשיב באמצעות הודעת טקסט רק לשיחות מאנשי קשר השמורים בטלפון.

הפעלה או כיבוי של מענה טקסט
הקש על < ●●● > הגדרות, והעבר את **תשובת טקסט למצב פועל** או **כבוי**.

עריכת הודעת טקסט כתובה מראש
במסך 'התחל', הקש על < ●●● > הגדרות < **ערוך תשובות** וערוך את התשובה הרצויה.


התקשרות אל תא הדואר הקולי

אם העברת שיחות נכנסות אל תא הדואר הקולי שלך, באפשרותך להתקשר אליו ולהאזין להודעות שחברך השאירו.

1. במסך 'התחל', הקש על < ☎ >.
2. אם תתבקש, הזן את סיסמת תיבת הדואר הקולית.
3. באפשרותך להאזין להודעות קוליות או להשיב להן, למחוק אותן או להקליט הודעת ברכה. לקבלת הזמינות של שירות תא הדואר הקולי ולקבלת מידע אודות הגדרת משך הזמן עבור העברת שיחות, פנה לספק שירות הרשת שלך.

אנשי קשר

באפשרותך לשמור ולארגן את מספרי הטלפון, הכתובות ופרטי קשר אחרים של חבריך ברכזת אנשים. באפשרותך גם ליצור קשר עם חבריך דרך שירותי רשתות חברתיות.

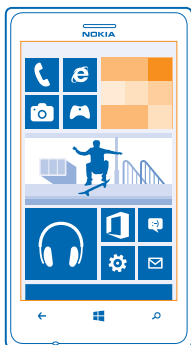

הוספה או מחיקה של אנשי קשר

שמור על חבריך איתך. שמור את מספרי הטלפון, הכתובות ופרטים נוספים שלהם ברכזת אנשים.

הוספת איש קשר

הקש על < אנשים > והחלק את האצבע אל הכל.

1. הקש על < + >.
2. אם נכנסת למספר חשבונות, הקש על החשבון שאליו מקושר איש הקשר.
3. הקש על פרט איש קשר, מלא את השדות והקש על < H >.
4. לאחר שתוסיף את הפרטים, הקש על < H >.

★ **עצה:** אנשי הקשר שלך מגובים באופן אוטומטי בחשבון Microsoft שלך.

עריכת איש קשר

הקש על איש הקשר ועל ☺, וערוך או הוסף פרטים, כגון רינגטון, או כתובת אינטרנט.

מחיקת איש קשר

הקש על איש הקשר ועל ... < מחק.

איש הקשר נמחק מהטלפון ולמעט חריגות מסוימות, כגון Facebook, Twitter ו-LinkedIn, משירות הרשת החברתית שבו הוא מאוחסן.

סינון רשימת אנשי הקשר

אם אינך רוצה שאנשי קשר משירותי הרשתות החברתיות שלך יופיעו ברשימת אנשי הקשר שלך, ניתן לסנן אותם מחוץ לרשימה. ברשימת אנשי הקשר, הקש על ... < הגדרות < סנן את רשימת אנשי הקשר שלי ועל החשבון שברצונך להציג או להסתיר.

שמירת מספר משיחה שהתקבלה

האם קיבלת שיחה מאדם שמספר הטלפון שלו עדיין לא שמור ברכזת אנשים? באפשרותך לשמור בקלות את המספר בערך חדש או קיים של רשימת אנשי הקשר.

1. הקש על ☺.

2. ברשימת היסטוריית השיחות, הקש על מספר טלפון ועל ☺.

3. הקש על +, ערוך את מספר הטלפון ואת סוג מספר הטלפון והקש על ☺.

4. ערוך פרטי איש קשר אחרים, לרבות את השם, והקש על ☺.

שמירת מספר מהודעה שהתקבלה

האם קיבלת הודעה מאדם שמספר הטלפון שלו עדיין אינו שמור ברכזת אנשים שלך? באפשרותך לשמור בקלות את המספר בערך חדש או קיים של רשימת אנשי הקשר.

1. הקש על ☺ הודעות.

2. ברשימת השיחות, הקש על שיחה.

3. בראש מסך השיחות, הקש על מספר הטלפון ועל ☺.

4. הקש על +, ערוך את מספר הטלפון ואת סוג מספר הטלפון והקש על ☺.

5. ערוך פרטי איש קשר אחרים, לרבות את השם, והקש על ☺.

חיפוש איש קשר

עליך ליצור קשר עם חבריך במהירות? במקום לגלול בין כל אנשי הקשר שלך, באפשרותך לחפש אות או תו מהאלפבית או לעבור אליהם ברשימת אנשי הקשר. באפשרותך גם להשתמש בפקודה קולית כדי להתקשר לאיש קשר או לשלוח אליו הודעה.

1. הקש על ☺ אנשים והחלק את האצבע אל הכל.

2. הקש על ☺ והתחל בכתיבת שם. מתבצע סינון ברשימה במהלך הכתיבה.

★ **עצה:** הצמד את אנשי הקשר החשובים ביותר שלך או את קבוצות אנשי הקשר למסך ההתחלה. הקש הקשה ממושכת על איש קשר והקש על הצמד להתחל.

מעבר אל אות או תו ברשימת אנשי הקשר

הקש על אות כלשהי ברשימת אנשי הקשר משמאל, ובתפריט הבא, הקש על האות או התו הראשונים עבור השם הרצוי. אתה עובר ישירות אל נקודה זו ברשימת אנשי הקשר שלך.

שימוש בפקודה קולית

בתצוגה כלשהי, לחץ לחיצה ממושכת על ☐ ותגיד Call או Text ואת שם איש הקשר. אין תמיכה בכל השפות.

קישור אנשי קשר

האם יש לך ערכים נפרדים עבור אותו איש קשר משירותי רשתות חברתיות או מחשבונות דואר שונים? באפשרותך לקשר אנשי קשר מרובים כדי שהמידע שלהם יופיע בכרטיס יחיד של איש קשר.

הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל הכל.

1. הקש על איש הקשר הראשי שברצונך לקשר אליו ועל .
2. הקש על **בחר איש קשר** ועל איש הקשר שברצונך לקשר.

ביטול קישור של איש קשר

הקש על איש הקשר הראשי ועל , והקש על איש הקשר שברצונך לבטל את הקישור אליו ועל **נתק קישור**.

הענקת אנשי קשר מכרטיס SIM

אם אחסנת אנשי קשר בכרטיס ה-SIM שלך, באפשרותך להעתיק אותם אל הטלפון. ודא שכרטיס ה-SIM הוכנס.

1. הקש על  **אנשים**.
2. תחת **הכל**, הקש על **הגדרות** > **ייבא אנשי קשר מכרטיס SIM**.
3. כדי לייבא את כל אנשי הקשר שלך, הקש על **ייבא**.

★ **עצה:** כדי לבחור אנשי קשר בודדים, הקש על **נקה**, והשתמש בתיבות הסימון.

שיתוף תוכניותיך עם המשפחה וחברים

רוצה ליהנות פגישה עם אנשים, אבל מתקשה לקבוע תאריך ושעה שיהיו נוחים עבור כולם? באפשרותך להזמין אחרים לנהל שיחות צ'אט, ולשתף בפרטיות לוח שנה, תמונות או הערות.

למרות שתכונה זו עובדת באופן הטוב ביותר עם Windows Phone 8, טלפונים שבהם פועל Windows Phone 7 יכולים להצטרף לחדרים ולהגדיר לוחות שנה משותפים. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבון Microsoft שלך.

1. כדי ליצור חדר לשיתוף, הקש על **אנשים**, והחלק את האצבע אל **יחד**.
2. הקש על  < **חדר**.
3. כתוב שם עבור החדר והקש על .
4. כדי להחליף בין צ'אט קבוצתי, לוח שנה, הערה או אלבום תמונות, החלק את האצבע ימינה או שמאלה.
5. כדי להזמין מישהו להצטרף לחדר, הקש על  <  ועל איש קשר.

★ **עצה:** אם לא השתמשת עדיין בחדר, הטלפון כולל חדר משפחה מוכן עבורך. ברכזת אנשים, החלק את האצבע אל **יחד** והקש על **חדר משפחה**. כדי להזמין מישהו לחדר בפעם הראשונה, הקש על **הזמן מישהו**.

יצירה, עריכה או מחיקה של קבוצת אנשי קשר

באפשרותך ליצור קבוצת אנשי קשר ולשלוף הודעה אל כמה אנשים בו-זמנית. לדוגמה, באפשרותך להוסיף בני משפחה לאותה קבוצה ולפנות אליהם במהירות עם אותה הודעה.

הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **יחד**.

1. הקש על  < **קבוצה**.
2. כתוב שם עבור הקבוצה והקש על .
3. הקש על  ועל איש קשר. להוספת איש קשר נוסף, הקש שוב על .
4. הקש על .

הוספת קבוצת אנשי קשר חדשה
הקש על הקבוצה והקש על  ועל איש קשר.

הסרת איש קשר מקבוצה
הקש על הקבוצה ועל . הקש על איש הקשר שברצונך להסיר ועל **הסר מהקבוצה**.

שינוי שם קבוצה
הקש על הקבוצה ועל  > **שנה שם** וכתוב את השם החדש.

מחיקת קבוצת אנשי קשר
הקש על הקבוצה ועל  > **מחק**.

שיתוף איש קשר


קל לשתף איש קשר עם חבריך באמצעות הקש+שלח. פשוט הקש על הטלפונים שלהם וסיימת.

1. כדי לוודא שהאפשרות הקש+שלח מופעלת, במסך ההתחלה, גלול שמאלה, הקש על  **הגדרות** > **הקש+שלח**, והעבר את **שיתוף NFC** למצב **פועל**.
2. במסך ההתחלה, הקש על  **אנשים**, וגלול אל **הכל**.
3. הקש על איש קשר ועל  > **שתף איש קשר** >  < **הקש+שלח**.
4. גע בטלפון של חבריך עם הטלפון שלך. הטלפון השני חייב לתמוך באפשרות NFC. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של הטלפון השני.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה תואמת לכל הטלפונים התומכים ב-NFC.

רשתות חברתיות

ברצונך לשמור על קשר עם חבריך? באפשרותך להגדיר שירותי רשתות חברתיות בטלפון שלך.

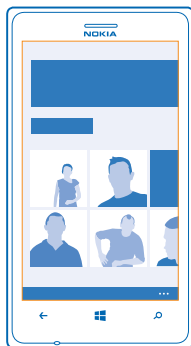

שירותי רשתות חברתיות בטלפון שלך שומרים עליך מחובר.

הגדרת חשבון

הגדר את החשבונות של שירותי הרשתות החברתיות שלך.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות** > **דואר+חשבונות**.

2. הקש על הוסף חשבון ועל שם השירות, כגון Facebook, ובצע את ההוראות המוצגות.

★ **עצה:** כשאתה נכנס לחשבון, אנשי קשר בחשבון מיובאים באופן אוטומטי. כדי לבחור אילו חשבונות יופיעו ברשימת אנשי הקשר שלך, הקש על **...** < הגדרות > **סנן את רשימת אנשי הקשר שלי**.

הצגת עדכוני המצב של חבריך

לאחר שתגדיר את שירותי הרשתות החברתיות שלך בטלפון, תוכל לעקוב אחר עדכוני המצב של חבריך ברכזת אנשים.

הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **מה חדש**.

פרסום המצב שלך

אם אתה מרגיש צורך לפנות לחבריך, ידע אותך במה שאתה חושב. פרסם עדכון מצב בשירותי הרשתות החברתיות שבהם אתה משתמש.

1. הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **הכל**.
2. הקש על הכרטיס של איש הקשר שלך ועל **פרסם עדכון**.
3. כתוב את ההודעה שלך.
4. בתיבה פרסם ב, הקש על תיבת הסימון לצד כל חשבון כדי לפרסם בו והקש על .
5. הקש על .

❗ **חשוב:** לפני שיתוף המיקום שלך עם אחרים, שקול בזהירות עם מי אתה משתף אותו. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף את המיקום שלך עם קבוצת אנשים גדולה.

כתיבה על הקיר של חבר

באפשרותך ליצור קשר עם חבריך על-ידי כתיבה על הקיר שלהם ב-Facebook.

1. הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **הכל**.
2. הקש על פרופיל חבר ב-Facebook ועל **כתוב על הקיר**.
3. כתוב את ההודעה שלך והקש על .

הוספת הערה על עדכון מצב של חבר

ב-Facebook, באפשרותך ליצור קשר עם חבריך על-ידי הוספת הערה על עדכוני המצב שלהם.

1. הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **מה חדש**.
2. בהצבה, הקש על .
3. כתוב את ההערה שלך והקש על .

שינוי תמונת הפרופיל

כשאתה מגדיר את חשבון Facebook או Microsoft שלך בטלפון, תמונת הפרופיל מאחד משירותי הרשתות החברתיות הללו הופכת לתמונת הכרטיס של איש הקשר שלך בטלפון. אם תשנה את התמונה שלך בטלפון, תוכל לעדכן את הפרופילים של חשבונות Facebook ו-Microsoft שלך בו-זמנית.

1. הקש על  **אנשים** והחלק את האצבע אל **הכל**.
2. בראש רשימת אנשי הקשר, הקש על הכרטיס של איש הקשר שלך ועל התמונה.
3. הקש שוב על התמונה שלך וברכזת תמונות, הקש על תמונה חדשה.
4. גרור את התמונה מסביב כדי להתאים את החיתוך והקש על .
5. כדי להגדיר היכן לעדכן את התמונה, הקש על **פרסם ב**, הקש או נקה את תיבות הסימון והקש על .


שיתוף תמונות בשירותי רשתות חברתיות

לאחר צילום תמונה, העלה אותה לאינטרנט כדי שכל חבריך יוכלו לראות מה אתה עושה. באפשרותך גם להגדיר את הטלפון להעלאת תמונות באופן אוטומטי אל שירותי רשתות חברתיות.

1. הקש על **תמונות**.
2. עיין באלבומי התמונות שלך כדי לחפש את התמונה שברצונך לשתף.
3. הקש הקשה ממושכת על התמונה והקש על **שתף....**
4. הקש על שירות הרשת החברתית שאליו ברצונך להעלות את התמונה.
5. הוסף כיתוב אם ברצונך לעשות זאת והקש על ☺.

הודעות

שמור על קשר עם חבריך, ושלח אליהם הודעות טקסט או מולטימדיה, או התחל צ'אט.

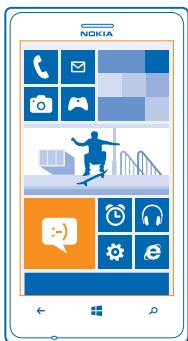

באפשרותך לפתוח הודעות ישירות ממסך ההתחלה. הקש על **הודעות**.

באפשרותך לשלוח ולקבל סוגי הודעות שונים:

- הודעות טקסט
- הודעות מולטימדיה שמכילות קבצים מצורפים, כגון תמונות
- הודעות צ'אט

הודעות ושיחות צ'אט בינך לבין איש קשר מסוים מאורגנות בשיחות.

כאשר ברצונך ליצור קשר עם איש קשר, הטלפון שלך יכול לסייע לך לבחור את השיטה הטובה ביותר. אם איש הקשר שלך נכנס לשירות צ'אט, באפשרותך להתחיל שיחת צ'אט. אחרת, באפשרותך לשלוח הודעת טקסט במקום זאת.

אם אתה יוצר קבוצות אנשי קשר שמכילות, לדוגמה, בני משפחה או עמיתים לעבודה, באפשרותך לשלוח הודעה אל קבוצה.

בהגדרות ההודעות, באפשרותך להגדיר את הטלפון לגבות את ההודעות שלך ב-SkyDrive. אם תחליף להתקן חדש של Windows Phone, תוכל לקבל את ההודעות שלך אל הטלפון החדש במהלך ההתקנה.

באפשרותך לשלוח הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת. השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין נתונים.

שליחת הודעה

בעזרת הודעות טקסט והודעות מולטימדיה, באפשרותך ליצור קשר במהירות עם חבריך ובני משפחתך. אם אתה מתחיל בכתיבת הודעה ועובר ליישום אחר לפני שליחתה, באפשרותך להמשיך בכתיבת ההודעה כאשר אתה חוזר אל הודעות. הקש על **••• < טיוטות**. הודעת הטיוטה נמחקת כאשר ההודעה נשלחת.

1. הקש על **הודעות**.

2. הקש על **+**.

3. כדי להוסיף נמען מרשימת אנשי הקשר, הקש על **+**, או התחל בכתיבת שם. באפשרותך גם להקליד מספר טלפון.

★ **עצה:** כדי להוסיף כמה נמענים, הקש על **+** < **☺**, הקש על הנמענים הרצויים ועל **☑**.

4. הקש על תיבת ההודעה וכתוב את ההודעה שלך.

★ **עצה:** להוספת סמיילי, הקש על **☺**.

5. להוספת קובץ מצורף, הקש על **📎** ועל הקובץ.

★ **עצה:** באפשרותך גם לצלם תמונה חדשה בעת כתיבת ההודעה. הקש על **📷** < **📷**, צלם תמונה והקש על **אשר**.

אם הפריט שאתה מוסיף להודעת מולטימדיה גדול מדי עבור הרשת, ההתקן עשוי להקטין אותו באופן אוטומטי.


6. כדי לשלוח את ההודעה, הקש על **📤**.

רק התקנים תואמים מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. מראה ההודעות עשוי להשתנות מהתקן להתקן.

קריאת הודעה

באפשרותך לראות במסך ההתחלה מתי קיבלת הודעה.

באפשרותך להציג את ההודעות בינך לבין איש קשר ברצף שיחה אחד. רצף השיחה יכול להכיל הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה והודעות צ'אט.

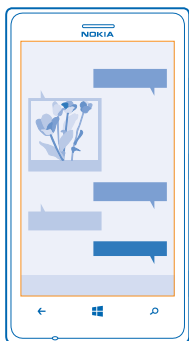

1. הקש על הדעות.

2. כדי לקרוא הודעה, הקש על שיחה.

שמירת קובץ מצורף

הקש על הקובץ המצורף, כגון תמונה, והקש על ... < שמור בטלפון.

מחיקת שיחה

בתכתובות, הקש על ☰, הקש על השיחה שברצונך למחוק ועל ☹.

מחיקת כל ההדעות בטלפון

הקש על ☰ < ... < בחר הכל ועל ☒.

מענה להודעה

אל תגרום לחברך לחכות - השב להודעה מיד.

1. הקש על הדעות.

2. בתכתובות, הקש על השיחה המכילה את ההודעה.

3. הקש על תיבת ההודעה וכתוב את ההודעה שלך.

★ **עצה:** אם בטלפון שלך מאוחסן יותר ממספר טלפון אחד עבור איש הקשר, באפשרותך גם לשלוח את התשובה

שלך למספר אחר. הקש על \$ כדי לבחור מספר טלפון אחר.

4. הקש על

העברת הודעה

הקש הקשה ממושכת על ההודעה והקש על העבר.

לפני העברת ההודעה, באפשרותך לערוך את מה שנכתב או להוסיף ולהסיר קבצים מצורפים.

שליחת הודעה אל קבוצה


עליך לשלוח הודעה אל קבוצת אנשים? צור קבוצה ברכות אנשים ותוכל לפנות אל כולה בעזרת הודעה או דואר יחידים.

1. הקש על אנשים.

2. הקש על הקבוצה ו-שלח טקסט או שלח הודעת דואר, וכתוב ושלח את ההודעה שלך.

שליחת מיקום בהודעה

ביקשת מחברייך לפגוש אותך, אבל הם אינם מכירים את המקום? שלח אליהם את המיקום שלך על-גבי מפה. ייתכן שתכונה זו אינה זמינה עבור כל האזורים.

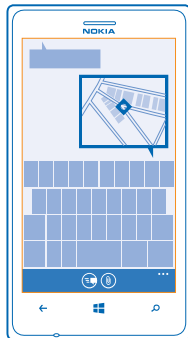

ייתכן שהטלפון שלך ישאל אותך אודות שימוש במיקום שלך. עליך לאפשר לו להשתמש בתכונה זו.

1. בעת כתיבת הודעת טקסט, הקש על **המיקום שלי**.

שליחת הודעה עם קובץ מצורף עשויה להיות יקרה יותר משליחת הודעת טקסט רגילה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

2. הקש על **הקש על**.

חברייך מקבלים הודעה עם תמונה של מיקומך על-גבי המפה.

שליחת הודעת שמע

רוצה לחגוג את יום ההולדת של חברך עם שיר? שלח את השיר שלך כהודעת שמע.

1. בעת כתיבת הודעה, הקש על **הערה קולית**.

2. הקלט את ההודעה שלך והקש על **סיום**.

3. הקש על **הקש על**.

שימוש בקולך לכתיבת הודעה

עסוק מדי עבור כתיבת הודעה? כתוב ושלח הודעת טקסט בעזרת קולך.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל www.windowsphone.com.

כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

1. לחץ לחיצה ארוכה על **הקש על**.

2. אמור **Text** ואת שם איש הקשר.

3. אמור את ההודעה שלך ופעל בהתאם להוראות שאתה שומע.

ניהול צ'אט עם חברים

האם אתה אוהב לנהל שיחות צ'אט מקוונות עם חברים? אם אתה מסתובב, באפשרותך לשלוח הודעות צ'אט מהטלפון שלך, לא משנה היכן אתה נמצא.

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי לנהל צ'אט. כשאתה מחבר את חשבון Facebook לחשבון Microsoft, באפשרותך להשתמש בצ'אט של Facebook בהודעות. לקבלת מידע נוסף, ראה www.windowsphone.com.

לפני שאתה מתחיל את הצ'אט, הגדר שירות צ'אט. הקש על **ההודעות**, החלק את האצבע אל **מקוונים**, ובצע את ההוראות המוצגות בטלפון.

היכנס לשירות צ'אט, אם עדיין לא נכנסת.

1. הקש על **ההודעות**.

2. הקש על **+**.

3. כדי להוסיף נמען מרשימת אנשי הקשר, הקש על **+**. הקש על חשבון הצ'אט של חברך כדי להתחיל בצ'אט.

4. הקש על תיבת ההודעה, כתוב את ההודעה שלך והקש על **שלח**.

דואר

באפשרותך להשתמש בטלפון כדי לקרוא דואר ולהשיב לו כאשר אתה בדרכים.



במסך ההתחלה, הקש על **✉**.

כדי לשלוח ולקבל דואר, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

הוספת תיבת דואר

האם אתה משתמש בכתובות דואר שונות עבור עבודה ושעות פנאי? באפשרותך להוסיף מספר תיבות דואר לטלפון שלך.

כדי להגדיר דואר בטלפון שלך, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

אם לא נכנסת לחשבון Microsoft שלך במהלך ההפעלה הראשונה, באפשרותך לעשות זאת כעת. בעת הוספת חשבון Microsoft לטלפון שלך, חשבון דואר מתווסף באופן אוטומטי. לא ניתן למחוק את חשבון הדואר בנפרד.

1. במסך 'התחל', הקש על **✉**.

2. הקש על חשבון וכתוב את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך.

★ **עצה:** הוסף דואר, אנשי קשר ולוח שנה של העבודה לטלפון שלך באמצעות הגדרה ידנית. הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך, הקש על **Exchange ActiveSync** והקלד את הפרטים הנדרשים.

3. הקש על **היכנס**.

★ **עצה:** בהתאם לחשבון הדואר שלך, באפשרותך גם לסנכרן פריטים נוספים מלבד הודעות דואר עם הטלפון, כגון אנשי קשר ולוח השנה שלך.

אם הטלפון שלך אינו מוצא את הגדרות הדואר שלך, הגדרה ידנית יכול למצוא אותן. לשם כך, עליך לדעת את סוג חשבון הדואר שלך ואת הכתובות של שרתי הדואר הנכנס והיוצא. באפשרותך לקבל מידע זה מספק שירותי הדואר שלך.

כדי לקבל מידע נוסף אודות הגדרה של חשבונות דואר שונים, עיין בסעיף 'כיצד לבצע' בכתובת www.windowsphone.com.

הוספת תיבת דואר במועד מאוחר יותר
בתיבת הדואר, הקש על ... < **הוסף חשבון דואר** ועל חשבון והיכנס.

מחיקת תיבת דואר
החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות** < **דואר+חשבונות**. הקש הקשה ממושכת על תיבת הדואר והקש על **מחק**.

Exchange ActiveSync

האם היית רוצה שהדואר, אנשי הקשר ולוח השנה שבהם אתה משתמש לצורכי עבודה יהיו זמינים לשימושך בין אם אתה יושב ליד המחשב או נמצא בדרכים עם הטלפון שלך? באפשרותך לסנכרן תוכן חשוב בין הטלפון לשרת Microsoft Exchange.

ניתן להגדיר Exchange ActiveSync רק אם יש בארגון שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT בארגון צריך להפעיל את Microsoft Exchange ActiveSync עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהגדרה, ודא שיש ברשותך את הפרטים הבאים:

- כתובת דואר ארגונית
- שם שרת Exchange של החברה (פנה למחלקת ה-IT של החברה)
- שם תחום הרשת (פנה למחלקת ה-IT של החברה)
- הסיסמה שלך לרשת המשרד

בהתאם לתצורה של שרת Exchange, ייתכן שתידרש להזין מידע נוסף במהלך ההגדרה. אם המידע המתאים אינו ידוע לך, פנה למחלקת ה-IT של החברה.

במהלך ההגדרה, תוכל להגדיר באיזו תדירות ברצונך שהטלפון יסנכרן תוכן עם השרת. רק תוכן שהוגדר בעת הגדרת החשבון מסונכרן. כדי לסנכרן תוכן נוסף, שנה את ההגדרות של חשבון Exchange ActiveSync.


ייתכן שבעת שימוש ב-Exchange ActiveSync תחויב להשתמש בקוד הניעילה.

השימוש ב-Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלחוטי של מידע PIM בין התקן Nokia לשרת Microsoft Exchange מאושר.

פתיחת דואר מתוך מסך ההתחלה

עם משבצות דואר חיות, באפשרותך לפתוח את הדואר ישירות ממסך ההתחלה.

מתוך המשבצות, באפשרותך לראות את מספר ההודעות שלא נקראו ואם קיבלת דואר חדש.

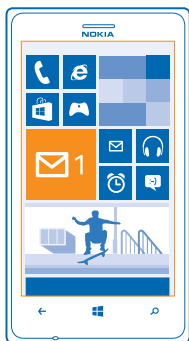

באפשרותך להצמיד מספר תיבות דואר למסך ההתחלה. לדוגמה, הקצה משבצת עבור דואר עסקי ומשבצת אחרת עבור הדואר האישי. אם אתה מקשר מספר תיבות דואר לתיבת דואר נכנס מאוחדת, באפשרותך לפתוח הודעות דואר מכל תיבות הדואר הנכנס שלך במשבצת אחת. כדי לקרוא את הדואר, הקש על המשבצת.

שליחת דואר

אל תיתן להודעות הדואר שלך להצטבר. השתמש בטלפון כדי לקרוא ולכתוב הודעות דואר בדרכים.

1. במסך 'התחל', הקש על .
2. הקש על  ועל חשבון, אם יש לך תיבות דואר מקושרות.
3. כדי להוסיף נמען מרשימת אנשי הקשר, הקש על , או התחל בכתיבת שם. באפשרותך גם לכתוב את הכתובת.

★ **עצה:** כדי להסיר נמען, הקש על השם ועל **הסר**.

4. כתוב את הנושא ואת הדואר.

★ **עצה:** הטלפון שלך יכול לעזור לך בכתיבת הדואר שלך מהר יותר. במהלך הכתיבה, הטלפון מציע את המילים הבאות האפשריות להשלמת המשפט. להוספת מילה, הקש על הצעה. כדי לעיין ברשימה, גלול בהצעות. תכונה זו אינה זמינה בכל השפות.

5. כדי לצרף תמונה, הקש על .

★ **עצה:** באפשרותך גם לצלם תמונה חדשה בעת כתיבת הדואר. הקש על , צלם תמונה והקש על **אשר**.

6. הקש על  כדי לשלוח את הדואר.

שליחת מסמך Office

הקש על , Office, הקש על המסמך שברצונך לשלוח ועל **••• > שתף...**, ובחר את חשבון הדוא"ל שבו תרצה להשתמש.

קריאת דואר


ממתין לחדשות חשובות? השתמש בטלפון לקריאת הודעות הדואר במקום לבדוק אותן רק כאשר אתה נמצא ליד שולחן העבודה.

באפשרותך לראות מתי יש לך דואר חדש במסך ההתחלה.

1. במסך ההתחלה, הקש על .

2. בתיבת הדואר שלך, הקש על הדואר. דואר שלא נקרא מסומן בצבע אחר.

★ **עצה:** כדי לבצע הגדלה או הקטנה, הנח שתי אצבעות על המסך והחלק אותן אחת לעבר השניה או בכיוון הנגדי.

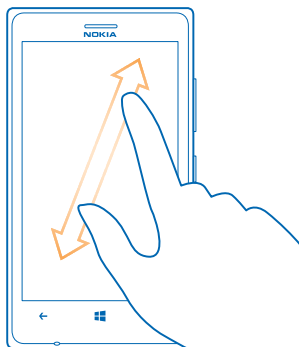

★ **עצה:** אם הודעת דואר מכילה כתובת אינטרנט, הקש עליה כדי לעבור אל אתר האינטרנט.

קריאת דואר בשיחה

בתיבת הדואר שלך, הקש על השיחה שכוללת את הדואר והקש על הדואר. שיחה עם דואר שלא נקרא מסומנת בצבע אחר.

שמירת קובץ מצורף

כשהדואר פתוח, הקש על הקובץ המצורף, כגון תמונה, ותבצע הורדה שלו אל הטלפון שלך. הקש שוב על הקובץ המצורף והקש על **שמור בטלפון**. לא ניתן לשמור את כל תבניות הקבצים.

מענה לדואר

האם אתה מקבל דואר שזקוק לתשובה מהירה? ענה מיד באמצעות הטלפון.

1. במסך ההתחלה, הקש על .

2. פתח את הדואר והקש על .

★ **עצה:** כדי לענות רק לשולח, הקש על **השב**. כדי לענות לשולח ולכל הנמענים האחרים, הקש על **השב לכולם**.

העברת דואר

פתח את הדואר והקש על  < **העבר**.

האם תיבת הדואר שלך עמוסה? מחק חלק מהודעות הדואר כדי לפנות מקום בטלפון.

1. בתיבת הדואר שלך, הקש בצדן השמאלי של הודעות הדואר שברצונך למחוק.
2. הקש על תיבות הסימון שמופיעות לצד הודעות הדואר והקש על .

כל הודעות הדואר שבחרת נמחקות. בהתאם לחשבון הדואר שלך, ייתכן שהודעות הדואר יימחקו גם משרת הדואר שלך.

מחיקת הודעת דואר אחת

פתח את הדואר והקש על .

הצגת הודעות דואר בנפרד

הודעות דואר מקובצות לפי כותרת בשיחות. שיחה כוללת גם את התשובות שלך. אם ברצונך להציג את כל הודעות הדואר שלך בנפרד, באפשרותך לבטל את תכונת השיחות.

1. במסך ההתחלה, הקש על .
2. הקש על **••• > הגדרות**.
3. העבר את **שיחות** למצב כבוי .

שימוש בקולך לכתובת דואר

במקום להשתמש במקלדת, באפשרותך להכתיב את הדואר שלך.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע אודות השפות הנתמכות, עבור אל www.windowsphone.com.

1. במסך 'התחל', הקש על .
 2. הקש על  ועל חשבון, אם יש לך תיבות דואר מקושרות.
 3. כדי להוסיף נמען מרשימת אנשי הקשר, הקש על . באפשרותך גם לכתוב את הכתובת.
- ★ **עצה:** כדי להסיר נמען, הקש על השם ועל **הסר**.

4. הקש על **נושא:**  ואמור את הנושא שלך.
5. הקש על תיבת ההודעה ועל  ואמור את ההודעה שלך.
6. הקש על  כדי לשלוח את הדואר.

קישור מספר תיבות דואר כתיבת דואר נכנס מאוחדת

אם יש לך יותר מחשבון דואר אחד, באפשרותך לבחור את תיבות הדואר הנכנס שברצונך לקשר זו אל זו ליצירת תיבת דואר נכנס אחת. תיבת הדואר המאוחדת מאפשרת לך לראות את כל הדואר מיד.

1. במסך ההתחלה, הקש על תיבת דואר.
 2. הקש על **••• > קשר תיבות דואר נכנס**.
 3. ברשימה תיבות דואר נוספות, הקש על תיבות הדואר הנכנס שברצונך לקשר אליהן בפעם הראשונה.
 4. הקש על **שנה שם תיבת דואר מקושרת**, כתוב שם חדש עבור תיבת הדואר והקש על .
- תיבת הדואר הנכנס המאוחדת החדשה מוצמדת למסך ההתחלה.

ביטול קישור של תיבות דואר נכנס מאוחדות


במסך 'התחל', הקש על תיבת הדואר הנכנס המאוחדת ועל **••• > תיבות דואר מקושרות**. ברשימה, הקש על תיבות הדואר הנכנס שברצונך לבטל את הקישור אליהן ועל **נתק קישור**.

מדוע לשאת מצלמה נפרדת אם הטלפון שלך כולל את כל מה שאתה זקוק לו כדי ללכוד זכרונות? באמצעות מצלמת הטלפון שלך, באפשרותך לצלם תמונות או להקליט קטעי וידאו בקלות.

יסודות המצלמה


הכרת Nokia Pro Camera

רוצה לצלם תמונות יוצאות מן הכלל? בעזרת Nokia Pro Camera תוכל ליהנות מצילום תמונות ברזולוציה מלאה ווידאו באיכות HD מלאה עם צליל סטריאו. באפשרותך גם להתנסות בצד האמנותי שבך ולשנות כל הגדרה באופן דינמי, בהתאם להעדפותיך.

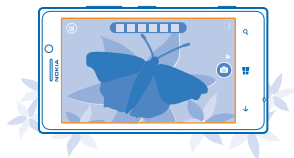

צילום תמונה

צלם תמונות חדות ומלאות חיים - לכוד את הרגעים הטובים ביותר באלבום התמונות שלך.
1. להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.

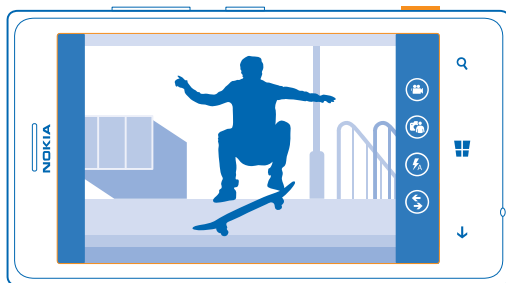

2. הקש על  < Nokia Pro Camera.
3. כדי להגדיל את הזום, החלק את האצבע כלפי מעלה, וכדי להקטין את התצוגה, החלק את האצבע כלפי מטה. כדי להקטין או להגדיל את התצוגה, מקם שתי אצבעות על המסך והזז אותן אחת לעבר השנייה או בכיוון הנגדי.
4. כדי להתמקד, לחץ לחיצה ממושכת חלקית על מקש המצלמה.
5. לצילום התמונה, לחץ על המצלמה לחיצה מלאה.

★ **עצה:** עליך ללכוד רגע במהירות? כדי להפעיל את המצלמה כשהטלפון שלך נעול, לחץ והחזק את מקש המצלמה למשך מספר שניות.

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את ההבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את ההבזק בזמן צילום תמונה.


להצגת התמונה שצילמת, החלק את האצבע ימינה. תמונות נשמרות בתיקייה סרט צילום ברכות תמונות.

הצגת תמונה בתצוגה ברזולוציה מלאה

להצגת התמונה שצילמת כעת, הקש על התמונה הממוזערת העגולה ליד . ניתן להציג תמונה זו ברזולוציה מלאה ב-Nokia Pro Camera.

צילום תמונה מבלי להשתמש במקש המצלמה

כדי להתמקד באובייקט או באזור ספציפי, הקש על האובייקט או האזור במסך. החזק את הטלפון יציב עד אשר הריבוע הלבן יפסיק להבהב.

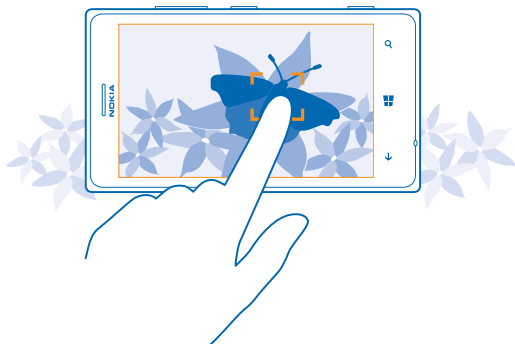

מסגור מחדש של תמונות ברזולוציה מלאה

לכוד את הרגעים הטובים ביותר ב-Nokia Pro Camera ומסגר מחדש את התמונות כשיהיה לך זמן לכך.

1. ב-Nokia Pro Camera, הקש על .

2. בחר את התמונה שברצונך למסגר מחדש והקש על **Nokia Pro Camera**.

3. הקש על .


4. כדי למסגר מחדש את התמונה, הקש באריכות על התמונה בעזרת שתי אצבעות וסובב את התמונה בכיוון הרצוי.

5. הקש על .

התמונה המקורית ברזולוציה המלאה נשארת ללא שינוי, ותוכל לשתף את התמונה שמוסגרה מחדש. התמונה שמוסגרה מחדש נשמרת בתיקייה תמונות. ניתן להציג את התמונה ברזולוציה מלאה ב-Nokia Pro Camera. מחוץ ל-Nokia Pro Camera, נמצאת בשימוש גרסה קלה לשיתוף של התמונה.

צילום דיוקן עצמי

כדי לצלם דיוקן עצמי בקלות, השתמש במצלמה הקדמית של הטלפון שברשותך.

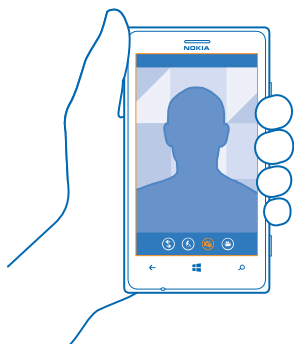

1. להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.

2. הקש על  < **Nokia Pro Camera**.

3. הקש על  > **השתמש במצלמה הקדמית**. הקש על .

4. לצילום התמונה, לחץ על מקש המצלמה.

★ **עצה:** באפשרותך גם להקליט קטעי וידאו בעזרת המצלמה הקדמית. למעבר להקלטת וידאו, הקש על . למעבר להקלטת וידאו, הקש על . כדי להתחיל להקליט, לחץ על מקש המצלמה.

הקלטת וידאו

מלבד צילום תמונות בעזרת הטלפון, באפשרותך גם לצלם את הרגעים המיוחדים שלך כוידאו.

1. להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.


2. הקש על  < **Nokia Pro Camera**.

3. למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, הקש על . למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, הקש על .

4. כדי להגדיל את הזום, החלק את האצבע כלפי מעלה, וכדי להקטין את התצוגה, החלק את האצבע כלפי מטה. כדי להקטין או להגדיל את התצוגה, מקם שתי אצבעות על המסך והזז אותן אחת לעבר השנייה או בכיוון הנגדי.
 5. כדי להתחיל להקליט, לחץ על מקש המצלמה. הטיימר מתחיל לפעול.
 6. לעצירת ההקלטה, לחץ על מקש המצלמה. הטיימר עוצר.
- כדי להציג את הווידאו שהקלטת כעת, הקש על . סרטוני הווידאו נשמרים בתיקייה תמונות.
- כדי להציג את הווידאו שהקלטת, החלק את האצבע ימינה והקש על . הווידאו נשמר תחת סרט צילום ברכות תמונות.

שימוש במצבי סצנה שונים

למד כיצד לצלם תמונות במצבים שונים באמצעות מצבי הסצנה השונים במצלמת הטלפון שלך.

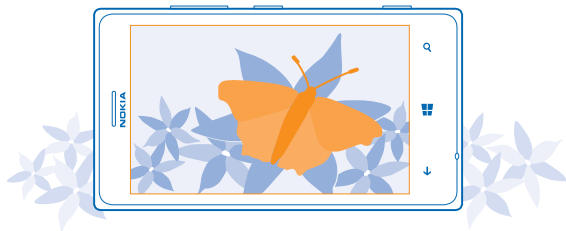

צילום תמונת תקריב

ההתמקדות בעצמים קטנים, כגון פרחים, עשויה להיות בעייתית ככל שאתה מתקרב. כדי לצלם תמונות חדות ומדויקות של הפרטים הקטנים ביותר, השתמש במצב תקריב.

1. להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.
2. להפעלת מצב תקריב, הקש על  < **הגדרות תמונה...** והעבר את **סצנות** למצב **תקריב**.

צילום תמונה של אובייקט נע

האם אתה נמצא באירוע ספורט וברצונך לצלם את הפעולה בעזרת הטלפון? השתמש במצב ספורט כדי לצלם את התמונות מהר יותר.

1. להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.
2. הקש על  < **הגדרות תמונה...** והעבר את **סצנות** למצב **ספורט**.

צילום תמונה בחושך

ברצונך לצלם תמונות טובות יותר אפילו בתאורה מעומעמת? השתמש במצב לילה.

1. להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.
2. כדי להפעיל מצב לילה, הקש על  < **הגדרות תמונה...** והעבר את **סצנות** למצב **לילה**.


צילום תמונה באור בהיר

ברצונך לצלם תמונות טובות יותר גם כשברקע של נושא התמונה יש אור בהיר? השתמש במצב תאורה אחורית.

1. להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.

2. להפעלת מצב תאורה אחורית, הקש על **•••** < הגדרות תמונה... והעבר את סצנות למצב תאורה אחורית.

★ **עצה:** כדי לראות את המסך במיטבו, ודא שאינך מכסה את חיישן האור.

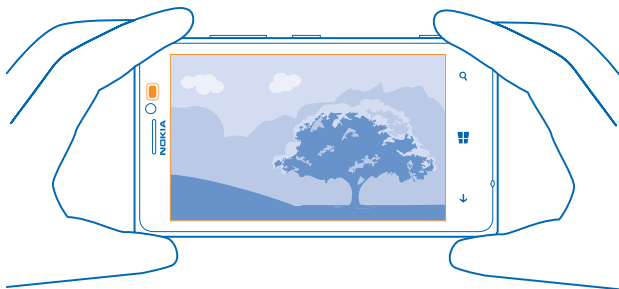

שמירת פרטי מיקום בתמונות ובקטעי הווידאו שלך

אם ברצונך לזכור בדיוק היכן היית כשצילמת תמונה או וידאו מסוימים, באפשרותך להגדיר את הטלפון שלך לתעד באופן אוטומטי את המיקום.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות**.

2. החלק את האצבע אל **אפליקציות והקש על תמונות+מצלמה** < **כלול פרטי מיקום בתמונות שאני מצלם**.

ניתן לצרף פרטי מיקום לתמונה או לווידאו, אם ניתן לקבוע את מיקומך באמצעות לוויין או שיטות רשת. אם אתה משתף תמונה או וידאו המכילים פרטי מיקום, מידע המיקום עשוי להיות גלוי בפני אלה שציגו את התמונה או הווידאו. ניתן לבטל תיוג גיאוגרפי בהגדרות הטלפון.

שיתוף התמונות וקטעי הווידאו

שתף את התמונות הטובות ביותר שלך ישירות מהמצלמה.

1. להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.

2. הקש על **Nokia Pro Camera**.

3. צלם תמונה או הקלט וידאו.

4. החלק את האצבע ימינה והקש על **•••** < **שתף....** הקש על **📧**. מצא את התמונה שברצונך לשתף והקש על

••• < **שתף....**

5. בחר את אופן השיתוף הרצוי ובצע את ההוראות.

★ **עצה:** כדי לשתף במהירות תמונה או וידאו עם מישור שנמצא בקרבת מקום, הקש על **הקש+שלח** וגע בטלפון השני עם הטלפון שלך. הטלפון השני צריך לתמוך ב-NFC ויש להפעיל Bluetooth בשני הטלפונים.

★ **עצה:** באפשרותך גם לשתף דרך הרכזת תמונות. בחר את התמונה או הווידאו והקש על **•••** < **שתף....**

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין נתונים.

לא כל שירותי השיתוף תומכים בכל תבניות הקבצים או קטעי הווידאו המוקלטים באיכות גבוהה.

עצות בנוגע למצלמה

להלן מספר עצות שיסייעו לך להפיק את המרב ממצלמת הטלפון שלך.

- כדי להחליף בין צילום תמונות להקלטת וידאו, הקש על  או .
 - כדי לבצע הגדלה או הקטנה, מקם שתי אצבעות על המסך והזז אותן אחת לעבר השניה או בכיוון הנגדי.
 - לשנייה הגדרות המצלמה, כגון יחס גובה-רוחב, מצב סצנה ואיזון לבן, הקש על . ועל **הגדרות תמונה...** או **הגדרות וידאו...** והקש על ההגדרה הרצויה.
 - כדי להפעיל במהירות את המצלמה כשהטלפון שלך נעול, לחץ והחזק את מקש המצלמה למשך כמה שניות.
 - אם אינך משתמש במצלמה למשך כדקה, היא נכנסת למצב שינה. כדי להעיר את המצלמה, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי וגרור את מסך הנעילה למעלה.
- שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את ההבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את ההבזק בזמן צילום תמונה.

צילום מתקדם

שימוש במצבי מצלמה שונים


האם ידעת שלטלפון כולל מצבי מצלמה שונים שמתוכם באפשרותך לבחור? מצבי המצלמה של Nokia, Nokia Pro Camera וכן Nokia Smart Camera, בנוסף למצלמה הסטנדרטית, מסייעים לך לצלם את התמונות הטובות ביותר.

1. להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.
2. כדי לבחור מצב מצלמה אחר, הקש על , וכן, לדוגמה, **Nokia Smart Cam**.

הגדרת Nokia Smart Camera או Nokia Pro Camera כמצלמת ברירת המחדל
הקש על  > **הגדר את לחצן המצלמה**, והעבר אל **לחיצה על לחצן המצלמה תפתח למצב Nokia Smart Cam או Nokia Pro Camera**.

צילום תמונות כמו מקצוען

רוצה להשתמש בפוטנציאל היצירתי שלך במלואו, ולצלם תמונות בעלות מראה מקצועי? בעזרת Nokia Pro Camera באפשרותך להתאים באופן ידני את הגדרות המצלמה הן במצב מצלמה והן במצב וידאו.

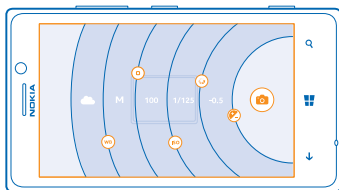

1. להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.

2. הקש על  < **Nokia Pro Camera**.

3. להצגת ההגדרות, גרור את  שמאלה. לשינוי הגדרה, החלק את אצבעך למעלה או למטה במחזון. לדוגמה, באפשרות לשנות את פיצוי חשיפה כדי לשלוט בכמות האור בתמונה שלך.

4. לסגירת ההגדרות, גרור את  ימינה.

5. לצילום תמונה, הקש על .

★ **עצה:** לקבלת הדרכה בהשתתפות פעילה בנושא ההגדרות השונות, הקש על ... < **ערכת לימוד**.

★ **עצה:** בדוק את חנות לקבלת העדכונים האחרונים של יישום המצלמה, ולעדכן Nokia Pro Camera ל-Nokia Camera, אשר משלב את כל התכונות של Nokia Smart Camera ו-Nokia Pro Camera ביישום אחד.

הוספת מסגרת לתמונות בקלות

רוצה להוסיף מסגרת לתמונות שלך באופן מקצועי? השתמש ברשתות בעינית וצור תמונות מושלמות.

1. להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.

2. הקש על  < **Nokia Pro Camera**.

3. הקש על ... < **הגדרות**, והעבר את **רשתות מסגור**, לדוגמה, למצב **יחס זהב** או **כלל השלישים**.


4. לצילום התמונה, הקש על .

עצות עבור Nokia Pro Camera

ברצונך לנצל בצורה מלאה את Nokia Pro Camera? עיין בעצות אלה וקבל מידע נוסף אודות המצלמה בעלת הרחלוציה הגבוהה שברשותך.

- כדי להפעיל במהירות את המצלמה כשהטלפון שלך נעול, לחץ והחזק את מקש המצלמה למשך כמה שניות.
- אם אינך משתמש במצלמה למשך כדקה, היא נכנסת למצב שינה. כדי להעיר את המצלמה, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי וגרור את מסך הנעילה למעלה.
- כדי להגדיר את Nokia Pro Camera כמצלמת ברירת המחדל, הפעל את המצלמה, הקש על ... < **הגדר** **את לחצן המצלמה**, והעבר את **לחיצה על לחצן המצלמה תפתח** למצב **Nokia Pro Camera**.
- למעבר ממצב מצלמה למצב וידאו, הקש על .
- באפשרותך לשנות את גודל התצוגה Nokia Pro Camera באמצעות אצבע אחת בלבד. כדי להגדיל את התצוגה, החלק את האצבע למעלה, וכדי להקטין את התצוגה, החלק את האצבע למטה.
- כדי להציג את התמונות שצילמת באמצעות Nokia Pro Camera, הקש על  בפינה השמאלית העליונה של המסך.

- כדי למקד את המצלמה באובייקט ספציפי, הקש על האובייקט או במסך.
- כדי לראות את המסך במיטבו, ודא שאינך מכסה את חיישן האור.

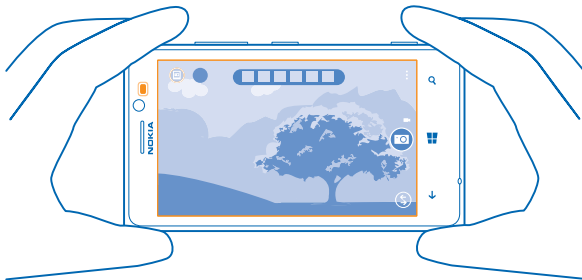

צלם תמונות טובות יותר באמצעות המצלמה החכמה של Nokia

רוצה לצלם אובייקטים נעים באיכות טובה יותר או לצלם תמונה קבוצתית שבה כולם נראים במיטבם? השתמש ב-Nokia Smart Camera וצלם תמונות נפלאות.

1. להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.
 2. הקש על  < **Nokia Smart Cam**.
 3. לצילום תמונה, לחץ על מקש המצלמה פעם אחת.
- ★ **עצה:** כדי למקד את המצלמה באובייקט ספציפי, הקש על האובייקט או במסך.

הטלפון מצלם רצף של תמונות ומציג לך את כל מה שניתן לעשות איתן.

הגדרת Nokia Smart Camera כמצלמת ברירת המחדל


הקש על  > הגדר את לחצן המצלמה והעבר את לחיצה על לחצן המצלמה תפתח למצב **Nokia Smart Cam**.

שינוי פנים בתמונה קבוצתית

האם למישהו היתה הבעת פנים נפלאה שהיית רוצה שתהיה בתמונה שלך? אם צילמת תמונה באמצעות Nokia Smart Camera, באפשרותך לבחור את הפרצופים האהובים עליך ביותר ולהציב אותם בתמונה הקבוצתית שלך.

1. פתח את Nokia Smart Camera.
2. הקש על התמונה הממוזערת הקטנה ליד .
3. החלק את האצבע למעלה אל **החלק פרצופים**, והקש על התמונה.
4. הקש על הפרצוף שברצונך לשנות והחלק את האצבע שמאלה כדי למצוא פרצוף חלופי.
5. הקש על הפרצוף שבו ברצונך להשתמש.
- חזור על שלבים 3-4 עבור כל הפרצופים שברצונך לשנות.
6. לאחר שתסיים, הקש על .

רוצה לצלם תמונות נפלאות של אובייקטים נעים? השתמש ב-Nokia Smart Camera כדי להמיר תמונות של אובייקטים נעים לתמונה דינמית אחת.

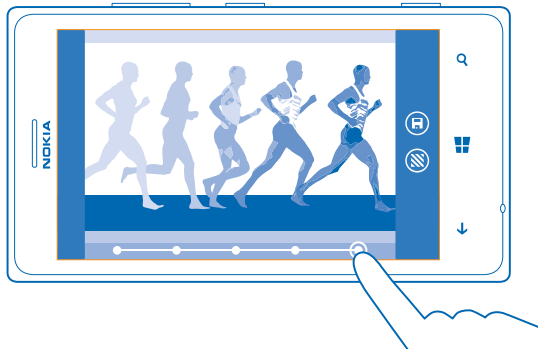

1. צלם תמונה באמצעות Nokia Smart Camera.

★ **עצה:** אינך צריך לעקוב אחר האובייקט הזז בעת צילום התמונה. פשוט החזק את המצלמה ביציבות.

2. הקש על התמונה הממוזערת הקטנה ליד .

3. החלק את האצבע למעלה אל **צילום תנועה**, והקש על התמונה.

4. כדי למחוק אובייקטים נעים מהתמונה, הקש על המעגלים הלבנים בתחתית המסך.

5. כדי לבחור איזה אובייקטים נעים ברצונך להבליט, הזז את המעגל שנמצא בפינה הימנית התחתונה של המסך.

★ **עצה:** כדי להבליט את כל האובייקטים הנעים, הקש על .

6. לאחר שתסיים, הקש על .

התמקדות על אובייקט

השתמש ב-Nokia Smart Camera כדי להדגיש אובייקטים נעים על-ידי טשטוש הרקע.

1. צלם תמונה באמצעות Nokia Smart Camera.

★ **עצה:** אינך צריך לעקוב אחר האובייקט הזז בעת צילום התמונה. פשוט החזק את המצלמה ביציבות.

2. הקש על התמונה הממוזערת הקטנה ליד .

3. החלק את האצבע למעלה אל **מיקוד בתנועה**, והקש על התמונה.

4. כדי לשנות את האובייקט הנמצא במוקד, החלק את האצבע ימינה או שמאלה.

5. לאחר שתסיים, הקש על .

הסרת אובייקטים נעים מתמונה

האם משהו נכנס לתמונה שלך ברגע האחרון? השתמש ב-Nokia Smart Camera והסר אובייקטים נעים לא רצויים מהתמונה.

1. צלם תמונה באמצעות Nokia Smart Camera.
2. הקש על התמונה הממוזערת הקטנה ליד .
3. החלק את האצבע למעלה אל **הסר אובייקטים נעים**, והקש על התמונה.

המצלמה מסירה אובייקטים נעים מהתמונה באופן אוטומטי.

4. הקש על .

★ **עצה:** כדי לבטל את הסרת האובייקטים, הקש על המסך והקש על . לאחר מכן, הקש שוב על המסך והקש על .

הוספת תנועה לתמונות

רוצה ליצור תמונות קסומות שנראות כמעט אמיתיות? השתמש ביישום Nokia Cinemagraph כדי להוסיף הנפשה לתמונות הסטילס שלך.

1. החלק את האצבע שמאלה והקש על **Nokia Cinemagraph**.
2. לצילום תמונה, הקש על  ולחץ על מקש המצלמה.
3. בחר את האזורים להנפשה והקש על .
4. כדי לשמור את התמונה עם ההנפשה, הקש על .

הורדת אפליקציית צילום של Nokia מהחנות

האם ברצונך להפוך את המצלמה שלך לטובה עוד יותר ולמצוא דרכים חדשות ומהנות לצלם תמונות נפלאות? הורד אפליקציית צילום של Nokia מ-חנות.

1. להפעלת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.
2. הקש על  < **חפש אפליקציית צילום נוספות**, ופעל בהתאם להוראות.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמיות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין נתונים.


תמונות וסרטוני וידאו

מצלם תמונות וקטעי וידאו נפלאים ורבים? כך תוכל להציג, לארגן, לשתף ולערוך אותם.



הרכזת 'תמונות'

התמונות שצילמת או קטעי הווידאו שהקלטת בעזרת הטלפון נשמרים ברכזת תמונות, שם באפשרותך לעיין בהם ולהציג אותם.

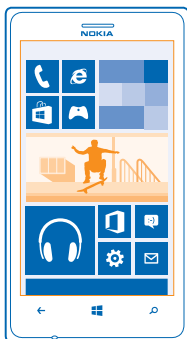

כדי למצוא את התמונות וקטעי הווידאו שלך בקלות, סמן את המועדפים שלך או ארגן אותם באלבומים.

הצגת תמונות

חיה מחדש את הרגעים החשובים - הצג את התמונות בטלפון שלך.

הקש על **תמונות**.

1. כדי להציג תמונה שצילמת, הקש על **סרט צילום** והקש על התמונה.
2. כדי להציג את התמונה הבאה, החלק את האצבע שמאלה. כדי להציג את התמונה הקודמת, החלק את האצבע ימינה.

הגדלה או הקטנה

הנח שתי אצבעות על המסך והחלק אותן זו אל זו או בכיוון הנגדי.

★ **עצה:** כדי להגדיל או להקטין בחזרה את התצוגה במהירות, הקש פעמיים על התמונה.

סימון תמונה כמועדף

האם ברצונך למצוא את התמונות הטובות ביותר שלך במהירות ובקלות? סמן אותן כמועדפים והצג אותן בתצוגה מועדפים ברכזת תמונות.

1. הקש על **תמונות** < **אלבומים** ועבור אל התמונה.

אם התמונה נמצאת באלבום מקוון, שמור אותה תחילה בטלפון שלך. הקש על ... < **שמור בטלפון**.

2. הקש על ... < **הוסף למועדפים**.

★ **עצה:** כדי לסמן במהירות מספר תמונות כמועדפים, בחר את האלבום שבו נמצאות התמונות, הקש על ☰, בחר את התמונות והקש על ★.

★ **עצה:** באפשרותך גם לסמן תמונה כמועדפת מיד לאחר צילומה. גלול ימינה והקש על ... < **הוסף למועדפים**.

הצגת המועדפים שלך ברכזת תמונות, גלול אל מועדפים.

העלאת תמונות ווידאו לאינטרנט

רוצה להעלות את התמונות וקטעי הווידאו שלך אל שירות רשת חברתית כדי שחבריי ובני משפחתך יוכלו לראות אותם? באפשרותך לעשות זאת ישירות מהרכזת תמונות.

1. הקש על **תמונות** ועבור אל תמונה או וידאו.

2. הקש על **...** < **שתף...** ועל השירות.

3. הקש על **📧** או **📧**.

★ **עצה:** כדי לבחור כמה תמונות בו-זמנית, ברכזת תמונות, הקש על האלבום ועל **📧**, בחר את התמונות והקש על **📧**.

★ **עצה:** כדי לגשת לתמונות שלך מכל ההתקנים, באפשרותך להגדיר העלאה ל-SkyDrive. אלבום SkyDrive יהיה זמין לאחר מכן ברכזת תמונות כאשר תציג את תמונותיך.

כדי להגדיר את התמונה, במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **⚙️ הגדרות**. גלול אל **אפליקציות**, הקש על **תמונות+מצלמה** < **SkyDrive** ובחר אפשרות.

שינוי הרקע ברכזת 'תמונות'


יש לך צילום נפלא שגורם לך להרגשה טובה בכל פעם שאתה מסתכל עליו? הגדר אותו כרקע של רכזת תמונות.

1. הקש על **תמונות**.

2. הקש על **...** < **בחר רקע**.

3. בחר את התמונה והקש על **✓**.

★ **עצה:** באפשרותך גם להגדיר את הטלפון לשינוי התמונה באופן אוטומטי מעת לעת. הקש על **...** < **בחר רקע אקראי**.

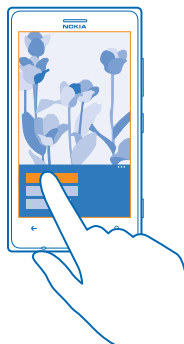

יצירת אלבום

כדי למצוא בקלות תמונות של מאורע, אדם, או טיול, ארגן את התמונות שלך באלבומים בהתאם לנושא, לדוגמה.

אם המחשב שלך הוא Mac, התקן את היישום Windows Phone מ-Mac App Store.

1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.
 2. במחשב שלך, פתח מנהל קבצים, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש' ועבור אל התיקיה המיועדת לתמונות.
 3. הוסף תיקייה חדשה, תן לה שם והוסף תמונות לתיקיה.
- התיקיה מופיעה כאלבום בתצוגה אלבומים בטלפון שלך.

★ **עצה:** אם מערכת ההפעלה של המחשב שלך היא Windows 7 או Windows 8, באפשרותך גם להשתמש ביישום Windows Phone. עם Windows 7, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

מחיקת אלבום
כשאתה מוחק אלבום מהטלפון, גם התמונות באלבום זה נמחקות. אם העתקת את האלבום למחשב, האלבום והתמונות בו נשארים במחשב שלך.
הקש על **תמונות** < **אלבומים**. הקש הקשה ממושכת על אלבום והקש על **מחק**.
אין באפשרותך למחוק אלבומים מקוונים מהטלפון שלך.

העתקת התמונות למחשב
האם צילמת עם הטלפון תמונות שברצונך להעתיק למחשב? השתמש במנהל הקבצים של המחשב כדי להעתיק או להעביר את התמונות שלך.

אם המחשב שלך הוא Mac, התקן את היישום Nokia Photo Transfer עבור Mac מ-www.nokia.com.

1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.
2. במחשב שלך, פתח מנהל קבצים, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש' ועבור אל הטלפון שלך.

★ **עצה:** הטלפון שלך מוצג תחת התקנים ניידים כ-Windows Phone. כדי להציג את התיקיות הקיימות בטלפון, לחץ פעמיים על שם הטלפון. קיימות תיקיות נפרדות למסמכים, מוסיקה, תמונות, רינגטונים ווידאו.

3. פתח את התיקיה שבה נמצאות התמונות, ובחר והעתק את התמונות למחשב.

★ **עצה:** אם מערכת ההפעלה של המחשב שלך היא Windows 7 או Windows 8, באפשרותך גם להשתמש ביישום Windows Phone. עם Windows 7, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

עריכת תמונה
באפשרותך לבצע עריכות מהירות, כגון סיבוב וחיתוך, בתמונות שצילמת. לחלופין, השתמש בתיקון אוטומטי כדי לאפשר לטלפון לתקן את התמונה שלך בעזרת הקשה פשוטה אחת.

1. הקש על **תמונות** < **אלבומים**.
 2. הקש על תמונה והקש על ●●● < **ערוך**... ואפשרות.
- ★ **עצה:** אם הורדת יישומים לעריכת תמונות מהחנות, הם יהיו רשומים כאן כאפשרויות עריכה.
3. כדי לשמור את התמונה שנערכה, הקש על (Ⓜ).

הצג את התמונות שלך במסך של חבר
רוצה להציג את התמונות הטובות ביותר שלך לחברים? השתמש במקרן הנייד PhotoBeamer והצג את תמונותיך על-גבי המסך של חבריך, ללא כבלים.

1. בהתקן שבו ברצונך להשתמש כדי להציג את התמונות, עבור אל <https://www.photobeamer.com> (באנגלית).
2. במסך 'התחל' של הטלפון, החלק את האצבע שמאלה והקש על **PhotoBeamer**.
3. הקש על התמונה שברצונך להציג על המסך.
4. בדף האינטרנט PhotoBeamer, סרוק את קוד ה-QR באמצעות הטלפון.



5. החלק את האצבע שמאלה או ימינה כדי להציג תמונות אחרות באותה תיקייה.

סייר במקומות ובדרכי ההגעה אליהם.


הפעלת שירותי מיקום

גלה היכן אתה באמצעות HERE Maps, ושמור את מיקומך בתמונות שאתה מצלם - אפשר ליישומים להשתמש במידע המיקום שלך כדי להציע לך מגוון רחב יותר של שירותים.

1. גלול שמאלה והקש על **הגדרות**.
2. הקש על **מיקום** והעבר את **שירותי מיקום** למצב **פועל**.

HERE Maps

HERE Maps מציג לך מה נמצא בקרבת מקום ומנחה אותך אל יעדך.

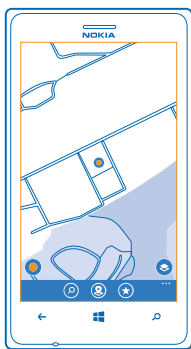

באפשרותך:

- לחפש כתובות ומקומות עניין, כגון מסעדות, בתי חולים ושדות תעופה
- לקבל הנחיות לנהיגה, הליכה ותחבורה ציבורית - השתמש במיקומך הנוכחי או בכל מקום אחר כנקודת ההתחלה
- לראות את מיקומך במרכז קניות או בבניין מסובך אחר ולמצוא את החנויות והמתקנים המועדפים עליך
- לגבות את המקומות המועדפים עליך ולשמור אותם בהישג יד בכל יישומי HERE ובכתובת **here.com** - שמור מקומות בחשבון Nokia שלך
- לכתוב ביקורת על מקום, או לצלם תמונה ולהעלות אותה כדי שכולם יוכלו לראות, בטלפונים שלהם או באתר האינטרנט **here.com**

★ **עצה:** השתמש בקוד QR זה כדי להוריד את הגרסה האחרונה של HERE Maps לטלפון. לחץ על והקש על . כוון את המצלמה לקוד והקש על הקישור.



התוכן של מפות דיגיטליות עשוי להיות לעתים בלתי מדויק ובלתי שלם. לעולם אל תסמך על התוכן או על השירות בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין נתונים.

תוכן מסוים מיוצר על-ידי גורמי צד שלישי ולא על-ידי Nokia. התוכן עלול להיות לא מדויק וכפוף לזמנית.

הורדת מפות אל הטלפון

שמור מפות חדשות בטלפון לפני נסיעה כדי שתוכל לעיין במפות ללא חיבור אינטרנט בעת הנסיעה.

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **HERE Maps** < ••• < **הורד מפות**.

כדי להוריד ולעדכן מפות, הפעל עבודה ברשת Wi-Fi.

1. הקש על **הורד מפות חדשות**.

2. הקש על ובחר את המדינה או האזור.

עדכון מפה קיימת

הקש על **עדכן מפות נוכחיות**.

מחיקת מפה

הקש על **הורד מפות חדשות**. הקש הקשה ממושכת על המפה והקש על **מחק**.

הצגת מיקומך על-גבי מפה

אם עליך להבין את מיקומך, בדוק אותו על-גבי מפה. באפשרותך גם לסייר בערים ובמדינות שונות.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על **HERE Maps**.

מציג את מיקומך. אם היישום HERE Maps אינו יכול למצוא את מיקומך, מציג את המיקום הידוע האחרון שלך.

אם מיקום מדויק אינו אפשרי, הילה ירוקה מסביב לסמל המיקום מציגה את האזור הכללי שאתה עשוי להיות בו. באזורים מאוכלסים בצפיפות, דיוק ההערכה טוב יותר, וההילה הירוקה אינה רחבה באותה מידה.

2. כדי לראות את המיקום הנוכחי או את המיקום הידוע האחרון שלך, הקש על .

★ **עצה:** מנסה להכיר מקום חדש? כאשר המצפן מופעל, המפה מסתובבת כך שתוכל תמיד לראות לאיזה כיוון אתה פונה. הקש על .

המצפן הוא בעל דיוק מוגבל. שדות אלקטרוסטטיים, עצמים מתכתיים, או נסיבות אחרות עשויים להשפיע על הדיוק של המצפן. המצפן צריך להיות מכוייל כראוי.

אם יש צורך לכייל את המצפן, בצע את ההוראות המוצגות בטלפון.

כיסוי המפה משתנה בהתאם למדינה ולאזור.

עיון במפה

גרור את המפה בעזרת האצבע.

הגדלה או הקטנה

מקם שתי אצבעות על-גבי המפה והרחק אותן זו מזו כדי להגדיל את התצוגה או זו אל זו כדי להקטין את התצוגה.


★ **עצה:** כדי להוסיף פקדי זום לתצוגת המפה, הקש על ••• < **הגדרות**, והעבר את **פקדי זום** למצב **פועל**.

מציאת מיקום

HERE Maps מסייע לך למצוא מיקומים ועסקים ספציפיים.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **HERE Maps** < .
 2. כתוב מילות חיפוש, כגון כתובת רחוב או שם מקום, בתיבת החיפוש.
 3. בחר פריט מרשימת ההתאמות המוצעות במהלך הכתיבה, או הקש על מקש Enter כדי לחפש.
- המיקום מוצג על-גבי המפה.

★ **עצה:** רוצה לראות מידע נוסף אודות מקום? תצוגת פרטי המקום יכולה להכיל מידע כללי, תמונות, סקירות, קישורים למדריכים והצעות נוספות על מקומות קרובים. כשהמיקום מוצג על-גבי המפה, כדי לראות את תצוגת פרטי המקום, הקש על בועת המידע.

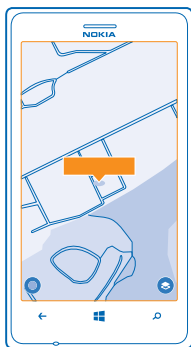


★ **עצה:** בעת הקשה על תחנה של תחבורה ציבורית, תוכל לראות קווי תחבורה ציבורית שעוברים דרך התחנה, אם מידע תחבורה ציבורית זמין.

אם לא נמצאות תוצאות חיפוש, ודא שאיות מילות החיפוש נכון.

גילוי מקומות קרובים

מחפש מסעדה, מלון או חנות חדשים? HERE Maps מציע לך מקומות קרובים.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **HERE Maps**.
2. הקש על כדי למצוא מקומות מוצעים הקרובים ביותר אליך, או עבור אל נקודה על-גבי המפה.
3. הקש על באפשרותך לראות את כל סוגי המקומות המוצעים על-גבי המפה.

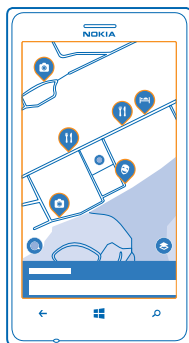

חיפוש סוגים מסוימים של מקומות קרובים

כאשר המקומות הקרובים מוצגים על-גבי המפה, גלול מלמעלה למטה במסך והקש על **הצג קטגוריות** ועל קטגוריה.

המקומות הקרובים בקטגוריה מוצגים ברשימה. כדי לראות אותם על-גבי המפה, הקש על המפה.

★ **עצה:** כדי להצמיד קטגוריה למסך התחל, לאחר בחירת קטגוריה, הקש על 📍. כך תוכל לגלות במהירות מקומות חדשים בכל מקום שבו אתה נמצא.

התמצאות בתוך מרכז קניות

לא עוד הליכה הלוך ושוב במרכז קניות, בזמן שאתה מחפש חנות מסוימת. HERE Maps יכול להדריך אותך במרכזי קניות דמויי-מבוך ובבניינים עצומים אחרים.


במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **HERE Maps**.

כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להתחבר לאינטרנט ונתוני ניווט בתוך מבנים צריכים להיות זמינים. ייתכן שנתוני ניווט בתוך מבנים לא יהיו זמינים בכל המדינות או האזורים, או עבור כל המבנים.

1. כאשר הבניין מוצג על-גבי המפה, הגדל את התצוגה עד שתוכל לראות את חלקי הבניין (לדוגמה, חנויות מרכז קניות).
2. הקש על הבניין.

★ **עצה:** כדי לראות מידע על מיקום מסוים בבניין, כגון חנות, הקש על המיקום ולאחר מכן על בועת המידע.

3. כדי לראות קומה אחרת בבניין, גלול למעלה או למטה במספרי הקומות בצדה הימני של המפה.

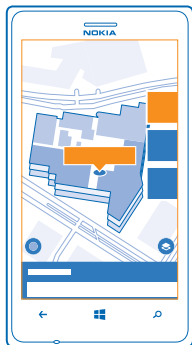

חיפוש סוגים מסוימים של מקומות בבניין

הקש על הבניין וגלול למעלה מתחתית המסך. הקש על **הצג קטגוריות** ובחר קטגוריה.

חיפוש מקום ספציפי בבניין

הקש על הבניין וגלול למעלה מתחתית המסך. גלול שמאלה אל **מדריך** והקש על **📍**.

קבלת הוראות הגעה למקום

רוצה למצוא את דרך בקלות? קבל הנחיות להליכה, נהיגה או שימוש בתחבורה ציבורית - השתמש במיקומך הנוכחי או בכל מקום אחר כנקודת ההתחלה.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **HERE Maps**.

2. הקש על **••• < הנחיות**.

3. אם אינך רוצה שנקודת ההתחלה תהיה מיקומך הנוכחי, הקש על **מ-** וחפש נקודת התחלה.

4. הקש על **אל** וחפש יעד.

הנתיב מוצג על-גבי המפה, ביחד עם זמן הגעה משוער. כדי להציג הנחיות מפורטות, החלק את האצבע למעלה מתחתית המסך.

★ **עצה:** לקבלת הנחיות למקום, באפשרותך גם להקיש על המקום על-גבי המפה, או להקיש הקשה ממושכת על נקודה על-גבי המפה ולהקיש על בועת המידע. הקש על **הנחיות הגעה לכאן** או **הנחיות הגעה מכאן**.

קבלת הנחיות הליכה

לאחר יצירת הנתיב שלך, הקש על **🚶**, ובראש התצוגה, הקש על **התחל ניווט**. כדי להחליף בין מיקומך, הפניה הבאה וסקירת הנתיב, החלק את האצבע ימינה או שמאלה על אזור המידע מתחת למפה.

קבלת הנחיות הליכה עם הדרכה קולית ב-HERE Drive+

לאחר הגדרת היעד שלך (השתמש במיקומך הנוכחי כנקודת ההתחלה), הקש על **🚗 < התחל ניווט**. הנתיב שלך נפתח ב-HERE Drive+.

קבלת הנחיות עבור תחבורה ציבורית

לאחר יצירת הנתיב שלך, הקש על **🚏**.

הנתיב שלך נפתח ב-HERE Transit. מידע תחבורה ציבורית זמין בערים נבחרות נבחרים בעולם.

הוספת תמונה למקום

אתה רואה משהו שאתה אוהב? אפשר לאחרים להשתתף בחוויה שלך. צלם תמונה והעלה אותה כדי שכולם יוכלו לראות. בטלפונים שלהם או באתר האינטרנט here.com.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **HERE Maps**.
2. הקש על  כדי לראות את המקומות שנמצאים בקרבת מקום.
3. הקש על סמל המקום על-גבי המפה והקש על בועת המידע.
4. בתצוגת פרטי המקום, החלק את האצבע אל **תמונות**, והקש על .
5. הקש על תמונה מהמסך .

ייתכן שלא תוכל להוסיף תמונות לכל סוגי המקומות.

דירוג וסקירה של מקום

במצגות פרטי המקום, החלק את האצבע אל **סקירות**, והקש על $\oplus$. הקש על הכוכבים כדי לדרג את המקום וכתוב את הסקירה שלך.

שמירת מקום

כדי לסייע לך בתכנון הטיול, באפשרותך לחפש מקומות, כגון בתי מלון, אטרקציות או תחנות דלק, ולשמור אותם בטלפון שלך.

1. במסך 'התחיל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **HERE Maps** 
2. כדי לחפש כתובת או מקום, הקש על .
3. כשהמקום מוצג על-גבי המפה, כדי לפתוח את תצוגת פרטי המקום,
4. בתצוגת פרטי המקום, הקש על .

★ **עצה:** באפשרותך גם להצמיד מקום למסך ההתחלה לצורך גישה פשוטה. כשהמקום מוצג על-גבי המפה, הקש על בועת המידע ועל ☉.

הצגת מקום שמור

בתצוגה הראשית, הקש על ★.

הסרת מקום שמור

בתצוגה הראשית, הקש על ★ ועל המקום, והקש על ★.

סינכרון המקומות השמורים שלך

שמור על המקומות המועדפים שלך מגובים ובהישג יד - סנכרן את המועדפים שלך עם חשבון Nokia.

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **HERE Maps**

באפשרותך לתכנן נסיעה במחשב דרך הכתובת **here.com**, לסנכרן את המקומות השמורים עם HERE Maps בטלפון ולגשת לתוכנית בדרכים. סינכרון הוא גם דרך שימושית להעברת המקומות השמורים שלך מטלפון Nokia הקודם אל הטלפון החדש. סנכרן את הטלפון הישן עם חשבון Nokia שלך ולאחר מכן עם הטלפון החדש שלך.

אם נכנסת לחשבון Nokia שלך, המועדפים מסתכרים באופן אוטומטי עם החשבון בכל פעם שאתה פותח את HERE Maps. כדי לסנכרן את המקומות השמורים שלך באופן ידני, הקש על $\star < \textcircled{2}$.

כיבוי סינכרון אוטומטי

הקש על ... < הגדרות והעבר את סנכרן מועדפים אוטומטית למצב .

החלפת המראה של המפה


הצג את המפה במצבים שונים, כדי להדגיש פרטים מסוימים וכדי לסייע לך במציאת דרכך בקלות רבה יותר.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **HERE Maps**

2. הקש על , ובחר תצוגת מפה, לדוגמה, **לוויין** או **תנועה**.
האפשרויות והתכונות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור. האפשרויות שאינן זמינות מעומעמות.

HERE Drive+

היישום HERE Drive+ מודריך אותך אל יעדך בעזרת הוראות הגעה פנייה-אחר-פנייה עם הדרכה קולית.

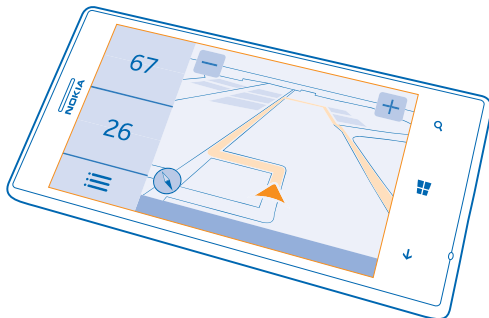

הקש על  **HERE Drive+**.

באפשרותך:

- למצוא את דרך בעזרת הנחיות פנייה-אחר-פנייה והנחיה קולית
- לטעון מראש מפות לפני הנסיעה ולהשתמש ב-HERE Drive+ באופן לא מקוון כדי לחסוך בעלויות הנתונים
- לקבלת אזהרה כשאתה חורג ממגבלת המהירות
- להימנע ממעבורות ומנהרות, או מסוגים מסויימים של דרכים, כגון דרכים לא סלולות
- לגבות את המקומות המועדפים עליך ולשמור אותם בהישג יד בכל יישומי HERE ובכתובת **here.com**: שמור מקומות בחשבון Nokia שלך

★ **עצה:** השתמש בקוד QR זה כדי להוריד את הגרסה האחרונה של HERE Drive+ לטלפון. לחץ על  והקש על . כוון את המצלמה לקוד והקש על הקישור.



השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין נתונים.

הורדת מפות

כדי לחסוך בעלויות הנתונים בעת נסיעה, שמור מפות רחובות חדשות בטלפון לפני הנסיעה. אם המקום הולך ואוזל, באפשרותך להסיר מספר מפות מהטלפון.

הקש על **HERE Drive+**, החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך והקש על **הגדרות** < **אפשרויות מפה** > **נהל מפות**.

להורדת מפות לטלפון שלך, עליך להתחבר לרשת Wi-Fi.

1. הקש על **+**.

2. בחר את המדינה או האזור.

הסרת מפה

הקש הקשה ממושכת על המפה והקש על **מחק**.

נסיעה אל יעדך

כאשר אתה זקוק להנחיות ברורות של פנייה-אחר-פנייה הממוטבות לנהיגה, **HERE Drive+** מסייע לך להגיע אל יעדך.

הקש על **HERE Drive+**.

צייט לכל החוקים המקומיים. השימוש בטלפון נייד או בחלק מהתכונות שלו בזמן נהיגה עשוי להיות אסור. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

1. החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך, הקש על **הגדר יעד**, וחפש את היעד שלך.

2. הקש על היעד שלך.

3. אם ברצונך להימנע ממנהרות ומעבורות, או מסוגים שונים של דרכים, כגון כבישים לא סלולים, הקש על סרגל הכלים של אפשרויות הנתיב, והפעל או בטל סוגי דרכים.



★ **עצה:** כדי לשנות את סוגי הדרכים מאוחר יותר במהלך הניווט, החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך והקש על **הגדרות** < **הגדרות נתיב**.

4. להפעלת הניווט, הקש על **התחל**.

כברירת מחדל, המפה מסתובבת אל כיוון הנסיעה והמצפן מצביע לכיוון צפון. כדי להציג את המפה כשהצפון כלפי מעלה, לדוגמה, כדי לקבל תמונה כללית של הנתבי, הקש על  < **צפון למעלה**.

★ **עצה:** אם ברצונך להציץ על הנתבי שנותר במהלך הניווט, באפשרותך לגרור את המפה עם האצבע שלך. כדי לחזור למיקומך הנוכחי, הקש על .

★ **עצה:** כדי לקבל מבט מהיר על מצב התנועה מסביב למיקום הנוכחי שלך, הקש על . כדי לחזור לתצוגת הניווט, הקש על .

5. כדי להפסיק את הניווט, החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך והקש על **עצור ניווט**.

שמירת מקום

כדי לסייע לך בתוכניות הטיול, באפשרותך לחפש מקומות, כגון בתי מלון, אטרקציות או תחנות דלק, ולשמור אותם מגובים ובהישג יד בכל יישומי HERE ובכתובת here.com.

הקש על  **HERE Drive+**.

1. כדי לחפש מקום, החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך והקש על **הגדר יעד**.

2. כתוב מילות חיפוש, כגון כתובת רחוב או שם מקום.

3. הקש על מקום מהרשימה.

4. הקש על .

המקום נשמר בחשבון Nokia שלך. אם לא נכנסת לחשבון Nokia שלך, אתה מתבקש להיכנס.

סינון המקומות השמורים שלך

אם נכנסת לחשבון Nokia, המועדפים שלך מסונכרנים עם החשבון שלך באופן אוטומטי בכל פעם שאתה פותח את HERE Drive+. כדי לסנן את המועדפים שלך באופן ידני, החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך והקש על **מועדפים** < .

נסיעה אל מקום שמור

החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך והקש על **מועדפים** ועל מקום.

★ **עצה:** באפשרותך להצמיד יעד מועדף למסך ההתחלה כדי שתוכל לנווט אליו במהירות. החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך והקש על **מועדפים**, הקש באריכות על מקום והקש על **הצמד להתחל**.

קבלת הנחיה קולית

הנחיה קולית, אם זמינה עבור השפה שלך, מסייעת לך למצוא את הדרך אל יעדך ומאפשרת לך ליהנות מהנסיעה.

הקש על  **HERE Drive+**.

1. החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך והקש על **הגדרות** < **קול ניווט**.

2. הקש על שפה. אם אין ברצונך להשתמש בהנחיה קולית, הקש על **ללא**.

★ **עצה:** אם ברצונך לשמוע את שמות הרחובות בזמן שאתה מנווט, הקש על קול שמודיע את שמות הרחובות (קול שנוצר באמצעות המחשב עבור טקסט לדיבור).

אם אין באפשרותך למצוא קול עם שמות הרחובות בשפה שלך, ייתכן שיהיה עליך להוריד ולהתקין את שפת הדיבור בהגדרות הטלפון. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות** < **דיבור** < **שפת דיבור**. אין תמיכה בכל השפות.

הורדת קולות ניווט חדשים

החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך והקש על **הגדרות** < **קול ניווט** < **הורד חדש** ועל קול.

כדי לחסוך בעלויות נתונים, באפשרותך גם להשתמש ב-HERE Drive+ באופן לא מקוון.

1. הקש על .HERE Drive+.
 2. החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך והקש על **חיבור לאינטרנט**.
 3. העבר את **חיבור לאינטרנט** למצב **כבוי** .
- תכונות מסוימות, כגון תוצאות חיפוש, עשויות להיות מוגבלות בעת שימוש ב-HERE Drive+ באופן לא מקוון.

קבלת התראות על מגבלת מהירות

אל תיתן למהירות שלך לחרוג מהמגבלה - הגדר את הטלפון להזהיר אותך כשאתה נוסע מהר מדי.
הזמניות של מידע מגבלת המהירות עשויה להשתנות בהתאם לאזור ולמדינה.

1. הקש על .HERE Drive+.
2. החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך, הקש על **הגדרות** < **מגבלת מהירות**, והעבר את **אזהרה על הגבלת מהירות** למצב **אזהרה פועלת** .
3. כדי להגדיר בכמה באפשרותך לחרוג מהמגבלה לפני קבלת האזהרה, גרור את המחווה **ספרו לי אם מהירותי חורגת מההגבלה ב-** באפשרותך להגדיר מגבלה נפרדת עבור מהירות נמוכה יותר וגבוהה יותר.

החלפת מראה התצוגה Drive+

האם אתה משתמש ב-HERE Drive+ בלילה, כאשר חשוך? בעזרת מצבי יום ולילה, באפשרותך לראות את המסך בבירור בכל עת. באפשרותך גם לשנות הגדרות אחרות כדי שיתאימו לצורכיך.

הקש על .HERE Drive+.


1. החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך והקש על **הגדרות** < **אפשרויות מפה**.
2. העבר את **צבעים** למצב **לילה**. כדי להפעיל מצב לילה באופן אוטומטי כאשר חשוך, הקש על **אוטומטית**.

הצגת מקומות כגון תחנות דלק ואזורי מנוחה על-גבי המפה

החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך והקש על **הגדרות** < **אפשרויות מפה** < **הצג על מפה**, והפעל או בטל קטגוריות של מקומות.

החלפה בין תצוגת הזמן שנותר או שעת ההגעה

בתצוגת הניווט, הקש באריכות על שעת ההגעה והקש על אפשרות.

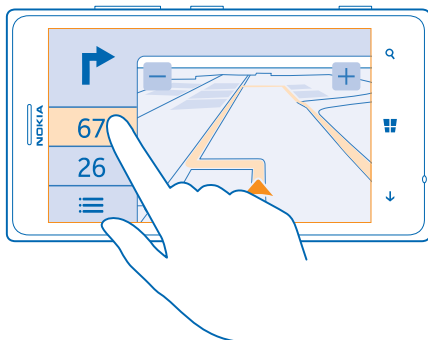

הסתרת מבנים ואטרקציות בולטים

החלק את האצבע כלפי מעלה מתחתית המסך, הקש על הגדרות > אפשרויות מפה, והעבר את ציוני דרך למצב רשת (מזהה מנוי).

שיטות מיקום

הטלפון שלך מציג את המיקום שלך על-גבי המפה באמצעות GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi או מיקום מבוסס רשת (מזהה מנוי).

הזמינות, הדיוק והשלמות של מידע המיקום תלויים, למשל, במיקומך, בסביבה ובמקורות צד שלישי, וייתכן שיהיו מוגבלים. ייתכן שמידע מיקום לא יהיה זמין, למשל, בתוך מבנים או מתחת לאדמה. למידע פרטיות הקשור לשיטות המיקום, עיין במדיניות הפרטיות של Nokia.

שירות הרשת Assisted GPS (A-GPS) אבירי העשרה דומים אחרים ל-GPS ו-Glonass מאחזרים מידע מיקום באמצעות הרשת הסלולרית ומסייעים בחישוב המיקום הנוכחי שלך.

A-GPS ושיפורים נוספים ב-GPS ו-GLONASS עשויים לדרוש העברת כמויות קטנות של נתונים דרך הרשת הסלולרית. אם ברצונך להימנע מעלויות נתונים, לדוגמה בעת נסיעה, באפשרותך לכבות את חיבור הנתונים לנייד דרך הגדרות הטלפון.

מיקום Wi-Fi משפר את דיוק המיקום כאשר אותות לוויין אינם זמינים, בפרט כאשר אתה נמצא בתוך מבנה או בין בניינים גבוהים. אם אתה נמצא במקום שבו השימוש ב-Wi-Fi מוגבל, באפשרותך לכבות Wi-Fi דרך הגדרות הטלפון.

⚠ הערה: השימוש ב-Wi-Fi עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, באיחוד האירופי, אתה רשאי להשתמש ב-Wi-Fi של 5150–5350 MHz בתוך מבנים בלבד, ובארה"ב ובקנדה, אתה רשאי להשתמש ב-Wi-Fi של 5.15–5.25 GHz בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

ייתכן שמד המסע לא יהיה מדויק, בהתאם לזמינות ולאיכות של חיבור הלוויין.

למד כיצד ליצור חיבורים אלחוטיים ולגלוש באינטרנט תוך שמירה על עלויות הנתונים נמוכות.

הגדרת חיבורי אינטרנט

האם ספק שירות הרשת שלך מחייב אותך בסכום קבוע עבור העברת נתונים, או על בסיס תשלום לפי שימוש? שנה את הגדרות ה-Wi-Fi ואת חיבור הנתונים לנייד כדי להפחית את עלויות הנתונים בזמן נדידה ובבית.

חשוב: השתמש בהצפנה כדי לשפר את האבטחה של חיבור ה-Wi-Fi. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון שאנשים אחרים ייגשו לנתונים שלך.

שימוש בחיבור Wi-Fi הוא בדרך כלל מהיר יותר וזול יותר משימוש בחיבור נתונים לנייד. אם גם חיבור ה-Wi-Fi וגם חיבור הנתונים לנייד זמינים, הטלפון שלך משתמש בחיבור ה-Wi-Fi.

1. במסך 'התחל', גלול שמאלה והקש על **הגדרות > Wi-Fi**.
2. דא שהאפשרות **רשתות Wi-Fi** נמצאת במצב **פועל**.
3. בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

שימוש בחיבור נתונים לנייד

במסך 'התחל', גלול שמאלה והקש על **הגדרות > רשת סלולארית**, והעבר את **חיבור נתונים** למצב **פועל**.

שימוש בחיבור נתונים לנייד בעת נדידה

התחברות לאינטרנט בעת הנדידה, בפרט בחו"ל, יכולה להגדיל את עלויות הנתונים בצורה ניכרת.

נדידת נתונים היא שימוש בטלפון לקבלת נתונים דרך רשתות שאינן בבעלות ספק שירות הרשת שלך, או שהוא אינו מפעיל אותן.

במסך 'התחל', גלול שמאלה, הקש על **הגדרות > רשת סלולארית** והעבר את **אפשרויות נדידת נתונים** למצב **נדח**.

★ **עצה:** באפשרותך גם לעקוב אחר השימוש שלך בנתונים עם היישום data sense.

חיבור המחשב לאינטרנט

ברצונך להשתמש באינטרנט במחשב הנישא, אבל אין לך גישה? באפשרותך להשתמש בחיבור הנתונים לנייד של הטלפון עם המחשב הנישא או התקנים אחרים. חיבור Wi-Fi נוצר.

1. במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות > שיתוף אינטרנט**.
2. העבר את **שיתוף למצב פועל**.
3. כדי לשנות את שם החיבור, הקש על **הגדרה > שם שידור** וכתוב שם.

★ **עצה:** באפשרותך גם להקליד סיסמה עבור החיבור.

4. בחר את החיבור בהתקן השני.

ההתקן השני משתמש בנתונים מתוכנית החיוב שלך ועשוי לגרום לחיובים בגין העברת נתונים. לקבלת מידע אודות זמינות ועלויות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

שימוש בתוכנית הנתונים שלך ביעילות

אתה מודאג לגבי עלויות השימוש בנתונים? היישום data sense מסייע לך למצוא דרכים יעילות יותר לשימוש בנתונים לנייד ולעקוב אחר השימוש שלך. יישום זה יכול להפסיק את חיבורי הנתונים לגמרי במידת הצורך.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **data sense**.
2. הקש על **הגדר מכסה** ובחר את הערכים הרצויים.

★ **עצה:** כדי לבדוק את מגבלת הנתונים שנותרו ואת השעה, או כדי לשנות את המגבלות, פתח שוב את היישום **data sense**.

דפדפן אינטרנט

התעדכן בחדשות ובקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך. באפשרותך להשתמש ב-Internet Explorer 10 בטלפון כדי להציג דפי אינטרנט באינטרנט. הדפדפן שלך יכול גם לסייע להזהיר אותך מפני איומי אבטחה.

הקש על **Internet Explorer**.

כדי לגלוש באינטרנט, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

גלישה באינטרנט

מי צריך מחשב כשניתן לגלוש באינטרנט בטלפון?

★ **עצה:** אם ספק שירות הרשת שלך אינו מחייב אותך בתשלום קבוע עבור העברת נתונים, כדי לחסוך בעלויות נתונים, באפשרותך להשתמש ברשת Wi-Fi כדי להתחבר לאינטרנט.

1. הקש על **Internet Explorer**.

2. הקש על שורת הכתובת.

3. כתוב כתובת אינטרנט.


★ **עצה:** כדי לכתוב במהירות סיומת כתובת אינטרנט כגון **.org**, הקש והחזק את מקש הסיומת במקלדת והקש על הסיומת הרצויה.

4. הקש על →.

★ **עצה:** כדי לחפש באינטרנט, כתוב מילת חיפוש בשורת הכתובת והקש על →.

הגדלה או הקטנה

הנח שתי אצבעות על המסך והחלק אותן זו אל זו או בכיוון הנגדי.

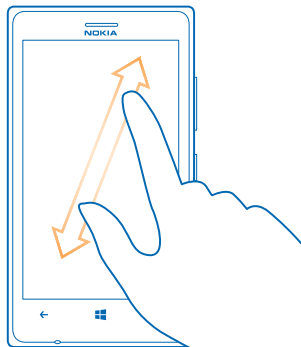

★ **עצה:** באפשרותך גם להקיש הקשה כפולה על המסך.

פתיחת כרטיסייה חדשה

כאשר ברצונך לבקר במספר אתרי אינטרנט בו-זמנית, באפשרותך לפתוח עד 6 כרטיסיות דפדפן בו-זמנית ולהחליף ביניהן.

הקש על  **Internet Explorer**.

הקש על **...** < **כרטיסיות** < .

מעבר בין כרטיסיות

הקש על **...** < **כרטיסיות** ועל כרטיסייה.

סגירת כרטיסייה

הקש על **...** < **כרטיסיות** < .

הוספת אתר אינטרנט למועדפים שלך

אם אתה מבקר באותם אתרי אינטרנט כל הזמן, הוסף אותם למועדפים שלך כדי שתוכל לגשת אליהם במהירות.

הקש על  **Internet Explorer**.

1. עבור אל אתר אינטרנט.

2. הקש על **...** < **הוסף למועדפים**.

★ **עצה:** באפשרותך גם להצמיד את אתרי האינטרנט המועדפים עליך למסך ההתחלה. בעת גלישה באתר אינטרנט, הקש על **...** < **הצמד להתחל**.

מעבר אל אתר אינטרנט מועדף

הקש על **...** < **מועדפים** ועל אתר אינטרנט.

★ **עצה:** כדי לגשת במהירות למועדפים שלך, הוסף את סמל המועדפים לשורת הכתובת. הקש על **...** < **הגדרות** והעבר את **השתמש בלחצן שורת הכתובת עבור למצב מועדפים**.

שיתוף דף אינטרנט

לאחר שמצאת דף אינטרנט מעניין, באפשרותך לשלוח אותו אל חבריך. אם חבריך נמצאים לידך, פשוט הקש על הטלפונים שלהם. אחרת, באפשרותך לשלוח את הדף בדואר או בהודעת טקסט או לפרסם אותו ברשתות החברתיות שלך.

1. כדי לוודא שהאפשרות הקש+שלח מופעלת, הקש על  **הגדרות** < **הקש+שלח** והעבר את **שיתוף NFC** למצב **פועל** .

2. הקש על  **Internet Explorer** ועבור אל אתר אינטרנט.

3. הקש על **...** < **שתף דף** < **הקש+שלח**.

4. גע בטלפון של חברך עם הטלפון שלך. הטלפון השני חייב לתמוך באפשרות NFC. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של הטלפון השני.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה תואמת לכל הטלפונים התומכים ב-NFC.

שליחת דף אינטרנט בדואר או בהודעת טקסט או פרסום ברשתות החברתיות שלך
בעת הגלישה, הקש על **...** < **שתף דף** ועל אופן השיתוף הרצוי.

ניקוי היסטוריית הדפדפן

לאחר ססימת לעיין, באפשרותך למחוק את הנתונים האישיים שלך, כגון היסטוריית הגלישה וקובצי אינטרנט זמניים.

1. הקש על  **Internet Explorer**.

2. הקש על ... < הגדרות > מחק היסטוריה.

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניגשת, או ניסית לגשת, למידע סודי או לשירות מאובטח הדורש סיסמאות, נקה את המטמון לאחר כל שימוש.

מחיקת פריט בודד מהיסטוריית הגלישה

הקש על ... < אחרונים >  הפריט שברצונך למחוק ועל .

חיפוש באינטרנט

סייר באינטרנט ובעולם החיצוני עם חיפוש Bing. באפשרותך להשתמש במקלדת על המסך או בקולך כדי לכתוב את מילות החיפוש.

1. לחץ על .

2. כתוב את מילת החיפוש בתיבת החיפוש והקש על . באפשרותך גם לחפש מילת חיפוש מבין ההתאמות המוצעות.

3. כדי לראות תוצאות חיפוש קשורות, גלול שמאלה כדי לראות את קטגוריות תוצאות החיפוש השונות.

שימוש בחיפוש קולי

לחץ על , הקש על  בתיבת החיפוש ואמור את מילת החיפוש.

תכונה זו אינה זמינה בכל השפות. לקבלת מידע נוסף אודות זמינות של תכונות ושירות, עבור לכתובת www.windowsphone.com.

סגירת כל חיבורי האינטרנט

חסוך בשימוש בסוללה על-ידי סגירת חיבורי אינטרנט פתוחים ברקע. באפשרותך לעשות זאת מבלי לסגור יישומים.

1. במסך 'התחל', גלול שמאלה והקש על  הגדרות < Wi-Fi.

2. העבר את רשתות Wi-Fi למצב כבוי .

סגירת חיבור הנתונים לנייד

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה, הקש על  הגדרות < רשת סלולארית והעבר את חיבור נתונים למצב כבוי.

יש לך רגע פנוי ואתה זקוק לבידור? למד כיצד לצפות בסרטוני וידאו, להאזין למוסיקה האהובה עליך ולשחק במשחקים.

צפייה והאזנה

באפשרותך להשתמש בטלפון שלך כדי לצפות בווידיאו ולהאזין למוסיקה ופודקאסטים כאשר אתה בדרכים. הקש על  **מוסיקה+וידאו**.

הפעלת מוסיקה, פודקאסטים ווידאו

קח את המדיה המועדפת עליך איתך לדרכים - צפה בווידיאו והאזן למוסיקה ולפודקאסטים כאשר אתה בדרכים.

1. הקש על  **מוסיקה+וידאו**.
 2. הקש על **מוסיקה**, **וידאו**, או **פודקאסטים**.
 3. כדי לעיין לפי קטגוריה, החלק את האצבע ימינה או שמאלה.
 4. הקש על השיר, הפודקאסט או הווידיאו שברצונך להפעיל.
- ★ **עצה:** באפשרותך לשפר את איכות הצליל על-ידי שינוי הגדרות האקולייזר. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות > שמע**.

השהייה או חידוש של ההפעלה

הקש על  או .

כדי להפעיל שירים בסדר אקראי, הקש על .

העברה קדימה או אחורה במהירות


הקש הקשה ממושכת על  או .

האזנה למוסיקה באופן אלחוטי

בעזרת הרמקול האלחוטי JBL PowerUp, באפשרותך להאזין למוסיקה באיכות שמע גבוהה ולטעון את הטלפון, והכל ללא כבלים.


רמקולים אלחוטיים של Nokia, כגון JBL PowerUp, נמכרים בנפרד. זמינות האביזרים משתנה בהתאם לאזור. אתה זקוק לכיסויי הטעינה האלחוטיים של Nokia, המסומן בסמל Qi בתוך הכיסוי, כדי שטעינה אלחוטית תפעל. ייתכן שהכיסוי יהיה כלול באריזת המכירות, או שיימכר בנפרד. עליך להשתמש רק בכיסויי טעינה אלחוטית מקוריים של Nokia.

1. גע באזור ה-NFC של הרמקול עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך. הרמקול מתחבר לטלפון באופן אוטומטי.
2. כדי לטעון את הטלפון, הנח את הטלפון על אזור הטעינה האלחוטית מעל הרמקול. נוריות מחוון הטעינה יהפכו לצבע לבן ויהבהבו במהלך הטעינה.

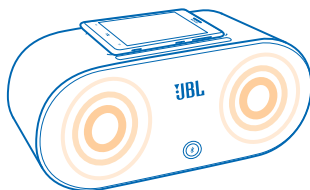

FM רדיו

למד כיצד להאזין לרדיו בטלפון.

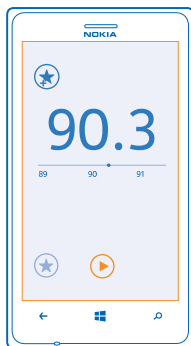

האזנה לרדיו

תיהנה מתחנות רדיו FM המועדפות עליך בדרכים.

כדי להאזין לרדיו, יש לחבר דיבורית אישית תואמת להתקן. הדיבורית משמשת בתור אנטנה.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על מוסיקה+וידאו < רדיו.
2. חבר דיבורית קווית תואמת.

מעבר אל התחנה הבאה או התחנה הקודמת

גלול ימינה או שמאלה.

שמירת תחנת רדיו

שמור את תחנות הרדיו המועדפות עליך כדי שתוכל להאזין להן בקלות במועד מאוחר יותר.

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על מוסיקה+וידאו < רדיו.

כדי לשמור את התחנה שאתה מאזין לה, הקש על Ⓢ.

הצגת רשימת התחנות השמורות שלך

הקש על Ⓢ.

הסרת תחנה מהרשימה

הקש על Ⓢ.

Nokia Music

בעזרת Nokia Music ב-Windows Phone, באפשרותך להוריד שירים בטלפון ובמחשב תואם.

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **Nokia Music**.

לקבלת מידע נוסף, עבור לכתובת **music.nokia.com**.

★ **עצה:** כאשר זמין, השתמש בחיבור Wi-Fi כדי להזרים ולהוריד מוסיקה מ-Nokia Music.

שירות זה אינו זמין בכל המדינות או האזורים.

אם יש לך אשראי או מנוי בלתי מוגבל ל-Nokia Music Unlimited המשווה לחשבון Nokia שלך, אל תסגור אותו. אם תעשה זאת, כל אלה יאבדו.

הורדת והזרמה של מוסיקה ותוכן אחר עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע אודות עלויות בגין שידור נתונים, פנה אל פנה לספק שירותי הרשת שלך.

רדיו משולב

גלה מוסיקה חדשה עם 'רדיו משולב'.

רדיו המיקסים

הדרך הקלה ביותר לבדוק אמנים ושירים חדשים בסגנונות שונים היא הזרמת מוסיקה מתוך 'רדיו המיקסים' של Nokia. באפשרותך להזרים מיקסים שנבחרו באופן אישי של אמנים וסגנונות שונים ולשמור אותם בטלפון כדי ליהנות מהם באופן מקוון.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **Nokia Music < רדיו מיקסים**.

2. בחר את סוג המוסיקה שברצונך להאזין לו.

★ **עצה:** הקש הקשה ממושכת על המיקס כדי להצמיד אותו למסך 'התחל' או כדי להפוך אותו לזמין באופן לא מקוון. באפשרותך לשמור על מספר מוגבל של מיקסים לא מקוונים בו-זמנית.

השהייה או חידוש של מוסיקה

הקש על Ⓜ או Ⓜ.

★ **עצה:** כדי לרכוש את השיר הנוכחי, הקש על Ⓢ.

דילוג אל השיר הבא

הקש על Ⓜ.

ייתכן שיש מגבלה מסוימת למספר השירים שבאפשרותך לדלג עליהם.

התאמה אישית של רדיו המיקסים

באפשרותך ליצור פרופיל מוסיקה כדי להאזין לערבוב של סגנונות שהותאם לטעמך. הפרופיל שלך מורכב באופן אוטומטי מהמוסיקה בטלפון או במחשב שלך.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **Nokia Music < מיקסים**.

2. החלק את האצבע אל **התאם אישית** והקש על **צור פרופיל מוסיקה**. פרטי אוסף המוסיקה שלך בסרקים ולאחר מכן מועלים לשירות המוסיקה.
3. כדי לסרוק את המוסיקה במחשב, הקש על **••• < סריקת המחשב** ופעל בהתאם להוראות.
4. כדי לנגן מיקס, הקש על **⏮**.

★ **עצה:** החלק את האצבע למעלה דרך התמונות כדי לראות את כל הסגנונות שלך.

ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל המדינות או האזורים.

קבלת המלצות עם רדיו מיקסים

עם Nokia רדיו מיקסים, באפשרותך ליצור שילובים מותאמים אישית כדי לקבל המלצות מוסיקה המותאמות לאמנים המועדפים עליך.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **Nokia Music**.
2. הקש על **מיקסים**.
3. הקש על **+**.
4. כתוב שם אמן - באפשרותך להוסיף עד שלושה שמות.
5. הקש על **⏮** כדי ליצור שילוב המבוסס על האמנים הנבחרים.

רכישת מוסיקה

אל תיתן לקצב להשאיר אותך מאחור והורד את המוסיקה האהובה עליך מ-Nokia Music.

★ **עצה:** כאשר זמין, השתמש בחיבור Wi-Fi כדי להזרים ולהוריד מוסיקה מ-Nokia Music.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **Nokia Music < חנות**.
2. עבור אל השיר או האלבום שברצונך להוריד.
3. הקש על מחיר השיר או האלבום. שירים מסוימים ניתנים להורדה רק כחלק מאלבום.
4. אם אתה מתבקש, היכנס לחשבון Nokia שלך.
5. בחר שיטת תשלום.

השירים נשמרים בטלפון שלך ומתווספים באופן אוטומטי לאוסף המוסיקה.

הצגת ההורדות הפעילות

הקש על **הגדרות ועזרה**.

הפעלת מוסיקה

עם המוסיקה שלי, באפשרותך לנהל בקלות את אוסף המוסיקה שלך.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **Nokia Music**.
2. הקש על **המוסיקה שלי**.
3. הקש על שיר, אלבום, אמן או סגנון.

★ **עצה:** כדי לקבל מידע נוסף אודות האמן, וכדי לראות אם קיימות הופעות חיות בקרבת מקום, הקש על האמן והחלק את האצבע אל **אודות**.

השהייה או חידוש של ההפעלה

הקש על **⏮** או **⏭**.

כדי להפעיל שירים בסדר אקראי, הקש על **⏮**.

דילוג אל השיר הבא או השיר הקודם

הקש על **⏮** או **⏭**.

סינכרון מוסיקה וקטעי וידאו בין הטלפון למחשב

האם יש לך מדיה במחשב שברצונך להאזין לה או לצפות בה בטלפון? השתמש בכבל USB כדי לסנכרן מוסיקה וקטעי וידאו בין הטלפון למחשב.

1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB.
2. במנהל הקבצים של המחשב, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש', גרור ושחרר את השירים ואת קטעי הווידאו שלך בטלפון.


★ **עצה:** אם מערכת ההפעלה של המחשב שלך היא Windows 7 או Windows 8, באפשרותך גם להשתמש ביישום Windows Phone 8. Windows מתקין את היישום באופן אוטומטי. עם Windows 7, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

לקבלת מידע המפרט את המחשבים הפועלים עם היישומים השונים, עיין בטבלה הבאה.

סירי Windows	היישום Windows Phone עבור Mac	היישום Windows Phone עבור שולחנות עבודה	יישום Windows Phone	
x		x	x	Windows 8
x			x	Windows 8 RT
x		x		Windows 7
x				Windows Vista/XP
	x			Mac

משחקים

ברצונך ליהנות? הורד משחקים אל הטלפון ושחק בהם כדי לבדר את עצמך.

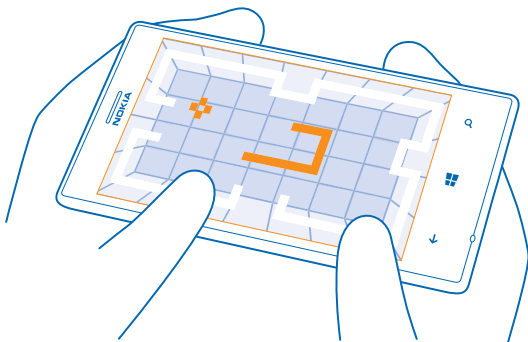

קבלת משחקים חדשים

עבור אל חנות כדי להוריד ולהתקין משחקים חדשים בטלפון.

1. הקש על  **משחקים** > **הורד משחקים נוספים**.
2. עיין במבחר בחנות והקש על המשחק הרצוי.
3. כדי להוריד משחק בחינם, הקש על **התקן**.
4. כדי לנסות משחק בחינם, הקש על **נסה**.
5. כדי לרכוש משחק, הקש על **קנה**.

★ **עצה:** כדי להסיר התקנה של משחק, הקש הקשה ארוכה בתצוגה אוסף והקש על **הסר התקנה**.

הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת.

משחק

המשחק בטלפון שלך הוא חוויה חברתית אמיתית. Xbox, שירות המשחקים של Microsoft, מאפשר לך לשחק משחקים עם חבריך ולהשתמש בפרופיל השחק שלך כדי לעקוב אחר תוצאות משחק והישגים. באפשרותך לעשות זאת באופן מקוון, במסוף Xbox ובטלפון ברכזת משחקים.

הקש על  **משחקים**.

גלול אל **אוסף** ובחר משחק. אם זהו משחק של Xbox, היכנס לחשבון Xbox שלך. אם עדיין אין לך חשבון, באפשרותך ליצור. Xbox אינו זמין בכל האזורים.

★ **עצה:** באפשרותך להצמיד את המשחקים המועדפים עליך למסך ההתחלה. בתצוגה אוסף, הקש הקשה ממושכת על המשחק והקש על **הצמד להתחל**.

קבלת משחקים נוספים


באפשרותך לקבל משחקים חדשים מ- חנות. החלק את האצבע אל **אוסף** והקש על **הורד משחקים נוספים**.

קבלת הזמנה לשחק משחק

היכנס ל-Xbox, גלול אל **הדעות** והקש על ההזמנה. אם אין ברשותך את המשחק, אבל הוא זמין באזור שלך ב- חנות, באפשרותך להוריד גרסת ניסיון או לרכוש אותו באופן מיידי.

כשאתה חוזר למשחק, עשוי להיות סמל חידוש במשחק עצמו. אם לא, הקש על המסך.

שמור על ארגון. למד כיצד להשתמש בלוח השנה וביישומים של Microsoft Office.

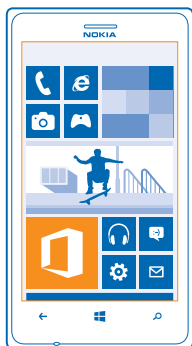

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile הוא המשרד שלך הרוקם מהמשרד.

עבור אל הרכות Office כדי ליצור ולערוך מסמכי Word וחבורות עבודה של Excel, לפתוח ולהציג מצגות תמונות PowerPoint ולשתף מסמכים בעזרת SharePoint.

באפשרותך גם לשמור את המסמכים שלך ב-SkyDrive. SkyDrive הוא אחסון בענן שבאפשרותך להשתמש בו כדי לגשת אל המסמכים שלך מהטלפון, מחשב הלוח, המחשב או Xbox. כשאתה מפסיק לעבוד על מסמך וחוזר אליו במועד מאוחר יותר, אתה באותו מקום שבו עזבת אותו - ללא קשר להתקן שבו אתה משתמש.

Microsoft Office Mobile מורכב מהפריטים הבאים:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

קריאת מסמכי Microsoft Office

ברכות Office, באפשרותך להציג את מסמכי Microsoft Office, כגון מסמכי Word, חבורות עבודה של Excel או מצגות של PowerPoint.

1. הקש על **Office**.
2. גלול אל **מקומות** והקש על מיקום הקובץ שברצונך להציג.
3. הקש על קובץ Word, Excel או PowerPoint.

יצירת מסמך Word

באפשרותך ליצור מסמכים חדשים עם Microsoft Word Mobile.

1. הקש על  Office.
2. גלול אל **אחרונים**.
3. הקש על .
4. הקש על קובץ Word או על תבנית ריקים.
5. כתוב את הטקסט שלך.
6. כדי לשמור את המסמך שלך, הקש על **...** > **שמור**.

עריכת מסמך Word

לטש את המסמכים שלך בדרכים עם Microsoft Word Mobile. באפשרותך לערוך את המסמכים שלך ולשתף את עבודתך באתר SharePoint.

1. הקש על  Office והחלק את האצבע אל **מקומות**.
 2. הקש על מיקום הקובץ.
 3. הקש על קובץ Word שברצונך לערוך.
 4. כדי לערוך את הטקסט, הקש על .
 5. כדי לשמור את המסמך שלך, הקש על **...** > **שמור**.
- ★ **עצה:** כדי לגשת למסמך חשוב במהירות, באפשרותך להצימד אותו למסך ההתחלה. הקש הקשה ממושכת על המסמך והקש על **הצמד להתחל**.

הוספת הערה

הקש על  > .

חיפוש טקסט במסמך

הקש על קובץ Word ועל .

שליחת מסמך בדואר

הקש על קובץ Word ועל **...** > **שתף**....

יצירת חוברת עבודה של Excel

עם Microsoft Excel Mobile, באפשרותך ליצור חוברות עבודה חדשות של Excel.

- הקש על  Office והחלק את האצבע אל **אחרונים**.
1. הקש על .
 2. הקש על קובץ Excel או על תבנית ריקים.
 3. הקש על תא ועל תיבת הטקסט בראש העמוד.
 4. הזן ערכים או טקסט.
 5. כדי לשמור את חוברת העבודה, הקש על  < **...** > **שמור**.

עריכת חוברת עבודה של Excel

אין צורך לנסות אל המשרד כדי לעיין במספרים המעודכנים. עם Microsoft Excel Mobile, באפשרותך לערוך את חוברת העבודה שלך ולשתף את התוצאות שלך באתר SharePoint.

1. הקש על  Office והחלק את האצבע אל **מקומות**.
2. הקש על מיקום הקובץ.
3. הקש על קובץ Excel שברצונך לערוך.
4. כדי לעבור לגיליון עבודה אחר, הקש על  ועל גיליון עבודה.

5. כדי לשמור את חוברת העבודה שלך, הקש על ... < שמור.

הוספת הערה לתא

הקש על ... < הערה.

החלת מסנן על תאים

הקש על ... < החל מסנן.

שינוי של התא ותבנית הטקסט

הקש על ... < עיצוב תא....

חיפוש נתונים מחוברת עבודה

הקש על קובץ ה-Excel ועל .

שליחת חוברת עבודה בדואר

הקש על קובץ ה-Excel ועל ... < שתף....

מחיקת מסמך

זיכרון הטלפון מתמלא? באפשרותך למחוק את כל מסמכי Office שאינך צריך עוד.

1. הקש על  Office והחלק את האצבע אל **מקומות**.

2. הקש על **טלפון** או על כל מיקום אחר במסמך שברצונך למחוק.

3. הקש הקשה ממושכת על המסמך והקש על **מחק**.

הצגה ועריכה של מצגת PowerPoint

הוסף את הליטושים האחרונים למצגת שלך בזמן הנסיעה לפגישה בעזרת Microsoft PowerPoint Mobile.

1. הקש על  Office, גלול אל **מקומות** והקש על המיקום של קובץ PowerPoint שברצונך להציג.

2. הקש על קובץ PowerPoint וסובב את הטלפון שלך למצב לרוחב.

3. כדי לעבור בין שקופיות, החלק את האצבע שמאלה או ימינה.

4. כדי לעבור אל שקופית ספציפית, הקש על  ועל השקופית שברצונך לראות.

5. כדי להוסיף הערה לשקופית, סובב את הטלפון למצב לאורך והקש על האזור הריק מתחת לשקופית.

6. לעריכת שקופית, הקש על .

7. לשמירת המצגת שלך, הקש על ... < שמור.

שליחת מצגת בדואר

הקש על קובץ PowerPoint ועל ... < שתף....

מחיקת מצגת

הקש הקשה ממושכת על קובץ PowerPoint והקש על **מחק**.

צפייה בשידור PowerPoint

באפשרותך להשתתף בפגישה בעודך בדרכים ולצפות בשידור מצגת PowerPoint דרך האינטרנט בטלפון.

פתח את הדואר המכיל את הקישור אל מצגת השידור והקש על הקישור.

שיתוף מסמכים עם SharePoint Workspace Mobile

עבוד על מסמכים משותפים של Microsoft Office ושתף פעולה בפרוייקטים, לוחות זמנים ורעיונות. בעזרת Microsoft SharePoint Workspace Mobile, באפשרותך לעיין במסמכים המקוונים שלך, לשלוח, לערוך ולסנכרן אותם.

1. הקש על  Office והחלק את האצבע אל **מקומות**.

2. הקש על , כתוב את כתובת האינטרנט עבור אתר SharePoint והקש על →.
3. בחר מסמך.
- עותק מורד אל הטלפון שלך.
4. הצג או ערוך את המסמך ושמו את השינויים שביצעת.

★ **עצה:** כדי לשמור עותק לא מקוון של מסמך בטלפון, הקש הקשה ממושכת על המסמך והקש על **השאר תמיד במצב לא מקוון**.

חזרה אל SharePoint Workspace Mobile
 לחץ על ←

כתיבת הערה

קל לאבד הערות שכתובות על נייר. במקום לשרבט אותן על נייר, באפשרותך לכתוב את ההערות שלך בעזרת Microsoft OneNote Mobile. כך ההערות שלך יהיו איתך תמיד. באפשרותך גם לסנכרן את ההערות שלך עם SkyDrive ולהציג ולערוך אותן עם OneNote בטלפון, במחשב או באופן מקוון בדפדפן אינטרנט.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על  **OneNote**.
2. הקש על .
3. כתוב את ההערה שלך.
4. כדי לעצב את הטקסט, הקש על ... < **עיצוב**.
5. להוספת תמונה, הקש על .
6. להקלטת קליפ קולי, הקש על .
7. לשמירת השינויים, לחץ על ←.

אם הגדרת חשבון Microsoft בטלפון שלך, השינויים שתבצע יישמרו ויסונכרו עם מחברת אישי (אינטרנט) ב-SkyDrive. אחרת, השינויים שלך יישמרו בטלפון שלך.

שלוחת הערה בדואר

הקש על הערה ועל ... < **שתף**....

★ **עצה:** כדי לגשת להערה חשובה במהירות, באפשרותך להצמיד אותה למסך ההתחלה. הקש הקשה ממושכת על ההערה והקש על **הצמד להתחל**.

המשך המסמך בהתקן אחר

באפשרותך לשמור את מסמך Office שלך ב-SkyDrive ולהמשיך את עבודתך בהתקן אחר.

1. בעת העבודה על מסמך Office, הקש על ... < **שמור בשם**....
2. הקש על **שמור ב:** < **SkyDrive**.
3. הקש על **שמור**.

כעת באפשרותך לפתוח את המסמך מ-SkyDrive בהתקן אחר ולהמשיך מהמקום שבו הפסקת.

לוח שנה

למד כיצד לשמור על הפעילויות, המטלות ולוחות הזמנים שלך עדכניים.

הוספת משימה לרשימת המטלות

האם יש לך משימות חשובות שעליך לטפל בהן בעבודה, ספרי ספרייה שעליך להחזיר, או אולי אירוע שעליך להשתתף בו? באפשרותך להוסיף משימות (מטלות) ללוח השנה. אם יש לך מועד אחרון מסוים לביצוען, הגדר תזכורת.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על  **לוח שנה**.
2. גלול אל **משימות לביצוע**.
3. הקש על  ומלא את השדות.
4. כדי להוסיף תזכורת, העבר את **תזכורת** למצב **פועל**  והגדר את התאריך והשעה של התזכורת.
5. הקש על .

סימון מטלה כמטלה שהושלמה

הקש הקשה ממושכת על המטלה והקש על **השלם**.

עריכה או מחיקה של מטלה

הקש הקשה ממושכת על המטלה והקש על **ערוך** או **מחק**.

הוספת פגישה

עליך לזכור פגישה? הוסף אותה ללוח השנה שלך.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על  **לוח שנה**.
2. גלול אל **יום** או **סדר-יום** והקש על .
3. מלא את השדות.
4. כדי להוסיף תזכורת, הקש על **פרטים נוספים** < **תזכורת** והגדר את שעת התזכורת.
5. הקש על .

עריכה או מחיקה של פגישה

הקש הקשה ממושכת על הפגישה והקש על **ערוך** או **מחק**.

הצגת לוח הזמנים שלך

באפשרותך לעיין באירועי לוח השנה שלך בתצוגות שונות.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על  **לוח שנה**.
2. למעבר בין תצוגות לוח השנה, גלול ימינה או שמאלה.

הצגת חודש שלם

בתצוגה יום או סדר-יום, הקש על .

★ **עצה:** גלול למעלה או למטה כדי לעבור אל החודש הקודם או החודש הבא. כדי לעבור לחודש ספציפי, בחר את החודש בראש המסך.

הצגת יום ספציפי

בתצוגה יום או סדר-יום, הקש על  ועל היום.

שימוש בלוחות שנה מרובים

בעת הגדרת חשבונות דואר בטלפון, באפשרותך לראות את לוחות השנה של כל החשבונות שלך במקום אחד.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על  **לוח שנה**.
 2. להצגה או הסתרה של לוח שנה, הקש על **...** < **הגדרות**, והפעל או בטל את לוח השנה.
- ★ **עצה:** כאשר לוח שנה מוסתר, אירועי לוח השנה והתזכורות אינם מוצגים בתצוגות שונות של לוח שנה.

שינוי הצבע עבור כל לוח שנה

הקש על **...** < **הגדרות** והקש על הצבע הנוכחי ועל הצבע החדש.

ביצוע חישוב

עליך לבצע חישוב בדרכים? באפשרותך להשתמש בטלפון שלך כמחשבון.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על **מחשבון**.

★ **עצה:** כדי להשתמש במחשבון הבסיסי, החזק את הטלפון בצורה אנכית. כדי להשתמש במחשבון המדעי, הפוך את הטלפון על צדו.

2. הזן את המספר הראשון של החישוב.

3. הקש על פונקציה, כגון חיבור או חיסור.

4. הזן את המספר השני של החישוב.

5. הקש על =.

תכונה זו מיועדת לשימוש אישי. הדיוק עשוי להיות מוגבל.

שימוש בטלפון העבודה

חשבון חברה בטלפון שלך מסייע לך לבצע את העבודה.

אם יש לך טלפון עבודה, החברה שלך יכולה ליצור חשבון חברה ששומר על המידע בטלפון מאובטח יותר, מעניק לך גישה למסמכים או מידע מתוך רשת החברה ואפילו מספק יישומים או רכזות שמסייעים לך לבצע את עבודתך.

אם לחברה שלך יש יישומים זמינים, אתה מקבל אפשרות להוריד אותם, לאחר שאתה מסיים להוסיף את חשבון החברה לטלפון שלך. אם יישום אינו זמין עד לאחר הגדרת החשבון, החברה שלך יכולה לאפשר לך לדעת כיצד להשיג אותו.

רכזת חברה מאפשרת לך להגיע לכל סוגי מידע החברה ממקום אחד - כגון חדשות, הוצאות, יישומים או לגשת למאגר חברה. התקנת רכזת פועלת כמו התקנת יישום חברה - אם רכזת אחת זמינה, באפשרותך להוסיף אותה לאחר שהוספת את חשבון החברה. אם החברה שלך מפתחת רכזת במועד מאוחר יותר, מוצעת לך דרך אחרת להגדיר אותה כשהיא מוכנה.

רוב חשבונות החברה כוללים מדיניות. מדיניות חברה מאפשרת לחברה שלך להוסיף הגנות לטלפון שלך, לעתים קרובות כדי להגן על מידע חסוי או רגיש.

כדי להגדיר את חשבון החברה שלך, הקש על **הגדרות > אפליקציות חברה**.

עצות למשתמשים עסקיים

שימוש יעיל בטלפון בעבודה.

לקבלת מידע נוסף אודות ההצעות של Nokia לעסקים, עבור אל Nokia Expert Centre בכתובת <https://expertcentre.nokia.com>.

עבודה עם דואר ולוח שנה בטלפון ובמחשב

תוכל להשתמש בכתובות דואר שונות עבור עבודה ופנאי. באפשרותך להוסיף מספר תיבות דואר לטלפון ולהשתמש באותו חשבון דואר בטלפון ובמחשב, בין אם מדובר ב-Outlook, Office 365 או כל חשבון דואר אחר. הדואר ולוח השנה שלך מסונכרנים, ובאפשרותך להצטרף לפגישות ישירות מההזמנות בלוח השנה. תוכל להשתמש בדואר ובלוח השנה המשולבים כך שאם, לדוגמה, יש לך פגישה מתקרבת, תוכל להציג את רשימת המשתתפים, ובהקשה אחת לגשת לכל דיון בדואר או בהודעות טקסט שניהלת עם אחד המשתתפים.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת תיבות דואר, עיין בסעיף 'הוספת תיבות דואר' במדריך זה למשתמש.

לקבלת מידע נוסף אודות Office 365, צפה בסרטון הווידאו בכתובת www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (באנגלית בלבד).

שמירה על הנתונים בטלפון מאובטחים

הטלפון כולל מגוון אפשרויות אבטחה שיבטיחו שאחרים לא יקבלו גישה לנתונים הרגישים ששמרת בטלפון. לדוגמה, באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שיינעל באופן אוטומטי או אפילו לאתר את הטלפון אם הוא אובד (לא זמין בכל האזורים).

לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'אבטחה' במדריך זה למשתמש או עבור לכתובת www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

להיות פרודוקטיבי עם יישומי Office

הטלפון כולל את הגרסה של יישומי Microsoft Office להתקנים ניידים. באפשרותך:

- לסקור הערות ומסמכים, לערוך שינויים של הרגע האחרון או ליצור מסמכים חדשים
- להציג ולערוך מצגות של PowerPoint
- ליצור, להציג ולערוך חוברות עבודה של Microsoft Excel
- לשמור קבצים של Office ב-SkyDrive ולהמשיך בעבודה מהנקודה שבה הפסקת כשתחזור למחשב
- לגשת לשירות Office 365

בעזרת SharePoint Workspace Mobile, תוכל לפתוח, לערוך ולשמור מסמכים של Microsoft Office שנמצאים באתרי SharePoint 2010 או SharePoint Online.

לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף Office במדריך זה למשתמש.

לקבלת מידע נוסף אודות Office 365, צפה בסרטון הווידאו בכתובת www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (באנגלית בלבד).

התחברות לאינטרנט

באפשרותך לגלוש באינטרנט בשיטת החיבור המיטבית, בין אם מדובר בחיבור Wi-Fi או בחיבור נתונים סלולרי. המהיר ביותר שזמין. תוכל אפילו לשתף את המחשב הנישא בחיבור הנתונים הסלולרי של הטלפון בשעת הצורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף 'ניהול וקישוריות של האינטרנט והטלפון' במדריך זה למשתמש.

שיתוף פעולה יעיל עם Lync בטלפון

Microsoft Lync הוא שירות תקשורת מהדור הבא שמקשר בין אנשים בדרכים חדשות בכל זמן, כמעט מכל מקום.

Lync מאפשר לך:


- לעקוב אחר זמינות אנשי הקשר שלך
- לשלוח הודעות מיידיות
- לבצע שיחות טלפון
- להפעיל שיחות ועידה קוליות, שיחות ועידה בוידאו או שיחות ועידה מקוונות או להצטרף אליהן

Lync נבנה כך שישתלב באופן מלא עם Microsoft Office. באפשרותך להוריד את גרסת Microsoft Lync 2010 להתקנים ניידים אל הטלפון שלך מהכתובת חנות.

לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד למשתמש בדפי התמיכה של Microsoft Lync בכתובת
[.lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads](https://lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads)
בנוסף, עיין בסעיף Office במדריך זה למשתמש.


ניהול הטלפון והקישוריות

שמור על הטלפון ועל התוכן שלו. למד כיצד להתחבר לאיזורים ולרשתות, להעביר קבצים, ליצור גיבויים, לנעול את הטלפון ולשמור על התוכנה מעודכנת.

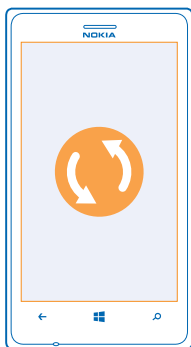

שמירה על הטלפון מעודכן

אל תיתן לקצב להשאיר אותך מאחור - עדכן את תוכנת הטלפון ואת היישומים כדי לקבל תכונות חדשות ומשופרות עבור הטלפון. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי הטלפון.

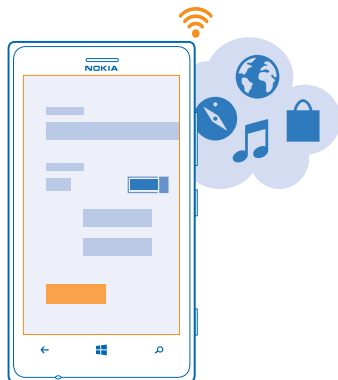

⚠ אזהרה: בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן, אפילו לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן.

לפני תחילת העדכון, חבר מטען או דא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה.
לאחר העדכון, עבור אל הכתובת www.nokia.com/support כדי לקבל את המדריך למשתמש החדש שלך.

עדכון תוכנת הטלפון

אין צורך במחשב - עדכן את תוכנת הטלפון באופן אלחוטי לקבלת תכונות חדשות וביצועים משופרים.
לפני התחלת העדכון, דא שלטלפון שלך יש מספיק מתח סוללה.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין נתונים.

כברירת מחדל, הטלפון שלך מוריד באופן אוטומטי עדכונים זמינים כאשר הגדרות חיבור הנתונים, לדוגמה, נדידה, מאפשרות זאת. כשהטלפון שלך מודיע לך שעדכון זמין, בצע את ההוראות המוצגות בטלפון.

★ **עצה:** בדוק את חנות לקבלת עדכוני יישום.

ביטול הורדה אוטומטית של עדכונים

אם ברצונך לשמור על בקרה הדוקה על עלויות הנתונים בעת נדידה, באפשרותך לבטל הורדה אוטומטית של עדכונים. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה, והקש על  **הגדרות** < **עדכון הטלפון**, ונקה את תיבת הסימון **הורד עדכונים אוטומטית אם הגדרות ניהול הנתונים שלי מתירות זאת**.

שימוש בחיבור במהירות גבוהה

למה שלא תפיק את המרב מחיבורי הרשת שלך? השתמש בחיבור 4G כאשר הוא זמין ואם הטלפון שלך תומך בו.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות** < **רשת סלולארית**.

2. העבר את **מהירות החיבור הגבוהה ביותר** למצב **4G**.

★ **עצה:** בעת שימוש בטלפון באזור שבו ייתכן ש-4G אינו זמין, עבור למצב **3G**. דבר זה גם מסייע להאריך את חיי הסוללה, משום שהטלפון לא ינסה להתחבר לרשת 4G שלא לצורך.

★ **עצה:** באפשרותך גם לבחור את הרשת באופן ידני. הקש על **בחירת רשת**.

Wi-Fi

קבל מידע נוסף אודות שימוש בחיבור Wi-Fi.



חיבורי Wi-Fi

הטלפון שלך בודק מעת לעת אם קיימים חיבורים זמינים ומודיע לך עליהם. ההודעה מופיעה במהירות בראש המסך. לניהול חיבורי Wi-Fi, בחר את ההודעה.

במסך ההתחלה, גלול שמאלה והקש על **הגדרות > Wi-Fi**.

מיקום Wi-Fi משפר את דיוק המיקום כאשר אותות לוויין אינם זמינים, בפרט כאשר אתה נמצא בתוך מבנה או בין בניינים גבוהים. באפשרותך גם לכבות Wi-Fi בהגדרות הטלפון.

! **הערה:** השימוש ב-Wi-Fi עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, באיחוד האירופי, אתה רשאי להשתמש ב-Wi-Fi של 5.15–5.25 GHz בתוך מבנים בלבד, ובארה"ב ובקנדה, אתה רשאי להשתמש ב-Wi-Fi של 5.15–5.25 GHz בתוך מבנים בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

התחברות ל-Wi-Fi

התחברות לרשת Wi-Fi היא דרך שימושית לקבלת גישה לאינטרנט. כשאתה מסתובב בחוץ, באפשרותך להתחבר לרשתות Wi-Fi במקומות ציבוריים, כגון ספריה או בית קפה עם אינטרנט.

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות**.

1. הקש על Wi-Fi.

2. ודא שהאפשרות **רשתות Wi-Fi** נמצאת במצב **פועל**.

3. בחר את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

★ **עצה:** החיבור נסגר כאשר מסך הטלפון נכבה. כדי לשנות נכבה, במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות**.

סגירת החיבור

הקש על **Wi-Fi**, והעבר את **רשתות Wi-Fi** למצב **כבוי**.


NFC

סייר בעולם מסביבך. הקש על אביזרים כדי להתחבר אליהם, והקש על תגים כדי להתקשר למישהו או לפתוח אתר אינטרנט. תקשורת לטווח קצר (NFC) הופכת את ההתחברות לקלה ומהנה.

במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות > הקש+שלח**.

עם NFC, באפשרותך:

- להתחבר לאביזרי Bluetooth תואמים שתומכים ב-NFC, כגון דיבורית אישית או רמקול אלחוטי
 - לשלוח פריטים, כגון אנשי קשר או תמונות שלך, אל הטלפון, המחשב או מחשב הלוח של חברך שבו פועל Windows 8 עם הקש+שלח
 - להקיש על תגיות כדי לקבל תוכן נוסף עבור הטלפון שלך או לגשת לשירותים מקוונים
 - לשלם עם הטלפון שלך, אם ספק שירות הרשת שלך תומך באפשרות זו.
- אזור ה-NFC נמצא בחלקו האחורי של הטלפון, ליד המצלמה. הקש על טלפונים, אביזרים, תגים או קוראים אחרים עם אזור ה-NFC.

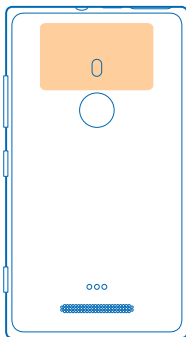


לפני השימוש ב-NFC, ודא שהמסך והמקשים אינם נעולים. ייתכן שתוכל לשלם או להשתמש בטלפון שלך ככרטיס אפילו כאשר הטלפון שלך נעול, בהתאם לספק השירות שלך.

התחברות לאביזר העשרה של Bluetooth עם NFC

דיך עסוקת? השתמש בדיבורית אישית. לחלופין, למה שלא תאזין למוסיקה באמצעות רמקולים אלחוטיים? עליך פשוט להקיש על אביזר ההעשרה התואם עם הטלפון שלך.

הקש על אזור ה-NFC של אביזר ההעשרה עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך, ופעל בהתאם להוראות על-גבי המסך.

אביזרים, כגון ערכת אוזניות הסטריאו האלחוטית של Nokia Purity Pro של Monster, נרכשים בנפרד. זמינות האביזרים משתנה בהתאם לאזור.

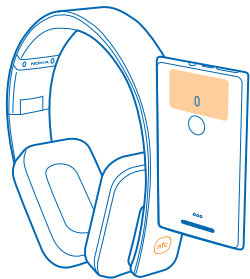

ניתוק אבזור ההעשרה

הקש שוב על אזור ה-NFC של אבזור ההעשרה.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של אבזור ההעשרה.

קריאת תגיות NFC

תגיות NFC יכולות להכיל מידע, כגון כתובת אינטרנט, מספר טלפון או כרטיס ביקור. המידע הדרוש נמצא הקשה אחת ממך.

הקש על תגית עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך.



תשלום בעזרת הטלפון

שכחת את הארנק בבית? אין בעיה - באפשרותך לשלם באמצעות הטלפון או להשתמש בו ככרטיס, אם אפשרות זו נתמכת על-ידי ספק שירות הרשת שלך.


ייתכן שתכונה זו אינה זמינה עבור כל האזורים. לקבלת מידע אודות זמינות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך. השירותים קשורים ל-SIM שלך. דרוש מנוי לשירות אצל ספק השירות שלך ודרושה התקנה של יישום ספק השירות בארנק.

1. להפעלת השירות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.
2. לביצוע התשלום, הקש על הקורא עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך. ספק השירות שלך עשוי לבקש ממך לאשר את התשלום.

הערה: יישומים ושירותים של כרטיסים או תשלום מסופקים על-ידי צד-שלישי. Nokia אינה מספקת כל אחריות או נוטלת אחריות כלשהי ליישומים או שירותים מסוג זה, כולל תמיכה, פונקציונליות, ביצוע עסקאות, או כל אובדן ערך כספי. ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש ולהפעיל את היישום של כרטיסים או תשלום של צד-שלישי לאחר תיקון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש ולהפעיל את הכרטיסים שהוספת ואת היישום של כרטיסים או תשלום של צד-שלישי לאחר תיקון ההתקן.

Bluetooth

באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים, מחשבים, דיבוריות אישיות ודיבוריות לרכב. באפשרותך גם לשלוח את התמונות שלך אל טלפונים תואמים או אל המחשב שלך.

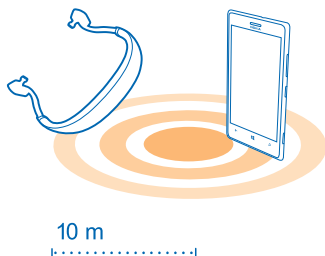

משום שהתקנים הכוללים טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מקיימים תקשורת באמצעות גלי רדיו, הם אינם צריכים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, התקני Bluetooth צריכים להיות במרחק של 10 מטר זה מזה, למרות שיתכנו הפרעות לחיבור כתוצאה ממכשולים, כגון קירות, או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקנים מותאמים יכולים להתחבר לטלפון שלך כאשר Bluetooth מופעל. התקנים אחרים יכולים לזהות את הטלפון שלך רק אם תצוגת ההגדרות של Bluetooth פתוחה.

אל תבצע התאמה עם בקשות חיבור מהתקן לא ידוע או תקבל אותן. דבר זה מסייע בהגנה על הטלפון מפני תוכן מזיק.

התחברות לדיבורית אישית אלחוטית

בעזרת דיבורית אישית אלחוטית (נמכרת בנפרד), באפשרותך לדבר בטלפון ללא שימוש בידים - באפשרותך להמשיך במעשיך, כגון עבודה במחשב, במהלך שיחה.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות > Bluetooth**.
2. העבר את **מצב** למצב **פועל**.
3. ודא שהדיבורית האישית מופעלת.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל את תהליך ההתאמה מהדיבורית האישית. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הדיבורית האישית.

4. כדי להתאים את הטלפון ואת הדיבורית האישית, הקש על הדיבורית האישית ברשימה.
5. ייתכן שיהיה עליך להקליד קוד הפעלה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הדיבורית האישית.

חיבור הטלפון של חברך באמצעות Bluetooth

השתמש ב-Bluetooth כדי להתחבר באופן אלחוטי לטלפון של חברך, לשתף תמונות ועוד.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות > Bluetooth**.
 2. דא ש-Bluetooth מופעל בשני הטלפונים.
 3. דא ששני הטלפונים גלויים לטלפונים אחרים. עליך להיות בתצוגת הגדרות Bluetooth כדי שהטלפון יהיה גלוי לטלפונים אחרים.
 4. באפשרותך לראות את הטלפונים התומכים ב-Bluetooth שנמצאים בטווח. הקש על הטלפון שאליו ברצונך להתחבר.
 5. אם הטלפון השני זקוק לקוד הפעלה, הקלד או אשר אותו.
- קוד הפעלה נמצא בשימוש רק כאשר אתה מתחבר למשהו בפעם הראשונה.

שליחת התוכן שלך באמצעות Bluetooth

ברצונך לשתף את התוכן שלך או לשלוח תמונות שצילמת לחבר? באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי לשלוח את התמונות או תוכן אחר באופן אלחוטי אל התקנים תואמים או אל המחשב שלך.

באפשרותך להשתמש ביותר מחיבור Bluetooth אחד בכל פעם. לדוגמה, בעת השימוש בדיבורית אישית של Bluetooth, באפשרותך עדיין לשלוח פריטים אל התקן אחר.

1. דא ש-Bluetooth מופעל.
 2. הקש הקשה ממושכת על התוכן שברצונך לשלוח והקש על **שתף > Bluetooth**.
 3. הקש על ההתקן שאליו ברצונך להתחבר. באפשרותך לראות את התקני Bluetooth שנמצאים בטווח.
 4. אם ההתקן השני זקוק לקוד הפעלה, הקלד אותו. יש להקליד את קוד הפעלה, שבאפשרותך להמציא, בשני ההתקנים. קוד הפעלה בהתקנים מסוימים קבוע. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן השני.
- קוד הפעלה נמצא בשימוש רק כאשר אתה מתחבר למשהו בפעם הראשונה.

שינוי שם ההתקן

באפשרותך לשנות את שם התקן הטלפון כדי להפוך אותו לקל לזיהוי בעת התחברות להתקנים אחרים באמצעות Bluetooth.

1. השתמש בכבל USB תואם כדי לחבר את הטלפון למחשב שבו פועל Windows.
 2. מצא את הטלפון שלך במסך סייר Windows של המחשב.
 3. לחץ לחיצה ימנית על סמל Windows Phone ופתח את תצוגת המאפיינים של הטלפון.
 4. שנה את שם ברירת המחדל לכל שם שתרצה. שם ברירת המחדל הוא בדרך כלל Windows Phone.
- שם ה-Bluetooth של הטלפון שלך זהה לשם ההתקן שלו.

זיכרון ואחסון

למד כיצד לנהל את התמונות, היישומים ופריטים נוספים בטלפון שלך.

גיבוי ושחזור נתונים בטלפון

תאונות קורות - ולכן כדאי להגדיר את הטלפון לגיבוי ההגדרות והפריטים שלך בחשבון Microsoft.

אתה זקוק לחשבון Microsoft כדי לגבות את הטלפון שלך. באפשרותך להגדיר את הטלפון לגבות את רשימת היישומים, ההגדרות, הודעות הטקסט, התמונות וסרטוני הווידאו שלך.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות > גיבוי**.

2. אם אתה מתבקש, היכנס לחשבון Microsoft שלך.

3. בחר את הפריטים שיש לגבות ואת אופן הגיבוי.

ייתכן שהיישומים שהורדת לא ייכללו בגיבוי, אבל תוכל להוריד אותם מחדש מ-חנות, כל עוד היישום זמין. ייתכן שתחויב בגין העברת נתונים. למידע נוסף, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

כדי לגבות באופן אוטומטי סרטוני וידאו או תמונות באיכות הטובה ביותר, דרוש חיבור Wi-Fi.

כדי לגבות תוכן אחר, כגון מוסיקה, השתמש ביישום Windows Phone עבור שולחנות עבודה או בסייר Windows.

שחזור נתונים מגיבוי

כדי לשחזר את הפריטים שגיבית, היכנס לחשבון Microsoft שלך. התוכן משוחזר באופן אוטומטי.

באפשרותך לשחזר את הנתונים המגובים שלך לאחר איפוס או עדכון של תוכנת הטלפון, או בעת הגדרת טלפון חדש.

בדיקה והגדלה של הזיכרון הזמין בטלפון

ברצונך לבדוק כמה זיכרון זמין עבורך?

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות > אחסון**.

כדי לבדוק את הפרטים של זיכרון הטלפון, הקש על **טלפון**.

אם נגמר לך המקום, חפש תחילה פריטים שאינך צריך עוד והסר אותם:

- הודעות טקסט, מולטימדיה ודואר
- ערכי אנשי קשר ופרטים
- יישומים
- מוסיקה, תמונות או קטעי וידאו

ראה מה גודל זיכרון באמצעות 'בדיקת שטח אחסון'

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות > בדיקת שטח אחסון**.

הסר קבצים זמניים כדי לפנות שטח באמצעות 'בדיקת שטח אחסון'

במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **הגדרות > בדיקת שטח אחסון**. לאחר מכן, החלק את האצבע אל **פרטים** והקש על **נקה**.

מחיקת יישום מהטלפון

באפשרותך להסיר יישומים מותקנים שאין ברצונך לשמור או להשתמש בהם עוד, כדי להגדיל את כמות הזיכרון הזמין.

1. בתפריט 'התחל', גלול שמאלה אל תפריט היישומים.

2. הקש הקשה ממושכת על היישום והקש על **הסר התקנה**. ייתכן שלא תוכל להסיר יישומים מסוימים.

אם אתה מסיר יישום, ייתכן שתוכל להתקין אותו מחדש מבלי לרכוש אותו שוב, כל עוד היישום זמין ב חנות.

אם יישום מותקן תלוי ביישום שהוסר, ייתכן שהיישום המותקן יפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד למשתמש של היישום המותקן.

העתקת תוכן בין הטלפון והמחשב

העתקת תמונות, וידאו ותוכן אחר שנוצר על-ידך בין הטלפון והמחשב.

★ **עצה:** אם המחשב שלך הוא Mac, התקן את היישום Windows Phone מ-Mac App Store.

אם ברצונך להעביר תמונות שצילמת למחשב Mac, מומלץ להשתמש ביישום Nokia Photo Transfer עבור Mac, שאותו ניתן להוריד מהכתובת www.nokia.com.

1. חבר את הטלפון למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.

2. במחשב שלך, פתח מנהל קבצים, כגון 'סייר Windows' או 'כלי חיפוש' ועבור אל הטלפון שלך.

★ **עצה:** הטלפון שלך מוצג תחת התקנים ניידים כ-Windows Phone. כדי להציג את התיקיות הקיימות בטלפון, לחץ פעמיים על שם הטלפון. קיימות תיקיות נפרדות למסמכים, מוסיקה, תמונות, רינגטונים ווידאו.

3. גרור ושחרר פריטים מהטלפון למחשב או מהמחשב לטלפון.

★ **עצה:** אם מערכת ההפעלה של המחשב שלך היא Windows 7 או Windows 8, באפשרותך גם להשתמש ביישום Windows Phone. Windows 8 מתקין את היישום באופן אוטומטי. עם Windows 7, באפשרותך להוריד אותו מהכתובת www.windowsphone.com.

לקבלת מידע המפרט את המחשבים הפועלים עם היישומים השונים, עיין בטבלה הבאה.

יישום Windows Phone	היישום Windows Phone שולחנות עבודה	היישום Windows Phone עבור Mac	היישום Nokia Photo Transfer עבור Mac (תמונות ווידאו בלבד)	סייר Windows
Windows 8	x			x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7	x			x
Windows Vista/XP				x
Mac		x	x	

אבטחה

למד כיצד להגן על הטלפון שלך וכיצד לשמור על הנתונים מאובטחים.



הגדר נעילה אוטומטית של הטלפון.

ברצונך להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה? הגדר קוד אבטחה והגדר נעילה אוטומטית של הטלפון כאשר אינך משתמש בו.

1. במסך ההתחלה, החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות** > **מסך נעילה**.

2. העבר את **סיסמה** למצב **פועל** , והקלד קוד אבטחה (לפחות 4 ספרות).

3. הקש על **דרוש סיסמה לאחר** והגדר את משך הזמן שאחריה הטלפון יינעל באופן אוטומטי.

שמור את קוד האבטחה בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את קוד האבטחה ואינך יכול לשחזר אותה, או אם הזנת קוד שגוי מספר רב מדי של פעמים, הטלפון שלך ידרוש שירות. חיובים נוספים עשויים לחול, וייתכן שכל הנתונים האישיים בטלפון שלך יימחקו. לקבלת מידע נוסף, פנה ל-Nokia Care או למשווק הטלפון.

ביטול נעילת הטלפון

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי, גרור את מסך הנעילה כלפי מעלה והקלד את קוד האבטחה.

שימוש בטלפון כשהוא נעול

באפשרותך להשתמש בתכונות מסוימות של הטלפון כשהוא נעול, מבלי להזין את קוד האבטחה.

כדי להעיר את הטלפון, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי.

פתיחת המצלמה

לחץ לחיצה ממושכת על מקש המצלמה.

שינוי אופן ההודעה על שיחות נכנסות

לחץ על מקשי עוצמת הקול והקש על **א**, **א**, או **א**.

השהייה או חידוש של מוסיקה, או דילוג אל שיר אחר

השתמש בפקדי גגן המוסיקה המוצגים בראש המסך.

שינוי קוד PIN-

אם לכרטיס ה-SIM שלך צורך קוד PIN המוגדר כברירת מחדל, באפשרותך לשנות אותו לקוד מאובטח יותר.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות**.

2. החלק את האצבע אל **אפליקציות** והקש על **טלפון**.

3. הקש על **שנה את ה-PIN של ה-SIM**.

קוד ה-PIN יכול להכיל 4-8 ספרות.

איתור הטלפון שלך שאבד

איבדת את הטלפון או שאתה חושש שהוא נגנב? השתמש באפשרות מצא את הטלפון שלי לאיתור הטלפון ולנעילה או מחיקה של כל הנתונים בו מרחוק.

אתה זקוק לחשבון Microsoft בטלפון.

1. במחשב, עבור אל הכתובת **www.windowsphone.com**.

2. היכנס עם אותו חשבון Microsoft כשל הטלפון שלך.

3. בחר **מצא את הטלפון שלי**.


באפשרותך:

- לאתר את הטלפון על-גבי מפה
 - להפעיל את צלצול הטלפון, גם אם מצב שקט מופעל
 - לנעול את הטלפון ולהגדיר אותו להצגת הודעה, כדי שניתן יהיה להחזיר אותו אליך
 - למחוק את כל הנתונים מהטלפון מרחוק
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

★ **עצה:** הגדר את הטלפון לשמור את המיקום שלו באופן אוטומטי מדי כמה שעות. אם סוללת הטלפון מתרוקנת, עדיין תוכל להציג את המיקום השמור האחרון שלו. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות** > **מצא את הטלפון שלי**.

ארנק

השתמש בארנק כדי לרכוש את כרטיסי האשראי והחיוב, התלושים והמבצעים שלך במקום אחד.

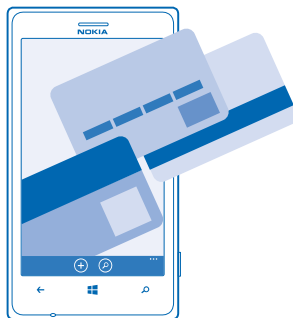

ארנק הוא ארנק וירטואלי בטלפון. באפשרותך:

- לשמור כרטיסי אשראי וכרטיסיי חיוב בטלפון. כדי להוסיף כרטיס לארנק, עליך להיכנס לחשבון Microsoft בטלפון שלך. אם כבר קיים כרטיס אשראי בחשבון Microsoft שלך, הוא מתווסף באופן אוטומטי לארנק.
 - לשלם בחנות לדוגמה, בעת רכישת יישום מהחנות
 - לבצע רכישות בתוך יישום בעזרת הכרטיסים ששמורים בארנק
 - לבדוק בחשבון כרטיס החיוב אם קיים יישום ארנק זמין שיתאים לכרטיס שלך
 - להשתמש בכרטיסים שבארנק לביצוע תשלומי NFC, אם ספק שירות הרשת שלך תומך באפשרות זו.
 - לשמור תלושי מבצעים וכרטיסי חברות בארנק
- כדי לשמור על האבטחה של ארנק, הגדר לו קוד PIN.

הגדרת קוד PIN לארנק

שמור על אבטחת הארנק הווירטואלי שלך.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **ארנק**.
2. הקש על **... < הגדרות+PIN**, העבר את **קוד PIN של הארנק** למצב **פועל**  והקלד את קוד ה-PIN עבור ארנק.
3. הקש על **סיום**.

הטלפון יבקש את קוד ה-PIN שהגדרת בכל פעם שתיגש לארנק.

★ **עצה:** כדי להגן על הרכישות שלך בחנות, הקש על תיבת הסימון **השתמש בקוד PIN של הארנק להגנה על רכישת מוסיקה ואפליקציות ועל רכישות שמבוצעות בתוך אפליקציות**.

הגדרת קוד PIN עבור ארנק לא מונעת את השימוש ב-NFC לתשלומים.

הוספת כרטיס לארנק

אחסן כרטיסי חיוב ואשראי, כרטיסי חברות וכרטיסי מועדון בארנק.

כדי להוסיף כרטיס לארנק כדי לבצע רכישות מהחנות, עליך להיכנס לחשבון Microsoft בטלפון שלך.

1. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על  **ארנק**.
2. כדי להוסיף כרטיס אשראי או כרטיס חיוב, הקש על  **אשראי או כרטיס חיוב** ובצע את ההוראות המוצגות על-גבי המסך.

הטלפון שלך מחפש יישום, הזמין מספק השירות שלך, שניתן לקשר לכרטיס שלך.

הוספת כרטיס חברות או כרטיס מועדון לארנק

הקש על  **אחר**.

הטלפון שלך מחפש יישום, הזמין מספק השירות שלך, שניתן לקשר לכרטיס שלך.

! **הערה:** יישומים ושירותים של כרטיסים או תשלום מסופקים על-די צד-שלישי. Nokia אינה מספקת כל אחריות או נוטלת אחריות כלשהי ליישומים או שירותים מסוג זה, כולל תמיכה, פונקציונליות, ביצוע עסקאות, או כל אובדן ערך כספי. ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש ולהפעיל את היישום של כרטיסים או תשלום של צד-שלישי לאחר תיקון ההתקן. ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש ולהפעיל את הכרטיסים שהוספת ואת היישום של כרטיסים או תשלום של צד-שלישי לאחר תיקון ההתקן.


קודי גישה

האם אי פעם תהית למה משמשים הקודים השונים בטלפון שלך?

קוד PIN (4-8 ספרות)	אפשרות זו מגנה על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש בלתי מורשה או דרושה כדי לגשת לתכונות מסוימות. באפשרותך להגדיר את הטלפון לבקש את קוד ה-PIN בעת ההפעלה שלו. אם שכחת את הקוד או שהוא לא צורף לכרטיס שלך, פנה לספק שירות הרשת שלך. אם תקליד את הקוד באופן שגוי 3 פעמים ברצף, יהיה עליך לבטל את חסימת הקוד בעזרת קוד PUK.
PUK	קוד זה דרוש כדי לבטל את החסימה של קוד PIN. אם הוא לא צורף לכרטיס ה-SIM, פנה לספק שירות הרשת.
קוד אבטחה (קוד נעילה, סיסמה) (4 ספרות לפחות)	קוד זה מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה. באפשרותך להגדיר את הטלפון לבקש את קוד הנעילה שאתה מגדיר. שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, יידרש שירות עבור הטלפון. חיובים נוספים עשויים לחול, וייתכן שכל הנתונים האישיים בטלפון שלך יימחקו. לקבלת מידע נוסף, פנה ל-Nokia Care או למשווק הטלפון.
IMEI	קוד זה משמש לזיהוי טלפונים ברשת. ייתכן שיהיה עליך לספק את המספר לשירותי Nokia Care. להצגת מספר IMEI שלך, חייג #06# .

פתרון בעיות ותמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות הטלפון שלך, או אם אינך בטוח לגבי אופן הפעולה הרצוי של הטלפון, קיימים מספר ערוצי תמיכה שבאפשרותך לבדוק.

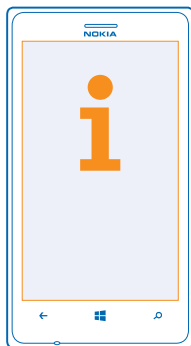

כדי לסייע לך להפיק את המרב מהטלפון שלך, קיים מדריך למשתמש בטלפון הכולל הנחיות נוספות. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **Nokia Care** i.

באפשרותך גם לעבור אל הכתובת www.nokia.com/support, שבה באפשרותך למצוא:

- מידע פתרון בעיות
 - דיונים
 - חדשות בנושא יישומים והורדות
 - מידע על עדכון תוכנה
 - מידע נוסף אודות תכונות וטכנולוגיות, ותאימות של התקנים ואביזרים
- ייתכן שפתרון בעיות ודיונים לא יהיו זמינים בכל השפות.

לקבלת קטעי וידאו של תמיכה, עבור אל הכתובת www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

אם הטלפון קופא

נסה את הפעולות הבאות:

- לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההנמכה של עוצמת הקול ועל מקש ההפעלה/כיבוי בו-זמנית למשך כעשר שניות. הטלפון מופעל מחדש.
- עדכן את תוכנת הטלפון.
- אפס את הטלפון. פעולה זו משחזרת את הגדרות היצרן ומוחקת את כל התוכן האישי שלך, לרבות יישומים שרכשת והורדת. במסך 'התחל', החלק את האצבע שמאלה והקש על **הגדרות** > **אודות** > **אפס את הטלפון** שלך.

אם הבעיה שלך אינה נפתרת, פנה לספק שירותי הרשת או ל-Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. לפני שליחת הטלפון לתיקון, תמיד גבה את הנתונים שלך, משום שכל הנתונים האישיים בטלפון עשויים להימחק.

★ **עצה:** אם עליך לזהות את הטלפון שלך, כדי להציג את מספר IMEI הייחודי של הטלפון, חייג ***06#**.


מצא את מספר הדגם והמספר הסידורי (IMEI)

אם עליך ליצור קשר עם Nokia Care או עם ספק השירות שלך, ייתכן שתזדקק למידע כגון מספר הדגם והמספר הסידורי (IMEI). להצגת המידע, הקש על **הגדרות** > **אודות**.

★ **עצה:** אם עליך לזהות את הטלפון שלך, כדי להציג את מספר IMEI הייחודי של הטלפון, חייג ***#06#**.

באפשרותך גם למצוא את המידע על-גבי תווית הטלפון הממוקמת מתחת למחזיק ה-SIM.

כדי לפתוח את מחזיק ה-SIM, הכנס את מפתח דלת ה-SIM לחור עד לשחרור המחזיק ופתח את המחזיק.

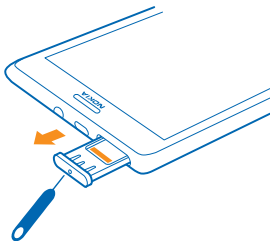

שירותי רשת ועלויות

באפשרותך להשתמש בהתקן רק ב: GSM 850, 900, 1800, WCDMA 850, 900, 1900, 2100, LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; ורשתות, GSM 850, 900, 1800, 1900. ייתכן שהתמיכה עבור רשתות LTE בוטלה בהתקן שברשותך, בהתאם למדינה או לספק השירות שלך. דרוש מנוי אצל ספק שירות.

השימוש בתכונות מסוימות והורדת תוכן דורשים חיבור לרשת ועשויים להוביל לחיוב בגין העברת נתונים. בנוסף, ייתכן שיהיה עליך להירשם לתכונות מסוימות.

ⓘ חשוב: ייתכן שספק שירות הרשת שלך או ספק השירות שאתה משתמש בו בעת נסיעה אינם תומכים ב-4G/LTE. במקרים אלה, ייתכן שלא תוכל לבצע או לקבל שיחות, שלוח או לקבל הודעות או להשתמש בחיבורי נתונים לנייד. כדי לוודא שההתקן שלך פועל באופן אלוטוטי כאשר שירות 4G/LTE מלא אינו זמין, מומלץ לשנות את מהירות החיבור הגבוהה ביותר מ-4G ל-3G. כדי לבצע זאת, החלק את האצבע שמאלה במסך 'התחל' והקש על **הגדרות > רשת סלולארית**. העבר את מהירות החיבור הגבוהה ביותר למצב 3G.

למידע נוסף, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

ביצוע שיחת חירום

1. ודא שהטלפון פועל.
2. ודא שעוצמת האות מספקת.

ייתכן שתצטרך לבצע גם את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM להתקן, אם נתמך על-ידי ההתקן.
- בטל הגבלות שיחות בטלפון, כגון חסימת שיחות, מספרי טלפון קבועים או קבוצת משתמשים סגורה.
- ודא ש-**מצב טיסה** פועל.
- אם המסך והמקשים של הטלפון נעולים, בטל את הנעילה.

3. לחץ על .

4. בחר .

5. בחר .

6. הקלד את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי שיחות חירום משתנים בהתאם למיקום.

7. בחר **התקשר**.

8. ספק את המידע הדרוש בצורה המדויקת ביותר האפשרית. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

בעת הפעלת הטלפון בפעם הראשונה, אתה מתבקש ליצור חשבון Microsoft משלך ולהגדיר את הטלפון. כדי לבצע שיחת חירום במהלך הגדרת החשבון והטלפון, הקש על **שיחת חירום**.

ⓘ חשוב: הפעל הן את שיחות הטלפון הסלולרי והן את שיחות האינטרנט, אם הטלפון שלך תומך בשיחות אינטרנט. הטלפון עשוי לנסות לבצע שיחות חירום הן ברשתות סלולריות והן דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט. לא ניתן להבטיח חיבורים בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על טלפון סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על פעולה תקינה של ההתקן.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, אפשר להתקן להתייבש.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עשויות לגרום נזק להתקן או לסוללה.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע בו.
- אל תפתח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי עלול לשבור אותו.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקיה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול למנוע הפעלה נאותה.
- הרחק את ההתקן ממגנטים או משדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

במהלך הפעלה ממושכת, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זוהי תופעה רגילה. כדי להימנע מהתחממות יתר, ייתכן שההתקן יאט את פעולתו באופן אוטומטי, יסגור יישומים, יסיים טעינה, ובמידת הצורך, יכבה את עצמו. אם ההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

מיחזור



העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. ניתן לשחזר את כל החומרים של ההתקן כחומרים ואנרגיה. בדוק כיצד למחזר את מוצר Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/recycle.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, הסוללה, התיעד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל הסוללות והמוצרים החשמליים והאלקטרוניים לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל: קח אותם למיחזור. לקבלת מידע אודות נקודת המיחזור הקרובה ביותר אליך, פנה לרשות איסוף האשפה המקומית, או בקר בכתובת www.nokia.com/support. לקבלת מידע נוסף על המאפיינים הסביבתיים של ההתקן, ראה www.nokia.com/ecoprofile.

אודות ניהול הרשאות דיגיטליות

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה ותכנים אחרים.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

באמצעות התקן זה, באפשרותך לגשת לתוכן המוגן באמצעות PlayReady. אם תוכנת ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מסוימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לבקש את ביטול הגישה של תוכנת DRM זו לתוכן חדש המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול גם למנוע חידוש של תוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. ביטול תוכנות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) שכאלה אינה משפיעה על השימוש בתוכן המוגן באמצעות סוגים אחרים של DRM, או על השימוש בתוכן שאינו מוגן באמצעות DRM.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות PlayReady או WMDRM, הן הרישיונות והן התוכן יאבדו אם תפרמט את זיכרון ההתקן. ייתכן גם שתאבד את הרישיונות ואת התוכן, אם הקבצים בהתקן ייפגמו. איבוד הרישיונות או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

מידע אודות הסוללה והמעטן

ההתקן שברשותך כולל סוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה מההתקן. פעולה זו עלולה לגרום נזק להתקן. כדי להחליף את הסוללה, קח את ההתקן אל מוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

טען את ההתקן באמצעות מטען AC-50. סוג התקע שנדרש למטען עשוי להשתנות.

מטעני צד שלישי שמצייתים לתקן IEC/EN 62684 ושניתנים לחיבור למחבר ה-micro USB של ההתקן שלך, עשויים גם להיות תואמים.

Nokia עשויה לייצר דגמים ומזינים נוספים של סוללות או מטענים עבור התקן זה.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמני הדיבור וההמתנה קצרים באופן משמעותי מהרגיל, קח את ההתקן אל מוקד השירות המורשה הקרוב אליך כדי להחליף את הסוללה.

בטיחות בשימוש בסוללה ובמעטן

כדי לנתק מטען או אבזר כלשהו, אחז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

כאשר המעטן אינו נמצא בשימוש, נתק אותו. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורה שבין 15°C ו-25°C לקבלת ביצועים מיטביים. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את היכולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. ציית לתקנות המקומיות. מחזר סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אין לפרק, לחתוך, למעוך, לכופף, לנקב או לגרוע נזק לסוללה בכל דרך אחרת. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של הנזל בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית. אל תשנה, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים לא תואמים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. אין להטעין את ההתקן במהלך סופת ברקים. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני משדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן ההתקן הרפואי כדי לקבוע אם הוא מסוכן כהלכה מפני אנרגיית רדיו חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

כדי להימנע מהפרעות פוטנציאליות, היצרנים של התקנים רפואיים מושתלים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי להתקן הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאזון שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

שמיעה

⚠ אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

התקנים אלחוטיים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה מסוימים.

ניקול

הציפוי של התקן זה אינו מכיל ניקל.

הגן על ההתקן שברשותך מתוכן מזיק

ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוורירוסים ולתוכן מזיק אחר. נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הן עלולות להכיל תוכנות דדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- נהג במשנה זהירות בעת קבלת בקשות לקישוריות, גלישה באינטרנט או הורדת תוכן. אל תאשר חיבורי Bluetooth ממקורות שאינם בטוחים.
- התקן ותוכנות והשתמש בשירותים רק ממקורות שאתה בוטח בהם, המאפשרים אבטחה והגנה נאותות.
- התקן ותוכנות אנטי-וירוס ותוכנות אבטחה אחרות בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר. השתמש ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד בכל פעם. השימוש ביותר מיישום אחד עלול להשפיע על הביצועים והתפעול של ההתקן ו/או המחשב.
- אם אתה ניגש לסימניות וקישורים מותקנים מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, נקוט באמצעי הזהירות המתאימים. Nokia אינה תומכת או נושאת באחריות לאותם אתרים.

אותות רדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצוד שברשותך.

התקנת ההתקן ברכב הנבוע אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך. התקנה שגויה עלולה להיות מסוכנת ולבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל הצויד הסלולרי שמתקן ברכבך מחזק היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא חומרים דליקים או נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן בסביבות בעלות סכנת פיצוץ פוטנציאלית, כגון בקרבת משאבות דלק. ניצוצות עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. שים לב להגבלות באזורים עם דלק; במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. ייתכן שאזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית לא יסומנו באופן ברור. אלה בדרך כלל אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את המנוע שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע כימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים. ברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בטוחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמשם בנו פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

לקבלת מידע אודות SAR, עיין במדריך למשתמש המודפס או עבור אל www.nokia.com/sar.

הודעות תמיכה של Nokia

כדי לסייע לך לנצל בצורה המרבית את הטלפון שברשותך ואת השירותים, ייתכן שתקבל הודעות מ-Nokia. ההודעות עשויות להכיל עצות, טריקים ותמיכה. כדי לספק את השירות המתואר לעיל, מספר הטלפון הנייד שלך, ייתכן שהמספר הסידורי של הטלפון שברשותך ומהזיהוי מסוים של המניין שלך להתקן הנייד יישלחו אל Nokia כאשר אתה משתמש בטלפון בפעם הראשונה. מידע זה יכול לשמש כפי שצוין במדיניות הפרטיות והזמינה בכתובת www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות נוספות

הצהרת תאימות



Nokia CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-892 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. ניתן למצוא עותק של הצהרת התאימות בכתובת www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

הזמינות של מוצרים, תכונות, יישומים ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. למידע נוסף, פנה אל משווק Nokia או אל ספק השירותים שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרט זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, Nokia או כל אחד ממענקי הרשימות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או, הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

שכפול, העברה או הפצה של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי או נטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן. השימוש שלך ביישום מהווה אישור מצדך שהיישום מסופק כפי שהוא. Nokia אינה מספקת כל מצג או אחריות או נטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן.

הורדת מפות, משחקים, מוסיקה ווידאו והעלאה של תמונות ווידאו עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בגין העברת הנתונים. הזמינות של מוצרים, שירותים ותכונות מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים נוספים ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה, פנה למשווק המקומי של Nokia.

התקן זה תואם את Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. לקבלת מידע נוסף, עבור לכתובת transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

הערה: ציוד זה נבחן ונמצא מתאים להגבלות של התקן דיגיטלי Class B, בכפוף ל-Part 15 של ה-FCC Rules. הגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות מזיקות בהתקנה באזור מגורים. ציוד זה מחולל, משתמש ועלול להקרין אנרגיה בתדרי רדיו. אם ההתקנה והשימוש בו לא בוצעו על פי ההוראות התקן זה עלול לגרום הפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, לא ניתן לערוב לכך שלא יחולל הפרעות בהתקנה כלשהי. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה (ניתן לבדוק זאת על-ידי כיבוי והפעלתו), מומלץ לנסות לטפל בהפרעה על-ידי ביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- שינוי הקיטוב של האנטנה הקולטת או מיקומה.
- שיפור ההפרדה בין הציוד למקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל, השונה מהמעגל שהמקלט מחובר אליו.
- פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

TM & © 2013 Nokia. כל הזכויות שמורות. שמות/מוצרים של צד שלישי עשויים להיות סימנים מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License עבור (1) לשימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 על-ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו-(2) לשימוש בקבצי וידאו מסוג MPEG-4 שמסופק על-ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה www.mpegla.com.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.