

NOKIA

תוכן

3	למען ביטחונך
4	תחילת העבודה
4	מקשים וחלקים
4	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
6	הכנסת כרטיס זיכרון
6	טעינת הסוללה
7	נעילה או ביטול נעילה של המקשים
8	הגדר באיזה כרטיס SIM יש להשתמש
8	שינוי עוצמת הקול
10	יסודות
10	סיור בטלפון
11	כתיבת טקסט
11	שימוש בטקסט חזוי
12	שינוי סוג הרינגטון
12	הגדרת התראה
14	אנשים והודעות
14	ביצוע שיחה או מענה לשיחה
14	שמירה של שם ומספר טלפון
15	שליחה וקבלה של הודעות
16	מצלמה
16	צילום תמונה
16	הקלטת וידאו
17	שיתוף תמונה או וידאו
19	בידור
19	האזנה לרדיו
20	ניהול הטלפון והקישוריות
20	הסרת תוכן פרטי מהטלפון
21	מידע מוצר ומידע בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. לקבלת מידע נוסף, קרא את המדריך המלא למשתמש.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה



כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ. ציית לכל ההוראות באזורים שיש בהם הגבלה.

זהירות בדרכים קודמת לכל



ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הפרעות



כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

שירות מוסמך



רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

סוללות, מטענים ובאביזרים אחרים



השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי Microsoft Mobile לשימוש עם התקן זה. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

הקפד שההתקן יישאר יבש



ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.

הגן על שמיעתך




כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תאזין לשמע בעוצמות קול גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים. נהג זהירות בעת החזקת ההתקן ליד האוזן כאשר הרמקול בשימוש.

תחילת העבודה

למד את היסודות והפעל את הטלפון שלך במהירות.

מקשים וחלקים

הכר את המקשים ואת החלקים בטלפון החדש שלך.

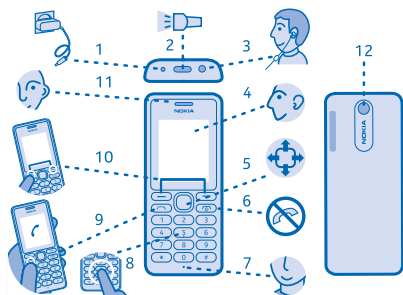

- 1 מחבר מטען
- 2 פנס
- 3 מחבר לדיבורית אישית (3.5 מ"מ)
- 4 מסך
- 5 מקש גלילה
- 6 מקש סיום/הפעלה
- 7 מיקרופון
- 8 לוח מקשים
- 9 מקש שיחה
- 10 מקשי בחירה
- 11 אפרסת
- 12 מצלמה

אזור האנטנה מסומן.

באפשרותך להגדיר את הטלפון שברשותך לבקש את קוד האבטחה שאתה מגדיר. קוד האבטחה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345.

הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה

המשך לקרוא כדי ללמוד כיצד להכניס כרטיס SIM לטלפון.

1. כבה את הטלפון. הנח את האגודל על הסמל ומשוך את הקצה העליון של הכיסוי האחורי כדי להסיר את הכיסוי.

! **הערה:** לפני הסרת כיסויים כלשהם, כבה את ההתקן ונתק את המטען וכל התקן אחר. הימנע מנגיעה ברכיבים אלקטרוניים במהלך החלפת כיסויים כלשהם. הקפד תמיד לאחסן את ההתקן ולהשתמש בו כשהכיסויים עליו.




2. אם הסוללה נמצאת בתוך הטלפון, הוצא אותה.




3. החלק את ה-SIM אל תוך המחזיק כשאזור המגעים פונה כלפי מטה. כדי להכניס כרטיס SIM שני, החלק אותו אל תוך המחזיק השני.


חשוב: ההתקן מיועד לשימוש עם כרטיס SIM סטנדרטי (ראה איור) בלבד. השימוש בכרטיסי SIM לא תואמים עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן ועלול לגרום נזק לנתונים השמורים בכרטיס. היוועץ עם מפעיל ההתקן הנייד שלך לגבי השימוש בכרטיס SIM עם מפקס חשמלי מסוג mini-UICC.

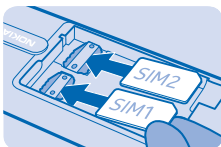

4. סדר בשורה את מגעי הסוללה והנח את הסוללה בפנים.

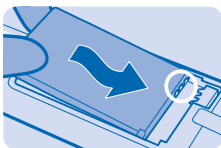

5. החזר את הכיסוי האחורי ולחץ עליו עד שיינעל במקומו.

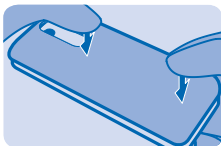


6. כדי להפעיל את הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על  עד שהטלפון יופעל.



הכנסת כרטיס זיכרון


קרא את המידע להלן כדי ללמוד כיצד להכניס כרטיס זיכרון לטלפון.

1. הנח את האגודל על הסמל ומשוך את הקצה העליון של הכיסוי האחורי כדי להסיר את הכיסוי.

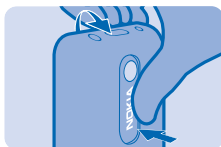


2. דחוף את הכרטיס פנימה כאשר אזור המגעים פונה כלפי מטה.

השתמש רק בכרטיסי זיכרון תואמים שאושרו לשימוש בהתקן זה. כרטיסים לא תואמים עלולים לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

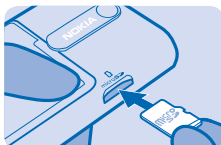


3. דחוף את הכרטיס פנימה עד שיינעל במקומו. החדר את הכיסוי.

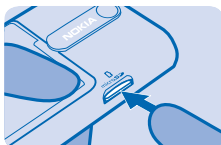


סעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אך ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להשתמש בטלפון.

1. חבר את המטען לשקע בקיר.

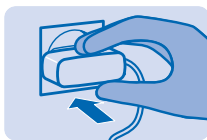

2. חבר את המטען לטלפון. לאחר שאתה מסיים, נתק את המטען מהטלפון, ולאחר מכן מהשקע בקיר.

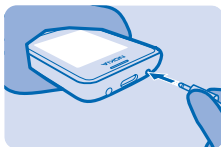

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחון הטעינה יוצג או עד שניתן יהיה לבצע שיחות.

נעילה או ביטול נעילה של המקשים

כדי להימנע מהקשה בטעות על מקשים, השתמש בנעילת מקשים.

1. לחץ במהירות על .



2. לחץ על נעילה.



3. לביטול נעילת המקשים, לחץ על  < פתיחה.



הגדר באיזה כרטיס SIM יש להשתמש

אם יש לך שני כרטיסי SIM בטלפון, באפשרותך לבחור באיזה מהם להשתמש.

1. בחר תפריט < הגדרות > הגדרות SIM כפול.



2. כדי לבחור באיזה SIM להשתמש עבור שיחות, בחר **SIM ברירת מחדל לשיחות**. כדי לבחור באיזה SIM להשתמש עבור הודעות, בחר **SIM ברירת מחדל להודעות**.




שינוי עוצמת הקול

באפשרותך לשלוט על השמע במספר דרכים.

1. גלול שמאלה או ימינה לשינוי עוצמת הקול.



2. באפשרותך לחבר דיבורית אישית תואמת או התקן תואם אחר למחבר הדיבורית.

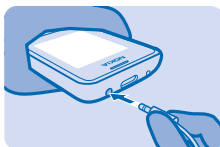

3. לשימוש ברמקול בטלפון בעת ביצוע שיחה, בחר **ע' שמע**. באפשרותך גם להשתמש ברמקול בעת האזנה לרדיו.



למד כיצד להפיק את המרב מהטלפון החדש שברשותך.

סיור בטלפון

ערוך סיור בטלפון שלך באמצעות לחיצה פשוטה על מקש.

1. כדי להציג את היישומים והתכונות של הטלפון שלך, לחץ על **תפריט**.



2. כדי לעבור ליישום או תכונה, לחץ על מקש הגלילה למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.



3. כדי לפתוח את היישום או לבחור את התכונה, לחץ על **בחירה**.



4. כדי לחזור לתצוגה הקודמת, לחץ על **חזרה**.



5. כדי לחזור למסך הבית, לחץ על **בית**.



6. כדי להשתמש בפנס, לחץ על מקש הגלילה למעלה פעמיים. לכיבוי, לחץ למעלה פעם אחת. אל תכוון את האור לעבר עיניים של אנשים.



כתיבת טקסט

כתיבה באמצעות לוח המקשים היא קלה ומהנה.

לחץ על המקש שוב ושוב עד להצגת האות.

הקלדת רווח

לחץ על 0.

הקלדת תו מיוחד או סימן ניקוד

לחץ לחיצה ארוכה על *.

מעבר בין רישיות תווים

לחץ על # שוב ושוב.

הקלדת מספר

לחץ לחיצה ארוכה על מקש מספר.

שימוש בטקסט חזוי

כדי להאיץ את הכתיבה, הטלפון מנחש מה אתה מתחיל לכתוב. טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה. תכונה זו אינה זמינה עבור כל השפות.

1. בחר **אפש'** < **מילון** ואת השפה.

2. התחל לכתוב מילה. כאשר המילה הרצויה מוצגת, לחץ על 0.

שינוי מילה

לחץ על * שוב ושוב עד שהמילה הרצויה תוצג.

הוספת מילה חדשה למילון


אם המילה הרצויה אינה נמצאת במילון, כתוב את המילה, בחר **איות** והקלד את המילה.

מעבר בין טקסט חזוי לטקסט מסורתי

לחץ על # שוב ושוב.

שינוי סוג הרינגטון


- הגדר רינגטון שונה לכל פרופיל. באפשרותך להגדיר רינגטון שונה לכל כרטיס SIM.
1. בחר תפריט < הגדרות > הגדרות צליל.

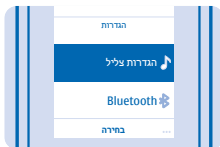

2. בחר סוג צלצול. אם תתבקש, בחר כרטיס SIM.



3. בחר רינגטון, ובחר באפשרות אישור.

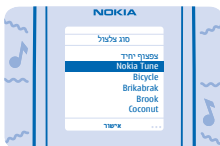

הגדרת התראה

- השתמש בטלפון שלך כשעון מעורר.
1. בחר תפריט < הגדרת התראות >.



2. בחר התראה.



★ **עצה:** באפשרותך להגדיר עד חמש התראות שונות.

3. כדי לכוון את השעה, לחץ על המקש כלפי מעלה או מטה. כדי לכוון את הדקות, לחץ על המקש ימינה ולאחר מכן על המקש כלפי מעלה או מטה. לחץ על **אישור**.



צור קשר עם חברים ומשפחה ושתף את הקבצים שלך, כגון תמונות, בעזרת הטלפון.

ביצוע שיחה או מענה לשיחה

קרא את המידע להלן ולמד כיצד לבצע שיחה או לענות לשיחה בטלפון החדש שברשותך.

1. הקלד את מספר הטלפון.

כדי להזין את התו + המשמש עבור שיחות בינלאומיות, לחץ על * פעמיים.



2. לחץ על  לחץ על  לביצוע השיחה. לסיום השיחה, לחץ על .



3. כאשר מישהו מתקשר אליך, לחץ על  כדי לענות.




שמירה של שם ומספר טלפון

הוסף שם ומספר חדשים לטלפון שלך.

1. בחר תפריט < אנשי קשר.



2. בחר **הוספת איש קשר** והיכן ברצונך לשמור את איש הקשר.

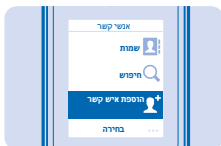

3. כתוב את השם ולחץ על **אישור**, לאחר מכן הקלד את מספר הטלפון, ולחץ על **אישור**.



שליחה וקבלה של הודעות

שמור על קשר עם חבריך ובני משפחתך באמצעות הודעות טקסט.

1. בחר **תפריט > הודעות**.

2. בחר **יצירת הודעה**.

3. כתוב את ההודעה שלך.

★ **עצה:** להוספת תו מיוחד, כגון סמל הבעה או סימן, בחר **אפש' > אפשרויות הוספה**.

4. בחר **אפש' > שליחה**. אם תתבקש, בחר את כרטיס ה-SIM שבו יש להשתמש.

5. הקלד מספר טלפון, ובחר **אישור**. ההודעה שלך תישלח.

6. כדי לקרוא הודעה שהתקבלה, בחר **הצגה** במסך הבית.

7. כדי לקרוא את המשך ההודעה, לחץ על המקש כלפי מטה.

באפשרותך לשלוח הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

באמצעות מצלמת הטלפון שלך, באפשרותך לצלם תמונות או להקליט קטעי וידאו בקלות.

צילום תמונה

לכוד את הרגעים הטובים ביותר בעזרת מצלמת הטלפון שלך.

1. לפני שתתחיל, ודא שהכנסת כרטיס זיכרון. כדי להפעיל את המצלמה, בחר **מצלמה**.



2. כדי להגדיל או להקטין את התצוגה, לחץ למעלה או למטה.



3. כדי לצלם תמונה, בחר **צילום**.



כדי להציג את התמונות שצילמת, בחר **אפש' > הצגת תצלומים**.

הקלטת וידאו

מלבד צילום תמונות, באפשרותך גם להקליט וידאו באמצעות הטלפון.

1. לפני שתתחיל, ודא שהכנסת כרטיס זיכרון. כדי להפעיל את המצלמה, בחר **מצלמה**.



2. כדי להפעיל את מצלמת הווידאו, לחץ לצד ימין.



3. להתחלת ההקלטה, בחר .



כדי להציג את סרטוני הווידאו שהקלטת, בחר  < הצגת וידאו.

שיתוף תמונה או וידאו

שתף את התמונות והווידאו שלך בעזרת Slam.

1. לפני שתתחיל, ודא ש-Bluetooth מופעל ושהטלפון גלוי לטלפונים אחרים. בחר תמונה, וידאו או קובץ אחר ובחר **שיתוף**.




2. בחר באמצעות Slam.



3. הנח את הטלפון קרוב לטלפון השני ותן ל-Slam לשתף את התמונה.

הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית. אל תאשר בקשות לחיבור Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם. באפשרותך לבטל את פונקציית Bluetooth כשאינך משתמש בה.

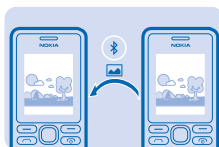

יש לך רגע פנאי ואתה זקוק לבידור? למד כיצד להאזין לרדיו בטלפון.

האזנה לרדיו

השתמש בטלפון כדי להאזין לרדיו.

1. חבר דיבורית אישית, ובחר **תפריט** < **מחזיקה** < **רדיו**. כבל הדיבורית האישית פועל כאנטנת רדיו.



2. כדי לעבור לערוץ הבא, לחץ כלפי מטה.



3. כדי לסגור את הרדיו, לחץ על **אפשרויות** < **כיבוי**.



ניהול הטלפון והקישוריות

שמור על הטלפון ועל התוכן שלו. למד כיצד להתחבר לאביזרים ולרשתות, להעביר קבצים, ליצור גיבויים, לנעול את הטלפון ולשמור על התוכנה מעודכנת.

הסרת תוכן פרטי מהטלפון

אם תרכוש טלפון חדש, או אם ברצונך להשליך או למחזר את הטלפון שלך, להלן תמצא את הדרך להסרת מידע ותוכן אישי.

בעת הסרת התוכן הפרטי מהטלפון, שים לב אם אתה מסיר תוכן מזיכרון הטלפון או מכרטיס ה-SIM.

1. כדי להסיר הודעות, בחר **תפריט > הודעות > מחיקת הודעות**.
2. עבור אל התיקיה שברצונך לרוקן ובחר **הכל** או **כל שנקראו**. כדי להסיר את כל ההודעות מהטלפון, רוקן את כל התיקיות בנפרד.
3. כדי להסיר אנשי קשר, בחר **תפריט > אנשי קשר > מחיקה > מחיקת הכל** ואת המיקום.
4. כדי להסיר פרטי שיחות, בחר **תפריט > יומן שיחות > ניקוי יומן שיחות > כל השיחות**.
5. בדוק שכל התוכן האישי שלך הוסר.

תוכן ומידע המאוחסנים בכרטיס הזיכרון אינם מוסרים.

הסרת כל התוכן מהטלפון ושחזור ההגדרות המקוריות
לאיפוס הטלפון להגדרות המקוריות שלו כדי להסיר את כל הנתונים שלך, במסך הבית, הקלד **#7370***.

מידע מוצר ומידע בטיחות

שירותי רשת ועלויות

באפשרותך להשתמש בהתקן רק ברשתות GSM 900, 1800. דרוש מנוי אצל ספק שירות. בנוסף, ייתכן שיהיה עליך להירשם לתכונות מסוימות.

שיחות חירום

1. דא שההתקן פועל.
2. דא שעוצמת האות מספקת.

ייתכן שתצטרך לבצע גם את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM להתקן.
 - בטל הגבלות שיחות בהתקן, כגון חסימת שיחות, מספרי טלפון קבועים או קבוצת משתמשים סגורה.
 - אם מקשי ההתקן נעולים, בטל את הנעילה.
3. לחץ על מקש הסיום שוב ושוב עד שמסך הבית יוצג.
 4. הקלד את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך. מספרי שיחות חירום משתנים בהתאם למיקום.
 5. לחץ על מקש החיוג.
 6. ספק את המידע הדרוש בצורה המדויקת ביותר האפשרית. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

חשוב: הפעל הן את שיחות הטלפון הסלולרי והן את שיחות האינטרנט, אם הטלפון שלך תומך בשיחות אינטרנט. הטלפון עשוי לנסות לבצע שיחות חירום הן ברשתות סלולריות והן דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט. לא ניתן להבטיח חיבורים בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על טלפון סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

שמירה על ההתקן שברשותך

- טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על פעולה תקינה של ההתקן.
- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש.
 - אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים.
 - הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עשויות לגרום נזק להתקן או לסוללה.
 - אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע בו.
 - אל תפתח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
 - שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
 - אל תפיל או תנער את ההתקן או הסוללה. טיפול אגרסיבי עלול לשבור אותו.
 - לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
 - אל תצבע את ההתקן. צבע עלול למנוע הפעלה נאותה.
 - כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת.
 - הרכק את ההתקן ממגנטים או משדות מגנטיים.
 - כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

מיחזור



העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכת לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. ניתן לשחזר את כל החומרים של ההתקן כחומרים ואנרגיה. בדוק כיצד למחזר את מוצרי Microsoft Mobile שברשותך בכתובת www.nokia.com/recycle.

סל של המיחזור המחוק בעל הגלגלים



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, הסוללה, התיקוד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל הסוללות והמוצרים החשמליים והאלקטרוניים לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל: קח אותם למיחזור. לקבלת מידע אודות נקודת המיחזור הקרובה ביותר אליך, פנה לרשות איסוף האשפה המקומית, או בקר בכתובת www.nokia.com/support. לקבלת מידע נוסף על המאפיינים הסביבתיים של ההתקן, ראה www.nokia.com/ecoprofile.

מידע אודות הסוללה והמטען

השתמש בהתקן שברשותך רק עם סוללה נטענת מקורית מסוג BL-4C. טען את ההתקן באמצעות מטען AC-11. סוג התקע שנדרש למטען עשוי להשתנות. Microsoft Mobile עשויה לייצר דגמים וזמינים נוספים של סוללות או מטענים עבור התקן זה.

בטיחות בשימוש בסוללה ובמטען

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כדי לנתק מטען או אבזור כלשהו, אחזו בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל. כאשר המטען אינו נמצא בשימוש, נתק אותו. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש. שמור את הסוללה בטמפרטורה שבין 15°C ו-25°C לקבלת ביצועים מיטביים. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את היכולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי נוגע ברצועות המתכת שעל-גבי הסוללה. זה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ השני. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. ציית לתקנות המקומיות. מחזור סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה. אין לפרק, לחתוך, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום נזק לסוללה בכל דרך אחרת. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של הנוזל בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנוגעים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית. אל תשנה, תנסה להכניס חפצים וזרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות. השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים לא תואמים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד. אין להטעין את ההתקן במהלך סופת ברקים.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהיגיד של ילדים קטנים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני משדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היועץ ברופא או ביצרן ההתקן הרפואי כדי לקבוע אם הוא מסוכן כהלכה מפני אנרגיית רדיו חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

כדי להימנע מהפרעות פוטנציאליות, היצרנים של התקנים רפואיים מושתלים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי להתקן הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאזון שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היועץ ברופא המטפל.

4 אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתן לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.
התקנים אלו חשויים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה מסוימים.

הגן על ההתקן שברשותך מתוכן מזיק

ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוורוסים ולתוכן מזיק אחר. נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הן עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- נהג במשנה זהירות בעת קבלת בקשות לקישוריות, גלישה באינטרנט או הורדת תוכן. אל תאשר חיבורי Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם.
- התקן תוכנות והשתמש בשירותים רק ממקורות שאתה בוטח בהם, המאפשרים אבטחה והגנה נאותה.
- התקן תוכנות אנטי-וירוס ותוכנות אבטחה אחרות בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר. השתמש ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד בכל פעם. השימוש שכל הצויה הסלולרית שמותקן ברכב מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחזן ואל תישא חומרים דליקים או נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.
- אם אתה ניגש לסימנים וקישורים מותקנים מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, נקוט באמצעי הזהירות המתאימים. Microsoft Mobile אינה תומכת או נושאת באחריות לאותם אתרים.

כלי רכב

אותות רדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

התקנת ההתקן ברכב תבוצע אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך. התקנה שגויה עלולה להיות מסוכנת ולבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שהצויה הסלולרית שמותקן ברכב מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחזן ואל תישא חומרים דליקים או נפיצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן בסביבות בעלות סכנת פיצוץ פוטנציאלית, כגון בקרבת משאבות דלק. ניצוצות עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. שים לב להגבלות באזורים עם דלק; במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. ייתכן שאזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית לא יסומנו באופן ברור. אלה בדרך כלל אזורים שבהם אתה מתבקש לכתוב את המנוע שלך, ורכיבים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים. ברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימיני מעובה (כמו פורפאן או בוטאן).

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

לקבלת מידע אודות SAR, עיין במדריך למשתמש המודפס או עבור אל www.nokia.com/sar.

זכויות יוצרים והודעות נוספות

הצהרת תאימות

CE 0168

Microsoft Mobile מצהירה בזאת כי מוצר RM-944 זה תואם לדרישות המתייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיית 1999/5/EC. ניתן למצוא עותק של הצהרת התאימות בכתובת www.nokia.com/global/declaration-of-conformity.

הומיניות של מוצרים, תכונות, יישומים ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. Microsoft Mobile עשויה, לפי שיקול דעתה בלבד, לשנות, לתקן או להפסיק כל אחד משירותיה, כולו או חלקו. למידע נוסף, פנה אל המשווק או אל ספק השירותים שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Microsoft Mobile שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסתו ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, Microsoft Mobile או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישא שום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

שכפול, העברה או הפצה של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Microsoft Mobile אסורים. Microsoft Mobile פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמשך. Microsoft Mobile שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Microsoft Mobile אינה מספקת כל מצג או אחריות או נוטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן. השימוש שלך ביישום מהווה אישור מצדך שהיישום מסופק כפי שהוא.

הזמינות של מוצרים, שירותים ותכונות מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים נוספים ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה, פנה למשווק המקומי שלך.

Microsoft Mobile 2014 © & TM. כל הזכויות שמורות. Nokia הוא סימן מסחרי של Nokia Corporation. שמות/מוצרים של צד שלישי עשויים להיות סימנים מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

מוצר זה כולל תוכנת קוד פתוח. לעיון בזכויות היוצרים החלות ובהודעות, הרשאות ואישורים נוספים, בחר. במסך הבית #6774*