

NOKIA

מדריך זה הוא לא הכל...

ההוראות הכלולות במדריך זה למשתמש מבוססות על גרסת התוכנה העדכנית ביותר הזמינה. אם ההתקן שלך לא עודכן לגרסה העדכנית ביותר הזמינה, ייתכן שיהיו שינויים בזמינות הפונקציונליות של תכונות מסוימות.

לקבלת מידע אודות תנאי השירות ומדיניות הפרטיות של Microsoft Mobile, עבור אל www.nokia.com/privacy.

תוכן

פסססט... ..

למען ביטחון

תחילת העבודה

מקשים וחלקים

הכנסת כרטיס SIM וסוללה

הכנסת כרטיס זיכרון

טעינת הסוללה

הערכת תוכן מטלפון הישן

יסודות

סיור בטלפון

מחווני תצוגה

הארכת חיי הסוללה

התאמה אישית של מסך הבית

שינוי סוג הרינגטון

הגדרת שיר בתור הרינגטון שלך

חנות Nokia

כתיבת טקסט

אנשים והודעות

ביצוע שיחה או מענה לשיחה

שמירה של שם ומספר טלפון

שליחת הודעה

בדיקת הדואר הקולי

Mail for Exchange

הגדרת חשבון דואר

שליחת דואר

התחברות לרשתות חברתיות

מצלמה

צילום תמונה

צילום דיוקן עצמי

שליחת תמונה או וידאו

19	אינטרנט	2
19	גלישה באינטרנט	4
19	הוספת אתר אינטרנט למועדפים שלך	5
20	בידור	5
20	השמעת שיר	5
20	האזנה לרדיו	7
22	משרד	7
22	הוספת רשומת לוח שנה	8
22	שינוי השעה והתאריך	9
22	הגדרת התראה	9
23	ניהול הטלפון והקישוריות	10
23	שיתוף התוכן שלך באמצעות 'שיתוף מהיר'	10
23	גיבוי תוכן בכרטיס זיכרון	11
24	שחזור הגדרות מקוריות	11
24	עדכון תוכנת הטלפון	11
24	קודי גישה	12
26	מידע מוצר ומידע בטיחות	12
		13
		13
		13
		14
		14
		15
		15
		16
		16
		16
		17
		17
		17
		18

למען ביטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. לקבלת מידע נוסף, קרא את המדריך המלא למשתמש.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה



כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ. ציית לכל ההוראות באזורים שיש בהם הגבלה.

זהירות בדרכים קודמת לכל



ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הפרעות



כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

שירות מוסמך



רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

סוללות, מטענים ובאביזרים אחרים



השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי Microsoft Mobile לשימוש עם התקן זה. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

הקפד שההתקן יישאר יבש



ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.

הגן על שמיעתך




כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תאזין לשמע בעוצמות קול גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים. נהג זהירות בעת החזקת ההתקן ליד האוזן כאשר הרמקול בשימוש.

תחילת העבודה

למד את היסודות והפעל את הטלפון שלך במהירות.

מקשים וחלקים

הכר את המקשים ואת החלקים בטלפון החדש שלך.

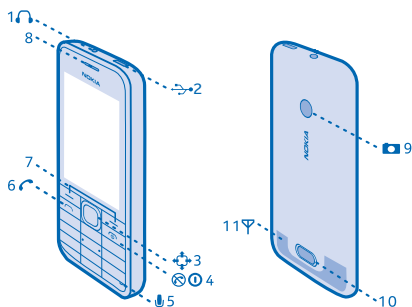

- 1 מחבר שמע (3.5 מ"מ AHJ)
- 2 מחבר micro-USB
- 3 מקש גלילה, משמש גם לשינוי עוצמת הקול. לחץ על המקש כלפי מעלה או מטה.
- 4 מקש סיום/הפעלה
- 5 מיקרופון
- 6 מקש שיחה
- 7 מקשי בחירה
- 8 אפרכסת
- 9 עדשת המצלמה. לפני השימוש במצלמה, הסר את סרט ההגנה מהעדשה.
- 10 לחצן השחרור של הכיסוי האחורי
- 11 אזור האנטנה

הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה נמצאת בשימוש. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לקצר את חיי הסוללה בשל הספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול.

אל תתחבר למוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל מחבר שמע. אם תחבר התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים לשימוש עם התקן זה, אל מחבר השמע, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

★ עצה: נעל את המקשים כאשר הטלפון אינו נמצא בשימוש. בחר **תפריט** ולחץ על *****. לביטול הנעילה, בחר **פתיחה** ולחץ על *****.

הטלפון משתמש בתוכנת S40.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות ממסך ההתקן שלך.


הכנסת כרטיס SIM וסוללה

למד כיצד להכניס כרטיס SIM ואת הסוללה.

מחזיק ה-SIM1 מתחת לסוללה יכול לשמש הן עבור כרטיסי SIM של 3G והן עבור כרטיסי SIM של 2G.

1. לחץ על לחצן השחרור והסר את הכיסוי האחורי.


! **הערה:** לפני הסרת כיסויים כלשהם, כבה את ההתקן ונתק את המטען וכל התקן אחר. הימנע מנגיעה ברכיבים אלקטרוניים במהלך החלפת כיסויים כלשהם. הקפד תמיד לאחסן את ההתקן ולהשתמש בו כשהכיסויים עליו.

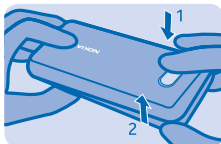


2. אם הסוללה נמצאת בתוך הטלפון, הוצא אותה.



3. הרם את כיסוי מחזיק ה-SIM1 והכנס את כרטיס ה-SIM כשאזור המגעים פונה כלפי מטה.
חשוב! ההתקן שלך משתמש בכרטיס micro-SIM, המוכר גם ככרטיס SIM מסוג mini-UICC. השימוש בכרטיסי SIM שאינם תואמים או במתאמים של כרטיסי SIM עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן, וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

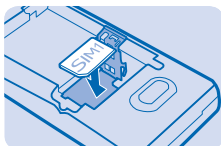

4. סדר בשורה את מגעי הסוללה והנח את הסוללה בפנים.

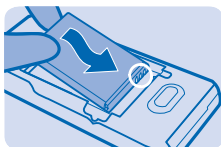

5. לחץ על הכיסוי האחורי עד שיינעל במקומו. כדי להפעיל את הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה/כיבוי  עד שהטלפון ירטוט.



הכנסת כרטיס זיכרון


קרא את המידע להלן כדי ללמוד כיצד להכניס כרטיס זיכרון לטלפון.




השתמש רק בכרטיסי זיכרון תואמים שאושרו לשימוש בהתקן זה. כרטיסים לא תואמים עלולים לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

1. לחץ על לחצן השחרור והסר את הכיסוי האחורי.

⚠ הערה: לפני הסרת כיסויים כלשהם, כבה את ההתקן ונתק את המטען וכל התקן אחר. הימנע מגגיעה ברכיבים אלקטרוניים במהלך החלפת כיסויים כלשהם. הקפד תמיד לאחסן את ההתקן ולהשתמש בו כשהכיסויים עליו.

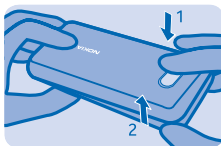


2. דחוף את הכרטיס כאשר אזור המגעים פונה כלפי מטה עד שיינעל במקומו.

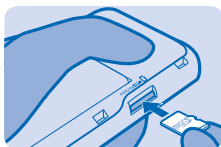

3. כדי להסיר, דחוף את הכרטיס פנימה עד שישתחרר.


⚠ חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון כאשר יישום כלשהו משתמש בו. דבר זה עלול לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.

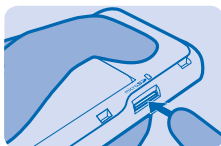

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אך ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להשתמש בטלפון.

1. חבר את המטען לשקע בקיר.

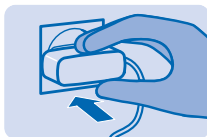

2. חבר את המטען לטלפון. לאחר שאתה מסיים, נתק את המטען מהטלפון, ולאחר מכן מהשקע בקיר.



אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו עד 20 דקות עד שמחווין הטעינה יוצג.

★ **עצה:** באפשרותך להשתמש בטעינה באמצעות USB כאשר שקע חשמל אינו זמין. ניתן להעביר נתונים בעת טעינת ההתקן. היעילות של הטעינה באמצעות USB משתנה באופן ניכר וייתכן שייקח זמן רב עד שהטעינה תתחיל וההתקן יתחיל לפעול.

ודא שהמחשב שלך מופעל.

העתקת תוכן מטלפון הישן



העבר בקלות את אנשי הקשר, רשומות לוח השנה ופריטים נוספים שלך אל הטלפון החדש.

1. הפעל את Bluetooth בשני הטלפונים. כדי להפעיל Bluetooth בטלפון החדש שלך, בחר **תפריט > הגדרות > קישוריות > Bluetooth**.
2. בטלפון החדש, בחר **תפריט > הגדרות > סינכרון וגיבוי > העתק מהתקן**.
3. בחר מה ברצונך להעתיק ולאחר מכן בחר **בוצע**.
4. בחר את הטלפון הישן מרשימת ההתקנים שנמצאו.
5. אם אתה מתבקש לעשות זאת, צור קוד הפעלה חד-פעמי (כגון 123) ובחר **אישור**.
6. ודא שהקודים תואמים בשני הטלפונים.
7. פעל על-פי ההוראות המוצגות בשני הטלפונים.

למד כיצד להפיק את המרב מהטלפון החדש שברשותך.

סיור בטלפון

ערוך סיור בטלפון שלך באמצעות לחיצה פשוטה על מקש.

1. כדי להציג את היישומים והתכונות של הטלפון שלך, לחץ על **תפריט**.



2. כדי לעבור ליישום או תכונה, לחץ על מקש הגלילה למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.




3. כדי לפתוח את היישום או לבחור את התכונה, לחץ על **בחירה**.



4. כדי לחזור לתצוגה הקודמת, לחץ על **חזרה**.



5. כדי לחזור למסך הבית, לחץ על **בית**.

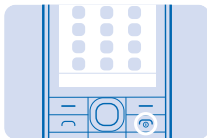

מחווני תצוגה

מחווני התצוגה בטלפון מציינים את השעה הנוכחית, את רמת הסוללה ואת עוצמת האות ועוד.

יש הודעות שלא נקראו.

יש לך הודעות שלא נשלחו או שנכשלו.

המקשים נעולים.

התראה נקבעה.

Bluetooth מופעל.

הטלפון מחובר לרשת GSM.

כל השיחות הנכנסות מועברות למספר אחר.

הטלפון מחובר לדיבורית אישית.

הטלפון מחובר להתקן, כגון מחשב, באמצעות כבל USB.

סוג הרשת הסלולרית שאליה אתה מחובר כעת עשוי להיות מוצג באמצעות אות אחת, שילוב של אותיות או שילוב של אותיות ומספרים. לדוגמה, 2G, בהתאם לספק שירות הרשת שלך.

הסמלים עשויים להשתנות, בהתאם לאזור או לספק שירות הרשת שלך.

הארכת חיי הסוללה

הפק את המרב מהטלפון תוך קבלת חיי הסוללה הדרושים. קיימים שלבים שבאפשרותך לנקוט כדי לחסוך בהספק הטלפון.

- טען תמיד את הסוללה במלואה.
- השתק צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי לחיצות על מקשים.
- השתמש באוזניות אלחוטיות במקום ברמקול.

כדי לחסוך בחשמל, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

הורדת הבהירות של תאורת הרקע	בחר תפריט > הגדרות > תצוגה > תאורת רקע ושנה את ההגדרה עבור עוצמת תאורת הרקע .
-----------------------------	--

הגדרת כיבוי של תאורת הרקע לאחר זמן קצר	בחר תפריט > הגדרות > תצוגה > תאורת רקע ושנה את ההגדרה עבור פסק זמן של תא' רקע .
--	--

שימוש בחיבורי רשת באופן בררני	• הפעל Bluetooth רק בעת הצורך.
-------------------------------	--------------------------------

- אם אתה מאזין למוסיקה או משתמש בטלפון בדרך אחרת, אבל אין ברצונך לבצע או לקבל שיחות, הפעל מצב טיסה. בחר **תפריט > הגדרות > פרופילים > טיסה > הפעלה**.

התאמה אישית של מסך הבית

רוצה לפתוח את היישומים המועדפים שלך ישירות ממסך הבית? באפשרותך להוסיף, להסיר ולסדר מחדש פריטים במסך הבית.

1. גלול למטה אל מסך הבית ובחר **אפשרויות > תצוגה מותאמת אישית**.
2. בחר שורה ופריט, כגון **חיוויים**.
3. בחר **בוצע > כן**.

★ **עצה:** כדי להוסיף יישומים נוספים, גלול אל סרגל קיצורי הדרך במסך הבית ובחר **אפשרויות > שינוי קיצור**.

שינוי סוג הרינגטון



הגדר רינגטון עבור הטלפון.

1. בחר **תפריט > הגדרות > צלילים**, וגלול אל אפשרויות הרינגטון.
 2. השתמש במקש הגלילה כדי לבחור **פתיחת 'קבצים'**.
 3. בחר **צלילים > סוגי צלצל**.
 4. בחר את הרינגטון.
- ★ **עצה:** כדי להחליף בין הפרופיל השקט והפרופיל הרגיל, לחץ לחיצה ארוכה על #.

הגדרת שיר בתור הרינגטון שלך

באפשרותך להגדיר שיר מנגן המוסיקה שיהיה הרינגטון שלך.

1. בעת הגדרת רינגטון, גלול שמאלה כדי לבחור **פתיחת 'קבצים'**, ובחר את השיר.
2. באפשרותך לסמן מקטע בשיר כדי להשתמש בו כרינגטון. בחר **כן**.
3. כדי להזיז את נקודת ההתחלה ▼, גלול שמאלה או ימינה. כדי להזיז את נקודת הסיום ▲, באותה אופן, גלול למטה. כאשתה מוכן, בחר **בוצע**.
4. בחר **שמירה**.

הרינגטון שערכת לא מחליף את הרינגטון או הקליפ הקולי המקוריים. לא ניתן לערוך רינגטונים שהוגדרו מראש ולא כל תבניות הרינגטונים נתמכות.



הורד משחקים ניידים, יישומים, ערכות נושא, תמונות רקע ורינגטונים לטלפון דרך חנות Nokia.
בחר **תפריט > חנות**.

פריטים רבים ניתנים בחינם; על פריטים אחרים עליך לשלם באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון.

הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת.

כדי לקבל מידע נוסף אודות חנות Nokia, עבור אל store.nokia.com.

כתיבת טקסט

ברצונך לכתוב הערה או אולי להשתמש ביותר משפה אחת בהודעה שלך? כתיבה באמצעות לוח המקשים היא קלה ומהנה.

לחץ על המקש שוב ושוב עד להצגת האות.

הקלדת תו מיוחד או סימן ניקוד
לחץ על * ובחר את התו.

מעבר בין רישיות תווים ושיטות קלט טקסט
לחץ על #. ייתכן שלא יהיה זמין בכל השפות.

הקלדת מספר
לחץ לחיצה ארוכה על # ובחר **מצב נומרי**. כדי לחזור למצב אותיות, לחץ לחיצה ארוכה על #.

הפעלה או ביטול של טקסט חזוי
בחר **אפשרויות > חיזוי** ובחר **הפעלה** או **כיבוי**. אין תמיכה בכל השפות.

שינוי שפת הכתיבה
בחר **אפשרויות > שפת כתיבה**.

צור קשר עם חברים ומשפחה ושתף את הקבצים שלך, כגון תמונות, בעזרת הטלפון. התעדכן בעדכונים האחרונים בשירותי הרשתות החברתיות שלך אפילו בדרכים.

ביצוע שיחה או מענה לשיחה

למד כיצד לבצע שיחה או לענות לשיחה בטלפון החדש שברשותך.

1. במסך הבית, הקלד את מספר הטלפון.
2. לחץ על .
3. לסיום השיחה, לחץ על .

כאשר מישהו מתקשר אליך, לחץ על  כדי לענות.

⚠ אזהרה: כשפרופיל טיסה מופעל, לא ניתן לחייג או לקבל שיחות כלשהן או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית. כדי לבצע שיחה, עבור לפרופיל אחר.

כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ.

התקשרות למספר האחרון שחייג

במסך הבית, לחץ על , בחר את המספר ולחץ על .

הצגת השיחות שלא נענו

במסך הבית, לחץ על **הצגה**. להתקשרות חזרה, בחר את המספר ולחץ על .

★ עצה: כדי להציג שיחות שלא נענו במועד מאוחר יותר, בחר **תפריט > אנשי קשר > יומן שיחות > שיחות שלא נענו**. שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו מתועדות רק אם שירות זה נתמך על-ידי הרשת ואם הטלפון מופעל ונמצא בטווח של אזור שירות הרשת.

שמירה של שם ומספר טלפון



הוסף אנשי קשר חדשים לטלפון שלך.

1. בחר **תפריט > אנשי קשר**.
2. בחר **הוספת חדש**.
3. הקלד את מספר הטלפון ובחר **אישור**.
4. כתוב את השם ובחר **שמירה**.



עם הודעות טקסט ומולטימדיה, באפשרותך ליצור במהירות קשר עם חבריך ובני משפחתך.

1. בחר **תפריט > הודעות**.
2. בחר **יצירת הודעה**.
3. כתוב את ההודעה שלך.
4. כדי להוסיף קובץ מצורף, כגון תמונה או וידאו, בחר **אפשרויות > הוספת אובייקט**.
5. להוספת איש קשר כנמען, בחר **שליחה אל > אנשי קשר**. כדי להקליד מספר, בחר **מספר או דואר**.
6. בחר **שליחה**.

רק התקנים תואמים מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. מראה ההודעות עשוי להשתנות מהתקן להתקן.

באפשרותך לשלוח הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

בדיקת הדואר הקולי



האם אפשרת לשיחות שלך לעבור אל הדואר הקולי כאשר לא יכולת לענות להן? האזן להודעות שאנשים השאירו לך במועד נוח יותר.

כדי להשתמש בהודעה קולית, ייתכן שיהיה עליך להירשם כמנוי לשירות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

לפני שתשתמש בתא הדואר הקולי שלך, קבל את מספר תא הדואר הקולי מספק שירות הרשת. בדוק את אישור ההזמנה או את אתר האינטרנט לתמיכה של ספק שירות הרשת.

כדי להגדיר את ההודעה הקולית שלך, בחר **תפריט > הודעות > המשך > הודעות קוליות > מספר תא דואר קולי** והקלד את מספר תא הדואר הקולי.

1. כדי לבדוק את ההודעות הקוליות שלך כאשר פספסת שיחה, בחר **הצגה** במסך הבית.
2. בחר **אפשרויות > חיוג לשלוח**.

★ **עצה:** כדי להתקשר במהירות לדואר הקולי שלך, לחץ לחיצה ארוכה על 1 במסך הבית.

האזנה להודעה קולית במועד מאוחר יותר
בחר **תפריט > הודעות > המשך > הודעות קוליות > האזנה להודעות קוליות**.

Mail for Exchange

האם היית רוצה שהדואר, אנשי הקשר ולוח השנה שבהם אתה משתמש לצורכי עבודה יהיו זמינים לשימושך בין אם אתה יושב ליד המחשב או נמצא בדרכים עם הטלפון? באפשרותך לסנכרן תוכן חשוב בין הטלפון לשרת Microsoft Exchange.

ניתן להגדיר את Mail for Exchange רק אם יש בארגון שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT בארגון צריך להפעיל את Microsoft Exchange ActiveSync עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהגדרה, ודא שיש ברשותך את הפרטים הבאים:

- כתובת דואר ארגונית
- שם שרת Exchange של החברה (פנה למחלקת ה-IT של החברה)
- שם תחום הרשת (פנה למחלקת ה-IT של החברה)
- הסיסמה שלך לרשת המשרד


בהתאם לתצורה של שרת Exchange, ייתכן שתידרש להזין מידע נוסף במהלך ההגדרה. אם המידע המתאים אינו ידוע לך, פנה למחלקת ה-IT של החברה.

במהלך ההגדרה, תוכל להגדיר את התדירות שבה ברצונך שהטלפון יסנכרן את הדואר שלך עם השרת. יתבצע סינכרון של תוכן שהוגדר במהלך הגדרת החשבון בלבד. כדי לסנכרן תוכן נוסף, שנה את ההגדרות של חשבון Mail for Exchange.

ייתכן שבעת שימוש ב-Mail for Exchange, תחויב להשתמש בקוד הנעילה.

התקן זה יכול לקיים תקשורת עם שרתים התומכים ב-Microsoft Exchange ActiveSync. אספקת התקן זה לך אינה מעניקה לך, ואינך מקבל, זכויות כלשהן במסגרת קניין רוחני כלשהו של Microsoft בכל הנוגע לתוכנת שרת או התקן שרת שניתן לגשת אליהם באמצעות התקן זה, או בכל הנוגע לשימוש ב-Microsoft Exchange ActiveSync מלבד בהתקן זה.

הגדרת חשבון דואר

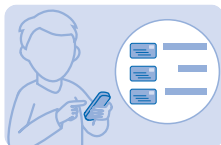

משתמש ביותר מכתובת דואר אחת? באפשרותך להשתמש בכמה חשבונות דואר בטלפון שלך. עליך להיות מחובר לאינטרנט כדי להגדיר חשבון דואר ולשלוח ולקבל דואר.

1. בחר **תפריט** > **דוא"ל**.

2. בחר שירות דואר והיכנס.

★ **עצה:** אם אין ברשותך כתובת דואר, באפשרותך ליצור חשבון של Nokia Mail במהלך ההתקנה.

באפשרותך להוסיף חשבון Mail for Exchange לטלפון אם ברצונך לסנכרן את העבודה שלך או דואר אחר, כולל אנשי קשר ולוח שנה, עם הטלפון. בחר **תפריט** > **יישומים** > **היישומים שלי** > **Mail for Exchange** וחשבון דואר והקלד את הפרטים הדרושים.

הוספת חשבון דואר מאוחר יותר

בחר **תפריט** > **דוא"ל** > **הוספת חשבון** ושירות דואר, והיכנס.



רוצה לשלוח דואר כאשר אתה בדרכים? בעזרת הטלפון, באפשרותך לקרוא ולשלוח דואר, גם כאשר אינך יושב ליד השולחן.

1. בחר **תפריט > דוא"ל** וחשבון דוא"ל.
2. בתיבת הדואר, בחר **אפשרויות > חיבור הודעה חדשה**.
3. להוספת נמען מאנשי הקשר שלך, בחר **הוספה**. באפשרותך גם לכתוב את הכתובת. באפשרותך להוסיף יותר מנמען אחד.
4. כתוב את הנושא ואת ההודעה שלך.
5. לצירוף קובץ, כגון תמונה, בחר **אפשרויות > צירוף**.
6. בחר **שליחה**.

מענה לדוא"ל

כדי לענות לדוא"ל, פתח אותו ובחר **אפשרויות > מענה**.

התחברות לרשתות חברתיות



השתמש ביישום חיוויים כדי לראות מה קורה לחברייך. היכנס לשירותי הרשתות החברתיות שלך.

1. בחר **תפריט > יישומים**.
 2. בחר **היישומים שלי > חיוויים**.
- ★ **עצה:** הוסף את חיוויים למסך הבית שלך להצגת העדכונים האחרונים.

ביטול התראות

ביישום חיוויים, בחר **אפשרויות > הגדרות**, נקה את תיבת הסימון ובחר **שמירה**.

מדוע לשאת מצלמה נפרדת אם הטלפון שלך כולל את כל מה שאתה זקוק לו כדי ללכוד זכרונות? באמצעות מצלמת הטלפון שלך, באפשרותך לצלם תמונות או להקליט קטעי וידאו בקלות.

צילום תמונה



לכוד את הרגעים הטובים ביותר בעזרת מצלמת הטלפון שלך.

1. כדי להפעיל את המצלמה, בחר **תפריט > מצלמה**.
2. כדי להגדיל או להקטין את התצוגה, גלול למעלה או למטה.
3. כדי לצלם את התמונה, בחר .


★ **עצה:** כדי להקליט וידאו, גלול ימינה ובחר .

התמונות נשמרות בתיקייה **תפריט > תצלומים**.

כיבוי המצלמה

בחר .

צילום דיוקן עצמי

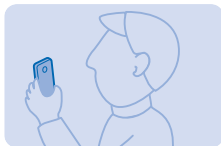

צילום דיוקן עצמי בעזרת מצלמת הטלפון הוא פשוט.

1. כדי להפעיל את המצלמה, בחר **תפריט > מצלמה**.
2. בחר  > .
3. החזק את הטלפון כשהמצלמה פונה כלפיך ופעל בהתאם להוראות שאתה שומע. כשאתה מוכן, הטלפון מצלם את התמונה באופן אוטומטי.



שלח את התמונות הטובות ביותר שלך אל חבריך ובני משפחתך בהודעת מולטימדיה או דוא"ל, או באמצעות Bluetooth.

1. בחר **תפריט** > **תצלומים**.

2. עבור אל התמונה ובחר **אפשרויות** > **שיתוף** ואת אופן השליחה הרצוי.


★ **עצה:** כדי לשלוח וידאו, בחר **תפריט** > **וידאו**, את הווידאו שברצונך לשלוח, ובחר **אפשרויות** > **שיתוף**.

שליחת מספר תמונות או קטעי וידאו בו-זמנית

עבור אל התיקיה שבה נמצאים התמונות או סרטוני הווידאו ובחר **אפשרויות** > **סימון** ואפשרות. כדי לשלוח, בחר **אפשרויות** > **שתף פריטים מסומנים** ואת אופן השליחה הרצוי.

למד כיצד לגלוש באינטרנט.

גלישה באינטרנט

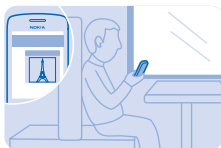

התעדכן בחדשות ובקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך בעורך בדרכים.

1. בחר **תפריט** < **אינטרנט**.

2. בחר את שורת הכתובת.

3. כתוב כתובת אינטרנט.

★ **עצה:** כדי לחפש באינטרנט, כתוב מילת חיפוש בשורת הכתובת. אם תתבקש, בחר את מנוע החיפוש המהווה ברירת מחדל.

הגדלת התצוגה

בחר חלק מהדף.

★ **עצה:** כדי להציג את הדף בעמודה יחידה של טקסט גדול יותר וניתן לקריאה ותמונות, מבלי להגדיל את התצוגה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** והעבר את **תצוגת עמודות** למצב **מופעלת**.

הוספת אתר אינטרנט למועדפים שלך



אם אתה מבקר באותם אתרי אינטרנט כל הזמן, הוסף אותם למועדפים שלך כדי שתוכל לגשת אליהם בקלות.

1. בחר **תפריט** < **אינטרנט**.

2. עבור אל אתר אינטרנט.

3. בחר **אפשרויות** < **הוספה למועדפים**.

מעבר אל אתר אינטרנט מועדף

פתח את הכרטיסייה **מועדפים** ובחר מועדף.

יש לך רגע פנוי ואתה זקוק לבידור? למד כיצד להאזין למוסיקה או לרדיו בטלפון.

השמעת שיר



השמעת מוסיקה המאוחסנת בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון.

1. בחר **תפריט > מוזיקה**.
2. בחר שיר. כדי להשהות או לחדש את ההפעלה, הקש על || או ►.

דילוג לתחילת השיר הנוכחי
גלול שמאלה.

דילוג אל השיר הקודם
גלול שמאלה פעמיים.

דילוג אל השיר הבא
גלול ימינה.

הרצה קדימה או אחורה
לחץ לחיצה ארוכה על מקש הגלילה ימינה או שמאלה.

סגירת נגן המוסיקה
לחץ על מקש הסיום.

הגדרת נגן המוסיקה לפעולה ברקע
בחר **אפשרויות > הפעלה ברקע**.

סגירת נגן המוסיקה כשהוא פועל ברקע
לחץ לחיצה ארוכה על מקש הסיום.

האזנה לרדיו



באפשרותך להאזין לתחנות רדיו FM באמצעות הטלפון - פשוט בחר תחנה. כדי להאזין לרדיו, יש לחבר דיבורית אישית תואמת להתקן. הדיבורית משמשת בתור אנטנה.

בחר תפריט < רדיו.

שינוי עוצמת הקול
גלול מעלה או מטה.

סגירת הרדיו
לחץ על מקש הסיום.

הגדרת הרדיו לפעולה ברקע
בחר אפשרויות < הפעלה ברקע.

סגירת הרדיו כשהוא פועל ברקע
לחץ לחיצה ארוכה על מקש הסיום.

למד כיצד להשתמש בלוח השנה כדי לשמור על הפריטים שלך מאורגנים.

הוספת רשומת לוח שנה

עליך לזכור פגישה? הוסף אותה ללוח השנה.

1. בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.
2. בחר **תאריך** ובחר **הצגה** < **הוספה**.
3. בחר סוג רשומה.
4. מלא את השדות ובחר **שמירה**.

★ **עצה:** כדי למחוק רשומה, עבור אל הרשומה ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

שינוי השעה והתאריך



באפשרותך להגדיר את שעון הטלפון באופן ידני.

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **תאריך ושעה**.

שינוי אזור הזמן בעת נסיעה

בחר **הגדרות תאריך ושעה** < **אזור זמן**, גלול ימינה או שמאלה כדי לבחור את אזור הזמן של המיקום שלך ובחר **שמירה**.

הגדרת התראה

באפשרותך להשתמש בטלפון כשעון מעורר.

1. בחר **תפריט** < **יישומים** < **שעון מעורר**.
2. בחר **אפשרויות** < **הוספת תזכורת חדשה**, הגדר את שעת ההתראה ובחר **שמירה**.

★ **עצה:** כדי לשנות התראה קיימת, בחר את ההתראה, בחר **פתיחה**, ערוך את שעת ההתראה ובחר **שמירה**.

התראה חוזרת

העבר את **חזרה:** למצב **הפעלה**, ובחר את הימים וכן **בוצע**.

ניהול הטלפון והקישוריות

שמור על הטלפון ועל התוכן שלו. למד כיצד להתחבר לאביזרים ולרשתות, להעביר קבצים, ליצור גיבויים, לנעול את הטלפון ולשמור על התוכנה מעודכנת.

שיתוף התוכן שלך באמצעות 'שיתוף מהיר'



בעזרת 'שיתוף מהיר', שיתוף התוכן הוא קל יותר מאי פעם.

1. בחר **תפריט > הגדרות > קישוריות > Bluetooth > הפעלה**.
2. בחר **ניראות הטלפון > גלוי תמיד** כדי להפוך את הטלפון לגלוי עבור אחרים.
3. בחר, לדוגמה, תמונה לשיתוף ובחר **אפשרו**. **שיתוף > דרך 'שיתוף מהיר'**.
4. הנח את הטלפון קרוב לטלפון השני.

'שיתוף מהיר' מחפש אחר הטלפון הקרוב ביותר ושולח את הפריט אליו.

הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית. אל תאשר בקשות לחיבור Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם. באפשרותך לבטל את פונקציית Bluetooth כשאינך משתמש בה.

גיבוי תוכן בכרטיס זיכרון




רוצה לוודא שלא תאבד קבצים חשובים? באפשרותך לגבות את זיכרון הטלפון לכרטיס זיכרון תואם.

1. בחר **תפריט > הגדרות > סינכרון וגיבוי**.
2. בחר **יצירת גיבוי**.
3. בחר את הפריטים שברצונך לגבות ולאחר מכן לחץ על **בוצע**.

שחזור גיבוי

בחר **שחזור גיבוי** ואת התוכן שברצונך לשחזר ולחץ על **בוצע**.

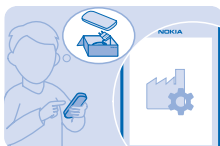

אם הטלפון שלך אינו פועל כהלכה, באפשרותך לאפס הגדרות מסוימות לערכיהן המקוריים.

1. סיים את כל השיחות והחיבורים.
2. בחר **תפריט > הגדרות > שחזור הגד' יצרן > הגדרות בלבד**.
3. הקלד את קוד האבטחה.

פעולה זו אינה משפיעה על מסמכים או קבצים המאוחסנים בטלפון.

לאחר שחזור ההגדרות המקוריות, הטלפון נכבה ולאחר מכן מופעל שוב. פעולה זו עשויה להימשך זמן ארוך מהרגיל.

עדכון תוכנת הטלפון

באפשרותך לעדכן את תוכנת הטלפון באופן אלחוטי. כמו כן, באפשרותך להגדיר את הטלפון לבדוק באופן אוטומטי אם קיימים עדכונים.

1. בחר **תפריט > הגדרות > טלפון > עדכוני ההתקן**.
2. כדי לבדוק אם קיים עדכון זמין וכדי להוריד אותו, בחר **הורדת תוכנת הטלפון**.

העדכון עשוי להימשך מספר דקות. אם אתה נתקל בבעיות, פנה אל ספק שירות הרשת.

לאחר העדכון, עבור אל www.nokia.com/support כדי לקבל את המדריך החדש למשתמש.

ספק שירות הרשת שלך עשוי לשלוח עדכונים דרך הרשת הסלולרית ישירות לטלפון שברשותך. לקבלת מידע נוסף אודות שירות רשת זה, פנה לספק שירות הרשת שלך.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן, כולל פריטים בחינם, עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

לפני תחילת העדכון, חבר מטען או דא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה.

⚠ אזהרה: בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן, אפילו לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן.

קודי גישה

האם אי פעם תהית למה משמשים הקודים השונים בטלפון שלך?

קודים אלה מגנים על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש בלתי מורשה או דרושים כדי לגשת לתכונות מסוימות.

קוד PIN או PIN2
(4-8 ספרות)

באפשרותך להגדיר את הטלפון לבקש את קוד ה-PIN בעת ההפעלה שלו.

אם שכחת את הקודים או שהם לא צורפו לכרטיס שלך, פנה לספק שירות הרשת שלך.

אם תקליד את הקוד באופן שגוי 3 פעמים ברצף, יהיה עליך לבטל את חסימת הקוד בעזרת קוד PUK או PUK2.

קודים אלה דרושים כדי לבטל את החסימה של קוד PIN או PIN2.

PUK או PUK2

אם הוא לא צורף לכרטיס ה-SIM, פנה לספק שירות הרשת.

קוד זה מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה.

קוד אבטחה (קוד נעילה, סיסמה)

באפשרותך להגדיר את הטלפון לבקש את קוד הנעילה שאתה מגדיר. קוד ברירת המחדל הוא 12345.

שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון.

אם שכחת את הקוד והטלפון נעול, יידרש שירות עבור הטלפון. חיובים נוספים עשויים לחול, וייתכן שכל הנתונים האישיים בטלפון שלך יימחקו.

לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת השירות הקרובה ביותר עבור הטלפון שלך, או למשווק הטלפון.

קוד זה משמש לזיהוי טלפונים ברשת. ייתכן שיהיה עליך לספק את המספר לשירותי נקודת השירות שלך.

IMEI

להצגת מספר IMEI שלך, חייג *#06#.

מידע מוצר ומידע בטיחות

שירותי רשת ועלויות

באפשרותך להשתמש בהתקן רק GSM 850, 900, 1800, 1900; רשתות WCDMA 900, 2100 MHz. דרוש מנוי אצל ספק שירות. השימוש בתכונות מסוימות והורדת תוכן דורשים חיבור לרשת ועשויים להוביל לחיוב בגין העברת נתונים. בנוסף, ייתכן שיהיה עליך להירשם לתכונות מסוימות.

שיחות חירום

1. דא שההתקן פועל.
2. דא שעוצמת האות מספקת.

ייתכן שתצטרך לבצע גם את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM להתקן, אם נמךך על-ידי ההתקן.
 - בטל הגבלות שיחות בהתקן, כגון חסימת שיחות, מספרי טלפון קבועים או קבוצת משתמשים סגורה.
 - דא שפרופיל הטיסה אינו מופעל.
 - אם מקשי ההתקן נעולים, בטל את הנעילה.
3. לחץ על מקש הסיום שוב ושוב עד שמסך הבית יוצג.
 4. הקלד את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי שיחות חירום משתנים בהתאם למיקום.
 5. לחץ על מקש החיוג.
 6. ספק את המידע הדרוש בצורה המדויקת ביותר האפשרית. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, אתה מתבקש ליצור חשבון Nokia משלך. כדי לבצע שיחת חירום במהלך הגדרת החשבון, לחץ על מקש השיחה.

חשוב! הפעל את הנ שיחות הטלפון הסלולרי והן את שיחות האינטרנט, אם הטלפון שלך תומך בשיחות אינטרנט. הטלפון עשוי לנסות לבצע שיחות חירום הן ברשתות סלולריות והן דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט. לא ניתן להבטיח חיבורים בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על טלפון סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על פעולה תקינה של ההתקן.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עשויות לגרום נזק להתקן או לסוללה.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע בו.
- אל תפתח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקן רדיו.
- אל תפיל או תנער את ההתקן או הסוללה. טיפול אגרסיבי עלול לשבור אותו.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקיה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול למנוע הפעלה נאותה.
- כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת.
- הרחק את ההתקן ממגנטים או משדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

מיחזור



העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. ניתן לשחזר את כל החומרים של ההתקן כחומרים ואנרגיה. בדוק כיצד למחזר את המוצרים שברשותך בכתובת www.nokia.com/recycle.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, הסוללה, התיעד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל הסוללות והמוצרים החשמליים והאלקטרוניים לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל: קח אותם למיחזור. לקבלת מידע אודות נקודת המיחזור הקרובה ביותר אליך, פנה לרשות איסוף האשפה המקומית, או בקר בכתובת www.nokia.com/support. לקבלת מידע נוסף על המאפיינים הסביבתיים של ההתקן, ראה www.nokia.com/ecoprofile.

אודות ניהול הרשאות דיגיטליות

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הליטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה ותכנים אחרים.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

באמצעות התקן זה, באפשרותך לגשת לתוכן המוגן באמצעות OMA DRM 2.0. אם תוכנת ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מסוימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לבקש את ביטול הגישה של תוכנת DRM זו לתוכן חדש המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול גם למנוע חידוש של תוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. ביטול תוכנת ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) שכאלה אינה משפיעה על השימוש בתוכן המוגן באמצעות סוגים אחרים של DRM, או על השימוש בתוכן שאינו מוגן באמצעות DRM.

מידע אודות הסוללה והמטען

השתמש בהתקן שברשותך רק עם סוללה נטענת מקורית מסוג BL-5C.

טען את ההתקן באמצעות מטען AC-20 או AC-18. סוג התקע שנדרש למטען עשוי להשתנות.

Microsoft Mobile עשויה לייצר דגמים וזמינים נוספים של סוללות או מטענים עבור ההתקן זה.

ביטוח שימוש בסוללה ובמטען

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כדי לנתק מטען או אבזר כלשהו, אחזו בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

כאשר המטען אינו נמצא בשימוש, נתק אותו. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורה שבין 15°C ו-25°C לקבלת ביצועים מיטביים. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי נוגע ברצועות המתכת שעל-גבי הסוללה. זה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ השני.

אל תשלך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. ציית לתקנות המקומיות. מחזור סוללות במידת האפשר. אין להשלך סוללות כאשפה רגילה. אין לפרק, לחרוך, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום נזק לסוללה בכל דרך אחרת. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של הנזל בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנוגעים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית. אל תשנה, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או שתטבול או תחשוף למים או לנזולים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן נפגמות.

השתמש בסוללה ובמטען רק ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסיבולת או במטענים לא תואמים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד. אין להטעין את ההתקן במהלך סופת ברקים.

מידע בטיחותי חיוני - מטען/סוללה

מטען

- מנע כניסה של מים או לחות למטען.
- הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות, לדוגמה, ליד רדיאטור או תנור חם, או חשיפה לשמש.
- הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריים או סיגרים דלוקים, להבה גליה וכולי.
- הימנע מהפלת עצמים על המטען. הימנע מהתזת נוזלים, לרבות חומצות, עליו.
- חבר את המטען רק לשקעים המספקים את רמת המתח המסומנת עליו.
- כדי להקטין את סכנת הנזק לכבל החשמלי, אל תנתק את המטען מהשקע על-ידי משיכת הכבל. אחזו במטען עצמו ומשוך אותו מתוך השקע.

- דוא שהכבל מנותב באופן כזה שאינו עלול לגרום לדריכה או מעידה עליו.
- אזהרה: לעולם אין להחליף את הכבל או התקע בחלקים לא מקוריים. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות.
- שמור תמיד את מפסק הזרם החשמלי במצב עבודה תקין.
- בעת שימוש בכבל מאריך, דוא שההאזקה בתוך הכבל נמצאת במצב עבודה תקין.
- השתמש רק בתוך מבנים ועלולים לא במקום החשוף לשמש, גשם וכדומה.

סוללה

⚠ אזהרה: סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה. החלף רק בסוללה מקורית של Nokia.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהיגיד של ילדים קטנים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה של התקנים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן ההתקן הרפואי כדי לקבוע אם הוא מסוכן כהלכה מפני אנרגיית רדיו חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

כדי להימנע מהפרעות פוטנציאליות, היצרנים של התקנים רפואיים מושתלים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי להתקן הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאחור שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

שמיעה

⚠ אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

התקנים אלחוטיים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עוזי שמיעה מסוימים.

הגן על ההתקן שברשותך מתוכן מזיק

ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוויורסים ולתוכן מזיק אחר. נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הן עלולות להכיל תוכנות ודוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- נהג במשנה זהירות בעת קבלת בקשות לקישוריות, גלישה באינטרנט או הורדת תוכן. אל תאשר חיבורי Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם.
- התקן תוכנות והשתמש בשירותים רק ממקורות שאתה בוטח בהם, המאפשרים אבטחה והגנה נאותות.
- התקן תוכנות אנטי-וירוס ותוכנות אבטחה אחרות בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר. השתמש ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד בכל פעם. השימוש ביותר מיישום אחד עלול להשפיע על הביצועים והתפעול של ההתקן ו/או המחשב.
- אם אתה ניגש לסימניו וקישורים מותקנים מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, נקוט באמצעי הזהירות המתאימים. Microsoft Mobile אינה תומכת או נושאת באחריות לאותם אתרים.

כלי רכב

אותות רדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

התקנת ההתקן ברכב בתבוצע אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך. התקנה שגויה עלולה להיות מסוכנת ולבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל הציוד הסלולרי שמותקן ברכב מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא חומרים דליקים או נפוצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן בסביבות בעלות סכנת פיצוץ פוטנציאלית, כגון בקרבת משאבות דלק. ניצוצות עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. שים לב להגבלות באזורים עם דלק; במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. ייתכן שאזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית לא יסומנו באופן ברור. אלה בדרך כלל אזורים שבהם אתה מתבקש לכתוב את המנוע שלך, ירכתיים של כלי שיש בהם מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים. ברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

לקבלת מידע אודות SAR, עיין במדריך למשתמש המודפס או עבור אל www.nokia.com/sar.

הודעות תמיכה

כדי לסייע לך לנצל בצורה המרבית את הטלפון שברשותך ואת השירותים, אתה מקבל הודעות טקסט מותאמות אישית בחינם מ-Microsoft Mobile. ההודעות מכילות עצות, טריקים ותמיכה.

כדי להפסיק לקבל את ההודעות, בחר **תפריט** > **הגדרות** > **חשבון Nokia** > **חדשות והצעות**.

כדי לספק את השירות המתואר לעיל, מספר הטלפון הנייד שלך, המספר הסידורי של הטלפון שברשותך וזהוים מסוימים של המנוי שלך להתקן הנייד נשלחים אל Microsoft Mobile כאשר אתה משתמש בטלפון בפעם הראשונה. ייתכן שחלק מהמידע או כולו יישלחו אל Microsoft Mobile שגם בעת עדכון התוכנה. מידע זה יכול לשמש כפי שצוין במדיניות הפרטיות, הווימיה בכתובת www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות נוספות

הצהרת תאימות

CE 0168

ישו Microsoft Mobile מצהירה בזאת כי מוצר RM-948 זה תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. ניתן למצוא עותק של הצהרת התאימות בכתובת www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

הזמנית של מוצרים, תכונות, יישומים ושירותים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. Microsoft Mobile עשויה, לפי שיקול דעתה בלבד, לשנות, לתקן או להפסיק כל אחד משירותיה, כולו או חלקו. למידע נוסף, פנה אל המשווק או אל ספק השירותים שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא הגבלה, אחריות משתמעת לשירותים והתאמה למטרה שיומית הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Microsoft Mobile שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי דיון החל, Microsoft Mobile או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישאום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

שכפול, העברה או הפצה של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Microsoft Mobile אסורים. Microsoft Mobile פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמשך. Microsoft Mobile שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מקדמת.

Microsoft Mobile אינה מספקת כל מצג או אחריות או נטולת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמש קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן. השימוש שלך ביישום מהווה אישור מצדך שהיישום מסופק כפי שהוא.

הורדת מפות, משחקים, מוסיקה ווידאו והעלאה של תמונות ווידאו עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בגין העברת הנתונים. הזמנית של מוצרים, שירותים ותכונות מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים נוספים ולמידע על הזמנית של אפשרויות שפה, פנה למשווק המקומי שלך.

הצהרת FCC

התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלתו מותנית בכיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל הפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העוללות לגרום לפעולה לא רצויה. לקבלת מידע נוסף, עבור לכתובת

transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי Microsoft Mobile עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

הערה: ציוד זה נבחן ונמצא מתאים להגבלות של התקן דיגיטלי Class B, בכפוף ל-Part 15 של FCC Rules. הגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות מזיקות בהתקנה באזור מגורים. ציוד זה מחולל, משתמש ועלול להקרין אנרגיה בתדרי רדיו. אם ההתקנה והשימוש בו לא בוצעו על פי ההוראות התקן זה עלול לגרום הפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, לא ניתן לערוב לכך שלא יחולל הפרעות בהתקנה כלשהי. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה (ניתן לבדוק זאת על-ידי כיבוי והפעלתו), מומלץ לנסות לטפל בהפרעה על-ידי ביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- שינוי הקיטוב של האנטנה הקולטת או מיקומה.
- שיפור ההפרדה בין הציוד למקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל, השונה מהמעגל שהמקלט מחובר אליו.
- פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

TM © Microsoft Mobile 2014. כל הזכויות שמורות. Nokia הוא סימן מסחרי רשום של Nokia Corporation. שמות/מוצרים של צד שלישי עשויים להיות סימנים מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License עבור (1) לשימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 על-ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו-(2) לשימוש בקבצי וידאו מסוג MPEG-4 שמסופק על-ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה www.mpegla.com.