

מדריך למשתמש

מטען נייד כפול 5200/9000/12000 mAh

מדריך למשתמש

מטען נייד כפול 5200/9000/12000 mAh

תוכן

3	למען ביטחונך
4	אודות המטען הנייד שלך
5	מקשים וחלקים
6	טעינת המטען הנייד שלך
7	טעינת הטלפון באמצעות המטען הנייד
8	טעינת הטלפון והמטען הנייד ביחד
9	מידע מוצר ומידע בטיחות
10	זכויות יוצרים והודעות נוספות

למען ביטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי ציות להנחיות עלול להיות מסוכן או בניגוד לחוקים ולתקנות המקומיים.

שירות מוסמך



רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

סוללות, מטענים ואביזרים אחרים



השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי Microsoft Mobile לשימוש עם התקן זה. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

הקפד שהתקן יישאר יבש



ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.

אודות המטען הנייד שלך


הכנס את המטען הנייד לכיסך וקח אותו לכל מקום שתרצה.

בעזרת מטען נייד כפול 5200/9000/12000 mAh, באפשרותך לטעון את הסוללה של התקן תואם כאשר אין לך גישה למקור חשמל רגיל.

קרא מדריך זה למשתמש בקפידה לפני השימוש במוצר. כמו כן, קרא את המדריך למשתמש עבור ההתקן שאתה מחבר למוצר.

מקשים וחלקים

הכר את המטען הנייד שלך.

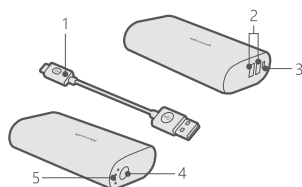

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | כבל טעינה ונתונים (CA-189CD) |
| 2 | מחברי USB לטעינת טלפונים |
| 3 | מחבר micro-USB |
| 4 | מקש מחוון המתח |
| 5 | נוריות חיווי |

הציפוי של מוצר זה אינו מכיל ניקל.

ייתכן שחלק מהאביזרים המוזכרים במדריך זה למשתמש, כגון מטען, דיבורית אישית או כבל נתונים, יימכרו בנפרד.

טעינת המטען הנייד שלך


הסוללה המובנית נטענת באופן חלקי במפעל, אך ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להשתמש במטען הנייד שלך.

טען את המטען הנייד בטמפרטורה המתאימה: $+45^{\circ}\text{C}$ – 0°C . אם הטמפרטורה נמצאת מחוץ לטווח, כל נוריות המחוון מהבהבות במהירות והמטען הנייד מפסיק את הטעינה.

1. חבר מטען USB תואם (נמכר בנפרד) לשקע חשמל בקיר. באפשרותך גם לטעון את המטען הנייד מהמחשב בעזרת הכבל המצורף למטען.

2. חבר את קצה micro-USB של הכבל למטען הנייד.

נוריות המחוון יידלקו ואחת מהן תהבהב בצורה קבועה בזמן שהסוללה נטענת, כדי להצביע על ההתקדמות. כאשר הסוללה טעונה במלואה, כל נוריות המחוון נדלקות למשך 10 שניות ולאחר מכן נכבות.

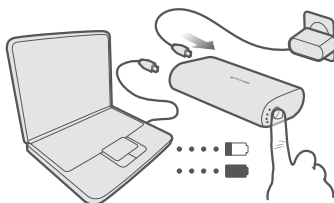

3. כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתק את מטען ה-USB או את הכבל מהמטען הנייד ולאחר מכן משקע החשמל או מהמחשב. המטען מציג את רמת הטעינה הנותרת של הסוללה למשך 10 שניות.

בדיקת רמת הטעינה של הסוללה

לחץ על מקש מחוון המתח. נוריות המחוון נדלקות למשך 10 שניות ומציגות את רמת הטעינה הנותרת של הסוללה.

אם הסוללה ריקה, נורית המחוון הראשונה מהבהבת במהירות. טען את המטען הנייד שלך.


טעינת הטלפון באמצעות המטען הנייד

סוללת הטלפון מתרוקנת ואין שקע או מטען בסביבה? השתמש במטען הנייד כדי לטעון את הטלפון שלך, או התקן תואם אחר, בעודך בתנועה.

השתמש במטען הנייד כדי לטעון את הטלפון שלך בטמפרטורה המתאימה: $+55^{\circ}\text{C}$ – -15°C . אם הטמפרטורה נמצאת מחוץ לטווח, כל נוריות המחוון מהבהבות במהירות והמטען הנייד מפסיק את הטעינה.

1. חבר את קצה ה-USB של הכבל המצורף למטען לאחד ממחברי ה-USB של המטען הנייד.
2. חבר את הקצה השני של הכבל למחבר המטען בטלפון.

★ **עצה:** אם יש לך שני כבלים של המטען, תוכלו להטעין שני טלפונים בו-זמנית.

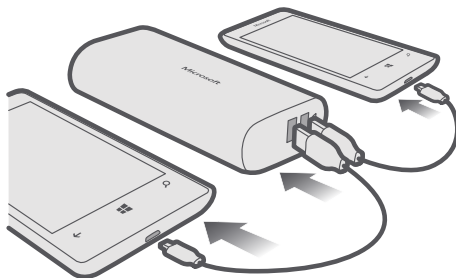


נוריות המחוון נכבות בעת הטעינה. ניתן ללחוץ על מקש מחוון ההפעלה כדי לבדוק את רמת הטעינה הנוותרת של הסוללה.

בדוק את התקדמות הטעינה בטלפון שלך. זמני הטעינה משתנים בהתאם לטלפון ולשימוש.

טעינת הטלפון והמטען הנייד ביחד

- הן סוללת הטלפון והן סוללת המטען הנייד חלשות? מצא שקע חשמל בקיר כדי לטעון אותן ביחד.
1. חבר את הטלפון למטען הנייד באמצעות הכבל המצורף למטען. השתמש במחבר ה-USB המרוחק יותר ממחבר ה-micro-USB.
 2. חבר את המטען הנייד ל-USB המחובר לשקע חשמל בקיר.

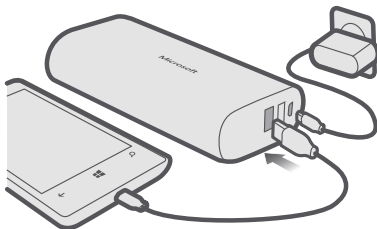

הטלפון נטען קודם. זמני הטעינה משתנים בהתאם לטלפון ולמטען ה-USB. נוריות המחוון יידלקו ואחת מהן תהבהב בצורה קבועה בזמן שהמטען הנייד נטען. כאשר הסוללה טעונה במלואה, כל נוריות המחוון נדלקות למשך 10 שניות ולאחר מכן נכבות.

מידע מוצר ומידע בטיחות

שמירה על ההתקן שברשותך

- ספל בהתקן, בסוללה ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על פעולה תקינה של ההתקן.
- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, אפשר להתקן להתייבש.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עשויות לגרום נזק להתקן או לסוללה.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע בו.
- אל תפתח את ההתקן.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקן רדיו.
- אל תפיל או תנער את ההתקן או הסוללה. טיפול אגרסיבי עלול לשבור אותו.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקיה ויבשה.

מיחזור



העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. ניתן לשחזר את כל החומרים של ההתקן כחומרים ואנרגיה. בדוק כיצד למחזר את המוצרים שברשותך בכתובת www.microsoft.com/mobile/recycle.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, הסוללה, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל הסוללות והמוצרים החשמליים והאלקטרוניים לאיסוף נפרד בתום חי המוצרים. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל: קח אותם למיחזור. לקבלת מידע אודות נקודות המיחזור הקרובה ביותר אליך, פנה לרשות איסוף האשפה המקומית, או בקר בכתובת www.microsoft.com/mobile/support. לקבלת מידע נוסף על המאפיינים הסביבתיים של ההתקן, ראה www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

מידע אודות הסוללה והמטען

ההתקן שברשותך כולל סוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה מההתקן משום שאתה עלול לגרום נזק להתקן.

Microsoft Mobile עשויה לייצר דגמים נוספים של סוללות או מטענים הזמינים עבור התקן זה.

בטיחות בשימוש בסוללה ובמטען

כדי לנתק מטען או אביזר כלשהו, אחזו בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

כאשר המטען אינו נמצא בשימוש, נתק אותו. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורה שבין 15°C-25°C לקבלת ביצועים מיטביים. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

אל תשלך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. ציית לתקנות המקומיות. מחזר סוללות במידת האפשר. אין להשלך סוללות כאשפה רגילה.

אין לפרק, לחתוך, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום נזק לסוללה בכל דרך אחרת. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של הנוזל בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנוגעים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית. אל תשנה, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף לחים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים לא תואמים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען אך ורק בתוך מבנים. אין להטעין את ההתקן במהלך סופת ברקים.

הסוללה DC-32 מכילה את החומר REACH SVHC (Methyl-2-pyrrolidinone) CAS 872-50-4 בכמות העולה על 0.1% ממשקלה. השימוש הרגיל במוצר אינו חושף אותך ל-Methyl-2-pyrrolidinone-1.

מידע בטיחותי חיוני - מטען/סוללה

מטען

- מנע כניסה של מים או לחות למטען.
- הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות, לדוגמה, ליד רדיאטור או תנור חם, או חיפה לשמש.
- הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות או סיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.
- הימנע מהפלת עצמים על המטען. הימנע מהתזת נוזלים, לרבות חומצות, עליו.
- חבר את המטען רק לשקעים המספקים את רמת המטח המסומנת עליו.
- כדי להקטין את סכנת הנזק לכלל החשמלי, אל תנתק את המטען מהשקע על-ידי משיכת הכבל. אחוז במטען עצמו ומשוך אותו מתוך השקע.
- ודא שהכבל מנותב באופן כזה שאינו עלול לגרום לדריכה או מעידה עליו.
- אזהרה: לעולם אין להחליף את הכבל או התקע בחלקים לא מקוריים. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות.
- שמור תמיד את מפסק הזרם החשמלי במצב עבודה תקין.
- בעת שימוש בכבל מאריך, ודא שההארכה בתוך הכבל נמצאת במצב עבודה תקין.
- השתמש רק בתוך מבנים ולעולם לא במקום החשוף לשמש, גשם וכדומה.

סוללה

A אזהרה: סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ הסוללה. החלף רק בסוללה מקורית של Microsoft Mobile.

זכויות יוצרים והודעות נוספות

הצהרת תאמונות



Microsoft Mobile Oy מצהירה בזאת כי מוצר DC-32/DC-33/DC-34 זה תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחייה 2004/108/EC.

זמינות המוצרים עשויה להשתנות בהתאם לאזור. למידע נוסף, פנה אל המשווק שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Microsoft Mobile שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או להסירו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, Microsoft Mobile או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

שכפול, העברה או הפצה של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Microsoft Mobile אסורים. Microsoft Mobile פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמשך. Microsoft Mobile שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Microsoft Mobile אינה מספקת כל מצג או אחריות או נטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמשי קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן. השימוש שלך ביישום מהווה אישור מצדך שהיישום מסופק כפי שהוא.

FCC/INDUSTRY CANADA הצהרת התאמות

הצהרה זו תואם את Part 15 של FCC Rules ואת תקני RSS Industry Canada licence-exempt. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העוללות לגרום לפעולה לא רצויה. לקבלת מידע נוסף, עבור לכתובת transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. שינויים

או התאמות שאינם מאושרים באופן מפורש על ידי Microsoft Mobile עלולים לבטל את תוקף סמכותו של המשתמש להפעיל ציוד זה.

הערה: ציוד זה נבחר ונמצא מתאים להגבלות של התקן דיגיטלי Class B, בכפוף ל-Part 15 של ה-FCC Rules. הגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות מזיקות בהתקנה באזור מגורים. ציוד זה מחולל, משתמש ועלול להקרין אנרגיה בתדרי רדיו. אם ההתקנה והשימוש בו לא בוצעו על פי ההוראות התקן זה עלול לגרום הפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, לא ניתן לערוב לכך שלא יחולל הפרעות בהתקנה כלשהי. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה (ניתן לבדוק זאת על-ידי כיבוי והפעלתו), מומלץ לנסות לטפל בהפרעה על-ידי ביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- שינוי הקיטוב של האנטנה הקולטת או מיקומה.
- שיפור ההפרדה בין הציוד למקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל, השונה מהמעגל שהמקלט מחובר אליו.
- פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

TM © Microsoft Mobile 2015. כל הזכויות שמורות. Microsoft הוא סימן מסחרי של קבוצת החברות של Microsoft. שמות/מוצרים של צד שלישי עשויים להיות סימנים מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.