



# Korisnički priručnik Lumia sa sustavom Windows 10 Mobile

# O ovom korisničkom priručniku

Ovaj je priručnik korisnički priručnik za vaše izdanje softvera.

**!** **Važno:** Za važne informacije o sigurnoj upotrebi uređaja i baterije pročitajte „Za vašu sigurnost“ i „Informacije o proizvodu i sigurnosti“ u tiskanom korisničkom priručniku ili korisničkom priručniku uređaja ili na [www.microsoft.com/mobile/support](http://www.microsoft.com/mobile/support) te u korisničkom priručniku u uređaju prije upotrebe uređaja. Da biste saznali kako započeti upotrebljavati novi uređaj, pročitajte tiskani korisnički vodič.

Za mrežni korisnički priručnik, videozapise, još više informacija i pomoć pri rješavanju problema idite na [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com) i potražite upute za telefone sa sustavom Windows.

Možete također pogledati naše videozapise podrške na [www.youtube.com/lumiasupport](http://www.youtube.com/lumiasupport).

Osim toga, postoji korisnički priručnik na telefonu – uvijek je s vama, dostupan po potrebi. Da biste našli odgovore na pitanja i korisne savjete, dodirnite  **Lumia pomoć + savjeti**. Ako se tek upoznajete s uređajem Lumia, pogledajte odjeljak za nove korisnike uređaja Lumia.

Za informacije o Izjavi o privatnosti tvrtke Microsoft idite na [aka.ms/privacy](http://aka.ms/privacy).

# Korisnički priručnik

Lumia sa sustavom Windows 10 Mobile

## Sadržaj

|                                             |           |                                            |           |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Za vašu sigurnost</b>                    | <b>5</b>  | Pregledavanje SIM aplikacija               | 60        |
| <b>Prvi koraci</b>                          | <b>6</b>  | Trgovina                                   | 60        |
| Uključivanje telefona                       | 6         | <b>Osobe i poruke</b>                      | <b>64</b> |
| Zaključavanje tipki i zaslona               | 7         | Pozivi                                     | 64        |
| Punjenje telefona                           | 7         | Kontakti                                   | 68        |
| <b>Vaša prva Lumia?</b>                     | <b>10</b> | Društvene mreže                            | 72        |
| Saznajte više o telefonu                    | 10        | Poruke                                     | 74        |
| Konfiguriranje telefona                     | 10        | E-pošta                                    | 78        |
| Ažuriranje aplikacija                       | 11        | <b>Fotoaparat</b>                          | <b>83</b> |
| Istraživanje pločica, aplikacija i postavki | 11        | Brzo otvaranje kamere                      | 83        |
| Navigacija unutar aplikacije                | 14        | Osnove kamere                              | 83        |
| Upotreba dodirnog zaslona                   | 15        | Napredna fotografija                       | 86        |
| Tipke za natrag, pokretanje i pretraživanje | 17        | Fotografije i videozapisi                  | 87        |
| Prebacivanje na novi telefon Lumia          | 18        | <b>Karte i navigacija</b>                  | <b>90</b> |
| <b>Osnove</b>                               | <b>22</b> | Uključivanje lokacijskih usluga            | 90        |
| Što je novo u ovom izdanju?                 | 22        | Pronalaženje lokacije                      | 90        |
| Upoznavanje telefona                        | 22        | Dobivanje uputa do određenog mjesta        | 91        |
| Računi                                      | 30        | Preuzimanje karte na telefon               | 91        |
| Prilagodba telefona                         | 35        | Načini određivanja položaja                | 92        |
| Cortana                                     | 42        | <b>Internet</b>                            | <b>93</b> |
| Pristupačnost                               | 44        | Određivanje internetskih veza              | 93        |
| Izrada snimke zaslona                       | 45        | Povezivanje računala s webom               | 93        |
| Produžavanje trajanja baterije              | 45        | Učinkovita upotreba podatkovnog plana      | 94        |
| Ušteda troškova podatkovnog roaminga        | 47        | Web-preglednik                             | 94        |
| Pisanje teksta                              | 48        | Pretraživanje weba                         | 97        |
| Sat i kalendar                              | 53        | Zatvaranje internetskih veza               | 97        |
| Upotreba dva SIM-a                          | 58        | Otklanjanje poteškoća s internetskom vezom | 97        |

|                                                                |            |                                      |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Zabava</b>                                                  | <b>99</b>  | Otklanjanje poteškoća s povezivanjem | 134        |
| Gledanje i slušanje                                            | 99         | <b>Ako telefon ne reagira</b>        | <b>135</b> |
| FM radio                                                       | 102        |                                      |            |
| Sinkronizacija glazbe i videozapisa između telefona i računala | 103        |                                      |            |
| Igre                                                           | 104        |                                      |            |
| Aplikacije i usluge za život sa stilom                         | 106        |                                      |            |
| <b>Ured</b>                                                    | <b>109</b> |                                      |            |
| Rad s programom Word                                           | 109        |                                      |            |
| Rad s programom Excel                                          | 110        |                                      |            |
| Rad s programom PowerPoint                                     | 110        |                                      |            |
| Stvaranje bilješke u programu OneNote                          | 111        |                                      |            |
| Pristup datotekama sustava Office kroz OneDrive                | 112        |                                      |            |
| Upotreba telefona kao da je računalo uz Continuum              | 112        |                                      |            |
| Spajanje uređaja uz Continuum                                  | 113        |                                      |            |
| Rad sa značajkom Continuum                                     | 114        |                                      |            |
| Upotreba kalkulatora                                           | 114        |                                      |            |
| <b>Upravljanje telefonom i povezivost</b>                      | <b>116</b> |                                      |            |
| Ažuriranje softvera telefona                                   | 116        |                                      |            |
| Upotreba sigurne VPN veze                                      | 117        |                                      |            |
| Wi-Fi                                                          | 117        |                                      |            |
| NFC                                                            | 118        |                                      |            |
| Bluetooth                                                      | 120        |                                      |            |
| Memorija i pohranjivanje                                       | 122        |                                      |            |
| Kopiranje sadržaja između telefona i računala                  | 125        |                                      |            |
| Sigurnost                                                      | 127        |                                      |            |
| Novčanik                                                       | 132        |                                      |            |
| Pristupni kodovi                                               | 133        |                                      |            |

# Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protivno lokalnim zakonima i propisima.



## ISKLUČIVANJE U PODRUČJIMA S OGRANIČENJEM

Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.



## SIGURNOST NA CESTI NA PRVOM JE MJESTU

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.



## SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



## KVALIFICIRANI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



## BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR

Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Microsoft Mobile. Punjači trećih strana koji su usklađeni s primjenjivim zahtjevima za USB i koji se mogu spojiti s USB priključnicom vašeg uređaja mogu biti kompatibilni. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



## UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM

Uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.



## STAKLENI DIJELOVI

Zaslon uređaja napravljen je od stakla. To se staklo može razbiti ako uređaj padne na tvrdu površinu ili primi jak udarac. Ako se staklo razbije, ne dirajte staklene dijelove uređaja i ne pokušavajte ih ukloniti. Ne koristite uređaj sve dok ovlašteni serviser ne zamijeni staklo.



## ZAŠTITITE SVOJ SLUH

Da biste spriječili eventualno oštećenje sluha, nemojte dugo slušati visoke razine glasnoće. Budite pažljivi kada držite uređaj u blizini uha dok je zvučnik u upotrebi.


# Prvi koraci

Pobrnite se za osnove i pokrenite telefon u trenu.

## Uključivanje telefona


Uključite telefon i započnite istraživati.

Pritisnite tipku za uključivanje dok uređaj ne počne vibrirati.

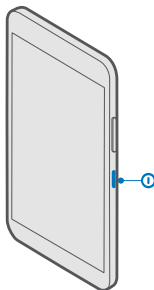

## Isključivanje telefona

Pritisnite i držite tipku za uključivanje te povucite zaključani zaslon.

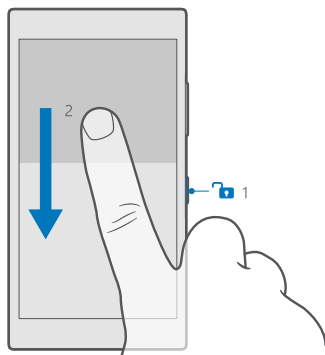


## Zaključavanje tipki i zaslona

Ako želite izbjeći slučajno pozivanje kada je telefon u džepu ili torbi, možete zaključati tipke i zaslon. Možete i postaviti automatsko zaključavanje tipki i zaslona.

Za zaključavanje tipki i zaslona pritisnite tipku za uključivanje.

### Otključavanje tipki i zaslona

Pritisnite tipku za uključivanje te povucite zaključani zaslon prema gore.

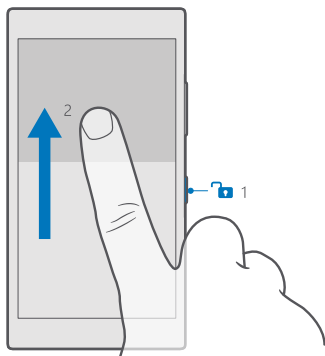

★ **Savjet:** Ako možete sakriti navigacijsku traku, tipke i zaslon također možete zaključati tako da dvaput dodirnete traku. Za uključivanje ove značajke s vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite **Sve postavke** > **Personalizacija** > **Zaključani zaslon** i uključite **Dvaput dodirnite navigacijsku traku da biste isključili zaslon**. Ne podržavaju svi telefoni skrivanje navigacijske trake. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

### Postavljanje automatskog zaključavanja tipki i zaslona

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite **Sve postavke** > **Personalizacija** > **Zaključani zaslon** pa pod stavkom **Zaslon se zaključava nakon** odaberite vrijeme nakon kojega će se tipke i zaslon automatski zaključati.

## Punjenje telefona


Saznajte kako napuniti telefon.

### Punjenje telefona USB punjačem


Baterija je djelomično napunjena u tvornici, ali ćete je morati ponovo napuniti prije prvog uključivanja telefona.

Provjerite upotrebljavate li kompatibilan USB punjač za punjenje telefona. Punjač se možda prodaje zasebno.

1. Uključite kompatibilan punjač u zidnu utičnicu i spojite kabel s telefonom.

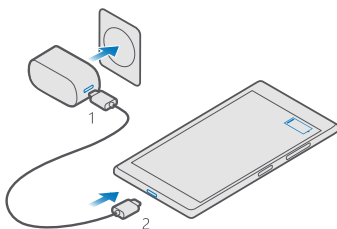

2. Kada je baterija puna, isključite punjač iz telefona, a zatim iz zidne utičnice.

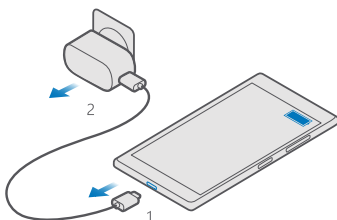

Ne morate puniti bateriju određeno vrijeme i možete upotrebljavati telefon dok se puni.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje.

★ **Savjet:** Ako zidna utičnica nije dostupna, možete upotrijebiti USB punjenje. Podaci se mogu prenositi tijekom punjenja uređaja. Učinkovitost napajanja USB punjenjem značajno se razlikuje i može proći dugo vremena dok se punjenje ne pokrene i uređaj počne funkcionirati.

Provjerite je li računalno uključeno.

Prvo spojite USB kabel na računalno, zatim na telefon. Kada je baterija puna, prvo isključite USB kabel iz telefona, a zatim iz računala.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju. Da biste zamijenili bateriju koja se ne može ukloniti, odnesite uređaj u najbliži ovlaštenu servis.



## Bežično punjenje telefona


Ne morate spojiti punjač svaki put kada morate napuniti telefon svaki put kada morate napuniti telefon – umjesto toga puniti bežično. Jednostavno postavite telefon na bežični punjač i on će se odmah početi puniti.

Bežično punjenje ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na **[www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures)**.

Možda vam je potreban poklopac za bežično punjenje kako bi bežično punjenje funkcioniralo. Poklopac može biti priložen u prodajnom paketu ili se prodaje zasebno. Upotrebljavajte samo originalne Lumia poklopce za bežično punjenje osmišljene za vaš telefon.

Bežični punjači prodaju se zasebno.

Područja punjenja na telefonu i punjaču moraju se dodirivati pa osigurajte da su telefon i punjač pravilno poravnani. Ne odgovaraju svi modeli telefona svim punjačima.

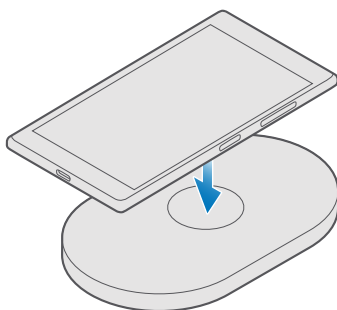

Upotrebljavajte samo bežične punjače kompatibilne s uređajem.

1. Provjerite je li bežični punjač priključen.
2. Ako vaš telefon treba poklopac za bežično punjenje, provjerite je li ispravno priključen na telefon.
3. Postavite telefon na bežični punjač tako da se područja punjenja dodiruju.
4. Kada je baterija puna, maknite telefon iz punjača.

**⚠ Upozorenje:** Osigurajte da se ništa ne nalazi između punjača i uređaja. Nemojte postavljati nikakve predmete, na primjer naljepnice, na površinu uređaja u blizini područja punjenja.

Za više informacija o bežičnom punjenju pogledajte korisnički priručnik punjača.

# Vaša prva Lumia?

Krenimo ispočetka. Postavite svoj novi telefon, istražite prikaze i izbornike telefona i saznajte kako upotrebljavati dodirni zaslon.

## Saznajte više o telefonu

Kada želite saznati više o tome kako upotrebljavati telefon ili ako niste sigurni kako bi trebao funkcionirati, možete pogledati nekoliko kanala podrške.

Kako biste mogli maksimalno iskoristiti telefon, imate korisnički priručnik u telefonu s dodatnim uputama. Dodirnite  **Lumia pomoć + savjeti**.

Također možete ići na stranicu **[www.microsoft.com/mobile/support](http://www.microsoft.com/mobile/support)** gdje možete pronaći:

- Informacije o rješavanju problema
- Trenutačni odgovori na vaša pitanja
- Rasprave
- Vijesti o aplikacijama i preuzimanjima
- Informacije o ažuriranju softvera
- Dodatne pojedinosti o značajkama i tehnologijama te kompatibilnosti uređaja i pribora

Rješavanje problema i rasprave možda nisu dostupni na svim jezicima.

Za videozapise podrške idite na stranicu **[www.youtube.com/lumiasupport](http://www.youtube.com/lumiasupport)**.

Ako se tek upoznajete s uređajem Lumia, svakako pogledajte i aplikaciju Početak.

## Konfiguriranje telefona

Maksimalno iskoristite značajke telefona od samoga početka.



Kada prvi put uključite telefon, telefon će vas provesti kroz postavljanje mrežnih veza, postavki telefona i Microsoftova računa, i sve to u jednom navratu.

Microsoftov račun trebate za sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka telefona, kupnju, instalaciju i ažuriranje aplikacija te za pristup nekim Microsoftovim servisima kao što su:

- Xbox
- Groove i Filmovi i TV
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Ako ste već stvorili račun za neku od Microsoftovih usluga, kao što je Xbox Live, Hotmail ili Outlook, ti podaci za prijavu vrijede kao Microsoftov račun i možete se pomoću njih prijaviti. Isto korisničko ime i lozinku možete upotrijebiti i na računalu i na telefonu.

1. Uključite telefon i slijedite upute prikazane na telefonu.
2. Kada vas se zatraži, stvorite Microsoftov račun ili se prijavite na postojeći.

Obavezno zapamtite vjerodajnice za Microsoftov račun koji ste dodali telefonu.

★ **Savjet:** Microsoftov račun možete stvoriti i kasnije. S vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Računi** > **Vaša e-pošta i računi** > **Prijavite se pomoću Microsoftova računa.**

Možete također stvoriti račun ili upravljati njime na stranici **account.microsoft.com**.

3. Unesite pojedinosti o računu.
4. Unesite telefonski broj ili alternativnu adresu e-pošte. Oni će se upotrijebiti za slanje jednokratnog koda za provjeru te za zaštitu vaših podataka.
5. Kada se to od vas zatraži, unesite svoju adresu e-pošte ili posljednje 4 znamenke telefonskog broja.
6. Kada dobijete kôd, upišite ga i bit ćete spremni izraditi sigurnosne kopije podataka te upotrebljavati telefon.

★ **Savjet:** Ako se zaslon isključi, pritisnite tipku za uključivanje i povucite zaključani zaslon prema gore.

## Ažuriranje aplikacija

Ažuriranja aplikacija donose važne ispravke pogrešaka i nove funkcije. Kako biste najbolje iskoristili novi telefon, pobrinite se da su vam aplikacije ažurne.

1. Dodirnite  **Trgovina**.
2. Dodirnite  > **Preuzimanja i ažuriranja**.

★ **Savjet:** Po zadanim postavkama telefon automatski ažurira aplikacije kad ste spojeni na WiFi.

3. Dodirnite **Provjeri ima li ažuriranja:** > **Ažuriraj sve**.

### Isključivanje automatskih ažuriranja

Dodirnite  **Trgovina** > **Postavke** i prebacite **Automatsko ažuriranje aplikacija** na **Isključeno** .


## Istraživanje pločica, aplikacija i postavki

Sve što trebate je u 2 prikaza: početni zaslon i izbornik aplikacija. Napunite početni zaslon prečacima do omiljenih aplikacija i kontakata koji su vam najčešće potrebni, a sve aplikacije jednostavno ćete pronaći u izborniku aplikacija.

Početni se zaslon sastoji se od pločica koje su prečaci do aplikacija, kontakata, oznaka preglednika i ostaloga. Neke pločice mogu prikazivati obavijesti i ažuriranja, kao što su propušteni pozivi, primljene poruke i najnovije vijesti.




1. Da biste vidjeli sve aplikacije na telefonu, na početnom zaslonu jednostavno povucite prstom lijevo. Za povratak na početni zaslon povucite prstom desno.

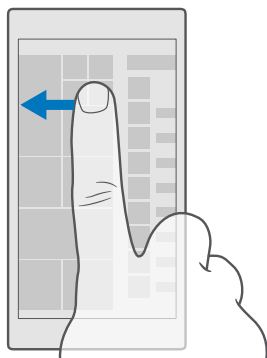

★ **Savjet:** Da biste se iz bilo kojeg prikaza vratili na početni zaslon, dodirnite početnu tipku .

Izbornik aplikacija sadrži sve vaše aplikacije – u praktičnom abecednom redoslijedu. Sve instalirane aplikacije dopijevaju ovamo. Da biste potražili aplikaciju u izborniku aplikacija, dodirnite traku za pretraživanje na vrhu zaslona ili dodirnite slovo.

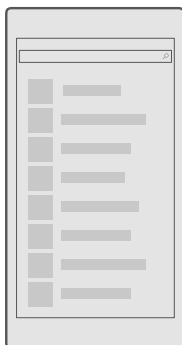


Nedavno instalirane aplikacije prikazuju se na vrhu izbornika aplikacija.

**2.** Da biste dodali prečac do aplikacije na početni zaslom, u izborniku aplikacija dodirnite i držite aplikaciju te dodirnite **Prikvači na Start**.

**Brza provjera obavijesti i promjena postavki**

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje.

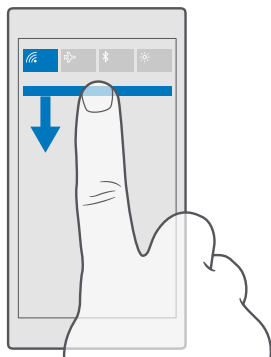


U akcijskom centru možete brzo vidjeti obavijesti, kao što su propušteni pozivi te nepročitana e-pošta i nepročitane poruke, otvoriti kameru te pristupiti svim postavkama telefona.

## Navigacija unutar aplikacije

Aplikacije su puno sadržajnije nego što se čini na prvi pogled. Da biste pronašli dodatne prikaze u aplikaciji, povucite prstom lijevo. Da biste otkrili dodatne radnje, upotrijebite izbornik opcija.

U većini aplikacija, da biste prešli na drugi prikaz, povucite prstom lijevo.

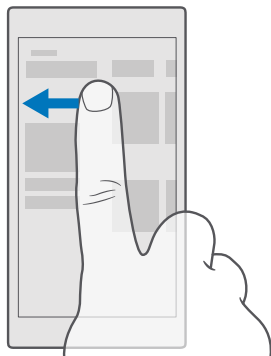


★ **Savjet:** Za prebacivanje između prikaza dodirnite zaglavlje kartice na vrhu zaslona.

### Pronalaženje dodatnih radnji u aplikaciji

Dodirnite ... ili ☰.

U izborniku opcija možete pronaći dodatne postavke i radnje koje nisu prikazane kao ikone.

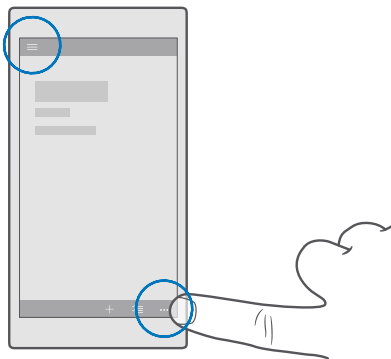

## Upotreba dodirnog zaslona


Istražite telefon dodirom, prevlačenjem ili povlačenjem.

**!** **Važno:** Pazite da ne ogrebete zaslon osjetljiv na dodir. Nikada nemojte upotrebljavati običnu olovku, kemijsku olovku ili drugi oštar predmet na dodirnom zaslonu.

Da biste otvorili aplikaciju ili drugu stavku, dodirnite aplikaciju ili stavku.


### **Dodirnite i držite za otvaranje dodatnih mogućnosti**

Postavite prst na stavku dok se izbornik ne otvori.

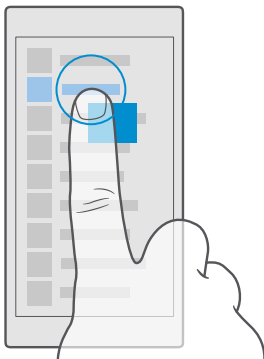

### **Dodir i držanje za povlačenje stavke**


Postavite prst na stavku i držite nekoliko sekundi te povucite prstom preko zaslona.

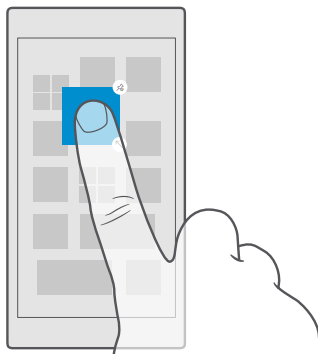

### **Prevlačenje**


Postavite prst na zaslone i povucite prstom u željenom smjeru.

Na primjer, povucite prstom lijevo ili desno između početnog zaslona i izbornika aplikacija ili između različitih prikaza u aplikacijama.

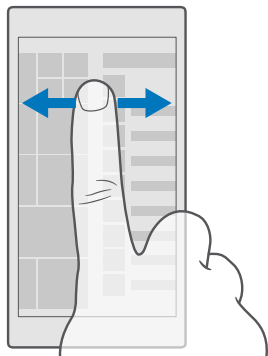

### **Pomicanje kroz dugački popis ili izbornik**


Povucite brzo prstom prema gore ili prema dolje na zaslonu te podignite prst. Za zaustavljanje pomicanja dodirnite zaslon.

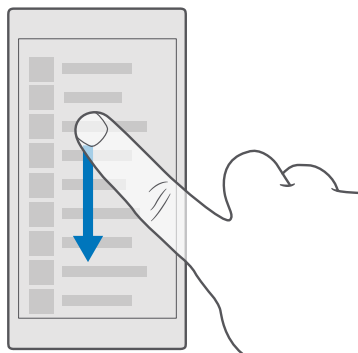

### **Povećavanje ili smanjivanje**

Postavite dva prsta na stavku kao što je karta, fotografija ili web-stranica i razdvojite ili spojite prste.



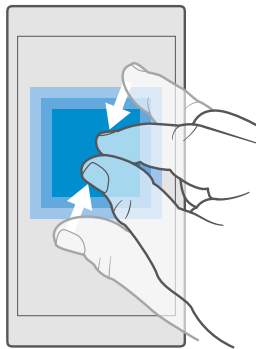


### Zaključavanje orijentacije zaslona

Zaslon se automatski zakreće kada okrenete telefon za 90 stupnjeva. Da biste zaključali zaslon s trenutnom orijentacijom, s vrha zaslona povucite prstom dolje, dodirnite **Sve postavke** > **Sustav** > **Zaslon** i prebacite **Zaključavanje rotacije** na **Uključeno** .

Zakretanje zaslona možda neće raditi u svim aplikacijama ili prikazima.

### Tipke za natrag, pokretanje i pretraživanje

Tipke za natrag, pokretanje i pretraživanje pomažu vam u navigaciji telefonom.



- Da biste vidjeli koje su aplikacije otvorene, dodirnite i držite tipku za natrag . Da biste se prebacili na drugu aplikaciju, dodirnite je. Za zatvaranje aplikacije u gornjem desnom kutu aplikacije dodirnite .
- Da biste se vratili natrag na prethodni zaslon u kojem ste bili, dodirnite tipku za natrag . Telefon pamti sve aplikacije i web-mjesta koja ste posjetili otkako je zaslon bio posljednji put zaključan.
- Da biste došli na početni zaslon, dodirnite početnu tipku . Aplikacija u kojoj ste bili ostaje otvorena u pozadini.
- Ako telefon ima veliki zaslon, za približavanje akcijskog centra palcu dodirnite i držite tipku za pokretanje . Zaslon će se automatski vratiti na normalan prikaz.
- Za pretraživanje weba ili stavki na telefonu dodirnite tipku pretraživanja .

- Ako vaš telefon ima Cortanu, za glasovno upravljanje telefonom dodirnite i držite tipku pretraživanja  i izgovorite što želite raditi. Ili za promjenu postavki Cortane ili korištenje drugih Cortaninih funkcija, dodirnite tipku pretraživanja .

Cortana nije dostupna u svim regijama ni na svim jezicima. Za informacije o podržanim regijama i jezicima idite na [www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions](http://www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions).

- Da biste uključili ili isključili vibraciju tih tipki, na početnom zaslonu povucite prstom prema dolje s vrha zaslona, dodirnite  **Sve postavke** >  **Dodaci** > **Dodir** i prebacite **Vibrira kad dodirem navigacijske tipke**. na uključeno  ili isključeno . Promjena postavke vibracije za dolazne pozive ne utječe na vibraciju tipki.

## Prebacivanje na novi telefon Lumia

Jednostavno se prebacite na novi telefon Lumia – saznajte kako prenijeti kontakte, kalendare, fotografije, videozapise i ostali sadržaj na novi telefon.

### Prijenos sadržaja na novi telefon Lumia

Postoje zgodni načini za prijenos fotografija, videozapisa i drugog važnog sadržaja sa starog na novi telefon.

Ove upute možda se ne odnose na sve modele telefona i proizvođače.

Za prijenos ćete možda trebati instalirati neke aplikacije na telefon ili računalo. Ovisno o tome što trebate instalirati i koliko sadržaja prenosite, prijenos može potrajati neko vrijeme.

Neki se formati datoteka možda neće prenijeti. Neke aplikacije za konvertiranje drugih proizvođača možda su dostupne za konvertiranje datoteka u format koji se može prenijeti.

Više informacija potražite u [www.microsoft.com/mobile/switch-easy](http://www.microsoft.com/mobile/switch-easy).

### Kopiranje kontakata pomoću Bluetootha

Neka vam vaši najbliži i najdraži budu uvijek pri ruci. Upotrijebite aplikaciju Prijenos mojih podataka za jednostavno kopiranje fotografija.

- ★ **Savjet:** Ako imate stariji uređaj Lumia ili ste prethodno stvorili sigurnosne kopije kontakata na Microsoftovu računu, za uvoz kontakata sa servisa OneDrive samo se na telefonu prijavite na svoj račun. Kontakti se uvoze automatski.

Stari telefon mora podržavati Bluetooth. Kontakti na starom telefonu moraju biti pohranjeni u memoriji telefona, ne na SIM kartici.

1. Na starom telefonu uključite Bluetooth i provjerite je li telefon vidljiv za druge uređaje.
2. Na svom novom uređaju Lumia, s vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite i držite , provjerite je li Bluetooth uključen i uparite svoj uređaj Lumia sa svojim starim telefonom.
3. Na novom telefonu dodirnite  **Prijenos mojih podataka**.
4. Dodirnite **nastavi**.

5. Odaberite stari telefon s popisa uparenih uređaja i slijedite upute prikazane na obama telefonima. Na novom telefonu provjerite je li potvrđen okvir **Kontakti**.

Ako su vaši kontakti napisani na jeziku koji novi telefon ne podržava, podaci o kontaktu možda se neće ispravno prikazivati.

Nakon što ste kopirali kontakte, za najbolje iskustvo i uštedu prostora na telefonu deinstalirajte aplikaciju Prijenos mojih podataka.

## Prijenos sadržaja pomoću Microsoftova računa

Ako je vaš stari telefon Lumia, najlakši način prijenosa kontakata, kalendara i tekstualnih poruka na novi telefon Lumia je Microsoftov račun.

Provjerite ima jeste li postavili Microsoftov račun na starom i novom telefonu Lumia.

1. Na starom telefonu provjerite je li sav sadržaj koji želite prebaciti na novi telefon sigurnosno kopiran

Da biste saznali više o sigurnosnom kopiranju telefona, idite na **support.microsoft.com** i pročitajte upute za telefone sa sustavom Windows.

2. Na novom telefonu Lumia, da biste se prijavili u Microsoftov račun, s vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Računi** > **Vaša e-pošta i računi** > **Prijavite se pomoću Microsoftova računa** i slijedite upute prikazane na zaslonu.

Sadržaj za koji je stvorena sigurnosna kopija automatski se prenosi na novi telefon Lumia.

★ **Savjet:** Također možete prenijeti fotografije, videozapise ili druge datoteke sa starog telefona na novi telefon Lumia. Na starom telefonu dodajte željene datoteke na OneDrive.

## Prijenos sadržaja pomoću usluge OneDrive

Upotrijebite aplikaciju OneDrive da biste prenijeli dokumente sustava Office, fotografije i videozapise na OneDrive. Bez obzira na to je li vaš stari telefon Windows, Android ili iPhone, možete kopirati datoteke na novi telefon Lumia.

Za lakši prijenos i upravljanje sadržajem na usluzi OneDrive preuzmite i instalirajte aplikaciju OneDrive s web-mjesta:

- Google Play za telefon Android
- Trgovina aplikacijama za iPhone
- Trgovina za telefone sa sustavom Windows (ako već nije na telefonu)
- Mac App Store za Apple Mac
- **support.microsoft.com** za PC

Trebate Microsoftov račun za prijavu na OneDrive.

OneDrive možda nije dostupan za sve modele telefona.

1. Na starom telefonu otvorite aplikaciju OneDrive.
2. Prenesite željene datoteke na novi telefon.

Sad se Microsoftovim računom možete prijaviti na servis OneDrive kako biste pristupili svom sadržaju na svakom uređaju i preuzeli ga po potrebi.

## **Prijenos informacija programa Outlook s telefona sa sustavom Android ili telefona iPhone**

Koristite Microsoftov račun za prijenos poruka e-pošte, kontakata i kalendarskih zapisa iz programa Outlook s telefona sa sustavom Android ili telefona iPhone na telefon Lumia.

Potrebna vam je aplikacija Microsoft Outlook na telefonu sa sustavom Android ili uređaju iPhone.

1. Na starom telefonu sa sustavom Android ili uređaju iPhone dodajte račun servisa Google ili iCloud aplikaciji Outlook. Provjerite je li sav sadržaj koji želite prebaciti na novi telefon sinkroniziran s vašim računom.
2. Na novom telefonu Lumia dodirnite  **Pošta programa Outlook > Krenimo > + Dodavanje računa.**
3. Prijavite se na račun servisa Google ili iCloud i dodirnite **Spremni smo za početak.**

Kontakti, poruke e-pošte i kalendarske bilješke automatski se sinkroniziraju s novim telefonom. Možda će potrajati neko vrijeme dok sadržaj ne bude dostupan.

★ **Savjet:** Također možete prenijeti fotografije i videozapise sa starog telefona na novi telefon Lumia. Na telefonu sa sustavom Android ili uređaju iPhone instalirajte aplikaciju OneDrive, prijavite se u aplikaciju pomoću Microsoftova računa i dodajte željene datoteke na OneDrive.

Za više informacija o sinkronizaciji sadržaja pomoću aplikacije Outlook idite na **support.microsoft.com** i pronađite upute za telefone sa sustavom Windows.

### **Odaberite sadržaj koji želite sinkronizirati s uređajem Lumia**

Dodirnite  **Pošta programa Outlook > ... >  Računi.** Odaberite račun, dodirnite **Promijeni postavke sinkronizacije poštanskog sandučića** i odaberite što želite sinkronizirati pod **Mogućnosti sinkronizacije.**

## **Prijenos sadržaja s telefona Symbian ili S40**

Upotrijebite Nokia Suite za prijenos kontakata, kalendarskih unosa, glazbe i fotografija s telefona Symbian ili S40 na telefon Lumia.

Provjerite imate li na računalu instaliran najnoviji Nokia Suite. Možete ga preuzeti sa stranice **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.**

Trebate Microsoftov račun za prijavu na OneDrive.

1. Pomoću kompatibilnog USB kabela povežite telefon Symbian ili S40 s računalom.
2. Na računalu otvorite Nokia Suite.
3. Odaberite **Kopiranje sadržaja na uređaj Nokia Lumia,** prijavite se na Microsoftov račun i slijedite upute prikazane na računalu. Sadržaj se kopira na OneDrive. Fotografije se kopiraju u mapu Slike na servisu OneDrive, a kontakti i događaji kalendara na račun servisa Outlook.com.

4. Za pristup fotografijama na telefonu Lumia dodirnite  **Fotografije**. Za pristup drugim fotografijama kao što je glazba, na početnom zaslonu dodirnite  **OneDrive**. Kontakti i kalendarski događaji sinkroniziraju se automatski.

★ **Savjet:** Vaš telefon Symbian ili S40 ne podržava Nokia Suite? Ili želite prijenos drugog sadržaja kao što su videozapisi? Također možete spojiti telefon na računalo te povući i ispustiti datoteke koje želite prenijeti na računalo. Ako imate aplikaciju OneDrive za radnu površinu, povucite i ispustite datoteke izravno u mapu usluge OneDrive za automatski prijenos.

# Osnove

Personalizirajte telefon, najbolje iskoristite svoje račune i aplikacije kao što su OneDrive i Trgovina te naučite nužne značajke od pisanja SMS-ova do uštede baterije.

## Što je novo u ovom izdanju?


Brzo pogledajte neke od novosti u ovom izdanju.

- Postavite Windows Hello Beta, značajku biometrijske provjere autentičnosti, i otključajte telefon jednim pogledom.
- Spojite telefon s obližnjim monitorom, tipkovnicom ili mišem i upotrebljavajte telefon poput računala uz Continuum.
- Lako pronađite sadržaje na webu uz novi preglednik Microsoft Edge.
- Dodajte uobičajenu pozadinsku fotografiju na početni zaslon i izbornik aplikacija.
- Jednostavno pronađite nedavno instalirane aplikacije na vrhu izbornika aplikacija.
- Brzo pronađite postavke u grupi s novim postavkama.
- Proširite prikaz prečaca da biste pronašli više prečaca u akcijskom centru.
- Brzo odgovorite kada primite obavijesti u akcijskom centru. Na primjer, odgovorite na SMS poruku bez otvaranja aplikacije Poruke app.
- Ako telefon ima veliki zaslon, možete premjestiti tipkovnicu na zaslonu za jednostavnije pisanje jednom rukom.
- Pogledajte novu aplikaciju Početak ili koristite Cortanu da biste pronašli željenu informaciju.

Neke značajke ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na **[www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures)**.

## Upoznavanje telefona

Telefon ima 2 prikaza: početni zaslon i izbornik aplikacija. Za prebacivanje između prikaza jednostavno povucite prstom lijevo ili desno.

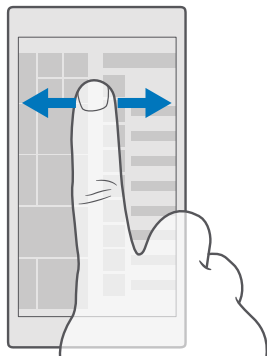


Početni zaslon: Animirane aktivne pločice prikazuju propuštene pozive i primljene poruke, najnovije vijesti i vremenske prognoze i više. Ažuriranja prikvačenih kontakata prikazuju se na pločici i možete vidjeti podatke o kontaktu izravno na početnom zaslonu.

Izbornik aplikacija: Ovdje su navedene sve vaše aplikacije, uredno poredane. Ako imate mnogo aplikacija, da biste ih potražili dodirnite traku za pretraživanje na vrhu zaslona. Nedavno instalirane aplikacije možete lako vidjeti na vrhu izbornika aplikacija.

### **Prebacivanje između prikaza i aplikacija**

Na početnom zaslonu nisu sve aplikacije – povucite prstom na izbornik aplikacija da biste ih pronašli. Ili provjerite što je sve na telefonu pokrenuto i prebacujte između aplikacija.


Da biste vidjeli sve aplikacije na telefonu, na početnom zaslonu jednostavno povucite prstom lijevo. Za povratak na početni zaslon povucite prstom desno.

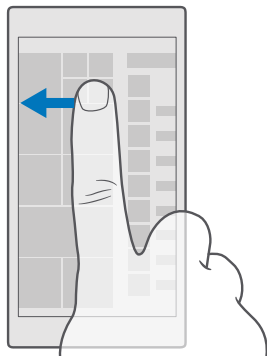

★ **Savjet:** Da biste brzo našli aplikaciju, dodirnite bilo koje slovo u izborniku aplikacija te u sljedećem izborniku dodirnite prvo slovo ili znak aplikacije koju želite.

### Prikaz, prebacivanje i zatvaranje aplikacija

Da biste vidjeli otvorene aplikacije, dodirnite i držite tipku za natrag ←. Da biste se prebacili na aplikaciju, dodirnite je. Za zatvaranje aplikacija koje više ne trebate u gornjem desnom kutu aplikacije dodirnite X.

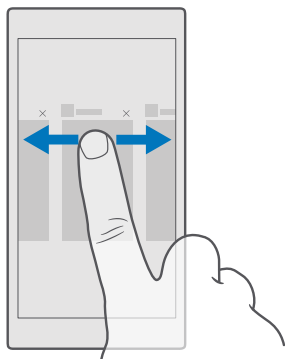

### Kretanje do izbornika postavki

S vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite ⚙️ **Sve postavke**. Da biste došli do grupe postavki, dodirnite naslov grupe postavki i odaberite grupu koju želite. Da biste potražili određenu postavku, dodirnite traku za pretraživanje na vrhu zaslona i unesite naziv postavke.




## Skrivanje navigacijske trake kada vam nije potrebna

Svi telefoni Lumia na dnu imaju 3 tipke: tipku za natrag, pokretanje i pretraživanje. Možete sakriti ovu navigacijsku traku s početnog zaslona čak i kada je ne trebate.

Ne podržavaju svi telefoni skrivanje navigacijske trake. Za dostupnost idite na **[www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures)**.

Da biste sakrili navigacijsku traku s početnog zaslona kada vam nije potrebna, povucite prstom s dna prema vrhu zaslona. Da biste opet vidjeli navigacijsku traku, povucite prstom prema gore.

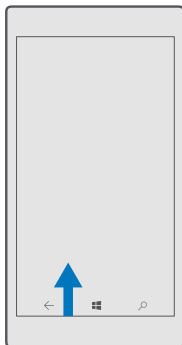

## Promjena boje navigacijske trake

Možete promijeniti boju navigacijske trake kako bi se bolje isticala ili odgovarala vašoj temi. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Personalizacija** > **Boje** i prebacite **Primijeni boju na navigacijsku traku** na **Uključeno** .


## Pregledavanje obavijesti na telefonu

Možete brzo pregledati obavijesti, promijeniti neke postavke ili dodati prečace za neke aplikacije u akcijskom centru koji se otvara s vrha zaslona.

Ikona obavijesti  prikazuje da imate nepročitane obavijesti.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje.

 **Savjet:** Za prikaz više prečaca dodirnite **Proširi**.

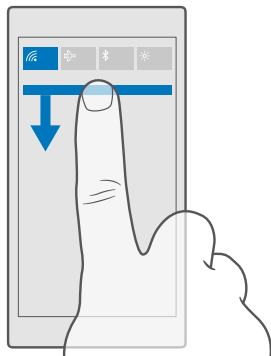

Na ovom zaslonu možete učiniti sljedeće:

- vidjeti propuštene pozive i nedavne nepročitane poruke e-pošte i SMS-ove
- pregledati sve obavijesti, kao što su obavijesti o dostupnim ažuriranjima za aplikacije u Trgovina
- Brzo odgovorite kada primite obavijesti, i to bez otvaranja aplikacije. Možete, npr. odgovoriti na SMS poruku izravno iz akcijskog centra.
- otvoriti aplikacije
- brzo se prebaciti na sve postavke
- Dodirnite prečac za jednostavno uključivanje ili isključivanje nekih značajki. Osim toga, možete dodirnuti i držati prečac da biste promijenili postavke nekih značajki, kao što je WiFi.

2. Za zatvaranje izbornika povucite prstom prema gore s dna zaslona.

### **Brisanje obavijesti**

Na obavijesti prevucite udesno.

### **Personalizacija akcijskog centra**

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Sustav** > **Obavijesti i akcije**. Za promjenu prečaca dodirnite prečac i aplikaciju koju želite. Također možete odabrati koje obavijesti želite primati i na koji način.

### **Promjena glasnoće**

Ako ne možete čuti da telefon zvoni u bučnim okruženjima ili su pozivi preglasni, možete promijeniti glasnoću prema potrebi.


Upotrijebite tipke za glasnoću s bočne strane telefona. Maksimalna je razina glasnoće 10.

Ako imate spojene slušalice, tipke za glasnoću istodobno upravljaju glasnoćom melodije zvona i glasnoćom multimedije. Maksimalna je razina glasnoće 30.

Nemojte se spajati s proizvodima koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore u audiopriključnicu. Ako na audiopriključnicu spojite vanjski uređaj ili slušalicu s mikrofonom koji nisu odobreni za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.

### Promjena glasnoće za multimediju i aplikacije

Pritisnite tipku za glasnoću s bočne strane telefona kako biste vidjeli traku statusa glasnoće, dodirnite  i dodirnite traku glasnoće za medije i aplikacije za postavljanje željene glasnoće. Maksimalna je razina glasnoće 30.

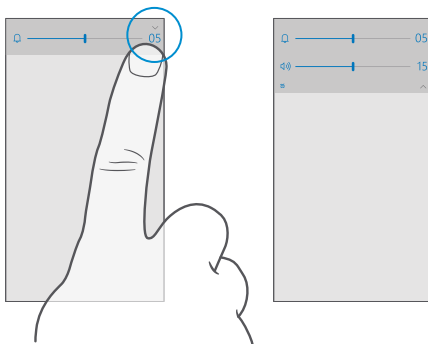

### Prebacivanje u način bez zvuka

Pritisnite tipku za glasnoću s bočne strane telefona, dodirnite  na traci statusa glasnoće pa dodirnite . Da biste isključili način rada bez zvuka, postavite željenu glasnoću na traci statusa glasnoće.

Uključenje načina rada bez zvuka ne odnosi se na alarme. Ako se želite odmoriti, provjerite imate li buduće alarme ili isključite telefon.

★ **Savjet:** Ne želite držati telefon u načinu rada bez zvuka, ali se sada ne možete javiti? Za utišavanje dolaznog poziva pritisnite tipku za smanjivanje glasnoće.

### Uključivanje vibracije

Ako želite da telefon vibrira, pritisnite tipku za glasnoću s bočne strane telefona, dodirnite  na traci statusa glasnoće pa dodirnite  **Vibriranje isključeno**. Za isključivanje vibracije dodirnite  **Vibriranje uključeno**.

★ **Savjet:** Za promjenu drugih postavki zvuka, s vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Personalizacija** > **Zvukovi**.

★ **Savjet:** Da biste uključili ili isključili vibraciju povratne tipke, tipke pokretanja ili tipki za pretraživanje, povucite prstom prema dolje s vrha zaslona i dodirnite  **Sve postavke** >  **Dodaci** > **Dodir**, i prebacite **Vibrira kad dodirem navigacijske tipke** na uključeno

🔵 ili isključeno ⚪. Promjena postavke vibracije za dolazne pozive ne utječe na vibraciju tipki.

## Upotreba telefona u načinu rada let


Na mjestima gdje ne želite primati ili upućivati pozive i dalje možete pristupiti glazbi, videozapisima i izvanmrežnim igrama ako uključite profil let.

Zrakoplovni način prekida vezu s mobilnom mrežom i isključuje značajku bežične veze na uređaju. Ako to uređaj podržava, NFC plaćanje i značajka kupnje karata na uređaju mogu ostati aktivne. Pridržavajte se uputa i sigurnosnih zahtjeva, primjerice, zrakoplovne tvrtke, i svih mjerodavnih zakona i odredbi. Na mjestima gdje je to dopušteno, možete se povezati s Wi-Fi mrežom da biste, na primjer, pretraživali internet ili uključili Bluetooth u zrakoplovnom načinu.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite ⚙️ **Sve postavke** > 🌐 **Mreža i bežična veza** > **Način rada u zrakoplovu**.
2. Prebacite **Status** na **Uključeno** 🔵.

## Ikone prikazane na telefonu

Traka statusa na vrhu zaslona pokazuje koje je trenutno vrijeme, stanje baterije i jačinu signala te drugo.

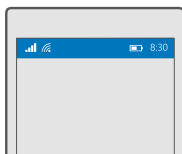

★ **Savjet:** Da biste vidjeli skrivene ikone, dodirnite traku statusa.

Jačina mobilnog signala

📶 Jačina signala

📶 Telefon nije povezan s mobilnom mrežom.

📶 U telefonu nema SIM kartice.

📶 Vaša SIM kartica je zaključana.

✈️ Uključen je zrakoplovni način.

▲ Telefon je u roamingu izvan matične mobilne mreže.

Mobilna podatkovna veza

Pojedinačna slova, kombinacija slova ili kombinacija slova i brojeva prikazuje vrstu mobilne mreže na koju ste spojeni.

Ikone koje prikazuju vrstu mrežne veze mogu se razlikovati ovisno o regiji i davatelju mrežnih usluga.

 Otvorena je EDGE podatkovna veza.

 Otvorena je GPRS podatkovna veza.

 Telefon je povezan s 3G mrežom.

 Otvorena je (HSDPA/HSUPA) podatkovna veza velike brzine.

 Otvorena je (HSPA+/DC-HSDPA) podatkovna veza velike brzine.

 Telefon je povezan s 4G mrežom.

 Podaci se prenose putem mobilne podatkovne veze.

Wi-Fi veza

 Wi-Fi veza je aktivna.

 Mobilna podatkovna veza dijeli se s drugim uređajima preko Wi-Fi mreže.

 Podaci se prenose preko Wi-Fi mreže.

Bluetooth uređaj

 Bluetooth uređaj je povezan s telefonom.

Baterija

 Razina baterije

 Baterija se puni.

 Uključen je način uštede baterije.

 Napajanje ili stanje baterije trenutačno nije poznato.

Obavijesti

 Imate nepročitanih obavijesti, primjerice nove poruke. Za provjeru obavijesti s vrha zaslona povucite prstom prema dolje.

Profili

 Uključen je način rada vibracija.

 Uključen je način rada bez zvuka.

Cortana

 Uključen je način rada tihih sati i Cortana upravlja vašim pozivima i porukama.

Prosljeđivanje poziva

☞ Vaši pozivi proslijeđuju se na drugi broj ili na spremnik glasovnih poruka.

Lokacija

● Aplikacija ili usluga upotrebljava podatke o lokaciji.

Način vožnje

☞ Način vožnje je uključen.

## Računi

Saznajte više o Microsoftovu računu i što možete s njim učiniti. Da bi ste najbolje iskoristili svoj račun, trebate račun kod Microsofta, kao što su račun Xbox Live, Hotmail.com ili Outlook.com.

### Prednosti stvaranja Microsoftova računa

Pomoću Microsoftova računa možete pristupiti Microsoftovim uslugama s jednim korisničkim imenom i lozinkom na računalu ili telefonu. Isto korisničko ime i lozinku možete upotrijebiti i za pristup uslugama Xbox.




Oživite svoj telefon i povežite se sa svim Microsoftovim uslugama pomoću Microsoftova računa. Pomoću Microsoftova računa možete primjerice:

- instalirati aplikacije i preuzimati sadržaj sa servisa Trgovina
- prenijeti, pohraniti i dijeliti slike i dokumente pomoću servisa OneDrive
- stvoriti pričuvne kopije kontakata i ostalih stavki na servisu OneDrive
- upotrebljavati Groove i Filmovi i TV
- igrati Xbox igre
- preuzeti avatar i postignuća u igrama na telefon te ih nadopunjavati dok igrate igre na telefonu
- pratiti i zaključati izgubljeni telefon pomoću usluge Pronađi moj telefon
- upućivati pozive ili razgovarati putem chata pomoću programa Skype

Da biste saznali više o Microsoftovu računu i što možete s njim učiniti, idite na **[www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx](http://www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx)**.

### Stvaranje Microsoftova računa

Stvorite Microsoftov račun i najbolje iskoristite svoj telefon. Ako niste stvorili Microsoftov račun tijekom prvog pokretanja, možete to učiniti naknadno.

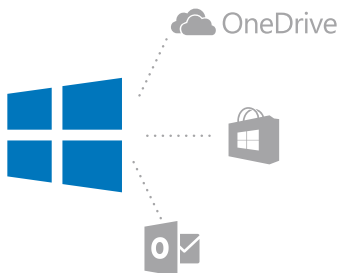

Ako već imate Xbox Live, Hotmail.com ili Outlook.com račun ili ste stvorili Microsoftov račun na tabletu Surface ili računalu sa sustavom Windows, ne morate stvarati novi – samo se prijavite pomoću svojeg korisničkog imena i lozinke za taj račun. Ako još nemate Microsoftov račun, možete stvoriti novi na telefonu.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Računi** > **Vaša e-pošta i računi**.
2. Dodirnite **Prijavite se pomoću Microsoftova računa** > **Stvori račun**.
3. Unesite pojedinosti o računu.

Obavezno zapamtite vjerodajnice za Microsoftov račun koji ste dodali telefonu.

4. Unesite telefonski broj ili alternativnu adresu e-pošte. Oni će se upotrijebiti za slanje jednokratnog koda za provjeru te za zaštitu vaših podataka.
5. Odaberite kako želite primiti svoj jednokratni kôd za provjeru.

Kod za provjeru potreban je za potvrdu vašeg identiteta. Vaš račun i osobni podaci sigurni su čak i ako netko drugi nađe vašu lozinku jer nema pristup drugom uređaju ili adresi e-pošte koju koristite za prijam koda za provjeru.

6. Kada se to od vas zatraži, unesite svoju adresu e-pošte ili posljednje 4 znamenke telefonskog broja.
7. Kada dobijete kôd, upišite ga i bit ćete spremni izraditi sigurnosne kopije podataka te upotrebljavati telefon.

**Savjet:** Kada dobijete kôd u poruci, telefon neko vrijeme prikazuje obavijest o poruci. Da biste otvorili poruku, dodirnite obavijest. Ako se obavijest više ne prikazuje, povucite prstom prema dolje s vrha zaslona kako biste je vidjeli u akcijskom centru te je dodirnite. Da biste se vratili u prikaz u kojem možete dodati kôd, dodirnite i držite povratnu tipku te dodirnite odgovarajući prikaz.

Microsoftov račun koji stvorite na telefonu vaš je račun na svim vašim Microsoftovim uređajima i servisima.

Možete također stvoriti račun ili upravljati njime na stranici **account.microsoft.com**.

## Dodavanje postojećeg Microsoftova računa na telefon

Ako se niste prijavili na Microsoftov račun tijekom prvog pokretanja, možete kasnije dodati račun na telefon i jednostavno prenijeti svoje podatke i postavke na sve uređaje.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Računi** > **Vaša e-pošta i računi** > **Prijavite se pomoću Microsoftova računa.**

2. Prijavite se s postojećim korisničkim imenom i lozinkom za Microsoftov račun.

★ **Savjet:** Možete se prijaviti pomoću telefonskog broja i lozinke postojećeg Microsoftova računa.

3. Odaberite kako želite primiti svoj jednokratni kôd za provjeru.

Kod za provjeru potreban je za potvrdu vašeg identiteta. Vaš račun i osobni podaci sigurni su čak i ako netko drugi nađe vašu lozinku jer nema pristup drugom uređaju ili adresi e-pošte koju koristite za prijam koda za provjeru.

4. Kada se to od vas zatraži, unesite svoju adresu e-pošte ili posljednje 4 znamenke telefonskog broja.

5. Kada primite kôd, upišite ga.

★ **Savjet:** Kada dobijete kôd u poruci, telefon neko vrijeme prikazuje obavijest o poruci. Da biste otvorili poruku, dodirnite obavijest. Ako se obavijest više ne prikazuje, povucite prstom prema dolje s vrha zaslona kako biste je vidjeli u akcijskom centru te je dodirnite. Da biste se vratili u prikaz u kojem možete dodati kôd, dodirnite i držite povratnu tipku ← te dodirnite odgovarajući prikaz.

## Postavljanje opcije Moja obitelj

Ako želite ograničiti djeci preuzimanje plaćenog ili dobno ograničenog sadržaja iz značajke Trgovina, postavite značajku Moja obitelj.

Xbox ne podržava dječje račune u nekim državama ili regijama u kojima su dostupni telefoni sa sustavom Windows.

Pomoću Moje obitelji možete:

- Zabrane djeci korištenje određenih aplikacija i pristup određenim web-mjestima
- Ograničite broj sati kada se može koristiti telefon
- Pratite što vaše dijete radi s telefonom i kada

1. Idite na **account.microsoft.com/family** i prijavite se na svoj Microsoftov račun.

2. Dodajte račun svog djeteta Mojoj obitelji slanjem pozivnice na njegovu adresu e-pošte.

Nakon što vaše dijete prihvati pozivnicu, možete promijeniti postavke za njegov račun.

3. Promijenite postavke za dječji račun.

ZA više postavki za opciju Moja obitelj idite na **account.microsoft.com/family**.


## OneDrive

Saznajte što je to OneDrive i kako se upotrebljava.



## Pohrana u oblaku OneDrive

Pohranite svoje sadržaje u oblacima. Ne morate se brinuti o oslobađanju memorije za omiljene ili nove aplikacije.

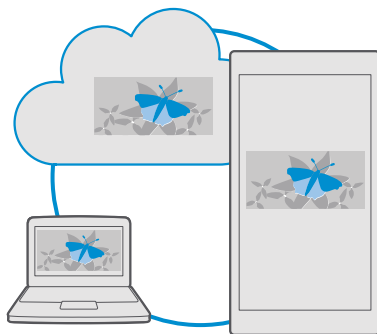

OneDrive je pohrana u oblaku za sve dokumente, fotografije i glazbu koja vam omogućuje da im pristupate, dijelite ih ili vraćate ako je potrebno. Možete također postaviti OneDrive da pričuvene kopije sadržaja stvara automatski, tako da kada snimate fotografiju ili videozapis, snimka se kopira u vaš album u oblaku.

Uz OneDrive možete pristupiti fotografijama, dokumentima, glazbi i drugom sadržaju s telefona, tableta ili računala. Ovisno o aplikaciji, možete čak i nastaviti raditi na dokumentu od mjesta na kojem ste stali.

Postoje različita mjesta putem kojih možete pristupiti svom sadržaju u usluzi OneDrive. Možete spremati fotografije na OneDrive u aplikaciji Fotografije ili upravljati uredskim dokumentima u aplikacijama Office ili reproducirati glazbene datoteke u aplikaciji Groove glazba.

## Spremanje fotografija i ostalog sadržaja u uslugu OneDrive

Datoteke spremljene na telefonu možete otpremiti u uslugu OneDrive za lakši pristup s telefona, tableta ili računala.

Potreban vam je Microsoftov račun za povezivanje s uslugom OneDrive.

Prema zadanim postavkama, telefon automatski prenosi buduće fotografije ili videozapise na OneDrive. Ako želite spremiti snimljene fotografije na OneDrive, ručno ih prenesite.

## Ručni prijenos fotografije na OneDrive

1. Dodirnite  **OneDrive**.
2. Dodirnite + >  **Fotografije**, odaberite fotografiju koju želite prenijeti i dodirnite .

## Uključivanje automatskog prijenosa

Dodirnite  **OneDrive** > ☰ > ⚙️ **Postavke** > **Prijenos s fotoaparata** pa prebacite **Prijenos s fotoaparata** na .

## Spremanje datoteke na OneDrive

Dodirnite  **OneDrive** > + >  **Ovaj uređaj**, odaberite datoteku koju želite prenijeti i dodirnite .

Prilikom rada na dokumentu programa Word, Excel ili PowerPoint, datoteke se automatski spremaju na OneDrive. Možete nastaviti raditi na dokumentu tamo gdje ste stali na bilo kojem uređaju povezanom s Microsoftovim računom – otvorite ga na servisu OneDrive.

★ **Savjet:** Možete prenijeti i datoteke pohranjene na memorijskoj kartici. Dodirnite  **OneDrive** > + >  **SD kartica** i odaberite datoteku koju želite prenijeti. Memorijsku karticu ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

## Spremanje datoteke natrag na telefon iz aplikacije OneDrive

Dodirnite  **OneDrive**, pronađite mapu u kojoj se nalazi datoteka i dodirnite ☰. Odaberite datoteku koju želite preuzeti, dodirnite ⬇️ i spremite datoteku u željenu mapu.

Preuzete datoteke možete jednostavno pronaći u aplikaciji Eksplorer za datoteke.

## Dijeljenje fotografija i ostalih sadržaja između uređaja

Pomoću usluge OneDrive možete jednostavno pristupati fotografijama, dokumentima i drugim sadržajima koji su otpremljeni s vaših uređaja.

Za otpremanje fotografija, dokumenata ili ostalih sadržaja spremljenih na telefonu, tabletu ili računalu na uslugu OneDrive trebate se prijaviti na Microsoftov račun. Za pristup otpremljenom sadržaju na drugom uređaju morate se prijaviti Microsoftovim računom koji ste koristili za otpremanje sadržaja.

Za otpremanje ili preuzimanje sadržaja potrebna vam je internetska veza. Ako nemate plan podataka, troškovi prijenosa podataka mogu se brzo nakupiti. Za informacije o mogućim podatkovnim troškovima kontaktirajte svog davatelja usluge mreže.

Postoje različita mjesta putem kojih možete pristupiti svom sadržaju u usluzi OneDrive. Na telefonu možete pregledavati fotografije i videozapise u aplikaciji Fotografije, otvoriti dokumente sustava Office u aplikacijama Office ili reproducirati glazbene datoteke u aplikaciji Groove glazba.

Na tabletu ili računalu možete upravljati svojim sadržajima na mreži putem web-mjesta **onedrive.com** ili možete upotrijebiti aplikaciju OneDrive i pristupiti usluzi OneDrive izravno s radne površine. Ako još nemate aplikaciju OneDrive, možete je preuzeti i instalirati s web-mjesta **onedrive.com**.

★ **Savjet:** Uz aplikaciju OneDrive na računalu možete jednostavno povlačiti i ispuštati datoteke koje želite prenijeti u mapu OneDrive u upravitelju datoteka, kao što su Windows Explorer ili Finder, a datoteke se automatski prenose u OneDrive.


## Otklanjanje poteškoća s računom

### Ako ne možete pristupiti Microsoftovu računu

- Ako želite vratiti korisničko ime i lozinku, idite na **account.microsoft.com**, upišite telefonski broj i lozinku te slijedite upute.
- Ako želite vratiti lozinku, idite na **https://account.live.com/ResetPassword.aspx** i slijedite upute.

## Prilagodba telefona

Saznajte kako prilagoditi početni zaslon i kako promijeniti melodije zvona.

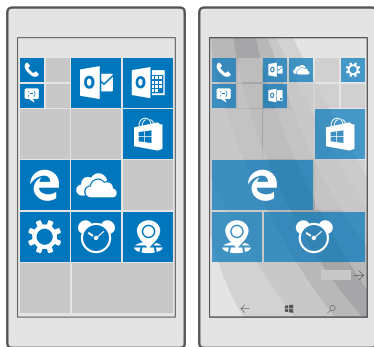

### Prilagodba početnog zaslona

Neka početni zaslon bude vaš – odaberite pozadinsku fotografiju i prikažite omiljene aplikacije i još puno toga na početni zaslon. Pomoću aktivnih pločica možete vidjeti ažuriranja o vijestima, vremenu, financijama i ostalome, izravno s početnog zaslona i bez otvaranja same aplikacije.

### Dodavanje pozadinske fotografije

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Personalizacija** > **Start**.
2. Prebacite **Pozadina** na **Moje slike** pa dodirnite **Pregledaj**.
3. Dodirnite fotografiju, obrežite je po želji i dodirnite ✓.
4. Prebacite **Odaberite stil** na **Slika na pločici** ili **Slika preko cijelog zaslona**.

★ **Savjet:** Ako ste promijenili postavku stila na Slika preko cijelog zaslona, možete promijeniti prozirnost pločica. Samo povucite klizač **Prozirnost pločice**.


## Promjena boje pločice

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje pa dodirnite  **Sve postavke** >  **Personalizacija** > **Boje** i boju.

★ **Savjet:** Ako imate postavljen Microsoftov račun na telefonu, možete dijeliti shemu boja, pozadinu i ostale postavke sa svim svojim uređajima sa sustavom Windows. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Računi** > **Sinkroniziranje postavki** i prebacite **Postavke sinkronizacije** na **Uključeno** . Zatim prebacite **Tema** na **Uključeno** .

## Premještanje pločice


Dodirnite i držite pločicu, povucite je i ispustite na novoj lokaciji te dodirnite zaslom.

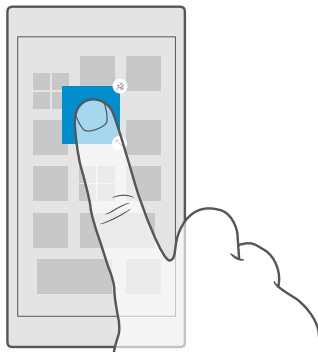

## Promjena veličine ili otkvačivanje pločice

Za promjenu veličine dodirnite i držite pločicu te dodirnite ikonu strelice.


Pločice mogu biti male, srednje ili široke. Što je veća pločica, to može više informacija prikazati.

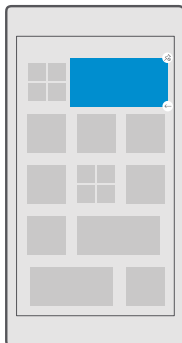

Za otkvačivanje pločice dodirnite i držite pločicu te dodirnite . Pločice su prečaci do aplikacija. Ako otkvačite pločicu, aplikacija se neće izbrisati s telefona.

### Grupiranje pločica u mape

Dodirnite i držite pločicu te je povucite i ispustite na na pločicu ili mapu u kojoj je želite grupirati. Za otvaranje aplikacije iz mape dodirnite mapu i zatim dodirnite željenu aplikaciju. Da biste promijenili naziv mape, dodirnite i držite naziv i upišite željeni naziv. Za uklanjanje mape otkvačite pločice u njoj.

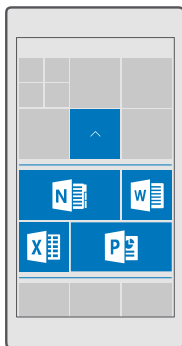

### Prikvačivanje aplikacije

Prevucite lijevo na izbornik aplikacija, dodirnite i držite aplikaciju te dodirnite **Prikači na Start**.

## Prikvačivanje kontakta

Dodirnite  **Osobe**, dodirnite i držite kontakt i dodirnite **Prikvači na Start**.

Kada prikvačite kontakte, njihova ažuriranja sažetka prikazuju se na pločici i možete ih nazvati izravno s početnog zaslona.

## Prikaz više pločica na početnom zaslonu

Pogledajte odjednom više aplikacija – dodajte još jedan stupac pločica na početni zaslon. Ili uklonite stupac da biste bolje vidjeli pločice na početnom zaslonu.


O vašem telefonu ovisi broj stupaca koje možete imati na početnom zaslonu.

Povucite prstom prema dolje s vrha zaslona, dodirnite  **Sve postavke** >  **Personalizacija** > **Start** i prebacite **Prikaz više pločica** na **Uključeno**  ili **Isključeno** .

Sada možete premjestiti i promijeniti veličinu pločica kako vam odgovara.

## Personalizacija zaključanog zaslona

Promijenite zaslon zaključavanja prema želji. Možete, primjerice, postaviti omiljenu fotografiju kao pozadinu.

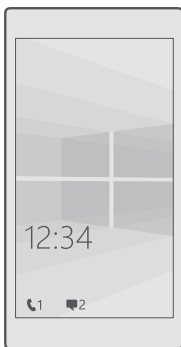

## Dodavanje pozadinske fotografije

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Personalizacija** > **Zaključani zaslon**. Prebacite **Pozadina** na **Moja slika** i dodirnite **Pregledaj**. Odaberite fotografiju, prilagodite je kako biste postigli najbolji mogući izgled i dodirnite ✓.

## Promjena pozadinskih fotografija

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Personalizacija** > **Zaključani zaslon**. Dodirnite **Pregledaj**, odaberite fotografiju, prilagodite je da biste postigli najbolji mogući izgled i dodirnite ✓.

★ **Savjet:** Možete također odabrati aplikaciju za prikaz informacija na zaslonu zaključavanja ili ostaviti da Bing prerazmjesti fotografije. Promijenite postavku za **Pozadina** prema želji.

### **Odabir koje se obavijesti aplikacija prikazuju na zaključanom zaslonu**

Možete odabrati koje obavijesti o aplikacijama, na primjer propuštene pozive ili nove poruke, želite vidjeti na zaključanom zaslonu. Za odabir aplikacije koja će prikazivati detaljno stanje na zaključanom zaslonu povucite prstom prema dolje s vrha zaslona, dodirnite **Sve postavke** > **Personalizacija** > **Zaključani zaslon** i pod **Odaberite aplikaciju za detaljni prikaz statusa** odaberite aplikaciju. Za odabir aplikacije koja će prikazivati detaljno stanje na zaključanom zaslonu, pod **Odaberite aplikacije za kratki prikaz statusa**, dodirnite jednu od ikona za rezervirano mjesto i odaberite aplikaciju.

★ **Primjer:** Ako odaberete detaljan status za Poruke, možete čitati nove poruke i vidjeti njihove pojedinosti na zaključanom zaslonu. Ako odaberete brzi status, obavijesti na zaključanom zaslonu javljaju vam samo broj nepročitanih poruka.

### **Prikaz izvođača prilikom reprodukcije glazbe**

Pritisnite tipku za glasnoću s bočne strane telefona.

### **Promjena postavki info zaslona**

Pomoću info zaslona možete jednostavno provjeriti vrijeme i ostali sadržaj čak i ako je zaslon u stanju čekanja.

Neke postavke info zaslona ne podržavaju svi telefoni.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Dodaci** > **Info zaslon**.
2. Prebacite **Način rada** na **Uvijek uključeno**.

### **Dodavanje pozadinske fotografije na info zaslon**


Ako ste postavili pozadinsku fotografiju na zaključani zaslon, možete odrediti i da se prikazuje na info zaslonu. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Dodaci** > **Info zaslon**, i prebacite **Pozadinska fotografija** na **On**.

### **Uključivanje noćnog načina**

S vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite **Sve postavke** > **Dodaci** > **Info zaslon** i po želji promijenite postavku za stavku **Noćni način rada**. Prvo odaberite boju teksta na info zaslonu ili u potpunosti sakrijte info zaslon na određeno vrijeme. Zatim postavite vrijeme kada želite da se uključi noćni način.

### **Stvaranje sigurnog i zabavnog početnog zaslona za djecu**

Možete omogućiti da vaša djeca upotrebljavaju neke aplikacije na telefonu bez straha da će slučajno izbrisati vašu poslovnu poštu, kupovati na mreži ili činiti nešto drugo što ne bi smjela. Postavite odabrane aplikacije, igre i druge omiljene sadržaje za djecu na njihov vlastiti početni zaslon.

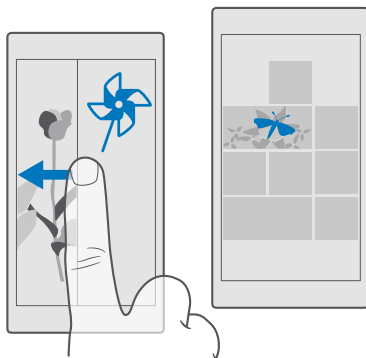

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Računi** > **Dječji kutak**.
2. Dodirnite **sljedeće**, odaberite sadržaj koji želite da vaša djeca upotrebljavaju i slijedite upute. Ako želite biti sigurni da djeca nemaju pristup vašem početnom zaslonu, možete postaviti PIN za prijavu.

Budući da Microsoft Edge nije dostupan u Dječji kutak, ne morate se brinuti o web-mjestima koja djeca posjećuju.

### Odlazak na vlastiti početni zaslon

Pritisnite dvaput tipku za uključivanje te povucite prstom prema gore na svom zaključanom zaslonu. Ako ste postavili PIN za prijavu, upišite ga.

### Povratak na dječji početni zaslon

Na svom zaključanom zaslonu povucite prstom lijevo, a na dječjem zaključanom zaslonu povucite prstom prema gore.

### Isključivanje dječjeg početnog zaslona

Na početnom zaslonu s vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite **Sve postavke** > **Računi** > **Dječji kutak** i prebacite **Dječji kutak** na **Isključeno**.

### Personalizacija tonova telefona

Promijenite ton obavijesti koji telefon upotrebljava za pozive, poruke i drugo, ili dodajte svoje tonove ili omiljene pjesme zbirci.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Personalizacija** > **Zvukovi** > **▼**.
2. Da biste poslušali melodiju zvona kako biste vidjeli sviđa li vam se, dodirnite **▶**.
3. Odaberite željenu melodiju zvona.





**Savjet:** Želite određenu melodiju zvona za kontakt kako biste odmah znali tko zove? Uredite podatke kontakta u aplikaciji Osobe.

### Promjena zvuka poruke i drugih zvukova obavijesti

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Sustav** > **Obavijesti i akcije**. Pod stavkom **Pokaži obavijesti ovih aplikacija** odaberite aplikacije kojima želite dodati zvuk obavijesti pa pod stavkom **Zvuk obavijesti** odaberite željeni ton.

Aplikacija možda neće biti vidljive ako ih niste koristili na telefonu.

### Dodavanje novih melodija zvona na telefon

Spojite telefon s računalom USB kabelom i upotrijebite upravitelja datoteka računala za premještanje željene pjesme u mapu melodija zvona na vašem telefonu. Vaše računalo mora imati sustav Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10. Inače možete upotrijebiti i OneDrive za prijenos datoteka na telefon.

Nakon što se datoteka nađe u mapi s melodijama zvona na telefonu, pjesma se pojavljuje na popisu melodija zvona u **Zvukovi**.

Pjesmu možete postaviti kao melodiju zvona ako nije zaštićena upravljanjem digitalnim pravima (DRM) i manja je od 30 MB. Podržani su formati WMA, MP3 i M4R.



**Savjet:** Želite li stvoriti vlastitu jedinstvenu melodiju zvona? Pomognite se aplikacijom Ringtone Maker. Ako na telefonu još nemate aplikaciju, možete je preuzeti sa stranice [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

### Prebacivanje telefona u način bez zvuka

Kada uključite način rada bez zvuka, isključuje se zvuk za sve melodije zvona i tonove dojava. Upotrebljavajte tu opciju kada se nalazite, primjerice, u kinu ili na sastanku.

1. Pritisnite tipku za glasnoću s bočne strane telefona da biste vidjeli traku statusa glasnoće i dodirnite .

2. Za prebacivanje u način bez zvuka dodirnite .

Uključenje načina rada bez zvuka ne odnosi se na alarme. Ako se želite odmoriti, provjerite imate li buduće alarme ili isključite telefon.

Način rada bez zvuka također se ne odnosi na multimedijске datoteke i aplikacije pa i dalje možete, primjerice, slušati glazbu.



**Savjet:** Ne želite držati telefon u načinu rada bez zvuka, ali se sada ne možete javiti? Za utišavanje dolaznog poziva pritisnite tipku za smanjivanje glasnoće.

### Isključivanje načina bez zvuka


Pritisnite tipku za glasnoću s bočne strane telefona, dodirnite i na traci statusa glasnoće postavite željenu glasnoću.

### Isključivanje vibracije

Ako ne želite da telefon vibrira, pritisnite tipku za glasnoću s bočne strane telefona i dodirnite > **Vibriranje uključeno**.

## Cortana

Neka vam Cortana učini život jednostavnijim.

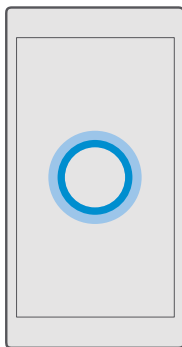

### Glasovni pomoćnik Cortana

Sredite svoj užurbani život – Cortana je vaš osobni pomoćnik na telefonu od kojeg vas dijeli samo jedna riječ.

Cortana nije dostupna u svim regijama ni na svim jezicima. Za informacije o podržanim regijama i jezicima idite na **[www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions](http://www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions)**.

Provjerite odgovaraju li jezik telefona i jezik značajke govora i podržava li ih Cortana. Ako jezik Cortane nije podržan u vašoj regiji, pokušajte promijeniti regionalne postavke. Na primjer, ako je jezik telefona i jezik značajke jezika talijanski, postavite Italiju kao regiju.

Cortana vam može pomoći:

- Zakazivanje sastanka
- Postavljanje podsjetnika za važan zadatak
- Slanje automatskih odgovora za pozivatelje kada ne želite da vas se ometa
- Slanje e-pošte
- Provjera lokacije
- Pretraživanje weba i pohrane u oblaku
- Dobivanje aktualnih informacija o prometu i prognozi i još puno toga

To sve možete učiniti glasom, uz minimalan rad s dodirnim zaslonom pa ne morate skretati pažnju s drugih aktivnosti.

Potreban vam je Microsoftov račun da biste upotrijebili uslugu Cortana.

## Postavljanje usluge Cortana

Ispričajte Cortani nešto o sebi kako bi vam bolje mogla pomoći da pronađete ono što tražite.

Cortana nije dostupna u svim regijama ni na svim jezicima. Za informacije o podržanim regijama i jezicima idite na [www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions](http://www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions).

Potreban vam je Microsoftov račun da biste upotrijebili uslugu Cortana.

1. Dodirnite tipku za pretraživanje .
2. Slijedite upute prikazane na telefonu.

Da biste promijenili postavke, dodirnite tipku za pretraživanje  i dodirnite  > .

**Bilježnica** > **POSTAVKE**.

### Instaliranje jezika govora

Ovisno o vašoj regiji i verziji Cortane, možda ćete morati preuzeti i instalirati odgovarajući jezik govora za upotrebu Cortane. S vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite **Sve postavke** >  **Vrijeme i jezik** > **Govor**. Dodirnite  **Dodaj jezik** i slijedite upute kako biste instalirali željeni jezik.

Nakon što instalirate jezik, možda ćete trebati ponovno pokrenuti telefon.

## Upotreba usluge Cortana

Ako imate pune ruke posla, ali morate upotrijebiti telefon, možete glasovno uputiti poziv, zakazati sastanak, pretraživati web ili otvoriti aplikaciju.

Cortana nije dostupna u svim regijama ni na svim jezicima. Za informacije o podržanim regijama i jezicima idite na [www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions](http://www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions).

1. Dodirnite tipku pretraživanja .
2. Dodirnite , recite što želite učiniti i slijedite upute prikazane na telefonu.

★ **Savjet:** Za brzo otvaranje glasovne pomoćnice Cortane, dodirnite i držite tipku pretraživanja .

★ **Primjer:** Recite **Zakaži sastanak** i pogledajte što će se dogoditi.

### Prepoznavanje pjesme pomoću Cortane

Kad slušate pjesmu i želite znati koja je, dodirnite i držite tipku za pretraživanje  pa dodirnite .

## Hej, Cortana

Aktivirajte osobnu pomoćnicu tako da izgovorite **Hey Cortana**. Cortanu također možete naučiti da reagira samo na vaš glas.

Cortana nije dostupna u svim regijama ni na svim jezicima. Za informacije o podržanim regijama i jezicima idite na [www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions](http://www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions).

Glasovna aktivacija Cortana glasovna aktivacija nije dostupna u svim regijama ni na svim jezicima te je ne podržavaju svi modeli telefona. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

1. Dodirnite tipku pretraživanja  pa dodirnite  >  **Bilježnica** >  **POSTAVKE**.
2. Uključite **Let Cortana respond to "Hey Cortana."** .

Cortanu sada možete aktivirati tako izgovorite **Hey Cortana** čak i kad je zaslon u pripravnosti.

### Naučite Cortanu da reagira samo na vaš glas

Dodirnite **Upoznaj moj glas** i slijedite upute.

## Pristupačnost

Saznajte kako pojednostavniti upotrebu telefona.

### Upotreba telefona s lakoćom

Povećajte fontove da bi zaslon bilo lakše pregledati. Možete također upotrebljavati telefon s teleprinterom (TTY/TDD).

### Promjena veličine fonta


1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Olakšani pristup**.
2. Dodirnite **Dodatne mogućnosti** i povucite klizač **Skaliranje teksta**.

### Uključivanje visokog kontrasta

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Olakšani pristup** > **Jak kontrast** i prebacite **Jak kontrast** na **Uključeno** .

### Povećavanje zaslona

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Olakšani pristup** > **Povećalo** i prebacite **Povećalo zaslona** na **Uključeno** . Za povećanje zaslona dvaput dodirnite zaslon dvama prstima. Kada upotrebljavate povećalo, upotrijebite dva prsta za pomicanje po zaslonu. Za prekid uvećavanja dvaput dodirnite zaslon dvama prstima.

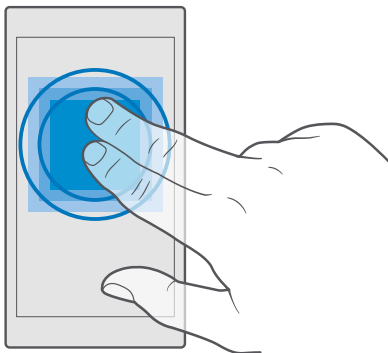

## Upotreba telefona s TTY/TDD načinom

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Olakšani pristup** > **Dodatne mogućnosti** i prebacite **Način rada za TTY** na **Potpuno**.

Dostupni TTY/TDD načini ovise o regiji ili davatelju mrežnih usluga.

## Izrada snimke zaslona

Možete napraviti snimke onog a što se nalazi na zaslonu telefona i upotrijebiti kao i fotografije.

1. Pritisnite tipku za pojačanje glasnoće i tipku za uključivanje istodobno.
2. Za prikaz ili upravljanje snimkama zaslona koje ste snimili dodirnite  **Fotografije** > **Albumi** > **Snimke zaslona**.

## Produžavanje trajanja baterije

Maksimalno iskoristite telefon dok vam baterija istodobno traje koliko je potrebno. Postoje koraci koje možete poduzeti kako biste uštedjeli energiju telefona.

Za uštedu energije:

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punite mudro                                | Uvijek u potpunosti napunite bateriju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odaberite samo zvukove koji su vam potrebni | Isključite nepotrebne zvukove, primjerice zvukove pritiska na tipke. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  <b>Sve postavke</b> >  <b>Personalizacija</b> > <b>Zvukovi</b> te odaberite zvuk koji želite zadržati.                                                                                                                                                                                   |
| Upotrebljavajte žičane slušalice            | Upotrebljavajte slušalice sa žicom umjesto zvučnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Upotrijebite Ušteda baterije                | <p>Telefon možete postaviti na automatsku uštedu energije kada je razina napunjenosti baterije niska. Za provjeru statusa baterije i uključivanje značajke Ušteda baterije s vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  <b>Sve postavke</b> &gt;  <b>Sustav</b> &gt; <b>Ušteda baterije</b>.</p> <p>Kada telefon prijeđe u način uštede baterije, nećete moći promijeniti postavke za sve aplikacije.</p> |
| Promjena postavki zaslona telefona          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Postavljanje zaslona telefona na isključivanje nakon kratkog vremena. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  <b>Sve postavke</b> &gt;  <b>Personalizacija</b> &gt;</li></ul>                                                                                                                                                                            |

**Zaključani zaslon i pod Zaslon se zaključava nakon** odaberite vrijeme.

- Promijenite postavke info zaslona. Da biste nakratko vidjeli vrijeme i obavijesti, s vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Dodaci** > **Info zaslon** pa prebacite **Način rada** na **30 sekundi**. Za isključivanje info zaslona prebacite **Način rada** na **Isključeno**. Info zaslon ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

---

#### Smanjenje svjetline zaslona

- S vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Sustav** > **Zaslon**. Provjerite je li **Automatski prilagodi svjetlinu zaslona** prebačen na **Isključeno** . Za prilagođavanje svjetline, povucite klizač značajke **Razina svjetline**. Automatsku svjetlinu zaslona ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

---

#### Zaustavljanje aplikacija koje rade u pozadini

- Zatvorite aplikaciju koju ne upotrebljavate. Da biste zatvorili većinu aplikacija, dodirnite i držite tipku za natrag  i dodirnite  u desnom gornjem kutu aplikacija koje želite zatvoriti.
- Neke aplikacije mogu nepotrebno raditi u pozadini. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Sustav** > **Ušteda baterije** > **Korištenje baterije** > **Promjena postavki pozadinskih aplikacija** i isključite aplikaciju čiji rad u pozadini želite zaustaviti .

---

#### Selektivna upotreba lokacijskih usluga

Isključite lokacijske usluge kada vam nisu potrebne. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Zaštita privatnosti** > **Mjesto** i isključite značajku **Mjesto** .

---

#### Selektivna upotreba mrežne veze

- Postavite telefon da rjeđe provjerava novu e-poštu ili čak samo na zahtjev. Dodirnite .

Pošta programa Outlook > ... > 

**Računi.** Odaberite račun, dodirnite **Promijeni postavke sinkronizacije poštanskog sandučića** i odaberite učestalost sinkronizacije. Učinite to za svaki račun e-pošte koji imate.

- Uključite Bluetooth samo kada vam je potreban.
- Uključite NFC samo kada je potrebno. Da biste isključili značajku dijeljenje dodirnom, povucite prstom prema dolje s vrha zaslona, dodirnite  **Sve postavke** >  **Uređaji** > **NFC** i prebacite **Dijeljenje dodirnom** na **Isključeno** . NFC ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).
- Radije upotrijebite Wi-Fi vezu nego mobilnu podatkovnu vezu za spajanje s internetom.
- Zaustavite traženje dostupnih bežičnih mreža. S vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite i držite  **Wi-Fi** pa prebacite **Wi-Fi umrežavanje** na **Isključeno** .
- Ako slušate glazbu ili upotrebljavate telefon na drugačiji način, a ne želite upućivati ni primati pozive, uključite Način rada u zrakoplovu. Povucite prstom prema dolje s vrha zaslona, dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Način rada u zrakoplovu** i prebacite **Status** na **Uključeno** .

## Provjera potrošnje baterije

Za provjeru koje aplikacije skraćuju vijek trajanja baterije, povucite prstom prema dolje s vrha zaslona i dodirnite  **Sve postavke** >  **Sustav** > **Ušteda baterije** > **Korištenje baterije**.

## Ušteda troškova podatkovnog roaminga

Promjenom postavki mobilnih podataka možete smanjiti troškove podatkovnog roaminga i uštedjeti na telefonskim računima. Za upotrebu optimalnog načina veze promijenite postavke Wi-Fi mreže, mobilnih podataka i preuzimanja e-pošte.

Podatkovni roaming znači upotrebu telefona za primanje podataka preko mreža koje nisu u vlasništvu vašeg davatelja mrežnih usluga ili s njima ne radi. Povezivanje s internetom tijekom roaminga, osobito kada ste u inozemstvu, može značajno povišiti podatkovne troškove.

Upotreba Wi-Fi veze općenito je brža i jeftinija od upotrebe mobilne podatkovne veze. Ako su dostupne i Wi-Fi i mobilna podatkovna veza, telefon će upotrebljavati Wi-Fi vezu.

### Povezivanje s WiFi mrežom

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje pa dodirnite i držite **Wi-Fi**.
2. Provjerite je li **Wi-Fi umrežavanje** prebačeno na **Uključeno** .
3. Odaberite vezu koju želite upotrijebiti.

### Prekid mobilne podatkovne veze

Povucite prstom prema dolje s vrha zaslona, dodirnite **Sve postavke** > **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM** i prebacite **Podatkovna veza** na **Isključeno** .

★ **Savjet:** Da biste pratili korištenje podataka dodirnite **Sve postavke** > **Mreža i bežična veza** > **Potrošnja podataka**.

### Zaustavljanje podatkovnog roaminga

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite **Sve postavke** > **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM** pa ispod SIM-a koji upotrebljavate za mobilne podatke prebacite **Mogućnosti podatkovnog roaminga** na **nemoj uključiti roaming**.

### Rjeđe preuzimanje e-pošte

Za postavljanje telefona da rjeđe provjerava ima li novih poruka e-pošte ili samo na zahtjev dodirnite **Pošta programa Outlook** > ... > **Računi**. Odaberite račun, dodirnite **Promijeni postavke sinkronizacije poštanskog sandučića** i odaberite učestalost sinkronizacije. Ako imate više računa e-pošte, promijenite postavku za sve račune.

## Pisanje teksta


Saznajte kako brzo i učinkovito napisati tekst pomoću tipkovnice na telefonu.

### Upotreba zaslonske tipkovnice

Pisanje pomoću zaslonske tipkovnice lako je. Tipkovnicu možete upotrebljavati kada držite telefon u portretnom ili pejzažnom načinu. Poruke možete napisati dodirivanjem slova ili prevlačenjem prstom između njih.

Dodirnite tekstni okvir.

- 1 Tipke znakova
- 2 Tipka shift
- 3 Upravljač kursora
- 4 Tipka s brojevima i simbolima
- 5 Tipka smiješka
- 6 Tipka zarez
- 7 Razmaknica
- 8 Tipka enter
- 9 Povratna tipka

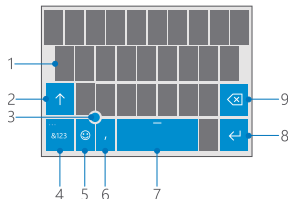


Raspored tipki na tipkovnici može se razlikovati ovisno o aplikaciji i jeziku.



### Prevlačenje za unos teksta

Povucite prstom od prvog slova riječi pa iscrtajte put od slova do slova. Podignite prst nakon posljednjeg slova. Da biste nastavili, nastavite s prevlačenjem bez dodirivanja razmaknice. Telefon dodaje razmake.

Nisu podržani svi jezici.

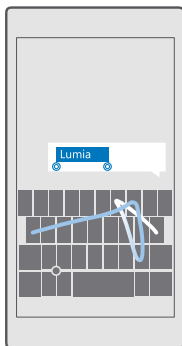


### Prebacivanje između velikih i malih slova

Dodirnite tipku shift. Za uključivanje velikih slova dvaput dodirnite tipku. Za vraćanje na uobičajen način rada ponovno dodirnite tipku shift.

### Upisivanje broja ili posebnog znaka

Dodirnite tipku za brojeve i simbole. Da biste vidjeli više tipki za posebne znakove, dodirnite ☉. Neke tipke za posebne znakove služe za unos više simbola. Kako biste vidjeli više simbola, dodirnite i držite simbol ili poseban znak.

★ **Savjet:** Da biste brzo upisali broj ili poseban znak, dok držite tipku brojeva i tipku sym, pomaknite prst na znak, zatim ga podignite.

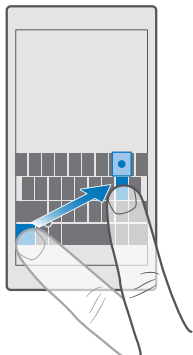

- ★ **Savjet:** Da biste umetnuli točku na kraju rečenice i da biste umetnuli novu rečenicu, dvaput dodirnite razmaknicu.

#### **Kopiranje ili lijepljenje teksta**

Dodirnite riječ, povucite krugove ispred i iza riječi da biste označili dio koji želite kopirati i ovisno o aplikaciji dodirnite **Kopiraj** ili . Da biste zalijepili tekst, ovisno o aplikaciji dodirnite **Zalijepi** ili .

#### **Dodavanje naglaska za znak**

Dodirnite i držite znak i dodirnite naglasak ili naglašeni znak ako tipkovnica to podržava.

#### **Brisanje znaka**

Dodirnite tipku backspace.


#### **Prebacivanje između jezika pisanja**

Povucite prstom lijevo ili desno na razmaknici dok se ne prikaže jezik koji želite koristiti.

- ★ **Savjet:** Ako tipkovnica ima tipku za jezik (nalazi se između tipke za brojeve i simbole i tipke zarez), dodirnite je.

#### **Pomicanje kursora pomoću upravljača kursora**

Za pomicanje kursora s jednog znaka na drugi dodirnite i držite upravljač kursora i povucite prst u željenom smjeru.

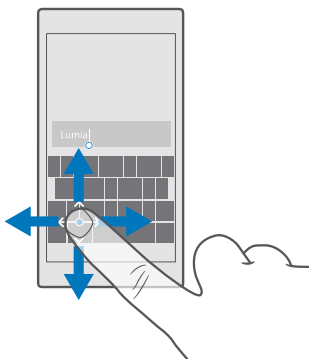

### Upotreba prijedloga riječi na tipkovnici

Telefon predlaže riječi dok pišete i omogućuje vam brže i točnije pisanje. Prijedlozi riječi nisu dostupni na svim jezicima.

Kada započnete upisivati riječ, telefon predlaže moguće riječi dok pišete. Kada se na traci s prijedlozima prikazuje riječ koju želite, odaberite je. Da biste vidjeli više pregleda, povucite prstom prema lijevo.


★ **Savjet:** Ako je predložena riječ podebljana, telefon je automatski upotrebljava za zamjenu riječi koju ste upisali. Ako je riječ pogrešna, dodirnite je da biste vidjeli izvornu riječ i nekoliko drugih prijedloga.

### Ispravljanje riječi

Ako primijetite da ste pogrešno napisali riječ, dodirnite je da biste vidjeli prijedloge za ispravljanje.

### Dodavanje nove riječi u rječnik

Ako riječ koju želite nije u rječniku, upišite riječ, dodirnite je te dodirnite znak plus (+) u traci prijedloga. Telefon memorira nove riječi kada ih napišete nekoliko puta.

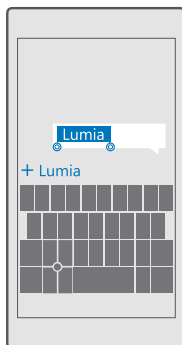

### Isključivanje prijedloga riječi

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Vrijeme i jezik** > **Tipkovnica**. Dodirnite jezičnu tipkovnicu i isključite potvrdni okvir **Predlaganje teksta**.

### Dodavanje jezika pisanja

Možete dodati nekoliko jezika pisanja na tipkovnicu i prebaciti se između jezika prilikom pisanja.


1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Vrijeme i jezik** > **Tipkovnica** > **+ Dodaj tipkovnice**.
2. Odaberite jezike na kojima želite pisati i dodirnite ✓.

★ **Savjet:** Da biste uklonili unaprijed instaliranu tipkovnicu, dodirnite i držite jezik koji ne želite upotrebljavati i dodirnite **ukloni**.

★ **Savjet:** Za dodavanje jezika na telefon s vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Vrijeme i jezik** > **Jezik** > **+ Dodaj jezike**. Da biste uklonili jezik, dodirnite i držite jezik koji želite ukloniti i dodirnite **Ukloni**.

### Prebacivanje između jezika tijekom pisanja

Povucite prstom lijevo ili desno na razmaknici dok se ne prikaže jezik koji želite koristiti. Izgled tipkovnice i prijedlozi riječi mijenjaju se u skladu s odabranim jezikom.

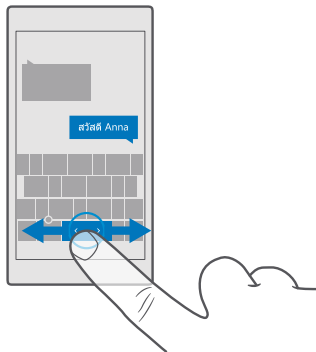

### **Premještanje tipkovnice za pisanje jednom rukom**

Ako telefon ima veliki zaslon, možete premjestiti tipkovnicu na zaslonu za jednostavnije pisanje jednom rukom.

### **Premještanje tipkovnice za pisanje lijevo ili desno**

1. Ovisno o postavkama telefona, dodirnite i držite tipku za brojeve i simbole ili tipku za jezik.
2. Dodirnite .
3. Dodirnite  ili .

### **Premještanje tipkovnice gore ili dolje**


Dodirnite i držite razmaknicu i povucite tipkovnicu gore ili dolje.

## **Sat i kalendar**

Budite u korak s vremenom – saznajte kako upotrebljavati telefon kao sat i kao budilicu te kako ažurirati sastanke, zadatke i rasporede.

### **Postavljanje alarma**

Možete upotrijebiti telefon kao budilicu i postaviti omiljenu pjesmu kao melodiju alarma.

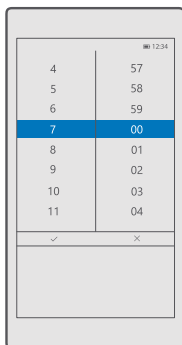

1. Dodirnite **Alarmi i sat** > +.
2. Postavite vrijeme i dodirnite ✓.
3. Ispunite ostale pojedinosti o alarmu pa dodirnite .

★ **Savjet:** Preumorni ste za previše namještanja na telefonu? Dodirnite i držite tipku pretraživanja 🔍 i recite Cortani kada trebate alarm.

Da bi se alarm oglasio, telefon mora biti uključen.

★ **Savjet:** Možete brzo vidjeti vrijeme sljedećeg aktivnog alarma ako ste prikvačili aplikaciju Alarmi i sat na početni zaslon. Veličina pločice mora biti najmanje srednja.

### Upotrijebite svoju omiljenu pjesmu kao melodiju alarma

Spojite telefon s računalom USB kabelom i upotrijebite upravitelj datoteka računala za premještanje željene pjesme u mapu **Glazba** na telefonu. Za postavljanje pjesme kao tona alarma dodirnite **Alarmi i sat** > + > **Zvuk** > **Odaberi iz moje glazbe** > **Ovaj uređaj** > **Glazba** i odaberite pjesmu za ton alarma.

Možete i koristiti pjesmu prenesenu na servis OneDrive.

Pjesmu možete postaviti kao melodiju zvona ako nije zaštićena upravljanjem digitalnim pravima (DRM) i manja je od 30 MB.

Vaše računalo mora imati sustav Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ili noviji.

### Odgoda alarma

Ako se još ne želite ustati kada se oglasi alarm, dodirnite **Odgodi**. Prije odgode možete promijeniti vrijeme odgode.

### Isključivanje alarma

Dodirnite **Alarmi i sat** i prebacite alarm na **Isključeno** .

### Brisanje alarma

Dodirnite alarm i **izbriši**.

## Ručno ažuriranje vremena i datuma

Ako ne želite da telefon automatski ažurira vrijeme i datum, možete ih ručno postaviti.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Vrijeme i jezik** > **Datum i vrijeme**.
2. Prebacite **Automatsko postavljanje datuma i vremena** na **Isključeno** i uredite vrijeme i datum.
3. Prebacite **Automatski postavi vremensku zonu** na **Isključeno** pa promijenite postavke za **Vremenska zona**.

★ **Savjet:** Da biste promijenili način prikaza datuma, povucite prstom prema dolje s vrha zaslona, dodirnite **Sve postavke** > **Vrijeme i jezik** > **Regija** > **Regionalni format**, odaberite svoju regiju i ponovno pokrenite telefon.

### Promjena prikaza sata u 24-satni format

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Vrijeme i jezik** > **Datum i vrijeme**. Prebacite **24-satni format** na **Uključeno** .

### Automatsko ažuriranje vremena i datuma

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Vrijeme i jezik** > **Datum i vrijeme**. Prebacite **Automatsko postavljanje datuma i vremena** na **Uključeno** .

### Automatsko ažuriranje vremenske zone pri putovanju u inozemstvo

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Vrijeme i jezik** > **Datum i vrijeme**. Prebacite **Automatski postavi vremensku zonu** na **Uključeno** .

## Vrijeme u drugoj zemlji

Želite provjeriti je li vaš prijatelj na drugom kontinentu još uvijek budan? Provjerite koliko je sati na drugoj strani svijeta.

1. Dodirnite **Alarmi i sat** > **Svjetski sat** > **+**.
2. Započnite unositi naziv lokacije i odaberite naziv s popisa predloženih rezultata.

★ **Savjet:** Umorni ste od tipkanja? Dodirnite , recite Cortani naziv tražene lokacije i dodirnite je.

★ **Savjet:** Za pogled na kartu dodirnite naziv lokacije.

### Pogledajte granice dana i noći diljem svijeta

Dodirnite **Alarmi i sat** > **Svjetski sat** > i povucite prstom ulijevo i udesno na vremenskoj skali.

## Korištenje mjerača odbrojanja

Nema više zagorene hrane – koristite mjerač odbrojanja za mjerenje trajanja kuhanja.

1. Dodirnite **Alarmi i sat** > **Brojač vremena** > **+**.
2. Postavite trajanje i dodirnite > .
3. Za početak odbrojanja dodirnite .

★ **Savjet:** Za pauziranje dodirnite ||. Za ponovni početak odbrojavanja dodirnite ↺.

### Pogledajte mjerač na cijelom zaslonu

Dodirnite ↗. Da biste se iz bilo kojeg prikaza vratili na standardan prikaz, dodirnite ↶.

### Korištenje štoperice

Koristite štopericu da biste pratili svoj napredak na stazi.

1. Dodirnite 📱 **Alarmi i sat** > ⌚ **Štoperica** > ▶.

2. Za spremanje vremena dodirnite ⏸.

★ **Savjet:** Želite li prijatelju javiti o novom osobnom rekordu? Da biste podijelili svoje vrijeme s njima, dodirnite 📢 i način dijeljenja.

### Pogledajte štopericu na cijelom zaslonu

Dodirnite ↗. Da biste se iz bilo kojeg prikaza vratili na standardan prikaz, dodirnite ↶.

### Dodavanje obveze

Da biste zapamtili obvezu ili događaj, dodajte je na Kalendar programa Outlook.

Za prikaz kalendara morate dodati račun kao što je Microsoftov račun na telefon.

1. Dodirnite 📅 **Kalendar programa Outlook** > +.

2. Unesite željene pojedinosti i postavite vrijeme.

3. Da bi se obveza ponavljala na određene dane, dodirnite ... > ⏹ **Ponovi** i ispunite pojedinosti.

4. Da biste dodali podsjetnik, dodirnite ... > > i željeno vrijeme.

5. Kada završite, dodirnite ⏹.

★ **Savjet:** Da biste uredili događaj, dodirnite željeni događaj i 📅 **Uredi** i uredite željene pojedinosti.

### Slanje poziva za događaj

Prilikom stvaranja događaja dodirnite **Osobe** i okvir za pretraživanje i započnite upisivati ime. Popis filtrira dok pišete.

Možete poslati pozivnice za sastanke kontaktima koji imaju adresu e-pošte definiranu u pojedinostima kontakta.

### Stvaranje događaja u drugom kalendaru

Dodirnite 📅 **Kalendar programa Outlook** > +. Prema zadanim postavkama događaji se dodaju u Kalendaru programa Outlook. Ako imate, na primjer, zajednički kalendar s obitelji, možete trenutačno stvoriti i podijeliti događaj. Da biste prilikom stvaranja događaja promijenili kalendar, dodirnite naziv kalendara, a zatim ∨ i kalendar koji želite upotrebljavati.

★ **Primjer:** Možete stvoriti događaj u kalendaru koji dijelite s drugim osobama, kao što je poslovni kalendar, tako da znaju kad ste zauzeti.

### Promjena stanja raspoloživosti za događaj

Prilikom stvaranja događaja dodirnite ... i odaberite željeni status.



## Stvaranje privatne obveze

Kada stvarate događaj dodirnite ... >  **Privatno**.

Događaj se ne prikazuje u dijeljenim kalendarima.

## Brisanje obveze

Dodirnite  **Kalendar programa Outlook** pa dodirnite događaj i .

## Upotreba više kalendara

Kada na telefonu postavite račune e-pošte ili društvenih mreža, možete sinkronizirati kalendre sa svih računa na jednom mjestu.

1. Dodirnite  **Kalendar programa Outlook**.
2. Da biste prikazali ili sakrili kalendar, dodirnite  pa dodirnite ili poništite potvrdni okvir pored naziva kalendara.

Kada je kalendar skriven, kalendarski događaji i podsjetnici ne prikazuju se u različitim prikazima kalendara.

Kalendar s rođendanima skuplja podatke o rođendanima s vaših računa društvenih mreža.

Na telefon ne možete dodati nove kalendre, no možete odabrati koje kalendre s različitih računa želite vidjeti.

## Dodavanje računa kalendaru

Stavite kalendre iz različitih računa na jedno mjesto.

1. Dodirnite  **Kalendar programa Outlook** > ... >  **Računi** > + **Dodavanje računa**.
2. Odaberite račun, prijavite se i dodirnite **Gotovo**.

## Prebacivanje između prikaza kalendara

U trenu pogledajte podroban plan za dan ili mjesec – pregledavajte kalendar u različitim prikazima.

1. Dodirnite  **Kalendar programa Outlook** > .
2. Za prikaz dnevnog plana po satima dodirnite .
3. Za prikaz plana za cijeli tjedan dodirnite .
4. Za prikaz samo dana s događajima dodirnite .
5. Za povratak na današnji dan dodirnite .

## Uključivanje i isključivanje brojeva tjedna

Dodirnite  **Kalendar programa Outlook** > ... >  **Postavke** > **Postavke kalendara**, zatim dodirnite  za otvaranje izbornika brojeva tjedna pa dodirnite željenu mogućnost.

## Prebacivanje između vrsta kalendara

Ako imate prijatelje i suradnike diljem svijeta, možda biste htjeli znati kad obilježavaju blagdane ili koji im je današnji datum. Samo se prebacite između različitih vrsta kalendara.

1. Dodirnite  **Kalendar programa Outlook** > ... >  **Postavke** > **Postavke kalendara**.

2. Dodirnite potvrdni okvir **Omogući**.
3. Dodirnite ∨ i željene jezike i kalendare.

Datumi drugih kalendara prikazuju se u prikazu kalendara na desnoj strani.


## Upotreba dva SIM-a

U telefonu možete imati dva SIM-a, na primjer jedan za posao, a drugi za osobnu upotrebu.

### Značajke upotrebe dva SIM-a

Ne želite da vam posao ometa slobodno vrijeme? Ili imate jeftiniju podatkovnu vezu na jednom SIM-u? Kod telefona koji ima dva SIM-a možete upotrebljavati 2 SIM kartice istodobno.

Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

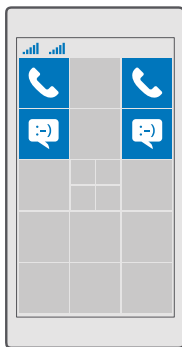

Telefon prikazuje mrežni status za svaki SIM odvojeno.

Možete odabrati koji ćete SIM upotrebljavati izravno s početnog zaslona. Na primjer, za upućivanje poziva ili provjeru poruka jednostavno dodirnete pločicu za SIM 1 ili SIM 2. Ili, ako biste radije imali samo jednu pločicu, možete povezati pločice. Kada su pločice povezane, možete brzo prebacivati između SIM kartica čak i dok birate.

Ako znate da uvijek želite upotrebljavati isti SIM za određeni kontakt, na primjer poslovni SIM za kolegu, možete postaviti postavke SIM-a na Osobe.

Obje SIM kartice dostupne su istodobno kada se uređaj ne upotrebljava, ali dok je jedna SIM kartica aktivna, na primjer tijekom poziva, druga može biti nedostupna.

**★ Savjet:** Želite biti sigurni da nećete propustiti poziv na jednom SIM-u dok razgovarate preko drugog? Upotrijebite stavku Smart dual SIM da biste postavili SIM-ove za

međusobno proslijeđivanje poziva ili proslijeđivanje na drugi telefon. Za informacije o dostupnosti ove značajke obratite se svom davatelju usluga mreže.

## Upravljanje SIM-ovima

Ne želite da vam posao ometa slobodno vrijeme? Ili imate jeftiniju podatkovnu vezu na jednom SIM-u? Možete odlučiti koji SIM želite upotrebljavati.

Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

### Odabir SIM-a za podatkovnu vezu

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM**.
2. Pod stavkom **Koristi ovaj SIM za mobilne podatke** dodirnite SIM koji želite.

### Preimenovanje SIM kartice

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM**. Dodirnite **SIM 1 postavke** ili **SIM 2 postavke** i pod stavkom **Naziv SIM kartice** unesite ime koje želite.

### Isključivanje SIM-a

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM** i isključite željeni SIM .

### Povezivanje SIM pločica početnog zaslona

Da biste pločice početnog zaslona za pozive ili poruke povezali pod jednom pločicom za oba SIM-a, dodirnite željenu pločicu pa dodirnite **...** > **Poveži pločice**.

## Prosljeđivanje poziva između SIM-ova

Prosljedite pozive između SIM-ova pomoću značajke Smart dual SIM – kada vas netko nazove na jedan SIM dok imate aktivan poziv na drugom, možete upravljati pozivima s oba SIM-a kao da je riječ samo o jednom.

Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

Obje SIM kartice moraju biti umetnute da biste promijenili postavke poziva s dvije SIM kartice.

Za informacije o dostupnosti ove usluge obratite se svom davatelju usluga mreže.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Dodaci** > **Smart dual SIM**.
2. Da biste odabrali kako da se prosljeđuju pozivi između SIM-ova, promijenite postavke značajke **Smart dual SIM**.
3. Upišite telefonske brojeve za svoje SIM-ove pa dodirnite **U redu**.
4. Dodirnite **Mrežne usluge** da biste pristupili ostalim postavkama poziva.

## Pregledavanje SIM aplikacija

Ako je davatelj usluga uključio aplikacije na SIM kartici, evo kako ih možete pronaći.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM**.
2. Pod stavkom SIM dodirnite **Postavke SIM-a**. Ili ako imate telefon s dva SIM-a, dodirnite **SIM 1 postavke** ili **SIM 2 postavke**.
3. Dodirnite **SIM aplikacije**.

## Trgovina

Prilagodite telefon sebi s više aplikacija, igara i drugih stavki od kojih su neke besplatne. Pretražite Trgovina kako biste pronašli najnoviji sadržaj za vas i vaš telefon.



Možete preuzeti sljedeće:

- Aplikacije
- Igre
- Aplikacije i usluge za zabavu
- Aplikacije i usluge s vijestima
- Glazba
- Filmovi
- TV emisije
- Knjige

Također možete učiniti sljedeće:

- pronaći sadržaj koji odgovara vašem ukusu i lokaciji
- dijeliti preporuke s prijateljima

Dostupnost usluge Trgovina i odabir dostupnih stavki za preuzimanje ovisi o regiji.

Da biste preuzimali iz usluge Trgovina, morate biti prijavljeni na Microsoftov račun na telefonu. Kada ste prijavljeni, nudi vam se sadržaj koji je kompatibilan s telefonom.

Mnoge su stavke besplatne, ali neke morate platiti kreditnom karticom ili telefonskim računom.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

## Pregledavanje Trgovine

Provjerite najnovije i najčešće preuzimane aplikacije, igre i druge stavke koje se preporučuju za vas i vaš telefon. Pregledajte različite kategorije ili tražite određene stavke.

1. Dodirnite  **Trgovina**.

2. Pregledajte kategorije na naslovnoj stranici ili dodirnite  i kategoriju da biste vidjeli više stavki.

3. Dodirnite stavku za prikaz njezinih pojedinosti. Kada prikazujete neku stavku, prikazuju se i srodne stavke.

★ **Savjet:** Jeste li pronašli nešto na usluzi Trgovina za što ste sigurni da će zanimati vaše prijatelje? Dodirnite  **Dijeljenje** da biste im poslali vezu.

★ **Savjet:** Želite primati personalizirane prijedloge o aplikacijama i igrama koje bi vas mogle zanimati? Prijavite se na Facebook račun i Trgovina će vam predložiti ponudu aplikacija.

★ **Savjet:** Neke su aplikacije dostupne na svim uređajima sa sustavom Windows 10 poput računala, tableta ili konzola Xbox. Za više informacija o dostupnosti idite na [www.microsoftstore.com](http://www.microsoftstore.com) i potražite aplikaciju koja vas zanima.

## Pretraživanje Trgovine

Dodirnite  upišite riječi za pretraživanje i dodirnite .

## Preuzimanje aplikacije, igre ili druge stavke

Preuzmite besplatne aplikacije, igre ili druge stavke ili kupite više sadržaja za telefon.

1. Dodirnite  **Trgovina**.

2. Dodirnite stavku za prikaz njezinih pojedinosti.

3. Ako stavka ima cijenu, dodirnite cijenu. Ako se za stavku nudi probna verzija, dodirnite **Probno** da biste besplatno isprobali stavku na ograničeno vrijeme. Ako je stavka besplatna, dodirnite **Besplatne**.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

4. Ako niste prijavljeni na Microsoftov račun, prijavite se sada.

5. Slijedite upute prikazane na telefonu.

★ **Savjet:** Ako preuzimanje ne uspije, provjerite jesu li vrijeme i datum ispravno postavljani.

Kada se preuzimanje dovrši, možete otvoriti ili prikazati stavku ili nastaviti s traženjem dodatnog sadržaja.

Za više informacija o nekoj stavci obratite se izdavaču stavke.

- ★ **Savjet:** Upotrijebite Wi-Fi vezu za preuzimanje velikih datoteka.
- ★ **Savjet:** U glavnom prikazu za Trgovina možete vidjeti obavijest u gornjem desnom kutu zaslona o ažuriranjima za preuzete aplikacije, igre i drugi sadržaj.
- ★ **Savjet:** Ako vaše dijete ima telefon sa sustavom Windows Phone 8.1 ili Windows 10 Mobile, možete pomoću web-mjesta My Family upravljati njihovim preuzimanjima i postavkama igara i aplikacija. Da biste postavili stavku Moja obitelj, idite na **account.microsoft.com/family**, prijavite se na Microsoftov račun i slijedite upute.

Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za više informacija o dostupnosti značajki i usluga idite na **support.microsoft.com** i potražite upute za telefone sa sustavom Windows.

Dostupnost aplikacija i igara može ovisiti o djetetovoj dobi.

### Prikaz preuzimanja u tijeku

Dodirnite  **Trgovina** > ≡ > **Preuzimanja i ažuriranja**.

### Pregledavanje preuzimanja i ažuriranja

Pogledajte sve stavke koje se preuzimaju na telefon i provjerite najnovija ažuriranja koja sadrže važne ispravke pogrešaka i nove funkcije za vaše aplikacije. Tijekom preuzimanja stavke možete nastaviti pretraživati Trgovina drugi sadržaj i dodavati stavke za preuzimanje.

Za prikaz statusa preuzimanja u glavnom prikazu značajke Trgovina dodirnite ≡ > **Preuzimanja i ažuriranja**.

- ★ **Savjet:** Ako trebate, na primjer, privremeno prekinuti internetsku vezu, možete pauzirati preuzimanja. Za pauziranje pojedine stavke dodirnite ||, a za ponovno pokretanje ⏮. Ako preuzimanje ne uspije, možete ponovno preuzeti stavku.

### Provjera ažuriranja

Da biste vidjeli ima li dostupnih ažuriranja za vaše aplikacije, u glavnom prikazu značajke Trgovina dodirnite ≡ > **Preuzimanja i ažuriranja** > **Provjeri ima li ažuriranja**. Da biste instalirali dostupna ažuriranja, dodirnite **Ažuriraj sve**.

### Pisanje recenzije za aplikaciju

Podijelite svoje mišljenje na aplikaciji s drugim Trgovina korisnicima – ocijenite aplikaciju. Možete objaviti jednu recenziju po aplikaciji koju preuzmete.

1. U izborniku aplikacija dodirnite i držite aplikaciju te dodirnite **Ocijeni i recenziraj**.
2. Ocijenite aplikaciju i napišite recenziju.

- ★ **Savjet:** Isto tako možete ocijeniti druge stavke i napisati recenziju za njih.

## Primanje oglasa

Ako želite primati oglase i savjete o aplikacijama koje bi vas mogle zanimati, s vrha zaslona povucite prstom prema dolje pa dodirnite  **Sve postavke** >  **Zaštita privatnosti** > **Oglašivački ID** i prebacite **Oglašivački ID** na **Uključeno** . Ako želite izbrisati informacije koje telefon upotrebljava za pronalaženje relevantnih oglasa i savjeta, dodirnite **Ponovo postavi oglašivački ID**.

## Otklanjanje poteškoća s Trgovinom

### Ako ne možete preuzeti igru

- Provjerite je li na telefonu uključena mobilna podatkovna veza ili Wi-Fi veza.
- Aplikacija koju želite preuzeti možda zahtijeva više memorije no što je dostupno na telefonu. Oslobodite prostor deinstalacijom aplikacija ili brisanjem drugih podataka kao što su fotografije.
- Koristite samo Wi-Fi vezu za preuzimanje velikih datoteka.
- Ako je Moja obitelj postavljena na telefonu, možda vam je ograničeno preuzimanje nekih aplikacija.
- Provjerite jesu li vrijeme i datum ispravno postavljeni.

# Osobe i poruke

Kontaktirajte prijatelje i obitelji i dijelite datoteke, primjerice fotografije, pomoću telefona. Ostanite u kontaktu s najnovijim ažuriranjima na uslugama društvenog umrežavanja čak i u pokretu.

## Pozivi

Saznajte kako upućivati pozive na novom telefonu i razgovarati s prijateljima.

### Zvanje kontakta

Upućivanje poziva brzo je i jednostavno ako ste ih spremili kao kontakte na telefon.

1. Dodirnite  > .
2. Dodirnite kontakt i broj ako kontakt ima više brojeva.

★ **Savjet:** Je li glas vašeg prijatelja preglasan ili pretih? Pritisnite tipke za glasnoću na bočnoj strani telefona za promjenu glasnoće.

★ **Savjet:** Želite li da drugi čuju razgovor? Dodirnite  **Zvučnik**.

★ **Savjet:** Ako imate telefon s dva SIM-a, možete odabrati SIM za pozivanje. Dodirnite  **Osobe** > **KONTAKTI** i kontakt pa dodirnite **SIM 1** ili **SIM 2**. Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

### Pozivanje telefonskog broja

Dodirnite  >  **Tipkovnica telefona**. Unesite telefonski broj i dodirnite  **Zovi**.

Za unos znaka + koji se upotrebljava za međunarodne pozive dodirnite i držite **0**.

### Pretraživanje povijesti poziva

Da biste potražili zapis poziva, dodirnite  >  **Povijest** >  i upišite ime kontakta ili telefonski broj.

### Uklanjanje zapisa poziva

Za uklanjanje zapisa poziva dodirnite  >  **Povijest**, dodirnite i držite zapis poziva pa dodirnite **Izбриši**.

### Kopiranje i lijepljenje telefonskog broja

Na početnom zaslonu dodirnite  **Osobe** i kontakt. Dodirnite i držite telefonski broj, dodirnite **Kopiraj** i u tekstnom okviru dodirnite .

### Upućivanje poziva pomoću programa Skype

Možete upotrijebiti telefon za obavljanje poziva Skype-to-Skype i videopoziva. Uz globalne cijene aplikacije Skype možete također zvati fiksne linije ili druge mobilne telefone. Plaćajte usput kreditnom karticom ili uzmite mjesečnu pretplatu za najbolje cijene.

Ako još nemate aplikaciju Skype, možete je preuzeti s web-mjesta [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).



1. Dodirnite  **Skype** i prijavite se s istim Microsoftovim računom koji upotrebljavate s telefonom.
2. Za pozivanje Skype kontakta dodirnite **osobe i dodirnite kontakt kojeg želite nazvati pa dodirnite** .

Za više informacija o pozivima Skype-to-Skype pogledajte videozapis na stranici [www.youtube.com](http://www.youtube.com) (samo na engleskom).

★ **Savjet:** Za uštedu troškova podatkovnog prijenosa s aplikacijom Skype upotrebljavajte Wi-Fi mrežnu vezu kad je god moguće.

### Upućivanje videopoziva pomoću aplikacije Skype

Dodirnite  **Skype – videopozivi** >  i kontakt koji želite nazvati.

Ako telefon nema prednju kameru, za videopozive možete upotrijebiti glavnu kameru. Prednju kameru ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

### Upućivanje Skype poziva pomoću aplikacije Cortana

Dodirnite i držite tipku za pretraživanje  i izgovorite **Skype call** ili **Skype video call** pa ime kontakta.

Cortana nije dostupna u svim regijama ni na svim jezicima. Za informacije o podržanim regijama i jezicima idite na [www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions](http://www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions).

### Upotreba brzog biranja za pozivanje omiljenih kontakata

Brzo pozivanje najvažnijih osoba brzim biranjem.

1. Dodirnite  > ★ **Brzo biranje**.
2. Za dodavanje kontakta u brzo biranje dodirnite  i kontakt koji želite dodati.
3. Da biste pozvali kontakt koji ste dodali u brzo biranje, u prikazu Brzo biranje dodirnite kontakt.

### Zvanje posljednjeg biranog broja

Ponovo nazovite prijatelja ako ste zaboravili nešto reći. U prikazu povijesti poziva možete vidjeti informacije o pozivima koje ste uputili i primili.

1. Dodirnite  >  **Povijest**.
2. Dodirnite ime ili telefonski broj.

### Upotreba glasa za upućivanje poziva

Možete upotrijebiti glas za pozivanje kontakta.

1. Dodirnite i držite tipku pretraživanja .
2. Izgovorite **Call** i ime kontakta.

★ **Savjet:** Možete također upotrijebiti glasovno biranje uz Bluetooth slušalice.

Cortana nije dostupna u svim regijama ni na svim jezicima. Za informacije o podržanim regijama i jezicima idite na [www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions](http://www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions).

## Odgovaranje na poziv tekstnom porukom

Ako trenutačno ne možete razgovarati, možete odgovoriti pozivatelju tekstnom porukom.

1. Kada vas netko nazove, dodirnite  **Odgovori SMS-om**.
2. Dodirnite jednu od unaprijed napisanih poruka ili **Upišite poruku...** i napišite poruku.

## Uključivanje ili isključivanje odgovora tekstnom porukom

Povucite prstom prema dolje s vrha zaslona, dodirnite  **Sve postavke** >  **Sustav** > **Telefon** i prebacite **Odgovaranje SMS-om** na **Uključeno**  ili **Isključeno** .

## Uređivanje unaprijed napisane tekstne poruke

Povucite prstom prema dolje s vrha zaslona, dodirnite  **Sve postavke** >  **Sustav** > **Telefon** > **Uređivanje odgovora** i uredite željeni odgovor.

## Uspostavljanje konferencijskog poziva

Telefon podržava konferencijske pozive između dvije ili više osoba. Maksimalni broj sudionika može se razlikovati, ovisno o davatelju mrežnih usluga.

1. Uputite poziv prvoj osobi.
2. Za upućivanje poziva drugoj osobi dodirnite **+** **Dodaj poziv**.
3. Pri odgovaranju na novi poziv dodirnite **↑** **Spoji pozive**.

Za dodavanje više osoba ponovno dodirnite **+** **Dodaj poziv**.

## Održavanje privatnog razgovora s nekim

Dodirnite  **Privatno** i ime ili telefonski broj osobe. Konferencijski poziv stavlja se na čekanje na telefonu. Druge osobe nastavljaju s konferencijskim pozivom.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, dodirnite **↑** **Spoji pozive**.

## Prosljeđivanje poziva na drugi telefon

Kada znate da ne možete odgovoriti na poziv, možete prosljeđiti dolazne pozive na drugi telefonski broj.

Za informacije o dostupnosti ove značajke obratite se svom davatelju usluga mreže.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Dodaci** > **Mrežne usluge**.
2. Ako imate telefon s dva SIM-a, dodirnite **SIM 1** ili **SIM 2**. Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).
3. Promijenite postavke pod stavkom **Prosljeđivanje poziva**.

Ovisno o telefonu možda to možete odabrati odvojeno za različite situacije, na primjer, kada ne možete odgovoriti ili kada imate aktivan poziv.

★ **Savjet:** Da biste provjerili je li prosljeđivanje poziva aktivno, potražite ikonu  na vrhu zaslona.

★ **Savjet:** Ako imate telefon s dva SIM-a, pozive možete prosljeđivati s jedne SIM kartice na drugu. Tako kada vas netko nazove na jedan SIM dok imate aktivan poziv na drugom,

možete upravljati pozivima s oba SIM-a kao da je riječ samo o jednom. Dodirnite  **Sve postavke** >  **Dodaci** > **Idi na Smart dual SIM postavke** >  i željenu mogućnost.

## Prosljeđivanje poziva u glasovnu poštu

Osim prosljeđivanja poziva na drugi telefonski broj, možete također proslijediti te pozive u glasovnu poštu i preslušati ih kasnije.

Za informacije o dostupnosti ove značajke obratite se svom davatelju usluga mreže. Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Sustav** > **Telefon** i prema potrebi upišite broj govorne pošte koji vam je dao davatelj usluge. Ako imate telefon s dva SIM-a, prije upisivanja broja dodirnite željeni SIM.

Ovisno o telefonu možda možete ili proslijediti sve pozive na glasovnu poštu ili odabrati odvojeno za različite situacije, na primjer, kada ne možete odgovoriti ili kada imate aktivan poziv.

★ **Savjet:** Ako želite izbjeći prosljeđivanje poziva na glasovnu poštu, na početnom zaslonu s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Dodaci** > **Mrežne usluge**. Ako imate telefon s dva SIM-a, dodirnite željeni SIM. Promijenite postavke pod stavkom **Prosljeđivanje poziva**.

## Promjena broja glasovne pošte

S vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Sustav** > **Telefon**, prebacite **Korištenje zadanog broja glasovne pošte** na **Isključeno** . Ako imate telefon s dva SIM-a, dodirnite željeni SIM. Unesite novi broj.

## Zvanje spremnika glasovnih poruka

Ako ste prosljedili dolazne pozive na spremnik glasovnih poruka, možete pozvati spremnik i preslušati poruke koje su vam ostavili prijatelji.

1. Dodirnite  > . Ako je potrebno, upišite zaporku govorne pošte koju ste dobili od davatelja mrežnih usluga.
2. Možete slušati ili odgovoriti na poruke glasovne pošte, izbrisati ih ili snimiti pozdravnu poruku.

Za informacije o dostupnosti usluge spremnika glasovnih poruka i postavljanju vremena prije preusmjeravanja poziva obratite se davatelju mrežnih usluga.

## Upotreba poziva na čekanju

Imate drugi poziv tijekom aktivnog poziva? Poziv na čekanju omogućuje vam da odgovorite na drugi poziv ili ga stavite na čekanje.

## Stavljanje prvog poziva na čekanje i javljanje na novi

Dodirnite  **Prihvati**.

### **Prekidanje prvog poziva na čekanje i javljanje na novi**

Dodirnite ☞ **Završi poziv i prihvati.**

### **Zanemarivanje novog poziva**

Dodirnite ✕ **Zanemari.**

### **Stavljanje jednog poziva na čekanje i upućivanje drugog**

Dodirnite || **Zadrži** > + **Dodaj poziv** i nazovite osobu koju želite.

### **Prebacivanje između poziva**


Dodirnite **Dodirnite za prebacivanje.**

### **Isključivanje poziva na čekanju**

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite ⚙ **Sve postavke** > 📶 **Dodaci** > **Mrežne usluge.** Ako imate telefon s dva SIM-a, dodirnite željeni SIM. Prebacite **Poziv na čekanju** na **Isključeno** ☐.

## **Kontakti**

Možete spremati i organizirati brojeve telefona, adrese i druge podatke za kontakt svojih prijatelja u aplikaciji Osobe. Možete i stupiti u kontakt s prijateljima putem usluga društvenog umrežavanja.

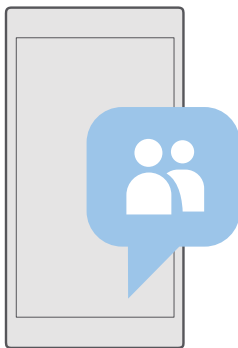

### **Osobe**

Aplikacija Osobe mjesto je na kojem se drže svi podaci za kontakt vaših prijatelja. Omogućuje vam da pomoću grupa ostanete u kontaktu s osobama koje su vam najvažnije. Vaše su društvene mreže također tu.

Idite na **KONTAKTI** kako biste vidjeli podaci za kontakt vaših prijatelja sa svakog računa na koji ste prijavljeni. Možete organizirati popis prema željama filtriranjem po računu ili skrivanjem kontakta bez broja telefona.

Pogledajte Novosti kako biste na jednom mjestu vidjeli ažuriranja statusa vašeg prijatelja na društvenoj mreži.

Grupe kontakata olakšavaju prikaz ažuriranja statusa samo od osoba koje želite. Također možete slati e-poštu ili poruke svima istodobno.

## Dodavanje ili brisanje kontakta

Neka prijatelji budu uz vas. Spremite njihove telefonske brojeve i druge podatke u aplikaciju Osobe.

### Dodavanje kontakta

1. Dodirnite **Osobe** > **KONTAKTI** > .
2. Ako ste se prijavili na više računa, odaberite račun na koji želite spremiti kontakt.

Ne možete spremiti kontakt samo na telefon, uvijek se sprema na račun.

3. Dodajte pojedinosti kontakta i dodirnite .

Na Microsoftovom računu automatski se stvara sigurnosna kopija vaših kontakata.

### Uređivanje kontakta

Dodirnite **Osobe** > **KONTAKTI**. Dodirnite kontakt i te uredite ili dodajte pojedinosti kao što je melodija zvona ili web-adresa.

- ★ **Savjet:** Ako imate telefon s dva SIM-a, možete odabrati SIM za pozivanje svakog kontakta. Dodirnite **Osobe** > **KONTAKTI** i kontakt pa dodirnite **SIM 1** ili **SIM 2**. Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

### Brisanje kontakta

Dodirnite **Osobe** > **KONTAKTI**. Dodirnite kontakt i > **izbriši**.

Kontakt se briše iz telefona te, s nekim izuzecima kao što je Facebook, Twitter i LinkedIn, iz usluga društvenog umrežavanja na kojima je pohranjen.

- ★ **Savjet:** Ako brzo želite izbrisati više kontakata, dodirnite i potvrdne okvire pored imena kontakata pa dodirnite .

### Filtriranje popisa kontakata

Ako ne želite da se kontakti iz usluga društvenog umrežavanja prikazuju na popisu kontakata, možete ih filtrirati. Dodirnite **Osobe** > **KONTAKTI**. Na popisu kontakata dodirnite > **POSTAVKE** > **Filtriraj popis kontakata** i račune koje želite prikazati ili sakriti.

- ★ **Savjet:** Možete filtrirati i kontakte bez brojeva telefona. Prebacite **Skrivanje kontakata bez telefonskih brojeva** na **Uključeno** .

## Spremanje broja iz primljenog poziva

Kada primite poziv, možete jednostavno spremiti broj ako još nije spremljen među kontaktima. Možete spremiti broj u novom ili postojećem unosu popisa kontakata.

1. Dodirnite > **Povijest**.
2. Dodirnite pored telefonskog broja i dodirnite .

3. Dodirnite , uredite pojedinosti, odaberite račun na koji želite spremi kontakt pa dodirnite .

## Spremanje broja iz primljene poruke

Kada primite poruku, možete jednostavno spremi broj ako još nije spremljen među kontaktima. Možete spremi broj u novom ili postojećem unosu popisa kontakata.

1. Dodirnite  **Poruke**.
2. Na popisu razgovora dodirnite razgovor i telefonski broj.
3. Ako imate telefon s dva SIM-a, možete odabrati SIM za pozivanje kontakta. Prilikom uređivanja kontakta dodirnite **SIM 1** ili **SIM 2**. Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).
4. Dodirnite  > .
5. Uredite pojedinosti kontakta i dodirnite .

## Traženje kontakta

Ako brzo morate kontaktirati prijatelja, ne morate se pomicati kroz sve kontakte. Možete potražiti ili se prebaciti na slovo ili znak na popisu kontakata. Možete i upotrebljavati glasovne naredbe za pozivanje ili slanje poruke kontaktu.

1. Dodirnite  **Osobe** > **KONTAKTI**.
2. Dodirnite **Pretraživanje** i započnite upisivati ime. Popis filtrira dok pišete.

 **Savjet:** Prikvačite najvažnije kontakte ili grupe kontakata na početni zaslon. Dodirnite i držite kontakt te dodirnite **Prikvači na Start**.

## Prebacivanje na slovo ili znak na popisu kontakata

Dodirnite bilo koje slovo na popisu kontakata s lijeve strane te u sljedećem izborniku dodirnite prvo slovo ili znak imena koje želite.

## Koristite Cortanu za upućivanje poziva ili slanje poruke

U bilo kojem prikazu dodirnite i držite tipku za pretraživanje  i izgovorite **Call** (Poziv) ili **Text** (Poruka) i ime kontakta.

## Povezivanje kontakata

Ako imate odvojene unose za isti kontakt s različitih društvenih mreža i računa e-pošte, možete ih povezati na jednu karticu kontakata.

Dodirnite  **Osobe** > **KONTAKTI**.

1. Odaberite kontakt s kojim se želite povezati i dodirnite .
2. Dodirnite **Odaberite kontakt koji želite povezati** i kontakt za povezivanje.

## Poništavanje veze s kontaktom

Odaberite kontakt za koji želite poništiti vezu i dodirnite . Zatim odaberite kontakt s kojim želite poništiti vezu i dodirnite **Razdvoji**.

## Kopiranje kontakata pomoću Bluetootha

Neka vam vaši najbliži i najdraži budu uvijek pri ruci. Upotrijebite aplikaciju Prijenos mojih podataka za jednostavno kopiranje fotografija.

★ **Savjet:** Ako imate stariji uređaj Lumia ili ste prethodno stvorili sigurnosne kopije kontakata na Microsoftovu računu, za uvoz kontakata sa servisa OneDrive samo se na telefonu prijavite na svoj račun. Kontakti se uvoze automatski.

Stari telefon mora podržavati Bluetooth. Kontakti na starom telefonu moraju biti pohranjeni u memoriji telefona, ne na SIM kartici.

1. Na starom telefonu uključite Bluetooth i provjerite je li telefon vidljiv za druge uređaje.
2. Na svom novom uređaju Lumia, s vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite i držite , provjerite je li Bluetooth uključen i uparite svoj uređaj Lumia sa svojim starim telefonom.
3. Na novom telefonu dodirnite  **Prijenos mojih podataka**.
4. Dodirnite **nastavi**.
5. Odaberite stari telefon s popisa uparenih uređaja i slijedite upute prikazane na obama telefonima. Na novom telefonu provjerite je li potvrđen okvir **Kontakti**.

Ako su vaši kontakti napisani na jeziku koji novi telefon ne podržava, podaci o kontaktu možda se neće ispravno prikazivati.

Nakon što ste kopirali kontakte, za najbolje iskustvo i uštedu prostora na telefonu deinstalirajte aplikaciju Prijenos mojih podataka.

## Kopiranje kontakata sa SIM kartice

Ako su kontakti pohranjeni na SIM kartici, možete ih kopirati na telefon.

Provjerite je li SIM kartica umetnuta.

1. Dodirnite  **Osobe**.
2. Dodirnite **...** > **Postavke** > **Uvezi sa SIM-a**.

★ **Savjet:** Ako imate telefon s dvije SIM kartice, možete odabrati SIM karticu s koje želite uvesti kontakte. Dodirnite **SIM 1** ili **SIM 2**. Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

Ako imate više računa, možete dodirnuti naziv računa i odabrati račun na koji želite uvesti kontakte. Zadani je račun Outlook.

3. Dodirnite **dalje**. Za uvoz svih kontakata dodirnite **uvezi**.

★ **Savjet:** Za odabir pojedinačnih kontakata dodirnite **očisti** i upotrijebite potvrdne okvire.

Kontakte ne možete spremati na novu SIM karticu. Umjesto toga, oni se čuvaju na sigurnom na vašem računu.

## Stvaranje, uređivanje ili brisanje grupe kontakata

Možete stvarati grupe kontakata da biste poslali poruku većem broju osoba istodobno ili vidjeli društvene objave samo od članova grupe. Primjerice, možete dodati članove obitelji u istu grupu i tako brže kontaktirati s njima istom porukom.

1. Dodirnite  **Osobe** > **GRUPE** > .
2. Upišite naziv grupe i dodirnite .
3. Dodirnite  >  **Dodaj člana** i kontakt. Za dodavanje drugog kontakta ponovno dodirnite  **Dodaj člana**.

★ **Savjet:** Za brzo dodavanje više kontakata u grupu dodirnite  i potvrdne okvire pored imena kontakata.

4. Dodirnite .

### Dodavanje nove grupe kontakata

Dodirnite  **Osobe** > **GRUPE**. Dodirnite grupu i dodirnite  >  **Dodaj člana** i kontakt.

### Uklanjanje kontakta iz grupe

Dodirnite  **Osobe** > **GRUPE**. Dodirnite grupu i , a zatim dodirnite kontakt i **Ukloni iz grupe**.

### Preimenovanje grupe

Dodirnite  **Osobe** > **GRUPE**. Dodirnite grupu, dodirnite  i naziv grupe. Upišite novi naziv i dodirnite .

### Brisanje grupe kontakata

Dodirnite  **Osobe** > **GRUPE**. Dodirnite grupu i  > **Izbriši**.

## Dijeljenje kontakta

Kontakt možete jednostavno podijeliti s prijateljima.


1. Dodirnite  **Osobe** > **KONTAKTI**.
2. Dodirnite kontakt i  > **Podijeli kontakt** > .
3. Odaberite način na koji želite dijeliti i slijedite upute.

★ **Savjet:** Ako dijeljenje ne uspije, pokušajte deinstalirati aplikaciju Prijenos mojih podataka.

## Društvene mreže

Postavite usluge društvenog umrežavanja na telefonu kako biste ostali u kontaktu s prijateljima.



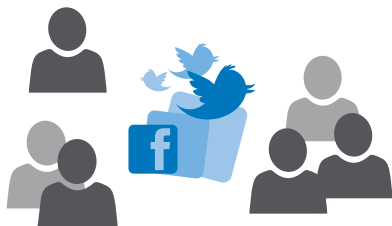

## Postavljanje računa za društvene medije

Postavite račune za usluge društvenog umrežavanja.

Dodirnite aplikaciju za društveno umrežavanje na koju se želite prijaviti kao što je Facebook i slijedite prikazane upute.

Za preuzimanje još aplikacija za društveno umrežavanje dodirnite **Trgovina**.

★ **Savjet:** Kada se prijavite na račun, kontakti na računu automatski se uvoze. Za izbor računa koji se prikazuju na popisu kontakata na početnom zaslonu dodirnite **Osobe** > ... > **Postavke** > **filtriraj popis kontakata**.

## Pregled ažuriranja statusa prijatelja

Nakon što na telefonu postavite servise društvenih mreža kao što je Twitter, u aplikaciji Osobe možete pratiti ažuriranja statusa svojih prijatelja.

Dodirnite **Osobe** > **Novosti**.

## Komentiranje ažuriranja statusa prijatelja

Možete kontaktirati prijatelje komentiranjem njihovih ažuriranja statusa.

1. Dodirnite **Osobe** > **Novosti**.
2. Na objavi dodirnite .

Ovo vas vodi do odjeljka komentari ispod objave u aplikaciji društvenih mreža.

## Dijeljenje fotografije na uslugama društvenog umrežavanja

Nakon što snimate fotografiju prenesite je na web kako bi svi vaši prijatelji mogli vidjeti što radite.

1. Dodirnite **Fotografije**.
2. Dodirnite fotografiju koju želite dijeliti i dodirnite .
3. Dodirnite uslugu društvenog umrežavanja tamo gdje želite prenijeti fotografiju.
4. Ako želite, dodajte opis te podijelite ili pošaljite fotografiju.

## Poruke

Ostanite u kontaktu s prijateljima pomoću tekstnih ili multimedijских poruka.

### Slanje poruka

Pomoću tekstnih i multimedijских poruka možete se brzo povezati s prijateljima i obitelji.

1. Dodirnite  **Poruke** > +.

Ako započnete pisati poruku i prije slanja se prebacite na drugu aplikaciju, možete kasnije nastaviti pisati poruku. U značajki Poruke odaberite skicu koji želite nastaviti pisati.

2. Za dodavanje primatelja s popisa kontakata dodirnite + ili započnite upisivati ime. Možete upisati i telefonski broj.

3. Dodirnite okvir poruke i napišite poruku.

 **Savjet:** Za dodavanje smiješka dodirnite 😊.

4. Za dodavanje privitka, kao što je fotografija, dodirnite  te odaberite vrstu privitka i privitak.

5. Da biste poslali poruku, dodirnite ➤.

Ako ne možete poslati multimedijску poruku, provjerite sljedeće:

- Podržava li vaša mobilna pretplata multimedijске poruke.
- Je li vam uključena podatkovna veza. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM** i prebacite **Podatkovna veza** na **Uključeno** .

Samo kompatibilni uređaji mogu primati i prikazivati multimedijске poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

### Prosljeđivanje poruke

Dodirnite  **Poruke**. Dodirnite razgovor, dodirnite i držite poruku koju želite prosljeđiti pa dodirnite **prosljedi**.

Prije prosljeđivanja poruke možete urediti napisano ili dodati ili ukloniti privitke.


### Prosljeđivanje više poruka

Dodirnite  **Poruke**. Dodirnite razgovor i ... > **odaberi poruke**, označite potvrdne okvire koji se pojavljuju pored poruka pa dodirnite + za prosljeđivanje poruka.

### Čitanje poruke

Kada primite poruku, to možete vidjeti na početnom zaslonu.

U jednom razgovornom nizu možete vidjeti poruke između vas i kontakta. Razgovor može sadržavati tekstualne i multimedijске poruke.

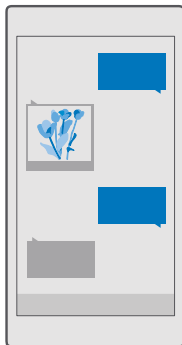

1. Dodirnite  **Poruke**.
2. Da biste pročitali poruku, dodirnite razgovor.

 **Savjet:** Da biste spriječili da druge osobe slučajno vide obavijesti o vašim porukama na zaključanom zaslonu, s vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Personalizacija** > **Zaključani zaslon** > **Odaberite aplikaciju za detaljni prikaz statusa** > **ništa**.

Ako ne možete otvoriti multimedijску poruku, provjerite sljedeće:

- Podržava li vaša mobilna pretplata multimedijске poruke.
- Je li vam uključena podatkovna veza. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM** i prebacite **Podatkovna veza** na **Uključeno** .

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Znakovi s naglascima, ostali znakovi ili neke opcije jezika zauzimaju više prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

### Spremanje privitka

Dodirnite privitak kao što je fotografija i dodirnite .

### Brisanje razgovora

Dodirnite  **Poruke** > , odaberite razgovor koji želite izbrisati te dodirnite .

### Brisanje jedne poruke u razgovoru

Dodirnite razgovor, dodirnite i držite poruku koju želite izbrisati pa dodirnite **izbriši**.

### Brisanje svih poruka s telefona

Dodirnite  **Poruke** >  >  > **Odaberi sve** > .

## Odgovaranje na poruku

Nemojte da vas prijatelj čeka – odgovorite na poruku odmah.

1. Dodirnite  **Poruke**.
2. Dodirnite razgovor u kojem se nalazi poruka.

★ **Savjet:** Ako imate telefon s dva SIM-a, možete odabrati koji SIM upotrebljavate za slanje poruke. Dodirnite **Send on:** i odaberite SIM karticu koju želite koristiti. Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

3. Dodirnite okvir poruke i napišite poruku.
4. Dodirnite ➤.

## Prosljeđivanje poruke

Dodirnite razgovor, dodirnite i držite poruku koju želite prosljediti pa dodirnite **prosljedi**.

Prije prosljeđivanja poruke možete urediti napisano ili dodati ili ukloniti privitke.

## Slanje poruke grupi

Ako često trebate slati poruku istoj skupini osoba, možete stvoriti grupu u aplikaciji Osobe. Na taj način možete ih sve kontaktirati jednom porukom ili e-poštom.

1. Dodirnite  **Osobe** > **GRUPE**.
2. Dodirnite grupu i **Poruka** ili **E-pošta**.
3. Napišite i pošaljite poruku.

★ **Savjet:** Za stvaranje grupe na izborniku **GRUPE** dodirnite +.

## Chat pomoću aplikacije Skype

Možete upotrijebiti telefon za slanje izravnih poruka Skype-to-Skype.

Trebate Microsoftov račun za slanje poruka programom Skype.

1. Dodirnite  **Poruke** > +.
2. Prebacite **Pošalji na dan:** na **Skype**.
3. Za dodavanje primatelja s popisa kontakata programa Skype dodirnite + ili započnite upisivati ime.

Kontakti programa Skype povezani s Microsoftovim računom automatski se sinkroniziraju s telefonom.

4. Dodirnite okvir poruke i napišite poruku.
5. Da biste poslali poruku, dodirnite ➤.


★ **Savjet:** Za uštedu troškova podatkovnog prijenosa s aplikacijom Skype upotrebljavajte Wi-Fi mrežnu vezu kad je god moguće.

## Upućivanje poziva programa Skype izravno iz razgovora

U razgovoru s kontaktom programa Skype dodirnite  za upućivanje poziva ili  za upućivanje videopoziva.

## Slanje trenutčne lokacije u poruci

Kada pitate prijatelje da dođu i sastanu se s vama, možete im poslati lokaciju na karti. Značajka možda nije dostupna u svim regijama.

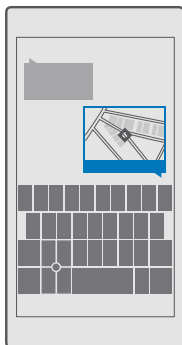

Telefon vas može pitati o upotrebi lokacije. Morate dopustiti upotrebu te značajke.

1. Tijekom pisanja tekstne poruke dodirnite  > **Moja lokacija**.

Slanje poruke s privitkom može biti skuplje od slanja uobičajene tekstne poruke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

2. Dodirnite ➤.

Vaši prijatelji primaju poruku s vezom na kartu koja pokazuje gdje se nalazite.

## Slanje zvučne poruke

Proslavite rođendan prijatelja pjesmom ili razveselite nekoga zvukom svoga glasa – snimite i pošaljite audioporuku.

1. Dodirnite  **Poruke** > .

2. Tijekom pisanja poruke dodirnite  > **glasovna bilješka**.

3. Snimite poruku i dodirnite .

4. Dodirnite ➤.

## Otklanjanje poteškoća s porukama

### Ako ne možete poslati multimedijску poruku (MMS)


- Ponovno pokrenite telefon s umetnutom SIM karticom i pokušajte ponovno poslati multimedijскую poruku (vaš telefon učitava postavke sa SIM kartice).

- Pošaljite multimedijisku poruku na vlastiti telefonski broj. Na ovaj način možete testirati možete li poslati i primiti multimedijisku poruku.
- Ako se možete povezati na internet, ali ne možete poslati multimedijisku poruku, na webu potražite multimedijiske (MMS) postavke za davatelja mrežnih usluga. Za promjenu postavki za MMS, s vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM** > **Postavke SIM-a**.
- Ako ste u inozemstvu, provjerite je li na telefonu uključena postavka podatkovnog roaminga.

★ **Savjet:** Za slanje i primanje multimedijских poruka morate biti povezani s internetom. Potvrdite s davateljem mrežnih usluga imate li aktivnu mobilnu podatkovnu pretplatu (pristup internetu) na SIM kartici.

## E-pošta

Telefon možete upotrebljavati za čitanje i odgovaranje na poštu čak i kad ste u pokretu.

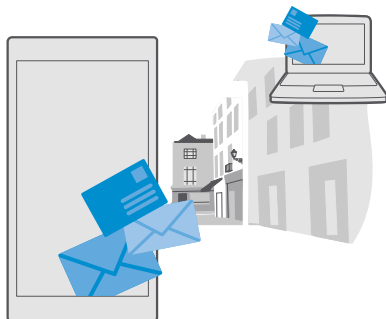

### Dodavanje ili brisanje računa e-pošte

Ako upotrebljavate različite adrese e-pošte za posao i zabavu, nema problema – ulaznoj pošti programa Outlook na telefonu možete dodati nekoliko različitih računa.

### Dodavanje prvog računa

Za postavljanje e-pošte na telefon morate biti povezani s internetom.

Ako ste prijavljeni na Microsoftov račun, poštanski sandučić programa Outlook koji je s njime povezan automatski se dodaje.

1. Dodirnite **Pošta programa Outlook**.
2. Dodirnite **Krenimo** > **+** **Dodavanje računa**.
3. Odaberite vrstu računa i prijavite se.

#### 4. Nakon što dodate sve željene račune, dodirnite **Spremni smo za početak**.

★ **Savjet:** Ovisno o računu e-pošte, možete također sinkronizirati ostale stavke s telefonom, ne samo e-poštu, na primjer kontakte i kalendar.

Ako telefon ne može pronaći postavke e-pošte, napredno ih može pronaći. U tu svrhu morate znati vrstu računa i adrese poslužitelja ulazne i izlazne pošte. Te informacije možete dobiti od davatelja usluga e-pošte.

Da biste saznali više o postavljanju različitih računa e-pošte, idite na **support.microsoft.com** i pročitajte upute za telefone sa sustavom Windows.

#### **Dodavanje računa naknadno**

Dodirnite  **Pošta programa Outlook** > ... >  **Računi** >  **Dodavanje računa** i vrstu računa i prijavite se.

★ **Savjet:** Da biste na telefon dodali poslovnu e-poštu, kontakte i kalendar programa Exchange, odaberite **Exchange** kao svoj račun, upišite adresu poslovne e-pošte i lozinku pa dodirnite **Prijava**.

Vaš novi račun dodajte se u ulaznu poštu programa Outlook.

#### **Brisanje računa**

Dodirnite  **Pošta programa Outlook** > ... >  **Računi** i račun koji želite izbrisati.

Ne možete ukloniti ulazni spremnik programa Outlook koji je povezan s vašim Microsoftovim računom. Ako želite ukloniti ulazni spremnik (primjerice ako prodajete telefon), morate ponovno postaviti telefon. Prije ponovnog postavljanja stvorite sigurnosne kopije svega što vam je potrebno na Microsoftovu računu.

#### **Dodavanje spremnika programa Exchange na telefon**

Nije vam potrebno računalo za pristup službenoj e-pošti, kontaktima i kalendaru. Možete sinkronizirati važan sadržaj između telefona i poslužitelja Microsoft Exchange.

Exchange se može postaviti samo ako vaša tvrtka ima poslužitelj Microsoft Exchange. Osim toga, potrebno je da tvrtkin administrator za IT aktivira Microsoft Exchange za vaš račun.

Prije pokretanja postavljanja provjerite imate li sljedeće:

- Korporacijsku adresu e-pošte
- Naziv poslužitelja Exchange (kontaktirajte IT odjel tvrtke)
- Naziv mrežne domene (kontaktirajte IT odjel tvrtke)
- Lozinku za uredsku mrežu

Ovisno o konfiguraciji poslužitelja Exchange, morate upisati dodatne informacije tijekom postavljanja. Ako nemate točne informacije, kontaktirajte IT odjel tvrtke.

1. Dodirnite  **Pošta programa Outlook**.

2. Dodirnite ... > **Računi** >  **Dodavanje računa** > **Exchange**.


3. Upišite adresu i zaporku e-pošte programa Exchange pa dodirnite **Prijava**.

Za određivanje koji sadržaj i koliko često želite da telefon sinkronizira s poslužiteljem promijenite postavke računa servisa Exchange.

## Otvaranje e-pošte s početnog zaslona

Pomoću aktivnih pločica možete otvarati e-poštu izravno s početnog zaslona.

Na pločicama možete vidjeti broj nepročitanih poruka te jeste li primili novu e-poštu.

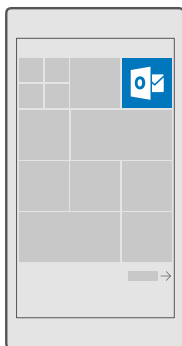

Možete prikvačiti nekoliko spremnika na početni zaslon. Primjerice, dodijelite jednu pločicu poslovnoj pošti, a drugu privatnoj.

1. Dodirnite  **Pošta programa Outlook** > ☰
2. Dodirnite i držite račun koji želite prikvačiti na početni zaslon i dodirnite **Prikvači na početni zaslon**.

Spremnik se prikazuje kao nova pločica na početnom zaslonu. Da biste pročitali e-poštu, dodirnite pločicu.

## Slanje e-pošte

Ne dopustite da vam se e-pošta nakupi. Upotrijebite telefon za čitanje i pisanje e-pošte u pokretu.

1. Dodirnite  **Pošta programa Outlook**.
2. U ulaznoj pošti dodirnite +.
3. Za dodavanje primatelja s popisa kontakata započnite upisivati ime. Možete također upisati i adresu.

★ **Savjet:** Za uklanjanje primatelja, dodirnite ime i **Ukloni**.

4. Napišite predmet i poruku e-pošte.

★ **Savjet:** Vaš telefon omogućava vam brzo pisanje poruke e-pošte. Dok pišete, vaš telefon predlaže moguće nadolazeće riječi kako bi završio rečenicu. Za dodavanje riječi dodirnite prijedlog. Za pretraživanje popisa povucite prstom preko prijedloga. Značajka nije dostupna na svim jezicima.



5. Za dodavanje fotografije ili datoteke dodirnite .

★ **Savjet:** Možete snimiti i novu fotografiju dok pišete poruku e-pošte. Dodirnite  > **Kamera**, snimite fotografiju i dodirnite .

6. Dodirnite  da biste poslali poruku e-pošte.

## Čitanje e-pošte


Ako čekate važne vijesti, ne morate čekati da ste za stolom. Upotrijebite telefon za čitanje e-pošte.

Možete vidjeti kada dobijete novu e-poštu na početnom zaslonu.

1. Dodirnite  **Pošta programa Outlook.**

2. U ulaznoj pošti dodirnite poruku. Nepročitana je pošta označena različitim bojama.

★ **Savjet:** Za uvećavanje ili smanjivanje prikaza postavite 2 prsta na zaslon i približite ih ili ih razdvojite.

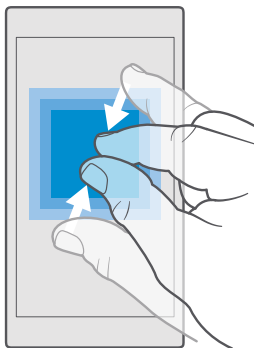

★ **Savjet:** Ako poruka e-pošte sadrži web-adresu, dodirnite je da biste otišli na web-mjesto.

## Čitanje e-pošte u razgovoru

U ulaznoj pošti dodirnite razgovor koji sadrži poruku e-pošte i dodirnite poruku. Razgovor s nepročitanoj poštom označen različitom bojom.

## Spremanje privitka

Dok je poruka e-pošte otvorena, dodirnite privitak, na primjer fotografiju, i započet će preuzimanje na telefon. Dodirnite i držite privitak te dodirnite **Spremi**. Ne mogu se spremiti svi formati datoteka.

## Kopiranje poveznice

Dok je e-pošta otvorena, dodirnite i držite web-poveznicu pa dodirnite **kopiraj vezu**.

## Odgovaranje na e-poštu

Ako primite e-poštu koja zahtijeva brzi odgovor, možete odmah odgovoriti pomoću telefona.

1. Dodirnite  **Pošta programa Outlook.**
2. Otvorite e-poštu i dodirnite .

★ **Savjet:** Da biste odgovorili samo pošiljatelju, dodirnite **odgovori**. Da biste odgovorili pošiljatelju i svim ostalim primateljima, dodirnite **odgovori svima**.

## Prosljeđivanje e-pošte

Otvorite e-poštu i dodirnite  > **proslijedi**.

## Brisanje e-pošte

Kada je spremnik pošte pun, izbrisite neku e-poštu kako biste oslobodili prostor na telefonu.

1. U spremniku dodirnite područje s lijeve strane poruka e-pošte koje želite izbrisati.
2. Dodirnite potvrdne okvire koji se prikazuju pokraj e-pošte te dodirnite .

Brišu se sve odabrane poruke e-pošte. Ovisno o računu e-pošte, moguće je da će se poruke e-pošte izbrisati i s poslužitelja.

## Brisanje jedne poruke e-pošte

Otvorite e-poštu i dodirnite .

## Slanje automatskih odgovora

Ako ste na odmoru ili iz bilo kojeg drugog razloga izvan ureda, možete poslati automatske odgovore na e-poštu koja pristigne za vrijeme vaše odsutnosti.

1. Dodirnite  **Pošta programa Outlook** > ... >  **Postavke** > **moгуćnosti**.
2. Prebacite **Šalji automatske odgovore** na **Uključeno**  i napišite odgovor.

# Fotoaparát

Zašto nositi kameru zasebno ako telefon ima sve što vam je potrebno za snimanje uspomena? Pomoću kamere telefona možete jednostavno snimati fotografije ili videozapise.

## Brzo otvaranje kamere

Neka vam kamera bude pri ruci kada vam je potrebna – koristite prečac u akcijskom centru. Ako telefon ima tipku kamere, pomoću nje možete najbrže početi snimati.

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Kamera**.

★ **Savjet:** Ako prečac do značajke Kamera nije vidljiv, dodirnite **Proširi**.

★ **Savjet:** Za brzo uključivanje kamere kada je telefon zaključan, pritisnite tipku za uključivanje, povucite prstom prema dolje s vrha zaslona te dodirnite  **Kamera**.

## Upotreba tipke kamere za otvaranje kamere

Ako telefon ima tipku kamere, za uključivanje kamere pritisnite tipku kamere.


★ **Savjet:** Za brzo uključivanje kamere kada je telefon zaključan pritisnite i držite tipku kamere nekoliko sekundi.

## Osnove kamere

Snimanje fotografije ili videozapisa brzo je i jednostavno, kao i njihovo dijeljenje s prijateljima.

## Snimanje fotografije

Snimite oštre i živopisne fotografije – uhvatite najbolje trenutke u svoj fotoalbum.

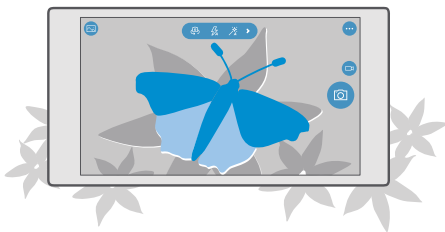

### 1. Dodirnite **Kamera**.

★ **Savjet:** Ako telefon ima tipku kamere, za brzo uključivanje kamere kada je telefon zaključan pritisnite i držite tipku kamere nekoliko sekundi.

★ **Savjet:** Za otvaranje kamere pomoću usluge Cortana dodirnite tipku pretraživanja , dodirnite , izgovorite **Open camera** i slijedite upute. Cortana nije dostupna u svim

regijama ni na svim jezicima. Za informacije o podržanim regijama i jezicima idite na [www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions](http://www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions).

2. Za povećanje ili smanjenje prikaza razdvojite ili spojite prste. Zum kamere ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

★ **Savjet:** Za prikaz postavki kada držite telefon u pejzažnom načinu povucite  ulijevo. Da biste izmijenili postavku, povucite prstom klizač prema gore ili prema dolje. Da biste zatvorili postavke, povucite  udesno.

3. Za fokusiranje kamere na određeni objekt dodirnite objekt na zaslonu. Fokus kamere ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

★ **Savjet:** Ako telefon ima tipku kamere, za fokusiranje pritisnite do pola tipku kamere i tako držite. Za snimanje fotografije pritisnite tipku fotoaparata do kraja.

4. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

Za prikaz fotografije koju ste upravo snimili dodirnite okruglu sličicu u kutu zaslona. Fotografija se sprema u Fotografije.

★ **Savjet:** Da biste vidjeli zaslon u najboljoj kvaliteti, provjerite je li pokriven senzor svjetla. Senzor svjetla ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

Budite na sigurnoj udaljenosti prilikom upotrebe bljeskalice. Nemojte upotrebljavati bljeskalicu na ljudima ili životinjama na maloj udaljenosti. Nemojte pokrivati bljeskalicu dok snimate fotografiju.

## Snimanje videozapisa

Osim snimanja fotografija telefonom, možete posebne trenutke snimati i u obliku videozapisa.

1. Dodirnite  **Kamera**.

2. Za prebacivanje s načina fotografije na video dodirnite .

3. Za povećanje ili smanjenje prikaza razdvojite ili spojite prste. Zum kamere ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

4. Za pokretanje snimanja dodirnite . Pokreće se brojilo.

5. Za zaustavljanje snimanja dodirnite . Brojilo se zaustavlja.

Za prikaz videozapisa koji ste upravo snimili dodirnite okruglu sličicu u kutu zaslona. Videozapis se sprema u Fotografije.

## Snimanje autoportreta

Za jednostavno snimanje autoportreta upotrijebite prednju kameru telefona.

Prednju kameru ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

1. Dodirnite  **Kamera** > .

2. Gledajte u prednju kameru i na zaslonu kadrirajte autoportret.

3. Dodirnite .

## Snimanje fotografija koje se čine živima

Živuche slike uz svaku fotografiju snimaju i kratak videozapis pa se čine živima kada ih pregledavate pomoću stavke Fotografije.

Živuche slike ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

1. Dodirnite  **Kamera** > ... > **Postavke**.
2. Uključite **Živuche slike** .

## Spremanje fotografija i videozapisa na memorijsku karticu

Ako telefon ima memorijsku karticu, a memorija telefona je puna, spremite fotografije i videozapise koje ste snimili na memorijsku karticu.

Za najbolju kvalitetu videozapisa, snimajte videozapise u memoriju telefona. Ako snimate videozapise na memorijsku karticu, preporučuje se da je microSD kartica koju upotrebljavate brza kartica kapaciteta 4 – 128 GB kartica poznatog proizvođača. Memorijsku karticu ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

1. Dodirnite  **Pohrana**.
2. Prebacite **Pohrana novih fotografija**: na **SD kartica**.

Fotografije i videozapisi koje ubuduće snimate spremat će se na memorijsku karticu.

Za upotrebu s ovim uređajem upotrebljavajte samo kompatibilne memorijske kartice. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

★ **Savjet:** Za prebacivanje snimljenih fotografija i videozapisa na memorijsku karticu dodirnite  **Eksplora za datoteke**.

## Spremanje podataka o lokaciji na fotografije i videozapise

Ako želite zapamtiti gdje ste točno bili kada ste snimili određenu fotografiju ili videozapis, možete postaviti da telefon automatski snimi lokaciju.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Zaštita privatnosti** > **Mjesto**.
2. Provjerite je li mogućnost **Mjesto** prebačena na **Uključeno**  i da vaša kamera ima dopuštenje za korištenje lokacije.

Informacije o lokaciji mogu se dodati fotografiji ili videozapisu ako se lokacija može utvrditi preko satelita ili mreže. Ako dijelite fotografiju ili videozapis koji sadrži informacije o lokaciji, informacije o lokaciji mogu biti prikazane onima koji pregledavaju fotografiju ili videozapis. Možete isključiti zemljopisno označavanje u postavkama telefona.

## Dijeljenje fotografija i videozapisa

Fotografije i videozapise možete dijeliti brzo i jednostavno kako bi ih vidjeli vaši prijatelji i obitelji.

1. Snimate fotografiju ili videozapis.
2. Na početnom zaslonu dodirnite  **Fotografije** i idite do fotografije ili videozapisa.
3. Dodirnite fotografiju ili videozapis i  dodirnite način dijeljenja i slijedite upute.

★ **Savjet:** Za istodobno dijeljenje više fotografija ili videozapisa dodirnite  , odaberite fotografije ili videozapise i dodirnite .

Neke usluge dijeljenje na podržavaju sve formate datoteka ili videozapisa snimljenih u visokoj kvaliteti.

## Napredna fotografija

Telefon vam daje odličnu kontrolu nad postavkama fotografija. Snimate točno onakvu fotografiju kakvu želite.

### Snimanje fotografija s brojačem vremena

Upotrijebite način brojača vremena kad želite snimiti grupnu fotografiju na kojoj se i vi nalazite.

1. Dodirnite  **Kamera** > ... > **Mjerač vremena za fotografije**.
2. Dodirnite **Odgođeno** da biste odabrali koliko kamera čeka prije snimanja fotografije.
3. Dodirnite ✓.

Fotografije koje ubuduće snimate snimaju se u načinu brojača vremena.

4. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

### Isključivanje načina brojača vremena

Dodirnite  **Kamera** > ... > **Mjerač vremena za fotografije** > ✕.

### Odabir najbolje ekspozicije uz bracketing (višestruku ekspoziciju)

Ako su svjetlosni uvjeti teški, upotrijebite način bracketinga za istodobno snimanje više fotografija s različitim postavkama ekspozicije. Zatim od njih možete odabrati najbolju snimku.

Kad se upotrebljava bracketing (višestruka ekspozicija), kamera istodobno snima više fotografija, neke svjetlije, neke tamnije. Tako se poboljšavaju izgledi za snimanje odlične fotografije ako su svjetlosni uvjeti teški. Možete odabrati koliko fotografija kamera snima i koliki su koraci u vrijednosti ekspozicije između fotografija.

1. Dodirnite  **Kamera** > ... > **Bracketing**.
2. Da biste odabrali koliko višestruko eksponiranih fotografija želite snimiti, dodirnite **Broj fotografija koje treba snimiti**.
3. Za odabir veličine koraka vrijednosti ekspozicije dodirnite **Razina ekspozicije**.
4. Dodirnite ✓.

Fotografije koje ubuduće snimate snimaju se u načinu bracketinga (višestruke ekspozicije).

5. Da biste snimili fotografije, dodirnite .

Kamera snima odabrani broj fotografija koje se zasebno spremaju u Fotografije.

## Isključivanje načina bracketinga

Dodirnite  **Kamera** > ... > **Bracketing** > ✕.

## Snimanje fotografija u formatu bez gubitka kvalitete

Možete snimati fotografije u formatu Digital Negative (DNG) bez gubitka kvalitete, a takve fotografije pružaju vam više mogućnosti za kasnije uređivanje.

Format Digital Negative (DNG) ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

1. Dodirnite  **Kamera** > ... > **Postavke**.
2. Dodirnite **Veličina slike za glavnu kameru** i način JPG + DNG.
3. Kada snimate fotografiju, spremaju se dvije datoteke: fotografija u formatu JPG niže razlučivosti koja je optimizirana za dijeljenje i fotografija u formatu DNG bez gubitka kvalitete. DNG fotografija sprema se u Snimke kamere.

Nakon što fotografije u formatu DNG prenesete na računalo, moći ćete ih pregledavati kada preuzmete i instalirate kodek Adobe DNG Codec sa stranice [www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495](http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495).

Fotografije u formatu DNG možete uređivati u bilo kojem programu za uređivanje fotografija koji u potpunosti podržava standard DNG.

## Snimanje videozapisa visoke razlučivosti

Kada sjećanja na važne događaje u životu želite sačuvati kristalno jasne, ne zaboravite ih snimiti u visokoj razlučivosti.

Ne podržavaju svi telefoni videozapise razlučivosti 4K ili u punom HD-u. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

1. Dodirnite  **Kamera** > ... > **Postavke**.
2. Dodirnite **Snimanje videozapisa** i odaberite visoku razlučivost.

Ovisno o telefonu, najveća dostupna razlučivost je ili 4K ili Puni HD.

## Uokvirivanje fotografija s lakoćom

Ako želite profesionalno kadrirati snimke, možete upotrijebiti rešetke tražila i sastaviti savršene fotografije.

1. Dodirnite  **Kamera** > ... > **Postavke**.
2. Dodirnite **Mreža za kadriranje** i vrstu rešetke koju želite upotrijebiti.
3. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

## Fotografije i videozapisi

Evo kako možete pregledavati, organizirati, dijeliti i uređivati fotografije i videozapise.



### Prikaz fotografija i videozapisa

Ponovno doživite važne trenutke – pregledajte fotografije i videozapise na telefonu.

1. Dodirnite  **Fotografije**.

2. Da biste prikazali snimljenu fotografiju ili videozapis, dodirnite ga.

3. Kako biste prikazali sljedeću fotografiju ili videozapis, povucite prstom prema lijevo. Kako biste prikazali prethodnu fotografiju ili videozapis, povucite prstom prema desno.

★ **Savjet:** Za uvećavanje ili smanjivanje prikaza postavite 2 prsta na zaslon i približite ih ili ih razdvojite.

### Kopiranje fotografija i videozapisa na računalo

Upotrijebite upravitelj datoteka na računalu za kopiranje ili premještanje fotografija i videozapisa na računalo.

Ako je računalo Mac, instalirajte aplikaciju Lumia Photo Transfer for Mac sa stranice [www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/](http://www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/).

1. Povežite telefon s kompatibilnim računalom pomoću kompatibilnog USB kabela.

2. Na računalu otvorite upravitelj datoteka kao što je Windows Explorer ili Finder i potražite telefon.

★ **Savjet:** Telefon se prikazuje pod prenosivim uređajima kao Windows Phone. Da biste vidjeli mape telefona, dvaput kliknite naziv telefona. Postoje zasebne mape za dokumente, glazbu, fotografije, melodije zvona i videozapise.

3. Otvorite mapu za fotografije i videozapise i odaberite i kopirajte datoteke na računalo.

Prema zadanim postavkama, telefon automatski prenosi buduće fotografije i videozapise na OneDrive. Možete im pristupiti na bilo kojem uređaju povezanom s Microsoftovim računom.



Za promjenu postavki servisa OneDrive dodirnite  **OneDrive** > ≡ > ⚙.

## Uređivanje fotografije

Možete brzo urediti, na primjer okrenuti ili izrezati, fotografije koje ste snimili. Ili upotrijebite automatsko poboljšavanje kako bi telefon popravio fotografiju jednim jednostavnim dodirom.

1. Dodirnite  **Fotografije** i fotografiju.

2. Dodirnite  i mogućnost.

★ **Savjet:** Ako ste preuzeli aplikacije za uređivanje fotografija sa stranice Trgovina, one će ovdje biti navedene kao opcije uređivanja.

3. Za snimanje uređene fotografije dodirnite .

## Dodajte odlične posebne efekte svojim fotografijama

Prenesite uređivanje fotografija na višu razinu – dodajte specijalne efekte fotografijama pomoću aplikacije Lumia Creative Studio.

Da biste preuzeli aplikaciju Lumia Creative Studio ili provjerili imate li najnoviju verziju, idite na **www.microsoft.com**. Lumia Creative Studio možda nije dostupan za sve modele telefona.

## Rekadriranje fotografije

Dodirnite  **Lumia Creative Studio** i fotografiju koju želite urediti, dodirnite  pa odaberite novi omjer slike ili okrenite fotografiju.

## Primjena filtra

Dodirnite  **Lumia Creative Studio** i fotografiju koju želite urediti, zatim dodirnite  i odaberite filter.

## Poboljšanje fotografije

Dodirnite  **Lumia Creative Studio** i fotografiju koju želite urediti, dodirnite , odaberite vrstu poboljšanja pa povucite klizač i prilagodite razinu poboljšanja.

## Zamućivanje dijela fotografije

Dodirnite  **Lumia Creative Studio** i fotografiju koju želite urediti pa dodirnite ... > **zamuti pozadinu**. Možete odabrati područje koje želite zamutiti i prilagoditi količinu zamućenja.

## Dodavanje boje fotografiji

Dodirnite  **Lumia Creative Studio** i fotografiju koju želite urediti pa dodirnite ... > **isticanje boja**. Odaberite boju iz palete boja i primijenite je na fotografiju. Kada završite, dodirnite ✓.

## Spremite uređenu fotografiju

Dodirnite  **Lumia Creative Studio** i fotografiju koju želite urediti pa dodirnite ... > **Spremi**.

★ **Savjet:** Za vraćanje izvorne fotografije dodirnite ... > **vрати u original**.

# Karte i navigacija

Saznajte što vas okružuje i kako dospjeti tamo.

## Uključivanje lokacijskih usluga

Upotrebljavajte Karte da biste saznali gdje se nalazite i spremili lokaciju u fotografije koje snimate. Neke aplikacije mogu upotrijebiti podatke o lokaciji kako bi vam ponudile veći raspon usluga.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Zaštita privatnosti** > **Mjesto**.

2. Prebacite **Mjesto** na **Uključeno** .

 **Savjet:** Možete odabrati aplikaciju koja može koristiti vašu lokaciju. Pod **Odaberite aplikacije koje smiju koristiti vašu lokaciju** dodirnite željenu aplikaciju.

## Pronalaženje lokacije

Karte vam pomažu da pronađete određene lokacije i tvrtke.



1. Dodirnite  **Karte**.

2. Upišite riječi za pretraživanje, primjerice adresu ili naziv mjesta, u traku za pretraživanje.

3. Odaberite stavku na popisu predloženih rezultata dok pišete ili na tipkovnici dodirnite  za pretraživanje.

Lokacija se prikazuje na karti.

Ako nema rezultata pretraživanja, provjerite jeste li ispravno napisali riječi za pretraživanje.

### Dodavanje lokacije u favorite

Dodirnite  **Karte** i potražite lokaciju. Kad pronađete lokaciju, dodirnite .

Za prikaz omiljenih lokacija dodirnite  **Karte** >  >  **Favoriti**.

★ **Savjet:** Možete također prikvačiti omiljene lokacije na početni zaslon. Potražite lokaciju i dodirnite ➦.

### Dijeljenje lokacije s prijateljima

Dodirnite  **Karte** i potražite lokaciju. Kad pronađete lokaciju, dodirnite  i odaberite kako želite dijeliti lokaciju.

### Prikaz trenutačne lokacije

Dodirnite  **Karte** > .

### Potražite restorane i druga zanimljiva mjesta blizu sebe

Dodirnite  **Karte**, na karti dodirnite  pa pod stavkom **U blizini** odaberite kategoriju.

## Dobivanje uputa do određenog mjesta

Možete dobiti upute za pješačenje, vožnju ili upotrebu javnog prijevoza – upotrijebite svoju trenutačnu lokaciju ili neko drugo mjesto kao početnu točku.

1. Dodirnite  **Karte** >  **Upute**.
2. Ako ne želite da početna točka bude vaša trenutačna lokacija, dodirnite traku za pretraživanje i potražite početnu točku.
3. Dodirnite drugu traku za pretraživanje i odaberite odredište.

Ruta se prikazuje na karti, zajedno s procjenom vremena potrebnog za stizanje do cilja. Dodirnite informaciju da biste vidjeli detaljne upute.

### Detaljna glasovno navođena navigacija za vožnju

Nakon postavljanja odredišta (koristite trenutačnu lokaciju kao polazište), dodirnite  zatim pored željene rute (može biti više mogućnosti), dodirnite **Kreni**.

Da biste zatvorili prikaz navigacije, dodirnite ... >  **Izlaz**.

### Dobivanje uputa za hodanje

Nakon što stvorite rutu, dodirnite .

★ **Savjet:** Također možete slušati glasovno navođene detaljne upute tako da ne morate cijelo vrijeme gledati u zaslon telefona. Pored rute dodirnite  **Kreni**.

### Dobivanje uputa za javni prijevoz

Dodirnite  i stvorite rutu.

Informacije o javnom prijevozu dostupne su za odabrane gradove u svijetu.

★ **Savjet:** Možete odabrati kada želite početi putovanje i vrste rute kojom se želite kretati. Prije stvaranja rute dodirnite **Mogućnosti** i odaberite najbolje mogućnosti za svoj put.

## Preuzimanje karte na telefon

Spremite nove karte na telefon prije putovanja i uživajte u pretraživanju karti bez internetske veze na putovanju.

Da biste preuzeli i ažurirali karte, uključite Wi-Fi umrežavanje.

Ako nemate dovoljno prostora u memoriji telefona, možda ćete morati spremiti karte na memorijsku karticu. Dodirnite  **Karte** >  >  **Postavke** > **Preuzimanje i prijenos karata** i pod stavkom **Mjesto za pohranu** dodirnite **SD kartica**. Memorijsku karticu ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

1. Dodirnite  **Karte** >  >  **Postavke** > **Preuzimanje i prijenos karata** >  **Preuzmi karte**.
2. Odaberite državu ili regiju.

### Ažuriranje postojeće karte

Za ručno ažuriranje karata dodirnite  **Karte** >  >  **Postavke** > **Preuzimanje i prijenos karata** i pod stavkom **Ažuriranja karata** dodirnite **Odmah provjeri**.

 **Savjet:** Također možete postaviti telefon da automatski ažurira karte kada je vaš telefon priključen na Wi-Fi i puni se. Dodirnite  **Karte** >  >  **Postavke** > **Preuzimanje i prijenos karata** i pod stavkom **Ažuriranja karata** prebacite **Automatski ažuriraj karte** na **Uključeno** .

### Brisanje karte

Dodirnite  **Karte** >  >  **Postavke** > **Preuzimanje i prijenos karata** i kartu koju želite ukloniti pa dodirnite **Izbriši**.

## Načini određivanja položaja

Telefon prikazuje vašu lokaciju na karti pomoću satelitskog sustava za određivanje položaja, Wi-Fi-ja ili određivanja položaja putem mreže (ID čelije).

Dostupnost, točnost i potpunost informacija o lokaciji ovise o, primjerice, lokaciji, okolini i izvorima treće strane, te mogu biti ograničene. Informacije o lokaciji možda nisu dostupne, na primjer, unutar zgrada ili ispod površine zemlje. Za informacije o privatnosti pri određivanju položaja pogledajte Izjavu o privatnosti tvrtke Microsoft.

Mrežna usluga Potpomognuti GPS (A-GPS) i druga slična poboljšanja GPS-a i usluge GLONASS preuzimaju podatke o lokaciji pomoću mobilne mreže te pomažu GPS-u u izračunu trenutne lokacije.

Satelitski sustav za određivanje položaja može zahtijevati prijenos malenih količina podataka preko mobilne mreže. Ako želite izbjeći podatkovne troškove, primjerice tijekom putovanja, možete isključiti mobilnu podatkovnu vezu u postavkama telefona.

Wi-Fi određivanje položaja poboljšava točnost određivanja položaja kada satelitski signali nisu dostupni, osobito kada se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada. Ako se nalazite na mjestu na kojem je upotreba Wi-Fi veze ograničena, možete isključiti Wi-Fi u postavkama telefona.

 **Opaska:** Upotreba Wi-Fi mreže u nekim državama može biti ograničena. Na primjer, u EU možete upotrebljavati samo 5150-5350 MHz Wi-Fi u zatvorenom prostoru, a u SAD-u i Kanadi 5,15-5,25 GHz Wi-Fi. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

# Internet

Saznajte kako stvoriti bežične veze i pretraživati web, a u isto vrijeme imati male podatkovne troškove.

## Određivanje internetskih veza

Ako vam vaš davatelj mrežnih usluga naplaćuje podatkovni promet na temelju količine prenesenih podataka, možete promijeniti postavke za WiFi i mobilne podatke kako biste smanjili troškove podatkovnog prometa. Možete upotrebljavati različite postavke u roamingu i kod kuće.

**!** **Važno:** Upotrijebite šifriranje kako biste povećali sigurnost svoje Wi-Fi veze. Upotreba šifriranja smanjuje rizik od toga da drugi pristupaju vašim podacima.

Upotreba Wi-Fi veze općenito je brža i jeftinija od upotrebe mobilne podatkovne veze. Ako su dostupne i Wi-Fi i mobilna podatkovna veza, telefon će upotrebljavati Wi-Fi vezu.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje pa dodirnite i držite  **Wi-Fi**.
2. Prebacite **Wi-Fi umrežavanje** na **Uključeno** .
3. Odaberite vezu koju želite upotrijebiti.

### Upotreba mobilne podatkovne veze

Povucite prstom prema dolje s vrha zaslona, dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM** i prebacite **Podatkovna veza** to **Uključeno** .

### Upotreba mobilne podatkovne veze tijekom roaminga

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM**. Zatim prebacite **Mogućnosti podatkovnog roaminga** na **uključi roaming**.

Povezivanje s internetom tijekom roaminga, osobito kada ste u inozemstvu, može značajno povisiti podatkovne troškove.

**★** **Savjet:** Za praćenje korištenja podataka povucite prstom prema dolje s vrha zaslona i dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Potrošnja podataka**.

## Povezivanje računala s webom

Jednostavno je služiti se internetom na prijenosnom računalu dok ste u pokretu. Pretvorite telefon u Wi-Fi hotspot i upotrebljavajte mobilnu podatkovnu vezu za pristup internetu s prijenosnim računalom ili drugim uređajem.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Mobilna pristupna točka**.
2. Prebacite mobilnu pristupnu točku na **Uključeno** .
3. Za odabir kako dijelite mobilnu podatkovnu vezu dodirnite **Wi-Fi** ili **Bluetooth**.
4. Odaberite vezu na drugom uređaju.

Drugi uređaj koristi podatke iz plana podataka, što može stvoriti troškove prijenosa podataka. Za informacije o dostupnosti i cijenama obratite se svom davatelju usluga mreže.

## Učinkovita upotreba podatkovnog plana

Ako vas brinu troškovi upotrebe podataka, telefon vam pomaže da pronađete učinkovitije načine upotrebe mobilnih podataka i praćenja upotrebe. Možete i potpuno prekinuti podatkovne veze.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Potrošnja podataka**.
2. Dodirnite **postavi limit** i odaberite vrijednosti koje želite.

## Web-preglednik

Budite u tijeku s vijestima i posjećujte omiljena web-mjesta. Možete koristiti Microsoft Edge na telefonu za prikaz web-stranica. Preglednik vas može i upozoravati na sigurnosne prijetnje.

Dodirnite  **Microsoft Edge**.

Za pregledavanje weba morate biti povezani s internetom.

## Pretraživanje weba

Ne treba vam računalo – internet možete pretraživati i na telefonu.

 **Savjet:** Ako vam vaš davatelj mrežnih usluga ne naplaćuje fiksni iznos za prijenos podataka, za uštedu na podatkovnim troškovima možete upotrijebiti Wi-Fi mrežu za povezivanje s internetom.

1. Dodirnite  **Microsoft Edge**.
2. Dodirnite adresnu traku.
3. Upišite web-adresu.


 **Savjet:** Da biste brzo napisali nastavak adrese kao što je .org, dodirnite i držite tipku nastavka na tipkovnici i dodirnite nastavak koji želite.

4. Dodirnite →.

 **Savjet:** Da biste pretraživali internet, upišite riječ za pretraživanje u adresnu traku i dodirnite →.

## Povećavanje ili smanjivanje

Postavite 2 prsta na zaslom i razdvojite ih ili spojite.

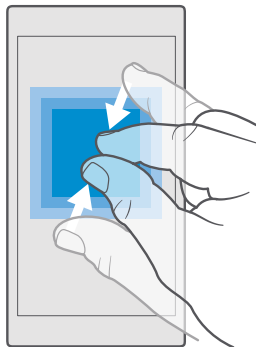

### Otvaranje nove kartice

Ako želite istodobno posjetiti više web-mjesta, možete otvoriti nove kartice preglednika te se prebacivati između njih.

Dodirnite **e Microsoft Edge** >  > .

### Otvorite karticu za privatno pregledavanje

Dodirnite **e Microsoft Edge** >  > ... > **Nova kartica InPrivate.**

Privatno pregledavanje sprječava preglednik da sprema podatke o pregledavanju, kao što su kolačići, povijest pregledavanja i privremene internetske datoteke.

### Prebacivanje između kartica

Dodirnite **e Microsoft Edge** >  i željenu karticu.

### Zatvaranje kartice

Dodirnite **e Microsoft Edge** >  i  na kartici koju želite zatvoriti.

★ **Savjet:** Za zatvaranje svih kartica dodirnite ... pa odaberite želite li zatvoriti sve kartice ili samo one koje ste otvorili za privatno pregledavanje.

### Lakše čitanje web-mjesta

Sitan tekst na web-stranici može biti teško pročitati. Upotrijebite preglednik u mobilnom načinu ili načinu radne površine ili prebacite određene web-stranice na prikaz za čitanje i po želji postaviti veličinu fonta.

Da biste postavili preglednik da uvijek upotrebljava željeni način, dodirnite **e Microsoft Edge** > ... > **Postavke** i promijenite postavku za **Vrsta prikaza web-mjesta.**

### Prebacivanje u način za čitanje

Na adresnoj traci dodirnite . Za postavljanje veličine fonta u prikazu za čitanje dodirnite ... > **Postavke** > **Veličina fonta u prikazu za čitanje.**

## Dodavanje web-mjesta omiljenima

Ako cijelo vrijeme posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih u favorite da biste im mogli brzo pristupiti.

1. Dodirnite  **Microsoft Edge**.
2. Idite na web-mjesto.
3. Dodirnite ... > **dodaj u favorite**.
4. Uredite ime koje želite i dodirnite **Dodaj**.

★ **Savjet:** Možete također prikvačiti omiljena web-mjesta na početni zaslon. Dok pretražujete web-mjesto, dodirnite ... > **Prikvači ovu stranicu na Start**.

★ **Savjet:** Pronašli ste web-mjesto koje želite pročitati, ali nemate vremena? Dodajte ga na popis za čitanje. Dodirnite ... > **Dodaj na popis za čitanje** > **Dodaj**. Ako ste se prijavili na Microsoftov račun, vaš popis za čitanje usklađuje se s vašim računom tako da ga možete pronaći na svim svojim uređajima. Za pronalazak web-mjesta koja ste spremili na popis za čitanje dodirnite ... >  **Popis za čitanje**.

## Otvaranje omiljenog web-mjesta

Dodirnite  **Microsoft Edge** > ... > ☆ **Omiljeno** i odaberite web-mjesto s popisa.

## Dijeljenje web-stranice

Kada pronađete zanimljivu web-stranicu, možete je poslati prijateljima u e-pošti ili u tekstualnoj poruci ili je objaviti na društvenim mrežama. Ako su prijatelji blizu vas, upotrijebite NFC za jednostavno dijeljenje stranice na način da se telefoni dodiruju.

1. Dodirnite  **Microsoft Edge** i idite na web-mjesto.
2. Dodirnite ... > **Dijeljenje** i odaberite kako želite dijeliti.

### Dijeljenje web-stranice pomoću NFC-a

Dok pregledavate web, dodirnite ... > **Dijeljenje** > ») **Dijeljenje dodirom (NFC)** i svojim telefonom dodirnite prijateljev.

Da biste provjerili je li stavka **Dijeljenje dodirom (NFC)** uključena, na početnom zaslonu s vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Uređaji** > **NFC** pa prebacite **Dijeljenje dodirom** na **Uključeno** .

NFC ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures). Ta značajka možda nije kompatibilna sa svim telefonima koji podržavaju NFC.

Drugi telefon mora podržavati NFC. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog telefona.

## Brisanje povijesti preglednika

Kada završite s pretraživanjem, možete izbrisati privatne podatke, na primjer povijest pretraživanja i privremene internetske datoteke.

Dodirnite  **Microsoft Edge** > ... > **Postavke** > **Odaberite što treba očistiti** i odaberite podatke koje želite izbrisati.



Privremena memorija je memorijska lokacija koja se upotrebljava za privremenu pohranu podataka. Ako imate pristup ili ste pokušali pristupiti povjerljivim podacima ili zaštićenoj usluzi za koje je potrebna zaporka, izbrisite privremenu memoriju nakon svake upotrebe.

### Brisanje pojedinačnih stavki iz povijesti pretraživanja

Dodirnite  **Microsoft Edge** > ... >  **Povijest**, dodirnite i držite stavku koju želite izbrisati pa dodirnite **izbriši**.

## Pretraživanje weba

Istražujte web i vanjski svijet pomoću tražilice Bing. Možete upotrebljavati tipkovnicu ili glas za upisivanje riječi za pretraživanje.

1. Dodirnite tipku za pretraživanje .

★ **Savjet:** Ako vaš telefon ima Cortanu, dodirnite i držite tipku pretraživanja  i izgovorite pojam za traženje. Cortana nije dostupna u svim regijama ni na svim jezicima. Za informacije o podržanim regijama i jezicima idite na [www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions](http://www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions).

2. Upišite riječ za pretraživanje u okvir za pretraživanje i dodirnite tipku za unos. Možete također odabrati riječ za pretraživanje iz predloženih rezultata.

3. Da biste vidjeli povezane rezultate pretraživanja, dodirnite kategoriju rezultata pretraživanja na vrhu zaslona.

## Zatvaranje internetskih veza

Štedite bateriju zatvaranjem internetskih veza koje su otvorene u pozadini. To možete napraviti bez zatvaranja aplikacija.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite i držite .

2. Prebacite **Wi-Fi umrežavanje** na **Isključeno** .

★ **Savjet:** Wi-Fi umrežavanje se automatski uključuje. Za promjenu te postavke dodirnite **Ponovo uključi Wi-Fi**.

### Prekid mobilne podatkovne veze

Povucite prstom prema dolje s vrha zaslona, dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM** i prebacite **Podatkovna veza** na **Isključeno** .

## Otklanjanje poteškoća s internetskom vezom

### Ako vaša internetska veza ne funkcioniра

- Provjerite mobilnu podatkovnu vezu. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM** i provjerite je li značajka **Podatkovna veza** prebačena na **Uključeno** .
- Provjerite Wi-Fi vezu. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite i držite  **Wi-Fi** pa provjerite je li značajka **Wi-Fi umrežavanje** postavljena na **Uključeno**  i jeste li povezani na mrežu.

- Provjerite je li uključen način uštede baterije. S vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Sustav** > **Ušteda baterije**.
- Ako ste u inozemstvu, provjerite jeste li dopustili roaming. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM** i provjerite je li mogućnost **Mogućnosti podatkovnog roaminga** postavljena na **uključi roaming**. Povezivanje s internetom tijekom roaminga, osobito kada ste u inozemstvu, može značajno povisiti podatkovne troškove.
- Ako ste instalirali nove postavke iz SMS poruke, deinstalirajte nove postavke. Dodirnite  **Pohrana** > **Ovaj uređaj** > **Aplikacije i igre** i stavku novih postavki pa dodirnite **Deinstaliraj**.

# Zabava

Saznajte kako gledati videozapise, slušati omiljenu glazbu te igrati igre.

## Gledanje i slušanje

Možete upotrijebiti telefon za gledanje videozapisa i slušanje glazbe i podcasta dok ste u pokretu.

### Reprodukcija glazbe

Slušajte omiljenu glazbu gdje god da se nalazite.

1. Dodirnite  **Groove glazba**.
2. Dodirnite izvođača, album pjesmu, žanr ili popis pjesama koji želite reproducirati.

★ **Savjet:** Za sortiranje pjesama i da biste mogli jednostavno naći što tražite dodirnite  i odaberite način sortiranja.

★ **Savjet:** Glazbu za popise za reprodukciju možete kupiti u trgovini Trgovina.

### Pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije

Dodirnite  ili .

★ **Savjet:** Za reprodukciju pjesama nasumičnim redoslijedom dodirnite .

### Zaustavljanje reprodukcije

Dodirnite . Za zatvaranje aplikacije dodirnite tipku za natrag .

### Premotavanje unaprijed ili unatrag

Povucite klizač lijevo ili desno.

★ **Savjet:** Da biste se pretplatili i slušali podcaste, na izborniku aplikacija dodirnite  **Podcasti**. Usluga možda nije dostupna u svim državama i regijama.

### Pretplata na Groove Music Press

Idite na [www.microsoft.com/store/music/groove-music-pass](http://www.microsoft.com/store/music/groove-music-pass).

Pomoću aplikacije Groove Music Pass možete preuzimati i reproducirati neograničenu količinu pjesama i sinkronizirati ih s telefonom, strujanjem prenosi glazbu na telefon ili Xbox konzolu te slušati prilagođene radijske kanale.

### Stvaranje popisa za reprodukciju

Organizirajte pjesme u popise za reprodukciju da biste mogli slušati glazbu koja odgovara vašem raspoloženju.

1. Dodirnite  **Groove glazba** >  > **popisi**.
2. Dodirnite  **Novi popis za reproduciranje** i upišite naziv popisa za reprodukciju.
3. Za dodavanje pjesme na novi popis za reprodukciju, dodirnite i držite pjesmu, dodirnite **Dodaj** i odaberite popis za reprodukciju.

★ **Savjet:** Glazbu za popise za reprodukciju možete kupiti u trgovini Trgovina.

## Reprodukcija podcasta

Budite obaviješteni o omiljenim podcastima i pretplatite se na njih na svom telefonu.

1. Dodirnite  **Podcasti**.
2. Prevucite prstom do **ZBIRKA**.
3. Dodirnite **audio** ili **video** te podcast koji želite gledati ili slušati.

★ **Savjet:** Da biste odabrali određenu epizodu podcasta, dodirnite .

## Pretplata na podcast

Dodirnite podcast na koji se želite pretplatiti i dodirnite .

★ **Savjet:** Možete i tražiti podcast po nazivu.

## Reprodukcija videozapisa

Ponesite svoje omiljene medije sa sobom dok ste u pokretu – gledajte videozapise gdje god se nalazite.

1. Dodirnite  **Filmovi i TV** >  > **Videozapisi**.
2. Dodirnite videozapis koji želite reproducirati.

## Pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije

Dodirnite  ili .

## Premotavanje unaprijed ili unatrag

Povucite klizač lijevo ili desno.

## Gledanje videozapisa na cijelom zaslonu

Dodirnite . Ako je videozapis drugačijeg omjera slike nego zaslon telefona, obrezuje se da stane na zaslon.

## Skrivanje navigacijske trake tijekom reprodukcije

Ako je na vašem telefonu moguće sakriti navigacijsku traku, da biste je sakrili i povećali širinu videozapisa, dodirnite . Da biste ponovno prikazali navigacijsku traku, dodirnite . Ne podržavaju svi telefoni skrivanje navigacijske trake. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

## Ponavljanje videozapisa

Dodirnite .

## Gledajte još filmova

Možete također kupiti ili posuditi filmove i televizijske emisije izravno s telefona. Dodirnite  **Trgovina** > **Filmovi i TV** i potražite ono što vam se gleda.

Posuđeni videozapis možete gledati samo u danom razdoblju gledanja.

## Prilagođavanje tona glazbe

Pojačajte bas ili prilagodite druge pojaseve kako biste poboljšali svoje iskustvo slušanja.

Ne možete prilagoditi ton glazbe kada slušate FM radio ili kada upotrebljavate dodatke za Bluetooth.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Dodaci** > **ekvilizator**.
2. Za prilagodbu tona glazbe povucite kotačiće prema želji. Možete također odabrati jedan od postavljenih ekvilizatora.

## Prikažite zaslon preko Wi-Fi veze

Prikažite zaslon preko WiFi veze na kompatibilnom TV-u, monitoru ili projektoru za gledanje videozapisa na većem zaslonu.

Projiciranje zaslona preko WiFi mreže ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

Drugi uređaj mora podržavati tehnologiju Miracast.

Prikazivanje materijala zaštićenih autorskim pravima može biti ograničeno.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Sustav** > **Zaslon**.
2. Dodirnite **Poveži s bežičnim zaslonom** i uređaj koji želite upotrijebiti.

Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.

## Bežično slušanje glazbe

Pomoću bežičnog zvučnika možete slušati glazbu u visokoj kvaliteti zvuka bez kabela.

Bežični zvučnici prodaju se zasebno. Dostupnost pribora razlikuje se s obzirom na regiju.


1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Uređaji** > **NFC**.

2. Prebacite **Dijeljenje dodirom** na **Uključeno** .

Prije upotrebe NFC tehnologije provjerite jesu li zaslon i tipke otključani.

3. Dodirnite NFC područje zvučnika zajedno s NFC područjem telefona. Zvučnik se automatski povezuje sa telefonom. NFC ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

 **Savjet:** Možete povezati i preko Bluetootha. Povucite prstom prema dolje s vrha zaslona, dodirnite i držite , prebacite **Status** na **Uključeno**  i uparite telefon sa zvučnikom.

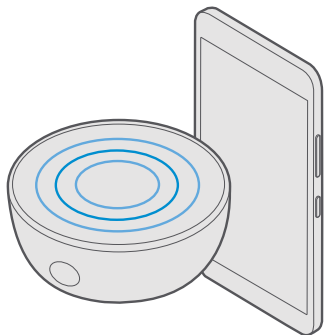

## FM radio

Saznajte kako slušati radio na telefonu.



### Slušanje FM radija

Uživajte u svojim omiljenim FM radiopostajama dok ste u pokretu.

FM radio ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

Da biste slušali radio, morate spojiti kompatibilne slušalice na uređaj. Slušalica služi kao antena.

Slušalica s mikrofonom se možda prodaje zasebno.

1. Dodirnite  **FM radio**.
2. Dodirnite  za početak reprodukcije.

### **Prebacivanje na sljedeću ili prethodnu postaju**

Povucite prstom lijevo ili desno na frekvencijskoj traci.

### **Slušanje radija preko zvučnika**

Dodirnite  > **prebaci se na zvučnik**. Slušalica s mikrofonom i dalje mora biti spojena s telefonom.

### **Zatvaranje aplikacije FM radio**

Za zaustavljanje reprodukcije dodirnite . Dodirnite tipku za natrag  za zatvaranje aplikacije.

### **Spremanje radiopostaje**

Spremite omiljene radiopostaje kako biste ih kasnije mogli jednostavno slušati.

FM radio ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

1. Dodirnite  **FM radio**.
2. Da biste spremili postaju koju slušate, dodirnite .

### **Prikaz popisa spremljenih postaja**

Dodirnite  **FM radio** > .

### **Uklanjanje radiopostaje s popisa**

Dodirnite  **FM radio** > .

## **Sinkronizacija glazbe i videozapisa između telefona i računala**

Ako na računalu imate pohranjenu glazbu ili videozapise, ali im želite pristupiti na telefonu, upotrijebite USB kabel za sinkronizaciju medija između telefona i računala.

1. Povežite telefon s kompatibilnim računalom pomoću USB kabela.
2. U upravitelju datoteka na računalu, kao što je Windows Explorer ili Finder, povucite i ispustite pjesme i videozapise na telefon.

★ **Savjet:** Ako je operacijski sustav na računalu Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1, možete također upotrijebiti aplikaciju Windows Phone. Windows 8 i Windows 8.1 instaliraju automatski aplikaciju kada spojite telefon na računalo. Više informacija potražite u [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

★ **Savjet:** Ako vaše računalo ima operacijski sustav Mac, možete upotrijebiti aplikaciju Lumia Photo Transfer for Mac za prijenos fotografija i videozapisa. Više informacija potražite u [www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/](http://www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/).


Za informacije o tome koja aplikacija radi s kojim računalom pogledajte sljedeću tablicu:

**Aplikacija  
Windows  
Phone****Aplikacija  
Windows  
Phone za  
stolno  
računalo****Aplikacija  
Lumia  
Photo  
Transfer for  
Mac (samo  
fotografije i  
videozapisi)****Windows  
Explorer**

|                     |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|
| Windows 10          |   |   | x |
| Windows 8 i 8.1     | x | x | x |
| Windows 8 RT        | x |   | x |
| Windows 7           |   | x | x |
| Windows<br>Vista/XP |   |   | x |
| Mac                 |   | x |   |

## Igre

Zabavite se preuzimanjem i igranjem igara na telefonu.

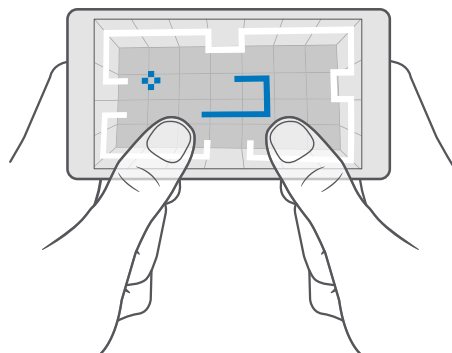

### Nabava nove igre

Za preuzimanje i instaliranje novih igara na telefon idite na Trgovina.

**1. Dodirnite  Trgovina > ≡ > Igre.**

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.



2. Pregledajte ponudu i dodirnite igru koju želite.

3. Ako igru treba platiti, dodirnite cijenu. Ako igra nudi besplatno probno razdoblje, dodirnite **Probno** i besplatno isprobajte stavku na ograničeno razdoblje. Ako je stavka besplatna, dodirnite **Besplatne**.

★ **Savjet:** Da biste deinstalirali igru, na početnom zaslonu povucite prstom ulijevo na izbornik aplikacija, dodirnite i držite igru te dodirnite **Deinstaliraj**.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

### **Odabir sadržaja za koji želite da ga vaša djeca mogu preuzimati**

Ako vaše dijete ima telefon sa sustavom Windows Phone 8.1 ili Windows 10 Mobile, možete pomoću web-mjesta My Family upravljati njihovim preuzimanjima i postavkama igara i aplikacija. Da biste postavili stavku Moja obitelj, idite na **account.microsoft.com/family**, prijavite se na Microsoftov račun i dodajte račun svog djeteta Mojoj obitelji slanjem pozivnice na njegovu adresu e-pošte. Nakon što vaše dijete prihvati pozivnicu, možete promijeniti postavke za njegov račun.

Možete dodati drugog roditelja u opciju Moja obitelj na web-mjestu Moja obitelj. Oba roditelja mogu upravljati djetetovim postavkama, ali ne mogu mijenjati postavke koje je odredio drugi roditelj.

Možete odabrati ocjene igara koje vaše dijete smije vidjeti te koje aplikacije i igre smije preuzimati. Prijavite se na račun Moja obitelj i promijenite postavke za svoje dijete. Osim toga, možete spriječiti da vaše dijete uopće preuzima aplikacije i igre.

Ako vaše dijete ima 12 godina ili manje, morate dodati podatke o valjanoj kreditnoj kartici da biste dokazali da ste odrasla osoba. Vaša se kreditna kartica neće teretiti i broj kreditne kartice neće se spremirati. Zakonska starosna dob za odrasle osobe razlikuje se za pojedinačne zemlje i regije.

ZA više postavki za opciju Moja obitelj idite na **account.microsoft.com/family**.

Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za više informacija o dostupnosti značajki i usluga idite na **support.microsoft.com** i potražite upute za telefone sa sustavom Windows.

Dostupnost aplikacija i igara može ovisiti o djetetovoj dobi.

Xbox ne podržava dječje račune u nekim državama ili regijama u kojima su dostupni telefoni sa sustavom Windows.

### **Igranje igre**

Vaš je telefon sa sustavom Windows savršen za igranje igara. Bilo da želite malo izazova ili se samo želite opustiti – odaberite vlastitu pustolovinu. Uz Xbox, Microsoftov servis za igre, možete pratiti rezultate i postignuća u igrama. Xbox vam također omogućuje da pratite ažuriranja svojih prijatelja, što igranje na telefonu pretvara u istinski društveno iskustvo.

Na početnom zaslonu povucite prstom prema lijevo na izborniku aplikacija i dodirnite igru.

### **Pronađite više igara**

Dodirnite  **Trogovina** > ≡ > **Igre**.

## Nastavak igranja igre

Kada se vratite na igru, u samoj se igri može prikazati ikona za nastavak. U protivnom, dodirnite zaslon.

## Društveno umrežavanje uz aplikaciju Xbox

Dodirnite  **Xbox**.

U aplikaciji Xbox svoja iskustva u igrama možete dijeliti s prijateljima. Također možete provjeriti koje igre igraju i vidjeti njihove objave, emitiranja i postignuća na sažetku sadržaja aktivnosti. Ako još nemate račun za Xbox, možete ga stvoriti u aplikaciji.

★ **Savjet:** Ako na telefonu nemate aplikaciju Xbox, možete je preuzeti s Trgovina.

## Upravljanje konzolom Xbox One pomoću telefona

Upravljaite konzolom Xbox One putem telefona pomoću aplikacije Xbox SmartGlass.

Ako na telefonu nemate aplikaciju Xbox SmartGlass, možete je preuzeti s **www.microsoft.com**.

Provjerite jeste li prijavljeni s istim Microsoftovim ili Xbox Live računom na telefonu i na konzoli. Možete se povezati na kompatibilan uređaj Xbox One pomoću WiFi ili mobilne podatkovne veze.

## Povezivanje s konzolom Xbox One

1. Dodirnite  **Xbox SmartGlass**.
2. Dodirnite  i odaberite konzolu s kojom se želite povezati.

★ **Savjet:** Ako ne možete pronaći konzolu na popisu, upišite IP adresu konzole i dodirnite **Connect**. U postavkama konzole Xbox provjerite jeste li dopustili da se konzola poveže s bilo kojim uređajem SmartGlass.

★ **Savjet:** Ako želite gledati TV, dodirnite **Cable/TV** kako biste mogli upotrijebiti telefon kao daljinski upravljač.

## Igranje igre

Dodirnite  **Xbox SmartGlass**, dodirnite igru i **Play on Xbox One**, i koristite telefon kao kontroler.

## Promjena postavki za Xbox One SmartGlass

Dodirnite  **Xbox SmartGlass** > . Možete, primjerice, pregledati svoj profil, pronaći prijatelje, pogledati sažetak postignuća u igrama te pregledati poruke svojih prijatelja koji igraju.

## Pretraživanje igara i aplikacija

Dodirnite  **Xbox SmartGlass** > .

## Aplikacije i usluge za život sa stilom

Budite u tijeku s događajima u svijetu kratkim pogledom na telefon.

## Budite u tijeku s tržištem dionica

Saznajte što se događa na tržištu dionica pomoću aplikacije Financije.

1. Dodirnite  **Financije**.
2. Da biste vidjeli trenutne cijene na burzi vrijednosnih papira, dodirnite  >  **Markets**.

## Pratite omiljene dionice

Dodirnite  >  **Popis za praćenje** >  i potražite sadržaj koji želite pratiti.

## Provjera tečajne stope raznih valuta

Dodirnite  > \$€ i odaberite valutu koju želite pretvoriti.

Neke aplikacije i usluge nisu dostupne u svim državama ili regijama ili nemaju sadržaj na vašem jeziku.

## Budite u tijeku s novostima

Provjerite najnovije vijesti iz omiljenih izvora.

1. Dodirnite  **Vijesti**.
2. Za dodavanje tema koje vas zanimaju dodirnite  >  **Interests**, odaberite kategoriju i dodirnite  na temi koju želite dodati.

★ **Savjet:** Da biste potražili temu, dodirnite .

Sada možete čitati članke o odabranim temama u prikazu My News.

★ **Savjet:** Želite imati najvažnije teme na vrhu popisa? Dodirnite  >  **Interests** > **My Interests**, dodirnite i držite  na temi koju želite premjestiti te je povucite na novo mjesto.

Neke aplikacije i usluge nisu dostupne u svim državama ili regijama ili nemaju sadržaj na vašem jeziku.

## Provjerite najnoviju vremensku prognozu

Kada želite znati hoće li padati kiša ili će biti sunčano, provjerite trenutne vremenske uvjete ili prognozu za nadolazeće dane.

1. Dodirnite  **Vrijeme**.
2. Povucite prstom prema gore za dodatne informacije.

★ **Savjet:** Da biste vidjeli vremensku prognozu za svoju trenutnu lokaciju za sljedećih deset dana, povucite prstom prema lijevo na klizaču datuma.

★ **Savjet:** Za više pojedinosti za neki drugi datum, dodirnite ga i povucite prstom prema gore.

★ **Savjet:** Da biste brzo vidjeli vrijeme u drugim mjestima, spremite važne lokacije u favorite. Dodirnite  >  **Mjesta** >  i dodajte lokaciju.

## Provjerite vrijeme pomoću aplikacije za vrijeme

Da biste provjerili vrijeme s animiranom temperaturom, oborinama, satelitskim kartama i kartama oblaka, dodirnite  > .

Neke aplikacije i usluge nisu dostupne u svim državama ili regijama ili nemaju sadržaj na vašem jeziku.

## Pratite omiljene sportove

Budite u tijeku s najnovijim sportskim vijestima i rezultatima dok ste u pokretu.

1. Dodirnite  **Sport**.
2. Dodirnite  i kategoriju.
3. Da biste pronašli druge kategorije, dodirnite  >  **More Sports**.

★ **Savjet:** Da biste jednostavno pratili omiljeni sport ili momčad, dodajte je u favorite. Dodirnite  >  **My Favourites** >  i potražite sport ili momčad.

Neke aplikacije i usluge nisu dostupne u svim državama ili regijama ili nemaju sadržaj na vašem jeziku.

## Praćenje dnevne aktivnosti

Upotrijebite senzor podataka o pokretima na telefonu za praćenje dnevnih aktivnosti kao što su mjesta koja posjećujete ili broj koraka koje napravite tijekom dana.

Za praćenje dnevnih aktivnosti upotrijebite aplikaciju Microsoft Health ili preuzmite drugu aplikaciju za fitness s Trgovina i dopustite joj korištenje podataka o praćenju pokreta na telefonu. Podatke o pokretu ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

1. Da biste aplikacijama poput aplikacija za fitness omogućili pristup vašim podacima o lokaciji i akcelerometru, s vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Dodaci** > **Lumia podaci o kretanju**.
2. Prebacite **Posjećena mjesta** na **Uključeno** .

Telefon sada prikuplja podatke o mjestima koje posjetite i pravcima kojima se krećete.

Neke aplikacije i usluge nisu dostupne u svim državama ili regijama ili nemaju sadržaj na vašem jeziku.

# Ured

Ostanite u kontaktu s dokumentima dok putujete. Saznajte kako koristiti aplikacije sustava Office.



## Rad s programom Word

Usavršite svoje dokumente dok ste na putu pomoću programa Word.

Trebate Microsoftov račun za uređivanje datoteka.

### Uređivanje postojećeg dokumenta

1. Dodirnite **Word**.
2. Dodirnite **Pregledaj** i pronađite Word datoteku koju želite uređivati.
3. Za povećanje ili smanjenje prikaza razdvojite ili spojite prste.
4. Za prikaz prijeloma stranice u dokumentu dodirnite . Za povratak na prikaz na cijelom zaslonu, dodirnite .

Word automatski sprema datoteke tako da vi to ne trebate napraviti. Datoteke možete pronaći na servisu OneDrive.

**Savjet:** Ako želite spremiti dokument na telefon, dodirnite > **Spremi**, odaberite lokaciju datoteke, dodirnite , unesite naziv datoteke pa dodirnite .

### Stvaranje novog dokumenta

Dodirnite **Word** > **Novo**.

### Traženje teksta u dokumentu

Otvorite datoteku, na vrhu zaslona dodirnite i upišite riječ za pretraživanje. Za prelazak na sljedeći ili prethodni rezultat u dokumentu dodirnite ili . Za napredne mogućnosti pretraživanja dodirnite .

### Umetnite tablicu, sliku ili neku drugu stavku u dokument

S otvorenom datotekom dodirnite mjesto kamo želite dodati stavku, a zatim dodirnite > **Insert** i željenu mogućnost.

## Promjena fonta ili formatiranja

Otvorite datoteku, dodirnite ... > ∨ > **Polazno** i željenu mogućnost.

## Rad s programom Excel

Nije potrebno putovati do ureda radi uvida u najnovije brojke. Pomoću aplikacije Excel možete uređivati proračunske tablice, stvarati nove i dijeliti svoj rad na web-mjestu SharePoint.

Trebate Microsoftov račun za uređivanje datoteka.

### Uređivanje postojećeg Excel dokumenta

1. Dodirnite  **Excel**.
2. Dodirnite  **Pregledaj** i pronađite Excel datoteku koju želite uređivati.
3. Dodirnite naziv lista na dnu za prebacivanje na drugi list.
4. Za dodavanje lista dodirnite .

★ **Savjet:** Da biste promijenili naziv ili boju novog lista, dodirnite naziv lista.

Excel automatski sprema datoteke tako da vi to ne trebate napraviti. Datoteke možete pronaći na servisu OneDrive.

★ **Savjet:** Ako želite spremiti radnu knjigu na telefon, dodirnite  > **Spremi**, odaberite lokaciju datoteke, dodirnite , unesite naziv datoteke pa dodirnite .

### Stvaranje nove radne knjige

Dodirnite  **Excel** >  **Novo**.

### Dodavanje retka ili stupca

Otvorite datoteku, dodirnite zaglavlje retka ili stupca i **Insert**.

★ **Savjet:** Za premještanje retka ili stupca dodirnite i držite zaglavlje retka ili stupca i povucite ga na novu lokaciju. Možete i izrezati, kopirati, očititi, izbrisati ili sakriti retke i stupce. Dodirnite zaglavlje i željenu mogućnost.

### Dodavanje komentara u ćeliju

Otvorite datoteku, dodirnite ... > ∨ > **Pregled** >  **komentar**, napišite komentar pa dodirnite **Gotovo**.

★ **Savjet:** Za prikaz svih komentara na listu dodirnite  **Prikaz komentara**.

### Primjena filtra na ćelije

Otvorite datoteku, dodirnite ... > ∨ > **Polazno** >  i željene mogućnosti.

### Oblikovanje sadržaja i obruba ćelije

Dodirnite ćeliju i dodirnite ... > ∨ > **Polazno** i željenu mogućnost.

## Rad s programom PowerPoint

Dotjerajte svoju prezentaciju prije sastanka pomoću programa PowerPoint.

Trebate Microsoftov račun za uređivanje datoteka.

## Uređivanje postojeće prezentacije

1. Dodirnite  **PowerPoint**.
2. Dodirnite  **Pregledaj** i pronađite PowerPoint datoteku koju želite uređivati.
3. Za kretanje između slajdova povucite prstom prstom lijevo ili desno.

★ **Savjet:** Da biste pronašli određeni slajd, dodirnite minijaturu slajda.

4. Za dodavanje slajda dodirnite .

★ **Savjet:** Za povećanje ili smanjenje prikaza razdvojite ili spojite prste.

PowerPoint automatski sprema datoteke tako da vi to ne trebate napraviti. Datoteke možete pronaći na servisu OneDrive.

★ **Savjet:** Ako želite spremi dokument na telefon, dodirnite  > **Spremi**, odaberite lokaciju datoteke, dodirnite , unesite naziv datoteke pa dodirnite .

## Stvaranje nove prezentacije

Dodirnite  **PowerPoint** >  **Novo**.

### Promjena fonta ili dodavanje grafičkih oznaka

Otvorite datoteku, dodirnite ... >  > **Polazno** i željenu mogućnost.

### Umetanje tablice, slike ili neke druge stavke

Otvorite datoteku, dodirnite ... >  > **Insert** i željenu mogućnost.

### Odabir pozadinske teme

Otvorite datoteku, dodirnite ... >  > **Dizajn** i odaberite temu

### Razvrstavanje slajdova

Dodirnite i držite minijaturu slajda koju želite premjestiti te je povucite na novu lokaciju.

★ **Savjet:** Za izrezivanje, kopiranje, lijepljenje, udvostručavanje, brisanje ili skrivanje trenutnog slajda, dodirnite istaknutu minijaturu i odaberite što želite učiniti.

### Dodavanje bilješki na slajd

Dodirnite .

### Prikaz prezentacije kao dijaprojeksije

Za pokretanje dijaprojeksije otvorite datoteku i dodirnite . Za više mogućnosti dijaprojeksije dodirnite ... >  > **Dijapro-jekcija**. Za zaustavljanje dijaprojeksije dodirnite vrh zaslona i .

★ **Savjet:** Da biste istaknuli određene dijelove slajda, dodirnite i držite slajd. Sada možete pomicati crvenu točku po slajdu.

## Stvaranje bilješke u programu OneNote

Bilješke na papiru lako je izgubiti. Umjesto toga, zabilježite ih na servisu OneDrive. Tako ćete svoje bilješke uvijek imati pri ruci. Možete i sinkronizirati svoje bilješke sa servisom OneDrive te ih pregledavati i uređivati pomoću aplikacije OneNote na telefonu, računalo ili na mreži u web-pregledniku.

Potreban vam je Microsoftov račun za korištenje servisa OneNote.

1. Dodirnite  **OneNote** > .

2. Napišite bilješku.

★ **Savjet:** Za glasovni unos bilješke iznad tipkovnice dodirnite . Kada vas telefon obavijesti da sluša, izdiktirajte bilješku.

3. Za oblikovanje teksta, npr. promjenu fonta ili dodavanje grafičkih oznaka, dodirnite ikone na alatnoj traci iznad tipkovnice.

★ **Savjet:** Za dodavanje veze dodirnite  > , unesite tekst koji će se prikazivati na vezi i dodajte web-adresu.

### Upotreba aplikacije Cortana za stvaranje bilješke

Dodirnite i držite tipku za pretraživanje  i izgovorite **Create a note** (Stvori bilješku) i sadržaj te bilješke.

Cortana nije dostupna u svim regijama ni na svim jezicima. Za informacije o podržanim regijama i jezicima idite na [www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions](http://www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions).

### Dodavanje privitka bilješki

Za dodavanje privitka dodirnite  i pronađite datoteku.

## Pristup datotekama sustava Office kroz OneDrive

Sve datoteke sustava Office na kojima radite pohranjene su u pohranu u oblaku servisa OneDrive, tako da možete nastaviti raditi na njima na bilo kojem uređaju povezanom s Microsoftovim računom. Možete također otvoriti svaki dokument sustava Office iz aplikacije OneDrive.

Potreban vam je Microsoftov račun za korištenje servisa OneDrive.

Dodirnite  **OneDrive** > **Dokumenti** i željeni dokument.


## Upotreba telefona kao da je računalo uz Continuum

Pomoću značajke Continuum telefonu dajte mogućnosti slične računalo. Možete raditi i igrati se na velikom zaslonu, a i dalje raditi nešto drugo na telefonu.

Continuum ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

Za spajanje uređaja pomoću značajke Continuum, trebate Microsoft Display Dock koji se prodaje zasebno.



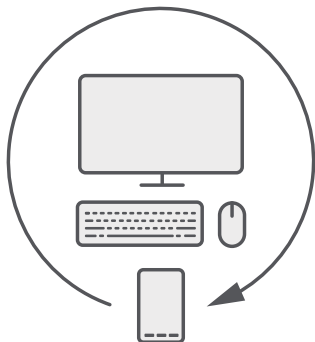

Uz Continuum telefon možete spojiti s obližnjim monitorom, tipkovnicom i mišem. S tom kombinacijom sličnom računalu možete primjerice:

- praktičnije upotrebljavati aplikacije sustava Office i pregledavati internet
- igrati mobilne igre i gledati filmove na velikom zaslonu
- istodobno pokretati različite aplikacije na telefonu i na drugom zaslonu

Ako se želite spojiti na vanjski zaslon, upotrijebite Display Dock. Tipkovnica i miš mogu se također spojiti preko dodatka Display Dock ili pomoću Bluetootha.

Dodirnite  **Continuum** i slijedite upute za postavljanje veze.

## Spajanje uređaja uz Continuum

Spojite telefon s monitorom, tipkovnicom i mišem te ga upotrebljavajte poput računala.

Continuum ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na **[www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures)**.

Za spajanje uređaja pomoću značajke Continuum, trebate Microsoft Display Dock koji se prodaje zasebno.

1. Spojite Display Dock s napajanjem.
2. Spojite monitor ili TV na Display Dock pomoću HDMI ili Display Port kabela.
3. Spojite telefon na priključnicu na prednjoj strani dodatka Display Dock.

Uključuje se bijelo svjetlo pokazivača.

★ **Savjet:** Oba su kraja USB-C kabela reverzibilna pa se ne morate brinuti koja strana ide gore.

4. Dodirnite  **Continuum**, odaberite način spajanja i slijedite upute.

Prikaz radne površine pojavljuje se na vanjskom zaslonu.



**Savjet:** Da biste kontrolirali oba zaslona zasebno, možete bežično spojiti miša i tipkovnicu ili pomoću dodatka Display Dock.

## Rad sa značajkom Continuum

Continuum vam omogućuje da uključite drugi zaslon i telefon upotrebljavate poput računala. Čak možete istodobno pokrenuti 2 aplikacije, jednu na zaslonu telefona, a drugu na prikazu radne površine na vanjskom zaslonu.

Dodirnite  **Continuum** i slijedite upute za spajanje telefona na monitor ili TV. Aplikacija Continuum pretvara zaslon telefona u dodirnu pločicu koja upravlja vanjskim zaslonom. Dodirnite stavke za otvaranje ili ih odaberite pa prijedite dvama prstima za pomicanje.

Ako spojite i miš i tipkovnicu, možete ih upotrijebiti za klikanje stavki i pisanje teksta na vanjskom zaslonu umjesto dodirivanja zaslona telefona.

Telefon se puni dok je spojena na Microsoft Display Dock.

Continuum ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

### Otvaranje aplikacije na vanjskom zaslonu

1. Dodirnite  u prikazu radne površine na vanjskom zaslonu.

Početni izbornik koji se otvara odgovara početnom zaslonu telefona. No neke su aplikacije možda zasivljene. To znači da se ne mogu pokretati u prikazu radne površine značajke Continuum.

2. Dodirnite aplikaciju na početnom zaslonu ili izborniku aplikacija.

Aplikacija je optimizirana za veću veličinu i rezoluciju vanjskog zaslona.

Telefon upravlja vanjskim zaslonom dok ste god u aplikaciji Continuum. Ako telefon želite upotrebljavati na uobičajen način, prebacite se u bilo koji drugi prikaz. Sve aplikacije otvorene u prikazu radne površine ostaju otvorene.



**Savjet:** Za brzo otvaranje aplikacije Continuum dok je Continuum spojen, dodirnite statusnu traku telefona na vrhu zaslona.

### Zasebno upravljanje obama zaslonima

Spojite miš i tipkovnicu pomoću dodatka Display Dock ili bežično pomoću Bluetootha.

Sada prikazom radne površine na vanjskom zaslonu možete upravljati mišem i tipkovnicom dok na telefonu radite nešto drugo. Primjerice, možete pisati dokument programa Word na većem zaslonu dok na telefonu provjeravate poruke.

## Upotreba kalkulatora

Zaboravite džepni kalkulator – u telefonu imate kalkulator kao i pretvarač jedinica.

Dodirnite  **Kalkulator**.

### Prebacivanje između vrsta kalkulatora

Dodirnite  **Kalkulator** >  i vrstu kalkulatora.

## Korištenje pretvornika

Dodirnite  **Kalkulator** >  i vrstu pretvornika.

# Upravljanje telefonom i povezivost

Održavajte svoj telefon i njegov sadržaj. Saznajte kako povezati pribor i mreže, prenijeti datoteke, stvoriti pričuvne kopije, zaključati telefon i održavati softver ažuriranim.



## Ažuriranje softvera telefona

Ostanite ukorak s ritmom – bežično ažurirajte softver telefona i aplikacije da biste dobili nove i unaprijeđene značajke telefona. Ažuriranje softvera može također poboljšati izvedbu telefona.

Prije ažuriranja, spojite punjač ili provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena.

**⚠ Upozorenje:** Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.

Prema zadanim postavkama telefon automatski preuzima dostupna ažuriranja kada to postavke podatkovne veze dopuštaju. Kada vas telefon obavijesti da je dostupno ažuriranje, samo slijedite upute prikazane na telefonu. Ako nemate dovoljno prostora u memoriji telefona, možda ćete morati premjestiti aplikacije, fotografije i drugi sadržaj na memorijsku karticu. Memorijsku karticu ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

★ **Savjet:** Da biste aplikacije premjestili na memorijsku karticu, dodirnite **Pohrana > Ovaj uređaj > Aplikacije i igre**, dodirnite aplikaciju koju želite premjestiti pa dodirnite **Premjesti**.

★ **Savjet:** Prema zadanim postavkama telefon automatski ažurira aplikacije i druge komponente kada se spojite na Wi-Fi mrežu.

Nakon ažuriranja pogledajte aplikaciju Lumia pomoć + savjeti ili stranice za podršku da biste dobili novi korisnički priručnik.

## Upotreba sigurne VPN veze

Veza na virtualnu privatnu mrežu (VPN) možda će vam trebati za pristup resursima tvrtke kao što su intranet ili korporacijska e-pošta ili VPN uslugu možete koristiti u osobne svrhe.

Za pojedinosti VPN konfiguracije obratite se tvrtkinu administratoru za IT ili posjetite Trgovina za preuzimanje aplikacije za VPN uslugu pa dodatne informacije potražite na web-stranici usluge.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **VPN**.
2. Za dodavanje VPN profila dodirnite **+** **Dodavanje VPN veze**.
3. Unesite podatke profile prema uputama tvrtkina administratora za IT ili VPN usluge.

Telefon se po potrebi automatski povezuje s VPN-om.

### Uređivanje VPN profila

Dodirnite profil i **Svojstva** > **Uređivanje** pa promijenite informacije prema potrebi.

### Brisanje VPN profila

Dodirnite profil i **Ukloni**.

## Wi-Fi

Saznajte više o upotrebi Wi-Fi veze.

### Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Povezivanje s Wi-Fi mrežom praktičan je način pristupanja internetu. Dok ste u pokretu, možete se povezati s Wi-Fi mrežama na javnim mjestima, primjerice, u knjižnici ili internetskom kafiću.

Telefon povremeno provjerava ima li dostupnih veza i obavještava vas o tome. Obavijest se nakratko prikazuje na vrhu zaslona. Za upravljanje Wi-Fi vezama odaberite obavijest.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje pa dodirnite i držite  **Wi-Fi**.
2. Prebacite **Wi-Fi umrežavanje** na **Uključeno** .
3. Odaberite vezu koju želite upotrijebiti.

Vaša WiFi veza aktivna je kada se  prikazuje na traci statusa na vrhu zaslona.

 **Savjet:** Ako želite pratiti lokacije kada satelitski signali nisu dostupni, primjerice kada se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada, uključite Wi-Fi radi poboljšanja točnosti određivanja položaja.

 **Opaska:** Upotreba Wi-Fi mreže u nekim državama može biti ograničena. Na primjer, u EU možete upotrebljavati samo 5150-5350 MHz Wi-Fi u zatvorenom prostoru, a u SAD-u i Kanadi 5,15-5,25 GHz Wi-Fi. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

### Prekid veze

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite i držite  pa prebacite **Wi-Fi umrežavanje** na **Isključeno** .

★ **Savjet:** Vaš se telefon može automatski ponovno povezati s Wi-Fi mrežom. Za promjenu vremena automatskog ponovnog povezivanja ili ručno ponovno uključivanje Wi-Fija, promijenite postavku za **Ponovo uključi Wi-Fi**.

## Povezivanje sa Senzorom Wi-Fi veze

Lakše se povežite s javnim Wi-Fi hotspotima uz aplikaciju Senzor Wi-Fi veze.

Senzor Wi-Fi veze povezuje telefon s javnim Wi-Fi hotspotima i po potrebi prihvaća uvjete upotrebe. Senzor Wi-Fi veze može i dijeliti vaše podatke za kontakt ako želite.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite i držite  **Wi-Fi** pa dodirnite **Senzor Wi-Fi veze**.
2. Za povezivanje s otvorenim hotspotovima prebacite **Povežite se s predloženim otvorenim pristupnim točkama** na **Uključeno** .
3. Za povezivanje na mreže koje dijele vaši prijatelji prebacite **poveži se s mrežama koje dijele moji kontakti** na **Uključeno** .

## NFC

Istražite svijet koji vas okružuje. Dodirnite pribor da biste se povezali s njim te dodirnite oznake da biste nekoga nazvali ili otvorili web-mjesto. NFC (engl. Near Field Communication) povezivanje čini jednostavnim i zabavnim.

### Prvi koraci s NFC-om

Na telefonu uključite značajke NFC-a i počnite dodirivati za razmjenu sadržaja ili povezivanje s uređajima.

NFC ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na **[www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures)**.

Pomoću NFC tehnologije možete učiniti sljedeće:

- povezati kompatibilan Bluetooth pribor koji podržava NFC, kao što su slušalice s mikrofonom ili bežični zvučnik
- Pošaljite sadržaj kao što su vlastite fotografije na prijateljev telefon, računalo ili tablet koji radi sa sustavom Windows 8 ili novijom verzijom
- dodirnuti oznake za dobivanje više sadržaja za telefon ili za pristup mrežnim uslugama
- plaćati telefonom ako to podržava davatelj mrežnih usluga

NFC područje nalazi se na pozadini telefona u blizini kamere. Dodirnite druge telefone, pribor, oznake ili čitače zajedno s NFC područjem.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Uređaji** > **NFC**.
2. Prebacite **Dijeljenje dodirnom** na **Uključeno** .

★ **Savjet:** Prije upotrebe NFC tehnologije provjerite jesu li zaslon i tipke otključani.

## Omogućivanje NFC plaćanja

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Uređaji** > **NFC** pa prebacite **Plaćanje dodirnom** na **Uključeno** .

## Povezivanje Bluetooth pribora pomoću NFC tehnologije

Ruke su vam zauzete? Upotrijebite slušalicu s mikrofonom. Ili zašto ne biste slušali glazbu pomoću bežičnih zvučnika? Samo trebate dodirnuti kompatibilan pribor telefonom.

NFC ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na **[www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures)**.

Dodirnite NFC područje pribora NFC područjem telefona i slijedite upute na zaslonu.

Pribor se prodaje zasebno. Dostupnost pribora razlikuje se s obzirom na regiju.

## Prekidanje veze s priborom

Dodirnite NFC područje pribora ponovo.

Za više informacija pogledajte korisnički priručnik pribora.

## Čitanje NFC oznaka

NFC oznake mogu sadržavati informacije kao što je web-adresa, telefonski broj ili posjetnica. Od željenih informacija dijeli vas samo jedan dodir.

NFC ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na **[www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures)**.

Dodirnite oznaku NFC područjem telefona.

## Plaćanje telefonom

Zaboravili ste novčanik ili torbu kod kuće? Bez brige – možete platiti telefonom ili ga upotrijebiti kao kartu, ako to podržava davatelj mrežnih usluga.

NFC ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na **[www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures)**.

Značajka možda nije dostupna u svim regijama. Za informacije o dostupnosti obratite se svom davatelju usluga mreže. Usluge su povezane sa SIM karticom. Morate imati pretplatu na uslugu kod davatelja usluga i aplikaciju davatelja usluga instaliranu u stavci Novčanik.

1. Za aktivaciju usluge kontaktirajte davatelja mrežnih usluga.
2. Za plaćanje dodirnite čitač zajedno s NFC područjem telefona. Davatelj usluga može vas tražiti da potvrdite plaćanje.



**Opaska:** Aplikacije plaćanja i kupovanja karata i usluge omogućuju treće strane.

Microsoft Mobile ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za takve aplikacije ili usluge, uključujući podršku krajnjem korisniku, funkcionalnost, transakcije ili gubitak monetarne vrijednosti. Možda će biti potrebno ponovo instalirati i aktivirati aplikaciju ili plaćanja ili kupnje karti nakon popravka uređaja. Možda će biti potrebno ponovo instalirati i aktivirati kartice koje ste dodali, kao i aplikaciju ili plaćanja ili kupnje karti nakon popravka uređaja.

## Bluetooth

Možete se bežično povezati s drugim kompatibilnim uređajima, primjerice telefonima, računalima, slušalicama s mikrofonom ili priborom za automobil. Također možete poslati fotografije na kompatibilne telefone ili na računalo.

### Povezivanje s bežičnom slušalicom s mikrofonom

Pomoću bežične slušalice s mikrofonom (prodaje se zasebno) možete razgovarati na telefon slobodnih ruku – možete nastaviti s onim što radite, npr. s radom na računalu tijekom poziva.

Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju radiovalovima, ne moraju biti u izravnom vidnom polju. Bluetooth uređaji moraju, međutim, biti unutar 10 metara (33 stope) jedan od drugog, iako može doći do smetnji u vezi uzrokovanih preprekama, na primjer zidovima ili drugim elektroničkim uređajima.

Upareni uređaji mogu se povezati s telefonom kada je uključen Bluetooth. Drugi uređaji mogu otkriti telefon samo ako je otvoren prikaz postavki za Bluetooth.

Nemojte uparivati uređaj ili prihvaćati zahtjeve za povezivanje od nepoznatog uređaja. Tako ćete zaštititi telefon od štetnog sadržaja.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite i držite ✎.
2. Prebacite **Status** na **Uključeno** .
3. Provjerite je li slušalica s mikrofonom uključena.

Možda ćete trebati započeti postupak uparivanja sa slušalice s mikrofonom. Za pojediniosti pogledajte korisnički priručnik za slušalicu s mikrofonom.

4. Za uparivanje telefona i slušalice s mikrofonom dodirnite slušalicu s mikrofonom s popisa otkrivenih Bluetooth uređaja.
5. Možda ćete trebati upisati lozinku. Za pojediniosti pogledajte korisnički priručnik za slušalicu s mikrofonom.

 **Savjet:** Ove se upute za povezivanje odnose i na drugi Bluetooth pribor.

### Odspajanje slušalice s mikrofonom

Povucite prstom s vrha zaslona prema dolje, dodirnite i držite ✎ i dodirnite priključene slušalice na popisu.

Kada ponovno uključite slušalicu s mikrofonom, veza se automatski ponovno uspostavlja. Ako želite ukloniti uparivanje, nakon što ste isključili slušalicu s mikrofonom, dodirnite je i držite na popisu Bluetooth uređaja pa dodirnite **Izbriši**.

### Spajanje s prijateljevim telefonom preko Bluetootha

Upotrijebite Bluetooth za bežično spajanje s prijateljevim telefonom, dijeljenje fotografija i još puno toga.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite i držite ✎.
2. Provjerite je li Bluetooth uključen na oba telefona.
3. Provjerite jesu li telefoni vidljivi drugim telefonima. Morate biti u prikazu postavki za Bluetooth kako bi telefon bio vidljiv drugim telefonima.



4. Možete vidjeti Bluetooth telefone unutar raspona. Dodirnite telefon s kojim se želite spojiti pa dodirnite **Upari**.
5. Ako je za drugi telefon potrebna zaporka, upišite je ili prihvatite zaporku.

Zaporka se upotrebljava samo kada se prvi put povezujete s nekim uređajem.

### Slanje sadržaja pomoću Bluetootha

Kada želite podijeliti sadržaj ili prijatelju poslati fotografije koje ste snimili, upotrijebite Bluetooth za slanje sadržaja na kompatibilne uređaje.

Možete upotrijebiti više od jedne Bluetooth veze odjednom. Na primjer, dok upotrebljavate Bluetooth slušalicu, možete i dalje slati sadržaje na drugi uređaj.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite i držite .
2. Prebacite **Status** na **Uključeno** .
3. Dodirnite , odaberite sadržaj koji želite poslati pa dodirnite  > **Bluetooth**.

Primjerice, u aplikaciji Fotografije dodirnite , odaberite fotografiju pa dodirnite  > **Bluetooth**.

4. Dodirnite uređaj da biste se povezali s njim. Možete vidjeti Bluetooth uređaje unutar raspona.
5. Ako je za drugi uređaj potrebna zaporka, upišite ju. Zaporka, koju možete sami smisliti, mora se upisati na oba uređaja. Za neke je uređaje zaporka fiksna. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.

Zaporka se upotrebljava samo kada se prvi put povezujete s nekim uređajem.

Lokacija primljenih datoteka ovisi o drugom uređaju. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.

Ako je drugi uređaj također telefon Lumia, primljene datoteke spremljene su u aplikacijama kojima pripadaju. Na primjer, fotografije se spremaju u aplikaciju Fotografije.

### Postavljanje telefona u način za vožnju

Način za vožnju pomaže vam smanjiti smetnje tijekom vožnje i omogućuje vam da se koncentrirate na putovanje.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Sustav** > **Način za vožnju** > **Sljedeće**.
2. Da biste postavili telefon tako da ignorira pozive, prebacite **Ignoriranje poziva** na **Uključeno** . Da biste postavili telefon tako da ignorira tekstualne poruke, prebacite **Ignoriranje SMS-ova** na **Uključeno** .
3. Dodirnite **Sljedeće**.
4. Da bi se poslala automatska tekstualna poruka kada vas netko nazove ili vam pošalje poruku, u kojoj objašnjavate zašto ne možete odgovoriti, prebacite **Odgovaranje na pozive SMS porukom**, **Odgovaranje na SMS poruke SMS porukom** ili oboje na **Uključeno** . Da biste uredili poruku, dodirnite tekstni okvir.
5. Dodirnite **Sljedeće** > **Dodaj uređaj** i dodirnite Bluetooth uređaj s kojim povezujete telefon tijekom vožnje, kao što su slušalice.

Način vožnje pokreće se automatski kada se telefon i dodani Bluetooth uređaj povežu.

## Promjena naziva uređaja

Možete promijeniti naziv telefona da biste olakšali identifikaciju pri povezivanju s drugim uređajima pomoću Bluetootha.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Sustav** > **O programu** > **Uređivanje naziva**.

2. Promijenite zadani naziv u što god želite. Zadani naziv je obično Windows Phone.

Bluetooth naziv telefona jednak je nazivu telefona.

## Memorija i pohranjivanje

Saznajte kako upravljati aplikacijama, datotekama i drugim sadržajima na telefonu.

### Stvaranje sigurnosnih kopija i vraćanje podataka na telefonu

Nezgode se događaju – stoga postavite telefon da stvara sigurnosne kopije postavki, kao što je izgled početnog zaslona, te ostalih sadržaja na Microsoftovom računu.

Potreban vam je Microsoftov račun da biste stvorili sigurnosne kopije telefona. Nakon što postavite Microsoftov račun, kontakti i događaji kalendara automatski se sigurnosno kopiraju i sinkroniziraju s Microsoftovim računom. Možete i postaviti telefon da automatski sigurnosno kopira:

- Popis aplikacija
- Fotografije
- Odabrane postavke
- Računi
- Lozinke
- Tekstne poruke

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Ažuriranje i sigurnost** > **Sigurnosna kopija**.

2. Ako se to od vas zatraži, prijavite se na Microsoftov račun.

3. Odaberite za što želite stvoriti sigurnosnu kopiju i na koji način. Za automatsko stvaranje sigurnosnih kopija budućih videozapisa ili fotografija najbolje kvalitete u OneDrive potrebna vam je Wi-Fi veza.

Ako neke preuzete aplikacije nisu uključene u sigurnosne kopije, možete ih ponovno besplatno preuzeti s usluge Trgovina pod uvjetom da je aplikacija dostupna. Trgovina pamti koje ste aplikacije kupili pa ih ne morate opet platiti. Mogu biti primijenjene naknade za prijenos podataka. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Sigurnosne kopije telefona nisu vidljive u glavnom prikazu za OneDrive, ali možete ih pronaći u postavkama za OneDrive. Provjerite **people.live.com** za sigurnosne kopije kontakata i **calendar.live.com** za kalendarske događaje.

Za informacije o sigurnosti podataka u OneDrive idite na [windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security](https://windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security).

Za stvaranje sigurnosnih kopija ostalog sadržaja, kao što je glazba, spojite telefon s računalom i slijedite upute na zaslonu računala. Imate 2 mogućnosti: sinkronizacija sadržaja između telefona i računala pomoću aplikacije Telefonski pomoćnik za radnu površinu ili povlačenje i ispuštanje sadržaja s telefona na računalo u upravitelju datoteka, primjerice u programu Windows Explorer.

### **Sigurnosno kopiranje prethodno snimljenih fotografija na OneDrive**

Dodirnite  **Fotografije** > ☰, odaberite fotografije ili albume koje želite prenijeti, dodirnite ☰ > **OneDrive**, odaberite kamo želite prenijeti fotografije pa dodirnite ✓.

Da biste provjerili fotografije za koje ste stvorili sigurnosnu kopiju, prijavite se na OneDrive na bilo kojem uređaju i provjerite mapu u koju ste spremili fotografije.

### **Sigurnosno kopiranje glazbe na OneDrive**

Dodirnite  **OneDrive** > + >  **Ovaj uređaj**, odaberite glazbenu datoteku koju želite prenijeti i dodirnite ✓.

### **Vraćanje podataka iz sigurnosnih kopija**

Podatke iz sigurnosnih kopija možete vratiti nakon ažuriranja ili vraćanja izvornih postavki softvera telefona ili pri postavljanju novog telefona. Prijavite se na Microsoftov račun i slijedite upute prikazane na telefonu. Za ponovno postavljanje telefona s vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite ⚙️ **Sve postavke** > ☰ **Sustav** > **O programu** > **Ponovno postavljanje telefona**. Ponovnim postavljanjem postavki vraćaju se tvorničke postavke i briše sav osobni sadržaj, ali možete vratiti podatke iz sigurnosnih kopija nakon što se prijavite na Microsoftov račun.

### **Provjera i povećanje raspoložive memorije na telefonu**

Upotrijebite aplikaciju Pohrana da biste provjerili koliko imate raspoložive memorije.

Memorijsku karticu ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](https://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

1. Dodirnite  **Pohrana**.

2. Da biste provjerili pojedinosti memorije telefona, dodirnite **Ovaj uređaj**. Ili, da biste provjerili pojedinosti memorijske kartice, dodirnite **SD kartica**.

★ **Savjet:** Želite vidjeti što još imate na telefonu? Za jednostavnije upravljanje datotekama na telefonu u izborniku aplikacija dodirnite  **Eksploer za datoteke**.

Ako memorija telefona postaje puna, prvo provjerite i uklonite ono što vam više ne treba:

- Tekstualne, multimedijske i poruke e-pošte
- Kontaktne bilješke i pojedinosti
- Aplikacije
- Glazba, fotografije ili videozapisi

Umjesto uklanjanja, možete također premjestiti datoteke na memorijsku karticu.

Kvaliteta memorijske kartice može uvelike utjecati na rad telefona. Za najbolji rad telefona upotrebljavajte brzu karticu poznatog proizvođača kapaciteta 4–128 GB. Dodatne informacije o memorijskim karticama potražite u najčešćim pitanjima.

Za upotrebu s ovim uređajem upotrebljavajte samo kompatibilne memorijske kartice. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

★ **Savjet:** Ako telefon ne prepoznaje vrstu datoteke (kao što je zip datoteka), datoteku postavlja u mapu Ostalo. Možete provjeriti koje su to datoteke i možete izbrisati one koje vam ne trebaju pomoću aplikacije Eksploraer za datoteke.

### **Uklanjanje privremenih datoteka u svrhu oslobađanja prostora**

Dodirnite  **Pohrana** > **Ovaj uređaj** > **Privremene datoteke** > **Brisanje privremenih datoteka**.

### **Spremanje i premještanje aplikacija na memorijsku karticu**

Proširite memoriju svog telefona memorijskom karticom i spremite aplikacije na karticu prema zadanim postavkama.

Kvaliteta memorijske kartice može uvelike utjecati na rad telefona. Za najbolji rad telefona upotrebljavajte brzu karticu poznatog proizvođača kapaciteta 4–128 GB. Dodatne informacije o memorijskim karticama potražite u najčešćim pitanjima.

Memorijsku karticu ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

Memorijska kartica prodaje se zasebno.

### **Odabir mjesta za pohranu novih aplikacija**

1. Dodirnite  **Pohrana**.
2. Pod stavkom **Nove će se aplikacije spremiti na sljedeće mjesto:** odaberite želite li nove aplikacije pohranjivati u memoriju telefona ili na memorijsku karticu.

### **Premještanje aplikacija na memorijsku karticu**

Dodirnite  **Pohrana** > **Ovaj uređaj** > **Aplikacije i igre**, dodirnite aplikaciju koje želite premjestiti pa dodirnite **Premjesti**.

Aplikacije kasnije možete s memorijske kartice premjestiti natrag na telefon.

Vrsta memorijske kartice može utjecati na vrijeme potrebno za premještanje velikih datoteka na karticu.

### **Brisanje aplikacije s telefona**

Možete ukloniti instalirane aplikacije koje više ne želite ili ne upotrebljavate radi povećanja količine raspoložive memorije.

1. Na početnom zaslonu povucite prstom lijevo do izbornika aplikacija.
2. Dodirnite i držite aplikaciju te dodirnite **Deinstaliraj**. Možda nećete moći ukloniti neke aplikacije.

Ako uklonite aplikaciju, moći ćete je ponovo instalirati bez ponovne kupnje ako je dostupna na mjestu Trgovina.

Ako instalirana aplikacija ovisi o uklonjenoj aplikaciji, instalirana aplikacija možda prestane raditi. Za pojedinosti pogledajte korisničku dokumentaciju instalirane aplikacije.

★ **Savjet:** Želite zadržati aplikaciju, ali vam na telefonu ponestaje slobodne memorije? Umjesto da je deinstalirate, aplikaciju premjestite na memorijsku karticu. Dodirnite  **Pohrana > Ovaj uređaj > Aplikacije i igre**, dodirnite aplikaciju koje želite premjestiti pa dodirnite **Premjesti**. Memorijsku karticu ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

## Upravljanje datotekama na telefonu

Pomoću aplikacije Eksplorer za datoteke možete jednostavno provjeriti datoteke na telefonu, organizirati ih u mape ili izbrisati one koje više ne trebate. Možete upravljati datotekama u memoriji telefona i na memorijskoj kartici.

Memorijsku karticu ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

1. Dodirnite  **Eksplorer za datoteke**.
2. Dodirnite **Ovaj uređaj** i pronađite željenu mapu.
3. Za pretraživanje mape u kojoj se sada nalazite dodirnite .
4. Za promjenu rasporeda datoteka ili mapa dodirnite trenutačni način razvrstavanja (**Naziv**, **Veličina** ili **Datum**) pa odaberite novi.
5. Da biste se brzo prebacili u prethodnu mapu, na putu mape na vrhu zaslona dodirnite željenu mapu.

## Stvaranje nove mape

Dodirnite  i upišite naziv.

## Premještanje ili kopiranje mape na drugu lokaciju

Dodirnite i držite željenu datoteku ili mapu pa odaberite što s njome želite napraviti.

★ **Savjet:** Za istodobno premještanje ili kopiranje više datoteka ili mapa dodirnite , odaberite željene datoteke ili mape pa dodirnite  za premještanje ili  za kopiranje.

## Dijeljenje datoteke ili mape


Dodirnite , odaberite stavku koju želite podijeliti, dodirnite  pa odaberite način dijeljenja.

## Brisanje datoteke ili mape

Dodirnite , odaberite što želite izbrisati pa dodirnite .

## Kopiranje sadržaja između telefona i računala

Kopirajte fotografije, videozapise i drugi sadržaj koji ste stvorili između telefona i računala.

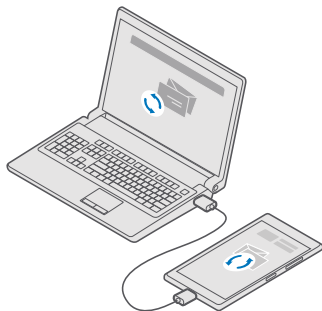

★ **Savjet:** Ako fotografije želite prenijeti na Mac, preporučujemo upotrebu aplikacije Lumia Photo Transfer for Mac, koju možete preuzeti sa stranice [www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/](http://www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/).

1. Povežite telefon s kompatibilnim računalom pomoću kompatibilnog USB kabela.
2. Na računalu otvorite upravitelj datoteka kao što je Windows Explorer ili Finder i potražite telefon.

★ **Savjet:** Telefon se prikazuje pod prenosivim uređajima kao Windows Phone. Da biste vidjeli mape telefona, dvaput kliknite naziv telefona. Postoje zasebne mape za dokumente, preuzimanja, glazbu, slike, melodije zvona i videozapise.

3. Povucite i ispustite stavke s telefona na računalo ili s računala na telefon.

Obavezno smjestite datoteke u prave mape na telefonu ili ih nećete moći vidjeti.

ne možete kopirati SMS-ove ili kontakte na računalo, no možete ih sinkronizirati s Microsoftovim računom.

★ **Savjet:** Ako je operacijski sustav na računalu Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1, možete također upotrijebiti aplikaciju Windows Phone za radnu površinu. Windows 8 i Windows 8.1 instaliraju automatski aplikaciju kada spojite telefon na računalo. Za Windows 7 možete je preuzeti na stranici [go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=265472](http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=265472).

Za informacije o tome koja aplikacija radi s kojim računalom pogledajte sljedeću tablicu:

**Aplikacija  
Windows  
Phone****Aplikacija  
Windows  
Phone za  
stolno  
računalo****Aplikacija  
Lumia  
Photo  
Transfer for  
Mac (samo  
fotografije i  
videozapisi)****Windows  
Explorer**

|                     |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|
| Windows 10          |   |   | x |
| Windows 8 i 8.1     | x | x | x |
| Windows 8 RT        | x |   | x |
| Windows 7           |   | x | x |
| Windows<br>Vista/XP |   |   | x |
| Mac                 |   |   | x |

## Sigurnost

Saznajte kako zaštititi telefon i držati podatke na sigurnom.



## Zaštita telefona PIN-om za prijavu

Postavite PIN za prijavu kako nitko drugi ne bi mogao otključati vaš telefon. Uz to, kad postavite PIN za prijavu, telefon vas traži taj kratki PIN umjesto lozinke Microsoftova računa kad mijenjate neke sigurnosne postavke ili kupujete aplikaciju iz Trgovina.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Računi** > **Mogućnosti prijave**.
2. Da biste postavili PIN za prijavu, u stavci **PIN** dodirnite **Dodaj**.
3. Ako vas telefon traži lozinku Microsoftova računa, upišite je.
4. Upišite PIN (bar 4 znamenke).
5. U stavci **Traži prijavu** postavite vrijeme nakon kojeg će zaključani telefon zahtijevati PIN za prijavu kako biste ga otključali.

Držite PIN za prijavu tajnim i na sigurnom mjestu odvojeno od telefona. Provjerite imate li Microsoftov račun na telefonu – ako imate račun i zaboravite PIN za prijavu, možete ponovno postaviti PIN na [account.microsoft.com](https://account.microsoft.com) pomoću opcije Pronađi moj telefon. Ako zaboravite PIN za prijavu i ne možete ga oporaviti ni na bilo koji način ponovno postaviti, telefon će trebati servisirati. Može doći do dodatnih troškova i do brisanja svih osobnih podataka s telefona. Za dodatne informacije obratite se najbližem središtu za podršku za telefon ili prodavatelju telefona.

★ **Savjet:** Nakon što ste na telefonu postavili PIN za prijavu, možete postaviti Windows Hello Beta da pomoću očiju otključate telefon umjesto da upisujete PIN. Pod stavkom **Windows Hello (Beta)** dodirnite **Postavljanje** i slijedite upute na telefonu. Windows Hello ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](https://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

### Promjena PIN-a za prijavu

S vrha zaslona prevucite prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Računi** > **Mogućnosti prijave** pa pod stavkom **PIN** dodirnite **Promijeni**.

### Postavljanje telefona na automatsko zaključavanje kad se ne upotrebljava

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Personalizacija** > **Zaključani zaslon** pa pod stavkom **Zaslon se zaključava nakon** postavite vrijeme nakon kojega će se telefon automatski zaključati.

### Otključavanje telefona PIN-om za prijavu

Pritisnite tipku za uključivanje, povucite zaključani zaslon prema gore te upišite PIN za prijavu.

★ **Savjet:** Ako na telefonu postavite Windows Hello Beta, ne morate upisati PIN za prijavu da biste otključali telefon. Pritisnite tipku za uključivanje, okrenite telefon prema licu, gledajte izravno u zaključani zaslon i čekajte dok vas telefon ne prepozna. Windows Hello ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](https://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

## Upotreba zaključanog telefona

Određene značajke telefona možete upotrijebiti kada je zaključan, bez unošenja PIN-a za prijavu.

Kako biste aktivirali telefon, pritisnite tipku za uključivanje.



## Odgovaranje na poziv

Ako je telefon zaključan kada vas netko nazove, povucite prstom prema gore i dodirnite  **Prihvati**.

## Prikaz obavijesti

Pritisnite tipku za uključivanje i povucite prstom prema dolje s vrha zaslona.

## Otvaranje kamere

Ako u akcijski centar dodate prečac za kameru, možete brzo uključiti kameru kada je telefon zaključan. Pritisnite tipku za uključivanje, s vrha zaslona povucite prstom prema dolje pa dodirnite  **Kamera**.

Ako telefon ima tipku kamere, pritisnite tipku kamere.

## Promjena načina obavješćavanja o dolaznim pozivima

Pritisnite tipku za uključivanje, zatim pritisnite tipku za glasnoću s bočne strane telefona i dodirnite traku glasnoće na vrhu zaslona.

## Isključivanje funkcije Bluetooth

Pritisnite tipku za uključivanje, s vrha zaslona povucite prstom prema dolje pa dodirnite  **Bluetooth**. Ako ikona Bluetooth nije vidljiva, dodirnite **Proširi**.

## Uključivanje svjetiljke

Pritisnite tipku za uključivanje, s vrha zaslona povucite prstom prema dolje pa dodirnite  **Rasvjeta**. Ako ikona svjetiljke nije vidljiva, dodirnite **Proširi**. Za isključivanje svjetiljke dodirnite  **Rasvjeta**. Svjetiljku ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

## Pauziranje ili nastavak glazbe ili prebacivanje na sljedeću pjesmu

Upotrijebite kontrole za Music player koje se prikazuju na vrhu zaslona.

★ **Savjet:** Ako slušate radio, glazbene kontrole na zaključanom zaslonu također možete upotrijebiti za promjenu postaje ili utišavanje radija. FM radio ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

## Otvaranje aplikacije Cortana

Ako telefon ima Cortanu, da biste je otvorili, dodirnite i držite tipku za pretraživanje .


Cortana nije dostupna u svim regijama ni na svim jezicima. Za informacije o podržanim regijama i jezicima idite na [www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions](http://www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions).

## Otključavanje jednim pogledom

Za jednostavnu i osobnu provjeru autentičnosti korisnika, postavite Windows Hello Beta, značajku biometrijske provjere autentičnosti, i jednostavno otključajte telefon jednim pogledom.

Windows Hello ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

Da biste postavili Windows Hello Beta, prvo na telefonu morate postaviti PIN kod za prijavu.

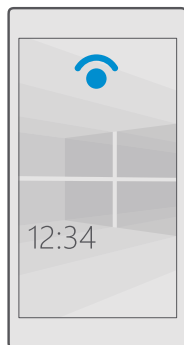

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Računi** > **Mogućnosti prijave**.
2. Da biste postavili PIN kod za prijavu, u stavci **PIN** dodirnite **Dodaj**.
3. Odaberite vrijeme nakon kojega telefon zahtijeva prijavu.
4. Kad ste postavili PIN za prijavu, postavite Windows Hello Beta. Dodirnite **Postavljanje** i slijedite upute.

Ako nosite naočale, skinite ih tijekom prvog postavljanja. Nakon toga, da biste poboljšali prepoznavanje s naočalama te pri različitom osvjetljenju, dodirnite **Poboljšaj prepozn..**

5. Da biste otključali telefon, pritisnete tipku za uključivanje, okrenite telefon prema licu i čekajte dok telefon ne potvrdi vašu autentičnost.

Crveno je LED svjetlo uključeno za vrijeme provjere autentičnosti.

**Savjet:** Za otključavanje telefona uvijek možete na zaključanom zaslonu prijeći prstom prema gore i upisati PIN za prijavu.

## Promjena SIM PIN kôda

Ako ste SIM karticu dobili sa zadanim SIM PIN kodom, možete ga promijeniti u nešto sigurnije. Ovu značajku ne podržavaju svi davatelji mrežnih usluga.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** > **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM**.
2. Pod stavkom SIM dodirnite **Postavke SIM-a**. Ili, ako imate telefon s dva SIM-a, dodirnite **SIM 1 postavke** ili **SIM 2 postavke**. Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).
3. Po potrebi pod stavkom **Sigurnost** dodirnite **Koristi SIM PIN**.
4. Ako je potrebno, upišite trenutni PIN SIM kartice i dodirnite **Promjena PIN-a za SIM**.

SIM PIN kôd može sadržavati 4-8 znamenki.

★ **Savjet:** Ako SIM karticu ne želite zaštititi PIN kodom, u stavci **Postavke SIM-a** pod stavkom **Sigurnost** dodirnite **Ukloni PIN za SIM** i upišite trenutni PIN. Ako imate telefon s dva SIM-a, morate ukloniti SIM PIN u stavci **SIM 1 postavke** ili u stavci **SIM 2 postavke**.

## Pronalazak izgubljenog telefona

Ako ste zagubili telefon ili se bojite da je ukraden, upotrijebite Pronađi moj telefon za lociranje telefona i daljinski zaključajte ili izbrišite sve podatke s njega.

Potreban vam je Microsoftov račun na telefonu.

1. Na računalu idite na stranicu **account.microsoft.com**.
2. Prijavite se s istim Microsoftovim računom kao na telefonu.
3. Odaberite telefon s popisa uređaja.

Možete učiniti sljedeće:

- pronaći telefon na karti
- učiniti da telefon zazvoni, čak i ako je uključen način rada bez zvuka
- Zaključajte telefon i postavite ga da prikazuje broj kontakta i poruku pomoću koje vam može biti vraćen
- daljinski izbrisati sve podatke s telefona

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

★ **Savjet:** Postavite da telefon automatski sprema lokaciju svakih nekoliko sati. Ako se baterija telefona isprazni, moći ćete i dalje prikazati posljednju spremljenu lokaciju. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Ažuriranje i sigurnost** > **Pronađi moj telefon**.

## Zaštita podataka šifriranjem uređaja

Povucite prstom prema dolje s vrha zaslona, dodirnite  **Sve postavke** >  **Sustav** > **Šifriranje uređaja** i prebacite **Šifriranje uređaja** na **Uključeno** .

Ako ste prilikom postavljanja telefona odabrali preporučene postavke, značajka šifriranje uređaja uključena je po zadanim postavkama. Ako je uključena, značajka šifriranje uređaja sprječava da hakeri pristupe vašim podacima ili datotekama koje sadrže vaše lozinke.

## Postavljanje početnog zaslona pomoću odabranih aplikacija

Omogućite prijateljima i članovima obitelji upotrebu odabranih aplikacija na telefonu bez pristupa vašem početnom zaslonu.

Ako želite biti sigurni da druge osobe nemaju pristup vašem početnom zaslonu, na telefonu postavite PIN za prijavu.

Nakon što ste na telefonu postavili PIN za prijavu, možete postaviti Windows Hello Beta da pomoću očiju otključate telefon umjesto da upisujete PIN. Pod stavkom **Windows Hello (Beta)** dodirnite **Postavljanje** i slijedite upute na telefonu. Windows Hello ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Računi** > **Kutak za aplikacije**.
2. Dodirnite **Aplikacije**, odaberite aplikacije za koje drugima dopuštate upotrebu i dodirnite .

Možete također odabrati želite li da drugi pristupe vašem akcijskom centru ili postavkama, upotrebljavaju tipke ili izmjenjuju pločice. Da biste dopustili pristup akcijskom centru ili postavkama, uključite **Aksijski centar** . Da biste dopustili neke tipke, poput tipke kamere, ili drugima omogućili izmjenu pločica na početnom zaslonu, dodirnite **napredno** i odaberite što želite omogućiti.

3. Za izlaz iz postavki i otvaranje stavke Kutak za aplikacije dodirnite . Može potrajati neko vrijeme dok telefon ne instalira aplikacije.

 **Savjet:** Postavke stavke Kutak za aplikacije možete prikvačiti na početni zaslon da ih možete brzo otvoriti. S vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Računi** > **Kutak za aplikacije** > .

### Odlazak na vlastiti početni zaslon

U stavci Kutak za aplikacije pritisnite i držite tipku za uključivanje i prevucite udesno.

### Upravljanje ID-om za oglašavanje

Za relevantnije oglašavanje, telefon aplikacijama omogućuje pristup ID-u oglašavanja na telefonu. Možete upravljati time želite li da aplikacije imaju pristup ID-u.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Zaštita privatnosti** > **Oglašivački ID**.
2. Prebacite **Oglašivački ID** na **Uključeno**  ili **Isključeno** .

 **Savjet:** Možete ponovo postaviti ID za oglašavanje ako vam oglašavanje na telefonu više nije relevantno. Dodirnite **Ponovo postavi oglašivački ID**.

### Odabir informacija kojima aplikacije mogu pristupiti

Neke aplikacije bolje rade ako mogu pristupiti relevantnim informacijama na telefonu, kao što je kalendar. Možete odlučiti kojim informacijama aplikacije mogu pristupiti.

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Zaštita privatnosti**.
2. Dodirnite značajku i odaberite je ako želite da joj aplikacije imaju pristup.

Ako uključite ovu postavku, još uvijek možete određenim aplikacijama zabraniti pristup značajci.

### Novčanik

Upotrijebite Novčanik da biste okupili načine plaćanja na jednom mjestu.

NFC ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na [www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures).

Novčanik je virtualni novčanik na vašem telefonu. Možete učiniti sljedeće:

- Izvršiti uplate uslugom Trgovina, na primjer, prilikom kupnje aplikacije
- Izvršiti kupnje unutar aplikacije pomoću pohranjenih kartica
- Upotrebljavajte kartice pod opcijom Novčanik za NFC plaćanja, ako to podržava vaš davatelj mrežnih usluga
- Pohraniti Microsoftove poklon-bonove na telefon
- Pohraniti propusnice, ponude, ulaznice i ostalo

1. Za početak korištenja stavke Novčanik dodirnite  **Novčanik**.

2. Dodirnite + i preuzmite aplikaciju koju tražite.

 **Opaska:** Aplikacije plaćanja i kupovanja karata i usluge omogućuju treće strane. Microsoft Mobile ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za takve aplikacije ili usluge, uključujući podršku krajnjem korisniku, funkcionalnost, transakcije ili gubitak monetarne vrijednosti. Možda će biti potrebno ponovo instalirati i aktivirati aplikaciju ili plaćanja ili kupnje karti nakon popravka uređaja. Možda će biti potrebno ponovo instalirati i aktivirati kartice koje ste dodali, kao i aplikaciju ili plaćanja ili kupnje karti nakon popravka uređaja.

## Pristupni kodovi

Saznajte čemu služe različiti kodovi na telefonu.

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIM PIN kôd<br>(4-8 znamenki)                                                 | <p>Ovime se SIM kartica štiti od neovlaštene upotrebe ili je potrebno za pristup nekim značajkama.</p> <p>Možete postaviti telefon da traži PIN kôd SIM-a kada ga uključite.</p> <p>Ako zaboravite kôd ili ga ne dobijete s karticom, obratite se davatelju mrežne usluge.</p> <p>Ako 3 puta zaredom neispravno unesete kôd, morate ga deblokirati pomoću PUK koda.</p> |
| PUK                                                                           | <p>To je potrebno za deblokiranje PIN koda SIM kartice.</p> <p>Ako kôd niste dobili sa SIM karticom, obratite se davatelju mrežnih usluga.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| Sigurnosni kod (PIN za prijavu, PIN zaključanog zaslona)<br>(min. 4 znamenke) | <p>Tako ćete lakše zaštititi telefon od neovlaštene upotrebe i potvrditi svoj identitet.</p> <p>Telefon možete postaviti da vas traži PIN kada, primjerice, otključavate telefon, mijenjate sigurnosne postavke ili kupujete</p>                                                                                                                                        |

aplikaciju u trgovini Trgovina. Taj PIN možete sami zadati.

Držite PIN tajnim i na sigurnom mjestu, odvojeno od telefona.

Ako zaboravite PIN za prijavu i ne možete ga oporaviti ni na bilo koji način ponovno postaviti, telefon će trebati servisirati. Može doći do dodatnih troškova i do brisanja svih osobnih podataka s telefona.

Za dodatne informacije obratite se najbližem središtu za podršku za telefon ili prodavatelju telefona.

---

## IMEI

Služi za prepoznavanje telefona u mreži. Možda ćete morati dati broj servisnom centru ili dobavljaču telefona.

Za prikaz IMEI broja birajte **\*#06#**.

---

## Otklanjanje poteškoća s povezivanjem

### Ako vaša internetska veza ne funkcionira

- Provjerite mobilnu podatkovnu vezu. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM** i provjerite je li značajka **Podatkovna veza** prebačena na **Uključeno** .
- Provjerite Wi-Fi vezu. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite i držite  **Wi-Fi** pa provjerite je li značajka **Wi-Fi umrežavanje** postavljena na **Uključeno**  i jeste li povezani na mrežu.
- Provjerite je li uključen način uštede baterije. S vrha zaslona prevucite prema dolje i dodirnite  **Sve postavke** >  **Sustav** > **Ušteda baterije**.
- Ako ste u inozemstvu, provjerite jeste li dopustili roaming. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite  **Sve postavke** >  **Mreža i bežična veza** > **Mobilna mreža i SIM** i provjerite je li mogućnost **Mogućnosti podatkovnog roaminga** postavljena na **uključi roaming**. Povezivanje s internetom tijekom roaminga, osobito kada ste u inozemstvu, može značajno povišiti podatkovne troškove.
- Ako ste instalirali nove postavke iz SMS poruke, deinstalirajte nove postavke. Dodirnite  **Pohrana** > **Ovaj uređaj** > **Aplikacije i igre** i stavku novih postavki pa dodirnite **Deinstaliraj**.

# Ako telefon ne reagira

Ako telefon prestane raditi ili reagirati na način na koji ste navikli, možete ga brzo ponovno pokrenuti kako bi opet proradio.

Pokušajte sljedeće:

- Način za ponovno pokretanje s jednom tipkom: Pritisnite i držite tipku za uključivanje otprilike 10 sekundi. Telefon se ponovo pokreće.
- Način za ponovno pokretanje s dvije tipke: Pritisnite i držite tipku za smanjenje glasnoće i tipku uključivanja istodobno približno 10 sekundi. Telefon se ponovo pokreće.

Ako niste sigurni koji je način ponovnog pokretanja odgovarajući za vaš telefon, idite na **[www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures](http://www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures)**.

Ako je telefon često blokiran, ažurirajte softver telefona ili ponovo postavite telefon. Resetiranjem se vraćaju tvorničke postavke i briše sav osobni sadržaj, uključujući aplikacije koje ste kupili i preuzeli. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite **Sve postavke** >  **Sustav** > **O programu** > **Ponovno postavljanje telefona**.

Ako problem nije riješen, obratite se svom davatelju mrežnih usluga ili proizvođaču da biste saznali koje su mogućnosti popravka. Prije slanja telefona na popravak uvijek napravite sigurnosne kopije podataka jer svi osobni podaci na telefonu mogu biti izbrisani.

★ **Savjet:** Ako je potrebno identificirati telefon, za prikaz jedinstvenog IMEI broja telefona birajte **\*#06#**. IMEI broj možete pronaći i na kućištu telefona. Pojedinošću potražite u odjeljku Informacije o proizvodu i sigurnosti u mrežnom korisničkom priručniku.

