

Korisnički priručnik

Nokia 301 Dual SIM

NOKIA

Ššš...

Ovaj priručnik nije sve...

Za informacije o Uvjetima usluge i Pravilima privatnosti tvrtke Microsoft Mobile idite na www.nokia.com/privacy.

Korisnički priručnik

Nokia 301 Dual SIM

Sadržaj

Za vašu sigurnost	4	Snimanje fotografije	20
Prvi koraci	5	Snimanje panoramske fotografije	20
Tipke i dijelovi	5	Snimanje autoportreta	21
Umetanje SIM kartice i baterije	5	Slanje fotografije ili videozapisa	21
Umetanje druge SIM kartice	6	Internet	22
Umetanje memorijske kartice	7	Pretraživanje weba	22
Punjenje baterije	8	Dodavanje web-mjesta omiljenima	22
Promjena glasnoće	8	Zabava	23
Kopiranje sadržaja sa starog telefona	9	Slušajte radioprijamnik	23
Postavite koju ćete SIM karticu upotrijebiti	10	Reprodukcija pjesme	23
Osnove	11	Ured	25
Istražite svoj telefon	11	Dodavanje kalendarske bilješke	25
Ikone prikazane na telefonu	12	Promjena vremena i datuma	25
Produžavanje trajanja baterije	12	Upravljanje telefonom i povezivost	26
Prilagodba početnog zaslona	13	Dijeljenje sadržaja pomoću aplikacije Brzog dijeljenja	26
Promjena melodije zvona	13	Ažuriranje softvera telefona	26
Nokia trgovina	13	Pristupni kodovi	26
Pisanje teksta	14	Informacije o proizvodu i sigurnosti	29
Osobe i poruke	15		
Upućivanje i odgovaranje na pozive	15		
Spremanje imena i telefonskog broja	15		
Slanje poruke	16		
Provjera glasovne pošte	16		
Postavljanje računa e-pošte	17		
Mail for Exchange	17		
Slanje pošte	18		
Družite se	18		
Chat s prijateljima	19		
Kamera	20		

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



ISKLUČIVANJE U PODRUČJIMA S OGRANIČENJEM

Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.



SIGURNOST NA CESTI NA PRVOM JE MJESTU

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



KVALIFICIRANI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR

Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Microsoft Mobile. Punjači trećih strana koji su usklađeni sa standardom IEC/EN 62684 i koji se mogu spojiti s mikro USB priključnicom vašeg uređaja mogu biti kompatibilni. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM

Uređaj nije voodootporan. Držite ga na suhom.



STAKLENI DIJELOVI

Zaslon uređaja napravljen je od stakla. To se staklo može razbiti ako uređaj padne na tvrdu površinu ili primi jak udarac. Ako se staklo razbije, ne dirajte staklene dijelove uređaja i ne pokušavajte ih ukloniti. Ne koristite uređaj sve dok ovlašteni serviser ne zamijeni staklo.



ZAŠTITITE SVOJ SLUH

Da biste spriječili eventualno oštećenje sluha, nemojte dugo slušati visoke razine glasnoće. Budite pažljivi kada držite uređaj u blizini uha dok je zvučnik u upotrebi.


Prvi koraci

Uхватite prve korake s osnovama i pokrenite telefon u trenu.

Tipke i dijelovi

Istražite tipke i dijelove svog novog telefona.

- 1 Mikro-USB priključnica
- 2 Priključnica za slušalice (3,5 mm)
- 3 Utor SIM2 kartice. Upotrebljava se samo za 2G SIM kartice.
- 4 Tipka za pomicanje
- 5 Prekidna tipka/tipka za uključivanje
- 6 Pozivna tipka
- 7 Izborne tipke
- 8 Slušalica
- 9 Objektiv fotoaparata. Prije upotrebe fotoaparata uklonite zaštitnu traku s objektiva.
- 10 Utor za memorijsku karticu
- 11 Zvučnik
- 12 Područje antene

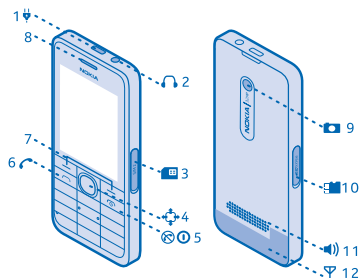

Područje je antene označeno.

★ Savjet: Zaključajte tipke kada ne upotrebljavate telefon. Odaberite **Izbornik** i pritisnite *. Za otključavanje odaberite **Otključaj** i pritisnite *.


Telefon upotrebljava softver S40.

Umetanje SIM kartice i baterije

Saznajte kako umetnuti SIM karticu i bateriju.

Držač SIM1 kartice ispod baterije može se upotrijebiti za 3G i 2G SIM kartice. Utor za SIM2 karticu na desnom rubu telefona može se upotrijebiti samo za 2G SIM kartice.


1. Isključite telefon i uklonite stražnji poklopac.

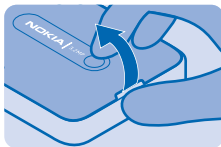

2. Ako je baterija u telefonu, izvadite je.



3. Podignite poklopac držača SIM1 kartice i umetnite SIM s kontaktnim područjem okrenutim prema dolje.

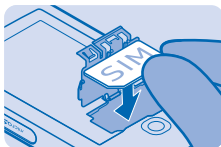

4. Poravnajte baterijske kontakte i gurnite bateriju unutra.



5. Pritisnite stražnji poklopac prema dolje sve dok ne sjedne na mjesto. Da biste uključili telefon, pritisnite i držite tipku za uključivanje  dok telefon ne počne vibrirati.



Umetanje druge SIM kartice


Možete jednostavno umetnuti drugu SIM karticu (SIM2) bez uklanjanja baterije.

Utor za SIM2 karticu na desnom rubu telefona može se upotrijebiti samo za 2G SIM kartice.


1. Otvorite poklopac utora SIM2 kartice.



2. Gurnite SIM karticu s kontaktnim područjem okrenutim prema gore.

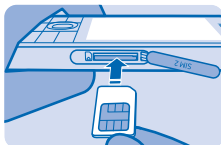


3. Gurnite karticu dok ne sjedne na mjesto. Zatvorite kućište.

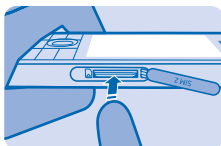

4. Da biste uklonili karticu, otvorite poklopac utora SIM2 kartice.




5. Gurnite karticu dok se ne otpusti i izvucite je.

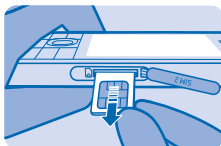


Umetanje memorijske kartice

Pročitajte dalje kako biste saznali kako umetnuti memorijsku karticu u telefon.


1. Otvorite poklopac memorijske kartice.

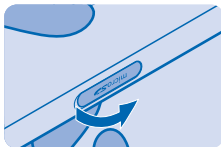

2. Gurnite karticu unutra s kontaktnim područjem okrenutim prema dolje.

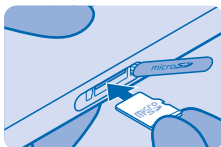

3. Gurnite karticu dok ne sjedne na mjesto. Zatvorite kućište.

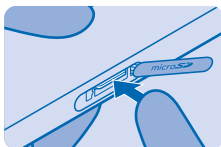

Punjenje baterije

Baterija je djelomično napunjena u tvornici, ali je morate napuniti prije nego što prvi put upotrijebite telefon.

1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.

2. Spojite punjač s telefonom. Kada je gotovo, isključite punjač iz telefona, zatim iz zidne utičnice.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i do 20 minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje.

★ **Savjet:** Ako zidna utičnica nije dostupna, možete upotrijebiti USB punjenje. Podaci se mogu prenositi tijekom punjenja uređaja. Učinkovitost napajanja USB punjenjem značajno se razlikuje i može proći dugo vremena dok se punjenje ne pokrene i uređaj počne funkcionirati.

Provjerite je li računalo uključeno.


Promjena glasnoće

Zvukom možete upravljati na nekoliko načina.


1. Tijekom poziva, pomaknite se gore ili dolje za promjenu glasnoće.



2. Na priključnicu slušalice možete spojiti i kompatibilnu slušalicu ili drugi uređaj.

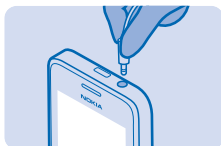

3. Da biste upotrijebili zvučnik na telefonu tijekom poziva, odaberite **Zvučnik**. Također možete upotrijebiti zvučnik tijekom slušanja radija.

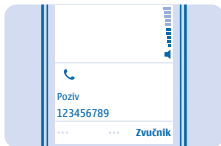

Kopiranje sadržaja sa starog telefona



Jednostavno prebacite kontakte, kalendarske bilješke i ostalo na novi telefon.

1. Uključite Bluetooth na oba telefona. Za uključivanje Bluetooth na novom telefonu odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth**.
2. Na novom telefonu odaberite **Izbornik > Postavke > Sinkr. i sig. kop. > Kopiraj s uređ.**
3. Odaberite što želite kopirati, zatim odaberite **Izvršeno**.
4. Odaberite stari telefon na popisu pronađenih uređaja.
5. Ako je potrebno, stvorite jednokratnu zaporku (kao što je 123) i odaberite **U redu**.
6. Provjerite podudaraju li se kodovi na telefonima.
7. Slijedite upute prikazane na oba telefona.

Postavite koju ćete SIM karticu upotrijebiti



Možete postaviti zadanu SIM karticu za uspostavljanje poziva, slanje poruke ili povezivanje na internet. Ako date naziv svojim SIM karticama, možete u trenu vidjeti koja je, primjerice, za posao, a koja za osobnu upotrebu.

1. Odaberite **Izbornik > SIM upr.**.
2. Da biste odlučili koju ćete SIM karticu upotrijebiti svaki put, odaberite **Pitaj svaki put**.
3. Odaberite **SIM1** ili **SIM2** za postavljanje SIM kartice za vezu.

Preimenovanje SIM kartice

Odaberite **Opcije > Preimenuj**.

Osnove

Saznajte kako maksimalno iskoristiti novi telefon.

Istražite svoj telefon

Istražite telefon jednostavnim pritiskom tipke.

1. Da biste vidjeli aplikacije i značajke telefona, pritisnite **Izbornik**.



2. Za prelazak na aplikaciju ili značajku pritisnite tipku za pretraživanje gore, dolje, lijevo ili desno.




3. Kako biste otvorili aplikaciju ili odabrali značajku, pritisnite **Odaberi**.



4. Za povratak na prethodni prikaz pritisnite **Natrag**.



5. Za povratak na početni zaslon pritisnite .

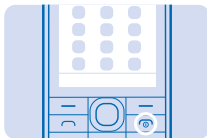

Ikone prikazane na telefonu

Oznake na zaslonu telefona pokazuju trenutno vrijeme, jačinu baterije i signala te još puno toga.

- Imate nepročitanih poruka poslanih na SIM1, SIM2 ili obje kartice.
- Imate neposlanih ili neuspješno poslanih poruka na kartici SIM1, SIM2 ili obje kartice.
- Tipke su zaključane.
- Alarm je postavljen.
- Bluetooth je uključen.
- Telefon je povezan s GSM mrežom.
- Telefon je spojen sa slušalicom.
- Telefon je povezan s nekim uređajem, kao što je računalo, pomoću USB kabela.

Pojedinačna slova, kombinacije slova ili kombinacije slova i brojki prikazuju vrstu mobilne mreže s kojom ste povezani, primjerice, **2G**.

Ikone se razlikuju između regija i davatelja mrežnih usluga.

Produžavanje trajanja baterije

Maksimalno iskoristite telefon, a bateriji omogućite trajanje koje joj je potrebno. Postoje koraci koje možete poduzeti kako biste uštedjeli energiju telefona.

- Uvijek u potpunosti napunite bateriju.
- Isključite nepotrebne zvukove, primjerice zvukove pritiska na tipke.
- Upotrebljavajte slušalice sa žicom umjesto zvučnika.

Da biste uštedjeli energiju, možete:

smanjiti pozadinsko osvjetljenje

Odaberite **Izbornik > Postavke > Zaslon > Pozadinsko svjetlo** i promijenite postavku za **Intenz. poz. svjetla**.

postaviti isključenje pozadinskog svjetla nakon kratkog vremena

Odaberite **Izbornik > Postavke > Zaslon > Pozadinsko svjetlo** i promijenite postavku za **Istek pozad. svjetla**.

selektivno upotrebljavati mrežne veze • Uključite Bluetooth samo kada vam je potreban.

- Da biste isključili automatsko ažuriranje računa e-pošte, odaberite **Izbornik > Pošta > Opcije > Postavke** i račun te prebacite **Ažuriraj moj Ul. spremnik: na Ručno**.
- Ako slušate glazbu ili upotrebljavate telefon na drugi način, a ne želite upućivati ili primati pozive, uključite način rada let. Odaberite **Izbornik > Postavke > Profili > Let > Aktiviraj**.

Prilagodba početnog zaslona

Želite otvoriti omiljene aplikacije izravno s početnog zaslona? Stavke na početnom zaslonu možete dodavati, uklanjati i preslagivati.

1. Pomaknite se dolje na početnom zaslonu i odaberite **Opcije > Prilagodi prikaz**.
2. Odaberite traku i stavke kao što je **Obavijesti**.
3. Odaberite **Izvršeno > Da**.

★ **Savjet:** Za dodavanje više aplikacija pomaknite se na traku prečaca na početnom zaslonu i odaberite **Opcije > Promijeni prečicu**.

Promjena melodije zvona



Postavite melodiju zvona za telefon. Možete postaviti različite melodije zvona za svaku SIM karticu.

1. Odaberite **Izbornik > Postavke > Melodije** i pomaknite se do opcija melodija zvona. Ako je potrebno, odaberite SIM karticu.
2. Tipkom za pomicanje odaberite **Otvori Datoteke**.
3. Odaberite **Tonovi > Melodije zvona**.
4. Odaberite melodiju zvona.

★ **Savjet:** Za prebacivanje između profila bez zvuka i uobičajenog profila pritisnite i držite **#**.

Nokia trgovina



Mobilne igre, aplikacije, teme, pozadine i melodije zvona možete preuzimati pomoću usluge Nokia trgovina.

Odaberite **Izbornik > Trgovina**.

Mnoge su stavke besplatne; neke ćete morati platiti kreditnom karticom ili telefonskim računom.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

Da biste saznali više o usluzi Nokia trgovina, posjetite **store.nokia.com**.

Pisanje teksta

Želite napisati bilješku ili možda upotrijebiti više jezika u poruci? Pisanje tipkovnicom jednostavno je i zabavno.

Pritišćite tipku dok se ne prikaže slovo.

Upisivanje posebnog znaka ili interpunkcije

Pritisnite i držite *i odaberite znak.

Prebacivanje između velikih i malih slova

Pritisnite #.

Unos broja

Pritisnite i držite #i odaberite **Način broja**. Za povratak na slovni način pritisnite i držite #.

Uključivanje i isključivanje prediktivnog unosa

Odaberite **Opcije > Predviđeni unos** i odaberite **Uključi** ili **Isključi**. Nisu podržani svi jezici.

Promjena jezika pisanja

Odaberite **Opcije > Jezik za pisanje**.

Osobe i poruke

Kontaktirajte prijatelje i obitelji i dijelite datoteke, primjerice fotografije, pomoću telefona. Ostanite u kontaktu s najnovijim ažuriranjima na uslugama društvenog umrežavanja čak i u pokretu.

Upućivanje i odgovaranje na pozive

Saznajte kako svojim novim telefonom uputiti poziv ili odgovoriti na njega.

1. Na početnom zaslonu upišite broj telefona.

Za upis znaka + koji se upotrebljava za međunarodne pozive pritisnite dvaput *.

2. Pritisnite . Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.

3. Za završavanje poziva pritisnite .

Kada vas netko zove, pritisnite  za odgovaranje.

⚠ Upozorenje: Kada je aktiviran zrakoplovni način, ne možete upućivati ni primati pozive niti upotrebljavati druge značajke za koje je potrebna pokrivenost mrežom. Za upućivanje poziva prebacite se na drugi profil.

Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija.

Pozivanje posljednjeg biranog broja

Na početnom zaslonu pritisnite , odaberite broj i pritisnite .

Prikaz propuštenih poziva

Na početnom zaslonu pritisnite **Vidi**. Da biste uzvratili poziv, odaberite broj i pritisnite .

★ Savjet: Za prikaz propuštenih poziva odaberite **Izbornik > Kontakti > Zapisnik > Propušteni poz.** Propušteni i primljeni pozivi bit će zabilježeni samo ako to mreža podržava te ako je telefon uključen i nalazi se u području pokrivenosti mrežom.

Spremanje imena i telefonskog broja



Dodajte nove kontakte na telefon.


1. Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

2. Odaberite **Dodaj novi**. Ako uređaj to zatraži, odaberite mjesto spremanja kontakta.

3. Upišite telefonski broj i odaberite **U redu**.

4. Upišite ime i odaberite **Spremi**.

Slanje poruke

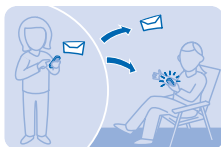

Pomoću tekstnih i multimedijских poruka možete brzo kontaktirati prijatelje i obitelji.

1. Odaberite **Izbornik > Poruke**.
2. Odaberite **Nova poruka**.
3. Napišite poruku.
4. Za dodavanje privitka kao što je fotografija ili videozapis odaberite **Opcije > Umetni objekt**.
5. Za dodavanje kontakta kao primatelja odaberite **Pošalji za > Kontakti**. Za upis broja odaberite **Broj ili e-pošta**.
6. Odaberite **Pošalji**. Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.

Samo kompatibilni uređaji mogu primiti i prikazivati multimedijске poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Znakovi s naglascima, ostali znakovi ili neke opcije jezika zauzimaju više prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Provjera glasovne pošte



Jeste li pustili da se pozivi prebace na glasovnu poštu kada niste mogli odgovoriti? Preslušajte poruke koje su vam ostavljene u odgovarajuće vrijeme.

Za upotrebu glasovne pošte morate se pretplatiti na uslugu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Prije upotrebe spremnika glasovnih poruka, nabavite broj spremnika glasovnih poruka od svog davatelja usluga mreže. Provjerite potvrdu narudžbe ili web-mjesto za podršku davatelja usluga mreže.

Za postavljanje glasovne pošte odaberite **Izbornik > Poruke > Više > Glasovna pošta > Poruke glas. poziva > Broj sprem. gl. por.** i upišite broj spremnika glasovnih poruka.


1. Za provjeru glasovne pošte kada propustite poziv odaberite **Vidi** na početnom zaslonu.
2. Odaberite **Opcije > Zovi pošiljalca**.

Savjet: Za brzo pozivanje glasovne pošte pritisnite i držite **1** na početnom zaslonu.

Preslušavanje glasovne pošte kasnije

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Više** > **Glasovna pošta** > **Poruke glas. poziva** > **Slušanje glas. pošte**.

Postavljanje računa e-pošte

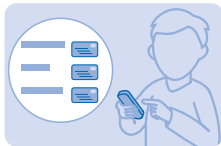

Upotrebljavate više adresa e-pošte? Na telefonu možete imati nekoliko računa e-pošte.

Morate biti povezani na internet za postavljanje računa e-pošte te slanje i primanje e-pošte.

1. Odaberite **Izbornik** > **Pošta**.
2. Odaberite uslugu e-pošte te se prijavite.

Savjet: Ako nemate adresu e-pošte, možete stvoriti račun Nokia pošte tijekom postavljanja.

Ako želite upotrebljavati poslovnu e-poštu, kontakte i kalendar na telefonu, možete također dodati račun za Mail for Exchange na telefon. Odaberite **Izbornik** > **Pošta**, račun za Mail for Exchange, a zatim upišite potrebne pojedinosti.

Kasnije dodavanje računa e-pošte

Odaberite **Izbornik** > **Pošta** > **Dodaj račun**, uslugu e-pošte te se prijavite.

Isključivanje automatskog ažuriranja ulaznog spremnika

Odaberite **Izbornik** > **Pošta** > **Opcije** > **Postavke** i račun te prebacite **Ažuriraj moj Ul. spremnik**: na **Ručno**.

Telefon ažurira ulazni spremnik u određenim vremenskim razmacima kako bi prikazao novu e-poštu kada stigne. To može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Da biste uštedjeli na troškovima, možete ručno isključiti značajku automatskog ažuriranja ulaznog spremnika.

Mail for Exchange

Želite li imati službenu e-poštu, kontakte i kalendar pri ruci, bez obzira na to sjedite li za računalom ili ste u pokretu s telefonom? Možete sinkronizirati važan sadržaj između telefona i poslužitelja Microsoft Exchange.

Mail for Exchange može se postaviti samo ako vaša tvrtka ima poslužitelj Microsoft Exchange. Osim toga, IT administrator vaše tvrtke mora imati aktiviran program Microsoft Exchange ActiveSync za vaš račun.

Prije pokretanja postavljanja provjerite imate li sljedeće:

- Korporacijsku adresu e-pošte
- Naziv poslužitelja Exchange (kontaktirajte IT odjel tvrtke)

- Naziv mrežne domene (kontaktirajte IT odjel tvrtke)
- Lozinku za uredsku mrežu

Ovisno o konfiguraciji poslužitelja Exchange, morate upisati dodatne informacije tijekom postavljanja. Ako nemate točne informacije, kontaktirajte IT odjel tvrtke.

Tijekom postavljanja možete odrediti koliko često želite da telefon sinkronizira sadržaj s poslužiteljem. Samo se sadržaj definiran tijekom postavljanja računa sinkronizira. Da biste sinkronizirali dodatni sadržaj, promijenite postavke računa Mail for Exchange.

Pomoću usluge Mail for Exchange može biti obavezna upotreba koda za zaključavanje.

Ovaj uređaj može komunicirati s poslužiteljima s omogućenom uslugom Microsoft Exchange ActiveSync. Propis ovog uređaja ne dodjeljuje vam i ne primite prava za intelektualno vlasništvo tvrtke Microsoft u odnosu na bilo koji poslužiteljski softver, ili poslužiteljski uređaj kojem se pristupa ovim uređajem ili u odnosu na upotrebu usluge Microsoft Exchange ActiveSync odvojeno od ovog uređaja.

Slanje pošte



Želite slati e-poštu dok ste u pokretu? Pomoću telefona možete čitati i slati e-poštu čak i kada ne sjedite za stolom.

1. Odaberite **Izbornik** > **Pošta** i račun e-pošte. Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.
2. U spremniku odaberite **Opcije** > **Sastavi novu**.
3. Da biste dodali primatelja s popisa kontakata, odaberite **Dodaj**. Adresu možete i upisati. Možete dodati više od jednog primatelja.
4. Upišite predmet i poruku.
5. Da biste dodali datoteku, kao što je fotografija, odaberite **Opcije** > **Priloži**.
6. Odaberite **Pošalji**.

Odgovaranje na e-poštu

Da biste odgovorili na poruku e-pošte, otvorite je, a zatim odaberite **Opcije** > **Odgovori**.

Družite se



Upotrijebite aplikaciju Obavijesti da biste vidjeli što se događa s prijateljima.

Prijavite se na usluge društvenog umrežavanja.

1. Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije**.
2. Odaberite **Moje aplikacije** > **Obavijesti**.

★ **Savjet:** Dodajte Obavijesti na početni zaslon da biste vidjeli najnovija ažuriranja.

Isključenje obavijesti

U aplikaciji Obavijesti odaberite **Opcije** > **Postavke**, isključite potvrdni okvir, odaberite **Spremi**.

Chat s prijateljima



Sviđa li vam se chatati na mreži s prijateljima? Ako ste vani, možete slati izravne poruke pomoću telefona bez obzira na to gdje se nalazite.

Za chat morate biti spojeni na internet.

Prije upotrebe chata postavite uslugu chata na telefonu. Za chat vam je potreban Nokia račun. Odaberite **Izbornik** > **Chat** > **Chat** i prijavite se. Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.

Ako nemate račun za chat, možete se prijaviti u Nokia Chat tijekom postavljanja.

Ako ste kontaktima za chat dodali prijatelja, oni su automatski uključeni u kontakte. Isto tako možete chatati s drugima koji nisu chat kontakti.

1. Odaberite **Izbornik** > **Chat** > **Chat**. Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.
2. Odaberite račun i prijavite se.
3. Odaberite **Opcije** > **Chat s**.
4. Odaberite uslugu za chat, upišite korisničko ime i dodirnite **Opcije** > **Pošalji**.
5. Upišite poruku u tekstni okvir i odaberite **Pošalji**.

★ **Savjet:** Za brzo pokretanje chata s kontaktom odaberite kontakt na popisu prijatelja i **Pošalji**.


Istodobno možete imati otvoreno nekoliko razgovora. Za prebacivanje između razgovora odaberite jedan u opciji **Razgovori**.

Upotreba nekih usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatan sadržaj, može uzrokovati prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa.

Kamera

Zašto nositi kameru zasebno ako telefon ima sve što vam je potrebno za snimanje uspomena? Pomoću kamere telefona možete jednostavno snimati fotografije ili videozapise.

Snimanje fotografije

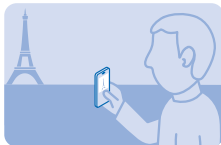

Snimate najbolje trenutke fotoaparatom telefona.

1. Za uključivanje fotoaparata odaberite **Izbornik** > **Fotoaparat**.
2. Za povećanje ili smanjenje pomaknite se gore ili dolje.
3. Za snimanje fotografije odaberite .

★ **Savjet:** Za snimanje videozapisa pritisnite tipku za pomicanje udesno i odaberite .

Fotografije se spremaju u **Izbornik** > **Aplikacije** > **Datoteke** > **Fotografije**.

Isključivanje fotoaparata

Odaberite .

Snimanje panoramske fotografije




Želite snimiti fotografiju lijepog pejzaža ili neba? Upotrijebite panoramski način za snimanje spektakularne fotografije.

1. Za uključivanje fotoaparata odaberite **Izbornik** > **Fotoaparat**.
2. Odaberite  > .
3. Za snimanje prve fotografije odaberite .
4. Za snimanje sljedeće fotografije polako pomičite telefon udesno dok pokazatelj ne bude u sredini zaslona.
5. Kada snimate 4 fotografije, telefon automatski sprema panoramsku fotografiju.

★ **Savjet:** Panoramsku fotografiju možete snimiti telefonom u pejzažnom i portretnom položaju.

Snimanje autoportreta

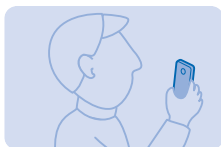

Pomoću fotoaparata telefona jednostavno je snimiti autoportret.

1. Za uključivanje fotoaparata odaberite **Izbornik** > **Fotoaparat**.
2. Odaberite  > .
3. Držite telefon tako da je fotoaparat usmjeren prema vama i slijedite upute koje čujete. Kada ste spremni, telefon će automatski snimiti fotografiju.

Slanje fotografije ili videozapisa



Posaljite najbolje snimke prijateljima i obitelji u multimedijskoj poruci ili e-poštom, ili Bluetoothom.

1. Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Datoteke**.
2. Idite na fotografiju te odaberite **Opcije** > **Dijeli** i način slanja.

★ **Savjet:** Za slanje videozapisa odaberite **Izbornik** > **Fotografije** > **Moji videoisječki**, videozapis koji želite poslati i **Opcije** > **Dijeli**.


Slanje nekoliko fotografija ili videozapisa istodobno

Idite do mape u kojoj se nalaze fotografije ili videozapisi te odaberite **Opcije** > **Označi** i opciju. Za slanje odaberite **Opcije** > **Dijeli označeno** i način slanja.

Internet

Saznajte kako pretraživati web.

Pretraživanje weba

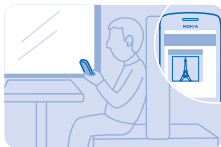

Saznajte najnovije vijesti i posjetite omiljena web-mjesta u pokretu.

1. Odaberite **Izbornik** > **Internet**.
2. Odaberite traku adrese.
3. Upišite web-adresu.

★ **Savjet:** Za pretraživanje interneta upišite riječ za pretraživanje u traku adrese. Ako se to od vas zatraži, odaberite zadanu tražilicu.

Povećavanje

Odaberite odjeljak stranice.

★ **Savjet:** Za prikaz stranice u stupcu većeg, čitljivog teksta i slika (bez zumiranja) odaberite **Opcije** > **Postavke** i prebacite **Okomit prikaz** na **Uključi**.

Dodavanje web-mjesta omiljenima



Ako cijelo vrijeme posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih omiljenima kako biste im mogli jednostavno pristupiti.

1. Odaberite **Izbornik** > **Internet**.
2. Idite na web-mjesto.
3. Odaberite **Opcije** > **Dodaj u omiljene**.

Otvaranje omiljenog web-mjesta

Otvorite karticu **Omiljeni** i odaberite omiljenu stavku.

Zabava

Imate slobodnog vremena i želite zabavu? Saznajte kako slušati radio na telefonu.

Slušajte radioprijamnik



Možete slušati FM radiopostaje pomoću telefona – samo spojite slušalicu i odaberite postaju.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

Promjena glasnoće

Pomaknite se gore ili dolje.

Zatvaranje radija

Pritisnite prekidnu tipku.

Postavljanje radija na reprodukciju u pozadini

Odaberite **Opcije > Reprod. u pozadini**.

Zatvaranje radija za vrijeme reprodukcije u pozadini

Pritisnite i držite prekidnu tipku.

Reprodukcija pjesme



Reproducirajte glazbu pohranjenu u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

1. Odaberite **Izbornik > Glazba > Moja glazba**.

2. Odaberite pjesmu. Za pauziranje ili nastavak reprodukcije odaberite **||** ili **▶**.

Povratak na početak trenutačne pjesme

Pomaknite se lijevo.

Povratak na prethodnu pjesmu

Pomaknite se lijevo dvaput.

Pomicanje na sljedeću pjesmu

Pomaknite se desno.

Premotavanje unaprijed ili unatrag

Pritisnite i držite tipku za pomicanje prema desno ili prema lijevo.

Zatvaranje music playera

Pritisnite prekidnu tipku.

Postavljanje music playera na rad u pozadini

Odaberite **Opcije > Reprod. u pozadini**.

Zatvaranje music playera za vrijeme reprodukcije u pozadini

Pritisnite i držite prekidnu tipku.

Ured

Saznajte kako upotrebljavati kalendar kako biste se organizirali.

Dodavanje kalendarske bilješke

Trebate zapamtiti sastanak? Dodajte ga u kalendar.

1. Odaberite **Izbornik** > **Kalendar**.
2. Odaberite datum i **Vidi** > **Dodaj**.
3. Odaberite vrstu bilješke.
4. Popunite polja i odaberite **Spremi**.

★ **Savjet:** Za brisanje bilješke idite do bilješke i odaberite **Opcije** > **Izbrisi**.

Promjena vremena i datuma



Telefonski sat možete postaviti ručno.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Datum i vrijeme**.

Promjena vremenske zone tijekom putovanja

Odaberite **Post. dat. i vrem.** > **Vremenska zona**;; pomaknite se lijevo ili desno za odabir vremenske zone lokacije i odaberite **Spremi**.

Upravljanje telefonom i povezivost

Održavajte svoj telefon i njegov sadržaj. Saznajte kako povezati pribor i mreže, prenijeti datoteke, stvoriti pričuvne kopije, zaključati telefon i održavati softver ažuriranim.

Dijeljenje sadržaja pomoću aplikacije Brzog dijeljenja



Dijeljenje sadržaja sada je jednostavnije nego ikad zahvaljujući aplikaciji Brzog dijeljenja.

1. Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth > Uklj.**
2. Odaberite **Vidljivost telefona > Uvijek vidljiv** da bi telefon bio vidljiv drugima.
3. Odaberite, primjerice, fotografiju za dijeljenje i **Opcije > Dijeli > Brzim dijeljenjem**.
4. Primaknite telefon bliže drugom telefonu.

Brzo dijeljenje traži najbliži telefon i šalje stavku na njega. Pogledajte 3 na stranici 28.

Ažuriranje softvera telefona

Softver telefona možete ažurirati bežično. Telefon možete postaviti i da automatski provjerava ažuriranja.

Softver možete ažurirati samo kada upotrebljavate SIM karticu u unutarnjem držaču SIM kartice.

1. Odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Ažuriranja uređaja**.
2. Da biste provjerili ima li dostupno ažuriranje te ga preuzeli, odaberite **Preuz. softvera tel.**

Postupak ažuriranja može potrajati nekoliko minuta. Ako naiđete na probleme, obratite se davatelju mrežne usluge.

Nakon ažuriranja posjetite www.nokia.com/support da biste pristupili novom korisničkom priručniku.

Vaš davatelj mrežne usluge može vam slati ažuriranja izravno na telefon putem mreže. Za više informacija o toj mrežnoj usluzi obratite se svom davatelju mrežnih usluga.

Upotreba nekih usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatan sadržaj, može uzrokovati prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa.

Prije ažuriranja, spojite punjač ili provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena.

⚠ Upozorenje: Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.

Pristupni kodovi

Jeste li se ikad pitali čemu služe različiti kodovi na telefonu?

PIN ili PIN2 kôd (4-8 znamenki)	Oni štite SIM karticu od neovlaštene upotrebe ili su potrebni za pristup nekim značajkama. Možete postaviti telefon da traži PIN kôd kada ga uključite. Ako zaboravite kodove ili ako ih niste dobili s karticom, obratite se davatelju mrežne usluge. Ako 3 puta zaredom neispravno unesete kôd, morate ga deblokirati pomoću PUK ili PUK2 koda.
PUK ili PUK2	Oni su potrebni za deblokiranje PIN ili PIN2 koda. Ako ga niste dobili sa SIM karticom, obratite se davatelju mrežnih usluga.
Sigurnosni kôd (kôd za zaključavanje, lozinka)	Tako ćete lakše zaštititi telefon od neovlaštene upotrebe. Možete postaviti telefon da traži kôd za zaključavanje koji odredite. Zadani je kôd za zaključavanje 12345. Držite kôd tajnim i na sigurnom mjestu, odvojeno od telefona. Ako zaboravite kôd, a telefon je zaključan, bit će potrebno servisiranje. Može doći do dodatnih troškova i do brisanja svih osobnih podataka s telefona. Za dodatne informacije obratite se najbližem središtu za podršku za telefon ili prodavatelju telefona.
IMEI	Služi za prepoznavanje telefona u mreži. Možda ćete morati dati broj službama središta za podršku. Za prikaz IMEI broja birajte *#06#.

Podaci specifični za značajku

1 Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od slika na zaslonu uređaja.

2 Dok je antena u uporabi, ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati kraće trajanje baterije zbog veće potrošnje energije tijekom rada.

3 Rukovanje uređajem u načinu Skriveno sigurniji je način za izbjegavanje zlonamjernog softvera. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete. Bluetooth funkciju možete i isključiti kada je ne upotrebljavate.

4 Samo kompatibilni uređaji mogu primati i prikazivati multimedijске poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

5 Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Znakovi s naglascima, ostali znakovi ili neke opcije jezika zauzimaju više prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

6 Upotreba nekih usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatan sadržaj, može uzrokovati prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa.

7 Microsoft Mobile ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest".

8 Privremena memorija je memorijska lokacija koja se upotrebljava za privremenu pohranu podataka. Ako imate pristup ili ste pokušali pristupiti povjerljivim podacima ili zaštićenju usluzi za koje je potrebna zaporka, izbrisite privremenu memoriju nakon svake upotrebe.

9 Prije ažuriranja, spojite punjač ili provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena.

10 **⚠ Upozorenje:** Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.

11 **⚠ Važno:** Uređaj je namijenjen za upotrebu sa standardnom SIM karticom (pogledajte sliku). Upotreba SIM kartica koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu ili uređaj te podatke koji se nalaze na kartici. Posavjetujte se sa svojim mobilnim operaterom u vezi s upotrebom SIM kartice koja ima mini-UICC prekidač.



12 **⚠ Opaska:** Isključite uređaj i iskopčajte punjač i sve ostale uređaje prije uklanjanja kućišta. Tijekom zamjene kućišta izbjegavajte kontakt s elektroničkim komponentama. Prilikom spremanja i upotrebe uređaja na njemu uvijek treba biti kućište.



13 Za upotrebu s ovim uređajem upotrebljavajte samo kompatibilne memorijske kartice. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

14 **⚠ Važno:** Ne uklanjajte memorijsku karticu ako je upotrebljava aplikacija. Na taj način možete oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

15 Nemojte se spajati s proizvodima koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore u audiopriključnicu. Ako na audiopriključnicu spojite vanjski uređaj ili slušalicu s mikrofonom koji nisu odobreni za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.

16 Neke sadržaje proizvode treće strane i koje ne pripadaju tvrtki Microsoft Mobile. Sadržaj može biti netočan i podložan je raspoloživosti.

Informacije o proizvodu i sigurnosti

Troškovi i usluge mreže

Uređaj možete upotrebljavati samo na mrežama WCDMA 900, 2100 i GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Za upotrebu nekih značajki i preuzimanje sadržaja potrebna je mrežna veza te može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Također je potrebna pretplata na neke značajke.

Žurni pozivi

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Provjerite imate li signal dovoljne snage.

Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:

- Stavite SIM karticu u uređaj ako to uređaj podržava.
 - Isključite ograničenja poziva na uređaju, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
 - Provjerite je li deaktiviran profil let.
 - Ako su tipke uređaja zaključane, otključajte ih.
3. Pritisnite uzastopno prekidnu tipku dok se ne prikaže početni zaslon.
 4. Upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
 5. Pritisnite pozivnu tipku.
 6. Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Nemojte prekinuti poziv dok ne dobijete dopuštenje.

Kada prvi put uključite uređaj, od vas se traži da stvorite Nokia račun. Da biste obavili hitan poziv tijekom postavljanja računa, pritisnite pozivnu tipku.

-  **Važno:** Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako telefon podržava internetske pozive. Telefon može pokušati uputiti žurni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Ne može se jamčiti uspostavljanje veza u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični telefon za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite uređaj u funkciji.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. Visoke temperature mogu oštetiti uređaj ili bateriju.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja ga može oštetiti.
- Ne otvarajte uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Nemojte ispuštati, udarati ili tresti uređaj ili bateriju. Grubo rukovanje može ga oštetiti.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može onemogućiti ispravan rad.
- Za optimalnu izvedbu s vremena na vrijeme isključite uređaj i uklonite bateriju.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Tijekom produženog rada uređaj se može činiti toplim. U većini slučajeva to je stanje uobičajeno. Ako mislite da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomagajte sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Svi materijali uređaja mogu se obnoviti kao materijali i energija. Pogledajte kako reciklirati svoje proizvode na web-stranici www.nokia.com/recycle.

Simbol precrtane kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi i baterije po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad: otpremite ih na recikliranje. Za informacije o najbližem odlagalištu za recikliranje provjerite kod lokalne uprave za otpad ili idite na stranicu www.nokia.com/support. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

O Upravljanju digitalnim pravima

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Fotografije, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješti jer su zaštićeni autorskim pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima OMA DRM 2.0. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Informacije o bateriji i punjaču

Upotrebljavajte uređaj samo s originalnom BL-4U baterijom koja se može puniti.

Punite uređaj punjačem AC-20 ili AC-18. Priključak punjača može se razlikovati.

Punjači trećih strana koji su usklađeni sa standardom IEC/EN 62684 i koji se mogu spojiti s mikro USB priključnicom vašeg uređaja mogu biti kompatibilni.

Microsoft Mobile može proizvoditi dodatne modele baterija ili punjača dostupne za ovaj uređaj.

Sigurnost baterije i punjača

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Da biste isključili punjač ili pribor, držite i povucite utikač, ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F) za optimalnu izvedbu. Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji. To može oštetiti bateriju ili drugi predmet.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, gnječiti, svjati, bušiti ili na drugi način oštećivati bateriju. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć. Nemojte mijenjati, pokušavati umetati druge predmete u bateriju ni uranjati ili izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih ili baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje

ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru. Nemojte puniti uređaj tijekom grmljavinske oluje.

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjske radioenergije.

Ugrađeni medicinski uređaji

Da bi se izbjegle eventualne smetnje, proizvođači ugrađenih medicinskih uređaja preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 centimetara između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji.
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh

 **Upozorenje:** Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvaćanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Microsoft Mobile ne prihvaća ni ne preuzima odgovornost za takva web-mjesta.

Vozila

Radiosignali mogu utjecati na neispravno ugrađene ili neprikladno zaštićene elektroničke sustave u vozilima. Dodatne informacije zatražite od proizvođača vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja može biti opasna, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljiva ili eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i pribora. Ne stavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom, npr. benzinske crpke. Iskre mogu prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom ne moraju biti dovoljno jasno označena. Ta mjesta obično obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice. Da biste saznali je li sigurno upotrebljavati ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Za informacije o SAR-u pogledajte tiskani korisnički priručnik ili idite na www.nokia.com/sar.

Poruke podrške

Kako bi vam pomogla da maksimalno iskoristite svoj telefon i usluge, tvrtka Microsoft Mobile šalje vam besplatne prilagođene tekstualne poruke. Poruke sadrže savjete i trikove te podršku.

Da biste prestali primati poruke, odaberite **Izbornik > Postavke > Nokia račun > Vijesti i ponude**.

Radi omogućavanja upotrebe prethodno opisane usluge, vaš broj mobilnog telefona, serijski broj telefona i još neki identifikatori preplate na usluge mobilne telefonije šalju se tvrtki Microsoft Mobile pri prvoj upotrebi telefona. Neke informacije ili sve informacije također se mogu slati tvrtki Microsoft Mobile tijekom ažuriranja softvera. Ova se informacija može upotrijebiti kao što je navedeno u pravilima privatnosti koje možete pronaći na www.nokia.com.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLADENOSTI

CE0168

Ovime Microsoft Mobile Oy izjavljuje da je proizvod RM-839 u skladu s ključnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na internetu, na adresi www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostupnost pojedinih proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Microsoft Mobile može, u cijelosti ili dijelom, izmijeniti, ispraviti ili ukinuti bilo koju svoju uslugu, a to će utvrditi isključivo Microsoft Mobile. Za više informacija kontaktirajte svog dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježe zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Microsoft Mobile zadržava pravo na pregled ovog dokumenta ili povlačenje u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

U najvećoj mogućoj mjeri prema primjenjivom zakonu, Microsoft Mobile ili bilo koji od njegovih primatelja licenci ni u kojim okolnostima neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda ili bilo koje konkretne, uzgredne, popratne ili neizravne štete bez obzira na uzrok.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos ili distribucija dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kojem obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Microsoft Mobile. Microsoft Mobile primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Microsoft Mobile zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Microsoft Mobile ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest".

Preuzimanje karti, igara, glazbe i videozapisa te prijenos slika i videozapisa može uključiti prijenos velikih količina podataka. Davatelj usluga može vam naplatiti prijenos podataka. Dostupnost pojedinih proizvoda, usluga i značajki može se razlikovati s obzirom na regiju. Provjerite s lokalnim dobavljačem za Nokiju pojedinosti i raspoloživost jezičnih opcija.

OBAVIJEST SAVEZNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJE (FCC)

Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podlozan sljedećim dvama uvjetima: (1) Uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvaćati sve primljene smetnje, uključujući smetnje uzrokovane nepoželjnim radom. Više informacija potražite u transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Promjene ili izmjene koje tvrtka Microsoft Mobile nije izričito odobrila mogu poništiti korisničko ovlaštenje za rad s ovom opremom.

Napomena: Ova je oprema testirana i udovoljava ograničenjima za digitalne uređaje klase B navedenima u odjeljku 15 FCC-ovih odredbi. Ta ograničenja služe za pružanje prihvatljive zaštite od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, upotrebljava i može emitirati energiju radiofrekvencijskog (RF) zračenja te, u slučaju da nije ugrađena i ne upotrebljava se u skladu s uputama, može izazvati smetnje štetne za radiokomunikaciju. Ne postoji, međutim, jamstvo da se te smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje smetnje štetne za radijski ili televizijski prijam, a to je moguće utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku preporučujemo da pokuša riješiti problem tih smetnji na jedan od sljedećih načina:

- Preusmjeravanjem ili promjenom lokacije prijamne antene.
- Povećavanjem udaljenosti između opreme i prijamnika.
- Uključivanjem opreme u utičnicu u strujnom krugu na koji prijamnik nije priključen.
- Traženjem pomoći od prodavača ili iskusnog radio/TV serviser.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana. Nokia je registrirani zaštitni znak tvrtke Nokia Corporation. Nazivi/proizvodi trećih strana mogu biti zaštitni znak odgovarajućeg vlasnika.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Ovaj je proizvod licenciran pod licencom MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu upotrebu u skladu s informacijama koje su šifrirane sa standardom MPEG-4 Visual Standard od korisnika koji sudjeluje u osobnoj i nekomercijalnoj aktivnosti te (ii) za upotrebu u skladu s MPEG-4 videom koji nudi licencni videodavatelj. Nijedna licenca se neće dodijeliti niti će se odnositi na bilo koju drugu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one povezane s promotivnom, internom i komercijalnom upotrebom mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Pogledajte www.mpegla.com.