

Korisnički priručnik

Nokia Asha 210

NOKIA

Ššš...

Ovaj priručnik nije sve...

Za informacije o Uvjetima usluge i Pravilima privatnosti tvrtke Microsoft Mobile idite na www.nokia.com/privacy.

Korisnički priručnik

Nokia Asha 210

Sadržaj

Za vašu sigurnost	4	Slanje fotografije ili videozapisa	22
Prvi koraci	5	Internet	23
Tipke i dijelovi	5	Pretraživanje weba	23
Umetanje SIM kartice i baterije	5	Dodavanje web-mjesta omiljenima	23
Umetanje memorijske kartice	6	Zabava	24
Punjenje baterije	8	Slušajte radioprijamnik	24
Promjena glasnoće	9	Reprodukcija pjesme	24
Kopiranje sadržaja sa starog telefona	10	Ured	26
Osnove	11	Dodavanje kalendarske bilješke	26
Istražite svoj telefon	11	Promjena vremena i datuma	26
Oznake na zaslonu	12	Upravljanje telefonom i povezivost	27
Produžavanje trajanja baterije	12	Dijeljenje sadržaja pomoću aplikacije	27
Prilagodba početnog zaslona	13	Brzog dijeljenja	27
Promjena melodije zvona	13	Povezivanje s Wi-Fi mrežom	27
Nokia trgovina	13	Izrada pričuvnih kopija sadržaja na memorijskoj kartici	28
Tipke na tipkovnici	14	Vraćanje početnih postavki	28
Pisanje teksta	14	Ažuriranje softvera telefona	28
Upotreba prediktivnog teksta	15	Pristupni kodovi	29
Osobe i poruke	16	Informacije o proizvodu i sigurnosti	31
Upućivanje i odgovaranje na pozive	16		
Spremanje imena i telefonskog broja	16		
Slanje poruke	17		
Provjera glasovne pošte	17		
Postavljanje računa e-pošte	18		
Slanje pošte	18		
Družite se	19		
Chat s prijateljima	19		
Kamera	21		
Snimanje fotografije	21		
Snimanje autoportreta	21		

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



ISKLUČIVANJE U PODRUČJIMA S OGRANIČENJEM

Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.



SIGURNOST NA CESTI NA PRVOM JE MJESTU

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



KVALIFICIRANI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR

Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Microsoft Mobile. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM

Uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.



ZAŠTITITE SVOJ SLUH

Da biste spriječili eventualno oštećenje sluha, nemojte dugo slušati visoke razine glasnoće. Budite pažljivi kada držite uređaj u blizini uha dok je zvučnik u upotrebi.


Prvi koraci

Uхватite korak s osnovama i pokrenite telefon u trenu.

Tipke i dijelovi

Istražite tipke i dijelove svog telefona.

- 1 Priključnica punjača
- 2 Mikro-USB priključnica
- 3 Priključnica za slušalice (3,5 mm)
- 4 Zaslon
- 5 Tipka za pomicanje
- 6 Prekidna tipka/tipka za uključivanje
- 7 Tipkovnica
- 8 Tipke prečaca
- 9 Pozivna tipka
- 10 Izborne tipke
- 11 Slušalica
- 12 Objektiv fotoaparata. Prije upotrebe fotoaparata uklonite zaštitnu traku s objektiva.
- 13 Zvučnik
- 14 Područje antene

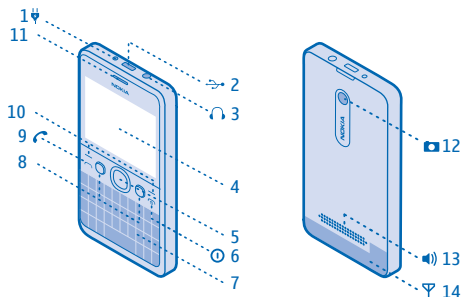

Područje je antene označeno.

Savjet: Zaključajte tipke kada ne upotrebljavate telefon. Odaberite **Izbornik** i pritisnite funkcijsku tipku. Za otključavanje odaberite **Otključaj** i pritisnite funkcijsku tipku.

Telefon upotrebljava softver S40.


Umetanje SIM kartice i baterije

Pročitajte dalje da biste saznali kako umetnuti SIM karticu u telefon.


1. Isključite telefon i uklonite stražnji poklopac.




2. Ako je baterija u telefonu, izvadite je.

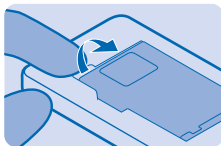

3. Podignite držač SIM kartice i umetnite SIM karticu s kontaktnim područjem okrenutim prema dolje.

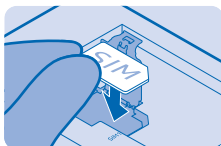

4. Poravnajte baterijske kontakte i umetnite bateriju.

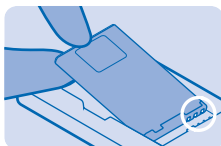

5. Pritisnite stražnji poklopac prema dolje sve dok ne sjedne na mjesto.



6. Da biste uključili telefon, pritisnite i držite  dok telefon ne počne vibrirati.




Umetanje memorijske kartice

Saznajte kako umetnuti memorijsku karticu u telefon.


1. Isključite telefon i uklonite stražnji poklopac.




2. Ako je baterija u telefonu, izvadite je.

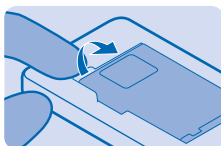


3. Pomaknite držač memorijske kartice prema vrhu telefona.

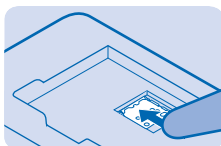


4. Podignite držač.

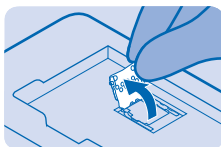


5. Umetnite kompatibilnu memorijsku karticu s kontaktnom površinom okrenutom prema dolje.

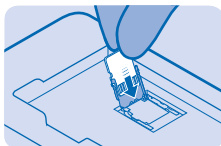


6. Spustite držač.

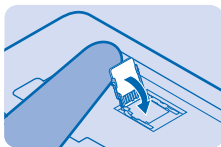

7. Gurnite držač u početni položaj.

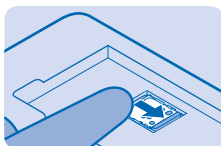

8. Poravnajte baterijske kontakte i umetnite bateriju.

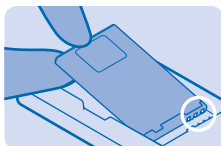


9. Pritisnite stražnji poklopac prema dolje sve dok ne sjedne na mjesto.




Punjenje baterije

Baterija je djelomično napunjena u tvornici, ali je morate napuniti prije nego što prvi put upotrijebite telefon.

1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.

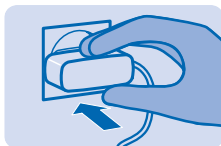

2. Spojite punjač s telefonom. Pogledajte 3 na stranici 30. Kada je gotovo, isključite punjač iz telefona, zatim iz zidne utičnice.

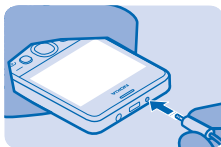


★ **Savjet:** Ako zidna utičnica nije dostupna, možete upotrijebiti USB punjenje. Podaci se mogu prenositi tijekom punjenja uređaja. Učinkovitost napajanja USB punjenjem značajno se razlikuje i može proći dugo vremena dok se punjenje ne pokrene i uređaj počne funkcionirati.


Promjena glasnoće

Zvukom možete upravljati na nekoliko načina.


1. Tijekom poziva, pomaknite se gore ili dolje za promjenu glasnoće.

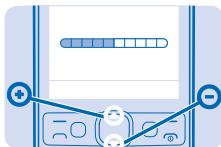

2. Na priključnicu slušalice možete spojiti i kompatibilnu slušalicu ili drugi uređaj.

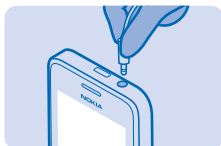

3. Da biste upotrijebili zvučnik na telefonu tijekom poziva, odaberite **Zvučnik**. Također možete upotrijebiti zvučnik tijekom slušanja radija.

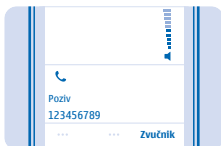

Kopiranje sadržaja sa starog telefona



Jednostavno prebacite kontakte, kalendarske bilješke i ostalo na novi telefon.

1. Uključite Bluetooth na oba telefona. Za uključivanje Bluetooth na novom telefonu odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth**.
2. Na novom telefonu odaberite **Izbornik > Postavke > Sinkr. i sigur. kop. > Kopiraj s uređaja**.
3. Odaberite što želite kopirati, zatim odaberite **Izvršeno**.
4. Odaberite stari telefon na popisu pronađenih uređaja.
5. Ako je potrebno, stvorite jednokratnu zaporku (kao što je 123) i odaberite **U redu**.
6. Provjerite podudaraju li se kodovi na telefonima.
7. Slijedite upute prikazane na oba telefona.

Osnove

Saznajte kako maksimalno iskoristiti novi telefon.


Istražite svoj telefon

Istražite telefon jednostavnim pritiskom tipke.

1. Da biste vidjeli aplikacije i značajke telefona, pritisnite **Izbornik**.



2. Za prelazak na aplikaciju ili značajku pritisnite tipku za pretraživanje gore, dolje, lijevo ili desno.

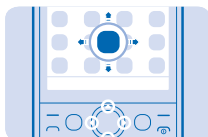


3. Kako biste otvorili aplikaciju ili odabrali značajku, pritisnite **Odaberi**.



4. Za povratak na prethodni prikaz pritisnite **Natrag**.



5. Za povratak na početni zaslon pritisnite .

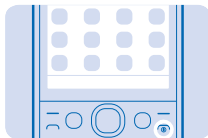

Oznake na zaslonu

Oznake na zaslonu telefona pokazuju trenutno vrijeme, jačinu baterije i signala te još puno toga.

 Imate nepročitane poruke.

 Imate neposlane ili neuspješno poslane poruke.

 Tipke su zaključane.

 Alarm je postavljen.

 Bluetooth je uključen.

 Telefon je povezan s GSM mrežom.

 Svi su dolazni pozivi preusmjereni na drugi broj.

 Telefon je spojen sa slušalicom.

 Telefon je povezan s nekim uređajem, kao što je računalo, pomoću USB kabela.

Vrsta mobilne mreže na koju ste trenutno spojeni može biti prikazana jednim slovom, kombinacijom slova ili kombinacijom slova i brojki. Primjerice, **2G**, ovisno o davatelju mrežnih usluga.

Ikone se mogu razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga mreže.

Produžavanje trajanja baterije

Maksimalno iskoristite telefon, a bateriji omogućite trajanje koje joj je potrebno. Postoje koraci koje možete poduzeti kako biste uštedjeli energiju telefona.

- Uvijek u potpunosti napunite bateriju.
- Isključite nepotrebne zvukove, primjerice zvukove pritiska na tipke.
- Upotrebjavajte slušalice sa žicom umjesto zvučnika.

Da biste uštedjeli energiju, možete:

Smanjenje pozadinskog osvjetljenja

Odaberite **Izbornik > Postavke > Zaslon > Pozadinsko svjetlo** i promijenite postavku za **Intenzitet poz. svjetla**.

postaviti isključenje pozadinskog svjetla nakon kratkog vremena

Odaberite **Izbornik > Postavke > Zaslon > Pozadinsko svjetlo** i promijenite postavku za **Istek pozad. svjetla**.

Selektivna upotreba mrežne veze

- Uključite Bluetooth samo kada vam je potreban.
-

- Ako slušate glazbu ili upotrebljavate telefon na drugi način, a ne želite upućivati ili primati pozive, uključite način rada let. Odaberite **Izbornik > Postavke > Profili > Let > Aktiviraj**.

Prilagodba početnog zaslona

Želite otvoriti omiljene aplikacije izravno s početnog zaslona? Stavke na početnom zaslonu možete dodavati, uklanjati i preslagivati.

1. Pomaknite se dolje na početnom zaslonu i odaberite **Opcije > Prilagodi prikaz**.
2. Odaberite traku i stavke kao što je **Obavijesti**.
3. Odaberite **Izvršeno > Da**.

★ **Savjet:** Za dodavanje više aplikacija pomaknite se na traku prečaca na početnom zaslonu i odaberite **Opcije > Promijeni prečicu**.

Promjena melodije zvona



Postavite drukčiju melodiju zvona za svaki profil.

1. Odaberite **Izbornik > Postavke > Melodije** i pomaknite se na **Melodija zvona**.
2. Odaberite **Otvori Galeriju**.
3. Odaberite **Tonovi > Melodije zvona**.
4. Odaberite melodiju zvona.

★ **Savjet:** Za prebacivanje između profila bez zvuka i uobičajenog profila pritisnite i držite .

Nokia trgovina



Mobilne igre, aplikacije, teme, pozadine i melodije zvona možete preuzimati pomoću usluge Nokia trgovina.


Odaberite **Izbornik > Trgovina**.

Mnoge su stavke besplatne; neke ćete morati platiti kreditnom karticom ili telefonskim računom.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

Da biste saznali više o usluzi Nokia trgovina, posjetite store.ovi.com.

Tipke na tipkovnici

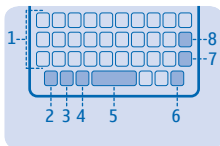

- 1 Tipkovnica
- 2 Funkcijska tipka
- 3 Tipka shift
- 4 Tipka sym
- 5 Razmaknica
- 6 Tipka ctrl
- 7 Tipka enter
- 8 Povratna tipka

Da biste započeli pisati, odaberite tekstni okvir. Raspored tipki na tipkovnici može se razlikovati ovisno o aplikaciji i jeziku.

Pisanje teksta

Pomoću tipkovnice možete iznimno brzo pisati poruke.

Postavljanje jezika pisanja

Odaberite **Opcije > Jezik pisanja** i jezik koji želite.

Prebacivanje u način s brojevima

Dvapat pritisnite funkcijsku tipku. Za povratak na slovni način pritisnite funkcijsku tipku.

Prebacivanje između velikih i malih slova

Pritisnite tipku shift.

Unos broja ili znaka koji se nalazi u gornjem desnom kutu tipke

Pritisnite i držite tipku. Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.

Unos posebnog znaka ili simbola

Pritisnite tipku sym i odaberite simbol.

Unos znaka s naglaskom

Dok pritišćete i držite tipku sym, uzastopno pritišćite tipku znaka.

Kopiranje i lijepljenje teksta

Pritisnite i držite tipku shift te se pomaknite da biste označili tekst. Pritisnite i držite tipku ctrl te pritisnite **C** (kopiraj), **X** (izreži) ili **V** (zalijepi).

Upotreba prediktivnog teksta

Da biste ubrzali pisanje, telefon može pogoditi što započinjete pisati. Prediktivni tekst zasniva se na ugrađenom rječniku. Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.

1. Počnite pisati riječ. Telefon predlaže moguće riječi.
2. Da biste vidjeli alternativne prijedloge riječi, pomaknite se prema dolje.
3. Da biste potvrdili riječ, pritisnite razmaknicu.

Uključivanje i isključivanje prediktivnog teksta

Odaberite **Opcije** > **Više** > **Post. predviđ. unosa** > **Predviđeni unos** i **Uključi** ili **Isključi**.

Prebacivanje između prediktivnog i tradicionalnog teksta

Dok pritišćete i držite tipku ctrl, pritisnite razmaknicu. Možete također odabrati i držati **Opcije**.

Osobe i poruke

Kontaktirajte prijatelje i obitelji i dijelite datoteke, primjerice fotografije, pomoću telefona. Ostanite u kontaktu s najnovijim ažuriranjima na uslugama društvenog umrežavanja čak i u pokretu.

Upućivanje i odgovaranje na pozive

Saznajte kako svojim novim telefonom uputiti poziv ili odgovoriti na njega.

1. Na početnom zaslonu upišite telefonski broj.

Za upis znaka + koji se upotrebljava za međunarodne pozive pritisnite +.

2. Pritisnite .

3. Za završavanje poziva pritisnite .

4. Kada vas netko zove, pritisnite  za odgovaranje.

 **Upozorenje:** Kada je aktiviran zrakoplovni način, ne možete upućivati ni primati pozive niti upotrebljavati druge značajke za koje je potrebna pokrivenost mrežom. Za upućivanje poziva prebacite se na drugi profil.

Pozivanje posljednjeg biranog broja

Na početnom zaslonu pritisnite , odaberite broj i pritisnite .

Prikaz propuštenih poziva

Na početnom zaslonu pritisnite **Vidi**. Da biste uzvratili poziv, odaberite broj i pritisnite .

 **Savjet:** Za prikaz propuštenih poziva odaberite **Izbornik > Kontakti > Zapisnik > Propušteni pozivi**. Propušteni i primljeni pozivi bit će zabilježeni samo ako to mreža podržava te ako je telefon uključen i nalazi se u području pokrivenosti mrežom.

Spremanje imena i telefonskog broja



Dodajte nove kontakte na telefon.


1. Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

2. Odaberite **Dodaj novi**.

3. Upišite telefonski broj i odaberite **U redu**.

4. Upišite ime i odaberite **Spremi**.

Slanje poruke

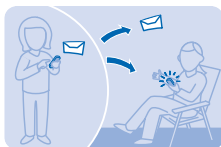

Pomoću tekstnih i multimedijских poruka možete brzo kontaktirati prijatelje i obitelji.

1. Odaberite **Izbornik > Poruke**.
2. Odaberite **Nova poruka**.
3. Napišite poruku.
4. Za dodavanje privitka kao što je fotografija ili videozapis odaberite **Opcije > Umetni objekt**.
5. Za dodavanje kontakta kao primatelja odaberite **Pošalji za > Kontakti**. Za upis broja odaberite **Broj ili e-pošta**.
6. Odaberite **Pošalji**.

Pogledajte 5 na stranici 30 i 6 na stranici 30.

Provjera glasovne pošte



Jeste li pustili da se pozivi prebace na glasovnu poštu kada niste mogli odgovoriti? Preslušajte poruke koje su vam ostavljene u odgovarajuće vrijeme.

Za upotrebu glasovne pošte morate se pretplatiti na uslugu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Prije upotrebe spremnika glasovnih poruka, nabavite broj spremnika glasovnih poruka od svog davatelja usluga mreže. Provjerite potvrdu narudžbe ili web-mjesto za podršku davatelja usluga mreže.

Za postavljanje glasovne pošte odaberite **Izbornik > Poruke > Više > Glasovna pošta > Poruke glas. poziva > Broj sprem. glas. poruka** i upišite broj spremnika glasovnih poruka.


1. Za provjeru glasovne pošte kada propustite poziv odaberite **Vidi** na početnom zaslonu.
2. Odaberite **Opcije > Zovi pošiljatelja**.

★ Savjet: Za brzo pozivanje glasovne pošte pritisnite i držite **1** na početnom zaslonu.

Preslušavanje glasovne pošte kasnije

Odaberite **Izbornik > Poruke > Više > Glasovna pošta > Poruke glas. poziva > Slušanje glasovne pošte**.

Postavljanje računa e-pošte

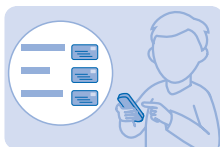

Upotrebljavate više adresa e-pošte? Na telefonu možete imati nekoliko računa e-pošte.

Morate biti povezani na internet za postavljanje računa e-pošte te slanje i primanje e-pošte.

1. Odaberite **Izbornik > Pošta**.

2. Odaberite uslugu e-pošte te se prijavite.

★ **Savjet:** Ako nemate adresu e-pošte, možete stvoriti račun Nokia pošte tijekom postavljanja.

Kasnije dodavanje računa e-pošte

Odaberite **Izbornik > Pošta > Dodaj račun**, uslugu e-pošte te se prijavite.

Isključivanje automatskog ažuriranja ulaznog spremnika

Odaberite **Izbornik > Pošta > Opcije > Postavke** i račun te prebacite **Ažuriraj moj Ul. spremnik: na Ručno**.

Telefon ažurira ulazni spremnik u određenim vremenskim razmacima kako bi prikazao novu e-poštu kada stigne. To može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Da biste uštedjeli na troškovima, možete ručno isključiti značajku automatskog ažuriranja ulaznog spremnika.

Slanje pošte



Želite slati e-poštu dok ste u pokretu? Pomoću telefona možete čitati i slati e-poštu čak i kada ne sjedite za stolom.

1. Odaberite **Izbornik > Pošta** i račun e-pošte.

2. U spremniku odaberite **Opcije > Sastavi novu**.

3. Da biste dodali primatelja s popisa kontakata, odaberite **Dodaj**. Adresu možete i upisati. Možete dodati više od jednog primatelja.

4. Upišite predmet i poruku.


5. Da biste dodali datoteku, kao što je fotografija, odaberite **Opcije > Priloži**.

6. Odaberite **Pošalji**.

Odgovaranje na e-poštu

Da biste odgovorili na poruku e-pošte, otvorite je, a zatim odaberite **Opcije > Odgovori**.

Družite se

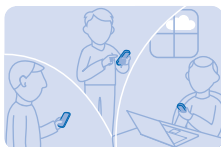

Upotrijebite aplikaciju Obavijesti da biste vidjeli što se događa s prijateljima.

Prijavite se na usluge društvenog umrežavanja.

1. Odaberite **Izbornik > Aplikacije**.
2. Odaberite **Moje aplikacije > Obavijesti**.

★ **Savjet:** Dodajte Obavijesti na početni zaslon da biste vidjeli najnovija ažuriranja.

Isključenje obavijesti

U aplikaciji Obavijesti odaberite **Opcije > Postavke**, isključite potvrdni okvir, odaberite **Spremi**.

Chat s prijateljima



Sviđa li vam se chatati na mreži s prijateljima? Ako ste vani, možete slati izravne poruke pomoću telefona bez obzira na to gdje se nalazite.

Za chat morate biti spojeni na internet.

Prije upotrebe chata postavite uslugu chata na telefonu. Za chat vam je potreban Nokia račun. Odaberite **Izbornik > Chat > Chat** i prijavite se.

Ako nemate račun za chat, možete se prijaviti u Nokia Chat tijekom postavljanja.

Ako ste kontaktima za chat dodali prijatelja, oni su automatski uključeni u kontakte. Isto tako možete chatati s drugima koji nisu chat kontakti.

1. Odaberite **Izbornik > Chat > Chat**.
2. Odaberite račun i prijavite se.
3. Odaberite **Opcije > Chat s**.
4. Odaberite uslugu za chat, upišite korisničko ime i dodirnite **Opcije > Pošalji**.
5. Upišite poruku u tekstni okvir i odaberite **Pošalji**.

★ **Savjet:** Za brzo pokretanje chata s kontaktom odaberite kontakt na popisu prijatelja i **Pošalji**.


Istodobno možete imati otvoreno nekoliko razgovora. Za prebacivanje između razgovora odaberite jedan u opciji **Razgovori**.

Upotreba nekih usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatan sadržaj, može uzrokovati prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa.

Kamera

Zašto nositi kameru zasebno ako telefon ima sve što vam je potrebno za snimanje uspomena? Pomoću kamere telefona možete jednostavno snimati fotografije ili videozapise.

Snimanje fotografije

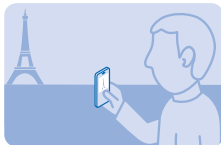

Snimate najbolje trenutke fotoaparatom telefona.


1. Za uključivanje fotoaparata pritisnite tipku fotoaparata.
2. Za povećanje ili smanjenje pomaknite se gore ili dolje.
3. Za snimanje fotografije pritisnite tipku za pomicanje.

Fotografije se spremaju u **Izbornik > Fotografije > Moje fotografije**.

Isključivanje fotoaparata

Odaberite .

Snimanje autoportreta

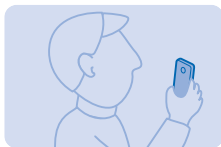

Pomoću fotoaparata telefona jednostavno je snimiti autoportret.

1. Za uključivanje fotoaparata pritisnite tipku fotoaparata.
2. Odaberite  > .
3. Držite telefon tako da je fotoaparat usmjeren prema vama i slijedite upute koje čujete. Kada ste spremni, telefon će automatski snimiti fotografiju.

Slanje fotografije ili videozapisa



Pošaljite najbolje snimke prijateljima i obitelji u multimedijskoj poruci ili e-poštom, ili Bluetoothom.

1. Odaberite **Izbornik** > **Fotografije** > **Moje fotografije**.

2. Idite na fotografiju te odaberite **Opcije** > **Dijeli** i način slanja.

★ **Savjet:** Za slanje videozapisa odaberite **Izbornik** > **Fotografije** > **Moji videoisječci**, videozapis koji želite poslati i **Opcije** > **Dijeli**.


Slanje nekoliko fotografija ili videozapisa istodobno

Idite do mape u kojoj se nalaze fotografije ili videozapisi te odaberite **Opcije** > **Označi** i opciju. Za slanje odaberite **Opcije** > **Dijeli označeno** i način slanja.

Internet

Saznajte kako stvoriti bežične veze i pretraživati web, a u isto vrijeme imati male podatkovne troškove.

Pretraživanje weba

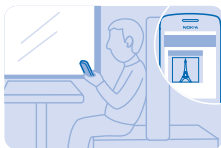

Saznajte najnovije vijesti i posjetite omiljena web-mjesta u pokretu.

★ **Savjet:** Ako vam davatelj mrežnih usluga ne naplaćuje fiksnu naknadu za prijenos podataka, upotrijebite Wi-Fi mrežu za povezivanje s internetom i uštedite na podatkovnim troškovima.

1. Odaberite **Izbornik > Internet**.
2. Odaberite traku adrese.
3. Upišite web-adresu.

★ **Savjet:** Za pretraživanje interneta upišite riječ za pretraživanje u traku adrese. Ako se to od vas zatraži, odaberite zadanu tražilicu.

Povećavanje

Odaberite odjeljak stranice.

★ **Savjet:** Za prikaz stranice u stupcu većeg, čitljivog teksta i slika (bez zumiranja) odaberite **Opcije > Postavke** i prebacite **Okomit prikaz** na **Uključi**.

Dodavanje web-mjesta omiljenima



Ako cijelo vrijeme posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih omiljenima kako biste im mogli jednostavno pristupiti.

1. Odaberite **Izbornik > Internet**.
2. Idite na web-mjesto.
3. Odaberite **Opcije > Dodaj u omiljene**.

Otvaranje omiljenog web-mjesta

Otvorite karticu **Omiljeni** i odaberite omiljenu stavku.

Zabava

Imate slobodnog vremena i želite zabavu? Saznajte kako slušati radio na telefonu.

Slušajte radioprijamnik



Možete slušati FM radiopostaje pomoću telefona – samo spojite slušalicu i odaberite postaju.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

Promjena glasnoće

Pomaknite se gore ili dolje.

Zatvaranje radija

Pritisnite prekidnu tipku.

Postavljanje radija na reprodukciju u pozadini

Odaberite **Opcije > Reproduciraj u pozadini**.

Zatvaranje radija za vrijeme reprodukcije u pozadini

Pritisnite i držite prekidnu tipku.

Reprodukcija pjesme



Reproducirajte glazbu pohranjenu u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

1. Odaberite **Izbornik > Glazba > Moja glazba**.

2. Odaberite pjesmu. Za pauziranje ili nastavak reprodukcije odaberite **||** ili **▶**.

Povratak na početak trenutačne pjesme

Pomaknite se lijevo.

Povratak na prethodnu pjesmu

Pomaknite se lijevo dvaput.

Pomicanje na sljedeću pjesmu

Pomaknite se desno.

Premotavanje unaprijed ili unatrag

Pritisnite i držite tipku za pomicanje prema desno ili prema lijevo.

Zatvaranje music playera

Pritisnite prekidnu tipku.

Postavljanje music playera na rad u pozadini

Odaberite **Opcije > Reproduciraj u pozadini**.

Zatvaranje music playera za vrijeme reprodukcije u pozadini

Pritisnite i držite prekidnu tipku.

Ured

Saznajte kako upotrebljavati kalendar kako biste se organizirali.

Dodavanje kalendarske bilješke

Trebate zapamtiti sastanak? Dodajte ga u kalendar.

1. Odaberite **Izbornik** > **Kalendar**.
2. Odaberite datum i **Vidi** > **Dodaj**.
3. Odaberite vrstu bilješke.
4. Popunite polja i odaberite **Spremi**.

★ **Savjet:** Za brisanje bilješke idite do bilješke i odaberite **Opcije** > **Izbriši**.

Promjena vremena i datuma



Telefonski sat možete postaviti ručno.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Datum i vrijeme**.

Promjena vremenske zone tijekom putovanja

Odaberite **Post. datuma i vremena** > **Vremenska zona**.; pomaknite se lijevo ili desno za odabir vremenske zone lokacije i odaberite **Spremi**.

Upravljanje telefonom i povezivost

Održavajte svoj telefon i njegov sadržaj. Saznajte kako povezati pribor i mreže, prenijeti datoteke, stvoriti pričuvne kopije, zaključati telefon i održavati softver ažuriranim.

Dijeljenje sadržaja pomoću aplikacije Brzog dijeljenja



Dijeljenje sadržaja sada je jednostavnije nego ikad zahvaljujući aplikaciji Brzog dijeljenja.

1. Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Povezivost** > **Bluetooth** > **Uključi**.
2. Odaberite **Vidljivost telefona** > **Uvijek vidljiv** da bi telefon bio vidljiv drugima.
3. Odaberite, primjerice, fotografiju za dijeljenje i **Opcije** > **Dijeli** > **Putem Brz. dijeljenja**.
4. Primaknite telefon bliže drugom telefonu.

Brzo dijeljenje traži najbliži telefon i šalje stavku na njega. Pogledajte 4 na stranici 30.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom



Kako biste smanjili troškove prijenosa podataka, možete upotrijebiti Wi-Fi mrežu za povezivanje s internetom, bilo da ste kod kuće, u knjižnici ili internetskom kafiću.

1. Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Povezivost** > **Wi-Fi**.
2. Odaberite željenu mrežu.
3. Ako je veza zaštićena, unesite zaporku.

Dodavanje nove mreže


Provjerite je li Wi-Fi uključen, zatim odaberite **Opcije** > **Dodaj novu mrežu** i upišite potrebne podatke.

Zatvaranje Wi-Fi veze

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Povezivost** > **Wi-Fi** > **Isključi**.

-  **Savjet:** Da biste brzo otvorili ili zatvorili Wi-Fi vezu, na početnom zaslonu pritisnite i držite razmaknicu.

Izrada pričuvnih kopija sadržaja na memorijskoj kartici

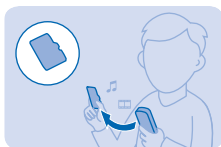

Želite biti sigurni da nećete izgubiti važne datoteke? Možete izraditi pričuvnu kopiju memorije telefona na kompatibilnoj memorijskoj kartici.

1. Odaberite **Izbornik > Postavke > Sinkr. i sigur. kop..**
2. Odaberite **Sigurn. kopiranje**.
3. Odaberite za što želite stvoriti pričuvnu kopiju te pritisnite **Izvršeno**.

Vraćanje pričuvne kopije

Odaberite **Vraćanje sig. kopije** i ono što želite vratiti te pritisnite **Izvršeno**.

Vraćanje početnih postavki



Ako telefon ne radi ispravno, možete vratiti neke postavke na izvorne vrijednosti.

1. Prekinite sve pozive i veze.
2. Odaberite **Izbornik > Postavke > Vraćanje tvor. post. > Samo postavke**.
3. Upišite sigurnosni kôd.

Ovaj postupak ne utječe na dokumente ili datoteke spremljene na telefonu.

Nakon vraćanja izvornih postavki telefon se isključuje, a zatim se ponovo uključuje. To može potrajati duže nego što je uobičajeno.

Ažuriranje softvera telefona

Softver telefona možete ažurirati bežično. Telefon možete postaviti i da automatski provjerava ažuriranja.

1. Odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Ažuriranja uređaja**.
2. Da biste provjerili ima li dostupno ažuriranje te ga preuzeli, odaberite **Preuzim. softvera tel..**

Postupak ažuriranja može potrajati nekoliko minuta. Ako naiđete na probleme, obratite se davatelju mrežne usluge.

Nakon ažuriranja posjetite www.nokia.com/support da biste pristupili novom korisničkom priručniku.

Vaš davatelj mrežne usluge može vam slati ažuriranja izravno na telefon putem mreže. Za više informacija o toj mrežnoj usluzi obratite se svom davatelju mrežnih usluga.

Pogledajte 7 na stranici 30, 10 na stranici 30, 11 na stranici 30.

Pristupni kodovi

Jeste li se ikad pitali čemu služe različiti kodovi na telefonu?

PIN ili PIN2 kôd (4-8 znamenki)	Oni štite SIM karticu od neovlaštene upotrebe ili su potrebni za pristup nekim značajkama. Možete postaviti telefon da traži PIN kôd kada ga uključite. Ako zaboravite kodove ili ako ih niste dobili s karticom, obratite se davatelju mrežne usluge. Ako 3 puta zaredom neispravno unesete kôd, morate ga deblokirati pomoću PUK ili PUK2 koda.
PUK ili PUK2	Oni su potrebni za deblokiranje PIN ili PIN2 koda. Ako ga niste dobili sa SIM karticom, obratite se davatelju mrežnih usluga.
Sigurnosni kôd (kôd za zaključavanje, lozinka)	Tako ćete lakše zaštititi telefon od neovlaštene upotrebe. Možete postaviti telefon da traži kôd za zaključavanje koji odredite. Zadani je kôd za zaključavanje 12345. Držite kôd tajnim i na sigurnom mjestu, odvojeno od telefona. Ako zaboravite kôd, a telefon je zaključan, bit će potrebno servisiranje. Može doći do dodatnih troškova i do brisanja svih osobnih podataka s telefona. Za dodatne informacije obratite se najbližem središtu za podršku za telefon ili prodavatelju telefona.
IMEI	Služi za prepoznavanje telefona u mreži. Možda ćete morati dati broj službama središta za podršku. Za prikaz IMEI broja birajte *#06#.

Podaci specifični za značajku

- 1 Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od slika na zaslonu uređaja.
- 2 Dok je antena u uporabi, ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati kraće trajanje baterije zbog veće potrošnje energije tijekom rada.
- 3 Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje ili prije nego što se mogu početi obavljati pozivi.
- 4 Rukovanje uređajem u načinu Skriveno sigurniji je način za izbjegavanje zlonamjernog softvera. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete. Bluetooth funkciju možete i isključiti kada je ne upotrebljavate.
- 5 Samo kompatibilni uređaji mogu primati i prikazivati multimedijske poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.
- 6 Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Znakovi s naglascima, ostali znakovi ili neke opcije jezika zauzimaju više prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.
- 7 Upotreba nekih usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatan sadržaj, može uzrokovati prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa.
- 8 Microsoft Mobile ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest".
- 9 Privremena memorija je memorijska lokacija koja se upotrebljava za privremenu pohranu podataka. Ako imate pristup ili ste pokušali pristupiti povjerljivim podacima ili zaštićenju usluzi za koje je potrebna zaporka, izbrisite privremenu memoriju nakon svake upotrebe.
- 10 Prije ažuriranja, spojite punjač ili provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena.

- 11  **Upozorenje:** Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.
- 12  **Važno:** Uređaj je namijenjen za upotrebu sa standardnom SIM karticom (pogledajte sliku). Upotreba SIM kartica koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu ili uređaj te podatke koji se nalaze na kartici. Posavjetujte se sa svojim mobilnim operaterom u vezi s upotrebom SIM kartice koja ima mini-UICC pokidač.



- 13  **Opaska:** Isključite uređaj i iskopčajte punjač i sve ostale uređaje prije uklanjanja kućišta. Tijekom zamjene kućišta izbjegavajte kontakt s elektroničkim komponentama. Prilikom spremanja i upotrebe uređaja na njemu uvijek treba biti kućište.



- 14 Za upotrebu s ovim uređajem upotrebljavajte samo kompatibilne memorijske kartice. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.
- 15  **Važno:** Ne uklanjajte memorijsku karticu ako je upotrebljava aplikacija. Na taj način možete oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.
- 16 Nemojte spajati proizvode koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore u audiopriključnicu. Ako na audiopriključnicu spojite vanjski uređaj ili slušalicu s mikrofonom koji nisu odobreni za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.
- 17  **Važno:** Upotrijebite šifriranje kako biste povećali sigurnost svoje Wi-Fi veze. Upotreba šifriranja smanjuje rizik od toga da drugi pristupaju vašim podacima.
- 18 Neke sadržaje proizvode treće strane i koje ne pripadaju tvrtki Microsoft Mobile. Sadržaj može biti netočan i podložan je raspoloživosti.

Informacije o proizvodu i sigurnosti

Troškovi i usluge mreže

Uređaj možete upotrebljavati samo na mrežama GSM 900, 1800 MHz. Morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Za upotrebu nekih značajki i preuzimanje sadržaja potrebna je mrežna veza te može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Također je potrebna pretplata na neke značajke.

Žurni pozivi

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Provjerite imate li signal dovoljne snage.

Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:

- Stavite SIM karticu u uređaj ako to uređaj podržava.
- Isključite ograničenja poziva na uređaju, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
- Provjerite je li deaktiviran profil let.
- Ako su tipke uređaja zaključane, otključajte ih.

3. Pritisnite uzastopno prekidnu tipku dok se ne prikaže početni zaslon.
4. Upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
5. Pritisnite pozivnu tipku.
6. Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Nemojte prekinuti poziv dok ne dobijete dopuštenje.

Kada prvi put uključite uređaj, od vas se traži da stvorite Nokia račun. Da biste obavili hitan poziv tijekom postavljanja računa, pritisnite pozivnu tipku.

! **Važno:** Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako telefon podržava internetske pozive. Telefon može pokušati uputiti žurni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Ne može se jamčiti uspostavljanje veza u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični telefon za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite uređaj u funkciji.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju električne sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. Visoke temperature mogu oštetiti uređaj ili bateriju.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja ga može oštetiti.
- Ne otvarajte uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Nemojte ispuštati, udarati ili tresti uređaj ili bateriju. Grubo rukovanje može ga oštetiti.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može onemogućiti ispravan rad.
- Za optimalnu izvedbu s vremena na vrijeme isključite uređaj i uklonite bateriju.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Recikliranje



Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Svi materijali uređaja mogu se obnoviti kao materijali i energija. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/recycle.

Simbol precrtane kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi i baterije po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad: otpremite ih na recikliranje. Za informacije o najbližem odlagalištu za recikliranje provjerite kod lokalne uprave za otpad ili idite na stranicu www.nokia.com/support. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

O Upravljanju digitalnim pravima

Prilikom uporabe ovog uređaja poštuju te sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Fotografije, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima OMA DRM 2.0 ili OMA DRM 2.1. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv softvera spriječi i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Informacije o bateriji i punjaču

Upotrebljavajte uređaj samo s originalnom BL-4U baterijom koja se može puniti.

Punite uređaj punjačem AC-11. Priključak punjača može se razlikovati.

Microsoft Mobile može proizvoditi dodatne modele baterija ili punjača dostupne za ovaj uređaj.

Sigurnosti baterije i punjača

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Da biste isključili punjač ili pribor, držite i povucite utikač, ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F) za optimalnu izvedbu. Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji. To može oštetiti bateriju ili drugi predmet.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, gnječiti, svijati, bušiti ili na drugi način oštećivati bateriju. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć. Nemojte mijenjati, pokušavati umetati druge predmete u bateriju ni uranjati ili izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih ili baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru. Nemojte puniti uređaj tijekom grmljavinske oluje.

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Medicinski uređaji

Rađ radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjske radioenergije.

Ugrađeni medicinski uređaji

Da bi se izbjegle eventualne smetnje, proizvođači ugrađenih medicinskih uređaja preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 centimetara između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji.
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja u opotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh

 **Upozorenje:** Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvatanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Microsoft Mobile ne prihvaća ni ne preuzima odgovornost za takva web-mjesta.

Vozila

Radiosignali mogu utjecati na neispravno ugrađene ili neprikladno zaštićene elektroničke sustave u vozilima. Dodatne informacije zatražite od proizvođača vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja može biti opasna, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljiva ili eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i pribora. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom, npr. benzinske crpke. Iskre mogu prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Poštujte ograničenja na skladištima goriva, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom ne moraju biti dovoljno jasno označena. Ta mjesta obično obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice. Da biste saznali je li sigurno upotrebljavati ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Za informacije o SAR-u pogledajte tiskani korisnički priručnik ili idite na www.nokia.com.

Poruke podrške

Kako bi vam pomogla da maksimalno iskoristite svoj telefon i usluge, tvrtka Microsoft Mobile šalje vam besplatne prilagođene tekstualne poruke. Poruke sadrže savjete i trikove te podršku.

Da biste prestali primati poruke, odaberite **Izbornik > Postavke > Nokia račun > Vijesti i ponude**.

Radi omogućavanja upotrebe prethodno opisane usluge, vaš broj mobilnog telefona, serijski broj telefona i još neki identifikatori preplate na usluge mobilne telefonije šalju se tvrtki Microsoft Mobile pri prvoj upotrebi telefona. Neke informacije ili sve informacije također se mogu slati tvrtki Microsoft Mobile tijekom ažuriranja softvera. Ova se informacija može upotrijebiti kao što je navedeno u pravilima privatnosti koje možete pronaći na www.nokia.com.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLADENOSTI

CE 0168

Ovime Microsoft Mobile Oy izjavljuje da je proizvod RM-929 u skladu s ključnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na internetu, na adresi www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostupnost pojedinih proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Microsoft Mobile može, u cijelosti ili dijelom, izmijeniti, ispraviti ili ukinuti bilo koju svoju uslugu, a to će utvrditi isključivo Microsoft Mobile. Za više informacija kontaktirajte svog dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježe zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Microsoft Mobile zadržava pravo na pregled ovog dokumenta ili povlačenje u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

U najvećoj mogućoj mjeri prema primjenjivom zakonu, Microsoft Mobile ili bilo koji od njegovih primatelja licenci ne u kojim okolnostima neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda ili bilo koje konkretne, uzgredne, popratne ili neizravne štete bez obzira na uzrok.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos ili distribucija dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kojem obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Microsoft Mobile. Microsoft Mobile primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Microsoft Mobile zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Microsoft Mobile ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest".

Preuzimanje karti, igara, glazbe i videozapisa te prijenos slika i videozapisa može uključiti prijenos velikih količina podataka. Davatelj usluga može vam naplatiti prijenos podataka. Dostupnost pojedinih proizvoda, usluga i značajki može se razlikovati s obzirom na regiju. Provjerite s lokalnim dobavljačem za Nokiju pojedinosti i raspoloživost jezičnih opcija.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana. Nazivi/proizvodi trećih strana mogu biti zaštitni znak odgovarajućeg vlasnika.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Ovaj je proizvod licenciran pod licencom MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu upotrebu u skladu s informacijama koje su šifrirane sa standardom MPEG-4 Visual Standard od korisnika koji sudjeluje u osobnoj i nekomercijalnoj aktivnosti te (ii) za upotrebu u skladu s MPEG-4 videom koji nudi licencni videodavatelj. Nijedna licenca se neće dodijeliti niti će se odnositi na bilo koju drugu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one povezane s promotivnom, internom i komercijalnom upotrebom mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Pogledajte www.mpegla.com.