

Korisnički priručnik

Nokia 108 Dual SIM

The Nokia logo, consisting of the word "NOKIA" in a bold, blue, sans-serif typeface.

Korisnički priručnik

Nokia 108 Dual SIM

Sadržaj

Za vašu sigurnost	3
Prvi koraci	4
Tipke i dijelovi	4
Umetanje SIM kartice i baterije	4
Umetanje memorijske kartice	6
Punjenje baterije	6
Zaključavanje ili otključavanje tipki	7
Postavite koju SIM karticu želite upotrebljavati	8
Promjena glasnoće	8
Osnove	10
Istražite svoj telefon	10
Pisanje teksta	11
Upotreba prediktivnog teksta	11
Promjena melodije zvona	12
Postavljanje alarma	12
Osobe i poruke	14
Upućivanje i odgovaranje na pozive	14
Spremanje imena i telefonskog broja	14
Slanje i primanje poruka	15
Kamera	16
Snimanje fotografije	16
Snimanje videozapisa	16
Dijeljenje fotografije ili videozapisa	17
Zabava	19
Slušajte radioprijamnik	19
Upravljanje telefonom i povezivanje	20
Uklanjanje privatnog sadržaja s telefona	20
Informacije o proizvodu i sigurnosti	21

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



ISKLUČIVANJE U PODRUČJIMA S OGRANIČENJEM

Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.



SIGURNOST NA CESTI NA PRVOM JE MJESTU

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



KVALIFICIRANI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR

Upotrebjavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Microsoft Mobile. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM

Uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.



ZAŠTITITE SVOJ SLUH

Da biste spriječili eventualno oštećenje sluha, nemojte dugo slušati visoke razine glasnoće. Budite pažljivi kada držite uređaj u blizini uha dok je zvučnik u upotrebi.


Prvi koraci

Uхватite korak s osnovama i pokrenite telefon u trenu.

Tipke i dijelovi

Istražite tipke i dijelove svog novog telefona.

- 1 Priključnica punjača
- 2 Svjetiljka
- 3 Priključnica za slušalice (3,5 mm)
- 4 Zaslون
- 5 Tipka za pomicanje
- 6 Prekidna tipka/tipka za uključivanje
- 7 Mikrofon
- 8 Tipkovnica
- 9 Pozivna tipka
- 10 Izborne tipke
- 11 Slušalica
- 12 Fotoapararat

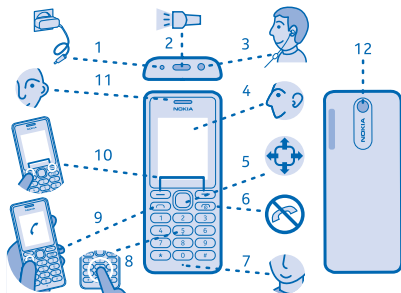

Područje je antene označeno.

Telefon možete postaviti da traži sigurnosni kôd koji ste odredili. Zadani je sigurnosni kôd 12345.

Umetanje SIM kartice i baterije


Nastavite čitati da biste saznali kako umetnuti SIM karticu u telefon.

1. Isključite telefon. Postavite palac na logotip i povucite gornji rub stražnjeg poklopca da biste uklonili poklopac.

Opaska: Isključite uređaj i iskopčajte punjač i sve ostale uređaje prije uklanjanja kućišta. Tijekom zamjene kućišta izbjegavajte kontakt s elektroničkim komponentama. Prilikom spremanja i upotrebe uređaja na njemu uvijek treba biti kućište.




2. Ako je baterija u telefonu, izvadite je.

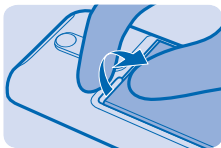


3. Gurnite SIM karticu u držač s kontaktnim područjem okrenutim prema dolje. Za umetanje druge SIM kartice gurnite je u drugi držač .


- !** **Važno:** Uređaj je namijenjen za upotrebu sa standardnom SIM karticom (pogledajte sliku). Upotreba SIM kartica koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu ili uređaj te podatke koji se nalaze na kartici. Posavjetujte se sa svojim mobilnim operaterom u vezi s upotrebom SIM kartice koja ima mini-UICC prekidač.

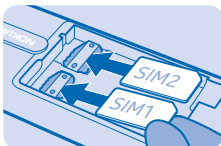

4. Poravnajte baterijske kontakte i umetnite bateriju.

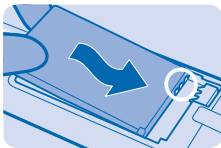

5. Vratite stražnji poklopac i pritisnite ga dok ne sjedne na mjesto.

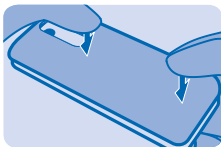

6. Da biste uključili telefon, pritisnite i držite  dok se telefon ne uključi.



Umetanje memorijske kartice


Pročitajte dalje kako biste saznali kako umetnuti memorijsku karticu u telefon.

1. Postavite palac na logotip i povucite gornji rub stražnjeg poklopca da biste uklonili poklopac.



2. Gurnite karticu unutra s kontaktnim područjem okrenutim prema dolje.

Za upotrebu s ovim uređajem upotrebljavajte samo kompatibilne memorijske kartice. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

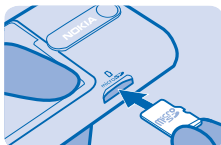


3. Gurnite karticu dok ne sjedne na mjesto. Vratite poklopac.




Punjenje baterije

Baterija je djelomično napunjena u tvornici, ali je morate napuniti prije nego što prvi put upotrijebite telefon.

1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.

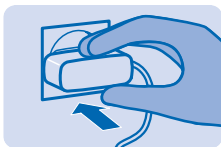

2. Spojite punjač s telefonom. Kada je gotovo, isključite punjač iz telefona, zatim iz zidne utičnice.

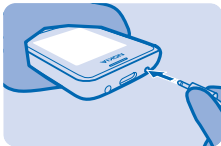

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje ili prije nego što se mogu početi obavljati pozivi.

Zaključavanje ili otključavanje tipki

Da biste spriječili slučajno aktiviranje tipki, upotrijebite zaključavanje tipkovnice.

1. Brzo pritisnite .



2. Pritisnite **Zaključaj**.



3. Za otključavanje tipkovnice pritisnite  > **Otključaj**.



Postavite koju SIM karticu želite upotrebljavati

Ako u telefonu imate 2 SIM kartice, možete odabrati koju želite upotrebljavati.

1. Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Post. dvije SIM kar..**




2. Da biste izabrali koji SIM želite upotrijebiti za pozive, odaberite **Zadana SIM kartica za sve pozive**.
Da biste izabrali koji SIM želite upotrijebiti za poruke, odaberite **Zadana SIM kartica za poruke**.




Promjena glasnoće

Zvukom možete upravljati na nekoliko načina.

1. Pomaknite se lijevo ili desno za promjenu glasnoće tijekom poziva ili prilikom slušanja glazbe.

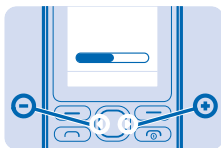

2. Na priključnicu slušalice možete spojiti kompatibilnu slušalicu ili drugi kompatibilan uređaj.

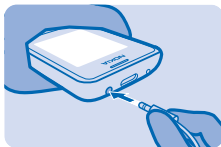

3. Za upotrebu zvučnika na telefonu tijekom poziva odaberite **Zvučnik**. Također možete upotrijebiti zvučnik tijekom slušanja radija.



Osnove

Saznajte kako maksimalno iskoristiti novi telefon.

Istražite svoj telefon

Istražite telefon jednostavnim pritiskom tipke.

1. Da biste vidjeli aplikacije i značajke telefona, pritisnite **Izbornik**.



2. Za prelazak na aplikaciju ili značajku pritisnite tipku za pretraživanje gore, dolje, lijevo ili desno.



3. Kako biste otvorili aplikaciju ili odabrali značajku, pritisnite **Odaberi**.



4. Za povratak na prethodni prikaz pritisnite **Natrag**.



5. Za povratak na početni zaslon pritisnite .



6. Uključivanje svjetiljke – pritisnite tipku za pomicanje nagore dvaput. (isključenje - 1 pritisak). Nemojte je usmjeravati u oči.



Pisanje teksta

Pisanje tipkovnicom jednostavno je i zabavno.

Pritišćite tipku dok se ne prikaže slovo.

Unos razmaka

Pritisnite 0.

Upisivanje posebnog znaka ili interpunkcije

Pritisnite i držite *.

Prebacivanje između velikih i malih slova

Uzastopno pritisćite #.

Unos broja

Pritisnite i držite tipku s brojem.

Upotreba prediktivnog teksta

Da biste ubrzali pisanje, telefon može pogoditi što započinjete pisati. Prediktivni tekst zasniva se na ugrađenom rječniku. Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.

1. Odaberite **Opcije > Rječnik** i jezik.

2. Počnite pisati riječ. Kada se prikaže riječ koju želite, pritisnite 0.

Promjena riječi

Uzastopno pritisćite * dok se ne prikaže riječ koju želite.

Dodavanje nove riječi rječniku

Ako se riječ koju želite ne nalazi u rječniku, unesite riječ, odaberite **Slovanje** i unesite riječ.

Prebacivanje između prediktivnog i tradicionalnog teksta

Uzastopno pritisćite #.


Isključivanje prediktivnog teksta

Odaberite **Opcije > Rječnik > Rječnik isključen**.


Promjena melodije zvona

Postavite različitu melodiju zvona za svaki profil. Možete također postaviti različitu melodiju zvona za svaku SIM karticu.

1. Odaberite **Izbornik > Postavke > Postavke zvuka**.

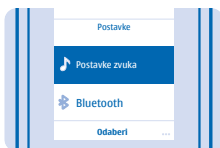

2. Odaberite **Melodija zvona**. Ako je potrebno, odaberite SIM karticu.

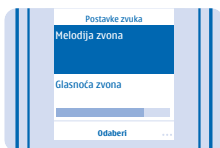

3. Odaberite melodiju zvona te **U redu**.



Postavljanje alarma

Upotrebljavajte svoj telefon kao budilicu.

1. Odaberite **Izbornik > Sat > Postavi alarme**.



2. Odaberite alarm.



★ **Savjet:** Možete postaviti do pet različitih alarma.

3. Da biste postavili sat, pritisnite prema gore ili prema dolje. Da biste postavili minute, pritisnite desno, a zatim gore ili dolje. Pritisnite **U redu**.



Osobe i poruke

Kontaktirajte prijatelje i obitelj i dijelite datoteke, primjerice fotografije, pomoću telefona.

Upućivanje i odgovaranje na pozive

Nastavite čitati da biste saznali kako svojim novim telefonom uputiti poziv ili odgovoriti na njega.

1. Unesite broj telefona.


Za upis znaka + koji se upotrebljava za međunarodne pozive pritisnite dvaput *.



2. Pritisnite kako biste uputili poziv. Za završavanje poziva pritisnite .



3. Kada vas netko zove, pritisnite za odgovaranje.

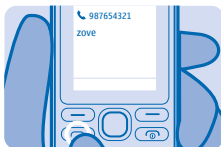


Spremanje imena i telefonskog broja

Dodajte novo ime i broj u telefon.


1. Odaberite **Izbornik** > **Imenik**.



2. Odaberite **Dodaj kontakt** i mjesto na koje želite spremiti kontakt.

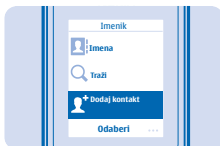

3. Unesite ime i pritisnite **U redu**, a zatim unesite broj i pritisnite **U redu**.

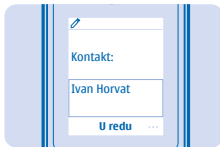

Slanje i primanje poruka

Ostanite u kontaktu s prijateljima i obitelji preko tekstualnih poruka.

1. Odaberite **Izbornik > Poruke**.

2. Odaberite **Piši poruku**.

3. Napišite poruku.

★ **Savjet:** Da biste umetnuli posebne znakove, kao što je smiješak ili simbol, odaberite **Opcije > Opcije umetanja**.

4. Odaberite **Opcije > Šalji**. Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.

5. Upišite broj telefona i odaberite **U redu**. Poruka je poslana.

6. Za čitanje primljene poruke odaberite **Prikaži** na početnom zaslonu.

7. Da biste pročitali ostatak poruke, pritisnite prema dolje.

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Znakovi s naglascima, ostali znakovi ili neke opcije jezika zauzimaju više prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Kamera

Pomoću fotoaparata telefona možete jednostavno snimati fotografije ili videozapise.

Snimanje fotografije

Snimate najbolje trenutke fotoaparatom telefona.

1. Prije nego što započnete, provjerite jeste li umetnuli memorijsku karticu. Za uključivanje fotoaparata odaberite **Fotoa..**



2. Da biste povećali ili smanjili prikaz, pritisnite gore ili dolje.



3. Da biste snimili fotografiju, odaberite **Snimi.**



Za pregledavanje snimljenih fotografija odaberite **Opcije > Prikaži fotograf..**

Snimanje videozapisa

Osim fotografija pomoću telefona možete snimiti i videozapise.

1. Prije nego što započnete, provjerite jeste li umetnuli memorijsku karticu. Za uključivanje fotoaparata odaberite **Fotoa..**



2. Za uključivanje kamere pritisnite desno.



3. Za početak snimanja odaberite .



Za pregledavanje snimljenih videozapisa odaberite  > **Prikaži videozap..**

Dijeljenje fotografije ili videozapisa

Podijelite svoje fotografije i videozapise aplikacijom Slam.

1. Prije početka provjerite je li Bluetooth uključen i jesu li telefoni vidljivi drugim telefonima. Odaberite fotografiju, videozapis ili drugu datoteku te **Dijeli**.




2. Odaberite **Putem aplik. Slam**.



3. Primaknite telefon bliže drugom telefonu i pustite da Slam podijeli fotografiju.

Rukovanje uređajem u načinu Skriveno sigurniji je način za izbjegavanje zlonamjernog softvera. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete. Bluetooth funkciju možete i isključiti kada je ne upotrebljavate.

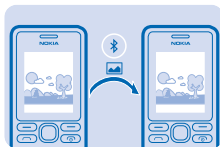


Zabava

Imate slobodnog vremena i želite zabavu? Saznajte kako slušati radio na telefonu.

Slušajte radioprijamnik

Upotrijebite telefon za slušanje radija.

1. Spojite slušalicu i odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**. Kabel slušalice služi kao antena radija.

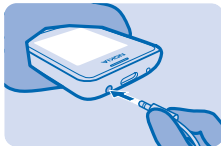

2. Kako biste prebacili na sljedeći kanal, pritisnite prema dolje.



3. Da biste zatvorili radio, odaberite **Opcije > Isključi**.



Upravljanje telefonom i povezivanje

Održavajte svoj telefon i njegov sadržaj. Saznajte kako povezati pribor i mreže, prenijeti datoteke, stvoriti pričuvne kopije, zaključati telefon i održavati softver ažuriranim.

Uklanjanje privatnog sadržaja s telefona

Ako kupite novi telefon ili se iz drugog razloga želite riješiti svog telefona ili ga reciklirati, osobne informacije i sadržaj možete ukloniti kako je ovdje opisano.

Prilikom uklanjanja privatnog sadržaja s telefona pripazite na to uklanjate li sadržaj iz memorije telefona ili sa SIM kartice.

1. Za uklanjanje poruka odaberite **Izbornik > Poruke > Briši poruke**.
2. Idite na mapu koju želite isprazniti i odaberite **Sve** ili **Sve pročitane**. Da biste s telefona uklonili sve poruke, zasebno ispraznite svaku mapu.
3. Za uklanjanje kontakata odaberite **Izbornik > Imenik > Briši > Briši sve** i lokaciju.
4. Za uklanjanje podataka o pozivima odaberite **Izbornik > Popis poziva > Izbriši zap. poziva > Svi pozivi**.
5. Provjerite je li uklonjen sav osobni sadržaj.

Sadržaj i informacije pohranjeni na memorijskoj kartici ne uklanjaju se.

Uklanjanje sadržaja s telefona i vraćanje izvornih postavki

Da biste vratili telefon na izvorne postavke i uklonili sve svoje podatke, na početnom zaslonu upišite ***#7370#**.

Informacije o proizvodu i sigurnosti

Troškovi i usluge mreže

Uređaj možete upotrebljavati samo na mrežama GSM 900, 1800. Morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Također je potrebna pretplata na neke značajke.

Žurni pozivi

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Provjerite imate li signal dovoljne snage.

Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:

- Stavite SIM karticu u uređaj.
- Isključite ograničenja poziva na uređaju, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
- Ako su tipke uređaja zaključane, otključajte ih.

3. Pritisnite uzastopno prekidnu tipku dok se ne prikaže početni zaslon.
4. Upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
5. Pritisnite pozivnu tipku.

6. Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Nemojte prekinuti poziv dok ne dobijete dopuštenje.

- !** **Važno:** Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako telefon podržava internetske pozive. Telefon može pokušati uputiti žurni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Ne može se jamčiti uspostavljanje veza u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični telefon za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite uređaj u funkciji.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smочи, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. Visoke temperature mogu oštetiti uređaj ili bateriju.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja ga može oštetiti.
- Ne otvarajte uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Nemojte ispuštati, udarati ili tresti uređaj ili bateriju. Grubo rukovanje može ga oštetiti.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može onemogućiti ispravan rad.
- Za optimalnu izvedbu s vremenom na vrijeme isključite uređaj i uklonite bateriju.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Recikliranje



Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomagajte sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Svi materijali uređaja mogu se obnoviti kao materijali i energija. Pogledajte kako reciklirati Microsoft Mobile proizvode na stranici www.nokia.com/recycle.



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi i baterije po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad: otpremite ih na recikliranje. Za informacije o najbližem odlagalištu za recikliranje provjerite kod lokalne uprave za otpad ili idite na stranicu www.nokia.com/ecoprofile. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o bateriji i punjaču

Upotrebljavajte uređaj samo s originalnom BL-4C baterijom koja se može puniti.

Punite uređaj punjačem AC-11. Priključak punjača može se razlikovati.

Microsoft Mobile može proizvoditi dodatne modele baterija ili punjača dostupne za ovaj uređaj.

Sigurnost baterije i punjača

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Da biste isključili punjač ili pribor, držite i povucite utikač, ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F) za optimalnu izvedbu. Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji. To može oštetiti bateriju ili drugi predmet.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, gnječiti, svijati, bušiti ili na drugi način oštećivati bateriju. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć. Nemojte mijenjati, pokušavati umetati druge predmete u bateriju ni uranjati ili izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih ili baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru. Nemojte puniti uređaj tijekom grmljavinske oluje.

Dodatna sigurnosna upozorenja

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igranke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjske radioenergije.

Ugrađeni medicinski uređaji

Da bi se izbjegle eventualne smetnje, proizvođači ugrađenih medicinskih uređaja preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 centimetara između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjate da je došlo do smetnji.
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh

Upozorenje: Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvaćanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Microsoft Mobile ne prihvaća ni ne preuzima odgovornost za takva web-mjesta.

Vozila

Radioisignali mogu utjecati na neispravno ugrađene ili neprikladno zaštićene elektroničke sustave u vozilima. Dodatne informacije zatražite od proizvođača vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja može biti opasna, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljiva ili eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i pribora. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom, npr. benzinske crpke. Iskre mogu prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom ne moraju biti dovoljno jasno označena. Ta mjesta obično obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice. Da biste saznali je li sigurno upotrebljavati ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Za informacije o SAR-u pogledajte tiskani korisnički priručnik ili idite na www.nokia.com/sar.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLADENOSTI

CE 0168

Ovime Microsoft Mobile Oy izjavljuje da je proizvod RM-944 u skladu s ključnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na internetu, na adresi www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostupnost pojedinih proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Microsoft Mobile može, u cijelosti ili dijelom, izmijeniti, ispraviti ili ukinuti bilo koju svoju uslugu, a to će utvrditi isključivo Microsoft Mobile. Za više informacija kontaktirajte svog dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Microsoft Mobile zadržava pravo na pregled ovog dokumenta ili povlačenje u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

U najvećoj mogućoj mjeri prema primjenjivom zakonu, Microsoft Mobile ili bilo koji od njegovih primatelja licenci ni u kojim okolnostima neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda ili bilo koje konkretne, uzgredne, popratne ili neizravne štete bez obzira na uzrok.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos ili distribucija dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kojem obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Microsoft Mobile. Microsoft Mobile primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Microsoft Mobile zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Microsoft Mobile ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest".

Dostupnost pojedinih proizvoda, usluga i značajki može se razlikovati s obzirom na regiju. Provjerite s lokalnim dobavljačem za Nokiju pojedinosti i raspoloživost jezičnih opcija.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana. Nokia je TM tvrtke Nokia Corporation. Nazivi/proizvodi trećih strana mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih vlasnika.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Ovaj proizvod uključuje otvoren izvorni softver. Za primjenjiva autorska prava i druge obavijesti, dozvole i potvrde odaberite *#6774# na početnom zaslonu.