


Korisnički priručnik

Nokia bežični punjač DT-601

The Nokia logo, consisting of the word "NOKIA" in a bold, blue, sans-serif typeface.

Dijelovi

Upoznajte svoj bežični punjač.

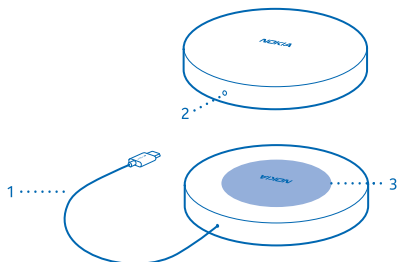

- 1 USB kabel
- 2 Svjetlosni pokazivač
- 3 Područje punjenja


Površina ovog proizvoda ne sadrži nikal.

Neki pribor koji se spominje u korisničkom priručniku, kao što su punjači, slušalice ili podatkovni kabeli, prodaje se zasebno.

Punjenje telefona

Napunite telefon ili drugi uređaj kompatibilan sa standardom Qi bez opterećivanja s raspletanjem kabela punjača. Da biste aktivirali punjenje, stavite telefon na postolje za punjenje.

1. Postolje za punjenje spojite sa zidnom utičnicom pomoću punjača koji ste dobili u prodajnom paketu. Možete i spojiti USB kabel na postolju za punjenje s računalom.
2. Provjerite je li postolje za punjenje okrenuto prema gore i nalazi li se nešto na njemu.
3. Postavite uređaj na postolje za punjenje. Kada se bijeli svjetlosni pokazivač isključi, baterija je u potpunosti napunjena.

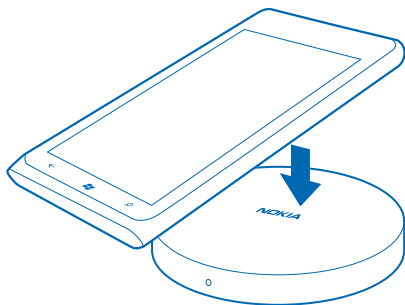


Normalno je da se postolje za punjenje i uređaj zagriju, a mogu se i više zagrijati ako upotrebljavate uređaj za, primjerice, streaming glazbe s telefona tijekom punjenja.

Područje oko postolja neka bude slobodno. Ako se nešto nalazi na postolju osim telefona, telefon se neće puniti, a bijeli svjetlosni pokazivač brzo će treperiti.

Svjetlosni pokazivači

Pitate se što znače različita svjetla na postolju za punjenje?

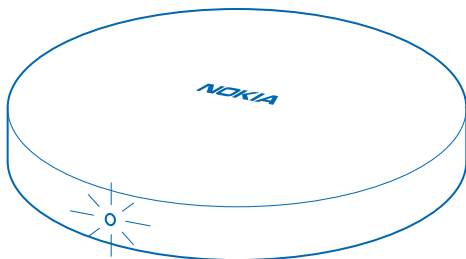

Neprekidno	Punjenje
Isključeno	Baterija telefona u potpunosti napunjena
Brzo treperenje	Pogreška prilikom punjenja ili spojeni izvor napajanja ne daje dovoljno energije

Ako postoji problem s punjenjem:

- Provjerite nalazi li se neki drugi predmet na postolju.
- Ako se postolje za punjenje čini prevrućim, maknite uređaj s postolja i isključite postolje. Ako se previše zagrije, postolje će se isključiti. Kada se postolje ohladi, pokušajte ponovo s punjenjem.
- Upotrijebite punjač priložen prodajnom paketu.

Rješavanje problema i podrška



Da biste maksimalno iskoristili uređaj, idite na www.nokia.com/support.

Tu možete pronaći potpune korisničke priručnike, informacije o rješavanju problema, rasprave i pojedinosti o značajkama, tehnologijama i kompatibilnosti.

Rješavanje problema i rasprave možda nisu dostupni na svim jezicima.

Informacije o proizvodu i sigurnosti

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, punjačem i priborom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite uređaj u funkciji.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, ostavite ga da se osuši.
- Upotrebljavajte punjač samo za svrhu kojoj je namijenjen. Neispravna upotreba ili upotreba punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda. Nikada ne upotrebljavajte oštećen punjač.
- Nemojte pokušavati puniti uređaj koji ima oštećeno, napuknuto ili otvoreno kućište baterije ili uređaj koji nije kompatibilan s uslugom Qi.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. Visoke temperature mogu oštetiti uređaj.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja ga može oštetiti.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Nemojte ispuštati, udarati ili tresti uređaj ili bateriju. Grubo rukovanje može ga oštetiti.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.

Tijekom produženog rada uređaj se može činiti toplim. U većini slučajeva to je stanje uobičajeno. Ako mislite da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Recikliranje



Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomagajte sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Svi materijali uređaja mogu se obnoviti kao materijali i energija. Pogledajte kako reciklirati Microsoft Mobile proizvode na stranici www.nokia.com/recycle.

Simbol precrtane kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi i baterije po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad: otpremite ih na recikliranje. Za informacije o najbližem odlagalištu za recikliranje provjerite kod lokalne uprave za otpad ili idite na stranicu www.nokia.com/support. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o bateriji i punjaču

Puniti uređaj punjačem AC-60. Priključak punjača može se razlikovati.

Microsoft Mobile može proizvoditi dodatne modele baterija ili punjača dostupne za ovaj uređaj.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLADENOSTI



OVIME Microsoft Mobile Oy izjavljuje da je proizvod DT-601 u skladu s ključnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2004/108/EC.

Dostupnost proizvoda može se razlikovati s obzirom na regiju. Dodatne informacije zatražite od svog dobavljača. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Microsoft Mobile zadržava pravo na pregled ovog dokumenta ili povlačenje u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

U najvećoj mogućoj mjeri prema primjenjivom zakonu, Microsoft Mobile ili bilo koji od njegovih primatelja licenci ni u kojim okolnostima neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda ili bilo koje konkretne, uzgredne, popratne ili neizravne štete bez obzira na uzrok.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos ili distribucija dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kojem obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Microsoft Mobile. Microsoft Mobile primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Microsoft Mobile zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Microsoft Mobile ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest".

OBAVIJEST SAVEZNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJE (FCC)/ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY OF CANADA)

Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15 i RSS standardima oslobađanja od licence kanadskog zavoda za telekomunikacije (engl. Industry Canada). Uređaj je pri radu podlozan sljedećim dvama uvjetima: (1) Uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvaćati sve primljene smetnje, uključujući smetnje uzrokovane nepoželjnim radom. Više informacija potražite u transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Promjene ili izmjene koje tvrtka Microsoft Mobile nije izričito odobrila mogu poništiti korisničko ovlaštenje za rad s ovom opremom.

Napomena: Ova je oprema testirana i udovoljava ograničenjima za digitalne uređaje klase B navedenima u odjeljku 15 FCC-ovih odredbi. Ta ograničenja služe za pružanje prihvatljive zaštite od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, upotrebljava i može emitirati energiju radiofrekvencijskog (RF) zračenja te, u slučaju da nije ugrađena i ne upotrebljava se u skladu s uputama, može izazvati smetnje štetne za radiokomunikaciju. Ne postoji, međutim, jamstvo da se te smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje smetnje štetne za radijski ili televizijski prijam, a to je moguće utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku preporučujemo da pokuša riješiti problem tih smetnji na jedan od sljedećih načina:

- Preusmjeravanjem ili promjenom lokacije prijamne antene.
- Povećavanjem udaljenosti između opreme i prijamnika.
- Uključivanjem opreme u utičnicu u strujnom krugu na koji prijamnik nije priključen.
- Traženjem pomoći od prodavača ili iskusnog radio/TV serviser.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana. Nokia je TM tvrtke Nokia Corporation. Nazivi/proizvodi trećih strana mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih vlasnika.