

Korisnički priručnik

Nokia 230 Dual SIM

NOKIA

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protivno lokalnim zakonima i propisima.



ISKLUČIVANJE U PODRUČJIMA S OGRANIČENJEM

Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.



SIGURNOST NA CESTI NA PRVOM JE MJESTU

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



KVALIFICIRANI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR

Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Microsoft Mobile. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM

Uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.



ZAŠTITITE SVOJ SLUH

Da biste spriječili eventualno oštećenje sluha, nemojte dugo slušati visoke razine glasnoće. Budite pažljivi kada držite uređaj u blizini uha dok je zvučnik u upotrebi.


Prvi koraci

Počnite s osnovama i za čas osposobite telefon za rad.

Tipke i dijelovi

Istražite tipke i dijelove svog novog telefona.

- 1 Prednji fotoaparata
- 2 Slušalica
- 3 Prednja bljeskalica
- 4 Priključnica za slušalice (3,5 mm)
- 5 Izborno tipke
- 6 Prekidna tipka/tipka za uključivanje
- 7 Mikrofon
- 8 Pozivna tipka
- 9 Tipka za pomicanje
- 10 Područje antene
- 11 Svjetiljka
- 12 Glavni fotoaparata. Prije upotrebe uklonite zaštitnu traku.
- 13 Zvučnik
- 14 Zaključavanje stražnjeg poklopca
- 15 Priključnica punjača

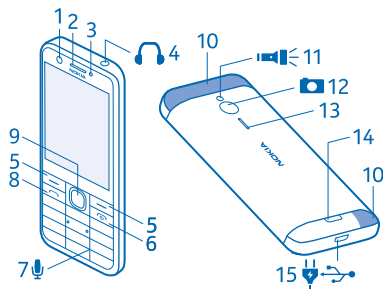

Dok je antena u uporabi, ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati kraće trajanje baterije zbog veće potrošnje energije tijekom rada.

Nemojte se spajati s proizvodima koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore u audiopriključnicu. Ako na audiopriključnicu spojite vanjski uređaj ili slušalicu s mikrofonom koji nisu odobreni za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Neki pribor koji se spominje u korisničkom priručniku, kao što su punjači, slušalice ili podatkovni kabeli, prodaje se zasebno.

Opaska: Možete postaviti telefon da traži sigurnosni kod. Unaprijed postavljeni kod je 12345. Promijenite ga da radi zaštite svoje privatnosti i osobnih podataka. No imajte na umu da kada promijenite kod, morate zapamtiti novi kod jer ga Microsoft Mobile ne može otvoriti ni zaobići.

Umetanje SIM kartice, memorijske kartice i baterije

Saznajte kako umetnuti bateriju i SIM i memorijske kartice.

- ! Važno:** Uređaj je namijenjen za upotrebu sa standardnom SIM karticom (pogledajte sliku). Upotreba SIM kartica koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu ili uređaj te podatke koji se nalaze na kartici. Posavjetujte se sa svojim mobilnim operaterom u vezi s upotrebom SIM kartice koja ima mini-UICC prekidač.




Za upotrebu s ovim uređajem upotrebljavajte samo kompatibilne memorijske kartice. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.




- ! Opaska:** Isključite uređaj i iskopčajte punjač i sve ostale uređaje prije uklanjanja kućišta. Tijekom zamjene kućišta izbjegavajte kontakt s elektroničkim komponentama. Prilikom spremanja i upotrebe uređaja na njemu uvijek treba biti kućište.

1. Palcem gurnite mehanizam za zaključavanje stražnjeg poklopca.
2. Dok držite mehanizam za zaključavanje poklopca, prstima pažljivo podignite donji rub stražnjeg poklopca te ga uklonite.

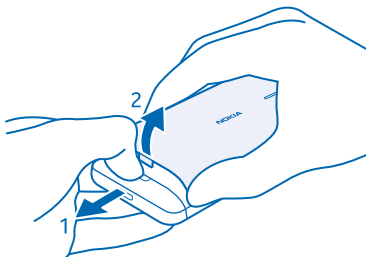


3. Ako je baterija u telefonu, izvadite je.

4. Otvorite držač za SIM karticu i umetnite SIM karticu s kontaktnim područjem okrenutim prema dolje. Otvorite držač za RUIM karticu i umetnite RUIM karticu s kontaktnim područjem okrenutim prema dolje. Ako imate drugu SIM karticu, umetnite je na isti način.

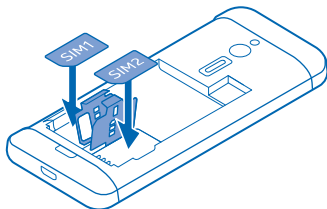

5. Umetnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu.

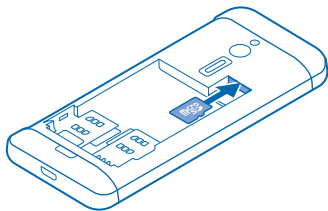

6. Poravnajte baterijske kontakte i umetnite bateriju.

7. Vratite stražnji poklopac.

Uklanjanje SIM kartice

Otvorite stražnji poklopac, uklonite bateriju, otvorite držač za SIM karticu i izvadite SIM karticu.

Uklanjanje memorijske kartice

Otvorite stražnji poklopac, uklonite bateriju i izvucite memorijsku karticu.

Uključivanje telefona


Pritisnite i držite tipku za uključivanje.

Punjenje baterije

Baterija je djelomično napunjena u tvornici, ali je morate napuniti prije nego što prvi put upotrijebite telefon.

1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.

2. Spojite punjač s telefonom. Kada je gotovo, isključite punjač iz telefona, zatim iz zidne utičnice.

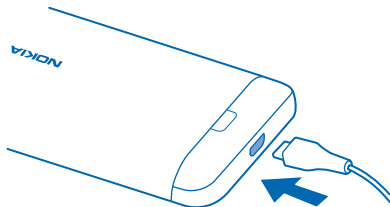

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje.

★ **Savjet:** Ako zidna utičnica nije dostupna, možete upotrijebiti USB punjenje. Podaci se mogu prenositi tijekom punjenja uređaja. Učinkovitost napajanja USB punjenjem značajno se razlikuje i može proći dugo vremena dok se punjenje ne pokrene i uređaj počne funkcionirati.

Provjerite je li računalo uključeno.

Zaključavanje ili otključavanje tipki

Da biste spriječili slučajno aktiviranje tipki, upotrijebite zaključavanje tipkovnice.

1. Brzo pritisnite .
2. Odaberite **Zaključaj**.

Otključavanje brojčane tipkovnice

Pritisnite  i odaberite **Otključaj**.

Osnove

Saznajte kako maksimalno iskoristiti novi telefon.

Postavljanje SIM kartice za upotrebu

Ako u telefonu imate 2 SIM kartice, možete odabrati koju želite upotrebljavati.

1. Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Povezivost** > **Dvije SIM kartice** > **Post. dvije SIM kar..**
2. Da biste odredili koja će se SIM karticu upotrebljavati za pozive, odaberite **Poziv**, prebacite **Uvijek pitaj** na **Isključeno** i odaberite **Željeni SIM**.
3. Da biste odredili koja će se SIM kartica upotrebljavati za poruke, odaberite **Slanje poruka**, prebacite **Uvijek pitaj** na **Isključeno** i odaberite **Željeni SIM**.
4. Da biste odredili koja će se SIM kartica upotrebljavati za mobilne podatke, prebacite **Veza mobilnih pod.** na **Uključeno** i odaberite **Mobilni podaci** > **Željeni SIM**.

Prosljeđivanje poziva između 2 SIM-a

Maksimalno iskoristite svoje 2 SIM kartice. Ako prosljeđujete pozive između SIM kartica, kada vas netko pozove na jednu SIM karticu dok obavljate poziv na drugoj, možete upravljati pozivima s obje SIM kartice kao da imate samo jednu.

Provjerite jesu li u telefon umetnute 2 SIM kartice.

1. Odaberite **Izbornik** > **Smart dual SIM** > **Brojevi SIM-a**.
2. Upišite brojeve oba SIM-a.
3. Ovisno o tome kako želite prosljediti pozive kada jedna od SIM kartica nije dostupna ili je zauzeta, odaberite **Između dva SIM-a**, **Sa SIM-a 1 na SIM2** ili **Sa SIM-a 2 na SIM1**.

 **Savjet:** Kako biste provjerili prosljeđuju li se pozivi, odaberite **Provjeri stanje**.

Istražite svoj telefon

Istražite prikaze i značajke telefona.


Pogledajte aplikacije i značajke telefona

Odaberite **Izbornik**.




Idite do aplikacije ili značajke


Pritisnite tipku za pomicanje prema gore, dolje, lijevo ili desno.

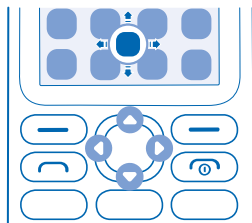


Otvorite aplikaciju ili odaberite značajku
Odaberite **Odaberi**.

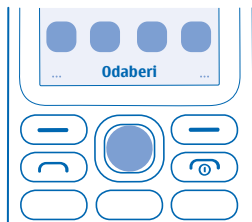

Idite natrag na prethodni prikaz
Odaberite **Natrag**.

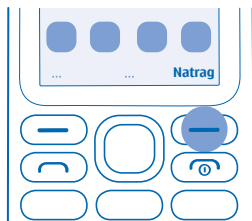


Idite natrag na početni zaslon
Pritisnite prekidnu tipku.

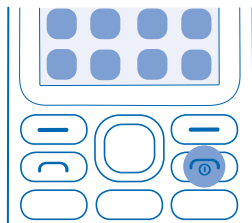

Uključite svjetiljku

Na početnom zaslonu dvaput se brzo pomaknite prema gore.

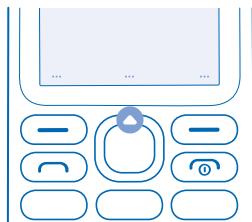


Za isključivanje svjetiljke pomaknite se jednom prema gore.

Nemojte je usmjeravati u oči.

Promjena glasnoće

Teško vam je čuti zvonjavu telefona u bučnim okruženjima ili su pozivi preglasni? Glasnoću možete promijeniti prema potrebi.

Pomaknite se prema gore ili dolje za promjenu glasnoće tijekom poziva ili dok slušate radio.

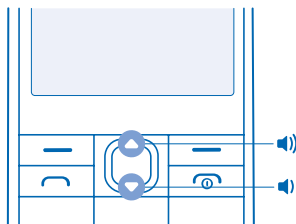

Promjena pozadinske slike

Možete promijeniti pozadinu početnog zaslona po želji.

1. Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Postavke zaslona** > **Pozadina**.
2. Odaberite pozadinu.

Postavljanje melodije zvona

Postavite melodiju zvona za telefon. Možete postaviti različite melodije zvona za svaku SIM karticu.

1. Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Tonovi**.
2. Odaberite **Melodija zvona**. Ako je potrebno, odaberite SIM karticu.
3. Odaberite melodiju zvona te **U redu**.

Pisanje teksta

Pisanje bročanom tipkovnicom jednostavno je i zabavno.

Pritišćite tipku dok se ne prikaže slovo.

Unos razmaka

Pritisnite **0**.

Upisivanje posebnog znaka ili interpunkcije

Pritisnite *****.

Prebacivanje između velikih i malih slova

Uzastopno pritišćite **#**.

Unos broja

Pritisnite i držite tipku s brojem.

Upotreba prediktivnog teksta

Da biste ubrzali pisanje, telefon može pogoditi što započinjete pisati. Prediktivni tekst zasniva se na ugrađenom rječniku. Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.

1. Odaberite **Opcije** > **Rječnik** i jezik.
2. Počnite pisati riječ. Kada se prikaže riječ koju želite, pritisnite **0**.

Promjena riječi

Uzastopno pritišćite ***** dok se ne prikaže riječ koju želite.

Dodavanje nove riječi rječniku

Ako se riječ koju želite ne nalazi u rječniku, napišite riječ, uzastopno pritišćite ***** kako biste preskočili neželjene riječi, odaberite **Izričaj** i upišite riječ.

Prebacivanje između prediktivnog i tradicionalnog teksta

Uzastopno pritišćite **#**.

Isključivanje prediktivnog teksta

Odaberite **Opcije** > **Rječnik** > **Rječnik isključen**.

Pretraživanje weba

Saznajte najnovije vijesti i posjetite omiljena web-mjesta u pokretu.

1. Odaberite **Izbornik** > **Internet** > **Surfaj ili pretraži**.

2. Napišite web-adresu i odaberite **U redu**.



Savjet: Ako želite izbjeći podatkovne troškove, isključite mobilne podatke. Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Dvije SIM kartice** i prebacite **Veza mobilnih pod. na Isključeno**.

Osobe i poruke

Kontaktirajte prijatelje i obitelj pomoću telefona.

Upućivanje poziva

Saznajte kako uputiti poziv svojim novim telefonom.

1. Unesite broj telefona.

Za upis znaka + koji se upotrebljava za međunarodne pozive pritisnite dvaput *.

2. Pritisnite . Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.

3. Za završavanje poziva pritisnite .

Odgovaranje na poziv

Pritisnite .

 **Savjet:** Da biste pozivima upravljali bez ruku, uparite telefon s kompatibilnim Bluetooth slušalicama s mikrofonom (prodaju se zasebno). Da biste uključili Bluetooth odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth** i prebacite **Bluetooth** na **Uključeno**.

Spremanje imena i telefonskog broja

Spremite i organizirajte brojeve telefona svojih prijatelja.

1. Odaberite **Izbornik > Kontakti > Opcije > Dodaj novi kontakt**.

 **Savjet:** Možete odabrati koju memoriju želite upotrebljavati za pohranu kontakata. Odaberite **Opcije > Postavke > Memorija**.

2. Upišite ime i broj.

3. Odaberite **Spremi**.

 **Savjet:** Za spremanje telefonskog broja u birač upišite broj i odaberite **Spremi**.

Slanje i primanje poruka

Ostanite u kontaktu s prijateljima i obitelji preko tekstualnih poruka.

1. Odaberite **Izbornik > Poruke > Nova poruka**.

2. Upišite telefonski broj ili odaberite **Dodaj** i primatelja s popisa kontakata.

3. Napišite poruku.

 **Savjet:** Da biste umetnuli posebne znakove, kao što je smiješak ili simbol, odaberite **Opcije > Opcije umetanja**.

4. Odaberite **Pošalji**. Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.

 **Savjet:** Možete također pritisnuti  za slanje poruke.

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Znakovi s naglascima, ostali znakovi ili neke opcije jezika zauzimaju više prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Čitanje poruke

Na zaključanom zaslonu odaberite **Čitaj**.



Savjet: Da biste kasnije pročitali poruku, odaberite **Izbornik > Poruke**.

Družite se

Želite se povezati i dijeliti stvari s osobama iz svog života? Pomoću društvenih aplikacija možete ostati u tijeku s onim što se događa s vašim prijateljima.

Da biste ostali u kontaktu s prijateljima i obitelji, prijavite se na usluge izravnih poruka, dijeljenja i društvenog umrežavanja. Odaberite **Izbornik** i uslugu koju želite upotrijebiti. Raspoložive usluge mogu varirati.

Kamera

Pomoću fotoaparata telefona možete jednostavno snimati fotografije ili videozapise.

Snimanje fotografije

Snimate najbolje trenutke fotoaparatom telefona.

1. Za uključivanje fotoaparata odaberite **Izbornik > Fotoaparat**.
2. Da biste povećali ili smanjili prikaz, pomaknite se gore ili dolje.
3. Da biste snimili fotografiju, odaberite .

★ **Savjet:** Da biste snimili autoportret, odaberite **Selfie > **.

★ **Savjet:** Za uključivanje bljeskalice u aplikaciji fotoaparata odaberite  > **Uključi bljeskalicu**.

Budite na sigurnoj udaljenosti prilikom upotrebe bljeskalice. Nemojte upotrebljavati bljeskalicu na ljudima ili životinjama na maloj udaljenosti. Nemojte pokrivati bljeskalicu dok snimate fotografiju.

Prikaz snimljenih fotografija

Za prikaz fotografije odmah nakon snimanja odaberite **Novo >  > Fotografije > Snim. fotografije**.
Za kasniji prikaz fotografije u aplikaciji fotoaparata odaberite  > **Fotografije > Snim. fotografije**.

Snimanje videozapisa

Osim fotografija pomoću telefona možete snimiti i videozapise.

1. Za uključivanje fotoaparata odaberite **Izbornik > Fotoaparat**.
2. Za uključivanje kamere odaberite  > **Video snimanje**.
3. Za početak snimanja odaberite .
4. Za zaustavljanje snimanja odaberite .

★ **Savjet:** Trebate više prostora za videozapise? Umetnite memorijsku karticu i videozapisi će se spremati izravno na karticu.

Prikaz videozapisa koji ste snimili

Za prikaz videozapisa odmah nakon snimanja odaberite . Za kasniji prikaz videozapisa u kameri odaberite  > **Videozapisi > Snim. videozapisi**.

Zabava

Imate slobodnog vremena i želite zabavu? Saznajte kako slušati glazbu ili radio na telefonu.

Slušanje glazbe

MP3 glazbene datoteke možete slušati pomoću Music playera. Za reprodukciju glazbe morate pohraniti glazbene datoteke na memorijsku karticu.

1. Odaberite **Izbornik** > **Glazba**.
2. Odaberite **Opcije** > **Sve pjesme**.
3. Odaberite pjesmu.

★ **Savjet:** Da biste slušali glazbu preko bežičnih slušalica, uparite telefon s kompatibilnim Bluetooth slušalicama s mikrofonom (prodaju se zasebno). Da biste uključili Bluetooth odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Povezivost** > **Bluetooth** i prebacite **Bluetooth** na **Uključeno**.

Slušajte radioprijamnik

Uživajte u omiljenim FM radiopostajama dok ste u pokretu.

Da biste slušali radio, morate spojiti kompatibilne slušalice na uređaj. Slušalica služi kao antena.

1. Spojite slušalicu i odaberite **Izbornik** > **Radio**.
2. Da biste prešli na prethodni ili sljedeći kanal, pomaknite se lijevo ili desno.
3. Da biste zatvorili radio, odaberite **Opcije** > **Isključi**.

Reprodukcija videoisječka

Gledajte omiljene videoisječke gdje god da se nalazite.

1. Odaberite **Izbornik** > **Videozapisi**.
2. Odaberite mapu s videozapisom koji želite gledati, a zatim videozapis.

Nisu podržani svi formati videa.

Pauziranje ili nastavak reprodukcije

Pritisnite tipku za pomicanje pa odaberite **Stanka** ili **Reprod..**

Ured

Naučite kako upotrebljavati budilicu da ostanete organizirani.

Postavljanje alarma

Upotrebljavajte svoj telefon kao budilicu.

1. Odaberite **Izbornik > Budilica**.
2. Odaberite alarm i **Uredi > Promij**.
3. Da biste postavili sat, pomaknite se prema gore ili prema dolje. Da biste postavili minute, pomaknite se desno, a zatim gore ili dolje.
4. Odaberite **U redu > Spremi**.

Dodavanje kalendarskog podsjetnika

Trebate zapamtiti događaj? Dodajte ga u kalendar.

1. Odaberite **Izbornik > Kalendar**.
2. Odaberite datum i **Opcije > Dodaj događaj**.
3. Upišite naziv za događaj.
4. Za postavljanje vremena pomaknite se prema dolje i odaberite **Promij**. Da biste postavili sat, pomaknite se prema gore ili prema dolje. Da biste postavili minute, pomaknite se desno, a zatim gore ili dolje.

★ **Savjet:** Po zadanim postavkama, alarm će vas podsjetiti 15 minuta prije događaja. Za promjenu vremena alarma pomaknite se prema dolje i odaberite **Promij**. Odaberite podsjetnik ili **Nikad**.

5. Odaberite **Spremi**.

Brisanje kalendarskog zapisa

Idite na datum unosa i odaberite **Vidi**. Idite na događaj koji želite izbrisati i odaberite **Opcije > Izbriši**.

Promjena vremena i datuma

Telefonski sat možete postaviti ručno.

1. Odaberite **Izbornik > Postavke > Datum i vrijeme**.
2. Prebacite **Auto. obn. dat. i vr. na Isključeno**.
3. Za postavljanje vremena pomaknite se prema dolje i odaberite **Vrijeme**. Upotrijebite tipku za pomicanje da biste postavili vrijeme i odaberite **U redu**.
4. Za postavljanje datuma pomaknite se prema dolje i odaberite **Datum**. Upotrijebite tipku za pomicanje da biste postavili datum i odaberite **U redu**.

Upravljanje telefonom

Saznajte kako upravljati osobnim podacima i sadržajem na telefonu.

Dijeljenje sadržaja pomoću aplikacije Tresak

Jednostavno podijelite sadržaje kao što su kontakti, fotografije i videozapisi s prijateljima i obitelji. Samo primaknite telefon drugom telefonu i sadržaj se prenosi koristeći Bluetooth.

1. Uključite Bluetooth na telefonu primatelju i provjerite je li telefon vidljivi drugim telefonima.
2. Odaberite na primjer fotografiju. Pritisnite opcijску tipku i odaberite **Dijeli fotografiju > Tresak (Bluetooth)**.
3. Primaknite telefon bliže drugom telefonu.

Tresak traži najbliži telefon i šalje stavku na njega.

Rukovanje uređajem u načinu Skriveno sigurniji je način za izbjegavanje zlonamjernog softvera. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete. Bluetooth funkciju možete i isključiti kada je ne upotrebljavate.

Kopiranje sadržaja između telefona i računala

Kopirajte fotografije, videozapise, glazbu i drugi sadržaj koji ste izradili (i pohranili na memorijsku karticu) između telefona i računala.

Za kopiranje sadržaja iz memorije telefona memorijska kartica mora biti umetnuta u telefon.

1. Spojite telefon na kompatibilno računalo pomoću kompatibilnog USB kabela.
2. Odaberite **Masovna pohrana**.
3. Na računalu otvorite Upravitelj datoteka, na primjer Windows Explorer, i potražite telefon. Možete vidjeti sadržaj pohranjen na memorijskoj kartici.
4. Povucite i ispustite stavke između telefona i računala.

Uklanjanje privatnog sadržaja s telefona

Ako kupite novi telefon ili se iz drugog razloga želite riješiti svog telefona ili ga reciklirati, osobne podatke i sadržaj možete ukloniti na ovdje opisani način.

Prilikom uklanjanja privatnog sadržaja s telefona pripazite na to uklanjate li sadržaj iz memorije telefona ili sa SIM kartice.

1. Da biste uklonili sve poruke, odaberite **Izbornik > Poruke > Opcije > Izbriši više > Opcije > Odaberi sve**.
2. Da biste uklonili sve kontakte, odaberite **Izbornik > Kontakti > Opcije > Izbriši kontakte > Opcije > Odaberi sve**.
3. Da biste uklonili podatke o pozivima, odaberite **Izbornik > Zap. poz. > Izbriši zap. poziva > Svi pozivi**.
4. Provjerite je li uklonjen sav osobni sadržaj.

Sadržaj i informacije pohranjeni na memorijskoj kartici ne uklanjaju se.

Uklanjanje sadržaja s telefona i vraćanje izvornih postavki

Da biste vratili telefon na izvorne postavke i uklonili sve svoje podatke, na početnom zaslonu upišite ***#7370#**.

Pristupni kodovi

Saznajte čemu služe različiti kodovi na telefonu.

PIN ili PIN2 kôd (4–8 znamenki)	Oni štite SIM karticu od neovlaštene upotrebe ili su potrebni za pristup nekim značajkama. Možete postaviti telefon da traži PIN kôd kada ga uključite. Ako zaboravite kodove ili ako ih niste dobili s karticom, obratite se davatelju mrežne usluge. Ako 3 puta zaredom neispravno unesete kôd, morate ga deblokirati pomoću PUK ili PUK2 koda.
PUK ili PUK2	Oni su potrebni za deblokiranje PIN ili PIN2 koda. Ako kodove niste dobili sa SIM karticom, obratite se davatelju mrežnih usluga.
Sigurnosni kôd (kôd za zaključavanje, lozinka)	Tako ćete lakše zaštititi telefon od neovlaštene upotrebe. Možete postaviti telefon da traži kôd za zaključavanje koji odredite. Zadani je kôd za zaključavanje 12345. Držite kôd tajnim i na sigurnom mjestu, odvojeno od telefona. Ako zaboravite kôd, a telefon je zaključan, bit će potrebno servisiranje. Može doći do dodatnih troškova i do brisanja svih osobnih podataka s telefona. Za dodatne informacije obratite se najbližem središtu za podršku za telefon ili prodavatelju telefona.
IMEI	Služi za prepoznavanje telefona u mreži. Možda ćete morati dati broj servisnom centru ili dobavljaču telefona. Za prikaz IMEI broja birajte *#06#.

Pronađite svoj broj modela i serijski broj (IMEI)

Ako trebate kontaktirati središte za podršku ili svog davatelja usluga, trebat će vam informacije kao što je broj modela i serijski broj (IMEI). Za prikaz broja modela birajte ***#0000#**. Da biste prikazali serijski broj, birajte ***#06#**.

Ako imate telefon s dva SIM-a, potreban je samo IMEI1.

Informacije možete pronaći i na naljepnici telefona koja se nalazi ispod baterije.

IMEI je također vidljiv na izvornom pakiranju.

Informacije o proizvodu i sigurnosti

Troškovi i usluge mreže

Uređaj možete upotrebljavati samo na mrežama GSM 900, 1800 MHz. Morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Za upotrebu nekih značajki i usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatne stavke, potrebna je mrežna veza. To može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati podatkovnim troškovima. Također je potrebna pretplata na neke značajke.

Žurni pozivi

 **Važno:** Ne može se jamčiti uspostavljanje veza u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični telefon za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Prije upućivanja poziva:

- Uključite telefon.
- Ako su tipke telefona zaključane, otključajte ih.
- Premjestite se na mjesto s dovoljnom jačinom signala.

1. Pritišćite uzastopno prekidnu tipku dok se ne prikaže početni zaslon.
2. Upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
3. Pritisnite pozivnu tipku.
4. Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Nemojte prekinuti poziv dok ne dobijete dopuštenje.

Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:

- Stavite SIM karticu u telefon.
- Ako vas telefon traži PIN kod, upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite pa pritisnite pozivnu tipku.
- Isključite ograničenja poziva na telefonu, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
- Da biste obavili hitan poziv tijekom prvog pokretanja, odaberite **Opcije > Uputi žurni poziv**.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite uređaj u funkciji.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. Visoke temperature mogu oštetiti uređaj ili bateriju.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja ga može oštetiti.
- Ne otvarajte uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Nemojte ispuštati, udarati ili tresti uređaj ili bateriju. Grubo rukovanje može ga oštetiti.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.

- Ne bojite uređaj. Boja može onemogućiti ispravan rad.
- Za optimalnu izvedbu povremeno isključite uređaj i izvadite bateriju.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Recikliranje



Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Električni i elektronički proizvodi sadrže mnogo vrijednih materijala, uključujući kovine (poput bakra, aluminija, čelika i magnezija) i drage kovine (poput zlata, srebra i paladija). Svi materijali uređaja mogu se obnoviti kao materijali i energija. Pogledajte kako reciklirati svoje proizvode na web-stranici www.microsoft.com/mobile/recycle.

Simbol precrtane kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi i baterije po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad: otpremite ih na recikliranje. Za informacije o najbližem odlagalištu za recikliranje provjerite kod lokalne uprave za otpad ili idite na stranicu www.microsoft.com/mobile/support. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Informacije o bateriji i punjaču

Upotrebljavajte uređaj samo s originalnom BL-4UL baterijom koja se može puniti.

Punite uređaj punjačem AC-18. Priključak punjača može se razlikovati.

Microsoft Mobile može proizvoditi dodatne modele baterija ili punjača dostupne za ovaj uređaj.

Sigurnost baterije i punjača

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Da biste isključili punjač ili pribor, držite i povucite utikač, ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F) za optimalnu izvedbu. Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji. To može oštetiti bateriju ili drugi predmet.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, gnječiti, svijati, bušiti ili na drugi način oštećivati bateriju. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć. Nemojte mijenjati, pokušavati umetati druge predmete u bateriju ni uranjati ili izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih ili baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru ili dobavljaču telefona prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru. Nemojte puniti uređaj tijekom grmljavinske oluje.

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjske radioenergije.

Ugrađeni medicinski uređaji

Da bi se izbjegle eventualne smetnje, proizvođači ugrađenih medicinskih uređaja preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 centimetara između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji.
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja u opotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh

 **Upozorenje:** Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvatanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Microsoft Mobile ne prihvaća ni ne preuzima odgovornost za takva web-mjesta.

Vozila

Radiosignali mogu utjecati na neispravno ugrađene ili neprikladno zaštićene elektroničke sustave u vozilima. Dodatne informacije zatražite od proizvođača vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja može biti opasna, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljiva ili eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i pribora. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom, npr. benzinske crpke. Iskre mogu prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom ne moraju biti dovoljno jasno označena. Ta mjesta obično obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice. Da biste saznali je li sigurno upotrebljavati ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Za informacije o SAR-u pogledajte tiskani korisnički priručnik ili idite na sar.microsoft.com.

Autorska prava i druge obavijesti

Izjava o usklađenosti

CE 0168

Ovime Microsoft Mobile Oy izjavljuje da je proizvod RM- 1172 u skladu s ključnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na internetu, na adresi www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Dostupnost pojedinih proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Za više informacija kontaktirajte svog dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Microsoft Mobile zadržava pravo na pregled ovog dokumenta ili povlačenje u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

U najvećoj mogućoj mjeri prema primjenjivom zakonu, Microsoft Mobile ili bilo koji od njegovih primatelja licenci ni u kojim okolnostima neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda ili bilo koje konkretne, uzgredne, popratne ili neizravne štete bez obzira na uzrok.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos ili distribucija dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kojem obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Microsoft Mobile. Microsoft Mobile primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Microsoft Mobile zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Microsoft Mobile ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest".

Preuzimanje karti, igara, glazbe i videozapisa te prijenos slika i videozapisa može uključiti prijenos velikih količina podataka. Davatelj usluga može vam naplatiti prijenos podataka. Dostupnost pojedinih proizvoda, usluga i značajki može se razlikovati s obzirom na regiju. S lokalnim dobavljačem provjerite pojedinosti i raspoloživost jezičnih opcija.

Nokia je registrirani zaštitni znak tvrtke Nokia Corporation.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Ovaj je proizvod licenciran pod licencom MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu upotrebu u skladu s informacijama koje su šifrirane sa standardom MPEG-4 Visual Standard od korisnika koji sudjeluje u osobnoj i nekomercijalnoj aktivnosti te (ii) za upotrebu u skladu s MPEG-4 videom koji nudi licenci videodavatelj. Nijedna licenca se neće dodijeliti niti će se odnositi na bilo koju drugu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one povezane s promotivnom, internom i komercijalnom upotrebom mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Pogledajte www.mpegla.com.

Ovaj proizvod uključuje otvoren izvorni softver. Za primjenjiva autorska prava i druge obavijesti, dozvole i potvrde odaberite *#6774# na početnom zaslonu.