

Felhasználói kézikönyv

Nokia Lumia 800

NOKIA

Felhasználói kézikönyv

Nokia Lumia 800

Tartalom

Biztonság	4	Üzenetek	36
Kezdő lépések	5	E-mail	40
A telefon gombjai és részei	5	Kamera	46
A vissza, az indítás és a keresés gomb	5	Fénykép készítése	46
A SIM-kártya behelyezése	6	A különféle rögzítési módok használata	47
A telefon töltése USB-töltővel	7	Videó rögzítése	47
Antennák helye	8	Ötletek a kamera használatához	48
A telefon bekapcsolása	8	Helyadatok mentése fényképeinkhez és videóinkhoz	48
Windows Live ID azonosító	9	Fényképeink és videóink megosztása	48
Névjegyek másolása	9	Fényképeink kezelése	49
A billentyűzet és képernyő lezárása	10	Térképek és navigáció	53
A headset csatlakoztatása	11	A helyszolgáltatások bekapcsolása	53
A hangerő beállítása	11	Nokia Térképek	53
A számítógéppel való szinkronizálás beállítása	12	Nokia Autóval	57
Ikonok a telefonunk képernyőjén	13	Közei események és helyek megtekintése a Közei helyek használatával	60
Alapok	14	Helymeghatározási módszerek	60
Ismerkedjünk meg telefonunkkal	14	Internet	62
Telefonunk testreszabása	18	Internetkapcsolatok megadása	62
Az akkumulátor üzemidejének megnövelése	21	Számítógépünk csatlakoztatása az internethez	62
Csökkentsük adatroaming-költségeinket	22	Internetböngésző	63
Szöveg írása	22	Keresés az interneten	65
Kódok vagy szöveg beolvasása	26	Az összes internetkapcsolat bontása	65
Óra	26	Szórakozás	66
Nokia-fiók	27	Zenék és videók meghallgatása és megtekintése	66
Piactér	28	Nokia Zene	66
Kapcsolatok és üzenetek	30	FM-rádió	69
Hívások	30		
Névjegyzék	32		
Közösségi hálózatok	35		

Zenék szinkronizálása a telefon és a számítógép között	70
Játékok	70
Iroda	72
Microsoft Office Mobile	72
Jegyzet írása	75
Számolás	75
Naptár	76
Telefonkezelés és csatlakoztathatóság	78
Telefonunk naprakészen tartása	78
Memória és tárolóhely	79
Biztonság	82
Wi-Fi	83
Bluetooth	84
Hozzáférési kódok	86
Súgó és támogatás	88
A termékre és a biztonságra vonatkozó információk	90

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtés lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



ÜVEGALKATRÉSZEK

A készülék kijelzője üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket, amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.



ÓVJUK HALLÁSUNKAT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.


Kezdő lépések

Ismerjük meg az alapvető funkciókat, és vegyük használatba könnyedén telefonunkat.

A telefon gombjai és részei

Ismerjük meg új telefonunk gombjait és részeit.

- 1 Fejhallgató- és hangszóró-csatlakozóaljzat (3,5 mm)
- 2 Micro-USB-csatlakozó, az akkumulátor feltöltéséhez is használható.
- 3 A micro-SIM-kártya tartója
- 4 Hangerő-szabályozó gomb
- 5 Bekapcsológomb/Lezárás gomb
- 6 Kamera gomb
- 7 Vissza gomb
- 8 Indítás gomb
- 9 Keresés gomb
- 10 Vaku
- 11 A kamera lencséje
- 12 Mikrofon
- 13 Hangszóró

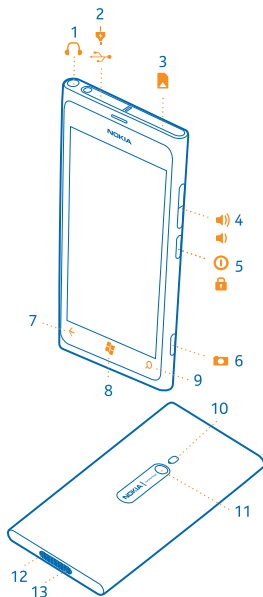

A vissza, az indítás és a keresés gomb

A vissza, az indítás és a keresés gomb használatával navigálhatunk a telefonunkon.

- A futó alkalmazások közötti váltáshoz tartsuk lenyomva a gombot, lapozunk balra vagy jobbra, majd koppintsunk a kívánt alkalmazásra.
- A vissza szeretnénk térni az előző képernyőre, nyomjuk meg a gombot. A telefon megjegyzi a képernyő legutóbbi lezárása óta meglátogatott alkalmazásokat és webhelyeket.
- A kezdőképernyőre ugráshoz nyomjuk meg a gombot. Az aktív alkalmazás továbbra is megnyitva marad a háttérben.
- Ha hanggal szeretnénk vezérelni a telefont, nyomjuk meg és tartsuk nyomva a gombot, majd mondjunk ki egy hangutasítást.

Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven. A funkció és a szolgáltatás elérhetőségéről további információ található az Útmutató című részben a www.windowsphone.com webhelyen.


- Az internetes kereséshez nyomjuk meg a  gombot.

A SIM-kártya behelyezése


A továbbiakban megismerhetjük a SIM-kártya telefonba helyezésének módját.

- Fontos:** A készüléket csak mini-UICC SIM-kártyával (más néven: micro-SIM-kártya) való használatra tervezték. A micro-SIM-kártya kisebb, mint a szokásos méretű SIM-kártya. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.


A SIM-kártya behelyezése előtt ki kell kapcsolni a telefont.

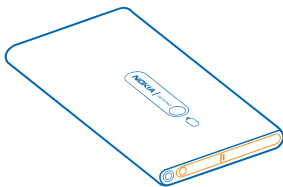

1. Nyissuk ki a micro-USB-csatlakozó fedelét. Nyomjuk meg a fedél bal oldali végét, majd óvatosan húzzuk le a fedelet a telefonról.



2. A SIM-kártya-tartót balra elcsúsztatva nyithatjuk ki. Óvatosan húzzuk ki a tartót.

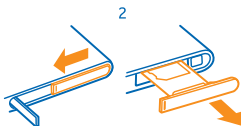

3. Ügyeljünk arra, hogy az érintkező felület felfelé nézzen, majd helyezzük a SIM-kártyát a tartóba.



4. A kártyát helyezzük vissza a telefonba, majd nyomjuk be és csúsztassuk el jobbra.



5. Csukjuk be a micro-USB-csatlakozóaljzat fedelét.

A SIM-kártya eltávolítása


Kapcsoljuk ki a telefont, majd nyissuk fel a micro-USB-csatlakozó fedelét. Oldjuk ki és óvatosan húzzuk ki a kártyatartót, majd húzzuk ki a kártyát a tartóból.

A telefon töltése USB-töltővel


Az akkumulátort a gyártáskor részben feltöltötték, de lehet, hogy a telefon első bekapcsolása előtt újra fel kell töltenünk.

A telefon töltéséhez kompatibilis USB-töltőt használunk.

1. Először az USB-kábelt csatlakoztassuk a töltőhöz, majd a töltőcsatlakozót dugjuk be a fali aljzatba, végül a kábel micro-USB-csatlakozóját dugjuk be a telefonba.

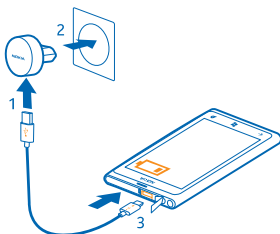

2. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltőt előbb a telefonból, majd a fali aljzattól húzzuk ki.

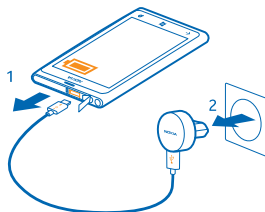

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható.

Ha telefonunk ki van kapcsolva, akkor a töltés megkezdésekor automatikusan bekapcsolódik.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

★ **Tipp:** Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.


Az USB-kábelt előbb a számítógéphez, majd a telefonhoz csatlakoztassuk. Amikor az akkumulátor feltöltődött, az USB-kábelt előbb a telefonból, majd a számítógépből húzzuk ki.

Antennák helye

Ismerjük meg a telefonunkon lévő antennák helyét, hogy biztosítsuk a lehető legjobb működésüket.

Ne érintsük meg fölöslegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.


A megjelölt terület az antennák helyét jelzi.

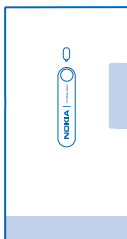

A telefon bekapcsolása


Kezdhetjük? Kapcsoljuk be telefonunkat, és ismerkedjünk meg vele.

Tartsuk nyomva a bekapcsológombot, amíg a telefon reagálni nem kezd.



A telefon kikapcsolása

Tartsuk nyomva a bekapcsológombot, és húzzuk lefelé a zárolási képernyőt.

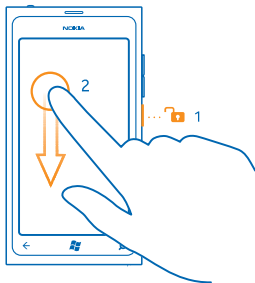

Windows Live ID azonosító

A Windows Live ID-azonosító (más néven: Microsoft-fiók) segítségével egyetlen felhasználónév és jelszó használatával telefonunkról vagy számítógépünkéről a Windows Live és a Zune valamennyi szolgáltatását elérhetjük. Ugyanezzel a felhasználónévvel és jelszóval a Xbox Live szolgáltatásokat is elérhetjük az Xbox készülékünkön.


A Windows Live ID azonosító használatával például a következőkre is lehetőségünk nyílik:

- Tartalom letöltése a Piacról
- Biztonsági mentés készítése a névjegyekről a Windows Live szolgáltatásban
- Képek és dokumentumok feltöltése, tárolása és megosztása a SkyDrive szolgáltatásban
- A játékok eredményeinek letöltése a telefonra és a pontszám növelése a telefonon folytatott játékkal
- Az elvesztett telefon nyomon követése és lezárása a Telefon nyomon követése szolgáltatással

A Windows Live ID és a Windows Live-szolgáltatások ismertetését a www.live.com webhelyen tekinthetjük meg.

Névjegyek másolása

Tartsuk a kezünk ügyében a hozzánk legközelebb állók elérhetőségi adatait. A Névjegymásoló alkalmazás segítségével könnyen átmásolhatjuk a névjegyeket a régi telefonunkról.

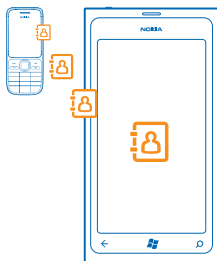

Régi telefonunknak rendelkeznie kell Bluetooth funkcióval. A régi telefonon a névjegyzéknek a telefonmemóriában kell lennie, nem a SIM-kártyán. Az alkalmazás nem használható minden telefontípus esetén.

1. Régi telefonunkon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
2. Új telefonunk kezdőképernyőjén lapozzunk balra az alkalmazások menühöz, és koppintsunk a **Névjegymásoló** lehetőségre.
3. Koppintsuk a **folytatás** lehetőségre, és kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
4. Az elérhető készülékek listájáról válasszuk ki a régi telefont, és mindkét telefonon kövessük a megjelenő utasításokat.

★ **Tipp:** Ha korábban biztonsági mentést készítettünk a névjegyekről a Windows Live szolgáltatásban, az adatokat közvetlenül a szolgáltatásból is importálhatjuk a telefonra.

Ha a névjegyeket olyan nyelven írtuk be, amelyet az új telefon nem támogat, előfordulhat, hogy a névjegyadatok helytelenül jelennek meg.


A billentyűzet és képernyő lezárása

Szeretnénk elkerülni, hogy a zsebünkben vagy a táskánkban lévő telefonnal véletlenül hívást kezdeményezzünk?

Telefonunk billentyűzetének és képernyőjének lezárásához nyomjuk meg a bekapcsológombot.

A billentyűzet és a képernyő zárolásának feloldása

Nyomjuk meg a bekapcsológombot, és húzzuk felfelé a zárolási képernyőt.

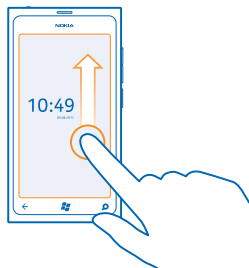


A billentyűzet és a képernyő automatikus lezárásának beállítása

Koppintsunk a  **Beállítások** > **zárolás+háttér** > **Képernyő lezárása ennyi idő után**: lehetőségre, és válasszuk ki, hogy a telefon mennyi idő eltelte után zárja le automatikusan a billentyűzetet és a képernyőt.

A headset csatlakoztatása

Élvezzük kedvenc zenéinket, illetve hívás közben tegyük szabaddá kezünket más tevékenységekhez. Csatlakoztassuk a headsetet telefonunkhoz.

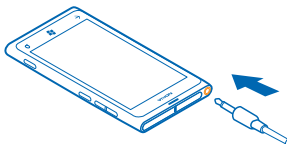


Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást az audiocsatlakozóhoz. Ha a jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az audio-csatlakozóaljzathoz, akkor különösen ügyeljünk a hangerőre.

A hangerő beállítása

Zajos környezetben nem halljuk, hogy csörög a telefonunk, vagy túl hangos a hívás? Tetszés szerint módosíthatjuk a hangerőt.

Használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

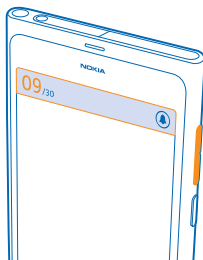

A hangerő-szabályozó gombokkal állíthatjuk be az összes hang hangerejét, beleértve az ébresztéseket és az emlékeztetőket is.

★ **Tipp:** A hangerő beállításakor telefonunkat néma vagy általános módba is kapcsolhatjuk. A képernyő tetején lévő hangerő-szabályozó sávon koppintsunk a , a  vagy a  ikonra.

A számítógéppel való szinkronizálás beállítása

Tartsuk magunknál dolgainkat – a Zune számítógépes alkalmazás segítségével szinkronizálhatjuk zeneszámainkat, videóinkat és fényképeinket telefonunk és egy kompatibilis számítógépünk között. Ezenkívül biztonsági mentést készíthetünk és a legújabbra frissíthetjük a telefon szoftverét, így javíthatjuk a telefon teljesítményét és új szolgáltatásokat tölthetünk le.



1. A Zune legújabb verzióját a **www.zune.net** webhelyről tölthetjük le és telepíthetjük számítógépünkre.

★ **Tipp:** Ha Apple Mac számítógépet használunk, töltsük le a Windows Phone 7 Connector for Mac alkalmazást a Mac App Store kínálatából.

2. Ellenőrizzük, hogy telefonunk ne legyen lezárázóköddal lezárva.

3. Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat a számítógépünkhöz, majd kövessük a számítógépen megjelenő utasításokat.

4. A Zune szinkronizálási beállításainak módosításához a számítógépünkön válasszuk a BEÁLLÍTÁSOK lehetőséget.

Ha korábban más alkalmazás, például a Nokia Ovi Suite vagy a Nokia Suite használatával szinkronizáltuk a fájlokat a telefon és a számítógép között, a Zune alkalmazást beállíthatjuk úgy, hogy a korábban használt mappákban lévő fájlokat szinkronizálja, így a zenéket és az egyéb tartalmakat egyszerűen szinkronizálhatjuk az új telefonra.

Ikonok a telefonunk képernyőjén

A képernyő tetején látható sáv többek között tartalmazza az aktuális idő, az akkumulátortöltöttség és a térerő jelzését.

★ **Tipp:** A rejtett ikonok megjelenítéséhez koppintsunk az állapotsorra.

 Térerő

 Az akkumulátor töltöttségi szintje

 Az akkumulátor éppen töltődik.

 Be van kapcsolva az akkumulátor energiatakarékos módja.

 A hívások egy másik telefonszámra vagy a hangpostaládára vannak továbbítva.

 Nincs SIM-kártya a telefonban.

 A SIM-kártya zárolva van.

 A telefonhoz Bluetooth-eszköz van csatlakoztatva.

 Wi-Fi-kapcsolat érhető el.

 Wi-Fi-kapcsolat van folyamatban.

 Egy alkalmazás vagy szolgáltatás használja a helyadatokat.

 A telefon roaming üzemmódban van, nem a saját mobilhálózathoz csatlakozik.

 Be van kapcsolva a rezgő üzemmód.

 Be van kapcsolva a repülési üzemmód.

 Be van kapcsolva a néma üzemmód.

Az éppen használt mobiltelefonos hálózatot egy betű, betűkombináció vagy betűk és számok kombinációja jelöli. A hálózati szolgáltatóunktól függően lehet például 3G.


Az ikonok a régiótól vagy a hálózati szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Alapok

Hozzuk ki a legtöbbet új telefonunkból.

Ismerkedjünk meg telefonunkkal

A telefon két fő nézettel rendelkezik, így könnyedén nyomon követhetjük az aktuális eseményeket.

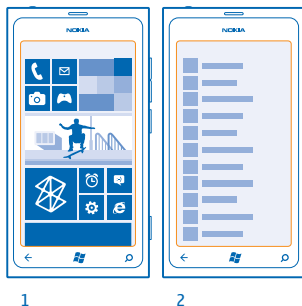

Kezdőképernyő (1): Az animált élő lapkák mutatják a nem fogadott hívásokat és az érkezett üzeneteket, a friss híreket, az időjárás-előrejelzést és az egyéb elemeket.

A lapkák sorrendjét és méretét módosíthatjuk, kitűzhetünk rájuk névjegyeket, alkalmazásokat, hírcsatornákat, postaládákat, weboldalat és egyéb kedvenc elemeket. A kitűzött névjegyek frissítései megjelennek a lapkán, így partnereink adatait közvetlenül a kezdőképernyőn tekinthetjük meg.

Alkalmazások menü (2): Itt az összes alkalmazás rendezetten megtalálható.


Sok alkalmazásunk van? Ha szeretnénk megkeresni valamelyiket, koppintsunk a  lehetőségre. Ha sok alkalmazást használunk, az ábécé betűi segítenek a keresésben. Koppintsunk a lista valamelyik betűjére, majd a keresett alkalmazás első betűjére.

★ **Tipp:** Az alkalmazáson (például PiacTér) belül is kereshetünk.


Váltás a nézetek között

Ha a kezdőképernyőn nincs meg az összes szükséges alkalmazás, az alkalmazás menüből megkereshetjük őket.

A nézetek közötti váltáshoz egyszerűen lapozunk balra vagy jobbra.

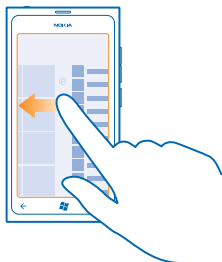

- ★ **Tipp:** Amikor egyszerre többféle tennivalónk van, könnyedén válthatunk az egyik feladatról a másikra. Tartsuk lenyomva a  gombot, lapozunk a kívánt alkalmazásra, majd koppintsunk az alkalmazásra.

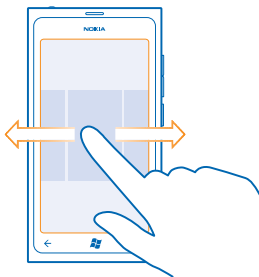


Az érintőképernyő használata

Ismerjük meg telefonunkat koppintással, lapozással vagy húzással.


1. Telefonunk használatához egyszerűen koppintsunk az érintőképernyőre, illetve koppintsunk rá és tartjuk nyomva.
2. További opciók eléréséhez tartsuk az ujjunkat egy elemen, amíg a menü meg nem nyílik.

- ★ **Példa:** Alkalmazás vagy más elem megnyitásához koppintsunk az alkalmazásra vagy elemre. Egy naptárbejegyzés módosításához vagy törléséhez koppintsunk a bejegyzésre és tartjuk nyomva, majd válasszuk ki a kívánt műveletet.

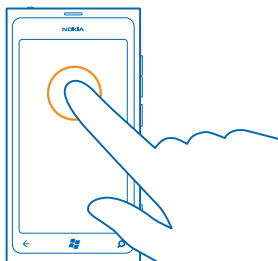


Elem húzása az elemre koppintással és nyomva tartásával

Helyezzük ujjunkat egy-két másodpercig az elemre, és csúsztassuk végig az ujjunkat a képernyőn.

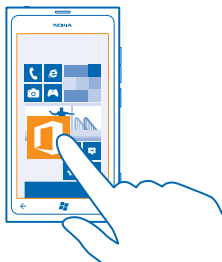


Lapozás

Helyezzük ujjunkat a képernyőre és csúsztassuk el a megfelelő irányba.

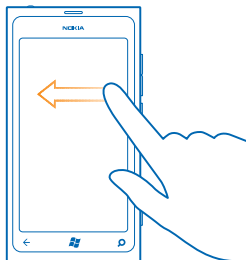


★ **Példa:** Balra vagy jobbra lapozhatunk a kezdőképernyő és az alkalmazások menü között, vagy a központban a különböző nézetek között. Egy hosszú lista vagy menü gyors görgetéséhez egy

gyors mozdulattal csúsztassuk ujjunkat felfelé vagy lefelé a képernyőn, majd emeljük fel az ujjunkat. A görgetés leállításához koppintsunk a képernyőre.

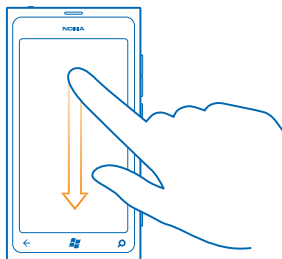

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat egy elemre (például térképre, fényképre, weboldalra vagy diára), majd csúsztassuk el ujjainkat egymástól vagy egymás felé.

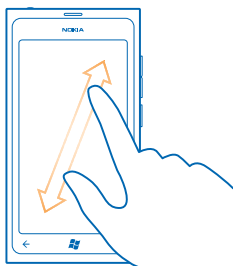

Fontos: Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn.

Telefonunk használata repülési üzemmódban

Ha olyan helyen tartózkodunk, ahol nem szeretnénk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, de szeretnénk elérni zenéinket, videóinkat és offline játékainkat, akkor váltsunk át repülési üzemmódra.

A repülés mód bezárja a mobilhálózati kapcsolattal fennálló kapcsolatot, és kikapcsolja telefonunk vezeték nélküli funkcióit. Tartsuk be azokat az utasításokat és biztonsági előírásokat, amelyeket például a légitársaságtól kapunk, valamint a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat. Ha az engedélyezett, csatlakozhatunk egy Wi-Fi-hálózathoz, például az internet böngészéséhez, illetve repülés módban bekapcsolhatjuk a Bluetooth funkciót.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **repülési üzemmód** lehetőségre.

2. Állítsuk be az **Állapot** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékűre.

A telefon vezérlése hangunkkal

A kezünk foglalt, de mégis használnunk kellene a telefont? Lehetőségünk van arra, hogy hangvezérléssel hívást kezdeményezzünk, SMS-t küldjünk, keressünk az interneten vagy megnyissunk egy alkalmazást.

Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven. A támogatott nyelvekkel kapcsolatos információ a www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx webhelyen olvasható.


1. Tartsuk lenyomva a  gombot.
2. Mondjunk egy hangutasítást a telefonba.

★ **Példa:** A napirendünk megtekintéséhez mondjuk ki ezt: **Open calendar**.

★ **Tipp:** A hangutasításokra további példákat érhetünk el, ha kimondjuk a **Help** szót.

Telefonunk testreszabása

Ismerjük meg a kezdőképernyő testreszabásának és a csengőhangok módosításának módját.

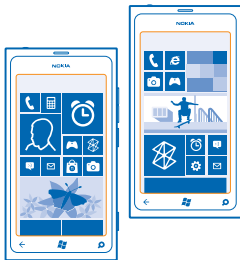

A kezdőképernyő testreszabása

Csak a leggyakrabban használt alkalmazásokat szeretnénk megjeleníteni a kezdőképernyőn? A kezdőképernyőre kitűzhetjük kedvenc alkalmazásainkat, weboldalainkat és sok egyébét, továbbá tetszés szerint áthelyezhetjük és átméretezhetjük a lapkákat.

1. Egy alkalmazás kitűzéséhez lapozunk balra, és ugorjunk az alkalmazások menüre.
2. Koppintsunk a alkalmazásra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.

Névjegy kitűzése

Koppintsunk a  **Kapcsolatok** ikonra, koppintsunk a névjegyre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.


Amikor kitűzzük a névjegyeket, akkor az azokhoz tartozó hírcsatorna-frissítések megjelennek a lapkán, így partnereinket közvetlenül a kezdőképernyőről hívhatjuk fel.

Webhely kitűzése

Nyissunk meg egy weboldalt, és koppintsunk a **...** > **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.


Lapka áthelyezése

Koppintsunk a lapkára és tartsuk nyomva, húzzuk az új helyére, majd koppintsunk a képernyőre.

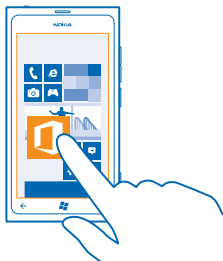

Lapka átméretezése vagy a rögzítés feloldása

A lapka átméretezéséhez koppintsunk a lapkára és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a nyíl ikonra.

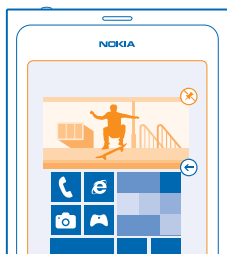

A lapka rögzítésének feloldásához koppintsunk a lapkára és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a  ikonra.


A téma módosítása

A kijelző színeit ízlésünknek és hangulatunknak megfelelően módosíthatjuk.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **téma** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **Háttér**, illetve a **Jelölőszín** lehetőségre.

A zárolási képernyő testreszabása

Szeretnénk egyedivé tenni zárolási képernyőnket? Például beállíthatjuk kedvenc fényképünket háttérképnek.

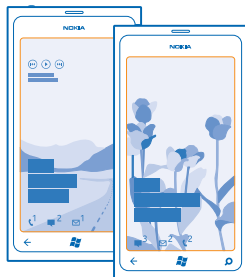

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Beállítások > zárolás+háttér** lehetőségre.

A háttérkép lecserélése

Koppintsunk a **más háttér választása** lehetőségre, válasszunk egy képet, állítsuk be úgy, hogy megfelelően kitöltse a helyet, majd koppintsunk a ✓ ikonra.

A telefon hangjainak testreszabása


A telefon hangjait igényeinknek megfelelően állíthatjuk be.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Beállítások > hangok** lehetőségre.
2. Válasszuk ki a módosítani kívánt csengőhang- vagy ébresztéstípust, és válasszuk ki a megfelelő hangot.

A telefon elnémítása

A néma üzemmód bekapcsolásával elnémítjuk az összes csengőhangot és ébresztési hangot. Ezt a funkciót olyankor célszerű használnunk, amikor például moziban vagyunk vagy értekezleten veszünk részt.

1. Ha meg szeretnénk jelteni a hangerő-állapotsávot a képernyő tetején, nyomjuk meg az egyik hangerőgombot, majd koppintsunk a  ikonra.

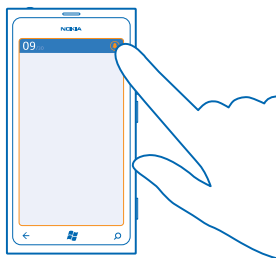

Bekapcsolódik a néma üzemmód . Ha rezgés üzemmódra állítottuk be a telefonunkat, akkor a néma üzemmód helyett a rezgés üzemmód kapcsolódik be.

2. Ha a telefont rezgő módba szeretnénk kapcsolni, akkor a kezdőképernyőn lapozunk balra, koppintsunk a **Beállítások** > **hangok** lehetőségre, és a **Rezgés** lehetőséget állítsuk be **Bekapcsolva** értékre.

Az akkumulátor üzemidejének megnövelése

Találjuk meg a megfelelő egyensúlyt a telefon ésszerű kihasználása és az akkumulátor üzemidejének gazdaságos beosztása között. Telefonunk energiafelhasználását három módszerrel csökkenthetjük.

- Az akkumulátort mindig teljes mértékben töltjük fel.
- Némítsuk el a szükségtelen hangokat, például a billentyűhangokat.
- Hangszóró helyett használjunk vezetékes fejhallgatót.
- A kamera keresője nagyon sok energiát használ, ezért a fényképezés befejezése után nyomjuk meg a gombot.

★ **Tipp:** A telefont beállíthatjuk úgy, hogy automatikusan energiatakarékos módra váltson, amikor alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez és az akkumulátor energiatakarékos módjának bekapcsolásához lapozunk a kezdőképernyőn balra, majd koppintsunk a **Beállítások** > **takarékos üzemmód** lehetőségre.

Ha telefonunk energiatakarékos üzemmódba kapcsol, előfordulhat, hogy egyes alkalmazások beállításait nem tudjuk módosítani.

Energiatakarékosság céljából a következőket is elvégezhetjük:

A telefon képernyőjének beállítása, hogy az egy adott idő után kikapcsoljon

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Beállítások** > **zárolás+háttér** > **Képernyő lezárása ennyi idő után:** lehetőségre.

Sötét tónusú téma használata

A kezdőképernyőn lapozunk balra, koppintsunk a **Beállítások** > **téma** lehetőségre, majd a **Háttér** részen koppintsunk a **Sötét** lehetőségre.

A képernyő fényerejének csökkentése

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Beállítások** > **fényerő** lehetőségre. Állítsuk be az **Automatikus beállítás** lehetőséget **Kikapcsolva** értékre, majd válasszuk ki a kívánt szintet.

Csak a szükséges hálózati kapcsolatok használata:

- Állítsuk be úgy a telefont, hogy az ritkábban ellenőrizze az új e-maileket.
- A Bluetooth funkciót csak szükség esetén kapcsoljuk be.
- Internetkapcsolat létrehozásához mobil adatkapcsolat helyett használjunk inkább Wi-Fi-kapcsolatot.
- A telefonon kapcsoljuk ki az elérhető vezeték nélküli hálózatok keresése funkciót. A kezdőképernyőn

lapozunk balra, koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre, és a **Wi-Fi** lehetőséget állítsuk be **Kikapcsolva**  értékre.

- Ha zenét hallgatunk vagy a telefont más módon használjuk, de nem szeretnénk hívásokat indítani vagy fogadni, akkor válasszuk a repülési üzemmód lehetőséget.

Csökkentsük adatroaming-költségeinket

Nem szeretnénk aggódni telefonszámlánk miatt? Az adatkapcsolat-beállítások módosításával csökkenthetjük az adatroaming-költségeket. Az adatroaming azt jelenti, hogy a telefonunk használatával adatokat fogadunk olyan hálózatokból, amelyeket nem a saját hálózati szolgáltatónk felügyel vagy működtet. Ha roaming közben kapcsolódunk az internethez, különösen akkor, ha külföldön tartózkodunk, jelentősen megnőhetnek az adatátviteli költségeink. Hálózati szolgáltatónk vagy rögzített díjat számít fel az adatátvitelért, vagy a felhasznált mennyiség szerint kell díjat fizetnünk. Az optimális csatlakozási módszer használatához módosítsuk a Wi-Fi, a mobilhálózati adatátvitel és az e-mail-letöltés beállításait.

A Wi-Fi-kapcsolat általában gyorsabb és kevésbé költséges, mint egy mobil adatkapcsolat. Ha Wi-Fi és adatkapcsolat is elérhető, telefonunk a Wi-Fi-kapcsolatot fogja használni.

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre.

1. Koppintsunk a **Wi-Fi** ikonra.
2. Ellenőrizzük, hogy a **Wi-Fi hálózatok** beállítás **Bekapcsolva**  értékű legyen.
3. Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.

Mobilhálózati adatkapcsolat bontása

Koppintsunk a **mobil adatátvitel** lehetőségre, és az **Adatkapcsolat** lehetőséget állítsuk be **Kikapcsolva** értékre.

Az adatroaming leállítás

Koppintsunk a **mobil adatátvitel** lehetőségre, és az **Adatroaming beállításai** lehetőséget állítsuk be **roaming kikapcsolása** értékre.

Az e-mailek manuális letöltésének beállítása

Állítsuk be telefonunkat úgy, hogy az ritkábban vagy csak kérésre ellenőrizze az új e-maileket. Minden postaládánkban koppintsunk a **••• > beállítások > szinkronizálási beállítások** lehetőségre, és módosítsuk az **Új tartalom letöltése** beállítást.

Szöveg írása


Ismerjük meg, hogyan vihetünk be szöveget gyorsan és hatékonyan a telefon billentyűzetéről.

A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet használatával könnyen és kényelmesen lehet írni. A billentyűzetet a telefon fekvő és álló helyzetében is használhatjuk.

Koppintsunk egy szövegmezőre.

- 1 Karaktergombok
- 2 Shift gomb
- 3 Számok és szimbólumok gomb
- 4 Hangulatjel gomb
- 5 Szóköz gomb
- 6 Nyelv gomb
- 7 Enter gomb
- 8 Backspace gomb

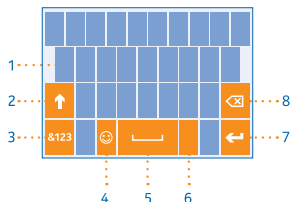

A billentyűzet elrendezése eltérő lehet a különböző alkalmazásokban. A nyelv gomb csak akkor látható, ha több nyelv van kiválasztva. Az ábrán az angol nyelvű billentyűzet látható.


Váltás a kisbetűs és a nagybetűs mód között

Koppintsunk a shift gombra. A csupa nagybetűs írásmód bekapcsolásához koppintsunk duplán a gombra. A normál módba való visszatéréshez koppintsunk ismét a shift gombra.

Szám vagy különleges karakter beírása

Koppintsunk a számok és szimbólumok gombjára. További különlegeskarakter-gombok megjelenítéséhez koppintsunk a shift gombra. Néhány különlegeskarakter-gombhoz több szimbólum is tartozhat. További szimbólumok megjelenítéséhez koppintsunk egy szimbólumra vagy különleges karakterre, és tartsuk nyomva azt.

- ★ **Tipp:** A mondat végi pont beírásához és új mondat kezdéséhez koppintsunk duplán a szóköz gombra.
- ★ **Tipp:** Ha gyorsan kívánunk beírni egy számot vagy egy különleges karaktert, akkor miközben ujjunkat a számok és szimbólumok gombján tartjuk, csúsztassuk ujjunkat a kívánt karakterre, majd emeljük fel ujjunkat.

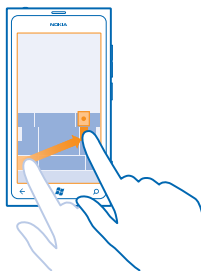

Szöveg másolása és beillesztése

Koppintsunk egy szóra, és a másolni kívánt szakasz kijelöléséhez húzzuk a szöveg elején és végén lévő nyilat a megfelelő irányba, majd koppintsunk a  ikonra. A szöveg beillesztéséhez koppintsunk a  ikonra.

Ékezet hozzáadása karakterhez

Koppintsunk a karakterre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk az ékezetes karakterre.

Karakter törlése


Koppintsunk a backspace gombra.

Váltás a beviteli nyelvek között

Koppintsunk többször a nyelv gombra, amíg a kívánt nyelv meg nem jelenik. A nyelv gomb csak akkor látható, ha több nyelv van kiválasztva.

A kurzor mozgatása

Koppintsunk a szövegre, és tartsuk nyomva azt, amíg a kurzor meg nem jelenik. Ujjunk felemelése nélkül húzzuk a kurzort a kívánt helyre.

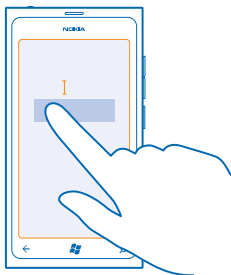

Beíráskor megjelenített javaslatok használata

A telefon a gyorsabb és pontosabb beírás elősegítéséhez szavakat ajánl fel beírás közben. A szójavaslat funkció több nyelven is elérhető.

Amikor elkezdünk beírni egy szót, telefonunk felajánlja a lehetséges szavakat. Ha a javaslatsávon megjelenik a számunkra megfelelő szó, akkor koppintsunk rá. További szójavaslatok megjelenítéséhez lapozunk balra.


★ **Tipp:** Ha a javasolt szó **félkövéren** jelenik meg, ekkor telefonunk az általunk beírt szót automatikusan lecseréli a másik szóra. Ha a szó nem megfelelő, koppintsunk rá; akkor megjelenik az eredeti szó és még néhány szójavaslat.

Egy szó javítása

Ha észrevesszük, hogy helytelenül írtunk be egy szót, koppintsunk rá; ekkor megjelennek a szó javítási javaslatai.

Új szó felvétele a szótárba

Ha felvenni kívánt szó nincs a szótárban, írjuk be a szót, koppintsunk rá, majd a javaslatsávon koppintsunk a pluszjelre (+). A telefon új szavakat is képes megtanulni, ha azokat ismételten beírjuk néhányszor.

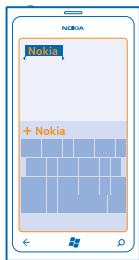

A szójavaslat funkció kikapcsolása

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Beállítások > billentyűzet > gépelési beállítások** lehetőségre. Koppintsunk a saját nyelvünkhöz tartozó billentyűzetre, majd töröljük a jelölést a **Javaslat más szövegre és a hibásan beírt szavak kiemelése** négyzetből.

A manuálisan hozzáadott szavak eltávolítása

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Beállítások > billentyűzet > gépelési beállítások > javaslatok törlése** lehetőségre.


Beviteli nyelvek hozzáadása

A billentyűzethez felvehetünk több beviteli nyelvet, és írás közben válthatunk a nyelvek között.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Beállítások > billentyűzet** lehetőségre.
2. Válasszuk ki, hogy milyen nyelveken szeretnénk írni.

Váltás a nyelvek között írás közben

Koppintsunk többször a nyelv gombra, amíg a kívánt nyelv meg nem jelenik. A billentyűzetkiosztás és a szójavaslatok a kiválasztott nyelvtől függően változnak. A nyelv gomb csak akkor jelenik meg, ha egyszerre több írási nyelv is ki van jelölve.

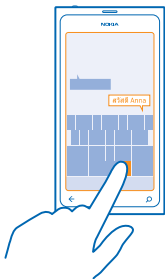

Kódok vagy szöveg beolvasása

A telefon kamerája különböző elemek, például QR-kódok, vonalkódok vagy könyv- és DVD-borítók beolvasására is használható; emellett további tájékoztatást kaphatunk arról, hogy a telefon milyen elemek felismerésére alkalmas.

1. Nyomjuk meg a  gombot.
2. Koppintsunk a  ikonra.
3. Irányítsuk a kamerát a kívánt kódra.

★ **Tipp:** Tartsuk a kamerát stabilan, és ellenőrizzük, hogy a beolvasni kívánt elem teljes egészében látható legyen a keresőben.

★ **Példa:** Próbaképpen olvassuk be az alábbi kódot.



Szöveg lefordítása vagy keresése az interneten

Nyomjuk meg a  gombot, koppintsunk a  ikonra, irányítsuk a kamerát a szövegre, majd koppintsunk a **szövegkeresés**, majd a **fordítás** vagy a **keresés** lehetőségre.


Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

Óra

Tartsuk kezünkben az időt – ismerjük meg, hogyan használhatjuk telefonunkat óraként, illetve ébresztőóraként.

Ébresztés beállítása

A telefont ébresztőóraként is használhatjuk.

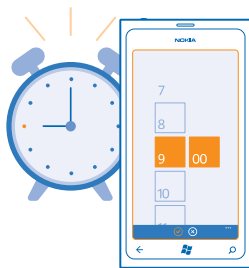

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Riasztások** lehetőségre.
2. Koppintsunk a  ikonra.

3. Adjuk meg ez ébresztés adatait, állítsuk be az időt, és koppintsunk a  lehetőségre.
4. Az ébresztés hangjelzése csak akkor hallható, ha a telefon be van kapcsolva és a hangerősség kellően magas értékre van állítva.

Az ébresztés kikapcsolása

Állítsuk az ébresztést **Kikapcsolva**  állapotúra.

Ébresztés törlése

Koppintsunk az ébresztésre, majd a  ikonra.

Ébresztés elhalasztása

Nem szeretnénk még felkelni? Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, késleltethetjük az ébresztést.

Amikor az ébresztési hangjelzés megszólal, válasszuk a **késleltetés** lehetőséget.

A dátum és az idő automatikus frissítése

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy automatikusan frissítse a dátumot, az időt és az időzónát. Az automatikus frissítés hálózati szolgáltatás.

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások > dátum+idő** lehetőségre.

Állítsuk be az **Automatikus beállítás** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékre.

A dátum és az idő manuális frissítése

Állítsuk be az **Automatikus beállítás** lehetőséget **Kikapcsolva**  értékre, majd módosítsuk a dátumot és az időt.

Az időzóna manuális frissítése külföldi utazás során

Állítsuk be az **Automatikus beállítás** lehetőséget **Kikapcsolva**  értékre, majd koppintsunk az **Időzóna** lehetőségre és egy helyre.

Nokia-fiók

A Nokia-fiók a Nokia-szolgáltatások kulcsa.

A Nokia-fiók használatával például a következőkre van lehetőségünk:

- A Nokia-szolgáltatások elérése telefonunkról vagy számítógépünkől egyetlen felhasználónév és jelszó használatával.
- Zene vásárlása a Nokia Zene szolgáltatásból
- A térképek szinkronizálása a Térképek alkalmazásban
- Tartalom letöltése a Nokia-szolgáltatásokból
- Információk mentése a telefontípusról és a névjegyadatokról. Nokia-fiókunkhoz hozzáadhatjuk a vásárlásokhoz használt kártyánk adatait is.

A rendelkezésre álló szolgáltatások eltérőek lehetnek.

A Nokia-fiókkal és a Nokia-szolgáltatásokkal kapcsolatos további ismertetésért látogassunk el a **account.nokia.com** webhelyre.

Piactér

További alkalmazásokkal szeretnénk testreszabni a telefonunkat? Esetleg szeretnénk ingyenes játékokat letölteni? Az Piactér alkalmazásban böngészve megkereshetjük telefonunkhoz az általunk kedvelt legújabb tartalmakat.

A következő tartalmakat tölthetjük le:

- Alkalmazások
- Játékok
- Zene
- Videók
- Podcastok

A következőkre is lehetőségünk nyílik:

- Letölthetünk az érdeklődésünknek és a tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat.
- Ajánlatokat oszthatunk meg barátainkkal.

A Piactér elérhetősége és a letölthető elemek választéka az adott régiótól függ.

A Piactér alkalmazásból való letöltéshez telefonunkon be kell bejelentkeznünk Microsoft-fiókunkba. Miután bejelentkeztünk, a szolgáltatása felkínálja a telefonunkkal kompatibilis tartalmakat.

A tartalmak keresését és letöltését végrehajthatjuk közvetlenül telefonunkon, illetve a Piactér tartalmát böngészhetjük számítógépünkön is, és onnan SMS-ben küldhetjük el a hivatkozásokat telefonunkra.

Egyes elemek letöltése ingyenes, más elemekért fizetnünk kell bankkártyával vagy a telefonszámlánk megterhelésével.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

Böngészés a Piactéren

Megkereshetjük a legújabb és legtöbbször letöltött alkalmazásokat vagy játékokat, valamint az érdeklődésünknek megfelelő és a telefonunkhoz ajánlott elemeket. Böngészhetünk a különböző kategóriákban, vagy kereshetünk meghatározott alkalmazásokat és játékokat.

Koppintsunk a  **Piactér** lehetőségre.

Kategóriák böngészése és megtekintése

A kezdőlapon koppintsunk egy kategóriára, illetve a további kategóriák és elemek megtekintéséhez lapozzunk balra vagy jobbra.

Egy elem adatainak megtekintéséhez koppintsunk az adott elemre. Amikor megtekintünk egy elemet, a kapcsolódó elemek is megjelennek.

Keresés a Piactéren

Koppintsunk a  ikonra.

★ **Tipp:** Olyasmit talált az Piactér alkalmazásban, amit a barátai figyelmébe szeretne ajánlani? Küldhetünk nekik hivatkozást. Ha az elem ingyenes, koppintsunk a **megosztás** lehetőségre. Ha az elemért fizetni kell, koppintsunk a **•••** > **megosztás** lehetőségre.

Játék, alkalmazás vagy egyéb elem letöltése

Ingyenes alkalmazásokat, játékokat és egyéb elemeket tölthetünk le, vagy további tartalmakat vásárolhatunk telefonunk segítségével.

1. Koppintsunk a  **Piaclér** lehetőségre.
2. Egy elem adatainak megtekintéséhez koppintsunk az adott elemre.
3. Ha az elemnek van ára, koppintsunk a **vásárlás** lehetőségre, vagy az elem korlátozott idejű, ingyenes kipróbálásához koppintsunk a **kipróbálás** lehetőségre. Ha az elem ingyenes, koppintsunk a **telepítés** lehetőségre.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

4. Ha még nem jelentkezünk be a Microsoft-fiókunkba, jelentkezünk be most.
5. Alapértelmezés szerint a vásárlásokat a telefonszámlánkra terhelik, ha ez a lehetőség elérhető. Bankkártyával is fizethetünk.
6. Kövessük a telefonunkon megjelenő utasításokat.

A letöltés befejeződése után megnyithatjuk vagy megtekinthetjük az elemet, vagy akár folytathatjuk is a tartalmak böngészését. A tartalom típusa határozza meg, hogy egy adott elem hol tárolódik telefonunkon: a zenék, a videók és a podcastok helye a Zenék+videók központ, a játékok a Játékok központban találhatók, az alkalmazások pedig az alkalmazások menüben érhetők el.

Az elemekkel kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljunk az elem kiadójához.

★ **Tipp:** Nagyméretű fájlok letöltéséhez Wi-Fi kapcsolatot használjunk.

A letöltési lista megtekintése

Miközben folyamatban van egy elem letöltése, folytathatjuk más tartalmak böngészését az Piaclér alkalmazásban, és felvehetünk további elemeket a letöltési listára.

1. Koppintsunk az  **Piaclér** lehetőségre.
2. A letöltési lista megtekintéséhez koppintsunk a fő nézet alján látható letöltési értesítésre.

Az értesítés mutatja, hogy éppen hány elem letöltése van folyamatban.

Egyszerre egy elem letöltésére van lehetőség, a függőben lévő elemek a letöltési listán várakoznak.

★ **Tipp:** Ha például ideiglenesen bontanunk kell az internetkapcsolatot, koppintsunk a letöltés alatt álló elemre és tartsuk nyomva azt, majd koppintsunk a **szünet** lehetőségre. A letöltés folytatásához koppintsunk a **folytatás** lehetőségre. A függőben lévő elemeket egyenként kell szüneteltetni. Ha nem sikerült egy letöltés, újból letölthetjük az elemet.

Vélemény írása egy alkalmazásról

Szeretnénk megosztani egy alkalmazással kapcsolatos véleményünket az Piaclér többi felhasználójával? Minősítsük és véleményezzük az alkalmazást. Minden letöltött alkalmazásról egy véleményet küldhetünk el.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, koppintsunk az alkalmazásra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk az **értékelés és véleményezés** lehetőségre.
2. Osztályozza az alkalmazást, és írja meg véleményét.


★ **Tipp:** A többi elemet ugyanígy véleményezhetjük és minősíthetjük.

Kapcsolatok és üzenetek

Telefonunk segítségével tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal és családunkkal, és megoszthatjuk fájljainkat (például fényképeinket). Még útközben is elérhetjük a közösségi hálózati szolgáltatások legújabb frissítéseit.

Hívások

Szeretnénk felhívni barátainkat az új telefonunkon? A továbbiakban megismerhetjük a művelet végrehajtásának módját.

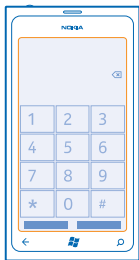

Névjegy felhívása

A névjegyként a telefonunkba mentett barátunkat gyorsan és egyszerűen felhívhatjuk.

1. Koppintsunk a > lehetőségre.
2. Koppintsunk a névjegyre és a számra.

Telefonszám felhívása

Koppintsunk a > lehetőségre, írjuk be a telefonszámot, majd koppintsunk a **hívás** lehetőségre. A nemzetközi hívásokhoz használandó + jel beírásához koppintsunk a **0** gombra, és tartsuk nyomva azt.

Telefonszám másolása és beillesztése

Koppintsunk a telefonszámra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **másolás** lehetőségre, majd a szövegmezőben a ikonra.

A hívásnapló megtekintése

Koppintsunk a ikonra.

Egy hívási adatrekord eltávolításához koppintsunk az adatrekordra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a lehetőségre. Az összes adatrekord eltávolításához koppintsunk a **•••** > lehetőségre.

Adatrekord kereséséhez koppintsunk a > lehetőségre, majd írjuk be a partner nevét vagy telefonszámát.

Hívás kezdeményezése hangunkkal

Partnerünket hangunk használatával is felhívhatjuk.

1. Tartsuk lenyomva a  gombot.
2. Mondjuk ki a **Call** szót, majd a partner nevét.

A megszakításhoz nyomjuk meg a  gombot.

★ **Tipp:** Bluetooth-headset esetén is használhatjuk a hangtárcsázást.

Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

A legutóbb tárcsázott szám hívása

További mondanivalónk van barátunk számára? Hívjuk fel őt újra. A hívásnapló nézetben megtekinthetjük a kezdeményezett és a fogadott hívások adatait.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a  ikonra.
2. Koppintsunk a név vagy a telefonszám melletti  ikonra.

Konferenciahívás indítása

A telefon támogatja a két vagy több résztvevő közötti konferenciahívásokat. A résztvevők maximális száma a hálózati szolgáltatótól függően eltérő lehet.

1. Hívjuk fel az első személyt.
2. Ha egy másik személyt is fel szeretnénk hívni, nyomjuk meg a  gombot, és indítsuk el a hívást a szokásos módon.
3. Ha a hívott fél fogadja a hívást, koppintsunk a  lehetőségre.


Egy másik személy hozzáadása a híváshoz

Koppintsunk a  lehetőségre, hívjuk fel a másik személyt, majd koppintsunk a  lehetőségre.

Magánbeszélgetés folytatása

Koppintsunk a  lehetőségre, majd a személy nevére vagy telefonszámára. A konferenciahívás a telefonunkon tartás módba kerül. A többiek tovább folytatják a konferenciabeszélgetést.

Ha szeretnénk visszatérni a konferenciahíváshoz, koppintsunk a  lehetőségre.

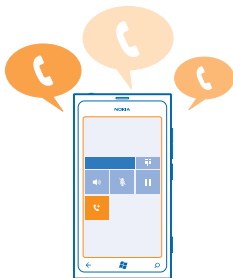

Hangpostaládánk felhívása


Ha a bejövő hívásokat a hangpostaládánkba továbbítjuk, akkor hangpostaládánk felhívásával meghallgathatjuk a barátaink által hagyott üzeneteket.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a  >  lehetőségre.
2. Ha a rendszer kéri, adjuk meg a hangpostafiók jelszavát.
3. A hangüzeneteket meghallgathatjuk, megválaszolhatjuk, törölhetjük, és rögzíthetünk üdvözlő üzenetet is.

A hangpostafiók szolgáltatás elérhetőségéről és a hívástovábbítási idő beállításához kérjünk további tájékoztatást hálózati szolgáltatóunktól.

Névjegyzék

A Kapcsolatok központban menthetjük és rendezhetjük barátaink telefonszámát, címét és egyéb kapcsolattartási adatait. A közösségi hálózati szolgáltatásokon keresztül kapcsolatba léphetünk barátainkkal.

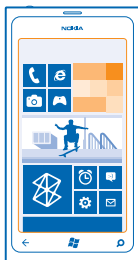

Új névjegy hozzáadása

Vigyünk magunkkal barátainkat. Mentsük telefonszámukat, címüket és egyéb adataikat a Kapcsolatok központba.

Koppintsunk a  **Kapcsolatok** lehetőségre, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.

1. Koppintsunk a  > **új névjegy** lehetőségre.
2. Ha több fiókba is bejelentkeztünk, koppintsunk arra a fiókra, amelyhez a névjegy tartozik.
3. Koppintsunk egy névjegyadatra, töltsük ki a mezőket, és koppintsunk a  lehetőségre.
4. Miután megadtuk az adatokat, koppintsunk a  ikonra.

Névjegy szerkesztése

Koppintsunk a névjegyre és a  ikonra, majd szerkesszük a névjegyet vagy adjunk hozzá újabb adatokat.

Névjegy törlése

Koppintsunk a névjegyre és a  > **törlés** lehetőségre.

A névjegy törlődik a telefonról és a tárolására használt online szolgáltatásból – néhány kivételtől eltekintve (például Facebook, Twitter és LinkedIn).

Fogadott híváshoz tartozó telefonszám mentése

Hívásunk érkezett egy olyan személytől, akinek a telefonszáma még nincs mentve a Kapcsolatok központban? A számot egyszerűen menthetjük egy új vagy meglévő partnerlista-bejegyzésbe.

1. Koppintsunk a  ikonra.
2. A hívásnapló listáján koppintsunk a telefonszámra, majd a  ikonra.
3. Koppintsunk a  ikonra, szerkesszük a telefonszámot, adjuk meg a telefonszám típusát, majd koppintsunk a  ikonra.
4. Szerkesszük a partner egyéb adatait, például a nevét, és koppintsunk a  ikonra.

Beérkezett üzenetben lévő telefonszám mentése

Üzenetünk érkezett egy olyan személytől, akinek a telefonszáma még nincs mentve a Kapcsolatok központban? A számot egyszerűen menthetjük egy új vagy meglévő partnerlista-bejegyzésbe.

1. Koppintsunk az  **Üzenetek** lehetőségre.
2. A beszélgetések listáján koppintsunk a kívánt beszélgetésre.
3. A beszélgetés képernyőjének tetején koppintsunk a telefonszámra, majd a  ikonra.
4. Koppintsunk a  ikonra, szerkesszük a telefonszámot, adjuk meg a telefonszám típusát, majd koppintsunk a  ikonra.
5. Szerkesszük a partner egyéb adatait, például a nevét, és koppintsunk a  ikonra.

Partner keresése

Sürgősen el kell elérnünk egy barátunkat? A teljes névjegyzék végiglapozása helyett végezhetünk keresést, vagy a névjegyzékben a megfelelő betűhöz vagy karakterhez ugorhatunk. Partnerünk felhívásához vagy üzenetküldéshez hangutasítást is használhatunk.

1. Koppintsunk a  **Kapcsolatok** lehetőségre, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.
2. Koppintsunk a  ikonra, és kezdjük el beírni a nevet. A lista a beírt karakterek szerint szűrve jelenik meg.

★ **Tipp:** A legfontosabb partnereket vagy partnercsoportokat kitűzhetjük a kezdőképernyőre. Koppintsunk egy névjegyre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.

Egy adott betű vagy karakter elérése a névjegyzékben

A bal oldali névjegyzékben koppintsunk bármelyik betűre, majd a megjelenő menüben koppintsunk arra a betűre vagy karakterre, amely a keresett név elején áll. Így a névjegyzékben közvetlenül a kívánt pontra léphetünk.

Szűrő használata a névjegyzékben

Koppintsunk a **••• > beállítások > névjegyalbum szűrése** lehetőségre, majd koppintsunk azoknak a fiókoknak a jelölőnégyzetére, amelyek névjegyzékét meg szeretnénk jeleníteni.

Hangutasítás használata

Bármely nézetben tartsuk nyomva a  gombot, és mondjuk ki a **Call** vagy a **Text** szót, majd a partner nevét. Nem minden nyelv támogatott.

Névjegyek összekapcsolása

Különálló bejegyzésként tároljuk ugyanazon partnerünk különböző közösségi hálózati szolgáltatásokból vagy e-mail fiókokból származó kapcsolattartási adatait? Összekapcsolhatunk több partnert, hogy adataik egyetlen névjegykártyára kerüljenek.

Koppintsunk a  **Kapszoló** lehetőségre, majd lapozzunk az **mind** lehetőségre.

1. Koppintsunk az összekapcsolni kívánt elsődleges névjegyre, majd a  ikonra.
2. Koppintsunk a **névjegy kiválasztása** lehetőségre, majd a másik, összekapcsolni kívánt névjegyre.

Névjegy leválasztása

Koppintsunk az elsődleges névjegyre, a  ikonra, majd koppintsunk a leválasztani kívánt névjegyre és a **leválasztás** lehetőségre.

Névjegyek másolása SIM-kártyáról

Ha a SIM-kártyán névjegyeket tárolunk, átmásolhatjuk azokat telefonunkra.

1. Koppintsunk a  **Kapszoló** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **••• > beállítások > SIM kártya névjegyeinek importálása** lehetőségre.

Partnercsoport létrehozása, szerkesztése és törlése

Létrehozhatunk partnercsoportokat, és egyszerre több személynek is küldhetünk üzenetet. Például családtagjainkat felvehetjük ugyanabba a csoportba, így gyorsabban elérhetjük őket, mert csak egy üzenetet kell elküldenünk.

Koppintsunk a  **Kapszoló** lehetőségre, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.

1. Koppintsunk a  **> új csoport** lehetőségre.
2. Írjuk be a csoport nevét.
3. Koppintsunk a **névjegy hozzáadása** ikonra, majd egy partner nevére. Egy újabb partner hozzáadásához koppintsunk ismét a **névjegy hozzáadása** ikonra.
4. Koppintsunk a  ikonra.

Partnercsoport szerkesztése

Koppintsunk a csoportra, majd a  ikonra.

Csoport átnevezése

Koppintsunk a csoportnévre, majd írjuk be az új nevet.

Új partner felvétele a csoportba

Koppintsunk a **névjegy hozzáadása** ikonra, majd egy partner nevére.

Partner eltávolítása a csoportból

Koppintsunk a névjegyre és a **eltávolítás a csoportból > Eltávolítás** lehetőségre.

Partner elsődleges kapcsolattartási adatainak megváltoztatása

Koppintsunk a csoportra, az  ikonra, módosítsuk a kívánt adatot, majd koppintsunk a  lehetőségre.

Partnercsoport törlése

Koppintsunk a csoportra, majd a **••• > törlés** lehetőségre.

Közösségi hálózatok

Szeretnénk folyamatos kapcsolatban maradni barátainkkal? Beállíthatunk közösségi hálózati szolgáltatásokat telefonunkon.



A telefonunkon elérhető közösségi hálózati szolgáltatások használatával kapcsolatban maradhatunk ismerőseinkkel.

A közösségi hálózati szolgáltatások nem a Nokia szolgáltatásai, hanem külső szolgáltatóké. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy az információkat nagyon sok emberrel osztjuk meg. Egy adott közösségi hálózati szolgáltatás használati feltételei az adott szolgáltatásban megosztott adatokra vonatkoznak. Használat előtt olvassuk el az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

Fiók beállítása

Beállíthatjuk a közösségi hálózati szolgáltatásokban használt fiókjainkat.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **e-mail+fiókok** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **fiók hozzáadása** lehetőségre, majd a szolgáltatás nevére, és kövessük a megjelenő utasításokat.

★ **Tipp:** Amikor bejelentkezünk a fiókba, a rendszer automatikusan importálja a fiók névjegyzékét.

A barátaink állapotfrissítéseinek megtekintése

Miután beállítottuk a közösségi hálózati szolgáltatásokat telefonunkon, a Kapcsolatok központban nyomon követhetjük barátaink állapotfrissítéseit.

Koppintsunk a  **Kapcsolatok** lehetőségre, majd lapozzunk az **újdonságok** lehetőséghez.

Állapotunk elküldése

Ha úgy érezzük, jó lenne kapcsolatba lépni a barátainkkal, tudassuk velük, mire gondolunk éppen. Állapotfrissítésünket elküldhetjük a közösségi hálózatokba.

1. Koppintsunk a  **Kapcsolatok** lehetőségre, majd lapozzunk az **mind** lehetőséghez.
2. Koppintsunk a saját névjegykártyánkra, majd az **üzenet írása** lehetőségre.
3. Írjuk meg az üzenetet.

4. A Küldés ide mezőben jelöljük be a küldés céljaul választott fiókokhoz tartozó egyes jelölőnégyzeteket, és koppintsunk a  ikonra.

5. Koppintsunk a  ikonra.

Üzenet küldése egy barátunk üzenőfalára

Úgy is kapcsolatba léphetünk barátainkkal, hogy hozzászólunk Facebook-üzenőfalukhoz.

1. Koppintsunk a  **Kapcsolatok** lehetőségre, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.
2. Koppintsunk Facebook-beli barátunk profiljára, majd a **küldés az üzenőfalra** lehetőségre.
3. Írjuk be az üzenetet, és koppintsunk a  ikonra.

Hozzászólás a barátok állapotfrissítéséhez

A Facebook szolgáltatásban úgy is kapcsolatba léphetünk a barátainkkal, hogy hozzászólunk az állapotfrissítéseikhez.

1. Koppintsunk a  **Kapcsolatok** lehetőségre, majd lapozzunk a **újdonságok** lehetőségre.
2. A közzétételen koppintsunk a  ikonra.
3. Írjuk be a hozzászólást, és koppintsunk a  ikonra.

Profilképünk lecserélése

Amikor Facebook- vagy Microsoft-fiókot állítunk be a telefonon, a közösségi hálózatban megadott profilképünk fog megjelenni a telefonon lévő névjegykártyákon. Ha a telefonon lecseréljük a fényképet, akkor egyúttal a Facebook- és a Microsoft-fiókbeli profilunkat is frissíthetjük.

1. Koppintsunk a  **Kapcsolatok** lehetőségre, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.
2. A névjegylista tetején koppintsunk saját névjegykártyánkra és fényképünkre.
3. Koppintsunk újból a fényképünkre, és a Képek központban koppintsunk egy új fényképre.
4. Húzással jelöljük ki a fénykép levágandó részét, és koppintsunk a  ikonra.
5. Ha meg szeretnénk adni, hogy mely helyeken kívánjuk frissíteni a fényképünket, koppintsunk a **Küldés ide** lehetőségre, jelöljük be a megfelelő négyzeteket, vagy töröljük a jelölést a megfelelő négyzetekből, majd koppintsunk a  ikonra.
6. Koppintsunk a  ikonra.


Fényképek megosztása közösségi hálózati szolgáltatásokban

Elkészített fényképeinket feltölthetjük az internetre, hogy a barátaink is láthassák, mivel foglalatoskodunk. A telefont beállíthatjuk úgy is, hogy automatikusan feltöltse a fényképeket a közösségi hálózati szolgáltatásokba.

1. Koppintsunk a **Képek** lehetőségre.
2. A fényképalbumainkban keressük meg a megosztani kívánt fényképet.
3. Koppintsunk a fényképre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **megosztás...** lehetőségre.
4. Koppintsunk arra a közösségi hálózati szolgáltatásra, amelybe a fényképet fel szeretnénk tölteni.
5. Ha kívánjuk, adjunk meg képaláírást, és koppintsunk a  lehetőségre.

Üzenetek

Maradjunk kapcsolatban barátainkkal; küldjünk nekik SMS-t, MMS-t, vagy indítsunk csevegést.

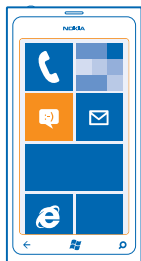

Az üzeneteket közvetlenül a kezdőképernyőről nyithatjuk meg. Koppintsunk az **Üzenetek** lehetőségre.

Különböző típusú üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk:

- SMS-eket,
- mellékleteket, például fényképet tartalmazó MMS-eket,
- csevegőüzeneteket.

Az egyes partnerekkel folytatott üzenet- és csevegőüzenet-váltások külön beszélgetésekbe vannak rendezve.

Amikor kapcsolatba szeretnénk lépni egy partnerrel, telefonunk segíteni tud a legjobb módszer kiválasztásában. Ha a partner be van jelentkezve egy csevegési szolgáltatásba, megkezdhetjük a csevegést. Ellenkező esetben a csevegőüzenet helyett SMS-t küldhetünk.

Ha partnercsoportokat hozunk létre, amelyekbe például családtagjaink vagy munkatársaink tartoznak, az üzeneteket a teljes csoportnak is elküldhetjük.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Üzenet küldése

SMS-ek és MMS-ek segítségével gyorsan kapcsolatba léphetünk barátainkkal és családtagjainkkal.

1. Koppintsunk az **Üzenetek** ikonra.
2. Koppintsunk a **+** ikonra.
3. Ha a névjegyzékünkben szeretnénk címzettet hozzáadni, koppintsunk a **+** ikonra, vagy kezdünk el beírni egy nevet. Telefonszámot is beírhatunk. Több címzettet is hozzáadhatunk.
4. Koppintsunk az üzenetmezőre, és írjuk be az üzenetet.

★ **Tipp:** Hangulatjel hozzáadásához koppintsunk a 😊 ikonra.

5. Melléklet csatolásához koppintsunk a 📎 ikonra, majd a fájlra.

- ★ **Tipp:** Üzenet írása közben is készíthetünk új fényképet. Fénykép készítéséhez koppintsunk a **kép vagy videó** > 📷 ikonra, majd az **elfogadás** lehetőségre.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

6. Az üzenet elküldéséhez koppintsunk a 📤 ikonra.

Az MMS-eket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Üzenet olvasása

A kezdőképernyőn láthatjuk, ha üzenetünk érkezik.

A csevegőpartnérünkkel folytatott üzenetváltások egyetlen beszélgetésbe vannak rendezve. A beszélgetés tartalmazhat SMS-eket, MMS-eket és csevegőüzeneteket.



1. Koppintsunk az 📧 **Üzenetek** lehetőségre.
2. Koppintsunk egy beszélgetésre.

Melléklet mentése

Koppintsunk a mellékletre (például fényképre), és koppintsunk a ... > **mentés a telefonra** lehetőségre.

Beszélgetés törlése

Koppintsunk a ... > **beszélgetés törlése** ikonra.

Válasz küldése

Barátainknak nem kell többé várakozniuk – azonnal válaszolhatunk az üzenetükre.

1. Koppintsunk az 📧 **Üzenetek** lehetőségre.
2. A beszélgetések területén koppintsunk az üzenetet tartalmazó csevegésre.
3. Koppintsunk az üzenetmezőre, és írjuk be az üzenetet.

- ★ **Tipp:** Ha a névjegyhez több telefonszámot is tárolunk a telefonban, akkor a választ a többi telefonszámról is elküldhetjük. Egy másik telefonszám kiválasztásához koppintsunk a 📞 ikonra.

4. Koppintsunk a 📤 ikonra.

Üzenet továbbítása

Koppintsunk az üzenetre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **továbbítás** lehetőségre.

Továbbítás előtt az üzenetet szerkeszthetjük, és hozzáadhatunk vagy eltávolíthatunk mellékleteket.

Üzenet küldése egy csoportnak

Üzenet szeretnénk küldeni egy csoport összes tagjának? Hozzunk létre egy csoportot a Kapcsolatok központban, így egyetlen üzenet vagy e-mail elküldésével mindnyájukat egyszerre elérhetjük.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a  **Kapcsolatok** lehetőségre.
2. Koppintsunk a csoportra, majd a **sms** vagy az **e-mail küldése** lehetőségre, végül írjuk meg és küldjük el üzenetünket.

Az összes válaszüzenet átcsoportosítása egyetlen beszélgetésbe

Ha személyek egy csoportjának küldünk üzeneteket, a válaszüzenetek különálló beszélgetésekben jelennek meg. Ezt elkerülhetjük a MMS küldése csoportnak funkció használatával. Ha a MMS küldése csoportnak funkció be van kapcsolva, akkor a rendszer csoportüzeneteinket MMS-ként küldi el. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. A rendelkezésre álló szolgáltatások eltérőek lehetnek.

Az Üzenetek területen koppintsunk a **••• > beállítások** lehetőségre, és kapcsoljuk be a **MMS küldése csoportnak** funkciót.

Hangüzenet küldése

Születésnapj zeneszámmal szeretnénk felköszönteni a barátunkat? A zeneszámot hangüzenetként is elküldhetjük.

1. Az üzenet írása közben koppintsunk a  **> hangos feljegyzés** lehetőségre.
2. Rögzítsük az üzenetet, majd koppintsunk a **kész** lehetőségre.
3. Koppintsunk a  ikonra.

Üzenet írása hangunk használatával

Túl elfoglaltak vagyunk ahhoz, hogy üzenetet írjunk? Használjuk hangunkat az üzenet megírására és elküldésére.

Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven. A támogatott nyelvekkel kapcsolatos információ a **support.microsoft.com** webhelyen olvasható.

A funkció használatához kapcsolódnunk kell az internethez.

1. Tartsuk lenyomva a  gombot.
2. Mondjuk ki a **Text** szót, majd a partner nevét.
3. Mondjuk el az üzenetet, majd kövessük a beszédhangos utasításokat.

Csevegés barátainkkal

Szeretnénk az interneten csevegni barátainkkal? A telefonról még akkor is küldhetünk csevegőüzenetet, ha éppen úton vagyunk.

A csevegéshez Microsoft-fiókra van szükségünk. Ha Facebook-fiókunkat Microsoft-fiókunkhoz kapcsoljuk, akkor az Üzenetek alkalmazásban is használhatjuk a Facebook csevegőjét. További információk a **www.windowssphone.com** webhely Útmutató című részében találhatók.


A csevegés megkezdése előtt állítsunk be egy csevegőszolgáltatást. Koppintsunk az **Üzenetek** lehetőségre, lapozunk **online** módba, majd kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

Ha még nem jelentkeztünk be csevegőszolgáltatásba, jelentkezünk be most.

1. Koppintsunk az **Üzenetek** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **+** ikonra.
3. Ha a kapcsolatok közül szeretnénk címzettet hozzáadni, koppintsunk a **+** ikonra. A csevegés megkezdéséhez koppintsunk barátunk csevegőfőkéjére.
4. Koppintsunk az üzenetmezőre, írjuk be az üzenetet, majd koppintsunk az **üzenet** ikonra.

E-mail

Telefonunkon utazás közben is olvashatjuk és megválaszolhatjuk az e-maileket.

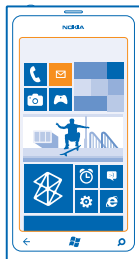

A kezdőképernyőn koppintsunk a **üzenet** ikonra.

E-mailek küldéséhez és fogadásához kapcsolódnunk kell az internethez.

Postaláda hozzáadása

Eltérő e-mail címet használunk üzleti és magánlevelezésünkhöz? Telefonunkon több postaládát is beállíthatunk.

Ahhoz, hogy telefonunkra e-mailet telepíthessünk, kapcsolódnunk kell az internethez.

Ha a legelső indításkor nem jelentkeztünk be Microsoft-fiókunkba, most bejelentkezhetünk. Amikor telefonunkhoz Microsoft-fiókot adunk hozzá, akkor a rendszer automatikusan létrehozza hozzá az e-mail fiókot.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a **üzenet** ikonra.
2. Koppintsunk egy fiókra, és írjuk be felhasználónevünket és jelszavunkat.
3. Koppintsunk a **bejelentkezés** lehetőségre.

★ **Tipp:** E-mail fiókunk típusától függően esetleg nemcsak e-maileket, hanem egyéb elemeket, például névjegyeinket és naptárunkat is szinkronizálhatjuk.

Ha telefonunk nem találja e-mail beállításainkat, akkor a speciális beállítás funkciót is használhatjuk. Ehhez ismernünk kell e-mail fiókunk típusát, és a bejövő és kimenő e-maileket kezelő e-mail kiszolgálók címét. Ezeket az adatokat hálózati szolgáltatóunktól kaphatjuk meg.

A különféle e-mail fiókok beállításáról további információt találhatunk a www.windowsphone.com webhely Útmutató című részében.

Postaláda későbbi hozzáadása

Postaládánkban koppintsunk a **••• > e-mail fiók hozzáadása** lehetőségre és egy fiókra, majd jelentkezzünk be.

Exchange ActiveSync

Szeretnénk, hogy munkahelyi e-mailjeink, névjegyzékünk és naptárunk mindig kéznél legyen, függetlenül attól, hogy számítógépünk mellett ülünk vagy útközben használjuk telefonunkat? A fontos tartalmakat szinkronizálhatjuk telefonunk és egy Microsoft Exchange kiszolgáló között.

Az Exchange ActiveSync csak akkor állítható be, ha vállalatunknak Microsoft Exchange-kiszolgálója van. Továbbá az is szükséges, hogy vállalatunk rendszergazdája aktiválja fiókunkhoz a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást.

A telepítés elindítása előtt ellenőrizzük, hogy megvannak-e a következő adatok:

- Vállalati e-mail cím
- Az Exchange-kiszolgálónk neve (ezt vállalatunk informatikai osztályától szerezhethjük be)
- A hálózati tartományunk neve (ezt vállalatunk informatikai osztályától szerezhethjük be)
- Munkahelyi hálózatunk jelszava

Az Exchange-kiszolgáló konfigurációjától függően a telepítés során esetleg további adatokat is meg kell adnunk. Ha nem ismerjük a helyes adatokat, forduljunk vállalatunk informatikai osztályához.

A telepítés során megadhatjuk, hogy telefonunk milyen gyakran szinkronizálja a tartalmat a kiszolgálóval. A rendszer csak azokat a tartalmakat szinkronizálja, amelyeket a fiók beállításakor megadtunk. További tartalmak szinkronizálásához módosítanunk kell az Exchange ActiveSync-fiók beállításait.

Az Exchange ActiveSync használata esetén kötelezővé tehetik a biztonsági kód alkalmazását.

E-mail megnyitása a kezdőképernyőről

Az élő lapkák segítségével az e-maileket közvetlenül a kezdőképernyőről nyithatjuk meg.



A telefon kijelzi a lapkákon az olvasatlan e-mailek számát, illetve ha új e-mailt kapunk.

A kezdőképernyőre több postaládát is kitűzhetünk. Hozzárendelhetünk például egy lapkát az üzleti e-mailekhez és egy másikat a magánjellegű e-mailekhez. Ha több postaládát kapcsolunk össze egy egyesített postaládába, akkor az összes postaláda bejövő e-mailjeit megnyithatjuk egy adott lapkáról.

Az e-mailek elolvasásához koppintsunk a lapkára.

E-mail küldése

Ne hagyjuk, hogy e-mailjeink felhalmozódjanak. Olvassunk és írjunk e-maileket útközben telefonunk segítségével.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a  lehetőségre.
2. Koppintsunk a  ikonra és egy fiókra, ha vannak egyesített levelesládánk.
3. Ha a névjegyzékünkben szeretnénk címzettet hozzáadni, koppintsunk a  ikonra, vagy kezdjük el beírni egy nevet. A cím beírásával is kezdhetjük.

★ **Tipp:** Egy címzett eltávolításához koppintsunk a névre és az **Eltávolítás** lehetőségre.

4. Írjuk be a tárgyat és e-mailünk szövegét.

★ **Tipp:** Hangulatjel hozzáadásához koppintsunk a  ikonra.

5. Fájl hozzáadásához koppintsunk a  ikonra.

★ **Tipp:** E-mail írása közben is készíthetünk új fényképet. Fénykép készítéséhez koppintsunk a  ikonra, majd koppintsunk az **elfogadás** lehetőségre.

6. Az e-mail elküldéséhez koppintsunk a  ikonra.


E-mailek olvasása

Fontos információkat várunk? E-mailjeinket a telefonról is ellenőrizhetjük, nem kell folyamatosan a számítógép előtt ülnünk.

A kezdőképernyőn láthatjuk, ha új e-mail érkezik.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a  ikonra.
2. A postaládánkban kattintsunk az e-mailekre. Az olvasatlan e-mailt eltérő szín jelzi.

★ **Tipp:** Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk őket szét vagy össze.

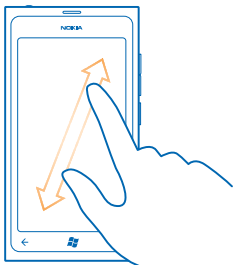

★ **Tipp:** Ha az e-mail webcímet tartalmaz, kattintsunk rá a weboldal felkereséséhez.

E-mail olvasása a beszélgetésben

A beérkezett üzenetek között koppintsunk arra a beszélgetésre, amelyik az e-mailt tartalmazza, majd koppintsunk az e-mailre. Az olvasatlan e-mailt tartalmazó beszélgetést eltérő szín jelzi.

Melléklet mentése

Nyissuk meg az e-mailt, koppintsunk a mellékletre (például fényképre); a program ekkor letölti a mellékletet a telefonra. Koppintsunk ismét a mellékletre, majd koppintsunk a **...** > **mentés a telefonra** lehetőségre. Nem minden formátumú fáj menthető.

E-mail megválaszolása

Gyorsan meg kell válaszolnunk egy e-mailt? A telefon segítségével azonnal választ küldhetünk.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a  lehetőségre.
2. Nyissuk meg az e-mailt, majd koppintsunk a  lehetőségre.

★ **Tipp:** Ha csak a feladónak szeretnénk válaszolni, koppintsunk a **válasz** lehetőségre. Ha a feladónak és minden címzettnek válaszolni szeretnénk, koppintsunk a **válasz mindenkinek** lehetőségre.

E-mail továbbítása

Nyissuk meg az e-mailt, majd koppintsunk a  > **továbbítás** lehetőségre.

E-mail törlése

Megtelt a postaládánk? Ha helyet szeretnénk felszabadítani a telefonon, töröljünk néhány e-mailt.

1. A postaládában koppintsunk a törölni kívánt e-mailek bal oldalán.
2. Koppintsunk az e-mailek melletti jelölőnégyzetekre, majd koppintsunk a  ikonra.



A program az összes kijelölt e-mailt törli. Az e-mail fiók típusától függően az e-mailek esetleg az e-mail kiszolgálóról is törlődnek.

Egyetlen e-mail törlése

Nyissuk meg az e-mailt, majd koppintsunk a  lehetőségre.

E-mailek megtekintése egyesével

Az e-mailek beszélgetésekbe csoportosítva jelennek meg. A beszélgetés a saját válaszainkat is tartalmazza. Ha az e-maileket egyesével szeretnénk megtekinteni, kikapcsolhatjuk a beszélgetés funkciót.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk a  ikonra.
2. Koppintsunk a  > **beállítások** lehetőségre.
3. Kapcsoljuk ki a **Beszélgetések** funkciót.

Egyesített levelesláda létrehozása több postafiók összekapcsolásával

Ha több postafiókot is használunk, kiválaszthatjuk azokat, amelyek levelesládáját össze szeretnénk kapcsolni egy egyesített levelesládában. Az egyesített levelesládában egyszerre tekinthetjük át az összes beérkezett e-mailünket.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk egy postaládára.
2. Koppintsunk a  > **levelesládák egyesítése** lehetőségre.
3. Az **egyéb levelesládák** listában koppintsunk az első levelesládához kapcsolandó többi levelesládára.
4. Koppintsunk az **egyesített levelesláda átnevezése** lehetőségre, adjuk meg a postaláda nevét, és koppintsunk a  lehetőségre.

Az új egyesített levelesláda a kezdőképernyőre kitűzve jelenik meg.

Egyesített levelesládák leválasztása

Ha postaládáinkat egyenként szeretnénk megtekinteni, vagy mostantól csak egy e-mail fiókot szeretnénk használni, leválaszthatjuk az egyesített levelesládákat.

1. A kezdőképernyőn koppintsunk az egyesített levelesládára.
2. Koppintsunk az  > **egyesített levelesládák** lehetőségre.

3. Az **ez a levelesláda** listán koppintsunk a leválasztani kívánt levelesládákra, majd a **leválasztás** lehetőségre.


Postaláda törlése

Ha már nem kívánjuk használni egy postaládánkat, törölhetjük a telefonunkról.

1. Lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **e-mail+fiókok** lehetőségre.
2. Koppintsunk a postaládára és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **törlés** lehetőségre.

Kamera


Miért vinnénk magunkkal fényképezőgépet, ha a telefonunk kamerája tökéletesen megfelel az emlékek rögzítéséhez? A telefon kamerájával egyszerűen rögzíthetünk fényképeket és videókat.

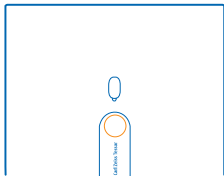

Fénykép készítése

Készítsünk éles és ragyogó fényképeket – fényképezzük le a legszebb pillanatok fényképalbumunk számára.

1. A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.

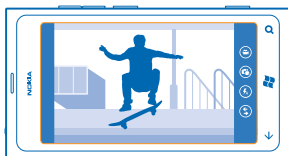

2. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez válasszuk a +, illetve a – gombot a nagyításvezérlőn



3. Az élesség rögzítéséhez nyomjuk le félig és tartjuk nyomva a kamera gombot. Ha a fehér téglalap villogása abbamarad, az élesség rögzítése megtörtént.

★ **Tipp:** Az élesség rögzítése után a kamera gombot félig lenyomva tartva újrakomponálhatjuk a fényképet.

4. A fénykép elkészítéséhez nyomjuk le teljesen a kamera gombot.

Addig ne mozgassuk a telefont, amíg a fénykép mentése meg nem történik és a kamera készen nem áll egy új fénykép elkészítéséhez.

Az éppen rögzített fénykép megtekintéséhez lapozzunk jobbra. A telefon a fényképeket a Fotóalbum mappába menti a Képek központban.

Fénykép készítése a kamera gomb használata nélkül

Egy adott téma vagy terület élességbeállításához koppintsunk a kívánt területre a képernyőn. Mindaddig tartjuk mozdulatlanul a telefont, amíg a fehér négyzet villogása meg nem szűnik.

A különféle rögzítési módok használata

Ismerjük meg, hogyan készíthetünk fényképeket különféle körülmények között a telefonkamera rögzítési módjainak használatával.



Fényképkészítés makró módban

Kisméretű témák, például virágok esetén az élességbeállítás nehézséget okozhat. A kamerát vigyük közelebb a témához. A makró mód használatával még ilyenkor is éles és részletgazdag fényképeket készíthetünk.

1. A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.
2. A makró mód bekapcsolásához válasszuk a  > **Előbeállítások** > **Makró** lehetőséget.

Fénykép készítése mozgó témáról

Egy sporteseményen szeretnénk telefonunkkal lefényképezni az akciót? Ha mozgó személyekről szeretnénk éles fényképet készíteni, használjuk a sport módot.

1. A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.
2. A sport mód bekapcsolásához koppintsunk a  > **Előbeállítások** > **Sport** lehetőségre.

Fényképkészítés gyenge fényben

Szeretnénk jó minőségű fényképeket készíteni gyenge fényviszonyok mellett is? Használjuk az éjszakai módot.

1. A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.
2. Az éjjeli mód bekapcsolásához koppintsunk a  > **Előbeállítások** > **Éjszaka** lehetőségre.

Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak fényképeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videókon is megörökíthetjük.

1. A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.
2. A fénykép módból videó módra való átváltáshoz koppintsunk a  ikonra.
3. A rögzítés elindításához nyomjuk meg a kamera gombot. Elindul az időzítő.
4. A rögzítés leállításához nyomjuk meg a kamera gombot. Az időzítő leáll.

A videó megtekintéséhez lapozzunk jobbra, és koppintsunk a  ikonra. A telefon a videót a **Fotóalbum** mappába menti a Képek központban.

Ötletek a kamera használatához

Az alábbi néhány ötlet segítségével még jobban kihasználhatjuk telefonunk kameráját.

- A kamera biztos tartásához használjuk mindkét kezünket.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez koppintsunk a + vagy a – gombra a nagyításvezérlőn .
- Nagyítás során a kép minősége esetleg csökkenhet.
- A fényképkészítési és a videorögzítési üzemmód közötti váltáshoz koppintsunk a  vagy a  ikonra.
- A kamerabeállítások, például a vaku, a rögzítési módok és a felbontás módosításához koppintsunk a  ikonra, majd a megfelelő beállításra.
- Ha a kamerát néhány percre nem használjuk, akkor alvó üzemmódra vált. A kamera újbóli használatához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és húzzuk felfelé a zárolási képernyőt.

A vaku használatakor tartsunk megfelelő távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Fénykép készítése közben ne takarjuk el a vakut.

Helyadatok mentése fényképeinkhez és videóinkhoz

Ha pontosan emlékezni szeretnénk egy adott fénykép vagy videó készítésének helyére, akkor beállíthatjuk a telefont, hogy az automatikusan rögzítse a helyadatokat.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre.
2. Lapozzunk az **alkalmazások** lehetőséghez, majd koppintsunk a **képek+kamera** lehetőségre.
3. Állítsuk be az **Helyadatok hozzárendelése a készített fényképekhez** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékre.

Ha azt szeretnénk, hogy a telefon a helyadatokat a fényképekhez csatolja, amikor azokat egy megosztási szolgáltatásba, például a Facebookba vagy a SkyDrive-ba töltjük fel, akkor a **Helyadatok megőrzése a feltöltött képeken** lehetőséget állítsuk be **Bekapcsolva**  értékre.

A fényképekhez vagy a videókhoz helyadatokat csatolhatunk, ha tartózkodási helyünk meghatározható műholdas vagy hálózati módszerek használatával. Ha olyan fényképet vagy videót osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor ezek az adatok esetleg a fényképet vagy a videót megtekintő személyek számára is láthatók lesznek. A földrajzi címkék használatát a telefonbeállításoknál kapcsolhatjuk ki.

Fényképeink és videóink megosztása

Fényképkészítés vagy videorögzítés után az elemeket feltölthetjük egy megosztási szolgáltatásba, például a Facebookra vagy a SkyDrive-ra.

1. A kamera megnyitásához nyomjuk meg a kamera gombot.
2. Készítsünk egy fényképet vagy rögzítsünk egy videót.
3. Lapozzunk jobbra. Koppintsunk a **••• > megosztás...** lehetőségre.
4. Válasszuk ki a megosztási módot, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

★ **Tipp:** Az egyszerűbb megosztás érdekében gyors megosztási fiókként beállíthatjuk a Facebookot vagy a SkyDrive-ot is. A gyors megosztási fiók a megosztás indításakor megjelenik a menüben.

A gyors megosztási fiók beállításához a kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Beállítások** lehetőségre. Lapozzunk az **alkalmazások** lehetőségre, majd koppintsunk a **képek +kamera > Gyors megosztási fiók** lehetőségre és a fiókra.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Egyes megosztási szolgáltatások esetleg nem támogatják az összes fájlformátumot vagy a legjobb minőségben rögzített videókat.

Fényképeink kezelése

Sok fényképet és videót szoktunk készíteni? Itt megtudhatjuk, hogyan lehet megnézni, átrendezni vagy megosztani őket.

Képek központ

A telefonnal készített fényképek és videók mentési helye a Képek központ, ahol böngészhetjük és megtekinthetjük őket.



A fényképek és videók egyszerűbb kezeléséhez jelöljük meg a kedvenceinket vagy rendezzük őket albumokba.


Fényképek megtekintése

Az emlékezetes pillanatokat újra átélhetjük – a fényképeket telefonunkon is megtekinthetjük. Koppintsunk a **Képek** lehetőségre.

1. Az elkészített fénykép megtekintéséhez koppintsunk a **Fotóalbum** ikonra, majd a fényképre.
2. A következő fénykép megtekintéséhez lapozzunk balra. Az előző fénykép megtekintéséhez lapozzunk jobbra.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk ujjainkat szét vagy össze.

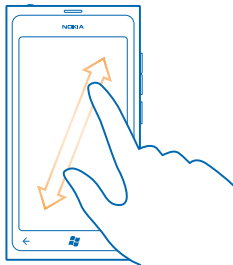

★ **Tipp:** Gyors nagyításhoz és az eredeti méret visszaállításához koppintsunk kétszer a fényképre.

A rendelkezésre álló lehetőségek megtekintése

Koppintsunk a fényképre és tartsuk nyomva.

Fénykép megjelölése kedvencként

Szeretnénk gyorsan és könnyen megtalálni a legjobb felvételeinket? Jelöljük meg őket kedvencként, így az összeset megtekinthetjük a Képek központ kedvencek nézetében.

1. Koppintsunk a **Képek** ikonra.
2. Koppintsunk az **albumok** lehetőségre, majd keressük meg a fényképet.

Ha a fénykép egy online albumban található, akkor előbb mentsük a képet a telefonunkra.

Koppintsunk a **••• > mentés a telefonra** lehetőségre.

3. Koppintsunk a fényképre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **hozzáadás a kedvencekhez** lehetőségre.

★ **Tipp:** A fényképeket közvetlenül az elkészítésük után is felvehetjük a kedvencek közé. Lapozunk jobbra, koppintsunk a fényképre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **hozzáadás a kedvencekhez** lehetőségre.

A kedvencek megtekintése

A Képek központban lapozunk a **kedvencek** lehetőségre.

Fényképek és videók feltöltése az internetre

Szeretnénk feltölteni a fényképeinket és videóinkat egy közösségi hálózati szolgáltatásba, hogy megmutathassuk őket a barátainknak és a családtagjainknak? A feltöltést a Képek központból közvetlenül végrehajthatjuk.

1. Koppintsunk a **Képek** lehetőségre.
2. Válasszuk ki a feltölteni kívánt fényképet vagy videót.
3. Koppintsunk a **••• > megosztás...** lehetőségre.
4. Válasszuk ki a megosztási módot, majd kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

★ **Tipp:** Ha szeretnénk fényképeinket minden készülékről elérni, beállíthatjuk a SkyDrive szolgáltatásba való feltöltést. A SkyDrive szolgáltatás ezután a fényképek megtekintésekor elérhető a menüből.

Aszolgáltatás beállításához a kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre. Lapozzunk az **alkalmazások** lehetőségre, majd koppintsunk a **képek+kamera** > **Gyors megosztási fiók** lehetőségre és a fiókra.

A Képek központ háttérének megváltoztatása

Készítettünk egy remek fotót, amelyik jobb kedvre derít, valahányszor csak rápillantunk? Állítsuk be azt a **Képek** központ háttéréként.

1. Koppintsunk a **Képek** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **•••** > **háttér kiválasztása** lehetőségre.
3. Válasszuk ki a fényképet, és koppintsunk a  ikonra.

★ **Tipp:** A telefont beállíthatjuk úgy is, hogy rendszeres időközönként automatikusan cserélje a fényképet. Koppintsunk a **•••** > **véletlen háttér** lehetőségre.



Album létrehozása

Ha gyorsan meg szeretnénk találni egy eseményről, egy személyről vagy egy utazásról készült képeinket, rendezzük őket albumokba téma szerint.

1. Számítógépünkön nyissuk meg a Zune számítógépes alkalmazást.
2. A Zune alkalmazásban válasszuk a **Collection** és a **Pictures** lehetőséget. A **My Pictures** területen a jobb gombbal kattintunk egy albumra, válasszuk a **New album** lehetőséget, majd adjunk nevet az új albumnak.
3. Adjunk az albumhoz fényképeket, majd az albumot szinkronizáljuk telefonunkkal.

★ **Tipp:** Ha Apple Mac számítógépet használunk, töltsük le a Windows Phone 7 Connector for Mac alkalmazást a Mac App Store kínálatából.

Album törlése

Amikor törölünk egy albumot a telefonról, az albumban található fényképek is törölődnek. Ha a számítógépre másoltuk az albumot, az album és a benne levő fényképek megőrződnek a számítógépen.

Koppintsunk a **Képek** > **albumok** lehetőségre. Koppintsunk az albumra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **törlés** lehetőségre.

Az online albumokat nem törölhetjük a telefonunkról.

Fényképeink átmásolása a számítógépünkre

Készítettünk egy pár olyan fényképet telefonunkkal, amelyeket át szeretnénk másolni a számítógépre? A Zune számítógépes alkalmazás segítségével átmásolhatjuk a fényképeket a telefonunkról számítógépünkre.

1. A telefont kompatibilis USB-kábel használatával csatlakozathatjuk egy kompatibilis számítógéphez.
2. Számítógépünkön nyissuk meg a Zune alkalmazást. Részletes tájékoztatást a Zune súgójában találunk.

A Zune alkalmazás legújabb verzióját a **www.zune.net** webhelyről tölthetjük le.

Fénykép mentése a Képek központba

Fényképeket kaphatunk e-mailben vagy MMS-ben. Ha ezeket a fényképeket később szeretnénk megtekinteni, mentsük őket a Képek központba.

1. Az e-mailben vagy az MMS-ben koppintsunk a fényképre.
2. Koppintsunk a **••• > mentés a telefonra** lehetőségre.

Ha mentett fényképet meg szeretnénk tekinteni a Képek központban, koppintsunk a **albumok > Mentett képek** lehetőségre.

Térképek és navigáció

Ismerjük meg a célunkhoz vezető útvonalat.


A helyszolgáltatások bekapcsolása

Tartózkodási helyünket megkereshetjük a Térképek segítségével, és a helyadatokat elkészített fényképeinkhez menthetjük – az alkalmazások a helyadatok ismeretében szélesebb körű szolgáltatást kínálhatnak.

1. Lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **helyadatok** lehetőségre, és a **Helyszolgáltatások** funkciót kapcsoljuk **Bekapcsolva** állapotba.

Nokia Térképek

A Nokia Térképek megjeleníti a közelben található helyeket, valamint útvonalat tervez a kívánt célállomáshoz.

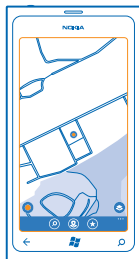

A következő műveleteket hajthatjuk végre:

- Városok, utcák és szolgáltatások keresése
- Útvonaltervezés lépésenkénti navigáció használatával
- Tartózkodási helyünk megosztása
- Kedvenc helyek mentése a telefonra, és helyek kiemelése a kezdőképernyőre a gyors eléréshez
- Vélemény írása helyekről, illetve fénykép készítése és feltöltése, a telefonról vagy a Nokia Maps webhelyéről történő nyilvános eléréshez

A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalattól. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat

Saját helyzetünk megtekintése térképen

Ha ismerni szeretnénk saját földrajzi helyzetünket, keressük meg a térképen, hol vagyunk éppen. A térképen városokat és országokat is megkereshetünk.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Nokia Térképek** lehetőségre.

A  mutatja, hogy hol vagyunk éppen. Ha a Nokia Térképek nem találja a helyzetünket, akkor a  a legutóbbi ismert helyünket jelzi.

Ha nincs lehetőség pontos helymeghatározásra, akkor a valószínű tartózkodási területünket zöld fénykör jelzi. Sűrűn lakott területeken a becslés pontossága nagyobb, ezért a zöld fénykör mérete kisebb.

2. Ha szeretnénk megtekinteni az aktuális vagy az utolsó ismert tartózkodási helyünket, koppintsunk a  ikonra.

A térkép lefedettségű területe országonként és területenként változhat.

A térkép böngészése

Ujjunkkal húzzuk a térképet a kívánt irányba. Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, és kicsinyítéshez csúsztassuk őket egymás felé, nagyításhoz pedig távolítsuk őket egymástól.

★ **Tipp:** Ha a térkép nézethez nagyítási vezérlőt szeretnénk hozzáadni, akkor koppintsunk a  > **beállítások** lehetőségre, majd a **Nagyításvezérlők** lehetőséget állítsuk be **Bekapcsolva**  értékűre.

Hely keresése

A Nokia Térképek használatával meghatározott helyeket és vállalkozásokat kereshetünk meg.

Helyek és címek kereséséhez internetkapcsolat szükséges.

1. Koppintsunk a  **Nokia Térképek** >  **lehetőségre**.

2. Írjuk be a keresőmezőbe a keresőszót, például az utca vagy a hely nevét.

3. Válasszunk egy elemet a felkínált találatok közül.

A hely megjelenik a térképen.

★ **Tipp:** Szeretnénk többet megtudni egy adott helyről? A helyadatok nézet általános információkat, fényképeket, értékeléseket, útmutatókra mutató hivatkozásokat és további közeli helyekre vonatkozó javaslatokat tartalmazhat. Amikor a hely megjelenik a térképen, a helyadatok nézet megjelenítéséhez koppintsunk az információs buborékra.

Ha a keresés nem adott eredményt, ellenőrizzük, hogy helyesen írtuk-e be a keresőszót.

Közeleli helyek felfedezése

Egy új éttermet, szállodát vagy üzletet keresünk? A Nokia Térképek javasolni tud közeli helyeket.

Koppintsunk a  **Nokia Térképek** ikonra.

1. Koppintsunk a  ikonra; ekkor a program közeli helyeket javasol, illetve a térképet is böngészhetjük.

2. Koppintsunk a  ikonra.

Az összes típusú ajánlott hely megjelenik a térképen.

3. Megadott típusú közeli helyek kereséséhez koppintsunk a  ikonra, lapozunk a **felfedezés** lehetőségre, majd koppintsunk egy kategóriaplakára.

Az adott kategóriába tartozó közeli helyek megjelennek a térképen.

★ **Tipp:** Ha egy kategóriaplakát szeretnénk kitűzni a kezdőképernyőre, akkor koppintsunk rá és tartuk nyomva. Így könnyedén felfedezhetünk új helyeket, bármerre is járunk.

Fénykép hozzáadása helyhez

Valami érdekes dolgot láttunk? Osszuk meg másokkal is élményünket. Készítsünk fényképet és töltsük fel, hogy mások is megnézhessek, akár a telefonjukon, akár a Nokia Maps weboldalán.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Nokia Térképek** lehetőségre.

2. A közelünkben lévő helyek megtekintéséhez koppintsunk a  ikonra.

3. Koppintsunk a térképen a hely ikonjára, majd koppintsunk az információs buborékra.

4. A hely adatlap nézetében lapozunk az **fényképek** lehetőségre, majd koppintsunk az  **fénykép h.adása** lehetőségre.

5. Koppintsunk egy fényképre és a  ikonra.

Hely minősítése és véleményezése

A hely adatlap nézetében lapozunk az **értékelések** lehetőségre, majd koppintsunk az  **értékelés h.adása** lehetőségre. A hely minősítéséhez koppintsunk a csillagokra, majd írjuk le véleményünket.

Hely mentése

Utazásaink tervezésekor megkereshetünk különböző helyeket, például szállodákat, nevezetességeket vagy benzinkutakat, és adataikat a telefonunkra menthetjük.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Nokia Térképek** lehetőségre.

2. Cím vagy hely kereséséhez koppintsunk a  ikonra.

3. Amikor a hely megjelenik a térképen, a hely adatnézetének megnyitásához koppintsunk az információs buborékra.

4. A helyadatokat nézetben koppintsunk a  ikonra.

★ **Tipp:** A kívánt helyeket a gyors elérhetőség érdekében kitűzhetjük a kezdőképernyőre is. Amikor a hely megjelenik a térképen, koppintsunk az információs buborékra, majd a  ikonra.

Mentett hely megtekintése

A főnézetben koppintsunk a  ikonra.

Mentett helyeink szinkronizálása

Készítsünk kedvenc helyeinkről rendszeresen könnyen elérhető biztonsági mentést – a kedvenc helyek és a Nokia Maps webhely szinkronizálásához jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Nokia Térképek** lehetőségre.

Megtervezhetjük az utazásunkat számítógéppel a Nokia Maps webhelyén, és miután szinkronizáltuk a mentett helyeket a telefonunkkal, útközben is elérhetjük az utazási tervet. A szinkronizálás akkor

is hasznos, ha előző Nokia telefonunkról új telefonunkra szeretnénk átvinni a mentett helyeket. Szinkronizáljuk régi telefonunkat a Nokia Maps internetes szolgáltatással, majd a szolgáltatást az új telefonunkkal.

Ha bejelentkezünk Nokia-fiókunkba, akkor kedvenceink szinkronizálása a Nokia Térképek minden megnyitásakor automatikusan megtörténik a telefon és a Nokia Maps internetes szolgáltatás között. A mentett helyek manuális szinkronizálásához koppintsunk a  >  ikonra.

★ **Tipp:** Tervezzük meg útvonalunkat számítógépünkön a Nokia Maps webhelyén, szinkronizáljuk a mentett helyeket telefonunkkal, majd útközben kövessük a kidolgozott tervet.

Ha szeretnénk a számítógépen használni a Nokia Maps internetes szolgáltatást, látogassunk el a maps.nokia.com webhelyre.

Az automatikus szinkronizálás kikapcsolása

Koppintsunk a  > **beállítások** lehetőségre, és a **Kedvencek szinkronizálása** lehetőséget állítsuk be  értékre.

Útvonalkeresés egy helyhez

Szeretnénk könnyedén megtalálni a helyes útirányt? Tervezzünk aktuális tartózkodási helyünkről vagy más kiindulási pontból gyalogos, autós vagy tömegközlekedési útvonalat.

1. Koppintsunk a  **Nokia Térképek** ikonra.
2. Koppintsunk a  > **útvonalterv** lehetőségre.
3. Ha nem szeretnénk, hogy a kiindulási pont legyen a jelenlegi helyünk, koppintsunk a **kezdőpont** lehetőségre, majd keressünk egy kiindulási pontot.
4. Koppintsunk a **cél:** lehetőségre, majd keressünk egy célpontot.

A térképen megjelenik az útvonal, valamint a cél eléréséhez szükséges becsült időtartam. A részletes útvonal megtekintéséhez koppintsunk a  ikonra.

★ **Tipp:** Az egy adott helyhez tartozó útvonalterv lekérdezéséhez koppintsunk a helyre a térképen, illetve koppintsunk a térkép egy pontjára, tartsuk nyomva azt, majd koppintsunk az információs buborékra. Koppintsunk a **útvonaltervezés ide**, illetve a **útvonaltervezés innen** lehetőségre.

Váltás a gyalogos, az autós és a tömegközlekedés használatán alapuló útvonalak tervezése között
A részletes útvonalterv nézetben koppintsunk a , , illetve a  lehetőségre.

A tömegközlekedési útvonalak abban az esetben jelennek meg, ha tartózkodási helyünk és a célhely között tömegközlekedési összeköttetés áll rendelkezésre. A tömegközlekedési útvonaltervezés funkció csak a világ bizonyos régióiban érhető el.

A térkép megjelenésének módosítása


Bizonyos részletek kiemelése és az útvonal egyszerű kiválasztása érdekében a térképeket különböző megjelenítési módokban is megtekinthetjük.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Nokia Térképek** lehetőségre.
2. Koppintsunk a  ikonra, és válasszunk egy térképnézetet, például: **műhold** vagy **forgalom**.

A rendelkezésre álló opciók és funkciók régiótól függően eltérőek lehetnek. A nem elérhető opciók halványan jelennek meg.

Nokia Autóval

A Nokia Autóval alkalmazás segítségével hangirányítással útpontonkénti navigációval érhetjük el célállomásunkat.

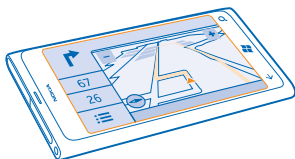

Koppintsunk a  **Nokia Autóval** ikonra.

A következő műveleteket hajthatjuk végre:

- Megtálálhatjuk a helyes utat hangirányítással útfordulónkénti navigációval és hangutasítással.
- Ellenőrizhetjük helyünket, sebességünket és a megtett távolságot, még akkor is, ha éppen nem használjuk a navigációt.
- Az adatátviteli költségek csökkentése érdekében utazás előtt letölthetjük a térképeket, és offline módban használhatjuk a Nokia Autóval szolgáltatást.
- Leggyakoribb célállomásainkat menthetjük telefonunkra.
- Figyelmeztetést kaphatunk a sebességhatárolás túllépésekor.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Egy adott célállomás elérése

Ha az autóvezetéshez optimalizált, a útfordulónkénti irányításra van szükségünk, akkor a célállomás eléréséhez a Nokia Autóval szolgáltatást használhatjuk.

Koppintsunk a  **Nokia Autóval** ikonra.

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Járművezetés közben tilos használni a mobiltelefont és annak egyes funkcióit. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

Amikor legelőször indítjuk el az Nokia Autóval szolgáltatást, a telefon rákérdez, hogy kívánjuk-e letölteni a tartózkodási helyünknek megfelelő térképeket és a telefon nyelvi beállításainak megfelelő navigációs hangutasításokat.

Ha az utazás elkezdése előtt saját Wi-Fi-kapcsolatunk használatával letöltjük a szükséges térképeket, akkor az utazás során megtakaríthatjuk az adatátviteli költségeket.

1. Koppintsunk a  > **Cél beállítása** lehetőségre, majd keressük meg a célállomást.

2. Koppintsunk a célállomásra, majd a **AUTÓVAL > INDÍTÁS** lehetőségre.

Alapértelmezés szerint a térkép mindig a haladási irányunknak megfelelően fordul el. Az iránytű mindig észak felé mutat.

3. A navigáció leállításához koppintsunk a  > **Nav. leállítása** lehetőségre.

A térkép megtekintése teljes képernyős nézetben

Koppintsunk a térképre.

Hely mentése

Utazásaink tervezésekor megkereshetünk különféle helyeket, például szállodákat, nevezetességeket vagy benzinkutakat, és adataikat menthetjük a telefonra.

Koppintsunk az  **Nokia Autóval** ikonra.

1. Hely kereséséhez koppintsunk a  > **Cél beállítása > Keresés** lehetőségre.

2. Írjuk be a keresőszót, például az utca vagy a hely nevét.

3. Koppintsunk egy helyre a listában.

4. Koppintsunk a  ikonra.

Utazás mentett helyhez

Koppintsunk a  > **Cél beállítása > Kedvencek** lehetőségre, majd az adott helyre.

★ **Tipp:** Kedvenc célállomásunkat kitűzhetjük a kezdőképernyőre, így navigációval gyorsan elérhetjük azt. Koppintsunk a  > **Cél beállítása > Kedvencek** lehetőségre, koppintsunk a helyre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.

A hangirányítás bekapcsolása

A hangirányítás szolgáltatás (amennyiben az adott nyelven elérhető) segít eljutni célállomásunkhoz, így kényelmesen élvezhetjük az utazást.

Koppintsunk az  **Nokia Autóval** ikonra.

1. Koppintsunk a  > **Beállítások > Navigációs hang** lehetőségre.

2. Koppintsunk egy nyelvre. Ha nem szeretnénk hangirányítást használni, koppintsunk a **Nincs** lehetőségre.

Új navigációs hangok letöltése

Koppintsunk a  > **Beállítások > Navigációs hang > Új letöltése** lehetőségre, majd az egyik hangra.

Offline navigálás

Az adatátviteli költségek csökkentése érdekében a Nokia Autóval szolgáltatást offline módban is használhatjuk.

1. Koppintsunk az  **Nokia Autóval** ikonra.

2. Koppintsunk a  > **Beállítások** lehetőségre.

3. Állítsuk a **Kapcsolat** lehetőséget **Offline**  értékre.

Néhány funkció, mint például a találatok, esetleg korlátozottan állhatnak rendelkezésre, ha a Nokia Autóval szolgáltatást offline módban használjuk.

Sebességkorlátozási figyelmeztetések megjelenítése

Ne lépjük túl a sebességhatárokat – állítsuk be a telefont, hogy figyelmeztessen, ha túl gyorsan haladunk.

A sebességkorlátozási információk rendelkezésre állása régióként és országonként eltérő lehet.

1. Koppintsunk a  **Nokia Autóval** ikonra.
2. Koppintsunk a  > **Beállítások** > **Sebességkorlátozás** lehetőségre, és állítsuk a **Sebességkorlátozás-riasztás** beállítást **Jelzés bekapcsolása**  értékre.
3. Annak beállításához, hogy a megengedett sebesség milyen mértékű túllépése esetén kapjunk figyelmeztetést, húzzuk a **Jelzés a következő mértékű sebességtúllépésnél** csúszkát a kívánt helyzetbe. Különböző korlátot állíthatunk be a kisebb, illetve a nagyobb sebességértékekhez.

Az Autóval szolgáltatás térképeinek letöltése

Ha utazás közben takarékoskodni szeretnénk az adatátviteli költségekkel, az utazás előtt a telefonra menthetjük az új térképeket. Ha nincs elég szabad hely, eltávolíthatjuk a fölösleges térképeket.

Koppintsunk a  **Nokia Autóval** >  > **Beállítások** > **Térképek kezelése** lehetőségre.

A térképek telefonra történő letöltéséhez Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoznunk.

1. Koppintsunk a  ikonra.
2. Válasszuk ki a kontinent, az országot, szükség esetén a területet is, és koppintsunk a **Telepítés** lehetőségre.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Térkép eltávolítása

Koppintsunk az eltávolítani kívánt térképre, majd a térkép adatok oldalán a  ikonra.

Az Autóval nézet megjelenésének módosítása

Éjszaka, sötétben használjuk a Nokia Autóval szolgáltatást? A nappali és az éjszakai mód segítségével mindig tisztán láthatjuk a képernyőt. Más beállításokat is módosíthatunk az igényeinknek megfelelően.


Koppintsunk a  **Nokia Autóval** ikonra.

1. Koppintsunk a  > **Beállítások** lehetőségre.
2. Állítsuk a **Térképszínek** lehetőséget **Éjszaka** értékre. Ha azt szeretnénk, hogy sötétedéskor az éjszakai mód automatikusan bekapcsoljon, koppintsunk a **Automatikus** lehetőségre.

Váltás a 2D- és a 3D-megjelenítés között

Koppintsunk a  és a **2D** vagy a **3D** lehetőségre.

Váltás a hátralévő távolság, a megérkezés időpontja és a hátralévő idő megjelenítése között
Navigációs nézetben koppintsunk hátralévő távolság lehetőségre, majd egy opcióra.

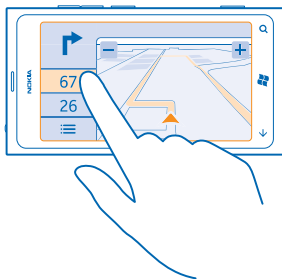

A fontosabb épületek és nevezetességek elrejtése

Koppintsunk a ☰ > **Beállítások** lehetőségre, és a **Iránypontok** lehetőséget állítsuk be ☐ értékre.

Közei események és helyek megtekintése a Közei helyek használatával

Szeretnénk megtekinteni mi történik a közelünkben, illetve szeretnénk felfedezni a minket körülvevő világot? A Közei helyek szolgáltatás használatával megtekinthetjük a közelben lévő éttermeket és szórakozóhelyeket, eseményeket, látnivalókat és üzleteket.

A szolgáltatás nem minden országban vagy területen érhető el.

1. Koppintsunk a 📍 **Közei helyek** lehetőségre.

2. Lapozzunk egy kategóriára. Például az éttermek és bárok megtekintéséhez lapozzunk a **vendéglátás** lehetőségre.

Az eredmények rendezéséhez vagy szűréséhez válasszuk ki a kategória címe alatti hivatkozást.

Egy hely vagy esemény címének megosztása

Koppintsunk a listaelemre, majd koppintsunk a 📍 ikonra.

Esemény vagy elem mentése a kedvencek közé

Koppintsunk az elemre vagy az eseményre, majd koppintsunk a ⭐ ikonra.

Helymeghatározási módszerek

Telefonunk GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi vagy hálózati (cellaazonosítón alapuló) helymeghatározási módszer használatával jeleníti meg tartózkodási helyünket a térképen.

A helyadatok elérhetősége, pontossága és hiánytalansága függhet például a tartózkodási helyünktől, a használati körülményektől és a külső felek által nyújtott forrásoktól, és az adatok esetleg csak korlátozottan állnak rendelkezésre. A helyadatok esetleg nem érhetők el, például épületeken belül vagy a föld alatt. A helymeghatározási módszerekkel kapcsolatos adatvédelmi információk a Nokia Adatvédelmi irányelveiben olvashatók.

A Támogatott GPS (A-GPS) hálózati szolgáltatás, valamint a GPS és a Glonass egyéb hasonló megoldásai a mobilhálózat használatával lekérdezik a helyadatokat, valamint részt vesznek az aktuális tartózkodási helyünk meghatározásában.

Az A-GPS, illetve a GPS és a GLONASS egyéb fejlesztett változatai esetén esetleg kis mennyiségű adat továbbítására lehet szükség a mobiltelefonos hálózaton. Ha szeretnénk elkerülni az adatátviteli költségeket, pl. külföldi utazás során, akkor a telefon beállításainál lehetőség van a mobilhálózati adatkapcsolat kikapcsolására.

A Wi-Fi-kapcsolat használatával végzett helymeghatározás javítja a helymeghatározás pontosságát, amikor nem érhetőek el a műholdjelek, például beltérben vagy magas épületek között. Ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a Wi-Fi korlátozott elérésű, kikapcsolhatjuk a Wi-Fi funkciót a telefon beállításaiban.

Az útmérő pontossága korlátozott, az függ a műholdkapcsolat rendelkezésre állásától és minőségétől.

Internet

Ismerjük meg, hogyan hozhatunk létre vezeték nélküli kapcsolatot, és hogyan böngészhetjük úgy az internetet, hogy alacsonyan tartsuk adatforgalmi kiadásainkat.



Internetkapcsolatok megadása

A szolgáltatónk rögzített díjat számít fel az adatátvitelért, vagy a használat alapján kell fizetnünk? Módosítsuk a Wi-Fi és a mobilhálózati adatátvitel beállításait, így csökkenthetjük a roaming és az otthoni adatkapcsolatok költségeit.

A Wi-Fi-kapcsolat általában gyorsabb és kevésbé költséges, mint egy mobil adatkapcsolat. Ha Wi-Fi-és adatkapcsolat is elérhető, telefonunk a Wi-Fi-kapcsolatot fogja használni.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre.
2. Ellenőrizzük, hogy a **Wi-Fi hálózatok** beállítás **Bekapcsolva**  értékű legyen.
3. Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.

Adatkapcsolat használata

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, koppintsunk a **Beállítások > mobil adatátvitel** lehetőségre, majd az **Adatkapcsolat** lehetőséget állítsuk be **Bekapcsolva** értékűre.

Mobil adatkapcsolat használata roaming közben

Ha roaming közben kapcsolódunk az internethez, különösen akkor, ha külföldön tartózkodunk, jelentősen megnőhetnek az adatátviteli költségeink.

Az adatroaming azt jelenti, hogy a telefonunk használatával adatokat fogadunk olyan hálózatokból, amelyeket nem a saját hálózati szolgáltatónk felügyel vagy működtet.

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, koppintsunk a **Beállítások > mobil adatátvitel** lehetőségre, majd az **Adatroaming beállításai** lehetőséget állítsuk be **roaming bekapcsolása** értékűre.

Számítógépünk csatlakoztatása az internethez

Szeretnénk az internetet használni laptopunkon, de nem tudjuk elérni az internetet? Telefonunk mobilhálózati adatkapcsolatát laptopunkkal és egyéb eszközökkel is használhatjuk. Ilyen esetben Wi-Fi-kapcsolat jön létre.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **internetmegosztás** lehetőségre.
2. Állítsuk be az **Megosztás** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékűre.
3. Kapcsolatunk nevének módosításához koppintsunk a **beállítás** > **Sugárzott név** lehetőségre, majd írunk be egy nevet.

★ **Tipp:** A kapcsolathoz jelszót is megadhatunk.

4. Válasszuk ki a kapcsolatot a másik eszközön.

A másik eszközön az adatátvitel az adatátviteli előfizetésünk terhére történik, így az adatátviteli költségekkel járhat. Az elérhetőséggel és a költségekkel kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

Internetböngésző

Tudjuk meg a legfrissebb híreket és látogassunk el kedvenc webhelyeinkre. Telefonunkon az Internet Explorer 9 Mobile böngészővel tekinthetjük meg az internetes webhelyeket. Böngészőnk a biztonsági fenyegetések kivédéséhez is segítséget nyújt.



Koppintsunk a  **Internet Explorer** ikonra.

Internetböngészéshez kapcsolódnunk kell az internethez.

Böngészés az interneten

Miért lenne szükségünk számítógépre, ha az internetet telefonunkról is böngészhetjük?

★ **Tipp:** Ha hálózati szolgáltatónk nem rögzített díjat számít fel az adatforgalmunkért, akkor az adatátviteli költségek csökkentése érdekében az internetkapcsolat létrehozásához Wi-Fi-hálózatot használjunk.

1. Koppintsunk az  **Internet Explorer** lehetőségre.
2. Koppintsunk a címsávra.
3. Írjunk be egy webcímet.


★ **Tipp:** Webcímek utótagjának (például .org) gyors beírásához koppintsunk az utótag gombra és tartsuk nyomva azt, majd koppintsunk a kívánt utótagra.

4. Koppintsunk a ➔ ikonra.

★ **Tipp:** Az interneten való kereséshez írjuk be a kívánt keresőszót a címsávba, majd koppintsunk a ➔ ikonra.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk őket szét vagy össze.

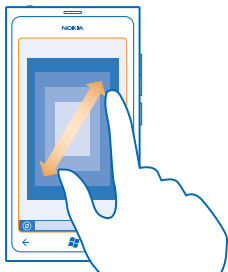

★ **Tipp:** Ugyanezt érzük el, ha duplán a képernyőre koppintunk.

Új lap megnyitása

Ha egyszerre több webhelyet szeretnénk felkeresni, egyidejűleg legfeljebb hat böngészőlapot nyithatunk meg, és azok között válthatunk.

Koppintsunk a  **Internet Explorer** ikonra.

Koppintsunk a ... > **lapok** > (+) lehetőségre.

Váltás a lapok között

Koppintsunk a ... > **lapok** lehetőségre, majd az egyik lapra.

Lap bezárása

Koppintsunk a ... > **lapok** > (x) lehetőségre.

Webhely hozzáadása a kedvencekhez

Ha egy webhelyet rendszeresen meglátogatunk, akkor vegyük fel kedvenceink közé, hogy gyorsan elérhessük azt.

Koppintsunk a  **Internet Explorer** ikonra.

1. Ugorjunk egy webhelyre.

2. Koppintsunk a ... > **hozzáadás a kedvencekhez** lehetőségre.

★ **Tipp:** Kedvenc webhelyeinket kitűzhetjük a kezdőképernyőre is. A webhely böngészése közben koppintsunk a ... > **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.

Ugrás egy kedvenc webhelyre

Koppintsunk a ... > **kedvencek** lehetőségre, majd válasszunk ki egy webhelyet.

Weboldal megosztása

Ha egy érdekes weboldalt találunk, elküldhetjük azt barátunknak SMS-ben vagy e-mailben, illetve feltölthetjük közösségi hálózatainkba.

1. Koppintsunk az  **Internet Explorer** lehetőségre, majd lépünk egy webhelyre.
2. Koppintsunk a  > **lap megosztása** lehetőségre és a megosztás módjára.

A böngészési előzmények törlése

A böngészés befejezése után törölhetjük privát adatainkat, például böngészési előzményeinket és ideiglenes internetfájljainkat.

1. Koppintsunk a  **Internet Explorer** ikonra.
2. Koppintsunk a  > **beállítások** > **előzmények törlése** lehetőségre.

A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekintettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

Keresés az interneten

Fedezzük fel az internetet a Bing keresőszolgáltatás használatával. Keresőszavainkat a billentyűzetről vagy beszédhanggal vihetjük be a keresőmezőbe.

1. Nyomjuk meg a  gombot.
2. A keresőmezőbe írjuk be keresőszavunkat, majd koppintsunk a  lehetőségre. A keresőszót a felkínált találatok listájából is kiválaszthatjuk.
3. A kapcsolódó találatok megtekintéséhez lapozunk a **helyi** vagy a **képek** lehetőségre.

Keresés beszédhanggal

Nyomjuk meg a  gombot, koppintsunk a  ikonra, majd mondjuk ki a keresőszót.

Ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven. A funkció és a szolgáltatás elérhetőségéről további információ található az Útmutató című részben a **www.windowsphone.com** webhelyen.

Az összes internetkapcsolat bontása

Energiatakarékosan használhatjuk az akkumulátort, ha bezárjuk a háttérben nyitva hagyott internetkapcsolatokat. Ezt a műveletet az alkalmazások bezárása nélkül is elvégezhetjük.


1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **Wi-Fi** lehetőségre.
2. Állítsuk a **Wi-Fi hálózatok** beállítását **Kikapcsolva**  értékre.

Mobilhálózati adatkapcsolat bontása

A kezdőképernyőn lapozunk balra, koppintsunk a  **Beállítások** > **mobil adatátvitel** lehetőségre, majd állítsuk az **Adatkapcsolat** lehetőséget **Kikapcsolva**  értékre.

Szórakozás

Van néhány szabad percünk, és szórakozni szeretnénk? Ismerjük meg, hogyan nézhetünk videókat, hogyan játszhatjuk le kedvenc zenéinket és hogyan játszhatunk játékokkal.

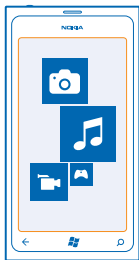

Zenék és videók meghallgatása és megtekintése

A telefonnal útközben is megtekinthetünk videókat, illetve meghallgathatunk zeneszámokat és podcastokat.

Koppintsunk a **Zenék+videók** lehetőségre.

Zenék, podcastok és videók lejátszása

A telefonnal útközben zeneszámokat és podcastokat hallgathatunk, valamint videókat tekinthetünk meg.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Zenék+videók** lehetőségre.
2. Koppintsunk a **zenék**, a **videók** vagy a **podcastok** lehetőségre.
3. A kategória szerinti böngészéshez lapozzunk balra vagy jobbra.
4. Koppintsunk a lejátszani kívánt zeneszámról, podcastra vagy videóra.

★ **Tipp:** A Zune számítógépes alkalmazás használatával létrehozhatunk lejátszási listákat a kedvenc zenéinkből, és átmásolhatjuk azokat a telefonra.

Szünet vagy szüneteltetett lejátszás folytatása

Koppintsunk a vagy a ikonra.


A zeneszámok véletlen sorrendű lejátszásához koppintsunk a ikonra.

Gyors előreléptetés vagy visszaléptetés

Koppintsunk a vagy a ikonra, és tartsuk nyomva.

Nokia Zene

A Windows Phone rendszer Nokia Zene alkalmazásának segítségével zeneszámokat tölthetünk le telefonunkra vagy kompatibilis számítógépünkre.

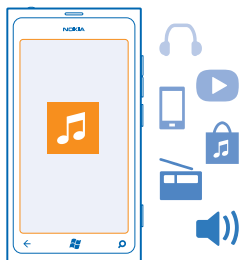

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Nokia Zene** lehetőségre.

További információk: music.nokia.com

A szolgáltatás nem minden országban vagy régióban érhető el.

A Nokia az adatvédelmi irányelveinek, illetve az egyéb vonatkozó feltételeknek megfelelően felhasználhatja a személyes adatokat a szolgáltatásokkal kapcsolatos meghatározott célokra.

Ha Nokia-fiókunkhoz kredit vagy a Korlátlan Nokia Zene szolgáltatás tagsága van hozzárendelve, ne zárjuk be a fiókot. Ha bezárjuk a fiókot, mindezek elvesznek.

Mix radio

Az egyes műfajok új előadóit és dalait legegyszerűbben a Mix radio folyamatos zeneletöltési funkciójával ismerhetjük meg. Letölthetjük saját zenei összeállításainkat, és a telefonra mentve később internetkapcsolat nélkül is hallgathatjuk azokat.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Nokia Zene > mix radio** lehetőségre.

2. Válasszuk ki a kívánt zene típusát.

★ **Tipp:** A telefonra való letöltéshez koppintsunk az összeállításra és tartsuk nyomva. Egyszerre csak korlátozott számú összeállítást tárolhatunk a telefonon.

Zene szüneteltetése és folytatása

Koppintsunk a ⏸ vagy a ▶ ikonra.

★ **Tipp:** Az aktuális zeneszám megvásárlásához koppintsunk a ⬇ ikonra.

Ugrás a következő számra

Koppintsunk a ⏭ ikonra.

Az átugorható zeneszámok mennyisége korlátozott lehet.

A mix radio testreszabása

Létrehozhatunk egy zenei profilt, amelynek segítségével ízlésünk szerinti műfajok zenei összeállításait hallgathatjuk. A profil automatikusan jön létre a számítógépünkön lévő zeneszámokból.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Nokia Zene > mix radio** lehetőségre.

2. Lapozzunk a **testreszabás** lehetőségre, majd koppintsunk a **Hogyan működik?** lehetőségre.
3. Számítógépünkön lépünk a telefonon látható webcímre, majd profilunk létrehozásához kövessük a webhelyen megjelenő utasításokat.
4. Telefonunkon lapozzunk a **testreszabás** lehetőségre, majd koppintsunk a **zenei profil letöltése** lehetőségre, majd a hallgatni kívánt műfaj nevére.

★ **Tipp:** Az összes műfajunk megtekintéséhez lapozzunk a képek mellett.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás nem minden országban vagy területen érhető el.

Zenei ajánlatok fogadása a Mix Radio segítségével

A Nokia Mix Radio segítségével egyéni összeállításokat hozhatunk létre. Ezek alapján olyan zenei ajánlatokat kaphatunk, amelyek saját kedvenceinkhez hasonló zeneszámokat tartalmaznak.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Nokia Zene > mix radio** lehetőségre.
2. Lapozzunk a **létrehozás** lehetőségre.
3. Koppintsunk a  ikonra.
4. Adjuk meg az előadó nevét – legfeljebb három név adható meg.
5. Koppintsunk a  ikonra; a program a kiválasztott előadók alapján létrehoz egy összeállítást.

Zene letöltése a Nokia Zene szolgáltatásból

Kedvenc zenéinket letölthetjük a Nokia Zene szolgáltatásból, így mindig lépést tarthatunk a zenei divatokkal.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Nokia Zene** lehetőségre.
2. Keressük meg a letölteni kívánt zeneszámot vagy albumot.
3. Koppintsunk a zeneszám vagy album árára. Bizonyos zeneszámok csak album részeként tölthetők le.
4. Ha a rendszer kéri, jelentkezünk be Nokia-fiókunkba.
5. Válasszunk fizetési módot.

A rendszer menti a zeneszámokat a telefonra, és automatikusan hozzáadja azokat a zenegyűjteményhez.

★ **Tipp:** Ha elérhető Wi-Fi-kapcsolat, akkor azt használjuk a zeneszámok Nokia Zene szolgáltatásból való letöltéséhez. Az internethez való kapcsolódáshoz útmutatást kaphatunk a telefon felhasználói útmutatójában.

A zene vagy egyéb tartalmak letöltése, illetve folyamatos letöltéssel történő lejátszása nagy mennyiségű adat továbbítását teszi szükségessé a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A dalokra vonatkozó minden szellemi tulajdonjog és egyéb jog a harmadik félnek számító licencadókhoz tartozik kifejezett módon fenntartva, például a megfelelő lemezkiadáshoz vagy előadóhoz, szerzőhöz, zeneszerzőhöz, illetve kiadóhoz. Önnek kizárólag a Nokia Zene alkalmazásból letöltött vagy folyamatos letöltéssel lejátszott zene használatára van jogosultsága, azoknak a korlátozásoknak megfelelően, amelyek az adott zenékre vonatkoznak a Nokia Zene alkalmazás termékismertető webhelyének Jogok című részében meghatározott módon. A más forrásból megvásárolt zenét a vonatkozó feltételeknek megfelelően kell használni. Az Ön felelőssége, hogy betartsa a használt zenére vonatkozó szellemi tulajdonjoggal és az egyéb jogokkal kapcsolatos szabályokat.

Koncertek keresése

Ne maradjunk le kedvenc zenekarunk koncertjeiről. A Nokia Zene alkalmazással megtudhatjuk, hogy milyen koncertek lesznek tartózkodási helyünk közelében.

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Nokia Zene > koncertek** lehetőségre.


★ **Tipp:** A koncertekre rákereshetünk előadó, helyszín és hely alapján is. Koppintsunk a ⓘ ikonra, és írjuk be a keresőszót.

Amikor első alkalommal vesszük igénybe a szolgáltatást, engedélyeznünk kell helyadataink használatát.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás nem minden országban vagy régióban érhető el.

FM-rádió

Ismerjük meg, hogyan hallgathatjuk a rádiót telefonunkon.

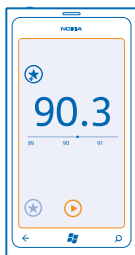

A rádió hallgatása

Kedvenc FM-rádióállomásainkat útközben is élvezhetjük.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Zenék+videók > rádió** lehetőségre.
2. Csatlakoztassunk egy kompatibilis headsetet. A fülhallgató rádióantennaként működik.

Ugrás a következő vagy az előző állomásra

Lapozunk balra vagy jobbra.

★ **Tipp:** Rövidebb lapozó mozdulattal az erősebb jelet sugárzó állomásokra ugorhatunk.

Rádióállomás mentése

Kedvenc rádióállomásainkat menthetjük, így ha később is hallgatni szeretnénk, könnyen megtalálhatjuk azokat.

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Zenék+videók** lehetőségre.

Az éppen hallgatott állomás mentéséhez koppintsunk a ⓘ ikonra.

A mentett állomások listájának megtekintése

Koppintsunk a  ikonra.

Rádióállomás eltávolítása a listából

Koppintsunk a  lehetőségre.

Zenék szinkronizálása a telefon és a számítógép között

Vannak olyan tartalmaink a számítógépen, amelyeket a telefonunkon szeretnénk meghallgatni vagy megnézni? A Zune számítógépes alkalmazással zenéket és a videókat szinkronizálhatunk telefonunk és számítógépünk között, és kezelhetjük médiagyűjteményünket.


Töltsük le a Zune számítógépes alkalmazás legújabb verzióját a www.zune.net webhelyről. A Zune alkalmazással szerzői jogi védelem alatt álló zenéket nem szinkronizálhatunk.

1. Egy USB-kábellel csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez.
2. A számítógépen indítsuk el a Zune alkalmazást. További tájékoztatás a Zune súgójában található.

★ **Tipp:** A Zune alkalmazás használatával létrehozhatunk lejátszási listákat a kedvenc zenéinkből, és átmásolhatjuk azokat a telefonra.

Játékok

Egy kis kikapcsolódásra vágyunk? A folyamatos szórakozáshoz töltsünk le játékokat és játsszunk telefonunkon.

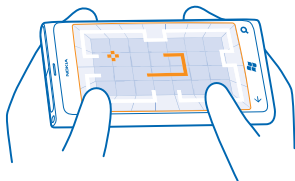

Játékok letöltése

Töltsünk le új játékokat telefonunkra az Piac tér alkalmazásból, amikor éppen úton vagyunk.

1. Koppintsunk a  **Játékok** lehetőségre.
2. Böngésszük át a kínálatot az Piac tér alkalmazásban, majd koppintsunk a kívánt játékra.
3. Az ingyenes játékok letöltéséhez koppintsunk a **telepítés** lehetőségre.
4. Egy játék ingyenes kipróbálásához koppintsunk a **kipróbálás** lehetőségre.
5. Egy játék megvásárlásához koppintsunk a **vásárlás** lehetőségre.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

Játék a telefonon

A telefonon folytatott játék valódi közösségi élmény lehet. Az Xbox LIVE, a Microsoft játékszolgáltatása lehetőséget nyújt arra, hogy a barátainkkal játsszunk, és a játékosprofilunkban nyilvántartsuk a játékokban elért pontszámokat és eredményeket. A játékokat elérhetjük online módon, Xbox-konzolon, valamint telefonunk Játékok központjában.

Koppintsunk a  **Játékok** ikonra.

Lapozzunk a **gyűjtemény** lehetőségre, majd koppintsunk egy játékra. Ha Xbox LIVE-játékot választottunk, jelentkezünk be Xbox LIVE-fiókunkba. Ha még nincs ilyen fiókunk, létrehozhatunk egyet. Az Xbox LIVE szolgáltatás nem érhető el minden területen. Mielőtt játszhatnánk egy játékkal, telepítenünk kell a telefonra a játékot.

★ **Tipp:** Kedvenc játékainkat kitűzhetjük a kezdőképernyőre. A **gyűjtemény** nézetben koppintsunk a játékra és tartsuk nyomva azt, majd koppintsunk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.

További játékok letöltése

Új játékokat az Piac tér alkalmazásból tölthetünk le. Lapozzunk a **gyűjtemény** lehetőségre, majd koppintsunk a **további játékok** lehetőségre.

Játékra szóló meghívás elfogadása

Jelentkezzünk be az Xbox LIVE szolgáltatásba, lapozzunk a **meghívók** lehetőségre, majd koppintsunk a meghívóra. Ha még nem rendelkezünk a játékkal, de elérhető a területünkön a Piac tér webhelyén, letölthetjük a próbaverzióját, vagy azonnal meg is vásárolhatjuk.

Játék folytatása

Amikor visszatérünk egy játékhoz, előfordulhat, hogy maga a játék is tartalmaz egy ikont a folytatáshoz. Ha nincs ikon, akkor koppintsunk a képernyőre.

Iroda

Tegyük szervezetté életünket. Ismerjük meg a naptár és Microsoft Office-alkalmazások használatát.



Microsoft Office Mobile

A Microsoft Office Mobile helyettesíti az irodát, amikor távol vagyunk a munkahelyüktől.

Lépjünk a Office-központba ha szeretnénk Word-dokumentumokat és Excel-munkafüzeteket létrehozni és szerkeszteni, PowerPoint-diavetítéseket megnyitni és megtekinteni, megjegyzéseket létrehozni a OneNote alkalmazással, valamint dokumentumokat megosztani a SharePoint szolgáltatóval.

Dokumentumainkat a Windows SkyDrive szolgáltatásba is menthetjük. A SkyDrive egy felhőalapú tárhely, amelynek segítségével elérhetjük dokumentumainkat telefonunkról, táblaszámítógépünkről, asztali számítógépünkről vagy Xboxunkról. Ha félbehagyjuk egy dokumentum írását, majd később visszatérünk hozzá, ugyanott találjuk meg, ahol hagytuk – függetlenül attól, hogy melyik eszközünket használjuk az eléréshez.

A Microsoft Office Mobile a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Microsoft Office-dokumentumok olvasása

Az Office központban megtekinthetjük a Microsoft Office-dokumentumokat, például a Word-dokumentumokat, az Excel-munkafüzeteket és a PowerPoint-bemutatókat.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Office** lehetőségre.
2. Lapozzunk a **dokumentumok** lehetőségre.
3. Koppintsunk a megtekinteni kívánt Word-, Excel- vagy PowerPoint-fájlra.

Word-dokumentum létrehozása

A Microsoft Word Mobile segítségével új dokumentumokat hozhatunk létre.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Office** lehetőségre.
2. Lapozunk a dokumentumok lehetőségre, majd koppintsunk a **+** lehetőségre.
3. Koppintsunk egy üres Word-fájltra vagy egy sablonra.
4. Írjuk meg a szöveget.
5. A dokumentum mentéséhez koppintsunk a **...** > **mentés** lehetőségre.

Word-dokumentum szerkesztése

A Microsoft Word Mobile alkalmazás segítségével útközben is dolgozhatunk dokumentumainkon. A dokumentumokat szerkeszthetjük, és munkánkat megoszthatjuk egy SharePoint-webhelyen.

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Office** lehetőségre.

1. Lapozunk a **dokumentumok** lehetőségre, majd koppintsunk a szerkeszteni kívánt Word-fájl helyére.
2. A szöveg szerkesztéséhez koppintsunk a **✓** ikonra.
3. A dokumentum mentéséhez koppintsunk a **...** > **mentés** lehetőségre.

★ **Tipp:** Fontos dokumentumainkat gyorsabban elérhetjük, ha kitűzzük őket a kezdőképernyőre. Koppintsunk a dokumentumra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.

Megjegyzés hozzáadása

Koppintsunk a **✓** > **☺** lehetőségre.

Szöveg keresése a dokumentumban

Koppintsunk a Word-fájltra, majd a **🔍** ikonra.

Dokumentum küldése e-mailben

Koppintsunk a Word-fájltra, majd a **...** > **megosztás...** lehetőségre.

Excel-munkafüzet létrehozása

A Microsoft Excel Mobile segítségével új Excel-munkafüzeteket hozhatunk létre.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Office** lehetőségre.
2. Lapozunk a **dokumentumok** lehetőségre, majd koppintsunk a **+** lehetőségre.
3. Koppintsunk egy üres Excel-fájltra vagy sablonra.
4. Koppintsunk egy cellára, majd az oldal tetején lévő szövegmezőre.
5. Írjunk be értékeket vagy szöveget.
6. A munkafüzet mentéséhez koppintsunk a **...** > **mentés** lehetőségre.

Excel-munkafüzet szerkesztése

Nem kell bemennünk az irodába a legújabb számadatokért. A Microsoft Excel Mobile segítségével szerkeszthetjük munkafüzeiteinket, és munkánkat megoszthatjuk egy SharePoint-webhelyen.

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a **Office** lehetőségre.

1. Lapozunk a **dokumentumok** lehetőségre, majd koppintsunk az Excel-fájltra.
2. Ha egy másik munkalapra szeretnénk lépni, koppintsunk a **☰** ikonra, majd a munkalapra.

3. A munkafüzet mentéséhez koppintsunk a **...** > **mentés** lehetőségre.

Megjegyzés hozzáadása cellához

Koppintsunk a  ikonra.

Szűrő alkalmazása a cellákra

Koppintsunk a **...** > **szűrő alkalmazása** ikonra.

A cella és a szöveg formátumának módosítása

Koppintsunk a **...** > **cella formázása...** ikonra.

Adatok keresése munkafüzetben

Koppintsunk az Excel-fájltra, majd a  lehetőségre.

Munkafüzet küldése e-mailben

Koppintsunk az Excel-fájltra, majd a **...** > **megosztás...** lehetőségre.

Dokumentum törlése

Már majdnem betelt a telefonmemória? Törölhetjük a fölöslegessé vált Office-dokumentumokat.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Office** lehetőségre.
2. Lapozunk a helyek lehetőségre, majd koppintsunk a **Telefon** lehetőségre, vagy arra helyre, ahol a törölni kívánt dokumentum elérhető.
3. Koppintsunk a dokumentumra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a törlés lehetőségre.

PowerPoint-bemutató megtekintése és szerkesztése

A Microsoft PowerPoint Mobile segítségével útközben is elvégezhetjük az utolsó simításokat az értekezletre szánt bemutatón.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Office** lehetőségre.
2. Lapozunk a **dokumentumok** lehetőségre, koppintsunk egy PowerPoint-fájltra, és forgassuk a telefont fekvő helyzetbe.
3. A diák böngészéséhez lapozunk balra vagy jobbra.
4. Ha egy bizonyos diára szeretnénk lépni, koppintsunk a  ikonra, majd válasszuk ki a kívánt diát.
5. Ha jegyzetet szeretnénk adni a diához, koppintsunk a  ikonra.
6. Dia szerkesztéséhez koppintsunk a  ikonra.
7. A bemutató mentéséhez koppintsunk a **...** > **mentés** lehetőségre.

Bemutató küldése e-mailben

Koppintsunk a PowerPoint-fájltra, majd a **...** > **megosztás...** lehetőségre.

Bemutató törlése

Koppintsunk a PowerPoint-fájltra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **törlés** lehetőségre.

PowerPoint-közvetítés megtekintése

Telefonunkon az interneten keresztül útközben is részt vehetünk értekezleten és megtekinthetjük a PowerPoint-bemutatók közvetítéseit.

Nyissuk meg a bemutató közvetítésének hivatkozását tartalmazó e-mailt, és koppintsunk a hivatkozásra.

Dokumentumok megosztása a SharePoint Workspace Mobile használatával

Használhatunk megosztott Microsoft Office-dokumentumokat, így másokkal együttműködve dolgozhatunk a projekteken, az ütemterveken és az ötleteken. A Microsoft SharePoint Workspace Mobile segítségével online böngészhetjük, küldhetjük, szerkeszthetjük és szinkronizálhatjuk a dokumentumainkat.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Office** lehetőségre.
2. Lapozunk a **helyek** lehetőségre, majd koppintsunk a **SharePoint** lehetőségre.
3. Írjuk be egy SharePoint-webhely webcímét, majd koppintsunk a ➔ ikonra.
4. Válasszunk ki egy dokumentumot.

A dokumentum másolata letöltődik telefonunkra.

5. Tekintsük meg vagy szerkesszük a dokumentumot, és mentjük a módosításainkat.

★ **Tipp:** Ha a dokumentum egy offline példányát meg szeretnénk őrizni a telefonunkon, koppintsunk a dokumentumra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **legyen mindig offline** lehetőségre.

Visszalépés a Microsoft SharePoint Workspace Mobile területre

Nyomjuk meg a ⬅ gombot.

Jegyzet írása

A papírra vetett jegyzetek könnyen elkallódnak. Papírra firkantás helyett a Microsoft OneNote Mobile használatával írhatjuk meg jegyzeteinket. Így a jegyzetek mindig a kezünk ügyében lehetnek. Jegyzeteinket szinkronizálhatjuk a SkyDrive-rendszerben lévő jegyzeteinkkel, valamint megtekinthetjük és szerkeszthetjük azokat a OneNote alkalmazással a telefonunkon, a számítógépünkön vagy online módon egy internetböngészőben.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Office** lehetőségre.
2. Lapozunk a **feljegyzések** lehetőségre, majd koppintsunk a  lehetőségre.
3. Írjuk meg a jegyzetet.
4. A szöveg formázásához koppintsunk a **••• > formátum** lehetőségre.
5. Kép hozzáadásához koppintsunk a  **ikonra**.
6. Hangfájl rögzítéséhez koppintsunk a  **ikonra**.
7. A változtatások mentéséhez nyomjuk meg a ⬅ gombot.

Ha a telefonon be van állítva a Microsoft-fiókunk, a módosítások a SkyDrive szolgáltatásbeli alapértelmezett **Személyes (web)** jegyzetfüzetben lesznek szinkronizálva és mentve. Ellenkező esetben a telefonon lesznek mentve a változtatások.

Jegyzet küldése e-mailben

Koppintsunk a jegyzetre és a  ikonra.

★ **Tipp:** A fontos jegyzetek gyors eléréséhez kitűzhetjük azokat a kezdőképernyőre. Koppintsunk a jegyzetre és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőségre.

Számolás

Utazás közben szeretnénk elvégezni egy számítást? A telefont számológépként is használhatjuk.

1. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Számológép** lehetőségre.

★ **Tipp:** Az alapszintű számológép használatához tartsuk függőlegesen a telefont. A tudományos számológép használatához fordítsuk az oldalára a telefont.

2. Írjuk be az első számot a számításhoz.
3. Koppintsunk a kívánt műveletre, például az összeadásra vagy a kivonásra.
4. Írjuk be a második számot a számításhoz.
5. Koppintsunk a = ikonra.

Ez a funkció személyes használatra van szánva. A számítási pontosság korlátozott lehet.

Naptár

A továbbiakban megismerhetjük a találkozók, feladatok és napirendek naprakészen tartásának módját.

Feladat hozzáadása a teendőinkhez

Fontos feladataink vannak a munkahelyünkön, könyveket kell visszavinnünk a könyvtárba, vagy szeretnénk részt venni egy eseményen? Feladatokat (teendőket) adhatunk hozzá a naptárhoz. Ha a feladat határidős, akkor állítsunk be emlékeztetőt a feladathoz.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Naptár** lehetőségre.
2. Lapozzunk a **teendő** lehetőségre.
3. Koppintsunk a  ikonra, és töltsük ki a mezőket.
4. Emlékeztető hozzáadásához állítsuk be az **Emlékeztető** lehetőséget **bekapcsolva**  értékre, majd állítsuk be az emlékeztető dátumát és időpontját.
5. Koppintsunk a  ikonra.

Feladat megjelölése elvégzettként

Koppintsunk a feladatra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **megjelölés elvégzettként** lehetőségre.

Feladat szerkesztése vagy törlése

Koppintsunk a feladatra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **szerkesztés** vagy a **törlés** lehetőségre.

Találkozó hozzáadása

Nem szeretnénk megfeledkezni egy találkozóról? Akkor vegyük fel azt naptárunkba.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Naptár** lehetőségre.
2. Lapozzunk a **nap** vagy **napirend** lehetőségre, majd koppintsunk a  ikonra.
3. Töltsük ki a mezőket.
4. Emlékeztető hozzáadásához koppintsunk a **részletek** > **Emlékeztető** lehetőségre, majd állítsuk be az emlékeztető időpontját.
5. Koppintsunk a  ikonra.

Találkozó szerkesztése vagy törlése

Koppintsunk a találkozóra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk a **szerkesztés** vagy a **törlés** lehetőségre.

Napirendünk megtekintése

A naptári eseményeket különböző nézetekben böngészhetjük.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Naptár** lehetőségre.
2. A naptárnézetek közötti váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra.

Egy teljes hónap megtekintése

A nap vagy a napirend nézetben koppintsunk a  ikonra.

★ **Tipp:** A következő vagy az előző hónapra ugráshoz lapozzunk felfelé vagy lefelé. Ha egy adott hónapra szeretnénk ugrani, akkor válasszuk ki a megfelelő hónapot a képernyő tetején.

Egy adott nap megtekintése

A nap vagy a napirend nézetben koppintsunk a  ikonra, majd a kívánt napra.

Több naptár használata

Ha telefonunkon e-mail-fiókokat állítunk be, akkor egyetlen helyen tekinthetjük meg az összes fiókunkban használt naptárakat.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Naptár** lehetőségre.
2. Naptár megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez koppintsunk a **•••** > **beállítások** lehetőségre, majd kapcsoljuk be vagy ki a naptárt.


★ **Tipp:** Ha a naptár rejtve van, akkor az események és az emlékeztetők nem jelennek meg az egyes naptárnézetekben.

Az egyes naptárak színének módosítása

Koppintsunk a **•••** > **beállítások** lehetőségre, majd koppintsunk a jelenlegi színre és az új színre.

Telefonkezelés és csatlakoztathatóság

Törődjünk telefonunkkal és gondoskodjunk a telefonunkon tárolt tartalom biztonságáról. A következőkben megismerhetjük a tartozékok csatlakoztatásának, a hálózati kapcsolódásnak, a fájlátvitelnek, a biztonsági mentés létrehozásának, a telefon zárolásának és a szoftver naprakészen tartásának módját.

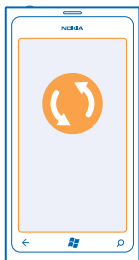

Telefonunk naprakészen tartása

Ismerjük meg a telefonszoftver és az alkalmazások frissítésének módját.

A telefon szoftverének frissítése

A Zune számítógépes alkalmazás használatával frissíthetjük a telefon szoftverét, így új szolgáltatásokat tölthetünk le, és javíthatjuk a teljesítményt. Amikor a Zune alkalmazás használatával frissítjük a telefon szoftverét, saját tartalmaink nem törölődnek a telefonról.

A következőkre van szükségünk:

- Zune alkalmazás
- Kompatibilis számítógép
- Nagysebességű internetkapcsolat
- Kompatibilis USB-kábel

A frissítés elkezdése előtt győződjünk meg arról, hogy megfelelő-e a telefon akkumulátorának töltöttségi szintje.

1. A Zune alkalmazás számítógépre történő letöltéséhez és telepítéséhez lépünk a **www.zune.net** webhelyre.

★ **Tipp:** Ha Apple Mac számítógépet használunk, töltsük le a Windows Phone 7 Connector for Mac alkalmazást a Mac App Store kínálatából.

2. Csatlakoztassuk telefonunkat a számítógépünkhöz az USB-kábellel.

3. Nyissuk meg a Zune alkalmazást.

4. Várjunk, amíg a Zune megkeresi az elérhető frissítéseket, és kövessük a számítógépen megjelenített utasításokat.

★ **Tipp:** Ha frissítés közben hibaüzenetet kapunk, jegyezzük fel a hibakódot, és a support.microsoft.com webhelyen keressük meg a probléma lehetséges okát.

A szoftver frissítésekor a telefon automatikusan biztonsági másolatot készít a rajta tárolt adatokról. A Zune vagy a Windows Phone 7 Connector for Mac használata esetén telefonunkat a telefonszoftver frissítése nélkül szinkronizálhatjuk számítógépünkkel.

A telefon beállítása az elérhető frissítéseket jelző értesítés megjelenítésére
Koppintsunk a  **Beállítások**, majd a **telefonfrissítés > Értesítést kérek az új frissítésekről** lehetőségre.

Memória és tárolóhely

Ismerjük meg, hogyan kezelhetjük telefonunkon fényképeinket, alkalmazásainkat és egyéb anyagainkat.

A telefonunkon lévő tartalom biztonsági mentése és visszaállítása

Kerüljük el a visszavonhatatlan műveleteket – munkáinkról készítsünk biztonsági mentést a számítógépünkre.

Szoftverfrissítés során vagy a telefon elsődleges számítógépről történő frissítések a rendszer automatikusan biztonsági mentést készít beállításainkról, dokumentumainkról, fényképeinkről, zeneszámainkról és videóinkról. (Elsődleges számítógépnek azt az eszközt tekintjük, amelyhez legelőször csatlakoztattuk a telefont USB-kábel segítségével). Ha a telefon szoftverének frissítéséhez egy másik számítógépet használunk, akkor nem történik meg a telefon tartalmának automatikus biztonsági mentése. Az elsődleges számítógépet a Zune beállításai között módosíthatjuk.

Ha a Zune még nincs telepítve, akkor a legújabb verzió számítógépre történő letöltéséhez és telepítéséhez lépünk a www.zune.net webhelyre. Ha Apple Mac számítógépet használunk, töltsük le a Windows Phone 7 Connector for Mac alkalmazást a Mac App Store kínálatából.

1. Csatlakoztassuk telefonunkat a számítógépünkhöz USB-kábellel.
2. Nyissuk meg a Zune alkalmazást.
3. Várjunk, amíg a Zune megkeresi az elérhető frissítéseket, majd kövessük a számítógépen megjelenő utasításokat.

A letöltött alkalmazások esetleg nem kerülnek bele a biztonsági mentésbe, de azokat a Piac tér webhelyről ingyenesen újra letölthetjük. Esetleg adatátviteli költségek merülhetnek fel. További tájékoztatásért forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

★ **Tipp:** A Zune vagy a Windows Phone 7 Connector for Mac használata esetén telefonunkat a telefonszoftver frissítése nélkül szinkronizálhatjuk számítógépünkkel. A szinkronizálás során nem történik meg a rendszerbeállítások és az alkalmazások biztonsági mentése. Telefonunkat úgy is beállíthatjuk, hogy az Outlook alkalmazás használatával szinkronizálja névjegyzékünket, így azt számítógépünkről visszaállíthatjuk telefonunkra.

Adatok visszaállítása biztonsági mentés-fájlból a telefonunkra

Telefonunkat csatlakoztassuk USB-kábellel az elsődleges számítógépünkhöz, majd a Zune segítségével állítsuk vissza a biztonsági mentés-fájlban tárolt tartalmat és a telefonszoftver előző verzióját.

Telefonunk szinkronizálása számítógépünkkel USB-csatlakozón keresztül

Tartsuk zeneszámainkat, fényképeinket és egyéb dolgainkat biztonságos helyen – a telefonunk és számítógépünk közötti szinkronizáláshoz használjuk a Zune számítógépes alkalmazást.

Ha a Zune még nincs telepítve, akkor a legújabb verzió számítógépre történő letöltéséhez és telepítéséhez lépünk a www.zune.net webhelyre. Ha Apple Mac számítógépet használunk, töltsük le a Windows Phone 7 Connector for Mac alkalmazást a Mac App Store kínálatából.

1. Csatlakoztassuk telefonunkat a számítógépünkhöz USB-kábelrel.
2. Nyissuk meg a Zune alkalmazást.
3. Várjunk, amíg a Zune befejezi a szinkronizálást a telefonnal.

A szinkronizálási beállításainkat a Zune beállításainál módosíthatjuk.

- ★ **Tipp:** Beállíthatjuk, hogy telefonunk szinkronizálja a névjegyzéket az Outlook alkalmazással, így a számítógépről visszaállíthatjuk telefonunkra a névjegyzéket.
- ★ **Tipp:** Azt is beállíthatjuk, hogy telefonunk automatikusan vezeték nélkül, Wi-Fi-hálózaton keresztül végezze a szinkronizálást.

A szinkronizálás során nem történik meg a rendszerbeállítások és az alkalmazások biztonsági mentése.

Vezeték nélküli szinkronizálás számítógépünkkel

Ha beállítottuk a vezeték nélküli szinkronizálás funkciót, akkor telefonunkat USB-kábel használata nélkül szinkronizálhatjuk számítógépünkkel.

Ha a Zune még nincs telepítve, akkor a legújabb verzió számítógépre történő letöltéséhez és telepítéséhez lépünk a www.zune.net webhelyre. Ha Apple Mac számítógépet használunk, töltsük le a Windows Phone 7 Connector for Mac alkalmazást a Mac App Store kínálatából.

1. Csatlakoztassuk telefonunkat a számítógépünkhöz USB-kábelrel.
2. Nyissuk meg a Zune alkalmazást.
3. Számítógépünkön válasszuk a **BEÁLLÍTÁSOK > TELEFONSZÁM** lehetőséget.
4. Ellenőrizzük, hogy telefonunk csatlakoztatva legyen a Wi-Fi-hálózathoz.
5. Számítógépünkön válasszuk a **VEZETÉK NÉLKÜLI SZINKRONIZÁLÁS BEÁLLÍTÁSA** lehetőséget, majd kövessük a számítógépünkön megjelenő utasításokat.

A vezeték nélküli szinkronizálás elindításához:

- Telefonunkat és számítógépünket csatlakoznunk kell ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz.
- Telefonunk akkumulátorát legalább félig fel kell töltenünk.
- A telefont csatlakoztatni kell egy fali aljzathoz.

Akár 15 percig is tarthat, amíg a vezeték nélküli szinkronizálás megkezdődik, és a művelet során nem használhatjuk telefonunkat.

SkyDrive

Adatainkat felhőben is tárolhatjuk. Nem kell többé aggódnunk, hogy van-e elegendő memória kedvenceink vagy új alkalmazásaink számára.

A SkyDrive felhőalapú tárhelyszolgáltatást nyújt dokumentumainknak és fényképeinknek, így szükség esetén bármikor elérhetjük, megoszthatjuk vagy visszaállíthatjuk őket.

A SkyDrive segítségével elérhetjük fényképeinket, dokumentumainkat és más adatainkat telefonunkról, táblaszámítógépünkéről vagy asztali számítógépünkéről. Az alkalmazástól függően akár még attól a ponttól is folytathatjuk a munkát dokumentumon, ahol abbahagytuk.

A SkyDrive szolgáltatásban tárolt anyagainkat több helyről is elérhetjük. A fényképeket például menthetjük a SkyDrive Képek központjába, a hivatali dokumentumainkat pedig kezelhetjük az Office központban.

★ **Tipp:** Ahhoz, hogy a felhőszolgáltatásban lévő anyagainkat egyszerűen kezelhessük, érdemes letölteni a SkyDrive alkalmazást az Píactér alkalmazásból.

Fényképeink és dokumentumaink megosztása készülékeink között

A SkyDrive segítségével bármely készülékünkéről könnyen elérhetjük a korábban feltöltött fényképeinket, dokumentumainkat és más anyagainkat.

A telefonunkra, a táblaszámítógépünkre vagy az asztali számítógépünkre mentett fényképeink, dokumentumaink és más anyagaink SkyDrive-ba való feltöltéséhez be kell jelentkeznünk Microsoft-fiókunkba. Ha szeretnénk elérni egy másik készülékre feltöltött tartalmat, akkor ismét abba a Microsoft-fiókunkba kell bejelentkeznünk, amelyet az adott tartalom feltöltéséhez használtuk.

A tartalom fel- vagy letöltéséhez internetkapcsolat szükséges. Ha az előfizetés nem tartalmaz adatforgalmat, az adatkapcsolat költsége könnyen az egekbe szökhet. Az esetleges adatátviteli díjakkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A SkyDrive szolgáltatásban tárolt anyagainkat több helyről is elérhetjük. Telefonunkon fényképeinket és videóinkat a Képek központban nézhetjük meg, Office-dokumentumainkat pedig az Office központban nyithatjuk meg. A telefonunkon lévő összes típusú fájl megtekintéséhez és kezeléséhez a SkyDrive alkalmazást is letölthetjük az Píactér alkalmazásból.

Táblaszámítógépünkön vagy asztali számítógépünkön anyagainkat kezelhetjük az interneten keresztül a www.skydrive.com webhelyen is, de a SkyDrive alkalmazás segítségével a SkyDrive webhelyet közvetlenül az asztalról is elérhetjük. Ha a SkyDrive alkalmazás még nincs telepítve, akkor azt a www.skydrive.com webhelyről letölthetjük le és telepíthetjük.

★ **Tipp:** A SkyDrive alkalmazás segítségével a feltöltendő fájlokat egyszerűen áthúzzhatjuk a fájlkezelő (például a Windows Intéző vagy a Finder) SkyDrive mappájába, és ezután a rendszer automatikusan feltölti a fájlokat a SkyDrive-ba.

Hely felszabadítása a telefonmemóriában

Szeretnénk növelni a telefonmemóriában rendelkezésre álló szabad területet, hogy további alkalmazásokat telepíthessünk és több tartalmat tárolhassunk?

Törölhetjük a fölöslegessé vált alábbi elemeket:

- SMS-ek, MMS-ek és e-mailek,
- névjegyek és azok adatai,
- alkalmazások,
- zeneszámok, fényképek vagy videók.

Alkalmazás törlése a telefonról

A szabad memóriaterület növelése érdekében eltávolíthatjuk készülékünkről a már nem használt vagy fölöslegessé vált alkalmazásokat.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra az alkalmazások menüjéhez.
2. Koppintsunk a alkalmazásra és tartsuk nyomva, majd koppintsunk az **eltávolítás** lehetőségre.

Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem távolíthatók el. Ha eltávolítunk egy alkalmazást, előfordulhat, hogy újbóli megvásárlás nélkül újratelepíthetjük, ha az még elérhető az Piac tén kínálatában.

Az eltávolított alkalmazás jelenlététől függő egyéb alkalmazások is működésképtelenné válhatnak. További információ a telepített alkalmazás felhasználói dokumentációjában található.

Biztonság

Ismerjük meg a telefon és az adatok védelmének lehetőségeit.



Telefonunk automatikus lezárásának beállítása

Szeretnénk megakadályozni telefonunk illetéktelen használatát? Adjunk meg egy lezáráskódot, és állítsuk be a telefont úgy, hogy automatikusan lezáródjon, amikor nem használjuk.

1. Koppintsunk a  **Beállítások** > **zárolás+háttér** lehetőségre.
2. Állítsuk be a **jelszó** lehetőséget  **Bekapcsolva** értékre, majd írunk be egy lezáráskódot (legalább négy számjegyből kell állnia).
3. Koppintsunk a **Jelszó kérése ennyi idő után:** lehetőségre, és adjuk meg, hogy a telefon mennyi idő eltelte után záródjon le automatikusan.

A lezáráskódot titkosan kezeljük, és biztonságos helyen, a telefontól elkülönítve tároljuk. Ha elfelejtjük és nem tudjuk felidézni a lezáráskódot, vagy ha túl sokszor írjuk be tévesen, a feloldáshoz szervizbe kell vinnünk a telefont. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törölhető. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.

A telefon lezárásának feloldása

Nyomjuk meg a bekapcsológombot és húzzuk felfelé a zárolási képernyőt, majd írjuk be a lezáráskódot.

Telefonunk használata lezárt állapot esetén

A telefon egyes funkcióit a lezáráskód beírása nélkül használhatjuk akkor is, ha a telefon lezárt állapotban van.

A telefon felébresztéséhez nyomjuk meg a bekapcsológombot.

A kamera indítása

Tartsuk lenyomva a kamera gombot.

A bejövő hívások jelzésének megváltoztatása

Nyomjuk a hangerő-szabályozó gombokat, és koppintsunk a , a  vagy a ikonra .

A zenelejátszás szüneteltetése vagy folytatása, vagy ugrás egy másik zeneszámra

Használjuk a zenelejátszó vezérlőgombjait, amelyek a képernyő tetején találhatók.

PIN-kódunk módosítása

Ha SIM-kártyánkat alapértelmezett PIN-kóddal együtt kapjuk meg, a kódot a biztonság érdekében módosíthatjuk.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre.
2. Lapozzunk az **alkalmazások** lehetőségre, majd koppintsunk a **telefon** lehetőségre.
3. Koppintsunk a **SIM PIN kód módosítása** lehetőségre.

A PIN-kód 4–8 számjegyből állhat.

Az elveszett telefon megkeresése

Elkallódott a telefonunk, vagy arra gyanakszunk, hogy ellopták? A telefon nyomon követése funkció segítségével megkereshetjük telefonunkat, és távolról lezárhatjuk vagy törölhetjük róla az összes adatot.

1. Lépünk a **www.windowsphone.com** lehetőségre.
2. Ugyanazzal a Windows Live ID-azonosítóval jelentkezünk be, mint amit a telefonunkon használtunk.
3. Válasszuk a **telefon nyomon követése** lehetőséget.

A következő műveleteket hajthatjuk végre:

- Megkereshetjük meg a telefont egy térképen.
- A telefont akkor is beállíthatjuk csengetésre, ha be van kapcsolva a néma üzemmód.
- Lezárhatjuk a telefont, és beállíthatjuk, hogy egy üzenetet jelenítsen meg; így a megtalálót vissza tudja juttatni nekünk.
- Távolról törölhetjük a telefonról az összes adatot.

A rendelkezésre álló lehetőségek eltérőek lehetnek.

Wi-Fi

Tudjunk meg többet a Wi-Fi-kapcsolat használatáról.



Wi-Fi-kapcsolatok

Telefonunk rendszeresen ellenőrzi és jelzi az elérhető kapcsolatokat. Az értesítés a képernyő tetején jelenik meg rövid ideig. A Wi-Fi-kapcsolatok kezeléséhez válasszuk ki az értesítést.

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** > **Wi-Fi** lehetőségre.

 **Fontos:** A Wi-Fi-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

A Wi-Fi-kapcsolat használatával végzett helymeghatározás javítja a helymeghatározás pontosságát, amikor nem érhető el a műholdjelek, például beltérben vagy magas épületek között. A telefon beállításainál a Wi-Fi funkció kikapcsolására is lehetőségünk van.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

A Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozással könnyűszerrel elérhetjük az internetet. Miközben úton vagyunk, Wi-Fi-hálózatokhoz nyilvános helyeken csatlakozhatunk, például könyvtárban vagy internetkávészóban.

A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások** lehetőségre.


1. Koppintsunk a **Wi-Fi** lehetőségre.
2. Ellenőrizzük, hogy a **Wi-Fi hálózatok** beállítás **Bekapcsolva**  értékű legyen.
3. Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.

A kapcsolat bezárása

Koppintsunk a **Wi-Fi** lehetőségre, és a **Wi-Fi hálózatok** funkciót kapcsoljuk **Kikapcsolva** .

Bluetooth

Vezeték nélküli módszerrel csatlakozhatunk más kompatibilis eszközökhöz, például telefonokhoz, számítógépekhez, headsetekhez és autós kiegészítőkhöz.

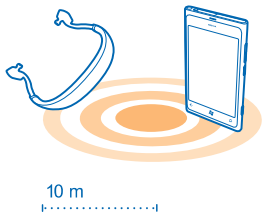

A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások > Bluetooth** lehetőségre.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a készülékeket nem kell egymás felé irányítani. A két készüléknek azonban 10 méternél közelebb kell lennie egymáshoz, bár a kapcsolatban esetleg interferenciát okozhatnak az akadályok, például a falak vagy más elektronikus készülékek.

A párosított eszközök csatlakozhatnak telefonunkhoz, ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva. Más eszközök csak akkor észlelhetik telefonunkat, ha a Bluetooth-beállítások nézet meg van nyitva.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk telefonunkat a káros tartalmaktól.

Csatlakozás vezeték nélküli headsethez

A külön beszerezhető, vezeték nélküli headset segítségével kezünk használata nélkül is beszélhetünk a telefonon, illetve hívás közben szabadon folytathatjuk megkezdett tevékenységünket, például a számítógépen végzett munkát.

1. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások > Bluetooth** lehetőségre.
2. Állítsuk az **Állapot** beállítást **Bekapcsolva**  értékre.
3. Győződjünk meg arról, hogy a headset be van-e kapcsolva.

Előfordulhat, hogy a párosítást a headsetről kell indítani. További tájékoztatás a headset felhasználói útmutatójában olvasható.

4. A telefon és a headset párosításához koppintsunk a headsetre a listában.
5. Előfordulhat, hogy be kell írunk a jelszót. További tájékoztatás a headset felhasználói útmutatójában olvasható.

Tartalom küldése Bluetooth használatával

Szeretnénk megosztani tartalmakat vagy a legújabb fényképeinket barátunkkal? A Bluetooth használatával vezeték nélküli módszerrel küldhetjük el fényképeinket és más tartalmainkat kompatibilis készülékeinkre vagy számítógépünkre. JPG, BMP, GIF és PNG formátumú képeket küldhetünk.

Ha a telefonon nincs telepítve a Megosztás BT-on alkalmazás, akkor töltsük le a Piac térről. Előfordulhat, hogy a Megosztás BT-on alkalmazás nem érhető el minden régióban vagy minden szoftververzióhoz.

1. Győződjünk meg arról, hogy mindkét telefonon be van kapcsolva a Bluetooth funkció.
2. A kezdőképernyőn lapozzunk balra, és koppintsunk a **Megosztás BT-on > megosztás** lehetőségre.
3. A legtöbb kapott fényképek vagy fájlok megtekintéséhez lapozzunk balra.
4. Ha telefonunkat még nem párosítottuk egy másik telefonnal, koppintsunk a **Még nincs kész.**
5. A **LEGUTÓBBI** listán válasszuk ki a kívánt készüléket.

★ **Tipp:** Ha nincs legtöbb használt készülék, koppintsunk a **mások** lehetőségre.

6. Koppintsunk a **képek** vagy a **fájlok** lehetőségre, válasszuk ki az elküldeni kívánt tartalmat, majd koppintsunk a **megosztás Bluetooth kapcsolaton keresztül...** lehetőségre.

Hozzáférési kódok


Eszünkbe jutott már, hogy vajon mire valók a telefon egyes kódjai?

PIN-kód (4–8 számjegy)	Ez megakadályozza a SIM-kártyát a jogosulatlan használatát, illetve bizonyos funkciók eléréséhez szükséges. Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódot nem kaptuk meg a kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához meg kell adnunk a PUK-kódot.
PUK	A PIN-kód blokkolásának feloldásához használatos. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.
Biztonsági kód (lezárókód, jelszó) (minimum 4 számjegy)	Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell,

	valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.
IMEI	Ez a szám hálózatban az érvényes telefonok azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható ellopott telefonok blokkolására is. Lehet, hogy telefonszámunkat a Nokia Care szolgáltatásnak is meg kell adnunk. Az IMEI-szám megtekintéséhez tárcsázzuk a *#06# számot.

Súgó és támogatás

Ha többet szeretnénk megtudni telefonunkról, vagy kérdésünk van annak működésével kapcsolatban, számos támogatási csatorna áll rendelkezésünkre.

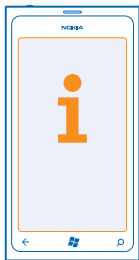

Ha a lehető legjobban ki szeretnénk használni telefonunkat, akkor ismerkedjünk meg a **www.nokia.com/support** lehetőséggel.

A következő információk találhatók a webhelyen:

- hibaelhárítási információ,
- fórumok,
- hírek az alkalmazásokról és a letöltési lehetőségekről,
- szoftverfrissítési információk,
- funkciókra és technológiákra, valamint készülékek és tartozékok kompatibilitására vonatkozó részletes tájékoztatás.

Előfordulhat, hogy a hibaelhárítási szolgáltatás és a fórumok nem állnak rendelkezésre minden nyelven.

A támogató videók megtekintéséhez keressük fel a **www.youtube.com/NokiaSupportVideos** webhelyet.

Ha a telefon nem válaszol

Tegyük a következőt:

- Tartsuk nyomva egyszerre a hangerőcsökkentés és a bekapcsológombot kb. 10 másodpercig. A telefon újraindul. A telefon ismételt bekapcsolásához tartsuk nyomva a bekapcsológombot.
- Állítsuk alaphelyzetbe a telefont. A művelet visszaállítja a gyári beállításokat, és törli az összes személyes tartalmat, beleértve a megvásárolt és letöltött alkalmazásokat is. A kezdőképernyőn lapozunk balra, és koppintsunk a  **Beállítások > névjegy > telefon alaphelyzetbe állítása** lehetőségre.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségek megbeszéléséhez lépünk kapcsolatba hálózati szolgáltatónkkal vagy a Nokiával. Mielőtt a telefont elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági mentést a készüléken lévő adatokról, mert a telefonon tárolt személyes adatok esetleg törölhetőek.

★ **Tipp:** Ha azonosítanunk kell a telefont, az egyedi IMEI-szám megtekintéséhez tárcsázzuk a ***#06#** karaktersorozatot.

A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék csak a következőkkel használható: WCDMA 900, 1900, 2100 and GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz networks. A használathoz szükség van egy szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

Egyes szolgáltatások használatához és a tartalmak letöltéséhez hálózati kapcsolat szükséges, és a műveletek adatátviteli költséggel járhatnak. Az is lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokra elő kell fizetnünk.

Segélyhívás kezdeményezése

1. Ellenőrizzük, hogy a telefon be legyen kapcsolva.
2. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt.

Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:

- Helyezzünk a készülékbe SIM-kártyát.
 - Kapcsoljuk ki a telefonunkon a híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy **repülési üzemmód** ne legyen bekapcsolva.
 - Ha a telefon kijelzője és billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.
3. Nyomjuk meg a  gombot.
 4. Válasszuk a  lehetőséget.
 5. Válasszuk a  lehetőséget.
 6. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
 7. Válasszuk a **hívás** lehetőséget.
 8. Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne bontsuk a hívást, amíg erre fel nem kérnek bennünket.

A telefon első bekapcsolásakor a rendszer a felkér, hogy hozzuk létre Microsoft-fiókunkat és állítsuk be a telefont. Ha a fiók és a telefon beállítása közben segélykérő hívást kell indítanunk, érintsük meg a **segélyhívás gombot**.

- ! **Fontos:** Ha a telefon támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a telefon a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli telefonokra.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk a készülék működőképességét.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
- Ne nyissuk ki a készüléket más módon, mint ahogyan az a használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti a készüléket.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék használhatatlanná teheti a készüléket.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön, a memóriakártyánkon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük le azokat.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módjáról a www.nokia.com/recycle webhelyen olvashatunk.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétkyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban és Törökországban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltetben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes fényképeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetők el: WMDRM 10 . Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenckel és a tartalom is elveszik. A licenckel és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenckel vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

A készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben. Az akkumulátor cseréjéhez a készüléket vigyük el a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.

A készülék töltéséhez AC-16, AC-50 típusú töltőt használjunk. A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Ha a beszélgetési és készenléti idők észrevehetően lerövidülnek, akkor az akkumulátor cseréjéhez vigyük a készüléket a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

! **Megjegyzés:** A készülék akkumulátora nem eltávolítható, ezért olvassuk el a készülék akkumulátorára vonatkozó információkat.

A töltő vagy egy tartozék kihúzásakor a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzatból. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a töltőtés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, és semmilyen egyéb módon ne károsítsuk. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtörületet, vagy forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvénytelenül teheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően árnyékolt orvosi berendezések működését. Forduljunk egy orvoshoz vagy az orvosi készülék gyártójához, hogy eldönthessük, megfelelően van-e árnyékolva a készülék a rádiófrekvenciás sugárással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvosi eszközzel való esetleges interferencia elkerülése érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átelles oldalai fülkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

 **Figyelmeztetés:** A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

 **Megjegyzés:** A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.

- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Működési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméteres (5/8 inch) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Az adatfájlok vagy üzenetek elküldéséhez megfelelő sebességű hálózati kapcsolatra van szükség. Előfordulhat, hogy a rendszer mindaddig nem küldi el az adatokat, amíg ilyen kapcsolat rendelkezésre nem áll. Mindaddig tartsuk fenn a javasolt távolságot, amíg az elküldés be nem fejeződik.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a gépjárművek nem helyesen beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus rendszereire. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés veszélyes lehet, és érvénytelenné teheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon és ne szállítson éghető vagy robbanóanyagokat ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne helyezük a készüléket a tartozékokat a légzsák táglulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat, például üzemanyag-töltő állomásokon. A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-tárolási helyeken, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Előfordulhat, hogy egy bizonyos területen az esetleges robbanás veszélyének kitett körzetek nincsenek pontosan megjelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a járművek motorjának kikapcsolására, vagy a hajók fedélzet alatti része, a vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülék kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztetek szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciánál. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ezt az értéket számos tényező befolyásolja, például az, hogy milyen távolságra vagyunk egy hálózati bázisállomástól.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,94 W/kg. A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentésetéti és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávszélességektől függően változhatnak. További SAR-információk találhatóak a www.nokia.com webhelyen elérhető termékinformációs oldalakon.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0168

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-801 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

A 2012. július 1. előtt piacra kerülő termékek esetén a figyelmeztető szimbólum a Wi-Fi használatával kapcsolatos franciaországi korlátozásokra vonatkozik. Az EU 2009/812/EC számú határozata alapján 2012. július 1. után a figyelmeztető szimbólum már nem alkalmazható az e termékekben elérhető Wi-Fi funkcióra vonatkozóan, ezért figyelmen kívül hagyható, még abban az esetben is, ha a szimbólum még rajta van a terméken.

© 2012 Nokia. Minden jog fenntartva. Nokia, Nokia Care, Lumia, and Nokia Connecting People a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek az azokat birtokló tulajdonosok védjegyei és márkanevei lehetnek.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

A tércépek, a játékok, a zeneszámok és a videók letöltése, illetve a képek és a videók feltöltése nagy mennyiségű adat átvitelével járhat. A szolgáltatást az adatátvitelért díjat számítanak fel. Az egyes termékek, szolgáltatások és funkciók elérhetősége régióként eltérő lehet. A további részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy helyi Nokia márkakereskedőnél.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem ártótható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklám célú, belső és előzetes felhasználásra vonatkozóan további információkat az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: www.mpegla.com.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszábai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A dalokra vonatkozó minden szellemi tulajdonjog és egyéb jog a harmadik félnek számító licencadókhoz tartozik kifejezett módon fenntartva, például a megfelelő lemezkiadóhoz vagy előadóhoz, szerzőhöz, zeneszerzőhöz, illetve kiadóhoz. Önnek kizárólag a Nokia Zene alkalmazásból letöltött zene használatára van jogosultsága, azoknak a korlátozásoknak megfelelően, amelyek az adott zenére vonatkoznak a Nokia Zene alkalmazás termékismertető webhelyének Jogok című részében meghatározott módon. A más forrásból megvásárolt zenét a vonatkozó feltételeknek megfelelően kell használni. Az Ön felelőssége, hogy betartsa a használt zenére vonatkozó szellemi tulajdonjoggal és az egyéb jogokkal kapcsolatos szabályokat.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

AZ FCC MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt

működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziózásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani az interferenciát a következő műveletekkel:

- Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
- Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
- Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
- Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerezőtől.