

Felhasználói kézikönyv

Nokia 301 Dual SIM

NOKIA

Pszt...

Ez az útmutató még nem minden, van még egy...

A Microsoft Mobile Szolgáltatási feltételeiről és Adatvédelmi irányelveiről a www.nokia.com/privacy webhelyen találhatunk további információt.

Felhasználói kézikönyv

Nokia 301 Dual SIM

Tartalom

Biztonságunk érdekében	4	Kamera	21
Kezdő lépések	5	Fénykép készítése	21
A telefon gombjai és részei	5	Panorámafénykép készítése	21
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	5	Önarckép készítése	22
Második SIM-kártya behelyezése	6	Fénykép vagy videó elküldése	22
A memóriakártya behelyezése	7	Internet	23
Az akkumulátor töltése	8	Böngészés az interneten	23
A hangerő módosítása	8	Webhely hozzáadása kedvenceinkhez	23
Tartalom másolása régi telefonunkról	9	Szórakozás	24
A használni kívánt SIM-kártya kiválasztása	10	Az FM-rádió hallgatása	24
Alapok	11	Zeneszám lejátszása	24
Telefonunk megismerése	11	Iroda	26
Ikonok a telefonunk képernyőjén	12	Naptárjegyzet hozzáadása	26
Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása	12	A dátum és az idő beállítása	26
Főképernyőnk testreszabása	13	Telefonkezelés és adatkapcsolat	27
A csengőhang módosítása	13	Tartalom megosztása a Gyors megosztás használatával	27
Nokia Áruház	14	A telefon szoftverének frissítése	27
Szöveg írása	14	Hozzáférési kódok	28
Kapcsolatok és üzenetek	15	A termékre és a biztonságra vonatkozó információk	31
Hívás kezdeményezése vagy fogadása	15		
Név és telefonszám mentése	15		
Üzenet küldése	16		
Hangpostafiókunk ellenőrzése	16		
E-mail fiókunk beállítása	17		
Exchange-levelező	18		
E-mail küldése	18		
Csatlakozás közösségekhez	19		
Csevegés barátainkkal	19		

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. További információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Microsoft Mobile által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Az IEC/EN 62684 szabványnak megfelelő, harmadik fél által gyártott töltők, amelyek csatlakoztathatók a készülék micro-USB-aljzatához, esetleg kompatibilitás lehetnek ezzel a készülékkel. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



ÜVEGALKATRÉSZEK

A készülék kijelzője üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket, amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.



ÓVJUK HALLÁSUNKAT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.


Kezdő lépések

Ismerjük meg az alapvető funkciókat, és vegyük használatba könnyedén telefonunkat.

A telefon gombjai és részei

Ismerjük meg új telefonunk gombjait és részeit.

- 1 Micro-USB-csatlakozóaljzat
- 2 A fülhallgató csatlakozója (3,5 mm)
- 3 SIM2-kártya-tartó. Csak 2G SIM-kártyához használható.
- 4 Vezérlőgomb
- 5 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 6 Hívás gomb
- 7 Választógombok
- 8 Hallgató
- 9 A kamera lencséje. A kamera használata előtt távolítsuk el a lencsét védő fóliát.
- 10 Memóriakártya-tartó
- 11 Hangszóró
- 12 Antennaterület

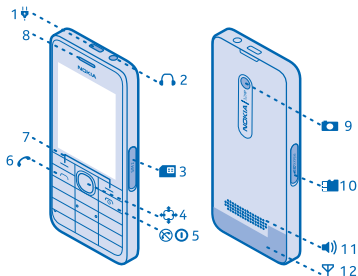

A megjelölt terület az antennák helyét jelzi.

Tipp: Zárjuk le a billentyűzetet, amikor nem használjuk telefonunkat. Válasszuk a **Menü** lehetőséget, és nyomjuk meg a * gombot. A kioldáshoz válasszuk a **Kiold** lehetőséget, és nyomjuk meg a * gombot.


Ez a telefon S40-es szoftvert használ.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Ismerjük meg a SIM-kártya és akkumulátor behelyezésének módját.

Az akkumulátor alatt található SIM1-kártya-tartó 3G és 2G SIM-kártyával egyaránt használható. A telefon jobb oldalán található SIM2-kártya-tartóba csak 2G SIM-kártya helyezhető.


1. Kapcsoljuk ki a telefont, majd vegyük le a hátlapot.

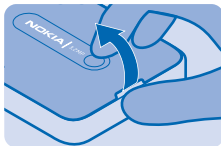

2. Ha az akkumulátor be van helyezve a telefonba, vegyük ki azt.



3. Hajtsuk fel a SIM1-kártya-tartó fedelét, és tegyük be a SIM-kártyát a tartóba úgy, hogy az érintkezői lefelé nézzenek.

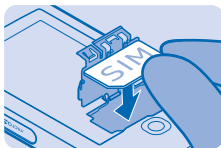

4. Ügyelve az akkumulátor csatlakozóira, nyomjuk be az akkumulátort.



5. Nyomjuk lefelé a hátlapot, amíg a helyére nem pattan. A telefon bekapcsolásához tartsuk lenyomva a bekapcsológombot , amíg a telefon rezegni nem kezd.




Második SIM-kártya behelyezése

A második SIM-kártyát (SIM2) könnyen behelyezhetjük az akkumulátor eltávolítása nélkül is. A telefon jobb oldalán található SIM2-kártya-tartóba csak 2G SIM-kártya helyezhető.


1. Nyissuk ki a SIM2-kártya-tartó fedelét.



2. Tegyük be a SIM-kártyát a tartóba úgy, hogy érintkezőfelülete felfelé nézzen.

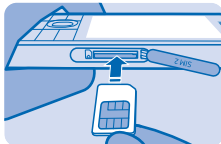


3. Nyomjuk a kártyát befelé mindaddig, amíg a helyére kerül. Csukjuk be a fedelet.

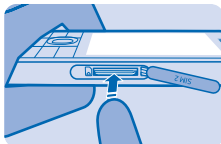

4. A kártya eltávolításához nyissuk ki a SIM2-kártya-tartó fedelét.



5. Nyomjuk a kártyát befelé, amíg a készülék ki nem oldja azt, majd húzzuk ki a kártyát.

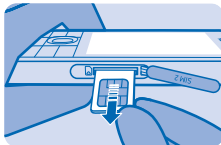


A memóriakártya behelyezése

Ismerjük meg, hogyan helyezhetünk be memóriakártyát telefonunkba.


1. Nyissuk fel a memóriakártya-tartó fedelét.



2. Helyezzük be a kártyát úgy, hogy érintkezőfelülete lefelé nézzen.

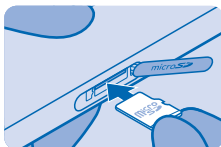

3. Nyomjuk a kártyát befelé mindaddig, amíg a helyére kerül. Csukjuk be a fedelet.

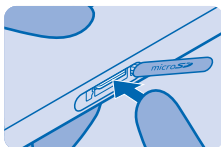

Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első használata előtt ismét fel kell töltenünk.

1. Dugjuk be a töltőt a fali csatlakozóaljzatba

2. Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz. Amikor befejeződött a töltés, húzzuk ki a töltőt a telefonból, majd a fali aljzatból.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a kijelzőn a töltés jelzése esetleg csak 20 perc múlva jelenik meg.


★ Típp: Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

Számítógépünk legyen bekapcsolva.


A hangerő módosítása

A hangerőt többféleképpen is szabályozhatjuk.


1. Hívás közben a hangerő módosításához lapozzunk felfelé vagy lefelé.

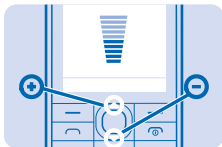

2. A fülhallgató-csatlakozóaljzathoz kompatibilis fülhallgatót vagy más készüléket is csatlakoztathatunk.

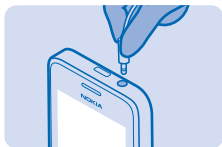

3. Ha hívás közben a telefon hangszóróját szeretnénk használni, válasszuk a **Hangsz.** lehetőséget. A hangszórót rádióhallgatáshoz is használhatjuk.

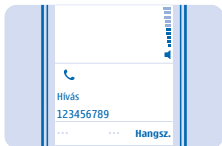

Tartalom másolása régi telefonunkról



Könnyen átvihetjük névjegyzékünket, naptárjegyzeteinket és egyéb adatainkat új telefonunkra.

1. Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót. Az új telefon Bluetooth funkciójának bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.
2. Az új telefonon válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és bizt. m. > Másol. kész.-ről** lehetőséget.
3. Jelöljük ki az átmásolni kívánt elemeket, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.
4. Válasszuk ki régi telefonunkat a megtalált eszközök listájából.
5. Ha a telefon kéri, adjunk meg egy alkalmi biztonsági kódot (például 123), majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
6. Ügyeljünk arra, hogy mindkét telefonon ugyanazt a kódot írjuk be.
7. Mindkét telefonon kövessük a megjelenő utasításokat.

A használni kívánt SIM-kártya kiválasztása



Beállíthatjuk, hogy melyik SIM-kártya legyen az alapértelmezett kártya híváskezdeményezés, üzenetküldés, illetve internetkapcsolat létrehozása esetén. Ha SIM-kártyáinknak nevet adunk, akkor egy pillantással megállapíthatjuk például, hogy melyik a munkahelyi és melyik a személyes kártyánk.

1. Válasszuk a **Menü > SIM-kez.** lehetőséget.
2. Ha minden esetben külön kívánjuk megadni, hogy a telefon melyik SIM-kártyát használja, válasszuk a **Mindig kérdez.** lehetőséget.
3. Válasszuk a **SIM1** vagy a **SIM2** lehetőséget annak beállításához, hogy a telefon melyik SIM-kártyát használja az egyes kapcsolatokhoz.

A SIM-kártya átnevezése

Válasszuk az **Opciók > Átnevezés** lehetőséget.


Alapok

Hozzuk ki a legtöbbet új telefonunkból.


Telefonunk megismerése

Fedezzük fel telefonunkat néhány egyszerű gombnyomással.

1. Telefonunk alkalmazásainak és funkcióinak megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot.

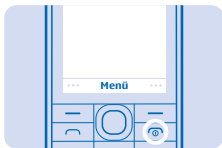

2. Egy alkalmazás vagy egy funkció kiválasztásához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

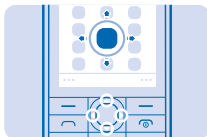


3. Egy alkalmazás megnyitásához vagy egy funkció kiválasztásához válasszuk a **Kiválaszt** lehetőséget.



4. Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.



5. A Főképernyőre való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot.

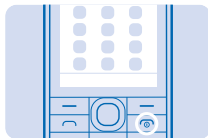

Ikonok a telefonunk képernyőjén

A telefon kijelzőjén látható ikonok a pontos időt, az akkumulátor töltöttségi szintjét, a jelerősséget stb. mutatják.

Olvasatlan üzeneteink vannak a SIM1-, a SIM2- vagy mindkét kártyán.

El nem küldött vagy sikertelen üzeneteink vannak a SIM1-, a SIM2- vagy mindkét kártyán.

A billentyűzet le van zárva.

Ébresztés van beállítva.

A Bluetooth funkció be van kapcsolva.

A telefon GSM-hálózathoz csatlakozik.

A telefonhoz fülhallgató van csatlakoztatva.

A telefon USB-kábellel van csatlakoztatva egy másik eszközhöz, például számítógéphez.

A csatlakozáshoz használt mobilhálózat típusát általában egyetlen betű, vagy egy betűkből, illetve betűkből és számokból álló karaktersor jelöli, például: **2G**.

Az ikonok a régiótól és a hálózati szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása

Hozzuk ki a legtöbbet telefonunkból az akkumulátor optimális használatával. Telefonunk energiafelhasználását három módszerrel csökkenthetjük.

- Az akkumulátort mindig teljesen töltjük fel.
- Némítsuk el a szükségtelen hangokat, például a billentyűhangokat.
- Hangszóró helyett használjunk vezetékes fejhallgatót.

Energiaakarékos megoldások:

A háttérvilágítás fényerejének csökkentése

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Háttérvilágítás** lehetőséget, és módosítsuk a **Háttérvil. erőssége** beállítását.

A háttérvilágítás kikapcsolása kis késleltetéssel

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Háttérvilágítás** lehetőséget, és módosítsuk a **Háttérvil. időtűllép.** beállítását.

Csak a szükséges hálózati kapcsolatok használata

- A Bluetooth funkciót csak szükség esetén kapcsoljuk be.
- Az e-mail postafiók automatikus frissítésének kikapcsolásához válasszuk a **Menü > E-mail > Opciók > Beállítások** lehetőséget, válasszuk ki egy fiókot, majd a **Bejövő mappa frissítése**: lehetőséget állítsuk **Kézzel** értékre.
- Ha zenét hallgatunk vagy más célból használjuk a készüléket, és nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, kapcsoljuk be a repülés üzemmódot. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmodok > Repülés > Bekapcsol** lehetőséget.

Főképernyőnk testreszabása

Szeretnénk kedvenc alkalmazásainkat közvetlenül a Főképernyőnkről megnyitni? Felvehetünk elemeket a Főképernyőre, az ott található elemeket pedig eltávolíthatjuk vagy átrendezhetjük.

1. A Főképernyőn lapozunk lefelé, és válasszuk az **Opciók > Kezdőképernyő** lehetőséget.
2. Válasszuk ki egy sávot és egy elemet, például az **Értesítések** lehetőséget.
3. Válasszuk a **Kész > Igen** lehetőséget.

★ **Tipp:** További alkalmazások felvételéhez a Főképernyőn lapozunk a hivatkozássávra, és válasszuk az **Opciók > Hív. módosítása** lehetőséget.

A csengőhang módosítása



Állítsunk be csengőhangot telefonunkhoz. Az egyes SIM-kártyákhoz egyedi csengőhangot állíthatunk be.

1. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** lehetőséget, majd lapozunk a kiválasztható csengőhangokhoz. Ha a készülék kéri, válasszuk ki egy SIM-kártyát.
2. A vezérlőgombbal válasszuk a **Fájlok megnyitása** lehetőséget.
3. Válasszuk a **Hangok > Csengőhangok** lehetőséget.
4. Válasszuk ki a csengőhangot.

★ **Tipp:** A néma és az általános üzemmód közötti váltáshoz tartsuk lenyomva a **#** gombot.

Nokia Áruház



A Nokia Áruház webhelyről mobiljátékokat, alkalmazásokat, témákat, hátttereket és csengőhangokat tölthetünk le telefonunkra.

Válasszuk a **Menü > Áruház** lehetőséget.

Az elemek nagy része ingyenes, a többi elemért fizetnünk kell bankkártyával vagy a telefonszámlánkon keresztül.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

A Nokia Áruház lehetőségeiről további információ található a **store.nokia.com** webhelyen.

Szöveg írása

Feljegyzést szeretnénk írni, vagy az üzenetünkben több nyelvet is kívánunk használni? A billentyűzet használatával gyerekjáték az írás.

Nyomjunk le többször egy gombot, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

Különleges karakter és írásjel beírása

Tartsuk lenyomva a * gombot, és válasszuk ki a karaktert.

Átváltás a kis- és a nagybetűs mód között

Nyomjuk meg a # gombot.

Szám beírása

Tartsuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betűmódhoz való visszatéréshez tartsuk lenyomva a # gombot.

A prediktív bevitel be- vagy kikapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Prediktív bevitel**, majd a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget. Nem minden nyelv támogatott.

Az írás nyelvének módosítása

Válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

Kapcsolatok és üzenetek

Telefonunk segítségével tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal és családunkkal, és megoszthatjuk fájljainkat, például fényképeinket. Még útközben is elérhetjük a közösségi hálózati szolgáltatások legújabb frissítéseit.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása

Ismerjük meg, hogyan kezdeményezhetünk és hogyan fogadhatunk hívásokat az új telefonunkkal.

1. A főképernyőn írjuk be a telefonszámot.

A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot.

2. Nyomjuk meg a  gombot. Ha a telefon kéri, válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát.

3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Amikor valaki hív minket, a hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.

 **Figyelmeztetés:** Repülési módban semmilyen hívás nem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez váltsunk egy másik üzemmódra.

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

A Főképernyőn nyomjuk meg a  gombot, válasszuk ki a számot, és nyomjuk meg a  gombot.

A nem fogadott hívások megtekintése

A Főképernyőn nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A visszahíváshoz válasszuk ki a számot, majd nyomjuk meg a  gombot.

 **Tipp:** A nem fogadott hívások listájának későbbi megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Napló** > **Nem f. hívások** lehetőséget. A nem fogadott és beérkező hívásokról csak a hálózati szolgáltatás hatókörzetén belül készül napló, amennyiben azt a hálózat támogatja és a telefon be van kapcsolva.

Név és telefonszám mentése



Új névjegyek felvétele a telefonba.

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

2. Válasszuk az **Új hozzáadása** lehetőséget. Ha a készülék kéri, válasszuk ki, hova szeretnénk menteni a névjegyet.

3. Írjuk be a telefonszámot, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
4. Írjuk be a nevet, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Üzenet küldése



SMS-ek és MMS-ek segítségével gyorsan kapcsolatba léphetünk barátainkkal és családtagjainkkal.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Üz. létrehozása** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenetet.
4. Ha mellékletet, például fényképet vagy videót szeretnénk beszúrni, válasszuk az **Opciók > Objektum besz.** lehetőséget.
5. Ha névjegyet szeretnénk címzettként felvenni, válasszuk a **Címzett > Névjegyzék** lehetőséget. Szám beírásához válasszuk a **Szám vagy e-mail** lehetőséget.
6. Válasszuk a **Küld** lehetőséget. Ha a telefon kéri, válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát.

Az MMS-eket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Hangpostafiókunk ellenőrzése



Nem fogadott hívásainkat átirányítottuk hangpostafiókunkba? Egy alkalmas időpontban hallgassuk meg az ismerőseink által hagyott hangüzeneteket.

A hangposta használatához elő kell fizetni a szolgáltatásra. További információért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A hangposta használata előtt meg kell kapnunk hangpostafiókunk számát a hálózati szolgáltatótól. Ellenőrizzük megrendelésünk visszaigazolását vagy a hálózati szolgáltató terméktámogatási webhelyét.

A hangposta beállításához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Hangüzenetek > Hangüzenetek > Hangpostafiók sz.** lehetőséget, és írjuk be a hangpostafiókunk számát.

1. Ha ellenőrizni szeretnénk a hangpostánkat egy nem fogadott hívás után, akkor a Főképernyőn válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.


2. Válasszuk az **Opciók > Feladó hívása** lehetőséget.

★ **Tipp:** A hangpostafiók gyors felhívásához a Főképernyőn tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A hangüzenetek meghallgatásának elhalasztása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Hangüzenetek > Hangüzenetek > Hangüz.-ek meghall.** lehetőséget.

E-mail fiókunk beállítása

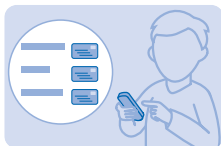

Több e-mail címet is használunk? Telefonunkon több postafiókot is kezelhetünk.

Postafiók beállításához vagy e-mailek küldéséhez és fogadásához internetkapcsolatot kell létrehoznunk.

1. Válasszuk a **Menü > E-mail** lehetőséget.

2. Válasszunk ki egy e-mail szolgáltatást, majd jelentkezünk be.

★ **Tipp:** Ha még nincs e-mail címünk, a beállítás során létrehozhatunk egy Nokia E-mail fiókot.

Ha a munkahelyi e-mailjeinket, névjegyeinket és naptárunkat használni szeretnénk a telefonunkon, felvehetünk egy Exchange-levelező fiókot a telefonon. Válasszuk a **Menü > E-mail** lehetőséget, válasszuk ki a kívánt Exchange-levelező fiókot, és adjuk meg a szükséges adatokat.

Postafiók későbbi hozzáadása

Válasszuk a **Menü > E-mail > Fiók hozzáadása** lehetőséget, válasszunk egy e-mail szolgáltatást, és jelentkezünk be.

A bejövő üzenetek automatikus frissítésének kikapcsolása

Válasszuk a **Menü > E-mail > Opciók > Beállítások** lehetőséget, válasszunk ki egy fiókot, majd a **Bejövő mappa frissítése**: lehetőséget állítsuk **Kézzel** értékre.

Telefonunk meghatározott időközönként frissíti a bejövő üzenetek mappáját, és jelzi, ha új üzenet érkezett. Ez nagy mennyiségű adat átvitelét jelentheti, amelyért esetleg adatforgalmi díjat kell fizetnünk. A költségtakarékosság érdekében kikapcsolhatjuk az automatikus frissítést, és a bejövő üzeneteket magunk frissíthetjük.

Exchange-levelező

Szeretnénk, hogy munkahelyi e-mailjeink, névjegyzékünk és naptárunk mindig kéznél legyen, függetlenül attól, hogy számítógépünk mellett ülünk vagy útközben használjuk telefonunkat? A fontos tartalmakat szinkronizálhatjuk telefonunk és egy Microsoft Exchange kiszolgáló között.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha vállalatunknak Microsoft Exchange-kiszolgálója van. Továbbá az is szükséges, hogy vállalatunk rendszergazdája aktiválja fiókunkhoz a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást.

A telepítés elindítása előtt ellenőrizzük, hogy megvannak-e a következő adatok:

- Vállalati e-mail cím
- Az Exchange-kiszolgálónk neve (ezt vállalatunk informatikai osztályától szerezhetjük be)
- A hálózati tartományunk neve (ezt vállalatunk informatikai osztályától szerezhetjük be)
- Munkahelyi hálózatunk jelszava

Az Exchange-kiszolgáló konfigurációjától függően a telepítés során esetleg további adatokat is meg kell adnunk. Ha nem ismerjük a helyes adatokat, forduljunk vállalatunk informatikai osztályához.

A telepítés során megadhatjuk, hogy telefonunk milyen gyakran szinkronizálja a tartalmat a kiszolgálóval. A rendszer csak azokat a tartalmakat szinkronizálja, amelyeket a fiók beállításakor megadtunk. További tartalmak szinkronizálásához módosítanunk kell a Exchange-levelező-fiók beállításait.

Az Exchange-levelező használata esetén kötelezővé tehetik a biztonsági kód alkalmazását.

A készülék alkalmas a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást tartalmazó szerverekkel történő kommunikációra. A készülék birtoklása nem biztosítja és nem adja át Önnek a Microsoft szerverszoftvereire vagy szervereire vonatkozó, a készülék használatával igénybe vett szellemi tulajdon jogát, illetve semmiféle, a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatásnak a készüléktől eltérő módon történő használatára vonatkozó jogot sem.

E-mail küldése



Szeretnénk útközben is e-mail üzeneteket küldeni? Telefonunk segítségével e-maileket olvashatunk és írhatunk akkor is, amikor éppen nem vagyunk számítógépünk közelében.

1. Válasszuk ki a **Menü > E-mail** lehetőséget, majd a kívánt e-mail fiókot. Ha a telefon kéri, válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát.
2. A postafiókban válasszuk a **Opciók > Új létrehozása** lehetőséget.
3. Ha a címzetteket a névjegyzékéből kívánjuk hozzáadni, válassza a **Hozzáad** lehetőséget. A címet be is írhatjuk. Több címzettet is hozzáadhatunk.
4. Írjuk be a tárgyat és írjuk meg üzenetünket.
5. Ha egy fájlt, például fényképet szeretnénk csatolni, válasszuk az **Opciók > Csatol** lehetőséget.

6. Válasszuk az **Küld** lehetőséget.

E-mail megválaszolása

E-mail megválaszolásához nyissuk meg az e-mailt, és válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget.

Csatlakozás közösségekhez



Az Értesítések alkalmazás használatával megnézhetjük, mivel foglalkoznak éppen barátaink.

Jelentkezzünk be közösségi hálózati szolgáltatásainkba.

1. Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** lehetőséget.

2. Válasszuk a **Saját alkalm.-ok** > **Értesítések** lehetőséget.

★ **Tipp:** A legújabb frissítések megjelenítéséhez vegyük fel Főképernyőnkre az Értesítések elemet.

Értesítések kikapcsolása

Az Értesítések alk.-ban az **Opciók** > **Beállítások** választása után, töröljük a négyzet jelölését, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Csevegés barátainkkal



Szeretnénk az interneten csevegni barátainkkal? Ha épp távol vagyunk, telefonunkkal bárholnan csevegőüzenetet küldhetünk.

Ha csevegni szeretnénk, csatlakoznunk kell az internethez.

A csevegés funkció használata előtt be kell állítanunk egy csevegési szolgáltatást a telefonunkon. A csevegéshez Nokia-fiókra van szükségünk. Válasszuk a **Menü** > **Csevegés** > **Csevegés** lehetőséget, és jelentkezzünk be. Ha a telefon kéri, válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát.

Ha még nincs csevegési fiókunk, beállítás közben bejelentkezhetünk a Nokia Csevegés szolgáltatásba.

A csevegőpartnereink közé felvett barátaink automatikusan megjelennek névjegyzékünkben. Olyan személyekkel is folytathatunk csevegést, akik nem szerepelnek csevegőpartnereink között.

1. Válasszuk a **Menü** > **Csevegés** > **Csevegés** lehetőséget. Ha a telefon kéri, válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát.

2. Válasszunk egy fiókot, és jelentkezünk be.
3. Válasszuk az **Opciók > Csevegés a köv. felhasználóval:** lehetőséget.
4. Válasszunk ki egy csevegési szolgáltatást, írjuk be a felhasználónevet, majd koppintsunk az **Opciók > Küldés** lehetőségre.
5. Írjuk be üzenetünket a szövegmezőbe, majd válasszuk a **Küld** lehetőséget.

★ **Tipp:** Ha gyorsan szeretnénk csevegést kezdeni egy partnerünkkel, akkor barátlistánkon válasszuk ki a partnert, majd válasszuk a **Küld** lehetőséget.


Egyszerre több beszélgetést is folytathatunk. A beszélgetések közötti váltáshoz válasszuk ki az egyik beszélgetést a **Csevegések** listán.

A szolgáltatás használata vagy a tartalmak letöltése közben (beleértve az ingyenes tartalmakat is) az adatforgalom jelentősen megnövekedhet a szolgáltató hálózatán, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Kamera

Miért vinnénk magunkkal fényképezőgépet, ha a telefonunk kamerája tökéletesen megfelel az emlékek rögzítéséhez? Telefonunk kamerájával egyszerűen rögzíthetünk fényképeket és videókat.

Fénykép készítése

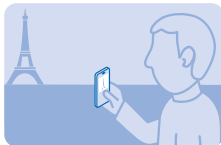

Telefonunk kamerájával elkaphatjuk a legjobb pillanatokat.

1. A kamera bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Kamera** lehetőséget.
2. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez lapozunk felfelé, illetve lefelé.
3. A fénykép elkészítéséhez válasszuk a  lehetőséget.

★ **Tipp:** Videó rögzítéséhez nyomjuk a vezérlőgombot jobbra, és válasszuk a  lehetőséget.

A telefon a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Fájlok** > **Fotók** mappába menti a fényképeket.

A kamera kikapcsolása

Válasszuk a  lehetőséget.

Panorámafénykép készítése




Szeretnénk megörökíteni egy gyönyörű tájat vagy városképet? A panoráma üzemmód használatával látványos fényképet készíthetünk.

1. A kamera bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Kamera** lehetőséget.
2. Válasszuk a  >  ikont.
3. Az első fénykép elkészítéséhez válasszuk a  ikont.
4. A következő fénykép elkészítéséhez lassan fordítsuk jobbra a telefont, hogy a jelzés a képernyő közepére kerüljön.
5. Négy fénykép elkészítése után a telefon automatikusan menti a panorámafényképet.

★ **Tipp:** A telefonnal álló és fekvő tájolású panorámaképeket is készíthetünk.

Önarckép készítése

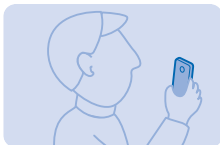

Telefonunk kamerájával egyszerűen készíthetünk önarcképet.

1. A kamera bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Kamera** lehetőséget.
2. Válasszuk a  >  ikont.
3. Fordítsuk a telefon kameráját magunk felé, és kövessük a hangutasításokat. Amikor készen állunk a fényképezésre, a telefon automatikusan elkészíti a felvételt.

Fénykép vagy videó elküldése



Legjobb felvételeinket MMS-ben vagy e-mailben, illetve Bluetooth-kapcsolat használatával küldhetjük el családtagjainknak és barátainknak.

1. Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Fájlok** lehetőséget.
2. Lépjünk a kívánt fényképre és válasszuk a **Opciók** > **Megosztás** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt küldési módot.

★ **Tipp:** Videó küldéséhez válasszuk a **Menü** > **Fényképek** > **Saját videók** lehetőséget, a küldeni kívánt videót, majd a **Opciók** > **Megosztás** lehetőséget.


Egyszerre több fénykép vagy videó elküldése

Lépjünk a fényképeket vagy videókat tartalmazó mappára és válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés** lehetőséget, majd a megjelenő lehetőségek egyikét. A küldéshez válasszuk az **Opciók** > **Megjelölt megoszt.** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt küldési módot.

Internet

Ismerjük meg, hogyan böngészhetjük az internetet.

Böngészés az interneten

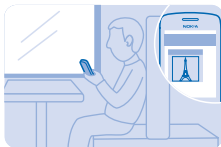

Tartsunk lépést a legfrissebb hírekkel, és tekintsük meg kedvenc weboldalainkat útközben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Internet** lehetőséget.
2. Jelöljük ki a címsort.
3. Írjunk be egy webcímet.

★ **Tipp:** Az internetes kereséséhez írjuk be a keresőszót a címsorba. Ha a telefon kéri, válasszuk ki az alapértelmezett keresőszolgáltatást.

Nagyítás

Válasszuk ki a weboldal megfelelő területét.

★ **Tipp:** Ha az oldal szövegét és képeit egyetlen hosszabb, olvashatóbb oszlopként szeretnénk megjeleníteni, hogy ne legyen szükség nagyításra, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, és az **Oszlopnézet** beállításnál válasszuk a **Be** értéket.

Webhely hozzáadása kedvenceinkhez



Ha egy webhelyet rendszeresen meglátogatunk, akkor vegyük fel kedvenceink közé, hogy egyszerűen elérhessük.

1. Válasszuk a **Menü** > **Internet** lehetőséget.
2. Ugorjunk egy webhelyre.
3. Válasszuk az **Opciók** > **H.ad. kedvenc.-hez** lehetőséget.

Ugrás egy kedvenc webhelyre

Nyissuk meg a **Kedvencek** lapot, majd válasszuk ki a felkeresni kívánt webhelyet.

Szórakozás

Van néhány szabad percünk, és szórakozni szeretnénk? Ismerjük meg, hogyan hallgathatjuk a rádiót telefonunkon.

Az FM-rádió hallgatása



A telefon használatával FM-rádió-állomásokat hallgathatunk – egyszerűen csak csatlakoztassuk a fülhallgatót, majd válasszuk ki a kívánt állomást.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A hangerő módosítása

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

A rádió bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.


A rádió hallgatása a háttérben

Válasszuk az **Opciók > Leját. a háttérben** lehetőséget.

A háttérben szóló rádió bezárása

Tartsuk lenyomva a vége gombot.

Zeneszám lejátszása

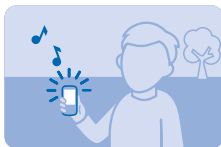

Lejátszhatjuk a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán található zeneszámokat.

1. Válasszuk a **Menü > Zene > Saját zene** lehetőséget.

2. Válasszuk ki egy zeneszámot. A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához válasszuk a **||** vagy a **▶** gombot.

Ugrás az aktuális zeneszám elejére

Lapozzunk balra.

Ugrás az előző zeneszámra

Lapozzunk kétszer balra.

Ugrás a következő zeneszámba

Lapozzunk jobbra.

Előre- vagy visszaléptetés

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb jobb vagy bal oldalát.

A zenelejátszó bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

A zenelejátszó hallgatása a háttérben

Válasszuk a **Opciók > Leját. a háttérben** lehetőséget.

A háttérben szóló zenelejátszó bezárása

Tartsuk lenyomva a vége gombot.

Iroda

Ismerjük meg, hogyan tehetjük szervezetté életünket a naptár használatával.

Naptárjegyzet hozzáadása

Nem szeretnénk megfeledkezni egy találkozóról? Akkor vegyük fel naptárunkba.

1. Válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.
2. Válasszunk egy dátumot, majd a **Megnéz** > **Hozzáad** lehetőséget.
3. Válasszuk ki a kívánt jegyzettípust.
4. Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

★ **Tipp:** Jegyzet törléséhez lépünk a jegyzetre, és válasszuk az **Opciók** > **Töröl** lehetőséget.

A dátum és az idő beállítása



A telefon óráját manuálisan is beállíthatjuk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Dátum és idő** lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben

Válasszuk a **Dát.- és időbeáll.-ok** > **Időzóna:** lehetőséget, az adott hely időzónájának megadásához lapozunk balra vagy jobbra, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Telefonkezelés és adatkapcsolat

Törődjünk telefonunkkal és gondoskodjunk a telefonunkon tárolt tartalom biztonságáról. A következőkben megismerhetjük a tartozékok csatlakoztatásának, a hálózati kapcsolódásnak, a fájlátvitelnek, a biztonsági mentés létrehozásának, telefonunk zárolásának és a szoftver naprakészen tartásának módját.

Tartalom megosztása a Gyors megosztás használatával



A Gyors megosztás segítségével könnyedén megoszthatjuk a tartalmakat.

1. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth > Be** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Saját tel. láthatós.** > **Mindig látható** lehetőséget, hogy a telefon láthatóvá váljon mások számára.
3. Válasszunk ki például egy megosztani kívánt fényképet, majd válasszuk az **Opciók > Megosztás > Gyors megosztás** lehetőséget.
4. Telefonunkat vigyük közel a másik telefonhoz.

A Gyors megosztás megkeresi a legközelebbi telefont, majd az elemet elküldi arra a telefonra. Lásd: 3 a(z) 30.

A telefon szoftverének frissítése

Telefonszoftverünket vezeték nélküli kapcsolattal frissíthetjük. A telefon beállítható úgy is, hogy automatikusan keressen frissítéseket.

A szoftvert csak akkor frissíthetjük, ha a belső SIM-kártya-tartóban van SIM-kártya.

1. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Készülékfrissítések** lehetőséget.
2. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy elérhető-e frissítés, és a frissítés letöltéséhez válasszuk a **Telefonszoftv. letölt.** lehetőséget.

A frissítés percekig is eltarthat. Ha probléma történne, lépünk kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval.

A frissítés után az új felhasználói útmutató letöltéséhez lépünk a **www.nokia.com/support** webhelyre.

A hálózati szolgáltató rádiókapcsolattal készülékszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a telefonra (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltatás használata vagy a tartalmak letöltése közben (beleértve az ingyenes tartalmakat is) az adatforgalom jelentősen megnövekedhet a szolgáltató hálózatán, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés be nem fejeződik, és újra nem indítjuk a készüléket.

Hozzáférési kódok

Eszünkbe jutott már, hogy vajon mire valók telefonunk egyes kódjai?

PIN- vagy PIN2-kód (4–8 számjegy)	Ezek megakadályozzák a SIM-kártya jogosulatlan használatát, illetve bizonyos funkciók eléréséhez szükségesek. Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot.
	Ha a kódokat elfelejtettük vagy nem kaptuk meg kártyánkhoz, akkor forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához meg kell adnunk a PUK- vagy a PUK2-kódot.
PUK vagy PUK2	A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához szükségesek. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor fordulunk hálózati szolgáltatónkhoz.
Biztonsági kód (lezárókód, jelszó)	Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot. Az alapértelmezett lezárókód az 12345. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, akkor telefonunk zárolódik, és a feloldásához szervízt kell igénybe vennünk. Ez bizonyos költséggel járhat, valamint a telefonunkon tárolt összes személyes adat törlését eredményezheti. A telefonunkkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a legközelebbi ügyfélszolgálathoz vagy a telefon értékesítőjéhez.

IMEI

Ez a szám a hálózatban a telefonok azonosítására szolgál. Lehet, hogy ezt a számot a care ügyfélszolgálatnak is meg kell adnunk.

Az IMEI-szám megtekintéséhez tárcsázzuk a ***#06#** számot.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó információk

1 A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék képernyőjén megjelenő képektől.

2 Ne érintsük meg fölöslegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

3 A rosszindulatú szoftverek hatásos elkerülése érdekében javasolt a készülék rejtett módban történő használata. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól. Ha a Bluetooth funkciót nem használjuk, ki is kapcsolhatjuk.

4 Az MMS-eket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

5 A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

6 A szolgáltatás használata vagy a tartalmak letöltése közben (beleértve az ingyenes tartalmakat is) az adatforgalom jelentősen megnövekedhet a szolgáltató hálózatán, ami adatátviteli költségekkel járhat.

7 A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát.

8 A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekintettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

9 A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk tölthető a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

10  **Figyelmeztetés:** Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható nem segélyhívásokra sem, amíg a telepítés be nem fejeződik, és újra nem indítjuk a készüléket.

11  **Fontos:** A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.



12  **Megjegyzés:** Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érjünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.



13 Kizárólag az ehhez a készülékhez jóváhagyott kompatibilis memóriakártyákat használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

14  **Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

15 Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást az audiocsatlakozóhoz. Ha a jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az audio-csatlakozáljathoz, akkor különösen ügyeljünk a hangerőre.

16 Bizonyos tartalmak nem a Microsoft Mobile vállalattól, hanem harmadik féltől származnak. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat.

A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

Hálózati szolgáltatások és díjak

Készülékünk csak a következő rendszerben használható: WCDMA 900, 2100 és GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-es hálózatok. A használathoz szükség van egy szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

Egyes szolgáltatások használatához és a tartalmak letöltéséhez hálózati kapcsolat szükséges, és a műveletek adatviteli költséggel járhatnak. Az is lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokra elő kell fizetnünk.

Segélykérő hívások

1. Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
2. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt.

Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:

- Helyezzünk egy SIM-kártyát a készülékbe, ha a készülék támogatja annak használatát.
 - Kapcsoljuk ki a készülékünkön a híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen repülés üzemmódban.
 - Ha a készülék billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolást.
3. Nyomjuk meg ismételten a vége gombot, amíg a kezdőképernyő meg nem jelenik.
 4. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
 5. Nyomjuk meg a Hívás gombot.
 6. Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Az első bekapcsolás alkalmával a készülék felajánlja saját Nokia-fióknak létrehozását. A fiók beállítása során, segélykérő hívás indításához nyomjuk meg a hívásgombot.

-  **Fontos:** Ha a telefon támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a telefon a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatáson keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli telefonokra.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel, az akkumulátorral, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk a készülék működőképességét.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
- Ne nyissuk ki a készüléket más módon, mint ahogyan az a használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket és akkumulátort ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti a készüléket.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék használhatatlanná teheti a készüléket.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétől tartsuk távol.

- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön, a memóriakártyánkon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi szerződéses szervizközponthoz.

Újrahasznosítás



A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék minden anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A termékek újrahasznosításának módjáról a www.nokia.com/recycle webhelyen olvashatunk.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétkgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikai terméket és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a www.nokia.com/support webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes fényképeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licencis, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetők el: OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

A készüléket kizárólag eredeti BL-4U típusú, újratölthető akkumulátorral használjuk.

A készülék töltéséhez AC-20 vagy AC-18 típusú töltőt használunk. A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet.

Az IEC/EN 62684 szabványnak megfelelő, harmadik fél által gyártott töltők, amelyek csatlakoztathatók a készülék micro-USB-aljzatához, esetleg kompatibilisek lehetnek ezzel a készülékkel.

A Microsoft Mobile további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzatból. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az optimális működés érdekében az akkumulátort mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartsuk. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Véletlen rövidzárlatot okozhat, ha egy fémtárgy hozzáér az akkumulátoron lévő fémcsatlakozásokhoz. Ez tönkretelheti az akkumulátort vagy a másik tárgyat.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szűrjük ki, és semmilyen egyéb módon ne károsítsuk. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtörületet, vagy forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerezni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvénytelené teheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk. Zivatar idején ne töltsük készülékünket.

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően árnyékolts orvosi berendezések működését. Forduljunk egy orvoshoz vagy az orvosi készülék gyártójához, hogy eldönthessük, megfelelően van-e árnyékolva a készülék a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvosi eszközzel való esetleges interferencia elkerülése érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

Figyelmeztetés: A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.

- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Microsoft Mobile vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a gépjárművek nem helyesen beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus rendszereire. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés veszélyes lehet, és érvénytelenné teheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon és ne szállítson éghető vagy robbanóanyagokat ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légszák tágulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat, például üzemanyagotöltő állomásokon. A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-tárolási helyeken, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Előfordulhat, hogy egy bizonyos területen az esetleges robbanás veszélyének kitett körzetek nincsenek pontosan megjelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a járművek motorjának kikapcsolására, vagy a hajók fedélzet alatti része, a vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemszereket tartalmaz. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A SAR-értékek megtalálhatók a nyomtatott felhasználói útmutatóban vagy a www.nokia.com/sar webhelyen.

Támogatási üzenetek

A telefon és a szolgáltatások előnyeinek lehető legjobb kihasználása érdekében testreszabott, ingyenes szöveges üzeneteket kapunk a Microsoft Mobile vállalattól. Az üzenetek ötleteket, trükköket és terméktámogatási információkat tartalmaznak.

Ha nem szeretnénk ilyen üzeneteket kapni, akkor válasszuk a **Menü > Beállítások > Nokia-fiók > Hír. és Ajánlatok** lehetőséget.

A fenti szolgáltatás igénybeviteléhez a telefon a legelső használatakor elküldi a Microsoft Mobile vállalatnak a mobilszámunkat, a telefon gyártási számát, valamint mobilszolgáltatásunk néhány előfizetési azonosítóját. A szoftver frissítésekor a készülék esetleg néhány vagy minden adatot elküld a Microsoft Mobile vállalatnak. Az ilyen adatok felhasználása az adatvédelmi irányelveknek megfelelően történik. Az adatvédelmi irányelveket a www.nokia.com webhelyen olvashatjuk el.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0168

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy ez a RM-839 készülék mindenben megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet. A Microsoft Mobile, saját egyedül döntése alapján, bármely szolgáltatását teljes egészében vagy részlegesen módosíthatja, kijavíthatja vagy megszüntetheti. További tájékoztatásért forduljunk márkakereskedőnközhöz vagy szolgáltatónkhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem jelenti semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát.

A térképek, a játékok, a zeneszámok és a videók letöltése, illetve a képek és a videók feltöltése nagy mennyiségű adat átvitelével járhat. A szolgáltató az adatátvitelért díjat számíthat fel. Az egyes termékek, szolgáltatások és funkciók elérhetősége régióként eltérő lehet. A további részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy helyi márkakereskedőnél.

AZ FCC MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. További információk elérhetősége: transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. A Microsoft Mobile által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvénytelenítik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelés során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani az interferenciát a következő műveletekkel:

- Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
- Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
- Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
- Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerezőtől.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A harmadik felek termékének vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: www.mpegla.com.