

Felhasználói kézikönyv

Nokia 105

NOKIA

Psztt...

Ez az útmutató még nem minden, van még egy...

Az online felhasználói útmutató és a hibaelhárítási súgó eléréséhez lépünk a **www.nokia.com/support** webhelyre.

A Microsoft Mobile Szolgáltatási feltételeiről és Adatvédelmi irányelveiről a **www.nokia.com/privacy** webhelyen találhatunk további információt.

Felhasználói kézikönyv

Nokia 105

Tartalom

Pszt...	2
Biztonságunk érdekében	4
Kezdő lépések	5
A telefon gombjai és részei	5
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	5
Az akkumulátor töltése	6
Kapcsoljuk be a telefont.	7
A billentyűzet lezárása	8
A hangerő módosítása	8
Alapok	10
Telefonunk megismerése	10
Szöveg írása	11
A prediktív bevitel használata	11
A csengőhang módosítása	12
Kapcsolatok és üzenetek	13
Hívás kezdeményezése vagy fogadása	13
Név és telefonszám mentése	13
Telefonszámok mentése öt különböző telefonkönyvbe	14
Üzenetek küldése és fogadása	14
Szórakozás	16
Az FM-rádió hallgatása	16
Iroda	17
Ébresztés beállítása	17
Telefonkezelés és adatkapcsolat	18
A személyes tartalmak eltávolítása telefonunkról	18
Értékesítés utáni irányelvek	19
A termékre és a biztonságra vonatkozó információk	20

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. További információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezetékek nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Microsoft Mobile által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



ÓVJUK HALLÁSUNKAT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.


Kezdő lépések

Ismerjük meg az alapvető funkciókat, és vegyük használatba könnyedén telefonunkat.

A telefon gombjai és részei

Ismerjük meg új telefonunk gombjait és részeit.


- 1 A töltő csatlakozójzata
- 2 Zseblámpa
- 3 A fülhallgató csatlakozója (3,5 mm)
- 4 Képernyő
- 5 Vezérlőgomb
- 6 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 7 Mikrofon
- 8 Billentyűzet
- 9 Hívás gomb
- 10 Választógombok
- 11 Hallgató

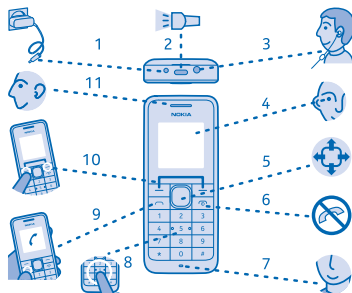


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Ismerjük meg, hogyan helyezhetünk be SIM-kártyát telefonunkba.

1. Kapcsoljuk ki a telefont, majd vegyük le a hátlapot.

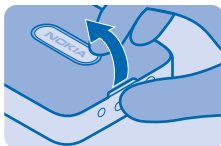


2. Ha az akkumulátor be van helyezve a telefonba, vegyük ki azt.

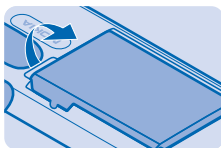

3. A SIM-kártyát az érintkezőivel lefelé fordítva csúsztassuk a tartó alá.




4. Ügyelve az akkumulátor csatlakozóira, nyomjuk be az akkumulátort.

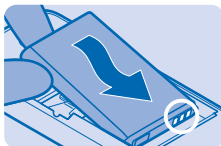

5. Nyomjuk lefelé a hátlapot, amíg a helyére nem pattan.




6. A telefon bekapcsolásához tartsuk lenyomva a  gombot, amíg a telefon rezegni nem kezd.

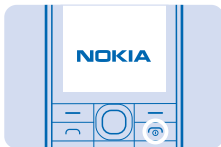


Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első használata előtt ismét fel kell töltenünk.

1. Dugjuk be a töltőt a fali csatlakozóaljzatba

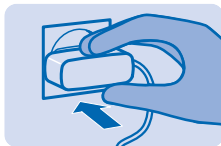


2. Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz. Lásd: 5 a(z) 20. Amikor befejeződött a töltés, húzzuk ki a töltőt a telefonból, majd a fali aljzatból.

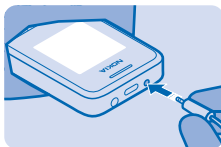

Kapcsoljuk be a telefont.

Elkészültünk? Kapcsoljuk be a telefont, és kezdjük meg annak használatát.


1. Tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

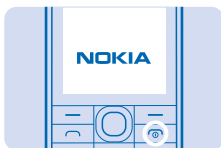

2. Az idő beállításához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé. Nyomjuk meg a **OK** gombot.



3. A dátum beállításához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé vagy lefelé. Nyomjuk meg a **OK** gombot. A telefon használatra kész.

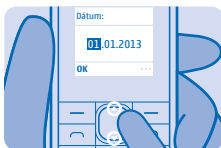

A billentyűzet lezárása



Ha nem használjuk a telefont, zárjuk le a billentyűzetet.

1. Válasszuk a **Menü** gombot, majd nyomjuk meg a ***** gombot.



2. A zárolás feloldásához válasszuk a **Kiold** gombot, és nyomjuk meg a ***** gombot.



A hangerő módosítása

A hangerőt többféleképpen is szabályozhatjuk.


1. A hangerő módosításához lapozunk balra vagy jobbra.



2. A fülhallgató-csatlakozóaljzathoz kompatibilis fülhallgatót vagy más kompatibilis készüléket csatlakoztathatunk.



3. Ha hívás közben a telefon hangszóróját szeretnénk használni, válasszuk a **Hangsz.** lehetőséget. A hangszórót rádióhallgatáshoz is használhatjuk.

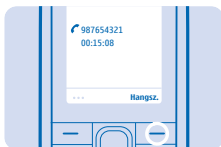

Alapok

Hozzuk ki a legtöbbet új telefonunkból.

Telefonunk megismerése

Fedezzük fel telefonunkat néhány egyszerű gombnyomással.

1. Telefonunk alkalmazásainak és funkcióinak megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot.



2. Egy alkalmazás vagy egy funkció kiválasztásához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.




3. Egy alkalmazás megnyitásához vagy egy funkció kiválasztásához válasszuk a **Választ** lehetőséget.



4. Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.



5. A Főképernyőre való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot.

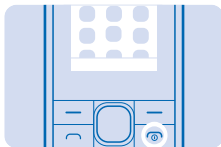

6. A zseblámpa használatához nyomjuk a vezérlőgombot kétszer felfelé, a kikapcsoláshoz pedig egyszer felfelé. A lámpával ne világítsunk mások szemébe.



Szöveg írása

A billentyűzet használatával gyerekjáték az írás.

Nyomunk le többször egy gombot, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

Szóköz beírása

Nyomjuk meg a **0** gombot.

Különleges karakter és írásjel beírása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a ***** gombot.

Átváltás a kis- és a nagybetűs mód között

Nyomjuk meg ismételten a **#** gombot.

Szám beírása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot. A betűmódhoz való visszatéréshez tartjuk lenyomva a **#** gombot.

A prediktív bevitel használata

A gyorsabb beírást segíti, hogy telefonunk képes kitalálni, milyen szót kezdtünk el beírni. A prediktív bevitel egy beépített szótáron alapszik. Ez a funkció nem érhető el minden nyelven.

1. Válasszuk az **Opciók > Szótár** lehetőséget, majd a nyelvet.
2. Kezdjük el írni egy szót. Ha a kívánt szó jelenik meg, nyomjuk meg a **0** gombot.

Szó módosítása

Nyomjuk meg a ***** gombot többször, amíg a kívánt szó meg nem jelenik.

Új szó felvétele a szótárba

Ha a kívánt szó nem szerepel a szótárban, írjuk be a szót, válasszuk az **Új szó** lehetőséget, és írjuk be a szót.

Váltás a prediktív bevitel és a hagyományos bevitel között

Nyomjuk meg ismételten a **#** gombot.


A prediktív bevitel kikapcsolása

Válasszuk a **Opciók > Szótár > Szótár ki lehetőséget**.


A csengőhang módosítása

Állítsunk be különböző csengőhangokat ez egyes üzemmódokhoz.


1. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangbeállítá-sok** lehetőséget.

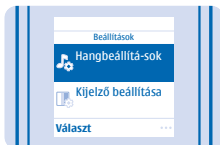

2. Válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget.

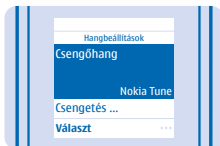

3. Válasszunk egy csengőhangot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

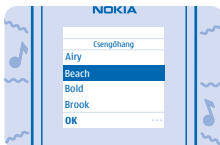

 **Tipp:** A Néma üzemmód gyors bekapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a # gombot.

Kapcsolatok és üzenetek


Telefonunk segítségével tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal és családunkkal, és megoszthatjuk fájljainkat, például fényképeinket.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása


Olvassunk tovább annak megismeréséhez, hogy hogyan kezdeményezhetünk és hogyan fogadhatunk hívásokat új telefonunkkal.

1. Írjuk be a telefonszámot.


A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot.

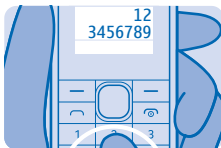

2. A hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a  gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

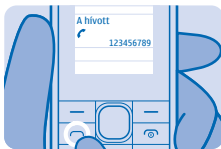


3. Amikor valaki hív minket, a hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.

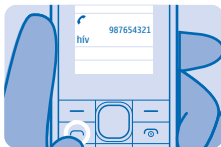


Név és telefonszám mentése

Írjunk egy új nevet és telefonszámot a telefonba.


1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Névjegyzék** parancsot.

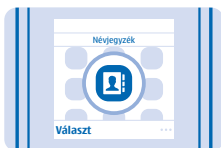

2. Válasszuk a **Új név** lehetőséget.

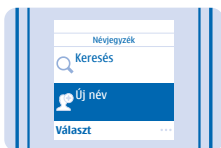

3. Írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **OK**, gombot, írjuk be a telefonszámot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

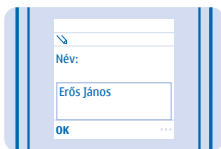

Telefonszámok mentése öt különböző telefonkönyvbe

Külön telefonkönyvek használatához a névjegyeket a telefonmemóriában tároljuk.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Névjegyzék > Beállítások** parancsot.
2. A telefonmemória használatához válasszuk a **Használt memória > Telefon** lehetőséget.
3. Válasszuk a **Többszörös telefonkönyv > Telefonkönyv-stílus > Többsz. tel.könyv** lehetőséget.
4. Névjegy telefonkönyvbe történő felvételéhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a **Névjegyzék > Beállítások** lehetőséget.
5. Válasszuk a **Többszörös telefonkönyv > Névjegyek kezelése** lehetőséget.
6. Válasszunk egy névjegyet, és jelöljük ki az egyik telefonkönyvet.
7. Nyomjuk meg a **Kész** gombot, majd mentsük a módosításokat.

A használni kívánt telefonkönyv kiválasztása

Válasszuk a **Többszörös telefonkönyv > Aktuális telefonkönyv** lehetőséget, majd a használni kívánt telefonkönyvet.

Telefonkönyv átnevezése

Válasszuk a **Többszörös telefonkönyv > Telefonkönyvek átnevezése** lehetőséget, majd a kívánt telefonkönyvet. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Üzenetek küldése és fogadása

Maradjunk kapcsolatban családukkal és barátainkkal szöveges üzenetek segítségével.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Üzenetek írása** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenetet.
4. Válasszuk a **Opciók > Elküldés** lehetőséget.
5. Írjunk be egy telefonszámot, és válasszuk az **OK** lehetőséget. Az üzenet elküldése megtörtént.
6. Beérkező üzenet olvasásához válasszuk a főképernyőn található **Megnéz** lehetőséget.
7. Az üzenet további részének megtekintéséhez nyomjuk meg a le gombot.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Szórakozás

Van néhány szabad percünk, és szórakozni szeretnénk? Ismerjük meg, hogyan hallgathatjuk a rádiót telefonunkon.


Az FM-rádió hallgatása

Hallgassunk rádiót a telefonon.


1. Csatlakoztassunk egy fülhallgatót, és válasszuk a **Menü > Rádió** lehetőséget. A rádió a fülhallgató kábelét használja antennaként.



2. A következő csatorna kiválasztásához nyomjuk meg a le gombot.

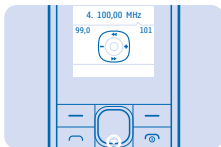

3. A rádió bezárásához válasszuk az **Opciók**, majd a **Kikapcsolás** lehetőséget.

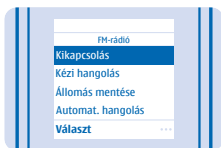

Ismerjük meg, hogyan tehetjük szervezetté életünket a naptár használatával.


Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóraként is használhatjuk.

1. Válasszuk a **Menü > Óra > Ébresztések beállítása** lehetőséget.



2. Válasszunk egy ébresztést.

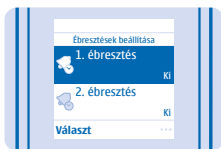

★ **Tipp:** Öt különböző ébresztést lehet beállítani.

3. Az óra beállításához nyomjuk a vezérlőgombot fel vagy le, a perc beállításához pedig jobbra, majd fel vagy le. Nyomjuk meg az **OK** gombot.



Telefonkezelés és adatkapcsolat

Törődjünk telefonunkkal és gondoskodjunk a telefonunkon tárolt tartalom biztonságáról. A következőkben megismerhetjük a tartozékok csatlakoztatásának, a hálózati kapcsolódásnak, a fájlátvitelnek, a biztonsági mentés létrehozásának, telefonunk zárolásának és a szoftver naprakészen tartásának módját.

A személyes tartalmak eltávolítása telefonunkról

Ha új telefon vásárlása vagy más ok miatt szeretnénk kidobni vagy újrahasznosításra leadni régi telefonunkat, előtte az alábbi módszerrel távolíthatjuk el személyes adatainkat és tartalmainkat telefonunkról.

A személyes tartalmak telefonunkról való eltávolításakor figyeljünk arra, hogy azokat a telefonmemóriából vagy a SIM-kártyáról töröljük-e éppen.

1. Az üzenetek eltávolításához válasszuk az **Menü > Üzenetek > Üzenetek törlése** lehetőséget.
2. Lépjünk a kiüríteni kívánt mappába, és válasszuk a **Mindegyiket** vagy a **Minden olvasottat** lehetőséget. Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk telefonunkról, akkor egyenként ürítsünk ki minden egyes mappát.
3. A névjegyek eltávolításához válasszuk ki a **Menü > Névjegyzék > Törlés > Mindegyik törlése** lehetőséget és az elérési helyet.
4. A hívásinfó eltávolításához válasszuk a **Menü > Hívásinfó > Híváslisták törlése > Mindegyiket** lehetőséget.
5. Ellenőrizzük, hogy az összes személyes adatunkat sikerült-e eltávolítanunk.

Az összes tartalom eltávolítása telefonunkról, és az alapbeállítások visszaállítása

Telefonunk alapbeállításainak visszaállításához és az összes adatunk eltávolításához a kezdőképernyőn írjuk be a ***#7370#** karaktersort.

Értékesítés utáni irányelvek



Segítségre van szükségünk a telefon megvásárlását követően?



A telefon megvásárlásának helyén kérhet segítséget és tanácsot.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó információk

1 A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék képernyőjén megjelenő képektől.

2 A megjelölt terület az antennák helyét jelzi.

3 Ne érintsük meg fölöslegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

4 **Fontos:** A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.



5 Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a kijelzőn a töltés jelzése esetleg csak 20 perc múlva jelenik meg.

6 Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást az audiocsatlakozóhoz. Ha a jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az audio-csatlakozóaljzathoz, akkor különösen ügyeljünk a hangerőre.

7 **Megjegyzés:** Beállíthatjuk, hogy a telefon lezárókérdőt kérjen. Az előre beállított kód 12345, de személyes adataink védelme érdekében ezt módosíthatjuk. Ne feledjük azonban, hogy módosítás esetén a kódot meg kell jegyeznünk, mert a Microsoft Mobile nem képes annak kikapcsolására vagy feloldására.

A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

Hálózati szolgáltatások és díjak

készülékünk csak a következő rendszerben használható: GSM 900, 1800 hálózatok. A használathoz szükség van egy szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

Az is lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokra elő kell fizetnünk.

Segélykérő hívások

1. Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
2. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt.

Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:

- Helyezzünk egy SIM-kártyát a készülékbe.
- Kapcsoljuk ki a készülékünkön a híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
- Ha a készülék billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolást.

3. Nyomjuk meg ismételten a vége gombot, amíg a kezdőképernyő meg nem jelenik.

4. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.

5. Nyomjuk meg a Hívás gombot.

6. Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Az első bekapcsolás alkalmával a készülék felajánlja saját Nokia-fiókunk létrehozását. A fiók beállítása során, segélykérő hívás indításához nyomjuk meg a hívásgombot.

8 **Fontos:** Ha a telefon támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a telefon a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk a készülék működőképességét.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
- Ne nyissuk ki a készüléket más módon, mint ahogyan az a használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket és akkumulátort ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti a készüléket.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék használhatatlanná teheti a készüléket.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön, a memóriakártyánkon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük le azokat.

Újrahasznosítás



A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék minden anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Nokia termékek újrahasznosításának módjáról a www.nokia.com/recycle webhelyen olvashatunk. webhelyen olvashatunk.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a www.nokia.com/support webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

A készüléket kizárólag eredeti BL-5CB típusú, újratölthető akkumulátorral használjuk.

A készülék töltéséhez AC-11 típusú töltőt használunk. A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet.

A Microsoft Mobile további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétel előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábel mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzatból. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az optimális működés érdekében az akkumulátort mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartsuk. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Véletlen rövidzárlatot okozhat, ha egy fémtárgy hozzáér az akkumulátoron lévő fémcsatlakozásokhoz. Ez tönkretelheti az akkumulátort vagy a másik tárgyat.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, és semmilyen egyéb módon ne károsítsuk. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrt területet, vagy forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvényteleníti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk. Zivatar idején ne töltsük készülékünket.

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően árnyékolt orvosi berendezések működését. Forduljunk egy orvoshoz vagy az orvosi készülék gyártójához, hogy eldönthessük, megfelelően van-e árnyékolva a készülék a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvosi eszközzel való esetleges interferencia elkerülése érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átteljesen oldali fülkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

Figyelmeztetés: A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

- Kellő övatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Microsoft Mobile vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a gépjárművek nem helyesen beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus rendszereire. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés veszélyes lehet, és érvénytelenné teheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon és ne szállítson éghető vagy robbanóanyagokat ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne helyezze a készüléket vagy a tartozékokat a légszák tágulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat, például üzemanyag-töltő állomásokon. A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-tárolási helyeken, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Előfordulhat, hogy egy bizonyos területen az esetleges robbanás veszélyének kitett körzetek nincsenek pontosan megjelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a járművek motorjának kikapcsolására, vagy a hajók fedélzet alatti része, a vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szennyezőket tartalmaz. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A SAR-értékek megtalálhatók a nyomtatott felhasználói útmutatóban vagy a www.nokia.com/sar webhelyen.

Támogatási üzenetek

A telefon és a szolgáltatások előnyeinek lehető legjobb kihasználása érdekében testreszabott, ingyenes szöveges üzeneteket kapunk a Microsoft Mobile vállalattól. Az üzenetek ötleteket, trükköket és terméktámogatási információkat tartalmaznak.

Ha nem szeretnénk ilyen üzeneteket kapni, akkor válasszuk a **Menü** lehetőséget.

A fenti szolgáltatás igénybevételehez a telefon a legelső használatkor elküldi a Microsoft Mobile vállalatnak a mobilszámunkat, a telefon yártási számát, valamint mobilszolgáltatásunk néhány előfizetési azonosítóját. A szoftver frissítésekor a készülék esetleg néhány vagy minden adatot elküld a Microsoft Mobile vállalatnak. Az ilyen adatok felhasználása az adatvédelmi irányelveknek megfelelően történik. Az adatvédelmi irányelveket a www.nokia.com webhelyen olvashatjuk el.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0168

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy ez a RM-908 készülék mindenben megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet. A Microsoft Mobile, saját egyedüli döntése alapján, bármely szolgáltatását teljes egészében vagy részlegesen módosíthatja, kijavíthatja vagy megszüntetheti. További tájékoztatásért forduljunk márkakereskedőnköz vagy szolgáltatónkhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát

vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem jelenti semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvéét alkalmazza. A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói termékátmozgatójaért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát.

Az egyes termékek, szolgáltatások és funkciók elérhetősége régióként eltérő lehet. A további részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy helyi márkakereskedőnél.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. A Nokia a Nokia Corporation védjegye. A harmadik felek termékeinek vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: www.mpegla.com.