
Felhasználói kézikönyv

Nokia Asha 503 Dual SIM

RM-922

The Nokia logo, consisting of the word "NOKIA" in a bold, blue, sans-serif typeface.

Felhasználói kézikönyv

Nokia Asha 503 Dual SIM

Tartalom

Biztonság	4	Név és telefonszám mentése	19
Kezdő lépések	6	Közösségek adatainak hozzáadása a névjegyekhez	20
A telefon gombjai és részei	6	A telefon állapotának frissítése	20
Tegyük be a SIM-kártyát, az akkumulátort és a memóriakártyát	6	Üzenet küldése	20
Az akkumulátor töltése	8	Exchange-levelező	21
A használni kívánt SIM-kártya kiválasztása	8	E-mail fiókunk beállítása	21
Névjegyek másolása régi telefonunkról	9	E-mail küldése	22
Alapok	10	Csevegés barátainkkal	23
Ikonok a kijelzőn	10	Hangpostafiókunk ellenőrzése	23
Érintőképernyős műveletek	10	Kamera	25
Váltás a nézetek között	12	Fénykép készítése	25
Tevékenység ellenőrzése	13	Videó rögzítése	25
A beállítások gyors módosítása	13	Fénykép vagy videó megosztása	26
Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása	14	Térképek és navigáció	27
Az alkalmazások menü átrendezése	14	Közeleli helyek keresése	27
A zárolási képernyő testreszabása	15	Internet	28
A csengőhang módosítása	15	Böngészés az interneten	28
Teljes billentyűzet vagy telefonbillentyűzet hozzáadása	15	Webhely hozzáadása kedvenceinkhez	28
Írási nyelv hozzáadása	15	Szórakozás	29
A billentyűzet gombjai	16	Zeneszám lejátszása	29
Írás a billentyűzeten	16	Az FM-rádió hallgatása	29
A telefonbillentyűzet gombjai	16	Iroda	30
A telefonbillentyűzet használata írás közben	17	A dátum és az idő beállítása	30
A prediktív bevitel használata	17	Ébresztés beállítása	30
Nokia Áruház	18	Naptárjegyzet hozzáadása	30
Kapcsolatok és üzenetek	19	Telefonkezelés és adatkapcsolat	31
Hívás kezdeményezése	19	Tartalom megosztása a Gyors megosztás használatával	31
		Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz	31

Tartalom másolása telefonunk és a számítógép között	31
A telefon szoftverének frissítése	32
A telefon használata repülés módban	32
Hozzáférési kódok	33
A termékre és a biztonságra vonatkozó információk	35

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



ÜVEGALKATRÉSZEK

A készülék kijelzője üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket, amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.



ÓVJUK HALLÁSUNKAT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.



SAR

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra használjuk. A vonatkozó maximális SAR-értékek a jelen felhasználói útmutató Hitelesítési információ (SAR) fejezetében olvashatók. További információk elérhetősége: www.sar-tick.com.

Ha a készüléket hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől legalább a fent meghatározott távolságra tartsuk. Ne feledjük, hogy a mobil eszközök hanghívás bonyolítása nélkül is adhatnak le sugárzási teljesítményt.


Kezdő lépések

Ismerjük meg az alapvető funkciókat, és vegyük használatba könnyedén telefonunkat.

A telefon gombjai és részei

Ismerjük meg új telefonunk gombjait és részeit.

- 1 Fülhallgató-csatlakozóaljzat (3,5 mm AHJ)
- 2 Hallgató
- 3 Micro-USB-csatlakozóaljzat
- 4 Hangerő/Nagyítás gomb
- 5 Lezárás gomb/Bekapcsológomb
- 6 Mikrofon
- 7 Vissza gomb
- 8 Érintőképernyő
- 9 Vaku
- 10 A kamera lencséje. A kamera használata előtt távolítsuk el a lencsét védő fóliát.
- 11 A hátlap kioldógombja
- 12 Antennaterület

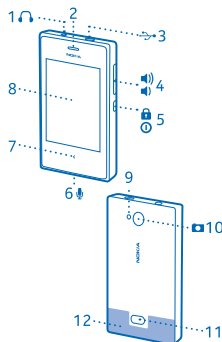

A megjelölt terület az antennák helyét jelzi.

Ne érintsük meg fölöslegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást az audiocsatlakozóhoz. Ha a jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az audio-csatlakozóaljzathoz, akkor különösen ügyeljünk a hangerőre.

Tegyük be a SIM-kártyát, az akkumulátort és a memóriakártyát


Ismerjük meg az akkumulátor, a SIM-kártya és a memóriakártya telefonba helyezésének módját.

- Fontos:** Készülékünk mini-UICC SIM-kártyát, más néven micro-SIM-kártyát használ. A nem kompatibilis SIM-kártyák vagy SIM-kártya-adapterek használata kárt okozhat a kártyában vagy a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.

Kizárólag az ehhez a készülékhez jóváhagyott kompatibilis memóriakártyákat használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.




1. Nyomjuk meg a telefon hátulján lévő kioldógombot, majd óvatosan emeljük fel és vegyük le a hátlapot.

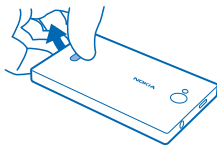

2. Ha az akkumulátor be van helyezve a telefonba, vegyük ki azt.

3. Nyissuk fel a SIM-kártya-tartó fedelét, és csúsztassuk a SIM-kártyát a tartóba úgy, hogy érintkezői lefelé nézzenek. Csukjuk be és pattintsuk a helyére a tartót.

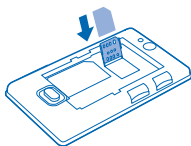

4. Ügyelve az akkumulátor csatlakozóira, tegyük be az akkumulátort.


5. A második SIM-kártyát az érintkezőfelülettel lefelé csúsztassuk a SIM2-kártya-nyílásba. Toljuk befelé a SIM-kártyát, amíg a helyére nem pattan.

★ **Tipp:** Az eltávolításhoz nyomjuk a SIM-kártyát befelé, amíg a készülék ki nem oldja azt, majd húzzuk ki.

★ **Tipp:** A SIM1-, illetve a SIM2-tartóba 2G és 3G típusú SIM-kártyát egyaránt behelyezhetünk. Amíg a 3G-hálózat az egyik SIM-kártyát használja, a másik kártya csak a 2G-hálózaton tud működni.

Ha a készülék nincs használatban, mindkét SIM-kártya rendelkezésre áll, de ha az egyik kártyát éppen használjuk, akkor a másik SIM-kártya nem érhető el.

6. Toljuk be a memóriakártyát memóriakártya-nyílásba, amíg a helyére nem pattan.

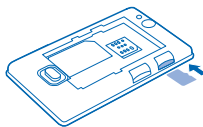

★ **Tipp:** Az eltávolításhoz nyomjuk befelé a memóriakártyát, amíg a készülék ki nem oldja azt, majd húzzuk ki.

! **Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

7. Helyezzük vissza a hátlapot.


8. A telefon bekapcsolásához tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

- ! Megjegyzés:** Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érnünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első használata előtt ismét fel kell töltenünk.

1. Dugjuk be a töltőt a fali csatlakozóaljzatba
2. Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz. Amikor befejeződött a töltés, húzzuk ki a töltőt a telefonból, majd a fali aljzatból.

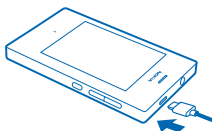

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a kijelzőn a töltés jelzése esetleg csak néhány perc múlva jelenik meg, és esetleg hívás is csak egy kis idő elteltével indítható.

- ★ **Tipp:** Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

A használni kívánt SIM-kártya kiválasztása

Alapértelmezés szerint a telefon rákérdez, hogy melyik SIM-kártyát szeretnénk használni a kapcsolathoz. A hívásokhoz vagy üzenetekhez is beállíthatjuk az alapértelmezett SIM-kártyát. Ha SIM-kártyáinknak nevet adunk, akkor egy pillantással megállapíthatjuk például, hogy melyik a munkahelyi és melyik a személyes kártyánk.

Koppintsunk a **Beállítások > Kettős SIM** ikonra.

1. Állítsuk a **Mindig kérdezzen rá** beállítást **Ki** értékre.
2. Válasszuk ki, hogy a telefon melyik SIM-kártyát használja az egyes kapcsolatokhoz.

A SIM-kártyák elérhetősége

- Ha csak egy SIM-kártyánk van, helyezzük azt a SIM1-kártyatartóba. Egyes funkciók csak akkor elérhetők, ha a SIM-kártya a SIM1-tartóban van.
- Ha az egyik SIM-kártyát beállítjuk a kimenő hívásokhoz, üzenetekhez vagy adatkapcsolatokhoz, a másik SIM-kártya ettől függetlenül képes hívások vagy üzenetek fogadására.
- Amikor az egyik SIM-kártya kapcsolata aktív, a másik SIM-kártya nem elérhető.

SIM-kártya átnevezése

Érintsük meg a **SIM-beállítások** lehetőséget, majd írjuk be az új nevet az átnevezni kívánt kártya alatt.

Névjegyek másolása régi telefonunkról

Másoljuk át a névjegyeket új telefonunkra egyszerre.

Ehhez az szükséges, hogy a régi telefonnak Bluetooth-kompatibilis legyen, és hogy a névjegyeket a telefon a telefonmemóriában, és ne a SIM-kártyán tárolja.

1. A régi és az új telefonon egyaránt kapcsoljuk be a Bluetooth-funkciót, és győződjünk meg arról, hogy a telefonok láthatóak egymás számára.

2. Az új telefonon érintsük meg a  **Névjegyzék > Névjegy import. > Másik eszköz** lehetőséget.

★ **Tipp:** Ha már vannak névjegyek a telefonon, lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a **Névjegy import. > Másik eszköz** lehetőséget.

3. Helyezzük a telefonokat egymáshoz közelebb. Amikor létrejött a telefonok között a Bluetooth-kapcsolat, elindul a névjegyek másolása.

Ha a névjegyeket az új telefon által nem támogatott nyelven hoztuk létre, előfordulhat, hogy a névjegyadatok nem megfelelően jelennek meg.

Alapok

Hozzuk ki a legtöbbet új telefonunkból.

Ikonok a kijelzőn

A telefon kijelzőjén látható ikonok a pontos időt, az akkumulátor töltöttségi szintjét, a jelerősséget stb. mutatják.

 Ébresztés van beállítva.

 A néma üzemmód be van kapcsolva.

 Az akkumulátor töltöttségi állapota

 Új értesítéseket kaptunk. A részletek megtekintéséhez ujjunkkal lapozunk a képernyő felső részéről lefelé.

 A Wi-Fi be van kapcsolva.

 Térerő

 A repülés mód be van kapcsolva.

 A Bluetooth funkció be van kapcsolva.


Azt a mobilhálózatot, amelyhez éppen kapcsolódunk, jelölheti betű, betűkombináció vagy egy számból és betűkből álló karaktersor. A szolgáltatóunktól függően például: **2G**.

Az ikonok az adott régiótól vagy hálózati szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Érintőképernyős műveletek


Fedezzük fel telefonunkat egy érintéssel vagy lapozással.

1. Egy alkalmazás vagy egyéb elem megnyitásához érintsük meg az adott alkalmazást vagy elemet.




 **Fontos:** Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától.


2. A kívánt beállítás be- vagy kikapcsolásához érintsük meg a kapcsolót.



3. További opciók megjelenítéséhez érintsük meg hosszan a kívánt elemet.




4. Ha például egy másik főképernyőre szeretnénk váltani, lapozunk határozottan ujjunkkal balra vagy jobbra.




5. További opciók megjelenítéséhez lapozunk a képernyő aljától felfelé, ha ott három vonal látható.




6. Alkalmazás bezárásához és a főképernyőre való visszatéréshez lapozunk befelé a képernyő bal vagy jobb szélétől.




7. Értesítések megjelenítéséhez és a beállítások módosításához lapozunk lefelé ujjunkkal a képernyő felső részéről. A menü bezárásához lapozunk felfelé, illetve érintsük meg a menün kívüli üres területet.



8. Hosszabb lista vagy menü gyors lapozásához húzzuk végig ujjunkat hirtelen felfelé vagy lefelé a képernyőn, majd emeljük fel ujjunkat a képernyőről.



9. A nagyításhoz két ujjunkat csúsztassuk el egymástól a kívánt elemen, a kicsinyítéshez pedig közelítsük egymás felé.




★ **Tipp:** Ha további információra van szükségünk az érintőképernyős műveletekről, érintsük meg a **i Care > Nokia Care > Bemutató** lehetőséget.

Váltás a nézetek között

A telefon két főképernyőt tartalmaz: az egyik a tevékenységek, a másik az alkalmazások megjelenítésére készült.

A főképernyők közötti váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra.



A kívánt műveletek alapján válasszuk ki a nézetet:

- Az utolsó tevékenységek gyors áttekintése, és a következő naptári események megjelenítése.
- Nyissunk meg alkalmazásokat és hivatkozásokat, majd rendezzük át őket tetszés szerint az alkalmazások menüben.

Tevékenység ellenőrzése

A telefonnal egyszerűen nyomon követhetjük, mi történik.

Tevékenységeink megtekintéséhez az alkalmazások menüben lapozzunk balra vagy jobbra. Itt az alábbiak láthatók:

- Az utoljára megnyitott alkalmazások, dátum alapján csoportosítva
 - A közelgő naptári események. A további teendők megjelenítéséhez lapozzunk lefelé a tevékenységlista tetején.
 - Közösségi hálózati tevékenységeink, például állapotfrissítések és hozzászólások
 - A legújabb üzenetek, nem fogadott hívások, letöltések, az utoljára hallgatott zenék, ébresztések stb.
- ★ **Tipp:** Közvetlenül a listából egyszerűen szüneteltethető vagy folytatható az aktuális zeneszám lejátszása.
- ★ **Tipp:** Ha beállítottunk egy közösségi hálózati fiókot, és be is jelentkeztünk a szolgáltatásba, ezen a képernyőn frissíthetjük állapotunkat.

Tevékenységek törlése

Érintsük meg hosszan a kívánt elemet, majd érintsük meg a  lehetőséget. Az összes tevékenység törléséhez érintsük meg **Az összes törlése** lehetőséget.


Tevékenységek kezelése

A megjelenített tevékenységek kiválasztásához érintsük meg a  **Beállítások > Gyorsinfó** lehetőséget.

A beállítások gyors módosítása

Gyorsan be kell kapcsolnunk a néma módot? A legtöbb nézetben a telefonmenük használata nélkül módosíthatunk egyes beállítást és ellenőrizhetjük az értesítéseket a képernyő felső részéről lenyíló menüben.

Ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részéről.



Ezen a képernyőn a következőket tehetjük:

- A nem fogadott hívások és az olvasatlan üzenetek értesítéseinek megtekintése
- A néma mód bekapcsolása
- Wi-Fi-hálózatok keresése és kapcsolat létrehozása
- Bluetooth be- vagy kikapcsolása

Zárjuk be a menüt.

Nyomjuk meg a vissza gombot.

Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása

Hozzuk ki a legtöbbet telefonunkból az akkumulátor optimális használatával. Telefonunk energiafelhasználását három módszerrel csökkenthetjük.

Energiatakarékos megoldások:

Töltés odafigyeléssel	Az akkumulátort mindig teljesen töltjük fel.
Csak a szükséges hangok használata	Némítsuk el a szükségtelen hangokat, például a billentyűhangokat.
Vezetékes fejhallgatók használata	Csak alkalmanként használjuk a hangszórót.
A háttérvilágítás fényerejének csökkentése	Érintsük meg a Beállítások ikont, és húzzuk a Fényerő csúszkát.
A háttérvilágítás kikapcsolása kis késleltetéssel	Érintsük meg a Beállítások > Telefonzár lehetőséget, és módosítsuk a Képernyő lezárása beállítást.
Csak a szükséges hálózati kapcsolatok használata	- A Bluetooth funkciót csak szükség esetén kapcsoljuk be. - Az e-mail postafiók automatikus frissítésének kikapcsolásához érintsük meg a Fiókok lehetőséget, válasszunk ki egy fiókot, majd a Bejövő postafiók frissítése lehetőséget állítsuk Manuálisan értékre. - Ha zenét hallgatunk vagy más célból használjuk a készüléket, és nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, kapcsoljuk be a repülés üzemmódot. Érintsük meg a Beállítások lehetőséget, és kapcsoljuk a Repülés mód be a funkciót.

Az alkalmazások menü átrendezése

Az alkalmazásokat tetszés szerint rendezhetjük. Helyezzük kedvenc alkalmazásainkat és hivatkozásainkat felülre, vagy távolítsuk el a fölösleges hivatkozásokat. A szükségtelen alkalmazásokat is eltávolíthatjuk.

1. Érintsük meg hosszan a kívánt elemet az alkalmazások menüben.
2. Húzzuk a kívánt elemet az új helyére. Tetszőleges számú elemet áthelyezhetünk.
3. Ha készen vagyunk, érintsük meg az alkalmazások menüt.

Hivatkozás eltávolítása

Érintsük meg hosszan a hivatkozást, majd érintsük meg a ikont.

Alkalmazás eltávolítása

Érintsük meg hosszan az alkalmazást, majd érintsük meg a ikont. Néhány alkalmazást nem lehet eltávolítani.

A zárolási képernyő testreszabása

Szeretnénk egyénivé tenni zárolási képernyőnket? Megjeleníthetjük például egyik kedvenc fényképünket háttérként.

1. A zárolási képernyő háttérének módosításához a érintsük meg a **Beállítások > Zárolási képernyő háttere** lehetőséget.

2. Érintsük meg a kívánt fényképet, majd érintsük meg a **Beállít** lehetőséget.

★ **Tipp:** A telefon kamerájával készített fényképeinket is használhatjuk.

A zárolási képernyőn megjelenő értesítések elrejtése

Érintsük meg a **Beállítások > Értesítések** lehetőséget, és állítsuk a **Ki** beállítást **0** értékre.

A csengőhang módosítása

Állítsunk be csengőhangot telefonunkhoz. Az egyes SIM-kártyákhoz egyedi csengőhangot állíthatunk be.

1. Érintsük meg a **Beállítások > Hangok és rezgés** lehetőséget.

2. Érintsük meg a csengőhang-opciókat. Ha szükséges, válasszunk ki egy SIM-kártyát.

3. Válasszunk ki a kívánt csengőhangot az előkészített csengőhangok vagy a letöltött zeneszámok közül. A csengőhang felhangzik, így eldönthetjük, megfelelő-e.

4. Amikor megtaláltuk a megfelelő csengőhangot, érintsük meg a **Beállít** lehetőséget.

★ **Tipp:** Töltsünk le további csengőhangokat az Áruház webhelyéről. A Áruház lehetőségeiről további információ található a store.nokia.com webhelyen.

★ **Tipp:** Az üzenetjelző hangot is módosíthatjuk. Érintsük meg az **Üzenetjelző hang** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt csengőhangot.

Teljes billentyűzet vagy telefonbillentyűzet hozzáadása

Írás közben teljes billentyűzetet vagy telefonbillentyűzetet használhatunk.

Érintsük meg a **Beállítások > Írásbeállítások > Billentyűzet kiválasztása** lehetőséget és a használni kívánt billentyűzeteket vagy telefonbillentyűzeteket.

Váltás a billentyűzet és a telefonbillentyűzet között

Lapozzunk balra vagy jobbra a szökőgombon.

Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha több billentyűzet vagy telefonbillentyűzet is ki van választva.

Írási nyelv hozzáadása

Más nyelvű szövegeket is szeretne írni? Egyszerűen válthatunk több írási nyelv között is. Egyes országokban az alapértelmezés szerinti nyelvek előre be vannak állítva.

Érintsük meg a **Beállítások > Írásbeállítások > Billentyűzet kiválasztása** lehetőséget, majd a kívánt nyelvet.

Váltás az írási nyelvek között beírás közben


Lapozzunk balra vagy jobbra a szökőgombon.

A billentyűzet gombjai

A billentyűzet gombjainak elrendezése az írás nyelvétől, a beviteli módtól és a használt karakterkészlettől függően eltérő lehet.

Az írás elkezdéséhez érintsünk meg egy szövegdobozt.

- 1 Karaktergombok
- 2 Shift gomb
- 3 Számok és szimbólumok gomb
- 4 Szóközgomb
- 5 Enter gomb
- 6 Backspace gomb

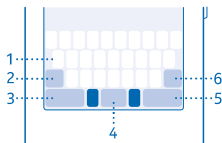

Írás a billentyűzeten

A billentyűzet segítségével gyorsan megírhatjuk üzeneteinket.

Karakter beírásához érintsünk meg a kívánt gombot.

Átváltás a kis- és a nagybetűs mód között

Érintsünk meg a ⇄ ikonra.

Ékezet hozzáadása egy karakterhez

Érintsünk meg hosszan a megfelelő karaktert, majd érintsünk meg a kívánt ékezetes karaktert. Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

Váltás a betűk és számok beírására szolgáló üzemmódok között

Érintsünk meg a számok és szimbólumok vagy a betű gombját.

Különleges karakter beírása

Érintsünk meg a számok és szimbólumok gombját, majd érintsünk meg a kívánt különleges karaktert.

A kurzor mozgatása a következő sorra

Érintsünk meg a ↵ ikonra.

★ **Tipp:** Érintsünk meg hosszan a szöveget, amíg a kurzor meg nem jelenik. Anélkül, hogy felemelnénk az ujjunkat, húzzuk a kurzort a kívánt helyre.

Egy karakter törlése


Érintsünk meg a ✕ lehetőséget.

A telefonbillentyűzet gombjai

A telefonbillentyűzet gombjainak elrendezése az írás nyelvétől, a beviteli módtól és a használt karakterkészlettől függően eltérő lehet.

Az írás elkezdéséhez érintsünk meg egy szövegdobozt.

- 1 Karaktergombok
- 2 Shift gomb
- 3 Szóköz/Nyelv gomb
- 4 Hangulatjel gomb
- 5 Enter gomb
- 6 Symbol gomb
- 7 Számgomb
- 8 Backspace gomb

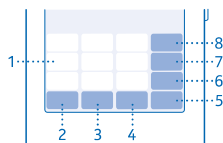

A telefonbillentyűzet használata írás közben

A billentyűzet használatával gyerekjáték az írás.

Ismételten érintsünk meg egy karaktergombot addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A gombon megjelenített több karakter is rendelkezésre áll.

★ **Tipp:** Az egy karaktergombon elérhető összes karakter megjelenítéséhez érintsük meg hosszan az adott gombot.

Átváltás a kis- és a nagybetűs mód között

Érintsük meg a ⇄ ikonra.

Váltás a betűk és számok beírására szolgáló üzemmódok között

Érintsük meg a kívánt szám vagy betű gombját.

Különleges karakter beírása

Érintsük meg a szimbólum gombot, majd érintsük meg a kívánt különleges karaktert.

A kurzor mozgatása a következő sorra

Érintsük meg a ↵ ikonra.

★ **Tipp:** Érintsük meg hosszan a szöveget, amíg a kurzor meg nem jelenik. Anélkül, hogy felemelnénk az ujjunkat, húzzuk a kurzort a kívánt helyre.

Egy karakter törlése

Érintsük meg a ✖ lehetőséget. Összetett karakter esetén érintsük meg ismételten a gombot, amíg a karakter nem törlődik. Nem minden nyelvben vannak összetett karakterek.

A prediktív bevitel használata

A gyorsabb beírást segíti, hogy telefonunk képes kitalálni, milyen szót kezdtünk el beírni. A prediktív bevitel egy beépített szótáron alapszik. Ez a funkció nem érhető el minden nyelven.

A prediktív beviteli mód be- vagy kikapcsolásához érintsük meg a ⚙ **Beállítások** > **Írásbeállítások** lehetőséget, majd a nyelvi billentyűzetünket vagy telefonbillentyűzetünket, és a **Prediktív** beállítást állítsuk **Be** ☑ vagy **Ki** ☐ értékűre.

A prediktív bevitel használata írás közben

Kezdjünk el beírni egy szót, majd amikor a kívánt teljes szó megjelenik a javaslatmezőben, érintsük meg az adott szót.

★ **Tipp:** További szójavaslatok megjelenítéséhez lapozzunk balra a javaslatmezőn.

Szó javítása

Ha egy szó helyesírása nem megfelelő, érintsük meg a szót; ekkor megjelennek a szójavítási javaslatok.

Új szó felvétele a szótárba

Ha a kívánt szó nem szerepel a szótárban, írjuk be a szót, érintsük meg, majd a javaslatmezőben érintsük meg a pluszjelet (+).

Nokia Áruház

A Áruház webhelyről mobiljátékokat, alkalmazásokat, témákat, hátttereket és csengőhangokat tölthetünk le telefonunkra.

Válasszuk a  **Áruház** lehetőséget.

Az elemek nagy része ingyenes, a többi elemért fizetnünk kell bankkártyával vagy a telefonszámlánkon keresztül.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

A Áruház lehetőségeiről további információ található a **store.nokia.com** webhelyen.

Kapcsolatok és üzenetek

Telefonunk segítségével tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal és családunkkal, és megoszthatjuk fájljainkat, például fényképeinket. Még útközben is elérhetjük a közösségi hálózati szolgáltatások legújabb frissítéseit.

Hívás kezdeményezése

Ismerjük meg, hogyan kezdeményezhetünk hívást új telefonunkkal.

1. Érintsük meg a  **Telefon** lehetőséget.

2. Írjuk be a telefonszámot.

A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához érintsük meg kétszer a * gombot.

3. Érintsük meg a  lehetőséget. Ha a telefon kéri, válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát.

4. A hívás befejezéséhez érintsük meg a  gombot.

★ **Tipp:** Barátunk hangját túl hangosan vagy túl halkán halljuk? A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Hívás fogadása

Lapozzunk ujjunkkal lefelé.

Váltás a hívások között

Érintsük meg a  lehetőséget.

Hívás elutasítása

Lapozzunk felfelé, és érintsük meg a  ikont.

Válaszadás hívásra SMS-ben

Lapozzunk ujjunkkal felfelé, érintsük meg a  lehetőséget, majd írjuk meg üzenetünket.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

A tevékenységi képernyőn érintsük meg a hívott nevet vagy telefonszámot, majd érintsük meg a  ikont.

A nem fogadott hívások megtekintése

Ha nem fogadtunk egy hívást, a lezárt képernyőn értesítés jelenik meg. A hívásadatok megjelenítéséhez lapozzunk ujjunkkal az értesítésen. Ezután lapozzunk a tevékenységi képernyőre, és a visszahíváshoz érintsük meg a  ikont.

A nem fogadott és beérkező hívásokról csak a hálózati szolgáltatás hatókörzetén belül készül napló, amennyiben azt a hálózat támogatja, és a telefon be van kapcsolva.

★ **Tipp:** A nem fogadott hívások listájának későbbi megtekintéséhez érintsük meg a  **Hívásnapló** >  > **Nem fogadott** lehetőséget.

Név és telefonszám mentése

Mentsük és rendezzük csoportokba barátaink telefonszámaikat. Névjegyzékünket még jobban feldobhatjuk, ha névjegyeinkhez fényképeket, egyéni csengőhangokat vagy egyéb infókat kapcsolunk?

1. Érintsük meg a  **Névjegyzék** lehetőséget.

2. Lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a **Új névjegy hozzáadása** lehetőséget.
3. Írjuk be a nevet, telefonszámot és egyéb adatokat.

★ **Tipp:** Ha a tárcsázóban szeretnénk menteni egy telefonszámot, írjuk be a számot, és érintsük meg a 📞 ikont.

Névjegy adatainak módosítása

Érintsük meg a kívánt névjegyet, és lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől. Ezután érintsük meg a **Szerkeszt** lehetőséget, és szerkesszük a kívánt adatokat (például az e-mail címet vagy a csengőhangot).

További adatok hozzáadása

Névjegy szerkesztése közben lapozzunk felfelé a képernyő aljáról, majd érintsük meg az **Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Közösségek adatainak hozzáadása a névjegyekhez

A közösségi hálózati szolgáltatásokba bejelentkezve hozzáadhatjuk barátaink adatait telefonunk névjegyzékéhez.

1. Érintsük meg a **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a **Fiókok** lehetőséget.
3. Érintsünk meg egy fiókot, vagy egy új fiók beállításához érintsük meg a + ikont.
4. Válasszuk ki, hogy mindent importálni szeretnénk, vagy csak azokat, amelyek már szerepelnek a névjegyzékben.

A fiók adatai megjelennek a névjegyzékben.

A telefon állapotának frissítése

Amikor bejelentkezünk közösségi hálózati szolgáltatásainkba, a főképernyőn közzétehetjük a tevékenységünket mutató állapotfrissítésünket.

1. Tevékenységeink megtekintéséhez az alkalmazások menüben lapozzunk balra vagy jobbra.
2. Érintsük meg a **Mi jár a fejében?** lehetőséget, illetve ha ez nem érhető el, akkor érintsük meg a **Csatl.-hoz érintse meg itt** lehetőséget.
3. Jelentkezzünk be egy közösségi hálózati szolgáltatásba, majd írjuk be az állapotüzenetet.
4. Érintsük meg a 📁 lehetőséget.

Üzenet küldése

SMS-ek és MMS-ek segítségével gyorsan kapcsolatba léphetünk barátainkkal és családtagjainkkal.

1. Érintsük meg a **Üzenetek** > + ikonra.
2. Ha egy partnert szeretnénk címzettként megadni, érintsük meg a + lehetőséget, vagy érintsük meg a **Címzett hozzáadása**, és kezdjünk el beírni egy nevet vagy egy telefonszámot. Több címzettet is hozzáadhatunk.
3. Írjuk be az üzenetet a szövegmezőbe.

★ **Tipp:** Hangulatjel beszúrásához érintsük meg a 😊 ikont.

4. Ha mellékletet, például fényképet vagy videót szeretnénk beilleszteni, érintsük meg a 📎 lehetőséget.

★ **Tipp:** Üzenetírás közben is készíthetünk új fényképet. Érintsük meg a  > **Kamera** lehetőséget, készítsünk egy fényképet, majd érintsük meg a **Kész** lehetőséget.

5. Érintsük meg a  lehetőséget. Ha a telefon kéri, válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

Az MMS-eket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Exchange-levelező

Szeretnénk, hogy munkahelyi e-mailünk, névjegyzékünk és naptárunk mindig kéznél legyen, függetlenül attól, hogy számítógépünk mellett ülünk vagy útközben használjuk telefonunkat? A fontos tartalmakat szinkronizálhatjuk telefonunk és egy Microsoft Exchange kiszolgáló között.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha vállalatunknak Microsoft Exchange-kiszolgálója van. Továbbá az is szükséges, hogy vállalatunk rendszergazdája aktiválja fiókunkhoz a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást.

A telepítés elindítása előtt ellenőrizzük, hogy megvannak-e a következő adatok:

- Vállalati e-mail cím
- Az Exchange-kiszolgálónk neve (ezt vállalatunk informatikai osztályától szerezhethük be)
- A hálózati tartományunk neve (ezt vállalatunk informatikai osztályától szerezhethük be)
- Munkahelyi hálózatunk jelszava

Az Exchange-kiszolgáló konfigurációjától függően a telepítés során esetleg további adatokat is meg kell adnunk. Ha nem ismerjük a helyes adatokat, forduljunk vállalatunk informatikai osztályához.

A telepítés során megadhatjuk, hogy telefonunk milyen gyakran szinkronizálja a tartalmat a kiszolgálóval.

Az Exchange-levelező használata esetén kötelezővé tehetik a biztonsági kód alkalmazását.

A Exchange-levelező használata korlátozva van a PIM-információk Nokia készülék és a hitelesített Microsoft Exchange-kiszolgáló közötti, éteren keresztüli szinkronizálására.

A készülék alkalmas a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást tartalmazó szerverekkel történő kommunikációra. A készülék birtoklása nem biztosítja és nem adja át Önnek a Microsoft szerverszoftvereire vagy szervereire vonatkozó, a készülék használatával igénybe vett szellemi tulajdon jogát, illetve semmiféle, a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatásnak a készüléktől eltérő módon történő használatára vonatkozó jogot sem.

E-mail fiókunk beállítása

Több e-mail címet is használunk? Telefonunkról több postafiókot is elérhetünk.

Postafiók létrehozásához csatlakoznunk kell az internethez.

Ha még nincs e-mail fiókunk, állítsuk be a Nokia E-mail szolgáltatást. A beállítás közben létrehozhatunk egy fiókot.

1. Érintsük meg a **@ E-mail** > **+** lehetőségre, majd a kívánt e-mail fiókra.
2. Írjuk be a felhasználónevet és a jelszót.
3. Érintsük meg a **Bejelentkezés** lehetőséget.

★ **Tipp:** Ha szinkronizálni szeretnénk telefonunkkal a munkahelyi és egyéb e-mailjeinket, létrehozhatunk egy Exchange-levelező fiókot telefonunkon. Érintsük meg az Exchange-levelező fiókot, és írjuk be a szükséges adatokat.

Postafiók későbbi hozzáadása

Érintsük meg a **@ E-mail** lehetőséget, lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a **Fiókok** lehetőséget. Ezután érintsük meg a **+** lehetőséget, érintsük meg a kívánt fiókot, majd jelentsük be.

A bejövő üzenetek automatikus frissítésének kikapcsolása

Érintsük meg a **Fiókok** lehetőséget, majd a kívánt fiókot. Érintsük meg a **Bejövő postafiók frissítése** lehetőséget, és szükség esetén módosítsuk a beállítást.

Telefonunk meghatározott időközönként frissíti a bejövő üzenetek mappáját, és jelzi, ha új üzenet érkezett. Ez nagy mennyiségű adat átvitelét jelentheti, amelyért esetleg adatforgalmi díjat kell fizetnünk. A költségtakarékosság érdekében kikapcsolhatjuk az automatikus frissítést, és a bejövő üzeneteket Wi-Fi-kapcsolaton keresztül frissíthetjük.

Postafiók törlése

Érintsük meg a **Fiókok** lehetőséget, érintsük meg hosszan a kívánt fiókot, majd érintsük meg a **Töröl** lehetőséget.

E-mail küldése

Szeretnénk útközben is e-mail üzeneteket küldeni? Telefonunk segítségével e-maileket olvashatunk és írhatunk akkor is, amikor éppen nem vagyunk számítógépünk közelében.

Ahhoz hogy e-maileket küldhessünk és fogadhassunk, csatlakoznunk kell az internethez.

1. Érintsük meg a **@ E-mail** lehetőségre, majd a kívánt e-mail fiókra.
2. Lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg az **E-mail írása** lehetőséget.
3. Ha a Névjegyzékből szeretnénk címzettet hozzáadni, érintsük meg a **+** lehetőséget. A címet be is írhatjuk. Több címzettet is hozzáadhatunk.
4. Írjuk be a tárgyat és írjuk meg üzenetünket.

★ **Tipp:** Szójavaslat hozzáadásához kattintsunk az adott szóra. A szójavaslatlistát ujjunkkal lapozhatjuk végig. Ha nem szeretnénk használni a szójavaslat funkciót, a képernyő aljától lapozzunk felfelé, és a **Prediktív** lehetőséget állítsuk **Ki** ☞ értékűre.

5. Ha mellékletet, például egy fényképet szeretnénk beilleszteni, akkor a billentyűzet bezárásához lapozzunk lefelé, majd a képernyő aljától lapozzunk felfelé, és érintsük meg a **Melléklet hozzáadása** lehetőséget.

★ **Tipp:** E-mail írása közben is készíthetünk új fényképet. A billentyűzet bezárásához lapozzunk lefelé, majd a képernyő aljától lapozzunk felfelé, és érintsük meg a **Melléklet hozzáadása** > **📷** lehetőséget. Fénykép készítéséhez érintsük meg a képernyőt, majd érintsük meg a **Kész** lehetőséget.

6. Érintsük meg a **Küld** lehetőséget.

E-mail olvasása

Érintsük meg a  **E-mail** lehetőséget és a kiválasztott e-mail fiókot, majd érintsük meg az elolvasni kívánt üzenetet.

★ **Tipp:** A bejövő üzenetek megtekintése közben a lista frissítéséhez húzzuk lefelé a listát.

Csevegés barátainkkal

Szeretnénk az interneten csevegni barátainkkal? Amikor éppen úton vagyunk, telefonunkkal bárholnan csevegőüzenetet küldhetünk.

Ha csevegni szeretnénk, csatlakoznunk kell az internethez.

A csevegéshez Nokia-fiókra van szükségünk. Ha még nincs fiókunk, a beállítás során létrehozhatunk egy újat. Érintsük meg a  **Csevegés** lehetőséget, írjuk be felhasználónevünket és jelszavunkat, és jelentkezünk be.

A csevegőpartnereink közé felvett barátaink automatikusan megjelennek névjegyzékünkben. Ha még nincsenek partnereink, a rendszer felajánlja, hogy hívjuk meg barátainkat a csevegésbe. Olyan személyekkel is folytathatunk csevegést, akik nem szerepelnek csevegőpartnereink között.

1. Érintsük meg a  **Csevegés** lehetőséget.

2. Csevegés indításhoz érintsük meg a kívánt névjegyet. A zöld szín a csevegőpartner online állapotát jelzi.

3. Írjuk be az üzenetet.

4. Érintsük meg a  lehetőséget.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatan jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Hangpostafiókunk ellenőrzése

Nem fogadott hívásainkat átirányítottuk hangpostafiókunkba? Hívjuk fel hangpostafiókunkat, és hallgassuk meg üzeneteinket a számunkra megfelelő időpontban.

A hangposta használatához elő kell fizetni a szolgáltatásra. További információért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A hangposta használata előtt meg kell kapnunk hangpostafiókunk számát a hálózati szolgáltatótól. Ellenőrizzük megrendelésünk visszaigazolását vagy a hálózati szolgáltató terméktámogatási webhelyét.

A hangposta beállításához érintsük meg a  **Telefon** lehetőséget, érintsük meg hosszan az **1-es** gombot, írjuk be a hangpostafiókunk számát, majd érintsük meg a  lehetőséget. A telefon automatikusan felhívja a hangpostafiókat.

1. Ha ellenőrizni szeretnénk a hangpostánkat egy nem fogadott hívás után, lapozzunk lefelé ujjunkkal a képernyő felső részéről, majd érintsük meg az üzenetértesítőt.

2. Érintsük meg a **Felhívja a postafiókat a hangüzenetek lejátszásához?** lehetőséget.

A hangüzenetek meghallgatásának elhalasztása

Érintsük meg a  **Telefon**, lehetőséget, és érintsük meg hosszan az **1-es** gombot.

A hangpostafiók számának módosítása később

Koppintsunk a  **Beállítások** > **Hívások** > **Hangpostafiók** ikonra. Ezután írjuk be a hangpostafiók számát, majd érintsük meg a  ikont. A szám mentéséhez lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a **Megerősítés** lehetőséget.

Kamera

Miért vinnénk magunkkal fényképezőgépet, ha a telefonunk kamerája tökéletesen megfelel az emlékek rögzítéséhez? Telefonunk kamerájával egyszerűen rögzíthetünk fényképeket és videókat.

Fénykép készítése

Telefonunk kamerájával elkaphatjuk a legjobb pillanatokat.

1. A kamera bekapcsolásához érintsük meg a **Kamera** ikont.
2. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez, helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd távolítsuk vagy közelítsük ujjainkat.
3. A beállítások (például időzítő, féhéregyensúly vagy fénykép felbontása) eléréséhez érintsük meg hosszan a képernyőt.
4. A fénykép elkészítéséhez érintsük meg a képernyőt.

A telefon a **Galéria** mappába menti a fényképeket.

A vaku használatakor tartsunk megfelelő távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Fénykép készítése közben ne takarjuk el a vakut.

- ★ **Tipp:** Szeretnénk gyorsan megörökíteni egy pillanatot? Ha akkor szeretnénk bekapcsolni a kamerát, amikor a telefon zárolva van, lapozzunk felfelé a képernyőn.
- ★ **Tipp:** Ha a kamera meg van nyitva, egyszerűen válthatunk videomódba vagy a Galéria funkcióra. A videokamera bekapcsolásához lapozzunk balra a képernyő közepéről. A Galéria megnyitásához lapozzunk jobbra a képernyő közepéről.



Videó rögzítése

Telefonunkkal nemcsak fényképeket készíthetünk, hanem videókat is rögzíthetünk.

1. A videokamera bekapcsolásához lapozzunk balra a képernyő közepéről.
2. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez, helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd távolítsuk vagy közelítsük ujjainkat.
3. A rögzítés indításához érintsük meg a képernyőt.
4. A rögzítés leállításához érintsük meg a képernyőt.

A készülék a videókat a **Galéria** mappába menti.

- ★ **Tipp:** A videókat multimédiás üzenetben vagy e-mailben is elküldhetjük. Ha küldéshez korlátozni szeretnénk az elküldött videófájl méretét, rögzítés előtt érintsük meg hosszan a képernyőt, és a **Videó minősége** beállítást állítsuk **Gyenge** értékre.

Fénykép vagy videó megosztása

Hadd csodálják meg mások is jól sikerült felvételeinket. Küldjük el a felvételeket barátainknak, vagy osszuk meg azokat egy közösségi hálózati szolgáltatásban.

1. Érintsük meg a  **Galéria** lehetőséget.
2. Érintsük meg hosszan a fényképet vagy a videót, majd érintsük meg a **Megosztás** lehetőséget.
3. Válasszuk ki a megosztási módot, és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Nem minden megosztási szolgáltatás támogatja az összes fájlformátumot vagy a nagyfelbontású videókat.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatan jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Fényképeink megosztása közvetlenül egy közösségi hálózaton

A megosztás még gyorsabb, ha felvesszük kedvenc közösségi hálózatunk logóját a Galéria eszköztárra. Érintsük meg a  **Beállítások** > **Megosztás folyamatban** lehetőséget, majd állítsuk a **Azonnali megosztás** beállítást **Be**  értékre.

Térképek és navigáció

Ismerjük meg a célunkhoz vezető útvonalat.

Közeleli helyek keresése

Fedezzük fel a környező világot – a Nokia Nearby segítségével megkereshetjük a közeli helyeket, például éttermeket és bevásárlóközpontokat.

1. Érintsük meg a  **Nokia Nearby** lehetőséget.
2. Meghatározott típusú helyek, például éttermek listájának megtekintéséhez érintsük meg a kívánt kategóriát. Ha a főnézetben nem látható a kívánt kategória, a további kategóriák megtekintéséhez érintsük meg a **Még több** lehetőséget.

★ **Tipp:** Ha a helyet térképen szeretnénk megnézni, érintsük meg a helyet, majd a hely részletes nézetében érintsük meg a **térkép** lehetőséget.

3. Hely kereséséhez a főnézetben írjuk be a hely nevét a keresőmezőbe.

★ **Tipp:** A helyeket menthetjük, így később könnyen megtalálhatjuk azokat. Érintsük meg a helyet, majd a  > **MENT** lehetőséget. Mentett helyeink megtekintéséhez a Nokia Nearby főnézetében érintsük meg a **Még több** >  lehetőséget.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Ez a szolgáltatás esetleg nem minden országban vagy területen áll rendelkezésre, és esetleg csak bizonyos nyelveken érhető el. Lehet, hogy a szolgáltatás használatához hálózat szükséges. További tájékoztatásért forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció (pl. vészhelyzet) esetén soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.

Internet

Ismerjük meg, hogyan hozhatunk létre vezeték nélküli kapcsolatokat, és hogyan böngészhetjük úgy az internetet, hogy alacsonyan tartsuk adatforgalmi kiadásainkat.

Böngészés az interneten

Tartsunk lépést a legfrissebb hírekkel, és tekintsük meg kedvenc weboldalainkat útközben.

- ★ **Tipp:** Ha hálózati szolgáltatónk nem rögzített díjat számít fel az adatforgalmunkért, akkor az adatátviteli költségek csökkentése érdekében az internetkapcsolat létrehozásához Wi-Fi-hálózatot használjunk.

1. Érintsük meg a  **Internet** ikonra.

2. Írjuk be a webcímet a címsorba, és érintsük meg a ✓ lehetőséget.

- ★ **Tipp:** Az internetes kereséséhez írjuk be a keresőszót a címsorba. Ha a telefon kéri, válasszuk ki az alapértelmezett keresőszolgáltatást.

Nagyítás és kicsinyítés

Tegyük két ujjunkat a képernyőre, és távolítsuk vagy közelítsük ujjainkat.

- ★ **Tipp:** Ha az oldal szövegét és képeit egyetlen hosszabb, olvashatóbb szöveggé és képként szeretnénk megjeleníteni, hogy ne legyen szükség nagyításra, lapozunk felfelé a képernyő aljától, érintsük meg a **Tovább > Beállítások** lehetőséget, és a **Oszlopnézet** beállítást állítsuk **Be**  értékűre.

Webhely megosztása

Böngészés közben a képernyő aljától lapozunk felfelé, majd érintsük meg a **Megosztás** lehetőséget és a megosztás módját.

- ★ **Tipp:** Kövessük nyomon adathasználatunkat a Számlálók alkalmazásban.

Webhely hozzáadása kedvenceinkhez

Ha egy webhelyet rendszeresen meglátogatunk, akkor vegyük fel kedvenceink közé, hogy egyszerűen elérhessük.

1. Érintsük meg a  **Internet** ikonra.

2. Böngészés közben lapozunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a **H.ad. kedvenc.-hez** lehetőséget.

Ugrás egy kedvenc webhelyre

Lapozunk felfelé a képernyő alsó részétől, érintsük meg a **Kedvencek** lehetőséget, majd érintsünk meg egy kedvencet.

- ★ **Tipp:** Kedvenc webhelyeinket ki is tűzhetjük az alkalmazások menüjébe. Böngészés közben lapozunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a **H.ad Főképer.-höz** lehetőséget.

Szórakozás

Van néhány szabad percünk, és szórakozni szeretnénk? Ismerjük meg, hogyan hallgathatjuk a rádiót telefonunkon.

Zeneszám lejátszása

A telefon zenelejátszóját használhatjuk zene és podcastok útközben történő hallgatására.

1. Érintsük meg a  **Zene** ikonra.
2. Érintsük meg a **Zeneszámok**, **Előadók**, **Lejátszási listák** vagy **Albumok** lehetőséget.
3. Érintsük meg a kívánt zeneszámot.
4. A lejátszás szüneteltetéséhez és újraindításához érintsük meg a  vagy  lehetőséget.

Ugrás az előző vagy a következő zeneszámra

Érintsük meg a  vagy  lehetőséget.

Vissza- vagy előreléptetés

Húzzuk a csúszkát.

Zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben

Érintsük meg a  lehetőséget.

Az FM-rádió hallgatása

A telefon használatával FM-rádió-állomásokat hallgathatunk – egyszerűen csak válasszuk ki a kívánt állomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.

1. Koppintsunk a  **FM-rádió** ikonra.
2. A kívánt állomás behangolásához ujjunkkal forgassuk a tárcsát balra vagy jobbra.

Iroda

Ismerjük meg, hogyan tehetjük szervezetté életünket a naptár használatával.

A dátum és az idő beállítása

A telefon óráját manuálisan is beállíthatjuk.

Érintsük meg a  **Beállítások** > **Dátum és idő** ikonra.

Időzónaváltás utazás közben

Érintsük meg az **Időzóna** lehetőséget, majd érintsük meg a megfelelő időzónát. A telefonon az idő és a dátum beállítása az aktuális időzónának megfelelően történik.

Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóráként is használhatjuk.

1. Koppintsunk a  **Jelzések** ikonra.
2. Érintsük meg a  lehetőséget.
3. Állítsuk be az ébresztés időpontját.
4. Ha szeretnénk, hogy az ébresztés bizonyos napokon egy adott időpontban szólaljon meg, lapozzunk felfelé a képernyő alján, érintsük meg az **Ismétlés** lehetőséget, válasszuk ki a kívánt napokat, majd érintsük meg a **Kész** lehetőséget.
5. Az ébresztés csengőhangjának beállításához lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg az **Ébresztés hangjelzése** lehetőséget, válasszuk ki a kívánt csengőhangot, és érintsük meg a **Beállít** lehetőséget.
6. Érintsük meg a **Kész** lehetőséget.

★ **Tipp:** Több ébresztés is beállítható. Az ébresztés beállítása után új hangjelzés beállításához érintsük meg a  lehetőséget.

Naptárjegyzet hozzáadása

Nem szeretnénk megfedkezni egy eseményről? Akkor vegyük fel naptárunkba.

1. Koppintsunk a  **Naptár** ikonra.
2. Érintsük meg a  lehetőséget.
3. Szerkesszük az esemény adatait.
4. Ha az esemény egy születésnap, állítsuk a **Születésnap** beállítást **Be**  értékre.
5. Érintsük meg a **Mentés** lehetőséget.

★ **Tipp:** Jegyzet törléséhez érintsük meg hosszan a jegyzetet, majd érintsük meg a **Töröl** lehetőséget.

Telefonkezelés és adatkapcsolat

Törődjünk telefonunkkal és gondoskodjunk a telefonunkon tárolt tartalom biztonságáról. A következőkben megismerhetjük a tartozékok csatlakoztatásának, a hálózati kapcsolódásnak, a fájlátvitelnek, a biztonsági mentés létrehozásának, telefonunk zárolásának és a szoftver naprakészen tartásának módját.

Tartalom megosztása a Gyors megosztás használatával

Szeretnénk megmutatni a nyaralásunkon készült fényképet barátunknak? A Gyors megosztás használatával egyszerűvé válik a megosztás. Egyszerűen csak vigyük közel telefonunkat a másik telefonhoz, és megtörténik a tartalom másolása.

1. Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
2. Győződjünk meg arról, hogy a telefonok láthatók egymás számára.
3. Érintsük meg például a kívánt fényképet, majd a  > **Megosztás Bluetooth-on** lehetőséget.
4. Telefonunkat vigyük közel a másik telefonhoz.

A Gyors megosztás megkeresi a legközelebbi telefont, majd az elemet elküldi arra a telefonra.

A rosszindulatú szoftverek hatásos elkerülése érdekében javasolt a készülék rejtett módban történő használata. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól. Ha a Bluetooth funkciót nem használjuk, ki is kapcsolhatjuk.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Az adatátviteli költségek alacsony szinten tartása érdekében otthon, egy könyvtárban vagy egy internetkávészóban a Wi-Fi-hálózat használatával csatlakozhatunk az internethez.

1. Ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részéről, majd érintsük meg a  ikont.
2. Érintsük meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt hálózatot.
3. Ha a kapcsolat biztonságos, írjuk be a jelszót.

Kapcsolódás az előzőleg használt Wi-Fi-hálózathoz

Ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részéről, majd érintsük meg a  ikont.

Új hálózat hozzáadása

Lapozzunk lefelé ujjunkkal a képernyő felső részéről, érintsük meg a **Wi-Fi** lehetőséget, győződjünk meg arról, hogy bekapcsoltuk a Wi-Fi funkciót, érintsük meg az **Új hálózat hozzáadása** lehetőséget, majd írjuk be a szükséges adatokat.

A Wi-Fi-kapcsolat bezárása

Ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részéről, majd érintsük meg a  ikont.

-  **Fontos:** A Wi-Fi-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

Tartalom másolása telefonunk és a számítógép között

Másoljuk fényképeinket, videóinkat, zenéinket és az általunk létrehozott (a memóriakártyán tárolt) tartalmakat a telefon és a számítógép között.

Ahhoz, hogy a telefonmemóriából tartalmakat másoljunk, a telefonunkban egy memóriakártyának kell lennie.

1. Csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez egy kompatibilis USB-kábel segítségével.
2. Érintsük meg a **Háttértároló** lehetőséget.
3. A számítógépen nyissunk meg egy fájlkezelőt, például a Windows Intézőt, és keressük meg telefonunkat. Megjelennek a memóriakártyán tárolt tartalmak.
4. A fájlokat egérrel történő áthúzással másolhatjuk telefonunk és a számítógép között.

A telefon szoftverének frissítése

Tartsunk lépést a korrall – telefonunk szoftverének és az alkalmazások frissítésével új, valamint továbbfejlesztett funkciókat kaphatunk készülékünkhez.

1. Ha telefonunktól frissítési üzenetet kapunk, a képernyő felső részéről lapozzunk ujjunkkal lefelé, majd érintsük meg az üzenetértéssítőt.
2. Frissítés letöltéséhez és telepítéséhez érintsük meg a **Frissít** lehetőséget, majd kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

A frissítés percekig is eltarthat. Ha probléma történne, lépünk kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval.

A frissítés után az új felhasználói útmutató letöltéséhez lépünk a **www.nokia.com/support** webhelyre.

A hálózati szolgáltató rádiókapcsolattal készülékszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a telefonra (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

 **Figyelmeztetés:** Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés be nem fejeződik, és újra nem indítjuk a készüléket.

A telefon használata repülés módban

Olyan helyzetekben, amikor tilos a telefon internetkapcsolatának használata, a repülés mód használatával továbbra is elérhetjük zenéinket, videóinkat és offline játékainkat.

1. Érintsük meg a  **Beállítások** lehetőséget.
2. Állítsuk a **Repülés mód** beállítást **Be**  értékre.

A repülés mód kikapcsolása

Érintsük meg a  **Beállítások** lehetőséget, és állítsuk a **Repülés mód** beállítást **Ki**  értékre.

A repülés mód bezárja a mobilhálózati kapcsolattal fennálló kapcsolatot, és kikapcsolja telefonunk vezetékes nélküli funkcióit. Tartsuk be azokat az utasításokat és biztonsági előírásokat, amelyeket például a légitársaságtól kapunk, valamint a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat. Ahol az engedélyezett, csatlakozhatunk egy Wi-Fi-hálózathoz, például internetböngészés céljából, vagy hogy repülés módban bekapcsoljuk a Bluetooth funkciót.



Figyelmeztetés: Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez váltsunk egy másik üzemmódra.

Hozzáférési kódok

Eszünkbe jutott már, hogy vajon mire valók a telefonunk egyes kódjai?

PIN- vagy PIN2-kód
(4–8 számjegy)

Ezek megakadályozzák a SIM-kártya jogosulatlan használatát, illetve bizonyos funkciók eléréséhez szükségesek.

Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot.

Ha a kódokat elfelejtettük vagy nem kaptuk meg kártyánkhoz, akkor forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához meg kell adnunk a PUK- vagy a PUK2-kódot.

PUK vagy PUK2

A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához szükségesek.

Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

Biztonsági kód (lezárókód, jelszó)

Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát.

Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot.

A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

Ha elfelejtjük a kódot, akkor telefonunk zárolódik, és a feloldásához szervizt kell igénybe vennünk. Ez bizonyos költséggel járhat, valamint a telefonunkon tárolt összes személyes adat törlését eredményezheti.

További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.

IMEI

Ez a szám a hálózatban a telefonok azonosítására szolgál. Lehet, hogy telefonszámunkat a Nokia Care szolgáltatásnak is meg kell adnunk.

Az IMEI-szám megtekintéséhez tárcsázzuk a
***#06#** számot.

A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készüléke csak a következőkkel használható: GSM 850, 900, 1800, 1900; valamint WCDMA 900, 2100 MHz-es hálózatok. A használathoz szükség van egy szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

Egyes szolgáltatások használatához és a tartalmak letöltéséhez hálózati kapcsolat szükséges, és a műveletek adatátviteli költséggel járhatnak. Az is lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokra elő kell fizetnünk.

Segélykérő hívások

1. Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
2. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.

Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:

- Helyezzünk egy SIM-kártyát a készülékbe, ha a készülék támogatja annak használatát.
 - Kapcsoljuk ki a készülékünkön a híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen repülés üzemmódban.
 - Ha a készülék jelzője és/vagy billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.
3. Nyomjuk meg ismételten a vissza gombot, amíg a kezdőképernyő meg nem jelenik.
 4. A tárcsázó megnyitásához válasszuk a  **Telefon** lehetőséget.
 5. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
 6. Válasszuk a .
 7. Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Ha a legelső beállítás közben segélykérő hívást kell indítanunk, érintsük meg a  ikont.

- ! **Fontos:** Ha a telefon támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a telefon a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli telefonokra.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk a készülék működőképességét.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
- Ne nyissuk ki a készüléket más módon, mint ahogyan az a használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti a készüléket.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék használhatatlanná teheti a készüléket.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétlőtartsuk távol.

- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön, a memóriakártyánkon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék fellemelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi szerződéses szervizközponthoz.

Újrahasznosítás



A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék minden anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Nokia termékek újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycle webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesebb szemétkiűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a www.nokia.com/support webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes fényképeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetőek el: OMA DRM 1.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

A készüléket kizárólag eredeti BL-4U típusú, újratölthető akkumulátorral használjuk.

A készülék töltéséhez AC-20 típusú töltőt használjunk. A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet.

A Nokia további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzatból. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az optimális működés érdekében az akkumulátort mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartsuk. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Véletlen rövidzárlatot okozhat, ha egy fémtárgy hozzáér az akkumulátoron lévő fémcsatlakozókhoz. Ez tönkretelheti az akkumulátort vagy a másik tárgyat.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, és semmilyen egyéb módon ne károsítsuk. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvénytelenül teheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Zivatar idején ne töltsük készülékünket. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően árnyékolt orvosi berendezések működését. Forduljunk egy orvoshoz vagy az orvosi készülék gyártójához, hogy eldönthessük, megfelelően van-e árnyékolva a készülék a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvosi eszközzel való esetleges interferencia elkerülése érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel áttellenes oldali fülkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás



Figyelmeztetés: A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

A készülék felülete nikkelmentes.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.

- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a gépjárművek nem helyesen beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus rendszereire. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés veszélyes lehet, és érvénytelenné teheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon és ne szállítson éghető vagy robbanóanyagokat ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légszák tágulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat, például üzemanyagtöltő állomásokon. A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-tárolási helyeken, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Előfordulhat, hogy egy bizonyos területen az esetleges robbanás veszélyének kitett körzetek nincsenek pontosan megjelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a járművek motorjának kikapcsolására, vagy a hajók fedélzet alatti része, a vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemszemet tartalmaz. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. Kialakításának köszönhetően a rádióhullámoknak (rádiófrekvenciás elektromágneses tereknek) való kitettség nem haladja meg a ICNIRP független tudományos szervezet nemzetközi irányelveiben ajánlott határértéket. Ezeket az irányelveket számottevő biztonsági ráhagyással határozták meg, így minden ember esetében garantálják a védelmet – kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A kitettségi irányelvek alapja az ún. specifikus elnyelési ráta (SAR – Specific Absorption Rate), amely az eszköz jelugszágása közben a fejben, illetve a testben elnyelődött rádiófrekvenciás (RF) teljesítmény nagyságát jellemzi. Az ICNIRP által a mobilkészülékre vonatkozóan megállapított SAR-határérték 2,0 W/kg átlagelnyelődést jelent 10 gramm emberi szövetben.

A SAR-teszteket szabványos működési helyzetben végzik úgy, hogy a készülék összes frekvenciasávján a legmagasabb energiaszinten sugározzon. A jelen készülék esetében mért legmagasabb SAR-értékek:

	Legmagasabb SAR-érték	A legmagasabb SAR-érték rögzítésekor használt frekvenciasávok
A fejhez érintve	1,43 W/kg 10 grammban	WCDMA 2100+WLAN 2450
A készüléket a testtől 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra használva	0,64 W/kg 10 grammban	WCDMA 900+WLAN 2450

Ez a készülék teljesíti a rádiófrekvenciás kitettség irányelveket, ha a fejhez tartva, illetve a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra használják. Ha a készüléket hordtászkában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől legalább a fent meghatározott távolságra tartassuk.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez jó hálózati kapcsolat van szükség, az adatküldés késedelmes lehet a megfelelő kapcsolat elérhetőség hiányában. Mindaddig tartassuk fenn a javasolt távolságot, amíg az elküldés be nem fejeződik.

Általános használat közben a SAR-értékek rendszerint messze elmaradnak a fenti értékektől. Ennek oka, hogy a rendszerhatásfok növelése, illetve a hálózati interferencia visszaszorítása érdekében a mobilkészülék automatikusan a visszafogja

a jelkibocsátási teljesítményét, ha a híváshoz nincs szükség a teljes kapacitásra. Az alacsonyabb leadott teljesítmény alacsonyabb SAR-értéket eredményez.

Az egyes eszközök típusainak különféle változatai létezhetnek, ezért több érték is tartozhat hozzájuk. A készülékek részlegei, illetve kialakítása idővel változhat, ami szintén hatással lehet a SAR-értékekre. A jelenlegi, illetve más Nokia eszközök legfrissebb SAR-adatai a következő címen érhetők el: www.nokia.com/sar.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) állásfoglalása szerint a jelenlegi tudományos ismeretek alapján nincs szükség különleges intézkedésekre mobiliszközök használatánál. Ha a cél a saját kitettség csökkentése, javasoljuk a készülék használatának minimalizálását, illetve a fejtől és a testtől távolabbi használatot lehetővé tévő kihangosító alkalmazását. A rádiófrekvenciás kitettséggel kapcsolatos további tudnivalók, leírások és eszmecserek érhetők el a WHO webhelyén: www.who.int/peh-emf/en.

A Nokia támogatási üzenetei

A telefon és a szolgáltatások előnyeinek lehető legjobb kihasználása érdekében testreszabott, ingyenes szöveges üzeneteket kapunk a Nokiától. Az üzenetek ötleteket, trükköket és terméktámogatási információkat tartalmaznak.

Ha nem szeretnénk ilyen üzeneteket kapni, akkor válasszuk a **Fiókok > Nokia-fiók > Hírek és ajánlatok letöltése** lehetőséget.

A fenti szolgáltatás igénybevételéhez a telefon a legelső használatkor elküldi a Nokiának a mobiltelefonszámunkat, a telefon gyártási számát, valamint mobiliszköztámogatásunk néhány előfizetési azonosítóadatát. A szoftver frissítésekor a készülék esetleg néhány vagy minden adatot elküld a Nokiának. Az ilyen adatok felhasználása az adatvédelmi irányelveknek megfelelően történik. Az adatvédelmi irányelveket a www.nokia.com webhelyen olvashatjuk el.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0168

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-922 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia márkaszervizhez vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszábai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafertése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadóinak nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

A térképek, a játékok, a zeneszámok és a videók letöltése, illetve a képek és a videók feltöltése nagy mennyiségű adat átvitelével járhat. A szolgáltatást az adatátvitellel díjat számíthat fel. Az egyes termékek, szolgáltatások és funkciók elérhetősége régióként eltérő lehet. A további részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy helyi Nokia márkakereskedőnél.

AZ FCC MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. További információk elérhetősége: transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani az interferenciát a következő műveletekkel:

- Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
- Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
- Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
- Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerezőtől.

TM & © 2013 Nokia. Minden jog fenntartva. A harmadik felek termékeinek vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: www.mpegla.com.