

Felhasználói kézikönyv

Nokia 108

NOKIA

Felhasználói kézikönyv

Nokia 108

Tartalom

Biztonságunk érdekében	3
Kezdő lépések	4
Gombok és részek	4
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	4
A memóriakártya behelyezése	6
Az akkumulátor töltése	6
A billentyűzet lezárása és a lezárás feloldása	7
A hangerő módosítása	8
Alapok	9
Telefonunk megismerése	9
Szöveg írása	10
A prediktív bevitel használata	10
A csengőhang módosítása	11
Ébresztés beállítása	11
Kapcsolatok és üzenetek	13
Hívás kezdeményezése vagy fogadása	13
Név és telefonszám mentése	13
Üzenetek küldése és fogadása	14
Kamera	15
Fénykép készítése	15
Videó rögzítése	15
Fénykép vagy videó megosztása	16
Szórakozás	18
Az FM-rádió hallgatása	18
Telefonkezelés és adatkapcsolat	19
A személyes tartalmak eltávolítása telefonunkról	19
A termékre és a biztonságra vonatkozó információk	20

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. További információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezetékek nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Microsoft Mobile által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



ÓVJUK HALLÁSUNKAT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.


Kezdő lépések

Ismerjük meg az alapvető funkciókat, és vegyük használatba könnyedén telefonunkat.

Gombok és részek

Ismerjük meg új telefonunk gombjait és részeit.

- 1 A töltő csatlakozójazata
- 2 Zseblámpa
- 3 A fülhallgató csatlakozója (3,5 mm)
- 4 Képernyő
- 5 Vezérlőgomb
- 6 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 7 Mikrofon
- 8 Billentyűzet
- 9 Hívás gomb
- 10 Választógombok
- 11 Hallgató
- 12 Kamera

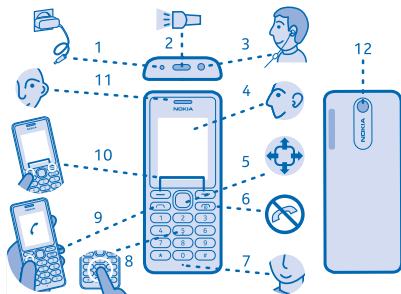

A megjelölt terület az antennák helyét jelzi.


A telefon beállítható úgy, hogy kérje a megadott lezárókódot. Az alapértelmezett lezárókód az 12345.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Ismerjük meg, hogyan tehetünk be SIM-kártyát telefonunkba.

1. Kapcsoljuk ki a telefont. Hüvelykujjunktal helyezzük a logóra, a hátlap felső szélét húzzuk kifelé, majd vegyük le a hátlapot.

! **Megjegyzés:** Mielőtt levonnánk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érjünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

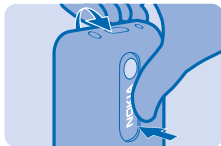


2. Ha az akkumulátor be van helyezve a telefonba, vegyük ki azt.




3. A SIM-kártyát érintkezőfelületével lefelé csúsztatassuk be a tartóba.


Fontos: A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.

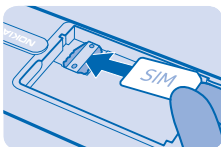

4. Ügyelve az akkumulátor csatlakozóira, tegyük be az akkumulátort.

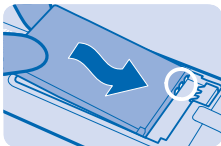

5. Helyezzük vissza a hátlapot, és nyomjuk lefelé, amíg a helyére nem pattan.

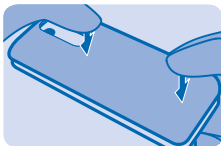

6. A telefon bekapcsolásához tartsuk lenyomva a  gombot, amíg a telefon be nem kapcsolódik.



A memóriakártya behelyezése

Ismerjük meg, hogyan helyezhetünk be memóriakártyát telefonunkba.

1. Hüvelykujjunktat helyezzük a logóra, a hátlap felső szélét húzzuk kifelé, majd vegyük le a hátlapot.



2. Helyezzük be a kártyát úgy, hogy érintkezőfelülete lefelé nézzen.

Kizárólag az ehhez a készülékhez jóváhagyott kompatibilis memóriakártyákat használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.




3. Nyomjuk a kártyát befelé mindaddig, amíg a helyére kerül. Helyezzük vissza a hátlapot.




Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első használata előtt ismét fel kell töltenünk.

1. Dugjuk be a töltőt a fali csatlakozóaljzatba

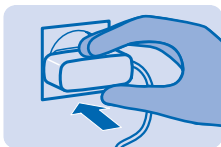

2. Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz. Amikor befejeződött a töltés, húzzuk ki a töltőt a telefonból, majd a fali aljzatból.

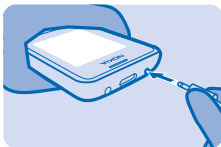

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a kijelzőn a töltés jelzése esetleg csak néhány perc múlva jelenik meg, és esetleg hívás is csak egy kis idő elteltével indítható.

A billentyűzet lezárása és a lezárás feloldása

A gombok véletlenszerű lenyomása ellen használjunk billentyűzárat.


1. Nyomjuk meg gyorsan a  gombot.



2. Nyomjuk meg a **Lezár** gombot.



3. A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a  > **Kioldás** lehetőséget.

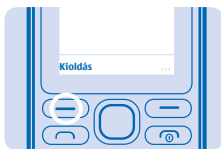

A hangerő módosítása

A hangerőt többféleképpen is szabályozhatjuk.

1. A hangerő módosításához lapozzunk balra vagy jobbra.



2. A fülhallgató-csatlakozóaljzathoz kompatibilis fülhallgatót vagy más kompatibilis készüléket csatlakoztathatunk.



3. Ha hívás közben a telefon hangszóróját szeretnénk használni, válasszuk a **Hangsz.** lehetőséget. A hangszórót rádióhallgatáshoz is használhatjuk.



Alapok

Hozzuk ki a legtöbbet új telefonunkból.

Telefonunk megismerése

Fedezzük fel telefonunkat néhány egyszerű gombnyomással.

1. Telefonunk alkalmazásainak és funkcióinak megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot.



2. Egy alkalmazás vagy egy funkció kiválasztásához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.



3. Egy alkalmazás megnyitásához vagy egy funkció kiválasztásához válasszuk a **Választ** lehetőséget.



4. Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.



5. A Főképernyőre való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot.



6. A zseblámpa használatához nyomjuk a vezérlőgombot kétszer felfelé, a kikapcsoláshoz pedig egyszer felfelé. A lámpával ne világítsunk mások szemébe.



Szöveg írása

A billentyűzet használatával gyerekjáték az írás.

Nyomjunk le többször egy gombot, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

Szóköz beírása

Nyomjuk meg a **0** gombot.

Különleges karakter és írásjel beírása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ***** gombot.

Átváltás a kis- és a nagybetűs mód között

Nyomjuk meg ismételten a **#** gombot.

Szám beírása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a számgombot.

A prediktív bevitel használata

A gyorsabb beírást segíti, hogy telefonunk képes kitalálni, milyen szót kezdtünk el beírni. A prediktív bevitel egy beépített szótáron alapszik. Ez a funkció nem érhető el minden nyelven.

1. Válasszuk az **Opciók > Szótár** lehetőséget, majd a nyelvet.
2. Kezdjünk el írni egy szót. Ha a kívánt szó jelenik meg, nyomjuk meg a **0** gombot.

Szó módosítása

Nyomjuk meg a ***** gombot többször, amíg a kívánt szó meg nem jelenik.

Új szó felvétele a szótárba

Ha a kívánt szó nem szerepel a szótárban, írjuk be a szót, válasszuk az **Új szó** lehetőséget, és írjuk be a szót.

Váltás a prediktív bevitel és a hagyományos bevitel között

Nyomjuk meg ismételten a **#** gombot.


A prediktív bevitel kikapcsolása

Válasszuk a **Opciók > Szótár > Szótár ki** lehetőséget.


A csengőhang módosítása

Állítsunk be különböző csengőhangokat ez egyes üzemmódokhoz.


1. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangbeállítá-sok** lehetőséget.

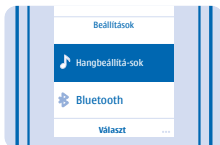

2. Válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget.

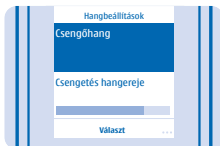

3. Válasszunk egy csengőhangot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

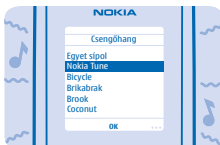

Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóráként is használhatjuk.

1. Válasszuk a **Menü > Óra > Ébresztések beállítása** lehetőséget.



2. Válasszunk egy ébresztést.



★ **Tipp:** Öt különböző ébresztést lehet beállítani.

3. Az óra beállításához nyomjuk a vezérlőgombot fel vagy le, a perc beállításához pedig jobbra, majd fel vagy le. Nyomjuk meg az **OK** gombot.



Kapcsolatok és üzenetek

Telefonunk segítségével tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal és családunkkal, és megoszthatjuk fájljainkat, például fényképeinket.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása


Olvassunk tovább annak megismeréséhez, hogy hogyan kezdeményezhetünk és hogyan fogadhatunk hívásokat új telefonunkkal.

1. Írjuk be a telefonszámot.

A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot.



2. A hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a  gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

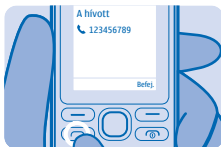


3. Amikor valaki hív minket, a hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.




Név és telefonszám mentése

Írjunk egy új nevet és telefonszámot a telefonba.


1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

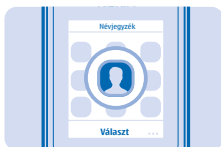

2. Válasszuk a **Új név** lehetőséget, majd válasszuk ki a névjegy mentési helyét.

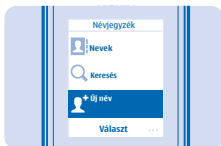

3. Írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **OK**, gombot, írjuk be a telefonszámot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

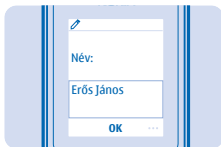

Üzenetek küldése és fogadása

Maradjunk kapcsolatban családunkkal és barátainkkal szöveges üzenetek segítségével.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

2. Válasszuk a **Üzenetek írása** lehetőséget.

3. Írjuk be az üzenetet.

★ **Tipp:** Speciális karakterek, például hangulatjel vagy szimbólum beszúrásához válasszuk a **Opciók > Beszúr. lehet.-ek** lehetőséget.

4. Válasszuk a **Opciók > Elküldés** lehetőséget.

5. Írjunk be egy telefonszámot, és válasszuk az **OK** lehetőséget. Az üzenet elküldése megtörtént.

6. Beérkező üzenet olvasásához válasszuk a főképernyőn található **Megnéz** lehetőséget.

7. Az üzenet további részének megtekintéséhez nyomjuk meg a le gombot.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Kamera

Telefonunk kamerájával egyszerűen rögzíthetünk fényképeket és videókat.


Fénykép készítése

Telefonunk kamerájával elkaphatjuk a legjobb pillanatokat.

1. Mielőtt elkezdjük, ellenőrizzük, hogy van-e memóriakártya a telefonban. A kamera bekapcsolásához válasszuk a **Kamer.** lehetőséget.



2. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez lapozunk felfelé vagy lefelé.

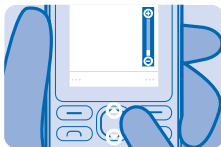

3. Fényképezéshez válasszuk a **Rögzít** lehetőséget.



A legutóbb rögzített fényképek megtekintéséhez válasszuk a **Opciók > Fényképek meglek.** lehetőséget.

Videó rögzítése

Telefonunkkal nemcsak fényképeket készíthetünk, hanem videókat is rögzíthetünk.

1. Mielőtt elkezdjük, ellenőrizzük, hogy van-e memóriakártya a telefonban. A kamera bekapcsolásához válasszuk a **Kamer.** lehetőséget.



2. A videokamera bekapcsolásához lapozunk jobbra.



3. A rögzítés elindításához válasszuk a  lehetőséget.



A rögzített videók megtekintéséhez válasszuk a  > **Videók megtekint.** lehetőséget.

Fénykép vagy videó megosztása

Összuk meg fényképeinket és videóinkat a Gyors megosztás segítségével.

1. Mielőtt elkezdjük, ellenőrizzük, hogy a Bluetooth be legyen kapcsolva, és a telefonok a többi telefon számára láthatók legyenek. Válasszuk ki egy fényképet, videót vagy más fájlt, majd válasszuk a **Megosztás** lehetőséget.




2. Válasszuk a **Gyors megosz.-sal** lehetőséget.



3. Telefonunkat vigyük közel a másik telefonhoz, és bízzuk a Gyors megosztásra, hogy megossza a képet.

A rosszindulatú szoftverek hatásos elkerülése érdekében javasolt a készülék rejtett módban történő használata. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól. Ha a Bluetooth funkciót nem használjuk, ki is kapcsolhatjuk.

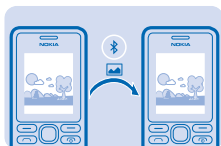


Szórakozás

Van néhány szabad percünk, és szórakozni szeretnénk? Ismerjük meg, hogyan hallgathatjuk a rádiót telefonunkon.


Az FM-rádió hallgatása

Hallgassunk rádiót a telefonon.


1. Csatlakoztassunk egy fülhallgatót, és válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget. A rádió a fülhallgató kábelét használja antennaként.

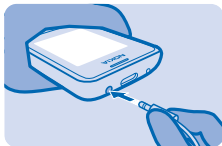

2. A következő csatorna kiválasztásához nyomjuk meg a **le** gombot.

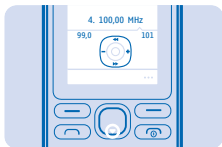

3. A rádió bezárásához válasszuk az **Opciók > Kikapcsolás** lehetőséget.

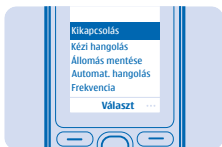

Telefonkezelés és adatkapcsolat

Törődjünk telefonunkkal és gondoskodjunk a telefonunkon tárolt tartalom biztonságáról. A következőkben megismerhetjük a tartozékok csatlakoztatásának, a hálózati kapcsolódásnak, a fájlátvitelnek, a biztonsági mentés létrehozásának, telefonunk zárolásának és a szoftver naprakészen tartásának módját.

A személyes tartalmak eltávolítása telefonunkról

Ha új telefon vásárlása vagy más ok miatt szeretnénk kidobni vagy újrahazsnosításra leadni régi telefonunkat, előtte az alábbi módszerrel távolíthatjuk el személyes adatainkat és tartalmainkat telefonunkról.

A személyes tartalmak telefonunkról való eltávolításakor figyeljünk arra, hogy azokat a telefonmemóriából vagy a SIM-kártyáról töröljük-e éppen.

1. Az üzenetek eltávolításához válasszuk az **Menü > Üzenetek > Üzenetek törlése** lehetőséget.
2. Lépjünk a kiüríteni kívánt mappába, és válasszuk a **Mindegyiket** vagy a **Minden olvasottat** lehetőséget. Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk telefonunkról, akkor egyenként ürítsünk ki minden egyes mappát.
3. A névjegyek eltávolításához válasszuk ki a **Menü > Névjegyzék > Törlés > Mindegyik törlése** lehetőséget és az elérési helyet.
4. A hívásinfó eltávolításához válasszuk a **Menü > Hívásinfó > Naplólista törl. > Minden hívás** lehetőséget.
5. Ellenőrizzük, hogy az összes személyes adatunkat sikerült-e eltávolítanunk.

A memóriakártyán tárolt tartalmak és adatok nem törölődnek.

Az összes tartalom eltávolítása telefonunkról, és az alapbeállítások visszaállítása

Telefonunk alapbeállításainak visszaállításához és az összes adatunk eltávolításához a kezdőképernyőn írjuk be a ***#7370#** karaktersort.

A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készüléke csak a következőkkel használható: GSM 900, 1800 hálózatok. A használatához szükség van egy szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

Az is lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokra elő kell fizetnünk.

Segélykérő hívások

1. Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
2. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt.

Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:

- Helyezzünk egy SIM-kártyát a készülékbe.
- Kapcsoljuk ki a készülékünkön a híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
- Ha a készülék billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolást.

3. Nyomjuk meg ismételten a vége gombot, amíg a kezdőképernyő meg nem jelenik.

4. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.

5. Nyomjuk meg a Hívás gombot.

6. Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Fontos: Ha a telefon támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a telefon a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli telefonokra.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk a készülék működőképességét.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
- Ne nyissuk ki a készüléket más módon, mint ahogyan az a használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket és akkumulátort ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti a készüléket.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék használhatatlanná teheti a készüléket.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön, a memóriakártyánkon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük le azokat.



A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék minden anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Microsoft Mobile termékek újrahasznosításának módjáról a www.nokia.com/recycle webhelyen olvashatunk.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a www.nokia.com/support webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

A készüléket kizárólag eredeti BL-4C típusú, újratölthető akkumulátorral használjuk.

A készülék töltéséhez AC-11 típusú töltőt használunk. A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet.

A Microsoft Mobile további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonsági

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzatból. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az optimális működés érdekében az akkumulátort mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartjuk. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Véletlen rövidzárlatot okozhat, ha egy fémtárgy hozzáér az akkumulátoron lévő fémcsatlakozókhoz. Ez tönkretelheti az akkumulátort vagy a másik tárgyat.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szűrjük ki, és semmilyen egyéb módon ne károsítsuk. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtörzset, vagy forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszélyt járhat, és érvényteleníti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk. Zivatar idején ne töltsük készülékünket.

További biztonsági információk

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően árnyékolt orvosi berendezések működését. Forduljunk egy orvoshoz vagy az orvosi készülék gyártójához, hogy eldönthessük, megfelelően van-e árnyékolva a készülék a rádiófrekvenciás sugárással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvosi eszközzel való esetleges interferencia elkerülése érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel áttellenes oldali fülkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

 **Figyelmeztetés:** A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Microsoft Mobile vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a gépjárművek nem helyesen beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus rendszereire. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés veszélyes lehet, és érvénytelenné teheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon és ne szállítson éghető vagy robbanóanyagokat ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat, például üzemanyagtöltő állomásokon. A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-tárolási helyeken, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Előfordulhat, hogy egy bizonyos területen az esetleges robbanás veszélyének kitétt körzetek nincsenek pontosan megjelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a járművek motorjának kikapcsolására, vagy a hajók fedélzet alatti része, a vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények,

valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A SAR-értékek megtalálhatók a nyomtatott felhasználói útmutatóban vagy a www.nokia.com/sar webhelyen.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0168

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy ez a RM-945 készülék mindenben megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet. A Microsoft Mobile, saját egyedül döntése alapján, bármely szolgáltatását teljes egészében vagy részlegesen módosíthatja, kijavíthatja vagy megszüntetheti. További tájékoztatásért forduljunk márkakereskedőnkhez vagy szolgáltatónkhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem jelenti semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile és annak licenccadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvéét alkalmazza. A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói termékátogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát.

Az egyes termékek, szolgáltatások és funkciók elérhetősége régióként eltérő lehet. A további részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy helyi márkakereskedőnél.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. A Nokia a Nokia Corporation védjegye. A harmadik felek termékeinek vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

A készüléken nyílt forráskódú szoftver fut. A vonatkozó szerzői jogi és egyéb megjegyzések, engedélyek és tudomásulvételek megjelenítéséhez válasszuk a főképernyőn a *#6774# lehetőséget.