

Felhasználói kézikönyv

Nokia 515

NOKIA

Psz...

Ez az útmutató még nem minden, van még egy...

Az ebben a felhasználói útmutatóban lévő utasítások a legújabb elérhető szoftververzióan alapulnak. Ha készülékünkre még nem telepítettük a legújabb elérhető szoftvert, akkor egyes funkciók elérhetősége és működése esetleg eltérhet a megadottaktól.

A Microsoft Mobile Szolgáltatási feltételeiről és Adatvédelmi irányelveiről a www.nokia.com/privacy webhelyen találhatunk további információt.

Felhasználói kézikönyv

Nokia 515

Tartalom

Pszt...	2	Kamera	19
Biztonságunk érdekében	4	Fénykép készítése	19
Kezdő lépések	5	Önarckép készítése	19
A telefon gombjai és részei	5	Panorámafénykép készítése	20
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	5	Fénykép vagy videó elküldése	20
A memóriakártya behelyezése	7	Internet	21
Az akkumulátor töltése	8	Böngészés az interneten	21
Tartalom másolása régi telefonunkról	8	Webhely hozzáadása kedvenceinkhez	21
Alapok	10	Szórakozás	22
Telefonunk megismerése	10	Az FM-rádió hallgatása	22
Ikonok a kijelzőn	11	Zeneszám lejátszása	22
Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása	11	Iroda	24
Főképernyőnk testreszabása	12	Naptárjegyzet hozzáadása	24
A csengőhang módosítása	12	A dátum és az idő beállítása	24
Zeneszám beállítása saját csengőhangként	12	Ébresztés beállítása	24
Nokia Áruház	13	Telefonkezelés és adatkapcsolat	25
Szöveg írása	13	Tartalom megosztása a Gyors megosztás használatával	25
Kapcsolatok és üzenetek	14	Tartalom másolása telefonunk és egy számítógép között	25
Hívás kezdeményezése vagy fogadása	14	Tartalom biztonsági mentése memóriakártyára	26
Név és telefonszám mentése	14	A telefon szoftverének frissítése	26
Közösségek adatainak hozzáadása a névjegyekhez	15	Hozzáférési kódok	26
Üzenet küldése	15	A termékre és a biztonságra vonatkozó információk	28
Hangpostafiókunk ellenőrzése	16		
Exchange-levelező	16		
E-mail fiókunk beállítása	17		
E-mail küldése	17		
Csatlakozás közösségekhez	18		

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. További információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Microsoft Mobile által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



ÜVEGALKATRÉSZEK

A készülék kijelzője üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket, amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.



ÓVJUK HALLÁSUNKAT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.


Kezdő lépések

Ismerjük meg az alapvető funkciókat, és vegyük használatba könnyedén telefonunkat.

A telefon gombjai és részei

Ismerjük meg új telefonunk gombjait és részeit.

- 1 Micro-USB-csatlakozóaljzat
- 2 A fülhallgató csatlakozója (3,5 mm AHJ)
- 3 Hangerő-szabályozó gombok
- 4 Vezérlőgomb
- 5 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 6 Nyílás a hátlap kioldásához
- 7 Mikrofon
- 8 Hívás gomb
- 9 Választógombok
- 10 Hallgató
- 11 Vaku
- 12 A kamera lencséje. A kamera használata előtt távolítsuk el a lencsét védő fóliát.
- 13 Eszköz a hátlap kinyitásához. Ha az eszköz elveszne, gemkapcsot is használhatunk helyette.
- 14 Antennaterület
- 15 Hangszóró

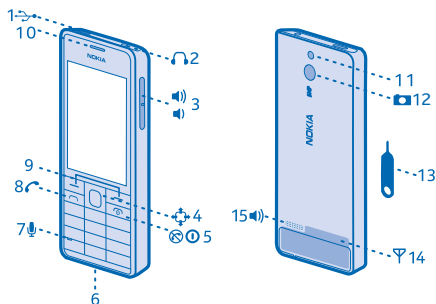

★ Tipp: Zárjuk le a billentyűzetet, amikor nem használjuk telefonunkat. Válasszuk a **Menü** lehetőséget, és nyomjuk meg a * gombot. A kioldáshoz válasszuk a **Kiold** lehetőséget, és nyomjuk meg a * gombot.

Ez a telefon S40-es szoftvert használ.

Ne érintsük meg főlegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást az audiocsatlakozóhoz. Ha a jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az audio-csatlakozálzathoz, akkor különösen ügyeljünk a hangerőre.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék képernyőjén megjelenő képektől.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


Ismerjük meg a SIM-kártya és az akkumulátor telefonba helyezésének módját.

A SIM1-kártyatartó 3G és 2G SIM-kártyákhoz is használható.


1. Nyomjuk az eszközt a nyílásba, amíg a fedél ki nem oldódik. Vegyük le a hátlapot.




2. Ha az akkumulátor be van helyezve a telefonba, vegyük ki azt.

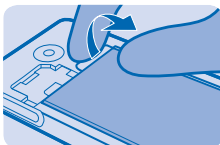


3. Helyezzük be a SIM-kártyát úgy, hogy érintkezőfelülete lefelé nézzen.

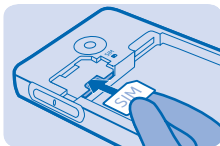

4. Ügyelve az akkumulátor csatlakozóira, tegyük be az akkumulátort.

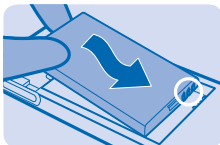

5. Nyomjuk le a hátlapot, amíg a helyére pattan. A bekapcsoláshoz tartsuk lenyomva a bekapcsológombot , amíg a telefon rezegni kezd.

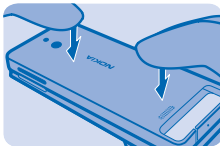

! **Megjegyzés:** Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érnünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

- ❗ **Fontos:** A SIM-kártya sérülésének elkerülése érdekében a kártya behelyezése vagy kivétele előtt mindig vegyük ki az akkumulátort.
- ❗ **Fontos:** Készülékünk micro-SIM-kártyát, más néven mini-UICC SIM-kártyát használ. A nem kompatibilis SIM-kártyák vagy SIM-kártya-adapterek használata kárt okozhat a kártyában vagy a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.

A memóriakártya behelyezése

Ismerjük meg, hogyan helyezhetünk be memóriakártyát telefonunkba.


Kizárólag az ehhez a készülékhez jóváhagyott kompatibilis memóriakártyákat használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.




1. Nyomjuk az eszközt a nyílásba, amíg a fedél ki nem oldódik. Vegyük le a hátlapot, és emeljük ki az akkumulátort.



2. Az érintkezőfelületet lefelé fordítva csúsztassuk be a memóriakártyát a helyére.

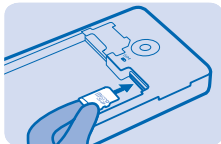

3. A kártya eltávolításához húzzuk ki azt a helyéről.

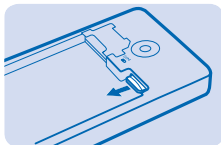


- ❗ **Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.


Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első használata előtt ismét fel kell töltenünk.

1. Dugjuk be a töltőt a fali csatlakozóaljzatba

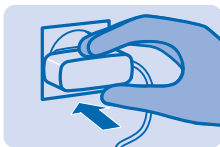

2. Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz. Amikor befejeződött a töltés, húzzuk ki a töltőt a telefonból, majd a fali aljzatból.

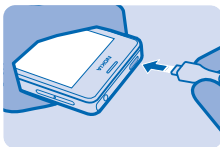

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a kijelzőn a töltés jelzése esetleg csak 20 perc múlva jelenik meg.

- ★ **Tipp:** Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

Számítógépünk legyen bekapcsolva.

Tartalom másolása régi telefonunkról



Könnyen átvihetjük névjegyzékünket, naptárjegyzeteinket és egyéb adatainkat új telefonunkra.

1. Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót. Az új telefon Bluetooth funkciójának bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.
2. Az új telefonon válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és bizt. m. > Másol. kész.-ről** lehetőséget.
3. Jelöljük ki az átmásolni kívánt elemeket, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.
4. Válasszuk ki régi telefonunkat a megtalált eszközök listájából.

5. Ha a telefon kéri, adjunk meg egy alkalmi biztonsági kódot (például 123), majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

6. Ügyeljünk arra, hogy mindkét telefonon ugyanazt a kódot írjuk be.

7. Mindkét telefonon kövessük a megjelenő utasításokat.



Tipp: Ha gyorsan szeretnénk névjegyeket másolni egy kompatibilis telefonról, válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Saját alkalm.-ok** > **Átvitel** lehetőséget.


Alapok

Hozzuk ki a legtöbbet új telefonunkból.


Telefonunk megismerése

Fedezzük fel telefonunkat néhány egyszerű gombnyomással.

1. Telefonunk alkalmazásainak és funkcióinak megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot.

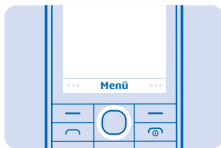

2. Egy alkalmazás vagy egy funkció kiválasztásához nyomjuk a vezérlőgombot felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

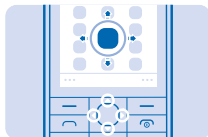


3. Egy alkalmazás megnyitásához vagy egy funkció kiválasztásához válasszuk a **Kiválaszt** lehetőséget.



4. Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.



5. A Főképernyőre való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot.

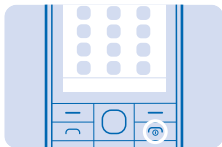

Ikonok a kijelzőn

A telefon kijelzőjén látható ikonok a pontos időt, az akkumulátor töltöttségi szintjét, a jelerősséget stb. mutatják.

✉ Olvasatlan üzenetei vannak.

✉ El nem küldött vagy sikertelen üzenetei vannak.

🔑 A billentyűzet le van zárva.

🔊 Ébresztés van beállítva.

📶 A Bluetooth funkció be van kapcsolva.

📶 A telefon GSM-hálózathoz csatlakozik.

➡ Minden bejövő hívás továbbítva van egy másik telefonszámra.

🎧 A telefonhoz fülhallgató van csatlakoztatva.

🔌 A telefon USB-kábellel van csatlakoztatva egy másik eszközhöz, például számítógéphez.

Azt a mobilhálózatot, amelyhez éppen kapcsolódunk, jelölheti betű, betűkombináció vagy egy számokból és betűkből álló karaktersor. A szolgáltatóunktól függően például: **2G**.

Az ikonok az adott régiótól vagy hálózati szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása

Hozzuk ki a legtöbbet telefonunkból az akkumulátor optimális használatával. Telefonunk energiafelhasználását három módszerrel csökkenthetjük.

- Az akkumulátort mindig teljesen töltsük fel.
- Némítsuk el a szükségtelen hangokat, például a billentyűhangokat.
- Hangszóró helyett használjunk vezetékes fejhallgatót.

Energiatakarékos megoldások:

A háttérvilágítás fényerejének csökkentése

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Háttérvilágítás** lehetőséget, és módosítsuk a **Háttérvil. erőssége** beállítását.

A háttérvilágítás kikapcsolása kis késleltetéssel

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Háttérvilágítás** lehetőséget, és módosítsuk a **Háttérvil. időtúllép.** beállítást.

Csak a szükséges hálózati kapcsolatok használata

- A Bluetooth funkciót csak szükség esetén kapcsoljuk be.
- Ha zenét hallgatunk vagy más célból használjuk a készüléket, és nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, kapcsoljuk be a repülés üzemmódot. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmódok > Repülés > Bekapcsol** lehetőséget.

Főképernyőnk testreszabása

Szeretnénk kedvenc alkalmazásainkat közvetlenül a Főképernyőről megnyitni? Felvehetünk elemeket a Főképernyőre, az ott található elemeket pedig eltávolíthatjuk vagy átrendezhetjük.

1. A Főképernyőn lapozunk lefelé, és válasszuk az **Opciók > Kezdőképernyő** lehetőséget.
2. Válasszuk ki egy sávot és egy elemet, például az **Értesítések** lehetőséget.
3. Válasszuk a **Kész > Igen** lehetőséget.

 **Tipp:** További alkalmazások felvételéhez a Főképernyőn lapozunk a hivatkozássávra, és válasszuk az **Opciók > Hív. módosítása** lehetőséget.

A csengőhang módosítása



Állítsunk be csengőhangot telefonunkhoz.

1. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** lehetőséget, majd lapozunk a kiválasztható csengőhangokhoz.
2. A vezérlőgombbal válasszuk a **Fájlok megnyitása** lehetőséget.
3. Válasszuk a **Hangok > Csengőhangok** lehetőséget.
4. Válasszuk ki a csengőhangot.

 **Tipp:** A néma és az általános üzemmód közötti váltáshoz tartuk lenyomva a **#** gombot.

Zeneszám beállítása saját csengőhangként

A zenelejátszóról beállíthatunk egy zeneszámot csengőhangként.

1. Csengőhang beállításához lapozunk jobbra, válasszuk ki a **Fájlok megnyitása** lehetőséget, majd a kívánt zeneszámot.
2. A zeneszámok egy-egy részét is kijelölhetjük csengőhangként. Válasszuk az **Igen** lehetőséget.

3. A kezdőpont ▼ mozgatásához lapozzunk balra vagy jobbra. A végpont mozgatásához ▲ lapozzunk lefelé. Ha elkészültünk, válasszuk a **Kész** lehetőséget.

4. Válasszuk az **Ment** lehetőséget.

A módosított csengőhang nem írja felül az eredeti csengőhangot vagy hangfájlt. Az előre beállított csengőhangok nem szerkeszthetők, és nem minden formátumú csengőhang használható.

Nokia Áruház



A Nokia Áruház webhelyről mobiljátékokat, alkalmazásokat, témákat, hátttereket és csengőhangokat tölthetünk le telefonunkra.

Válasszuk a **Menü** > **Áruház** lehetőséget.

Az elemek nagy része ingyenes, a többi elemért fizetnünk kell bankkártyával vagy a telefonszámlánkon keresztül.

Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

A Nokia Áruház lehetőségeiről további információ található a store.nokia.com webhelyen.

Szöveg írása

Feljegyzést szeretnénk írni, vagy az üzenetünkben több nyelvet is kívánunk használni? A billentyűzet használatával gyerekjáték az írás.

Nyomjunk le többször egy gombot, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

Különleges karakter és írásjel beírása

Nyomjuk meg a * gombot, és válasszuk ki a kívánt karaktert.

Váltás a kis- és nagybetűk, illetve a szövegbeviteli módok között

Nyomjuk meg a # gombot. Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

Szám beírása

Tartsuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betűmódhoz való visszatéréshez tartsuk lenyomva a # gombot.

A prediktív bevitel be- vagy kikapcsolása

Válasszuk az **Opciók** > **Prediktív bevitel**, majd a **Be** vagy a **Ki** lehetőséget. Nem minden nyelv támogatott.

Az írás nyelvének módosítása

Válasszuk az **Opciók** > **Írás nyelve** lehetőséget.

Kapcsolatok és üzenetek

Telefonunk segítségével tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal és családunkkal, és megoszthatjuk fájljainkat, például fényképeinket. Még útközben is elérhetjük a közösségi hálózati szolgáltatások legújabb frissítéseit.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása

Ismerjük meg, hogyan kezdeményezhetünk és hogyan fogadhatunk hívásokat az új telefonunkkal.

1. A főképernyőn írjuk be a telefonszámot.

A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot.

2. Nyomjuk meg a  gombot.

3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Amikor valaki hív minket, a hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.

 **Tipp:** Barátunk hangját túl hangosan vagy túl halkán halljuk? A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

 **Figyelmeztetés:** Repülési módban semmilyen hívás nem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez váltsunk egy másik üzemmódra.

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

A Főképernyőn nyomjuk meg a  gombot, válasszuk ki a számot, és nyomjuk meg a  gombot.

A nem fogadott hívások megtekintése

A Főképernyőn nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A visszahíváshoz válasszuk ki a számot, majd nyomjuk meg a  gombot.

 **Tipp:** A nem fogadott hívások listájának későbbi megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Napló** > **Nem f. hívások** lehetőséget. A nem fogadott és beérkező hívásokról csak a hálózati szolgáltatás hatókörzetén belül készül napló, amennyiben azt a hálózat támogatja és a telefon be van kapcsolva.

Név és telefonszám mentése



Új névjegyek felvétele a telefonba.

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

2. Válasszuk az **Új hozzáadása** lehetőséget.
3. Írjuk be a telefonszámot, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
4. Írjuk be a nevet, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.


Közösségek adatainak hozzáadása a névjegyekhez

A közösségi hálózati szolgáltatásokba bejelentkezve hozzáadhatjuk barátaink adatait telefonunk névjegyzékéhez.

1. Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Nevek** > **Opciók** > **Közösségi fiókok** lehetőséget.
3. Válasszuk ki, hogy mindent importálni szeretnénk, vagy csak azokat, amelyek már szerepelnek a névjegyzékben.

A fiók adatai megjelennek a névjegyzékben.

Üzenet küldése

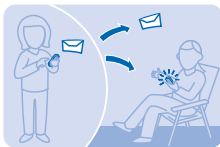

SMS-ek és MMS-ek segítségével gyorsan kapcsolatba léphetünk barátainkkal és családtagjainkkal.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Üz. létrehozása** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenetet.
4. Ha mellékletet, például fényképet vagy videót szeretnénk beszúrni, válasszuk az **Opciók** > **Objektum besz.** lehetőséget.
5. Ha névjegyet szeretnénk címzettként felvenni, válasszuk a **Címzett** > **Névjegyzék** lehetőséget. Szám beírásához válasszuk a **Szám vagy e-mail** lehetőséget.
6. Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Az MMS-eket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Hangpostafiókunk ellenőrzése



Nem fogadott hívásainkat átirányítottuk hangpostafiókunkba? Egy alkalmas időpontban hallgassuk meg az ismerőseink által hagyott hangüzeneteket.

A hangposta használatához elő kell fizetni a szolgáltatásra. További információért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A hangposta használata előtt meg kell kapnunk hangpostafiókunk számát a hálózati szolgáltatótól. Ellenőrizzük megrendelésünk visszaigazolását vagy a hálózati szolgáltató terméktámogatási webhelyét.

A hangposta beállításához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Hangüzenetek > Hangüzenetek > Hangpostafiók sz.** lehetőséget, és írjuk be a hangpostafiókunk számát.

1. Ha ellenőrizni szeretnénk a hangpostánkat egy nem fogadott hívás után, akkor a Főképernyőn válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

2. Válasszuk az **Opciók > Feladó hívása** lehetőséget.

★ Tipp: A hangpostafiók gyors felhívásához a Főképernyőn tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A hangüzenetek meghallgatásának elhalasztása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Hangüzenetek > Hangüzenetek > Hangüz.-ek meghall.** lehetőséget.

Exchange-levelező

Szeretnénk, hogy munkahelyi e-mailjeink, névjegyzékünk és naptárunk mindig kéznél legyen, függetlenül attól, hogy számítógépünk mellett ülünk vagy útközben használjuk telefonunkat? A fontos tartalmakat szinkronizálhatjuk telefonunk és egy Microsoft Exchange kiszolgáló között.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha vállalatunknak Microsoft Exchange-kiszolgálója van. Továbbá az is szükséges, hogy vállalatunk rendszergazdája aktiválja fiókunkhoz a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást.

A telepítés elindítása előtt ellenőrizzük, hogy megvannak-e a következő adatok:

- Vállalati e-mail cím
- Az Exchange-kiszolgálónk neve (ezt vállalatunk informatikai osztályától szerezhethük be)
- A hálózati tartományunk neve (ezt vállalatunk informatikai osztályától szerezhethük be)
- Munkahelyi hálózatunk jelszava

Az Exchange-kiszolgáló konfigurációjától függően a telepítés során esetleg további adatokat is meg kell adnunk. Ha nem ismerjük a helyes adatokat, forduljunk vállalatunk informatikai osztályához.


A telepítés során megadhatjuk, hogy telefonunk milyen gyakran szinkronizálja az e-maileket a kiszolgálóval. A rendszer csak azokat a tartalmakat szinkronizálja, amelyeket a fiók beállításakor

megadtunk. További tartalmak szinkronizálásához módosítanunk kell a Exchange-levelező-fiók beállításait.

Az Exchange-levelező használata esetén kötelezővé tehetik a biztonsági kód alkalmazását.

A készülék alkalmas a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást tartalmazó szerverekkel történő kommunikációra. A készülék birtoklása nem biztosítja és nem adja át Önnek a Microsoft szerverszoftvereire vagy szervereire vonatkozó, a készülék használatával igénybe vett szellemi tulajdon jogát, illetve semmiféle, a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatásnak a készüléktől eltérő módon történő használatára vonatkozó jogot sem.

E-mail fiókunk beállítása

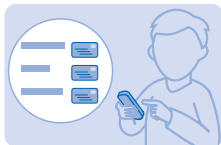

Több e-mail címet is használunk? Telefonunkon több postafiókot is kezelhetünk.

Postafiók beállításához vagy e-mailek küldéséhez és fogadásához internetkapcsolatot kell létrehozniuk.

1. Válasszuk a **Menü** > **E-mail** lehetőséget.
2. Válasszuk ki egy e-mail szolgáltatást, majd jelentkezünk be.

★ Tipp: Ha még nincs e-mail címünk, a beállítás során létrehozhatunk egy Nokia E-mail fiókot.

Ha szinkronizálni szeretnénk telefonunkkal a munkahelyi és egyéb e-mailjeinket, beleértve névjegyzékünket és naptárunkat is, létrehozhatunk egy Exchange-levelező fiókot telefonunkon. Válasszuk a **Menü** > **Exch.-level**. lehetőséget, válasszuk ki a kívánt e-mail fiókot, és adjuk meg a szükséges adatokat.

Postafiók későbbi hozzáadása

Válasszuk a **Menü** > **E-mail** > **Fiók hozzáadása** lehetőséget, válasszuk ki egy e-mail szolgáltatást, és jelentkezünk be.

E-mail küldése



Szeretnénk útközben is e-mail üzeneteket küldeni? Telefonunk segítségével e-maileket olvashatunk és írhatunk akkor is, amikor éppen nem vagyunk számítógépünk közelében.

1. Válasszuk ki a **Menü** > **E-mail** lehetőséget, majd a kívánt e-mail fiókot.

2. A postafiókban válasszuk a **Opciók > Új létrehozása** lehetőséget.
3. Ha a címzetteket a névjegyzékből kívánjuk hozzáadni, válassza a **Hozzáad** lehetőséget. A címet be is írhatjuk. Több címzettet is hozzáadhatunk.
4. Írjuk be a tárgyat és írjuk meg üzenetünket.
5. Ha egy fájlt, például fényképet szeretnénk csatolni, válasszuk az **Opciók > Csatol** lehetőséget.
6. Válasszuk az **Küld** lehetőséget.

E-mail megválaszolása

E-mail megválaszolásához nyissuk meg az e-mailt, és válasszuk az **Opciók > Válasz** lehetőséget.

Csatlakozás közösségekhez



Az Értesítések alkalmazás használatával megnézhetjük, mivel foglalkoznak éppen barátaink.

Jelentkezzünk be közösségi hálózati szolgáltatásainkba.

1. Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Saját alkalm.-ok > Értesítések** lehetőséget.

★ **Tipp:** A legújabb frissítések megjelenítéséhez vegyük fel Főképernyőnkre az Értesítések elemet.


Értesítések kikapcsolása

Az Értesítések alkalmazásban válasszuk a **Opciók > Beállítások** lehetőséget, lapozzunk jobbra, majd válasszuk a **Ment.** lehetőséget.

Kamera

Miért vinnénk magunkkal fényképezőgépet, ha a telefonunk kamerája tökéletesen megfelel az emlékek rögzítéséhez? Telefonunk kamerájával egyszerűen rögzíthetünk fényképeket és videókat.

Fénykép készítése

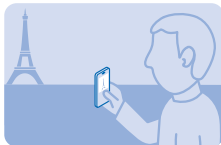

Telefonunk kamerájával elkaphatjuk a legjobb pillanatokat.

1. A kamera bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Kamera** lehetőséget.
2. Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
3. A fénykép elkészítéséhez válasszuk a  lehetőséget.

★ **Tipp:** Videó rögzítéséhez lapozunk jobbra, és válasszuk a  lehetőséget.


A telefon a **Menü** > **Fényképek** mappába menti a fényképeket.

A vaku használatakor tartsunk megfelelő távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Fénykép készítése közben ne takarjuk el a vakut.

A kamera kikapcsolása

Válasszuk a  lehetőséget.

Önarckép készítése

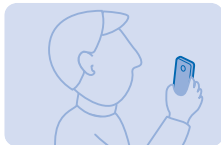

Telefonunk kamerájával egyszerűen készíthetünk önarcképet.

1. A kamera bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Kamera** lehetőséget.
2. Válasszuk a  >  ikont.
3. Fordítsuk a telefon kameráját magunk felé, és kövessük a hangutasításokat. Amikor készen állunk a fényképezésre, a telefon automatikusan elkészíti a felvételt.

Panorámafénykép készítése



Szeretnénk megörökíteni egy gyönyörű tájat vagy városképet? A panoráma üzemmód használatával látványos fényképet készíthetünk.

1. A kamera bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Kamera** lehetőséget.
2. Válasszuk a ☰ > 📷 ikont.
3. Az első fénykép elkészítéséhez válasszuk a 📷 ikont.
4. A következő fénykép elkészítéséhez lassan fordítsuk jobbra a telefont, hogy a jelzés a képernyő közepére kerüljön.
5. Négy fénykép elkészítése után a telefon automatikusan menti a panorámafényképet.

★ **Tipp:** A telefonnal álló és fekvő tájolású panorámaképeket is készíthetünk.

Fénykép vagy videó elküldése



Legjobb felvételeinket MMS-ben vagy e-mailben, illetve Bluetooth-kapcsolat használatával küldhetjük el családtagjainknak és barátainknak.

1. Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** lehetőséget.
2. Lépünk a kívánt fényképre és válasszuk a **Opciók** > **Megosztás** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt küldési módot.

★ **Tipp:** Videó küldéséhez válasszuk a **Menü** > **Videók** lehetőséget, a küldeni kívánt videót, majd a **Opciók** > **Megosztás** lehetőséget.


Egyszerre több fénykép vagy videó elküldése

Lépünk a fényképeket vagy videókat tartalmazó mappára és válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés** lehetőséget, majd a megjelenő lehetőségek egyikét. A küldéshez válasszuk az **Opciók** > **Megjelölt megoszt.** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt küldési módot.

Internet

Ismerjük meg, hogyan böngészhetjük az internetet.

Böngészés az interneten

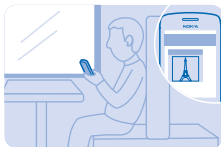

Tartsunk lépést a legfrissebb hírekkel, és tekintsük meg kedvenc weboldalainkat útközben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Internet** lehetőséget.
2. Jelöljük ki a címsort.
3. Írjunk be egy webcímet.

★ **Tipp:** Az internetes kereséséhez írjuk be a keresőszót a címsorba. Ha a telefon kéri, válasszuk ki az alapértelmezett keresőszolgáltatást.

Nagyítás

Válasszuk ki a weboldal megfelelő területét.

★ **Tipp:** Ha az oldal szövegét és képeit egyetlen hosszabb, olvashatóbb oszlopként szeretnénk megjeleníteni, hogy ne legyen szükség nagyításra, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, és az **Oszlopnézet** beállításnál válasszuk a **Be** értéket.

Webhely hozzáadása kedvenceinkhez



Ha egy webhelyet rendszeresen meglátogatunk, akkor vegyük fel kedvenceink közé, hogy egyszerűen elérhessük.

1. Válasszuk a **Menü** > **Internet** lehetőséget.
2. Ugorjunk egy webhelyre.
3. Válasszuk az **Opciók** > **H.ad. kedvenc.-hez** lehetőséget.

Ugrás egy kedvenc webhelyre

Nyissuk meg a **Kedvencek** lapot, majd válasszuk ki a felkeresni kívánt webhelyet.

Szórakozás

Van néhány szabad percünk, és szórakozni szeretnénk? Ismerjük meg, hogyan hallgathatunk zenét telefonunkon vagy rádiókon.

Az FM-rádió hallgatása



A telefon használatával FM-rádió-állomásokat hallgathatunk – egyszerűen csak válasszuk ki a kívánt állomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.

Válasszuk a **Menü > Rádió** lehetőséget.

A rádió bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

A rádió hallgatása a háttérben

Válasszuk a **Opciók > Leját. a háttérben** lehetőséget.

A háttérben szóló rádió bezárása

Tartsuk lenyomva a vége gombot.

Zeneszám lejátszása



Lejátszhatjuk a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán található zeneszámokat.

1. Válasszuk a **Menü > Zene** lehetőséget.

2. Válasszunk ki egy zeneszámot. A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához válasszuk a **||** vagy a **▶** gombot.

Ugrás az aktuális zeneszám elejére

Lapozunk balra.

Ugrás az előző zeneszámmra

Lapozunk kétszer balra.

Ugrás a következő zeneszámba

Lapozzunk jobbra.

Előre- vagy visszaléptetés

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb jobb vagy bal oldalát.

A zenelejátszó bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

A zenelejátszó hallgatása a háttérben

Válasszuk a **Opciók > Leját. a háttérben** lehetőséget.

A háttérben szóló zenelejátszó bezárása

Tartsuk lenyomva a vége gombot.

Iroda

Ismerjük meg, hogyan tehetjük szervezetté életünket a naptár használatával.

Naptárjegyzet hozzáadása

Nem szeretnénk megfélemlkezni egy találkozóról? Akkor vegyük fel naptárunkba.

1. Válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.
2. Válasszunk egy dátumot, majd a **Megnéz** > **Hozzáad** lehetőséget.
3. Válasszuk ki a kívánt jegyzettípust.
4. Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

 **Tipp:** Jegyzet törléséhez lépünk a jegyzetre, és válasszuk az **Opciók** > **Töröl** lehetőséget.

A dátum és az idő beállítása



A telefon óráját manuálisan is beállíthatjuk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Dátum és idő** lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben

Válasszuk a **Dát.- és időbeáll.-ok** > **Időzóna:** lehetőséget, az adott hely időzónájának megadásához lapozunk balra vagy jobbra, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóráként is használhatjuk.

1. Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Ébresztőóra** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Opciók** > **Új jelzés hozzáadása** lehetőséget, állítsuk be az ébresztési időpontot, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

 **Tipp:** Egy meglévő ébresztés módosításához válasszuk ki az adott ébresztést, válasszuk a **Megnyit** lehetőséget, módosítsuk az ébresztés idejét, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés ismétlése

A **Ismétlés:** lehetőséget állítsuk **Be** értékűre, válasszuk ki a napokat, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Telefonkezelés és adatkapcsolat

Törődjünk telefonunkkal és gondoskodjunk a telefonunkon tárolt tartalom biztonságáról. A következőkben megismerhetjük a tartozékok csatlakoztatásának, a hálózati kapcsolódásnak, a fájlátvitelnek, a biztonsági mentés létrehozásának, telefonunk zárolásának és a szoftver naprakészen tartásának módját.

Tartalom megosztása a Gyors megosztás használatával



A Gyors megosztás segítségével könnyedén megoszthatjuk a tartalmakat.

1. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth > Be** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Saját tel. láthatós. > Mindig látható** lehetőséget, hogy a telefon láthatóvá váljon mások számára.
3. Válasszunk ki például egy megosztani kívánt fényképet, majd válasszuk az **Opciók > Megosztás > Gyors megosztás** lehetőséget.
4. Telefonunkat vigyük közel a másik telefonhoz.

A Gyors megosztás megkeresi a legközelebbi telefont, majd az elemet elküldi arra a telefonra.

A rosszindulatú szoftverek hatásos elkerülése érdekében javasolt a készülék rejtett módban történő használata. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól. Ha a Bluetooth funkciót nem használjuk, ki is kapcsolhatjuk.


Tartalom másolása telefonunk és egy számítógép között



Egy USB-kábel (külön megvásárolható) használatával átmásolhatjuk fényképeinket és az egyéb tartalmakat a telefonunk és egy kompatibilis számítógép között.

1. Csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez egy kompatibilis USB-kábel segítségével.
2. Válasszuk a **Memóriakártya** lehetőséget.
3. A számítógépen nyissunk meg egy fájlkezelőt, például a Windows Intézőt, és keressük meg telefonunkat.
4. A fájlokat egérrel történő áthúzással másolhatjuk telefonunk és a számítógép között.

Tartalom biztonsági mentése memóriakártyára

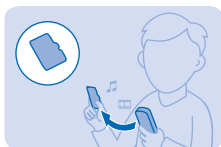

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy egyetlen fontos fájlunk sem veszik el? A telefonmemóriában tárolt adatokat egy kompatibilis memóriakártyára is átmásolhatjuk.

1. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és bizt. m.** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Másolat létreh.** lehetőséget.
3. Válasszuk ki, miről szeretnénk biztonsági másolatot készíteni, majd nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Visszaállítás másolatból

Válasszuk a **Másolat-v.állít.** lehetőséget, jelöljük ki, mit szeretnénk másolni, majd nyomjuk meg a **Kész** gombot.

A telefon szoftverének frissítése

Telefonszoftverünket vezeték nélküli kapcsolattal frissíthetjük. A telefon beállítható úgy is, hogy automatikusan keressen frissítéseket.

1. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Készülékfrissítések** lehetőséget.
2. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy elérhető-e frissítés, és a frissítés letöltéséhez válasszuk a **Telefonszoftv. letölt.** lehetőséget.

A frissítés percekig is eltarthat. Ha probléma történne, lépünk kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval.

A frissítés után az új felhasználói útmutató letöltéséhez lépünk a **www.nokia.com/support** webhelyre.

A hálózati szolgáltató rádiókapcsolattal készülékszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a telefonra (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltatás használata vagy a tartalmak letöltése közben (beleértve az ingyenes tartalmakat is) az adatforgalom jelentősen megnövekedhet a szolgáltató hálózatán, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés be nem fejeződik, és újra nem indítjuk a készüléket.

Hozzáférési kódok

Eszünkbe jutott már, hogy vajon mire valók telefonunk egyes kódjai?

PIN- vagy PIN2-kód (4–8 számjegy)	Ezek megakadályozzák a SIM-kártya jogosulatlan használatát, illetve bizonyos funkciók eléréséhez szükségesek. Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódokat elfelejtettük vagy nem kaptuk meg kártyánkhoz, akkor forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához meg kell adnunk a PUK- vagy a PUK2-kódot.
PUK vagy PUK2	A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához szükségesek. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.
Biztonsági kód (lezárókód, jelszó)	Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot. Az alapértelmezett lezárókód az 12345. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, akkor telefonunk zárolódik, és a feloldásához szervízt kell igénybe vennünk. Ez bizonyos költséggel járhat, valamint a telefonunkon tárolt összes személyes adat törlését eredményezheti. A telefonunkkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a legközelebbi care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon értékesítőjéhez.
IMEI	Ez a szám a hálózatban a telefonok azonosítására szolgál. Lehet, hogy ezt a számot a care ügyfélszolgáltatnak is meg kell adnunk. Az IMEI-szám megtekintéséhez tárcsázzuk a *#06# számot.

A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

Hálózati szolgáltatások és díjak

Készülékünk csak a következő rendszerben használható: GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-es és WCDMA 900, 2100 MHz-es hálózatok. A használathoz szükség van egy szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

Egyes szolgáltatások használatához és a tartalmak letöltéséhez hálózati kapcsolat szükséges, és a műveletek adatviteli költséggel járhatnak. Az is lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokra elő kell fizetnünk.

Segélykérő hívások

1. Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
2. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.

Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:

- Helyezzünk egy SIM-kártyát a készülékbe, ha a készülék támogatja annak használatát.
- Kapcsoljuk ki a készülékünkön a híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
- Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen repülés üzemmódban.
- Ha a készülék billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolást.

3. Nyomjuk meg ismételten a vége gombot, amíg a kezdőképernyő meg nem jelenik.
4. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
5. Nyomjuk meg a Hívás gombot.
6. Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Az első bekapcsolás alkalmával a készülék felajánlja saját Nokia-fiókjunk létrehozását. A fiók beállítása során, segélykérő hívás indításához nyomjuk meg a hívásgombot.

-  **Fontos:** Ha a telefon támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a telefon a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatáson keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli telefonokra.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel, az akkumulátorral, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk a készülék működőképességét.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
- Ne nyissuk ki a készüléket más módon, mint ahogyan az a használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket és akkumulátort ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti a készüléket.
- Csak puha, tisztá, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék használhatatlanná teheti a készüléket.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétől tartsuk távol.

- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön, a memóriakártyánkon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi szerződéses szervizközponthoz.

Újrahasznosítás



A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék minden anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A termékek újrahasznosításának módjáról a www.nokia.com/recycle webhelyen olvashatunk.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétkgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a www.nokia.com/support webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes fényképeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licencis, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

A jelen készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetőek el: OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

A készüléket kizárólag eredeti BL-4U típusú, újratölthető akkumulátorral használjuk.

A készülék töltéséhez AC-20 vagy AC-18 típusú töltőt használjunk. A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet.

A Microsoft Mobile további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzatból. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az optimális működés érdekében az akkumulátort mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartsuk. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Véletlen rövidzárlatot okozhat, ha egy fémtárgy hozzáér az akkumulátoron lévő fémcsavart. Ez tönkretelheti az akkumulátort vagy a másik tárgyat.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort nem szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, és semmilyen egyéb módon ne károsítsuk. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvénytelené teheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk. Zivatar idején ne töltsük készülékünket.

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően árnyékolt orvosi berendezések működését. Forduljunk egy orvoshoz vagy az orvosi eszköz gyártójához, hogy eldönthessük, megfelelően van-e árnyékolva a készülék a rádiófrekvenciás sugárással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvosi eszközzel való esetleges interferencia elkerülése érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellesen oldali fülkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

Figyelmeztetés: A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyenek elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskeresőt és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.

- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Microsoft Mobile vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a gépjárművek nem helyesen beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus rendszereire. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés veszélyes lehet, és érvénytelenné teheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon és ne szállítson éghető vagy robbanóanyagokat ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat, például üzemanyagtöltő állomásokon. A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-tárolási helyeken, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Előfordulhat, hogy egy bizonyos területen az esetleges robbanás veszélyének kitett körzetek nincsenek pontosan megjelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a járművek motorjának kikapcsolására, vagy a hajók fedélzet alatti része, a vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szennyezőanyagokat tartalmaz. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A SAR-értékeket lásd a nyomtatott felhasználói útmutatóban.

Támogatási üzenetek

A telefon és a szolgáltatások előnyeinek lehető legjobb kihasználása érdekében testreszabott, ingyenes szöveges üzeneteket kapunk a Microsoft Mobile vállalatától. Az üzenetek ötleteket, trükköket és termék támogatási információkat tartalmaznak.

Ha nem szeretnénk ilyen üzeneteket kapni, akkor válasszuk a **Menü > Beállítások > Nokia-fiók > Hír. és Ajánlatok** lehetőséget.

A fenti szolgáltatás igénybevételéhez a telefon a legelső használatkor elküldi a Microsoft Mobile vállalatnak a mobilszámunkat, a telefon gyártási számát, valamint mobilszolgáltatásunk néhány előfizetési azonosítóadatát. A szoftver frissítésekor a készülék esetleg néhány vagy minden adatot elküld a Microsoft Mobile vállalatnak. Az ilyen adatok felhasználása az adatvédelmi irányelveknek megfelelően történik. Az adatvédelmi irányelveket a www.nokia.com webhelyen olvashatjuk el.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0168

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy ez a RM-953 készülék mindenben megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet. A Microsoft Mobile, saját egyedül döntése alapján, bármely szolgáltatását teljes egészében vagy részlegesen módosíthatja, kijavíthatja vagy megszüntetheti. További tájékoztatásért forduljunk márkakereskedőnkhöz vagy szolgáltatónkhöz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem jelenti semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra

vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói termékátogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát.

A térképek, a játékok, a zeneszámok és a videók letöltése, illetve a képek és a videók feltöltése nagy mennyiségű adat átvitelével járhat. A szolgáltató az adatátvitelért díjat számíthat fel. Az egyes termékek, szolgáltatások és funkciók elérhetősége régióinként eltérő lehet. A további részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy helyi márkakereskedőnél.

AZ FCC MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. További információk elérhetősége: transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. A Microsoft Mobile által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani az interferenciát a következő műveletekkel:

- Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
- Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
- Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
- Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerezőtől.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A harmadik felek termékeinek vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: www.mpegla.com.