

Felhasználói kézikönyv

Nokia X Dual SIM

NOKIA

Felhasználói kézikönyv

Nokia X Dual SIM

Tartalom

Biztonság	3	Böngészés az interneten	19
Kezdő lépések	4	Térképek és navigáció	20
Gombok és részek	4	HERE	20
Tegyük be a SIM-kártyát, az akkumulátort és a memóriakártyát	4	Iroda	21
A kívánt SIM-kártya kiválasztása	6	Naptárjegyzet hozzáadása	21
Az akkumulátor töltése	6	Ébresztés beállítása	21
Névjegyek másolása régi telefonunkról	7	Szórakozás	22
Alapok	8	Mixek közvetlen lejátszása	22
Ikonok a kijelzőn	8	Telefonkezelés és adatkapcsolat	23
Tevékenység ellenőrzése	8	Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz	23
A beállítások gyors módosítása	9	Tartalom másolása telefonunk és a számítógép között	23
Váltás a nézetek között	9	Fénykép küldése Bluetooth használatával	23
Érintőképernyős műveletek	9	A telefon szoftverének frissítése	24
Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása	11	Hozzáférési kódok	24
Írás a billentyűzet használatával	12	A termékre és a biztonságra vonatkozó információk	26
A prediktív bevitel használata	12		
A billentyűzet gombjai	13		
Kapcsolatok és üzenetek	14		
Hívás kezdeményezése	14		
Név és telefonszám mentése	14		
Üzenet küldése	15		
Exchange ActiveSync	15		
E-mail fiókunk beállítása	16		
E-mail küldése	16		
Kamera	18		
Fénykép készítése	18		
Videó rögzítése	18		
Fénykép vagy videó megosztása	18		
Internet	19		

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Microsoft Mobile által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



ÓVJUK HALLÁSUNKAT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.


Kezdő lépések

Ismerjük meg az alapvető funkciókat, és vegyük használatba könnyedén telefonunkat.

Gombok és részek

Ismerjük meg új telefonunk gombjait és részeit.

- 1 Fülhallgató-csatlakozóaljzat (3,5 mm AHJ)
- 2 Hallgató
- 3 Hangerő-szabályozó gombok
- 4 Lezárás gomb/Bekapcsológomb
- 5 Mikrofon
- 6 Micro-USB-csatlakozóaljzat
- 7 Vissza gomb
- 8 Érintőképernyő
- 9 A kamera lencséje. A kamera használata előtt távolítsuk el a lencsét védő fóliát.
- 10 Hangszóró
- 11 Antennaterület

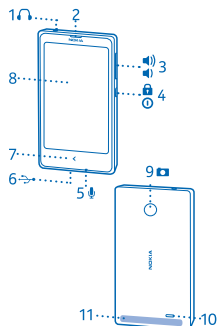

Ne érintsük meg fölöslegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást az audiocsatlakozóhoz. Ha a jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az audio-csatlakozóaljzathoz, akkor különösen ügyeljünk a hangerőre.

A felhasználói útmutatóban említett egyes tartozékokat, például a töltőt, a fülhallgatót vagy az adatkábelt külön kell megvásárolni.

Tegyük be a SIM-kártyát, az akkumulátort és a memóriakártyát


Ismerjük meg az akkumulátor, a SIM-kártya és a memóriakártya telefonba helyezésének módját.

- Fontos:** Készülékünk mini-UICC SIM-kártyát, más néven micro-SIM-kártyát használ. A nem kompatibilis SIM-kártyák vagy SIM-kártya-adapterek használata kárt okozhat a kártyában vagy a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.

Kizárólag az ehhez a készülékhez jóváhagyott kompatibilis memóriakártyákat használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.




1. Egyik kezünkkel fogjuk meg telefonunkat a felső sarkainál, másik kezünk hüvelykujjával pedig nyomjuk meg a hátlapot, majd vegyük le azt.

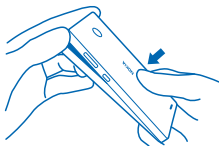


2. Ha az akkumulátor be van helyezve a telefonba, vegyük ki azt.

3. Érintkezőivel lefelé toljuk a SIM-kártyát a SIM1-kártya-tartóba.

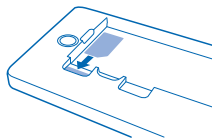


Ha a SIM-kártyát ki szeretnénk venni, húzzuk kifelé.

4. Érintkezőfelületével lefelé toljuk a második SIM-kártyát a SIM2-kártya-tartóba.

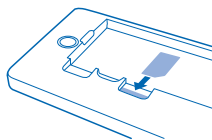

Ha a készülék nincs használatban, akkor mindkét SIM-kártya rendelkezésre áll, de ha az egyik kártyát éppen használjuk, akkor előfordulhat, hogy a másik SIM-kártya nem érhető el.

5. Érintkezőfelületével lefelé toljuk a memóriakártyát a memóriakártya-tartóba.

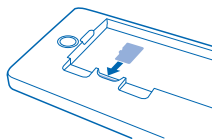

Ha a memóriakártyát ki szeretnénk venni, húzzuk kifelé.

Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

6. Ügyelve az akkumulátor csatlakozóira, tegyük be az akkumulátort.

7. Helyezzük vissza a hátlapot.

8. A telefon bekapcsolásához tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

- ! Megjegyzés:** Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érjünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

A kívánt SIM-kártya kiválasztása

Alapértelmezés szerint a telefon rákérdez, hogy melyik SIM-kártyát szeretnénk használni a kapcsolathoz. A hívásokhoz, az üzenetekhez és az adatkapcsolatokhoz is megadhatunk alapértelmezett SIM-kártyát.

Válasszuk ki, hogy melyik SIM-kártyát kívánjuk használni a hívásokhoz és az üzenetekhez

1. Érintsük meg a **⚙ > Dual SIM** lehetőséget.
2. Állítsuk a **Rákérdezés** mindig beállítását **Ki** értékre.
3. Válasszuk ki, hogy melyik SIM-kártyát kívánjuk használni a hívásokhoz és az üzenetekhez.

Válasszuk ki, hogy melyik SIM-kártyát kívánjuk használni az adatkapcsolatokhoz

Érintsük meg a **⚙ > Adatkapcs. és hálózatok** lehetőséget, és válasszuk ki, hogy melyik SIM-kártyát kívánjuk használni az adatkapcsolatokhoz.


A SIM-kártyák elérhetősége

- A SIM1-, illetve a SIM2-tartóba 2G és 3G típusú SIM-kártyákat egyaránt behelyezhetünk, de a SIM2-kártya-tartó csak a 2G hálózatokat támogatja.
- Ha az egyik SIM-kártyát beállítjuk a kimenő hívásokhoz, üzenetekhez vagy adatkapcsolatokhoz, a másik SIM-kártya ettől függetlenül képes hívások vagy üzenetek fogadására.
- Amikor az egyik SIM-kártya kapcsolata aktív, a másik SIM-kártya nem elérhető.

Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első használata előtt ismét fel kell töltenünk.

1. Dugjuk be a töltőt a fali csatlakozóaljzatba
2. Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz. Amikor befejeződött a töltés, húzzuk ki a töltőt a telefonból, majd a fali aljzattól.



Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a kijelzőn a töltés jelzése esetleg csak néhány perc múlva jelenik meg, és esetleg hívás is csak egy kis idő elteltével indítható.

- ★ **Tipp:** Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

Névjegyek másolása régi telefonunkról

Egyszerűen áthelyezhetjük névjegyeinket új telefonunkra.

Névjegyeinket úgy másolhatjuk át régi telefonunkról, hogy azokat előbb régi telefonunkról a SIM-kártyára másoljuk, majd onnan áthelyezzük őket az új telefonra.

1. Koppintsunk a  ikonra.

2. Lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, majd érintsük meg a **Importálás/exportálás > Importálás SIM-kártyáról** lehetőséget.

★ **Tipp:** Ha névjegyek szeretnénk másolni a telefonmemóriából vagy egy memóriakártyáról, érintsük meg az **Importálás/exportálás > Importálás a tárhelyről** lehetőséget.

3. Válasszuk ki azt a fiókot, ahonnan a névjegyeket importálni szeretnénk.

4. Érintsük meg az importálni kívánt névjegyeket, illetve, ha az összes névjegyet importálni szeretnénk, a képernyő alsó részéről lapozzunk felfelé, majd érintsük meg az **Összes** lehetőséget.

5. Érintsük meg a **OK** lehetőséget.

Alapok

Hozzuk ki a legtöbbet új telefonunkból.

Ikonok a kijelzőn

A telefon kijelzőjén látható ikonok a pontos időt, az akkumulátor töltöttségi szintjét, a jelerősséget stb. mutatják.

 Ébresztés van beállítva.

 A néma üzemmód be van kapcsolva.

 Az akkumulátor töltöttségi állapota

 Az akkumulátor töltődik.

 A Wi-Fi be van kapcsolva.

 Térerő

 A repülés mód be van kapcsolva.

 A Bluetooth funkció be van kapcsolva.

Azt a mobilhálózatot, amelyhez éppen kapcsolódunk, hálózati szolgáltatótól függően jelölheti betű, betűkombináció vagy egy számokból és betűkből álló karaktersor.

Az ikonok az adott régiótól vagy hálózati szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Tevékenység ellenőrzése

A telefonnal egyszerűen nyomon követhetjük, mi történik.

Tevékenységeink megtekintéséhez az alkalmazások menüben lapozunk balra vagy jobbra. A tevékenységeknél az alábbiak láthatók:

- Az utoljára megnyitott alkalmazások, dátum alapján csoportosítva
- A közelgő naptári események. A további teendők megjelenítéséhez lapozunk lefelé a tevékenységlista tetején.
- Közösségi hálózati tevékenységeink, például állapotfrissítések és hozzászólások
- A legújabb üzenetek, nem fogadott hívások, letöltések, az utoljára hallgatott zenék, ébresztések stb.

A megjeleníteni kívánt tevékenységek kiválasztása

Érintsük meg a  >  > **Értesítések kezelése** lehetőséget.

Tevékenység törlése

Érintsük meg hosszan a kívánt elemet, majd érintsük meg a  lehetőséget.

A beállítások gyors módosítása

Gyorsan be kell kapcsolnunk a néma módot? A legtöbb nézetben a telefonmenük használata nélkül módosíthatunk egyes beállítást és ellenőrizhetjük az értesítéseket a képernyő felső részéről lenyíló menüben.

1. Ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részéről.



A képernyőről a következőkre van lehetőség:

- A néma mód bekapcsolása
- Wi-Fi-hálózatok keresése és kapcsolat létrehozása
- Az adatkapcsolat és a Wi-Fi be- vagy kikapcsolása
- Bluetooth be- vagy kikapcsolása
- Válasszuk ki, melyik SIM-kártyát használjuk a kapcsolathoz (SIM-beállításainktól függően)

2. A menü bezárásához nyomjuk meg a vissza gombot.

Váltás a nézetek között

A telefon két főképernyőt tartalmaz: az egyik a tevékenységek, a másik az alkalmazások megjelenítésére készült.

A főképernyők közötti váltáshoz lapozzunk balra jobbra.

A kívánt műveletek alapján válasszuk ki a nézetet:


- Az utolsó tevékenységek gyors áttekintése, és a következő naptári események megjelenítése.
- Alkalmazások és hivatkozások megnyitása az alkalmazások képernyőjéről, és azok tetszés szerinti átrendezése.

★ **Tipp:** Bármelyik alkalmazásból visszatérhetünk az alkalmazások menübe a vissza gomb nyomva tartásával.


Érintőképernyős műveletek

Fedezzük fel telefonunkat egy érintéssel vagy lapozással.


1. Egy alkalmazás vagy egyéb elem megnyitásához érintsük meg az adott alkalmazást vagy elemet.

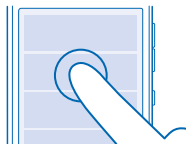


2. A kívánt beállítás be- vagy kikapcsolásához érintsük meg a kapcsolót.

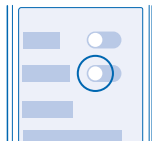


3. További opciók megjelenítéséhez érintsük meg hosszan a kívánt elemet.

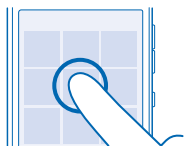


4. Ha például egy másik főképernyőre szeretnénk váltani, lapozunk határozottan ujjunkkal balra vagy jobbra.

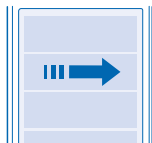


5. További opciók megjelenítéséhez lapozunk a képernyő aljától felfelé, ha ott három vonal látható.

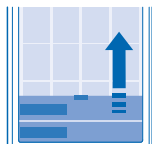


6. A beállítások módosításához lapozunk lefelé a képernyő felső részéről. A menü bezárásához lapozunk felfelé, illetve érintsük meg a menün kívüli üres területet.

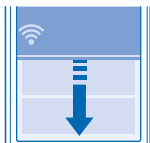

7. Hosszabb lista vagy menü gyors lapozásához húzzuk végig ujjunkat hirtelen felfelé vagy lefelé a képernyőn, majd emeljük fel ujjunkat a képernyőről.

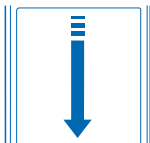

8. Egy fényképet úgy is nagyíthatunk vagy kicsinyíthetünk, hogy két ujjunkat a fényképre helyezzük, és ujjainkat távolítjuk, illetve közelítjük.

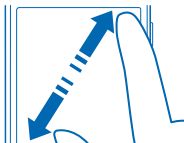

Fontos: Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától.

Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása

Hozzuk ki a legtöbbet telefonunkból az akkumulátor optimális használatával. Telefonunk energiafelhasználását három módszerrel csökkenthetjük.

Energiatakarékos megoldások:

Töltés odafigyeléssel	Az akkumulátort mindig teljesen töltjük fel.
Csak a szükséges hangok használata	Némítsuk el a szükségtelen hangokat, például a billentyűhangokat.
Vezetékes fejhallgatók használata	Csak alkalmanként használjuk a hangszórót.
A háttérvilágítás fényerejének csökkentése	Érintsük meg a  > Megjelenítés > Fényerő lehetőséget, és húzzuk a csúszkát.
A háttérvilágítás kikapcsolása kis késleltetéssel	Érintsük meg a  > Megjelenítés > Alvó mód lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt időtartamot.

Csak a szükséges hálózati kapcsolatok használata

- A Bluetooth funkciót csak szükség esetén kapcsoljuk be.
- Ha zenét hallgatunk vagy más célból használjuk a készüléket, és nem kívánunk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, kapcsoljuk be a repülés üzemmódot. Érintsük meg a  > **Adatkapcs. és hálózatok** lehetőséget, és kapcsoljuk be a **Repülőgép üzemmód** lehetőséget.

Az adatkapcsolat háttérbeli működésének korlátozása

Érintsük meg a  > **Adatszámláló** lehetőséget, lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a **Háttéradatok korlátozása** lehetőséget.

Írás a billentyűzet használatával

A billentyűzet segítségével pillanatok alatt beírhatjuk üzeneteinket, ha nem megérintjük a betűket, hanem ujjunkkal végiglapozunk rajtuk.

1. Szó beírásához lapozzunk ujjunkkal a szó első betűjétől kezdve, majd ujjunkat húzzuk betűről betűre. Az utolsó betű után emeljük fel ujjunkat.
2. A folytatáshoz továbbra is lapozzunk ujjunkkal a szóköz gomb megérintése nélkül. Telefonunk beilleszti a szóközöket.

Átváltás a kis- és a nagybetűs mód között

Érintsük meg a shift gombot. A nagybetűs mód bekapcsolásához tartsuk lenyomva caps lock gombot. A normál nézetbe történő visszalépéshez érintsük meg ismét a shift gombot.

Ékezet hozzáadása egy karakterhez

Érintsük meg hosszan a megfelelő karaktert, majd mozgassuk ujjunkat a kívánt ékezetes karakterre. Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

Váltás a betűk és számok beírására szolgáló üzemmódok között

Érintsük meg a számok és szimbólumok vagy a betű gombját.

Különleges karakter beírása

Érintsük meg a számok és szimbólumok gombját, majd érintsük meg a kívánt különleges karaktert. További karakterek megjelenítéséhez érintsük meg hosszan a kívánt karaktert.

Egy karakter törlése

Érintsük meg a backspace gombot.

Szöveg másolása, kivágása vagy beillesztése

Tartsunk lenyomva egy szót, majd másoláshoz érintsük meg a , kivágáshoz pedig a  ikont. A szöveg beillesztéséhez érintsük meg a  ikont vagy a **Beillesztés** lehetőséget.

A prediktív bevitel használata

A gyorsabb beírást segíti, hogy telefonunk képes kitalálni, milyen szót kezdtünk el beírni. A prediktív bevitel egy beépített szótáron alapszik. Ez a funkció nem érhető el minden nyelven.

Kezdjünk el beírni egy szót, majd amikor a kívánt teljes szó megjelenik a javaslatmezőben, érintsük meg az adott szót.

★ **Tipp:** További szójavaslatok megjelenítéséhez lapozzunk balra a javaslatmezőn.

Szó javítása

Ha egy szó helyesírása nem megfelelő, érintsük meg a szót, hogy megjelenjenek a szójavítási javaslatok.

Új szó felvétele a szótárba


Ha felvenni kívánt szó nincs a szótárban, írjuk be a szót, a felkínált szavak között érintsük meg a szót, majd érintsük meg a ⊕ ikont.

A billentyűzet gombjai

A billentyűzet gombjainak elrendezése az írás nyelvértől, a beviteli módtól és a használt karakterkészlettől függően eltérő lehet.

Érintsünk meg egy szövegmezőt.

- 1 Karaktergombok
- 2 Shift gomb
- 3 Beállítások gomb
- 4 Számok és szimbólumok gomb
- 5 Szóköz gomb
- 6 Enter gomb
- 7 Backspace gomb

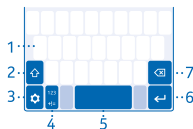

Kapcsolatok és üzenetek

Telefonunk segítségével tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal és családunkkal, és megoszthatjuk fájljainkat, például fényképeinket. Még útközben is elérhetjük a közösségi hálózati szolgáltatások legújabb frissítéseit.

Hívás kezdeményezése

Ismerjük meg, hogyan kezdeményezhetünk hívást új telefonunkkal.

1. Érintsük meg a  lehetőséget.
2. Írjuk be a telefonszámot.

A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához tartsuk lenyomva a **0** gombot.

3. Érintsük meg a  lehetőséget. Ha a telefon kéri, válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát.
4. A hívás befejezéséhez érintsük meg a  gombot.

★ **Tipp:** Barátunk hangját túl hangosan vagy túl halkán halljuk? A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében.

Hívás fogadása

Lapozzunk ujjunkkal lefelé.

Váltás a hívások között

Érintsük meg a  lehetőséget.

Hívás elutasítása

Amikor valaki hív minket, a hívás elutasításához lapozzunk felfelé.

A nem fogadott hívások megtekintése

Ha nem fogadtunk egy hívást, a lezárt képernyőn értesítés jelenik meg. A hívásadatok megjelenítéséhez lapozzunk ujjunkkal az értesítésen.

A nem fogadott és beérkező hívásokról csak a hálózati szolgáltatás hatókörzetén belül készül napló, amennyiben azt a hálózat támogatja és a telefon be van kapcsolva.

Név és telefonszám mentése

Új névjegyek felvétele a telefonba.

1. Érintsük meg a  lehetőséget.
2. Lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a **Új** lehetőséget.
3. Válasszuk ki a névjegy mentési helyét.
4. Írjuk be a nevet és a telefonszámot, és érintsük meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegy szerkesztése

Érintsünk meg egy névjegyet, lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, majd érintsük meg a **Szerkesztés** lehetőséget. További adatok hozzáadásához lapozzunk felfelé, érintsük meg a **Más mező hozzáadása** lehetőséget, majd a felvenni kívánt adatot, például a becenevet.

A névjegyhez tartozó csengőhang módosítása

Érintsünk meg egy névjegyet, és lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől. Érintsük meg a **Csengőhang** lehetőséget, majd a használni kívánt csengőhangot.

Üzenet küldése

SMS-ek és MMS-ek segítségével gyorsan kapcsolatba léphetünk barátainkkal és családtagjainkkal.

1. Érintsük meg a  >  ikont.
2. Címzett hozzáadásához érintsük meg a **Címzett megad.** lehetőséget, és kezdjünk el beírni egy nevet vagy egy telefonszámot. Több címzettet is hozzáadhatunk.
3. Írjuk be az üzenetet a szövegmezőbe.

★ **Tipp:** Hangulatjel beszúrásához érintsük meg a  ikont.

4. Ha mellékletet, például fényképet vagy videót szeretnénk beilleszteni, érintsük meg a  lehetőséget.
5. Érintsük meg a  lehetőséget. Ha a telefon kéri, válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

Az MMS-eket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Exchange ActiveSync

Szeretnénk, hogy munkahelyi e-mailjeink, névjegyzékünk és naptárunk mindig kéznél legyen, függetlenül attól, hogy számítógépünk mellett ülünk vagy útközben használjuk telefonunkat? A fontos tartalmakat szinkronizálhatjuk telefonunk és egy Microsoft Exchange-kiszolgáló között.

Az Exchange ActiveSync csak akkor állítható be, ha vállalatunknak Microsoft Exchange-kiszolgálója van. Továbbá az is szükséges, hogy vállalatunk rendszergazdája aktiválja fiókunkhoz a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást.

A telepítés elindítása előtt ellenőrizzük, hogy megvannak-e a következő adatok:

- Vállalati e-mail cím
- Az Exchange-kiszolgálónk neve (ezt vállalatunk informatikai osztályától szerezhetjük be)
- A hálózati tartományunk neve (ezt vállalatunk informatikai osztályától szerezhetjük be)
- Munkahelyi hálózatunk jelszava

Az Exchange-kiszolgáló konfigurációjától függően a telepítés során esetleg további adatokat is meg kell adnunk. Ha nem ismerjük a helyes adatokat, forduljunk vállalatunk informatikai osztályához.

A beállítás során megadhatjuk, hogy telefonunk milyen gyakran szinkronizálja a tartalmakat a kiszolgálóval. A rendszer csak azokat a tartalmakat szinkronizálja, amelyeket a fiók beállításakor megadtunk. További tartalmak szinkronizálásához módosítanunk kell a Exchange ActiveSync-fiók beállításait.

Exchange ActiveSync használata esetén esetleg kötelező használni a lezárókérdést.

A készülék alkalmas a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatást tartalmazó szerverekkel történő kommunikációra. A készülék birtoklása nem biztosítja és nem adja át Önnek a Microsoft szerverszoftvereire vagy szervereire vonatkozó, a készülék használatával igénybe vett szellemi tulajdon jogát, illetve semmilyen, a Microsoft Exchange ActiveSync szolgáltatásnak a készüléktől eltérő módon történő használatára vonatkozó jogot sem.

E-mail fiókunk beállítása

Több e-mail címet is használunk? Telefonunkról több postafiókot is elérhetünk.

Postafiók létrehozásához csatlakoznunk kell az internethez.

1. Érintsük meg a **@** lehetőséget, írjuk be e-mail címünket és jelszavunkat, majd érintsük meg a **Tovább** lehetőséget.
2. A fiókbeállítások igény szerinti módosításához érintsük meg a **Tovább** lehetőséget.
3. Írjuk be a fiók nevét, majd érintsük meg a **Tovább** lehetőséget.

Postafiók későbbi hozzáadása

Érintsük meg a **@** lehetőséget, lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a **Beállítások** lehetőséget. Ezután érintsük meg a **+** lehetőséget, és állítsuk be az új fiókot.

A bejövő üzenetek automatikus frissítésének kikapcsolása

Érintsük meg a **@** lehetőséget, lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a **Beállítások** lehetőséget. Ezután érintsük meg a fiókot, a **Bejövő frissítése** lehetőséget, majd ha szükséges, módosítsuk a beállítást.

Telefonunk meghatározott időközönként frissíti a bejövő üzenetek mappáját, és jelzi, ha új üzenet érkezett. Ez nagy mennyiségű adat átvitelét jelentheti, amelyért esetleg adatforgalmi díjat kell fizetnünk. A költségtakarékosság érdekében kikapcsolhatjuk az automatikus frissítést, és a bejövő üzeneteket Wi-Fi-kapcsolaton keresztül frissíthetjük.

Postafiók törlése

Érintsük meg a **@** lehetőséget, lapozzunk felfelé a képernyő alsó részétől, és érintsük meg a **Beállítások** lehetőséget. Ezután érintsük meg a fiókot és a **Fiók törlése** lehetőséget.

E-mail küldése

Szeretnénk útközben is e-mail üzeneteket küldeni? Telefonunk segítségével e-maileket olvashatunk és írhatunk akkor is, amikor éppen nem vagyunk számítógépünk közelében.

Ahhoz hogy e-maileket küldhessünk és fogadhassunk, csatlakoznunk kell az internethez.

1. Érintsük meg a **@** > **+** ikont.
2. Írjuk be a címzett postai e-mail címét. Több címzettet is hozzáadhatunk.
3. Írjuk be a tárgyat és írjuk meg üzenetünket.

★ **Tipp:** Szójavaslat hozzáadásához kattintsunk az adott szóra. A szójavaslatlistát ujjunkkal lapozhatjuk végig.

4. Melléklet, például egy fénykép, hozzáadásához a képernyő aljáról lapozzunk felfelé, és érintsük meg a **Mellékl. csat.** lehetőséget.
5. Érintsük meg a  lehetőséget.

E-mail olvasása

Érintsük meg a @ ikont, majd az egyik üzenetet.

★ **Tipp:** A bejövő üzenetek megtekintése közben érintsük meg a  ikont.

Kamera

Miért vinnénk magunkkal fényképezőgépet, ha a telefonunk kamerája tökéletesen megfelel az emlékek rögzítéséhez? Telefonunk kamerájával egyszerűen rögzíthetünk fényképeket és videókat.

Fénykép készítése

Telefonunk kamerájával elkaphatjuk a legjobb pillanatokat.

1. Érintsük meg a  lehetőséget.
2. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez mozgassuk a csúszkán lévő fehér kört.
3. A beállítások eléréséhez érintsük meg a  ikont.
4. Fényképezéshez érintsük meg a  lehetőséget.

A fényképek a Galéria mappába kerülnek mentésre.

★ **Tipp:** Az elkészített fénykép azonnali megtekintéséhez érintsük meg a miniatűrképet.

Videó rögzítése

Telefonunkkal nemcsak fényképeket készíthetünk, hanem videókat is rögzíthetünk.

1. Érintsük meg a  lehetőséget.
2. A videokamera bekapcsolásához érintsük meg a  >  ikont.
3. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez mozgassuk a csúszkán lévő fehér kört.
4. Egyes beállítások, például a Fehéregyensúly vagy a Videó minősége eléréséhez érintsük meg a  ikont.
5. A rögzítés elindításához érintsük meg a  ikont.
6. A rögzítés leállításához érintsük meg a  ikont.

A készülék a videókat a Galéria mappába menti.

★ **Tipp:** A rögzített videó azonnali megtekintéséhez érintsük meg a miniatűrképet.

Fénykép vagy videó megosztása

Hadd csodálják meg mások is jól sikerült felvételeinket. Küldjük el a felvételeket barátainknak, vagy osszuk meg azokat egy közösségi hálózati szolgáltatásban.

1. Érintsük meg a  lehetőséget.
2. Érintsük meg a kívánt fényképet vagy videót és a  ikont.
3. Válasszuk ki a megosztási módot, és kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

Nem minden megosztási szolgáltatás támogatja az összes fájlformátumot vagy a nagyfelbontású videókat.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Fénykép megosztása közvetlenül elkészítése után

Ha egy fényképet vagy videót az elkészítése után azonnal meg szeretnénk osztani, érintsük meg az indexképet, majd a  ikont.

Internet

Ismerjük meg, hogyan hozhatunk létre vezeték nélküli kapcsolatokat, és hogyan böngészhetjük úgy az internetet, hogy alacsonyan tartsuk adatforgalmi kiadásainkat.

Böngészés az interneten

Tartsunk lépést a legfrissebb hírekkel, és tekintsük meg kedvenc weboldalainkat útközben.

- ★ **Tipp:** Ha hálózati szolgáltatónk nem rögzített díjat számít fel az adatforgalmunkért, akkor az adatátviteli költségek csökkentése érdekében az internetkapcsolat létrehozásához Wi-Fi-hálózatot használjunk.
- 1. Érintsük meg a  lehetőséget.
- 2. Írjuk be a webcímet a címsorba, és érintsük meg a **Ugrás** lehetőséget.
- ★ **Tipp:** Az internetes kereséséhez írjuk be a keresőszót a címsorba. Ha a telefon kéri, válasszuk ki az alapértelmezett keresőszolgáltatást.

Térképek és navigáció

Ismerjük meg a célunkhoz vezető útvonalat.

HERE

A megjeleníti a közelben található helyeket, valamint útvonalat tervez a kívánt célállomáshoz.

Az alábbiakra van lehetőségünk:

- Megkereshetünk címeket és különböző hasznos helyeket, például éttermeket, kórházakat és repülőtereket
- Autós, gyalogos és tömegközlekedési célok lekérése
- Az adatátviteli költségek csökkentése érdekében utazás előtt letölthetjük a térképeket, és offline módban használhatjuk a HERE szolgáltatást
- Készítsünk kedvenc helyeinkről biztonsági mentést, amelyet aztán bármikor elérhetünk az összes HERE alkalmazásban és a **here.com** webhelyen – mentjük helyeinket Nokia-fiókunkba

Ha szeretnénk többet megtudni a HERE Maps használatáról, a telefonon érintsük meg a  > 

Névjegy > Támogatás lehetőséget.

A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció (pl. vészhelyzet) esetén soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Bizonyos tartalmak nem a Microsoft Mobile vállalattól, hanem harmadik féltől származnak. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat.

Iroda

Ismerjük meg, hogyan tehetjük szervezetté életünket a naptár használatával.

Naptárjegyzet hozzáadása

Nem szeretnénk megfedkezni egy eseményről? Akkor vegyük fel naptárunkba.

Ahhoz, hogy naptárjegyzetet vehessünk fel, szükséges, hogy telefonunkon legyen egy Exchange-fiókunk. Ha még nem vettünk fel Exchange-fiókot, akkor telefonunk felkér erre.

1. A naptár megnyitásához a főképernyőn érintsük meg az aktuális dátumot.
2. Érintsük meg a **+** lehetőséget.
3. Írjuk be az adatokat.

Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóráként is használhatjuk.

1. Érintsük meg a  > **+** ikont.
2. Állítsuk be az ébresztés időpontját.
3. Ha szeretnénk beállítani, hogy az ébresztés bizonyos napokon ugyanabban az időpontban történjen, akkor érintsük meg a **Ismétlődés** lehetőséget, válasszuk ki a napokat, majd érintsük meg a **OK** lehetőséget.
4. Érintsük meg a **✓** lehetőséget.

★ **Tipp:** Több ébresztés is beállítható. Az ébresztés beállítása után új hangjelzés beállításához érintsük meg a **+** lehetőséget.

Szórakozás

Van néhány szabad percünk, és szórakozni szeretnénk? Ismerjük meg, hogyan hallgathatjuk a rádiót telefonunkon.

Mixek közvetlen lejátszása

Új előadókat és különféle műfajú zeneszámokat úgy ismerhetünk meg a legegyszerűbben, ha folyamatos letöltéssel meghallgatjuk őket a Nokia MixRadio alkalmazásban.

Érintsük meg a  lehetőséget.

Zene szüneteltetése vagy folytatása

Érintsük meg a  vagy  lehetőséget.

Ugrás a következő zeneszámmra

Érintsük meg a  lehetőséget.

Lehet, hogy korlátozva van, hogy hány zeneszám hagyható ki.

Telefonkezelés és adatkapcsolat

Törődjünk telefonunkkal és gondoskodjunk a telefonunkon tárolt tartalom biztonságáról. A következőkben megismerhetjük a tartozékok csatlakoztatásának, a hálózati kapcsolódásnak, a fájlátvitelnek, a biztonsági mentés létrehozásának, telefonunk zárolásának és a szoftver naprakészen tartásának módját.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Az adatátviteli költségek alacsony szinten tartása érdekében otthon, egy könyvtárban vagy egy internetkávészóban a Wi-Fi-hálózat használatával csatlakozhatunk az internethez.

1. Ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részéről, majd érintsük meg a  ikont.
2. Érintsük meg a **Wi-Fi hálózatok** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt hálózatot.
3. Ha a kapcsolat biztonságos, írjuk be a jelszót.

Kapcsolódás az előzőleg használt Wi-Fi-hálózathoz

Ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részéről, majd érintsük meg a  ikont.

Új hálózat hozzáadása

Lapozzunk lefelé ujjunkkal a képernyő felső részéről, győződjünk meg arról, hogy bekapcsoltuk a Wi-Fi funkciót, érintsük meg a **Wi-Fi hálózatok** >  lehetőséget, majd írjuk be a szükséges adatokat.

A Wi-Fi-kapcsolat bezárása

Ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részéről, majd érintsük meg a  ikont.

Tartalom másolása telefonunk és a számítógép között

Másoljuk fényképeinket, videóinkat, zenéinket és az általunk létrehozott tartalmakat a telefon és a számítógép között.

1. Csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez egy kompatibilis USB-kábel segítségével.
2. A számítógépen nyissunk meg egy fájlkezelőt, például a Windows Intézőt, és keressük meg telefonunkat. Megjelennek a memóriakártyán tárolt tartalmak.
3. A fájlokat egyszerűen történő áthúzással másolhatjuk telefonunk és a számítógép között.

Fénykép küldése Bluetooth használatával

Szeretnénk elküldeni egy barátunknak legújabb fényképeinket? A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolattal küldhetjük el fényképeinket kompatibilis készülékekre vagy számítógépünkre.

1. Ellenőrizzük, hogy a Bluetooth funkció mindkét készüléken be legyen kapcsolva, és a készülékek egymás számára láthatók legyenek.
2. Érintsük meg a fényképet, majd a  **Bluetooth** lehetőséget.
3. Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretnénk. Ha a telefon kódot kér, írjuk be azt.

A telefon szoftverének frissítése

Tartsunk lépést a korrall – telefonunk szoftverének és az alkalmazások frissítésével új, valamint továbbfejlesztett funkciókat kaphatunk készülékünkhez.

1. Ha telefonunktól frissítési üzenetet kapunk, a képernyő felső részéről lapozzunk ujjunkkal lefelé, majd érintsük meg az üzenetértesítőt.
2. Frissítés letöltéséhez és telepítéséhez érintsük meg a **Frissítés** lehetőséget, majd kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

A frissítés percekig is eltarthat. Ha probléma történne, lépünk kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval.

A frissítés után az új felhasználói útmutató letöltéséhez lépünk a **www.nokia.com/support** webhelyre.

A hálózati szolgáltató rádiókapcsolattal készülékszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a telefonra (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

 **Figyelmeztetés:** Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés be nem fejeződik, és újra nem indítjuk a készüléket.

Hozzáférési kódok

Eszünkbe jutott már, hogy vajon mire valók a telefonunk egyes kódjai?

PIN-kód vagy PIN2-kód

Ezek megakadályozzák a SIM-kártya jogosulatlan használatát, illetve bizonyos funkciók eléréséhez szükségesek.

Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot.

Ha a kódokat elfelejtettük vagy nem kaptuk meg kártyánkhoz, akkor forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához meg kell adnunk a PUK- vagy a PUK2-kódot.

PUK vagy PUK2

A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához szükségesek.

Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

Lezárókód (PIN-kód vagy jelszó)

Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát.

Beállíthatjuk, hogy telefonunk kérje az általunk megadott PIN-kódot (számok) vagy a jelszót (betűk, illetve számok és betűk).

A jelszónak legalább egy betűt tartalmaznia kell.

A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

Ha elfelejtettük a lezárókódot és a telefon lezáródik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ez bizonyos költséggel járhat, valamint a telefonunkon tárolt összes személyes adat törlését eredményezheti.

További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.

IMEI

Ez a szám a hálózatban a telefonok azonosítására szolgál. Lehet, hogy telefonszámunkat a Nokia Care szolgáltatásnak is meg kell adnunk.

Az IMEI-szám megtekintéséhez tárcsázzuk a ***#06#** számot.

A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készüléke csak a következőkkel használható: GSM 850, 900, 1800, 1900; valamint WCDMA 900, 2100 MHz-es hálózatok. A használathoz szükség van egy szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

Az is lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokra elő kell fizetnünk.

Segélykérő hívások

1. Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
2. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt.

Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:

- Helyezzünk egy SIM-kártyát a készülékbe.
- Kapcsoljuk ki a készülékünkön a híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportot használatát.
- Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen repülés üzemmódban.
- Ha a készülék kijelzője és/vagy billentyűzete le van zárva, nyomjuk meg a gombot.

3. Nyomjuk meg ismételten a vissza gombot, amíg a kezdőképernyő meg nem jelenik.

4. A tárcsázó megnyitásához válasszuk a lehetőséget.

5. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.

6. Válasszuk a lehetőséget.

7. Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Ha a legelső beállítás közben segélykérő hívást kell indítanunk, érintsük meg a ikont.

Fontos: Segélyhívást csak mobilhálózaton kezdeményezzünk, mert esetleg nem minden internethívási szolgáltatás (ilyen pl. a Skype) támogatja a segélyhívásokat. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfonosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli telefonokra.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk a készülék működőképességét.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
- Ne nyissuk ki a készüléket más módon, mint ahogyan az a használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket és akkumulátort ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti a készüléket.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék használhatatlanná teheti a készüléket.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tételtől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön, a memóriakártyánkon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük le azokat.



A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék minden anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Microsoft Mobile termékek újrahasznosításának módjáról a www.nokia.com/recycle webhelyen olvashatunk.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a www.nokia.com/support webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

A készüléket kizárólag eredeti BN-01 típusú, újratölthető akkumulátorral használjuk.

A készülék töltéséhez AC-18 vagy AC-20 típusú töltőt használjunk. A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet.

A Microsoft Mobile további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzatból. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az optimális működés érdekében az akkumulátort mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartsuk. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Véletlen rövidzárlatot okozhat, ha egy fémtárgy hozzáér az akkumulátoron lévő fémcsatlakozókhoz. Ez tönkretelheti az akkumulátort vagy a másik tárgyat.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szűrjük ki, és semmilyen egyéb módon ne károsítsuk. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtörzset, vagy forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszélyrel járhat, és érvényteleníti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Zivatar idején ne töltsük készülékünket. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően árnyékolt orvosi berendezések működését. Forduljunk egy orvoshoz vagy az orvosi készülék gyártójához, hogy eldönthessük, megfelelően van-e árnyékolva a készülék a rádiófrekvenciás sugárással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvosi eszközzel való esetleges interferencia elkerülése érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás



Figyelmeztetés: A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

A készülék felülete nikkelmentes.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokot nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Microsoft Mobile vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a gépjárművek nem helyesen beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus rendszereire. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés veszélyes lehet, és érvénytelenné teheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon és ne szállítson éghető vagy robbanóanyagokat ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

apocsjok ki a készüléket mindig olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat, például üzemyangtöltő állomásokon. A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemyang-tárolási helyeken, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Előfordulhat, hogy egy bizonyos területen az esetleges robbanás veszélyének kített körzetek nincsenek pontosan megjelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszálts látható a járművek motorjának kikapcsolására, vagy a hajók fedélzet alatti része, a vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szennyezést tartalmaz. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A SAR-értékeket lásd a nyomtatott felhasználói útmutatóban.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0168

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy ez a RM-980 készülék mindenben megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Felelősségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet. A Microsoft Mobile, saját egyedüli döntése alapján, bármely szolgáltatását teljes egészében vagy részlegesen módosíthatja, kijavíthatja vagy megszüntetheti. További tájékoztatásért forduljunk márkakereskedőnköz vagy szolgáltatónkhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem jelenti semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesítőiségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átoldozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételekieséért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett káért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói termékátogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát.

Az egyes termékek, szolgáltatások és funkciók elérhetősége régióként eltérő lehet. A további részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy helyi márkakereskedőnél.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. A Nokia a Nokia Corporation védjegye. A harmadik felek termékeinek vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

A termék az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyek a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványt megkefelelően, nem üzleti célból követi, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videófilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: www.mpegla.com.