

# Felhasználói kézikönyv

BH-121 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató

**NOKIA**

---

# Felhasználói kézikönyv

BH-121 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató

## Tartalom

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| A fülhallgató ismertetése                                           | 3  |
| Gombok és részek                                                    | 4  |
| A fülhallgató töltése                                               | 5  |
| A fülhallgató bekapcsolása                                          | 6  |
| A fülhallgatónk párosítása és csatlakoztatása az NFC használatával  | 7  |
| A Bluetooth funkció                                                 | 8  |
| Fülhallgatónk párosítása és csatlakoztatása Bluetooth használatával | 9  |
| Hívások kezdeményezése és fogadása                                  | 10 |
| Hívások kezelése 2 telefonon                                        | 11 |
| A hangerő módosítása                                                | 12 |
| Zenehallgatás                                                       | 13 |
| A fülhallgató alaphelyzetbe állítása                                | 14 |
| A gyári beállítások visszaállítása                                  | 15 |
| Hibaelhárítás és támogatás                                          | 16 |
| A termékre és a biztonságra vonatkozó információk                   | 17 |
| A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések                | 18 |

## A fülhallgató ismertetése

A BH-121 Nokia Bluetooth sztereó fülhallgatóval bármely fejhallgatót vezeték nélküli fülhallgatóvá alakíthatjuk. Egyszerűen csak párosítsuk a készülékeket, dugjuk be a fejhallgatónkat, és máris készen állunk a használatra.

Ha 2 telefonunk van, akkor egyszerre mindkét telefont csatlakoztathatjuk a fülhallgatóhoz. A zajsűrűs, fülbe helyezhető fejhallgató tiszta, erős hanghatást nyújt, és háromféle méretű fül dugó közül választhatjuk ki a legkényelmesebbet.


# Gombok és részek

Ismerjük meg fülhallgatónkat.

- 1 Az akkumulátor jelzőfénye
- 2 Bekapcsológomb
- 3 Bluetooth-jelzőfény
- 4 Ugrás vissza gomb ◀◀
- 5 Előretekerés gomb ▶▶
- 6 Hangerő-szabályozó gombok
- 7 NFC-terület
- 8 Többfunkciós gomb ▶
- 9 Tartókonzol
- 10 Audiocsatlakozó (3,5 mm)
- 11 A töltő csatlakozójazata

A készülék felülete nikkelfestett.

A felhasználói útmutatóban említett egyes tartozékokat, például a töltőt, a fülhallgatót vagy az adatkábelt külön kell megvásárolni.

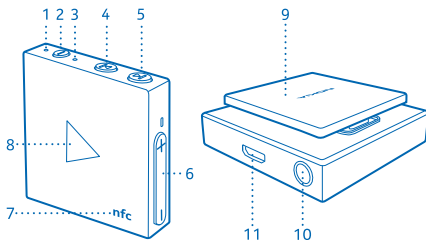

## A fülhallgató töltése




A fülhallgató használata előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

1. Dugjunk be egy kompatibilis töltőt egy fali aljzatba, vagy fülhallgatónkat egy USB-kábel segítségével csatlakozassuk egy kompatibilis számítógéphez.
2. A kábel micro-USB-csatlakozós végét dugjuk be fülhallgatónk töltő-csatlakozóaljzatába. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros jelzőfény zöldre vált.
3. Húzzuk ki a töltőt a fülhallgatóból, majd a fali aljzattól.

A töltő kihúzásakor a hálózati kábelt mindig a dugasznál és ne a kábelnél fogva húzzuk ki a csatlakozóból.

## A fülhallgató bekapcsolása

Kapcsoljuk be a fülhallgatót, hogy ellenőrizhessük az akkumulátort.

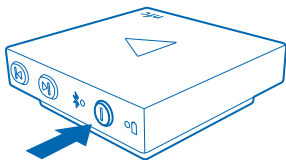

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartsuk lenyomva a bekapcsológombot. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a zöld jelzőfény egyszer felvillan. Ha a jelzőfény pirosan gyorsan villog, akkor töltsük fel az akkumulátort.

A fülhallgató automatikusan csatlakozik a legutóbb párosított készülékhez. Ha a fülhallgatót még soha nem párosítottuk semmilyen készülékkel, vagy ha töröltük a párosításokat, akkor a párosítás mód lesz aktív.

Ha a fülhallgatót 30 percen belül nem csatlakoztatjuk, akkor kikapcsol.

### A fülhallgató kikapcsolása

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartsuk lenyomva a bekapcsológombot. A fülhallgató lezárja az összes kapcsolatot, majd kikapcsol.

## A fülhallgatónk párosítása és csatlakoztatása az NFC használatával

Ha telefonunk támogatja a Near Field Communication (NFC) funkciót, akkor fülhallgatónkat egyszerűen párosíthatjuk.

Fülhallgatónkat akár 8 eszközzel is párosíthatjuk.

Érintsük egymáshoz a telefon és a fülhallgató NFC-területét. Ha a fülhallgató ki van kapcsolva, akkor párosítás előtt bekapcsolódik.



Ha egy korábban már párosított eszközt ismét csatlakoztatni szeretnénk, érintsük egymáshoz az NFC-területeket. Egyidejűleg 2 eszközt csatlakoztathatunk.

## A Bluetooth funkció

A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobiltelefonnal.

A készülékeknek nem kell egymás látómezejében lennie, de a készülékek távolsága nem lehet 10 méternél (33 lábnál) nagyobb. A kapcsolat minőségét a különböző akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.

A készülék megfelel a 3.0-s Bluetooth-specifikációnak, amely a következő profilokat támogatja: kihangosító (1.6), fülhallgató (1.2), speciális hangtovábbítás (1.2), hang- és video-távvezérlés (1.4). Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

# Fülhallgatónk párosítása és csatlakoztatása Bluetooth használatával

Használat előtt a fülhallgatót párosítani kell egy kompatibilis készülékkel, majd csatlakoztatni kell ahhoz. A fülhallgatót 8 eszközzel párosíthatjuk.

Ellenőrizzük, hogy fülhallgatónk be legyen kapcsolva.

1. A párosítás módba való belépéshez tartsuk lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig. A Bluetooth-jelzőfény gyorsan villog.
2. Telefonunkon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót, és keressünk Bluetooth-eszközöket.
3. A telefonunkkal való párosításhoz válasszuk ki a fülhallgatót a listából.
4. Ha szükséges, írjuk be a **0000** jelszót.

Ha a fülhallgató párosítva és csatlakoztatva van, a Bluetooth-jelzőfény lassan villog.


Amikor legközelebb bekapcsoljuk a fülhallgatót, az automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott készülékhez.

Ha a kapcsolat megszakad, a Bluetooth-jelzőfény ismételten kétszer felvillan.

 **Tipp:** Ha fülhallgatónk csatlakoztatva van egy készülékhez, esetleg más készülékekkel is párosítani kívánjuk. A párosítás módba való visszatéréshez 5 másodpercig tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

# Hívások kezdeményezése és fogadása

Fülhallgatónkkal többféle módon kezelhetjük a hívásokat.

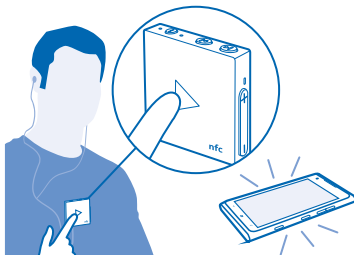

Ellenőrizzük, hogy fülhallgatónk be legyen kapcsolva.

1. Hívás kezdeményezéséhez használjuk a telefont.
2. Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg a ► gombot.

★ **Tipp:** Ha fülhallgatónk ki van kapcsolva, és hívás érkezik arra telefonra, amelyhez a fülhallgató legutóbb csatlakoztatva volt, akkor a hívás fogadásához egyszerűen kapcsoljuk be a fülhallgatót.

3. Bejövő hívás elutasításához kétszer nyomjuk meg a ► gombot.
4. Hangtárcsázással történő híváshoz 2 másodpercig tartunk nyomva a ► gombot.

A hangtárcsázás funkció hívás közben nem érhető el. Nem minden telefon támogatja ezt a funkciót fülhallgató használata esetén.

## Hívások kezelése 2 telefonon

Ellenőrizzük, mindkét telefon csatlakoztatva legyen fülhallgatónkhoz. Mindkét telefonnak rendelkeznie kell Bluetooth kihangosítóprofil funkcióval.

A több kapcsolat funkció bekapcsolásához nyomjuk le 2 másodpercig a ► és a hangerőnövelés gombot. A több kapcsolat funkció kikapcsolásához nyomjuk le 2 másodpercig a ► és a hangerőcsökkentés gombot.

1. Egy várakozó hívás fogadásához és az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a ► gombot.
2. Várakozó hívás fogadásához, illetve a várakozó hívásra való váltáshoz és egyúttal az aktív hívás várakoztatásba kapcsolásához 2 másodpercig tartuk lenyomva a ► gombot.
3. Az aktív hívás befejezéséhez és a várakozó hívás aktívvá tételéhez nyomjuk meg a ► gombot.
4. Várakozó hívás elutasításához nyomjuk meg kétszer a ► gombot.

 **Tipp:** Ha telefonunkon elérhető a hívásvárakoztatás funkció, akkor 2 hívást hasonlóképpen kezelhetünk egy adott telefonról. A hívásvárakoztatás hálózati szolgáltatás.


## A hangerő módosítása

Ha szükséges, igény szerint állítsuk be a hangerőt.

Hívás vagy zenehallgatás közben nyomjuk a hangerő-szabályozó gombokat felfelé vagy lefelé.

# Zenehallgatás

Szívesen járunk-kelünk zenehallgatás közben? Fülhallgatónkkal telefonunkról vagy számítógépünkről is hallgathatunk zenét.

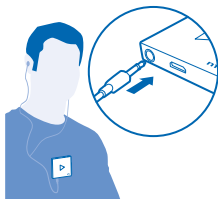

Fülhallgatónkat párosítsuk és csatlakoztassuk egy olyan kompatibilis készülékhez, amelyen van zenelejátszó.

1. A zenelejátszóban válasszuk ki a kívánt zeneszámot, majd nyomjuk meg a ► gombot.
2. A következő zeneszám lejátszásához nyomjuk meg a ►► gombot.
3. Az előző zeneszám lejátszásához nyomjuk meg kétszer a ◀◀ gombot.
4. Lejátszás közben a számban való gyors léptetéshez tartuk lenyomva az ►► vagy a ◀◀ gombot.
5. A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a ► gombot.

## A fülhallgató alaphelyzetbe állítása

Ha probléma fordul elő, a fülhallgató alaphelyzetbe állításával esetleg megoldhatjuk azt.

Miközben a fülhallgatót egy töltőhöz csatlakoztatjuk, tartsuk lenyomva a ► gombot.

A fülhallgató alaphelyzetbe állításakor a párosítások és más beállítások nem vesznek el.

## A gyári beállítások visszaállítása

Ha törölni szeretnénk az összes párosítást és beállítást, állítsuk vissza a fülhallgató gyári beállításait.

1. Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató semmilyen készülékhez ne legyen csatlakoztatva.
2. Tartsuk nyomva a ► gombot és a bekapcsológombot 2 másodpercig.

Megszólal egy hangutasítás, és felvillan az akkumulátor zöld és piros jelzőfénye.

# Hibaelhárítás és támogatás



Ha a lehető legjobban ki szeretnénk használni készülékünket, akkor keressük fel a **[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)** webhelyet.

Itt teljes felhasználói útmutatók, hibaelhárítási információk, vitafórumok találhatók, valamint a szolgáltatásokkal, a technológiákkal és a kompatibilitással kapcsolatos tudnivalók.

Előfordulhat, hogy a hibaelhárítási szolgáltatás és a fórumok nem állnak rendelkezésre minden nyelven.

# A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

## A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel, az akkumulátorral, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk a készülék működőképességét.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
- Ne nyissuk ki a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket és akkumulátort ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti a készüléket.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

### Újrahasznosítás



A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék minden anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A termékek újrahasznosításának módjáról a [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle) webhelyen olvashatunk.

### Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétkgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile) webhelyen olvashatjuk el.

## Akkumulátor és töltő – tudnivalók

A készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

A készülék töltéséhez bármely micro-USB-kompatibilis típusú töltőt használunk. A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet.

A Microsoft Mobile további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

**Fontos:** A működési idők csak becslített értékek. A valós időket befolyásolhatja például a hálózat állapota, a készülék beállításai, a használt funkciók, az akkumulátor állapota és a hőmérséklet.

## Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonság

A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzatból. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az optimális működés érdekében az akkumulátort mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartsuk. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, és semmilyen egyéb módon ne károsítsuk. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtörületet, vagy forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvényteleníti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk. Zivatar idején ne töltsük készülékünket.

## A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések

### MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE0560

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy ez a BH-121 készülék mindenben megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példány megtalálható a [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk a márkakereskedőhöz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem jelenti semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatok fejlesztését elvett alkalmazza. A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termék jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmaért vagy végfelhasználói termékátogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát.

### AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. További információk elérhetősége: [transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html](http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html). A Microsoft Mobile által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelés során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziózásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani az interferenciát a következő műveletekkel:

- Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
- Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
- Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
- Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől.

MEGJEGYZÉS: Az FCC sugárzással kapcsolatos nyilatkozata: Ez a készülék megfelel az FCC nem felügyelt környezetekre vonatkozó sugárzáskibocsátási korlátozásainak. Ez az adókészülék nem működtethető más antenna vagy adókészülék mellett vagy azzal együtt.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A harmadik felek termékének vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.