

Felhasználói kézikönyv

Nokia 130

NOKIA

Felhasználói kézikönyv

Nokia 130

Tartalom

Biztonságunk érdekében	3	Tartalom másolása telefonunk és a számítógép között	14
Kezdő lépések	4	A személyes tartalmak eltávolítása telefonunkról	14
Gombok és részek	4	Hozzáférési kódok	15
Tegyük be a SIM-kártyát, a memóriakártyát és az akkumulátort	4	A termékre és a biztonságra vonatkozó információk	17
Az akkumulátor töltése	6		
A billentyűzet lezárása és a lezárás feloldása	6		
Alapok	8		
Telefonunk megismerése	8		
A hangerő módosítása	9		
A háttér módosítása	9		
Csengőhang beállítása	9		
Szöveg írása	10		
A prediktív bevitel használata	10		
Kapcsolatok és üzenetek	11		
Hívás kezdeményezése	11		
Név és telefonszám mentése	11		
Üzenetek küldése és fogadása	11		
Szórakozás	12		
Zenehallgatás	12		
A rádió hallgatása	12		
Videó lejátszása	12		
Iroda	13		
Ébresztés beállítása	13		
Emlékeztető felvétele a naptárba	13		
A dátum és az idő beállítása	13		
Telefon kezelése	14		
Tartalom megosztása a Gyors megosztás használatával	14		

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Microsoft Mobile által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



ÓVJUK HALLÁSUNKAT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.


Kezdő lépések

Ismerjük meg az alapvető funkciókat, és vegyük használatba könnyedén telefonunkat.

Gombok és részek

Ismerjük meg új telefonunk gombjait és részeit.

- 1 A töltő csatlakozóaljzata
- 2 A fülhallgató csatlakozója (3,5 mm)
- 3 Vezérlőgomb
- 4 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 5 Mikrofon
- 6 Hívás gomb
- 7 Választógombok
- 8 Hallgató
- 9 Zseblámpa
- 10 Hangszóró
- 11 Antennaterület

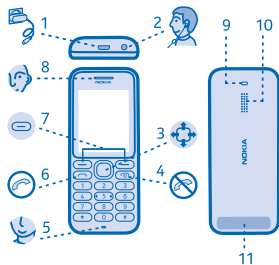

Ne érintsük meg főlegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást az audiocsatlakozóhoz. Ha a jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az audio-csatlakozóaljzathoz, akkor különösen ügyeljünk a hangerőre.

A felhasználói útmutatóban említett egyes tartozékokat, például a töltőt, a fülhallgatót vagy az adatkábelét külön kell megvásárolni.

! **Megjegyzés:** Beállíthatjuk, hogy a telefon lezárókérdőt kérjen. Az előre beállított kód 12345, de személyes adataink védelme érdekében ezt módosíthatjuk. Ne feledjük azonban, hogy módosítás esetén a kódot meg kell jegyeznünk, mert a Microsoft Mobile nem képes annak kikapcsolására vagy feloldására.

Tegyük be a SIM-kártyát, a memóriakártyát és az akkumulátort

Ismerjük meg az akkumulátor, a SIM-kártya és a memóriakártya telefonba helyezésének módját.

! **Fontos:** A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.




Kizárólag az ehhez a készülékhez jóváhagyott kompatibilis memóriakártyákat használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.




! Megjegyzés: Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érjünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

1. Hüvelykujjunkkal nyomjuk meg a hátlapot, ujjainkkal óvatosan emeljük fel a hátlap alsó szélét, majd vegyük le a hátlapot.

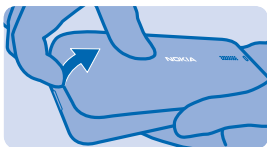


2. Ha az akkumulátor be van helyezve a telefonba, vegyük ki azt.

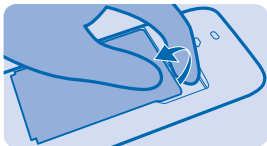


3. A SIM-kártyát érintkezőfelületével lefelé csúsztassuk a tartóba.



4. Töljük be a memóriakártyát a memóriakártya-nyílásba.

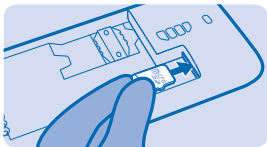

5. Ügyelve az akkumulátor csatlakozóira, tegyük be az akkumulátort.

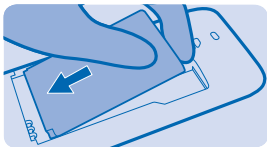

6. Helyezzük vissza a hátlapot.

A SIM-kártya eltávolítása

Nyissuk fel a hátlapot, vegyük ki az akkumulátort, nyomjuk meg a kioldórugót, majd húzzuk ki a SIM-kártyát.

A memóriakártya eltávolítása

Nyissuk fel a hátlapot, vegyük ki az akkumulátort, és húzzuk ki a memóriakártyát.


A telefon bekapcsolása

Tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első használata előtt ismét fel kell töltenünk.

1. Dugjuk be a töltőt a fali csatlakozóaljzatba
2. Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz. Amikor befejeződött a töltés, húzzuk ki a töltőt a telefonból, majd a fali aljzatból.

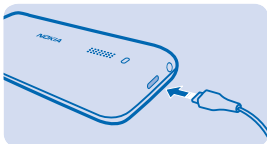

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a kijelzőn a töltés jelzése esetleg csak 20 perc múlva jelenik meg.

★ Típp: Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

Számítógépünk legyen bekapcsolva.

A billentyűzet lezárása és a lezárás feloldása

A gombok véletlenszerű lenyomása ellen használjunk billentyűzárat.

1. Nyomjuk meg gyorsan a  gombot.



2. Válasszuk a **Lezár** lehetőséget.



A billentyűzár feloldása

Nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk a **Kiold** parancsot.

Alapok

Hozzuk ki a legtöbbet új telefonunkból.

Telefonunk megismerése

Fedezzük fel telefonunkat néhány egyszerű gombnyomással.


Telefonunk alkalmazásainak és funkcióinak megtekintése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot.



Ugrás egy alkalmazásra vagy funkcióra

Nyomjuk a vezérlőgombot felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

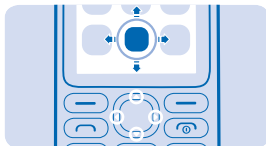

Egy alkalmazás megnyitása vagy egy funkció kiválasztása

Nyomjuk meg a **Választ** gombot.



Visszatérés az előző nézetbe

Nyomjuk meg a **Vissza** gombot.




Visszatérés a kezdőképernyőre

Nyomjuk meg a  gombot.



A zseblámpa bekapcsolása

A kezdőképernyőn nyomjuk felfelé a vezérlőgombot gyors egymásutánban kétszer.

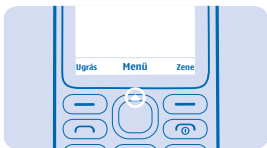

A zseblámpa kikapcsolásához nyomjuk meg a gombot egyszer felfelé.

A lámpával ne világítsunk mások szemébe.

A hangerő módosítása

Zajos környezetben nem halljuk, hogy csörög a telefonunk, vagy túl hangos a hívás? Tetszés szerint módosíthatjuk a hangerőt.

Hívás vagy a rádió hallgatása közben a hangerő módosításához lapozunk balra vagy jobbra.



A háttér módosítása

A főképernyőnk háttérét tetszés szerint lecserélhetjük.

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kijelző beállítása** > **Háttérkép** lehetőséget.
2. Válasszunk egy háttérét.

Csengőhang beállítása

Állítsunk be csengőhangot telefonunkhoz.

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hangbeállítások** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget.

3. Válasszunk egy csengőhangot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Szöveg írása

A billentyűzet használatával gyerekjáték az írás.

Nyomjunk le többször egy gombot, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

Szóköz beírása

Nyomjuk meg a **0** gombot.

Különleges karakter és írásjel beírása

Nyomjuk meg a ***** gombot.

Átváltás a kis- és a nagybetűs mód között

Nyomjuk meg ismételten a **#** gombot.

Szám beírása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a számgombot.

A prediktív bevitel használata

A gyorsabb beírást segíti, hogy telefonunk képes kitalálni, milyen szót kezdtünk el beírni. A prediktív bevitel egy beépített szótáron alapszik. Ez a funkció nem érhető el minden nyelven.

1. Válasszuk az **Opciók > Szótár** lehetőséget, majd a nyelvet.

2. Kezdjünk el írni egy szót. Ha a kívánt szó jelenik meg, nyomjuk meg a **0** gombot.

Szó módosítása

Nyomjuk meg a ***** gombot többször, amíg a kívánt szó meg nem jelenik.

Új szó felvétele a szótárba

Ha felvenni kívánt szó nincs a szótárban, írjuk be a szót, a nem kívánt szavak kihagyásához többször nyomjuk meg a ***** gombot, majd válasszuk az **Új szó** lehetőséget, végül írjuk be a szót.

Váltás a prediktív bevitel és a hagyományos bevitel között

Nyomjuk meg ismételten a **#** gombot.

A prediktív bevitel kikapcsolása

Válasszuk a **Opciók > Szótár > Szótár ki** lehetőséget.

Kapcsolatok és üzenetek

Telefonunk segítségével tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal és családunkkal.

Hívás kezdeményezése

Ismerjük meg, hogyan kezdeményezhetünk hívást új telefonunkkal.

1. Írjuk be a telefonszámot.

A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot.

2. Nyomjuk meg a  gombot.

3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Hívás fogadása

Nyomjuk meg a  gombot.

Név és telefonszám mentése

Mentsük és rendezzük csoportokba barátaink telefonszámait. Névjegyzékünket még jobban feldobhatjuk, ha névjegyeinkhez különböző hangokat kapcsolunk.

1. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Új név** lehetőséget.

2. Válasszuk ki a névjegy mentési helyét.

3. Írjuk be a nevet és a számot.

 **Tipp:** Ha a tárcsázóban szeretnénk menteni egy telefonszámot, írjuk be a számot, és válasszuk a **Opciók > Mentés** lehetőséget.

Üzenetek küldése és fogadása

Maradjunk kapcsolatban családunkkal és barátainkkal szöveges üzenetek segítségével.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

2. Válasszuk a **Üzenetek írása** lehetőséget.

3. Írjuk be az üzenetet.

 **Tipp:** Speciális karakterek, például hangulatjel vagy szimbólum beszúrásához válasszuk a **Opciók > Beszúr. lehet.-ek** lehetőséget.

4. Válasszuk a **Opciók >** lehetőséget. Írjunk be egy telefonszámot, vagy válasszuk a **Keres** lehetőséget, majd válasszunk egy címzettet a névjegyzékünkéből.

 **Tipp:** Az üzenetet a  megnyomásával is elküldhetjük.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Üzenet olvasása

A zárolási képernyőn válasszuk a **Olvas** lehetőséget.

 **Tipp:** Az üzenet későbbi elolvasásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Bejövő** lehetőséget.

Szórakozás

Van néhány szabad percünk, és szórakozni szeretnénk? Ismerjük meg, hogyan hallgathatunk zenét telefonunkon vagy rádiókon.

Zenehallgatás

A zenelejátszóval meghallgathatjuk MP3 zenefájljainkat. Zene lejátszásához a zenefájlokat memóriakártyán kell tárolnunk.

1. Válasszuk a **Menü > Zene > Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Opciók > Minden zeneszám** lehetőséget.
3. Válasszunk ki egy zeneszámot.

A rádió hallgatása

Kedvenc FM-rádióállomásainkat útközben is élvezhetjük.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.

1. Csatlakoztassunk egy fülhallgatót, és válasszuk a **Menü > Rádió** lehetőséget.
2. Az előző vagy következő csatornára ugráshoz lapozzunk felfelé vagy lefelé.
3. A rádió bezárásához válasszuk az **Leállít** lehetőséget.

Videó lejátszása

Megnézhetjük kedvenc videóinkat, akárhol is vagyunk.

1. Válasszuk a **Menü > Videók** lehetőséget.
2. Válasszuk ki a lejátszani kívánt videót.

Nem minden videoformátum támogatott.

A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása

Nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk a **Szünet** vagy a **Lejátsz.** lehetőséget.

Vissza- vagy előreléptetés

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb felső vagy alsó részét.

Iroda

Ismerjük meg, hogyan tehetjük szervezetté életünket az ébresztőóra használatával.

Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóráként is használhatjuk.

1. Válasszuk a **Menü > Óra > Ébresztések beállítása** lehetőséget.
2. Válasszunk egy ébresztést.

★ **Tipp:** Öt különböző ébresztést állíthatunk be.

3. Az óra beállításához lapozzunk felfelé vagy lefelé. A perc beállításához lapozzunk jobbra, majd felfelé vagy lefelé.
4. Válasszuk a **OK** lehetőséget.

Emlékeztető felvétele a naptárba

Nem szeretnénk megfeledkezni egy eseményről? Akkor vegyük fel naptárunkba.

1. Válasszuk a **Menü > Extrák > Naptár** lehetőséget.
2. Válasszunk egy dátumot, majd a **Opciók > Emlék. hozzáadása** lehetőséget.
3. Módosítsuk az emlékeztető szövegét, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
4. Ha jelzőhangos emlékeztetőt szeretnénk beállítani, válasszuk a **Jelzéssel** lehetőséget, majd adjuk meg a jelzés idejét. Más esetben válasszuk a **Jelzés nélkül** lehetőséget.

Naptárbejegyzés törlése

Lépjünk a bejegyzés dátumára, és válasszuk ki. Ezután válasszuk ki az **Ugrás a mai napra** lehetőséget, a törölni kívánt emlékeztetőt, majd az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

A dátum és az idő beállítása

A telefon óráját manuálisan is beállíthatjuk.

1. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Időbeállítás** lehetőséget.
2. Az idő beállításához válasszuk az **Óra > Idő beállítás** lehetőséget, a vezérlőgombbal állítsuk be az időt, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
3. A dátum beállításához válasszuk a **Dátumbeállítás** lehetőséget, a vezérlőgombbal állítsuk be a dátumot, majd válasszuk az **OK**.

Telefon kezelése

Ismerjük meg, hogyan kezelhetjük a telefonunkon lévő személyes adatokat, és hogyan oszthatunk meg tartalmakat az USB vagy Bluetooth használatával.

Tartalom megosztása a Gyors megosztás használatával

Különbféle dolgaink, például névjegyeink megosztása barátainkkal és családtagjainkkal. Egyszerűen csak vigyük közel telefonunkat egy másik telefonhoz, és akkor a tartalom Bluetooth-kapcsolat használatával átkerül a másik telefonra.

1. Kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót a fogadó telefonon, és győződjünk meg arról, hogy a telefon látható-e a többi telefon számára.
2. Például válasszuk ki egy névjegyet. Nyomjuk meg az opciók gombot, és válasszuk a **Megosztás > Gyors megosz.**-sal lehetőséget.
3. Telefonunkat vigyük közel a másik telefonhoz.

A Gyors megosztás megkeresi a legközelebbi telefont, majd az elemet elküldi arra a telefonra.

A rosszindulatú szoftverek hatásos elkerülése érdekében javasolt a készülék rejtett módban történő használata. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól. Ha a Bluetooth funkciót nem használjuk, ki is kapcsolhatjuk.

Tartalom másolása telefonunk és a számítógép között

Másoljuk fényképeinket, videóinkat, zenéinket és az általunk létrehozott (a memóriakártyán tárolt) tartalmakat a telefon és a számítógép között.

Ahhoz, hogy a telefonmemóriából tartalmakat másoljunk, a telefonunkban egy memóriakártyának kell lennie.

1. Csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez egy kompatibilis USB-kábel segítségével.
2. Válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget.
3. A számítógépen nyissunk meg egy fájlkezelőt, például a Windows Intézőt, és keressük meg telefonunkat. Megjelennek a memóriakártyán tárolt tartalmak.
4. A fájlokat egérrel történő áthúzással másolhatjuk telefonunk és a számítógép között.

A személyes tartalmak eltávolítása telefonunkról

Ha új telefon vásárlása vagy más ok miatt szeretnénk kidobni vagy újrahasznosításra leadni régi telefonunkat, előtte az alábbi módszerrel távolíthatjuk el személyes adatainkat és tartalmainkat telefonunkról.

A személyes tartalmak telefonunkról való eltávolításakor figyeljünk arra, hogy azokat a telefonmemóriából vagy a SIM-kártyáról töröljük-e éppen.

1. Az üzenetek eltávolításához válasszuk az **Menü > Üzenetek > Üzenetek törlése** lehetőséget.
2. Lépjünk a kiüríteni kívánt mappába, és válasszuk a **Mindegyiket** vagy a **Minden olvasottat** lehetőséget. Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk telefonunkról, akkor egyenként ürítsünk ki minden egyes mappát.

3. A névjegyek eltávolításához válasszuk ki a **Menü > Névjegyzék > Törlés > Mindegyik törlése** lehetőséget és az elérési helyet.
4. A hívásinfó eltávolításához válasszuk a **Menü > Hívásinfó > Híváslisták törlése > Mindegyiket** lehetőséget.
5. Ellenőrizzük, hogy az összes személyes adatunkat sikerült-e eltávolítanunk.

A memóriakártyán tárolt tartalmak és adatok nem törölődnek.

Az összes tartalom eltávolítása telefonunkról, és az alapbeállítások visszaállítása

Telefonunk alapbeállításainak visszaállításához és az összes adatunk eltávolításához a kezdetképernyőn írjuk be a ***#7370#** karaktersort.

Hozzáférési kódok

Eszünkbe jutott már, hogy vajon mire valók telefonunk egyes kódjai?

PIN- vagy PIN2-kód
(4–8 számjegy)

Ezek megakadályozzák a SIM-kártya jogosulatlan használatát, illetve bizonyos funkciók eléréséhez szükségesek.

Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot.

Ha a kódokat elfelejtettük vagy nem kaptuk meg kártyánkhoz, akkor forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához meg kell adnunk a PUK- vagy a PUK2-kódot.

PUK vagy PUK2

A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához szükségesek.

Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

Biztonsági kód (lezárókód, jelszó)

Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát.

Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot. Az alapértelmezett lezárókód az 12345.

A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

Ha elfelejtjük a kódot, akkor telefonunk zárolódik, és a feloldásához szervizt kell igénybe vennünk. Ez bizonyos költséggel járhat, valamint a telefonunkon tárolt összes személyes adat törlését eredményezheti.

A telefonunkkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a legközelebbi care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon értékesítőjéhez.

IMEI

Ez a szám a hálózatban a telefonok azonosítására szolgál. Lehet, hogy ezt a számot a care ügyfélszolgáltatnak is meg kell adnunk.

Az IMEI-szám megtekintéséhez tárcsázzuk a ***#06#** számot.

A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

Hálózati szolgáltatások és díjak

Készülékünk csak a következő rendszerben használható: GSM 900, 1800 MHz-es hálózatok. A használatához szükség van egy szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

Az is lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokra elő kell fizetnünk.

Segélykérő hívások

1. Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
2. Ellenőrizzük a megfelelő térrőt.

Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:

- Helyezzünk egy SIM-kártyát a készülékbe, ha a készülék támogatja annak használatát.
- Kapcsoljuk ki a készülékünkön a híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
- Ha a készülék billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolást.

3. Nyomjuk meg ismételten a vége gombot, amíg a kezdőképernyő meg nem jelenik.

4. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.

5. Nyomjuk meg a Hívás gombot.

6. Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Az első bekapcsolás alkalmával a készülék felajánlja saját Nokia-fiókunk létrehozását. A fiók beállítása során, segélykérő hívás indításához nyomjuk meg a hívásgombot.

Fontos: Ha a telefon támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktívra van, akkor a telefon a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatáson keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli telefonokra.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk a készülék működőképességét.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korrozíót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
- Ne nyissuk ki a készüléket más módon, mint ahogyan az a használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket és akkumulátort ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti a készüléket.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék használhatatlanná teheti a készüléket.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön, a memóriakártyánkon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük le azokat.



A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék minden anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Nokia termékek újrahasznosításának módjáról a www.nokia.com/recycle webhelyen olvashatunk.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi/halossági hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a www.nokia.com/support webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

A készüléket kizárólag eredeti BL-5C típusú, újratölthető akkumulátorral használjuk.

A készülék töltéséhez AC-18 típusú töltőt használunk. A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet.

A Microsoft Mobile további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzatból. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az optimális működés érdekében az akkumulátort mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartjuk. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Véletlen rövidzárlatot okozhat, ha egy fémtárgy hozzáér az akkumulátoron lévő fémsávokat. Ez tönkretelheti az akkumulátort vagy a másik tárgyat.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szűrjük ki, és semmilyen egyéb módon ne károsítsuk. Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtörületet, vagy forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvénytelenül teheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk. Zivatar idején ne töltsük készülékünket.

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően árnyékolt orvosi berendezések működését. Forduljunk egy orvoshoz vagy az orvosi eszköz gyártójához, hogy eldönthessük, megfelelően van-e árnyékolva a készülék a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvosi eszközzel való esetleges interferencia elkerülése érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

Figyelmeztetés: A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérélmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Microsoft Mobile vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a gépjárművek nem helyesen beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus rendszereire. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés veszélyes lehet, és érvénytelenné teheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon és ne szállítson éghető vagy robbanóanyagokat ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légszák tágulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat, például üzemanyag-töltő állomásokon. A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-tárolási helyeken, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Előfordulhat, hogy egy bizonyos területen az esetleges

robbanás veszélyének kitett körzetek nincsenek pontosan megjelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a járművek motorjának kikapcsolására, vagy a hajók fedélzet alatti része, a vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szennségeket tartalmaz. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A SAR-értékek megtalálhatók a nyomtatott felhasználói útmutatóban vagy a www.nokia.com/sar webhelyen.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0168

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy ez a RM-1037 készülék mindenben megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet. A Microsoft Mobile, saját egyedüli döntése alapján, bármely szolgáltatását teljes egészében vagy részlegesen módosíthatja, kijavíthatja vagy megszüntetheti. További tájékoztatásért forduljunk márkakereskedőnkhez vagy szolgáltatónkhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem jelenti semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvért alkalmazza. A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát.

Az egyes termékek, szolgáltatások és funkciók elérhetősége régióként eltérő lehet. A további részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy helyi márkakereskedőnél.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. A Nokia a Nokia Corporation védjegye. A harmadik felek termékeinek vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

A termék az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videószoftvertől által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: www.mpegla.com.