

Felhasználói kézikönyv

Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12)

NOKIA

Felhasználói kézikönyv

Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12)

Tartalom

Biztonság	3
Kezdő lépések	4
A tartozék ismertetése	4
Gombok és részek	4
A hangszóró töltése	5
A hangszóró bekapcsolása	5
Alapvető használat	7
Párosítás és csatlakoztatás	7
A Bluetooth funkció	7
A hangszóró párosítása és csatlakoztatása Bluetooth használatával	8
A hangszóró párosítása és csatlakoztatása az NFC használatával	8
A párosítások törlése	9
A hangszóró kézi csatlakoztatása	9
Jelzőfények	9
Hívások kezdeményezése és fogadása	10
Zenehallgatás	10
A hangszóró alaphelyzetbe állítása	10
A termékre és a biztonságra vonatkozó információk	11
A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések	12

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörő lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Microsoft Mobile által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



ŐVJUK HALLÁSUNKAT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.

Kezdő lépések

Ismerjük meg a hangszóró használatát.

A tartozék ismertetése


A Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12) hangszóróval kiváló hangminőségben fogadhatunk hanghívásokat és hallgathatunk zenét telefonunkról vagy egy másik kompatibilis készülékről. Akár egyetlen hangszóró is képes betölteni kiváló minőségű, tiszta hanggal a szobát, és ha rezonáló felületre, például egy asztalra helyezzük a hangszórót, még erőteljesebb hangzást érhetünk el.

A működéssel és a biztonsággal kapcsolatos további információk telefonunk vagy a másik készülék felhasználói útmutatójában olvashatók.

A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez csatlakoztatott eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.

Gombok és részek

Ismerjük meg a hangszórónk gombjait és részeit.

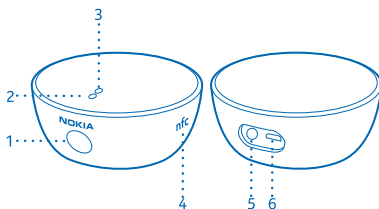

- 1 Többfunkciós gomb
- 2 Bluetooth-jelzőfény
- 3 Az akkumulátor jelzőfénye
- 4 NFC-terület
- 5 Audiocsatlakozó (3,5 mm)
- 6 A töltő csatlakozóaljzata

A készülék felülete nikkelfestett.

A felhasználói útmutatóban említett egyes tartozékokat, például a töltőt, a fülhallgatót vagy az adatkábelt külön kell megvásárolni.

A hangszóró töltése

A hangszóró töltéséhez használhatunk számítógéphez csatlakoztatott USB-kábelt vagy kompatibilis töltőt.




A hangszóró használata előtt töltsük fel az akkumulátort.

1. Csatlakoztassunk egy kompatibilis USB-kábelt a számítógéphez, illetve egy kompatibilis töltőt egy fali aljzathoz.
2. A kábel micro-USB-csatlakozós végét dugjuk be a hangszóró töltő-csatlakozóaljzatába. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros jelzőfény zöldre vált.
3. Húzzuk ki a kábelt a hangszóróból, majd a számítógépből, illetve húzzuk ki a töltőt a fali aljzathoz.

A hangszóró bekapcsolása

Kapcsoljuk be a hangszórót, hogy ellenőrizhessük az akkumulátort.

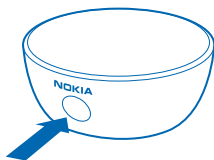

Nyomjuk meg és 3 másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a zöld jelzőfény egyszer felvillan. Ha az akkumulátor jelzőfénye narancssárga, nemsokára fel kell tölteni az akkumulátort. Ha a jelzőfény pirosan gyorsan villog, töltsük fel az akkumulátort. Ha az akkumulátor rövidesen teljesen le fog merülni, a hangszóró ismétlődő hangjelzést ad.

A hangszóró automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott készülékhez. Ha a hangszórót még soha nem párosítottuk semmilyen készülékkel, vagy ha töröltük a párosításokat, akkor a hangszóró párosítás módra vált.

Ha a hangszórót 30 percen belül nem csatlakoztatjuk, akkor kikapcsol.

A hangszóró kikapcsolása

Nyomjuk meg és 4 másodpercig tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot. A hangszóró bezárja az összes kapcsolatot, majd kikapcsol.

Alapvető használat

Ismerjük meg a hangszóró alapvető használatát.

Párosítás és csatlakoztatás

A hangszórót a használata előtt csatlakoztatnunk kell egy kompatibilis készülékhez.

A hangszóró csatlakoztatása:

- Bluetooth
- NFC
- Szabványos audiókábel (3,5 mm)

A hangszóró akár nyolc készülékkel is párosítható, de egyidejűleg csak egy készülékhez csatlakoztatható.

Ha a csatlakoztatott készülék kikerül a Bluetooth-kapcsolat hatóköréből, a hangszóró 15 percig próbálkozik a kapcsolat újbóli létrehozásával. Ha a készülék ismét a hatókörön belülre kerül, a hangszóró automatikusan újra létrehozza a kapcsolatot. Ilyen esetben a hangszóró további 15 percig csatlakoztatható marad, és csak azután kapcsolódik ki.

A Bluetooth funkció

A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobiltelefonokkal.

A készülékeknek nem kell egymás látóterében lenniük, de nem lehetnek 10 méternél távolabb egymástól. A kapcsolat minőségét a különböző akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.



A készülék megfelel a 3.0-s Bluetooth-specifikációnak, amely a következő profilokat támogatja: kihangosító (1.6), fülhallgató (1.2), speciális hangtovábbítás (1.3), hang- és video-távvezérlés (1.5). Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A hangszóró párosítása és csatlakoztatása Bluetooth használatával

A hangszórót a használata előtt párosítani kell egy kompatibilis készülékkel, majd csatlakoztatni kell ahhoz.

1. Amikor a hangszóró ki van kapcsolva, nyomjuk meg és kb. öt másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot. A Bluetooth-jelzőfény gyorsan villog.
2. A készüléken kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót, keressünk Bluetooth-készülékeket, majd a listából válasszuk ki a hangszórót.
3. Ha szükséges, írjuk be a **0000** jelszót.

Ha a hangszóró párosítva és csatlakoztatva van, a Bluetooth-jelzőfény lassan villog.

Amikor legközelebb bekapcsoljuk a hangszórót, az automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott készülékhez. Ha át szeretnénk váltani egy korábban már párosított másik készülékre, előbb zárjuk be az aktív kapcsolatot a csatlakoztatott készüléken.


Ha a kapcsolat megszakad, a Bluetooth-jelzőfény ismételten kétszer felvillan.

A hangszóró párosítása és csatlakoztatása az NFC használatával

Ha készülékünk támogatja a Near Field Communication (NFC) funkciót, akkor hangszórónkat egyszerűen párosíthatjuk.

A párosítás előtt oldjuk fel a telefon képernyőjének lezárását, és ellenőrizzük, hogy az NFC funkció be van kapcsolva a kompatibilis készüléken.

Érintsük egymáshoz a hangszóró és a készülék NFC-területét. A készülék automatikusan csatlakozik a hangszóróhoz. Ha a hangszóró ki van kapcsolva, akkor csatlakozás előtt bekapcsolódik.

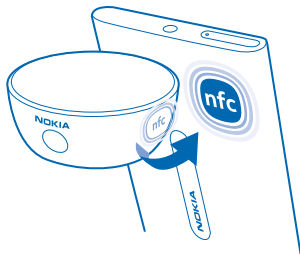

- ★ **Tipp:** Ha egy korábban már párosított eszközt ismét csatlakoztatni szeretnénk, érintsük egymáshoz a készülék és a hangszóró NFC-területét. Újracsatlakozás előtt a hangszóró megszakítja az aktív kapcsolatot.

A kapcsolat megszakításához újból érintsük egymáshoz az NFC-területeket.

Az NFC funkcióra vonatkozó további információkat a készülék felhasználói útmutatójában olvashatjuk el.

A párosítások törlése

Ha törölni szeretnénk az összes párosítást és beállítást, állítsuk vissza a hangszóró gyári beállításait. Ellenőrizzük, hogy ki van-e kapcsolva a hangszóró.

Nyomjuk meg és 8 másodpercnél hosszabb ideig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot. Felvillan az akkumulátor zöld és piros jelzőfénye, és a hangszóró visszatér párosítás módba.

Ha az összes párosítást töröltük, akkor a hangszórót csak akkor használhatjuk újra, ha előbb újra párosítjuk.

Ha a párosítások törlése után ugyanazzal a készülékkel szeretnénk párosítani a hangszórót, előbb a másik készüléken is töröljük az adott párosítást.

A hangszóró kézi csatlakoztatása

Ha a készülékünk nem támogatja a Bluetooth funkciót, akkor a hangszórót egy szabványos (3,5 mm-es) audiokábelrel is csatlakoztathatjuk.

Ellenőrizzük, hogy a hangszóró be van-e kapcsolva.

Csatlakoztassunk egy szabványos (3,5 mm-es) audiokábelt a hangszóró és a készülék audio-csatlakozóaljzatához.

Ha a hangszórót és a készüléket kábelrel csatlakoztatjuk egymáshoz, akkor a Bluetooth funkció automatikusan kikapcsol, és a Bluetooth-kapcsolat állapotjelzője folyamatosan világít.

Amikor kihúzzuk a kábelt, a Bluetooth funkció bekapcsol, és a hangszóró automatikusan csatlakozik az utójára használt Bluetooth-készülékhez.

Jelzőfények

A hangszórón látható különböző jelzőfények jelentése a következő:

Az akkumulátor jelzőfényei:


Egy hosszú villanás	Be- vagy kikapcsolás
Folyamatosan világít	Töltés
Nem világít	Az akkumulátor teljesen fel van töltve

Bluetooth-jelzőfény:

Gyorsan villog	Párosítás
Lassan villog	Csatlakoztatva
Kétszer felvillan ismételten	Megszakadt a kapcsolat
Folyamatosan világít	A Bluetooth ki van kapcsolva

Hívások kezdeményezése és fogadása

Fogadnunk kell egy hívást, miközben éppen úton vagyunk? Hangszórónkkal kezelhetjük a hanghívásokat.

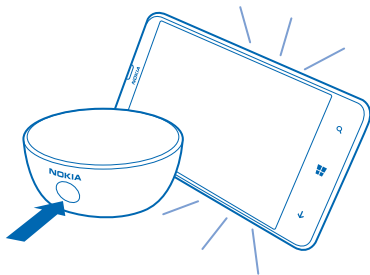

Ellenőrizzük, hogy a hangszóró be van-e kapcsolva, és csatlakoztatva van-e a kompatibilis készülékhez.

1. Hívás kezdeményezéséhez használjuk a telefont.
2. Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg egyszer a többfunkciós gombot.
3. Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg kétszer a többfunkciós gombot.

★ **Tipp:** Ha a hangszóró használatakor gyenge a hanghívás minősége, akkor kapcsoljuk ki a Wi-Fi funkciót telefonunkon.

Zenehallgatás

Hangszórónkkal az egész szobát be tudjuk tölteni a telefonunkról vagy számítógépünkről lejátszott zenével.

Csatlakoztassunk egy telefont vagy egyéb kompatibilis készüléket hangszórónkhoz, és készülékünkön indítsuk el valamelyik kedvenc zeneszámunk lejátszását.

★ **Tipp:** Ha még erőteljesebb hangzást szeretnénk élvezni, helyezzük a hangszórót rezonáló felületre, például egy asztalra.

⚠ **Figyelmeztetés:** Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk.

A hangszóró alaphelyzetbe állítása

Ha probléma fordul elő, a hangszóró alaphelyzetbe állításával esetleg megoldhatjuk azt.

1. Csatlakoztassunk egy szabványos (3,5 mm-es) audiókábelt a hangszóró audio-csatlakozóaljzatához.
2. Tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot, és közben a hangszórót egy kompatibilis töltőkábel segítségével csatlakoztassuk egy számítógéphez, vagy csatlakoztassuk egy fali aljzathoz csatlakoztatott kompatibilis töltőhöz.

A hangszóró alaphelyzetbe állításakor a párosítások és az egyéb beállítások nem vesznek el.

A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel, az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk a készülék működőképességét.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
- Ne nyissuk ki a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket és akkumulátort ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti a készüléket.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk törölődhetnek.

Újrahasznosítás



A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék minden anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A Microsoft Mobile termékek újrahasznosításának módjáról a www.nokia.com/recycle webhelyen olvashatunk.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szeméthyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a www.nokia.com/support webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

A készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

A Microsoft Mobile további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonság

A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból. Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzatból. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elvesztí töltését.

Az optimális működés érdekében az akkumulátort mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartsuk. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, és semmilyen egyéb módon ne károsítsuk. Ha az akkumulátor szívárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtüreltet, vagy forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvényteleníti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Zivatar idején ne töltsük készülékünket. A töltőt csak beltérben használjuk.

Beültetett orvosi eszközök

A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvosi eszközzel való esetleges interferencia elkerülése érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

C€0979

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy ez a MD-12 készülék mindenben megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk a márkakereskedőhöz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem jelenti semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói termékátogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát;

és (2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. További információk elérhetősége: transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. A Microsoft Mobile által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani az interferenciát a következő műveletekkel:

- Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
- Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
- Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
- Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől.

MEGJEGYZÉS: Az FCC sugárzással kapcsolatos nyilatkozata: Ez a készülék megfelel az FCC nem felügyelt környezetekre vonatkozó sugárzáskibocsátási korlátozásainak. Ez az adókészülék nem működtethető más antenna vagy adókészülék mellett vagy azzal együtt.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. A Nokia a Nokia Corporation védjegye. A harmadik felek termékeinek vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.