

Felhasználói kézikönyv

Nokia 230 Dual SIM

NOKIA

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, illetve sértheti a helyi törvényeket vagy jogszabályokat.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezetékek nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Microsoft Mobile által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



ÓVJUK HALLÁSUNKAT

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.


Kezdő lépések

Ismerjük meg az alapvető funkciókat, és vegyük használatba könnyedén telefonunkat.

Gombok és részek

Ismerjük meg új telefonunk gombjait és részeit.

- 1 Elülső kamera
- 2 Hallgató
- 3 Elülső vaku
- 4 A fülhallgató csatlakozója (3,5 mm)
- 5 Választógombok
- 6 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 7 Mikrofon
- 8 Hívás gomb
- 9 Vezérlőgomb
- 10 Antennaterület
- 11 Zseblámpa
- 12 Főkamera. A kamera használata előtt távolítsuk el a lencsét védő fóliát.
- 13 Hangszóró
- 14 Hátlapzár
- 15 A töltő csatlakozójzata

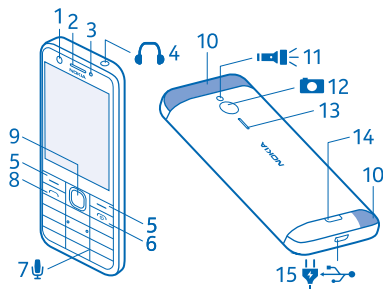

Ne érintsük meg fölöslegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

Ne csatlakoztassunk olyan eszközöket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást az audiocsatlakozóhoz. Ha a jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az audio-csatlakozóaljzathoz, akkor különösen ügyeljünk a hangerőre.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk törölődhetnek.

A felhasználói útmutatóban említett egyes tartozékokat, például a töltőt, a fülhallgatót vagy az adatkábelt külön kell megvásárolni.

! **Megjegyzés:** Beállíthatjuk, hogy a telefon lezárókérdőt kérjen. Az előre beállított kód 12345. Személyes adataink védelme érdekében módosítsuk a kódot. Ne feledjük azonban, hogy módosítás esetén a kódot meg kell jegyeznünk, mert a Microsoft Mobile nem képes annak kikapcsolására vagy feloldására.

Helyezzük be a SIM-kártyát, a memóriakártyát és az akkumulátort

Ismerjük meg az akkumulátor, a SIM-kártya és a memóriakártya telefonba helyezésének módját.

- Fontos:** A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.




Kizárólag az ehhez a készülékhez jóváhagyott kompatibilis memóriakártyákat használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.




- Megjegyzés:** Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érjünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.


1. Hüvelykujjunkkal csúsztassuk el a hátlapzárat.
2. Miközben a helyén tartjuk a hátlapzárat, ujjainkkal óvatosan emeljük fel a hátlap alsó szélét, majd vegyük le a hátlapot.

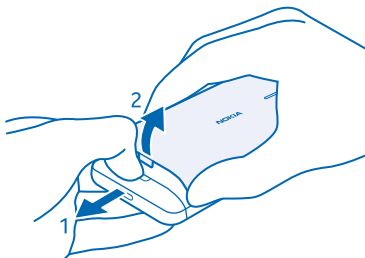

3. Ha az akkumulátor be van helyezve a telefonba, vegyük ki azt.
4. Nyissuk ki a SIM-kártya-tartót, és érintkezőfelületével lefelé tegyük be a SIM-kártyát a helyére. Ha van második SIM-kártyánk, azt ugyanúgy helyezzük be.

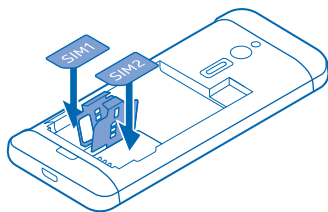

5. Csúsztassuk be a memóriakártyát a memóriakártya-nyílásba.

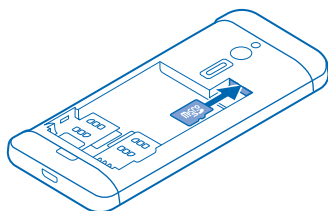

6. Ügyelve az akkumulátor csatlakozóira, tegyük be az akkumulátort.

7. Helyezzük vissza a hátlapot.

A SIM-kártya eltávolítása

Nyissuk fel a hátlapot, vegyük ki az akkumulátort, nyissuk ki a SIM-kártya-tartót, majd húzzuk ki a SIM-kártyát.

A memóriakártya eltávolítása

Nyissuk fel a hátlapot, vegyük ki az akkumulátort, és húzzuk ki a memóriakártyát.

A telefon bekapcsolása


Tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első használata előtt ismét fel kell töltenünk.

1. Dugjuk be a töltőt a fali csatlakozóaljzatba

2. Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz. Amikor befejeződött a töltés, húzzuk ki a töltőt a telefonból, majd a fali aljzatból.

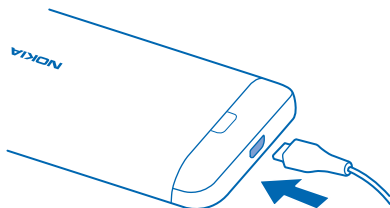

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg.

★ Tipp: Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

Számítógépünk legyen bekapcsolva.

A billentyűzet lezárása és a lezárás feloldása

A gombok véletlenszerű lenyomása ellen használjunk billentyűzárát.

1. Nyomjuk meg gyorsan a  gombot.
2. Válasszuk a **Lezár** lehetőséget.

A billentyűzár feloldása

Nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk a **Kiold** parancsot.

Alapok

Hozzuk ki a legtöbbet új telefonunkból.

A használni kívánt SIM-kártya beállítása

Ha a telefonunkban két SIM-kártya van, kiválaszthatjuk, melyiket kívánjuk használni.

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Dual SIM** > **Kettős SIM beáll.-ai** lehetőséget.
2. A hívásokhoz használt SIM-kártya megadásához válasszuk a **Hívás** lehetőséget, állítsuk a **Rákérdezés** lehetőséget **Ki** értékre, majd válasszuk a **Preferált SIM** lehetőséget.
3. Az üzenetekhez használt SIM-kártya megadásához válasszuk a **Üzenetkezelés** lehetőséget, állítsuk az **Rákérdezés** lehetőséget **Ki** értékre, majd válasszuk a **Preferált SIM** lehetőséget.
4. Az adatkapcsolathoz használt SIM-kártya megadásához állítsuk be a **Adatkapcsolat** lehetőséget **Be** értékre, majd válasszuk a **Adatkapcsolat** > **Preferált SIM** lehetőséget.

Hívások átirányítása két SIM-kártyánk között

Használjuk ki minél jobban két SIM-kártyánkat. Amikor valaki az egyik SIM-kártyánkhöz tartozó számon hív minket, miközben a másik SIM-hez tartozó számon beszélünk, a hívást átirányíthatjuk az egyik SIM-kártyáról a másikra, ugyanúgy, mintha csak egy SIM-kártyát használnánk.

Ellenőrizzük, hogy a telefonba két SIM-kártya legyen behelyezve.

1. Válasszuk a **Menü** > **Smart dual SIM** > **SIM-számok** lehetőséget.
2. Írjuk be a megfelelő számot mindkét SIM-kártyánkhöz.
3. Attól függően, hogy milyen módon kívánjuk átirányítani a hívásokat, ha az egyik SIM-kártyánk nem érhető el vagy foglalt jelzést ad, válasszuk a **Kettő SIM között, SIM1-ről SIM2-re** vagy a **SIM2-ről SIM1-re** lehetőséget.


 **Tipp:** Ha ellenőrizni kívánjuk, hogy van-e átirányított hívásunk, válasszuk az **Állapot ellenőrzése** lehetőséget.

Telefonunk megismerése

Ismerjük meg telefonunk nézeteit és funkcióit.


Telefonunk alkalmazásainak és funkcióinak megtekintése

Válasszuk a **Menü** lehetőséget.

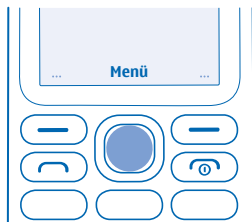


Ugrás egy alkalmazásra vagy funkcióra

Nyomjuk a vezérlőgombot felfelé, lefelé, balra vagy jobbra.

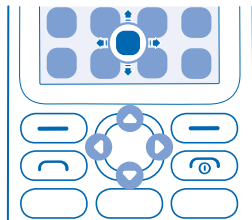


Egy alkalmazás megnyitása vagy egy funkció kiválasztása

Válasszuk a **Választ** lehetőséget.

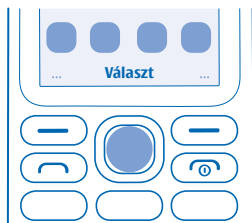


Visszatérés az előző nézetbe

Válasszuk a **Vissza** lehetőséget.

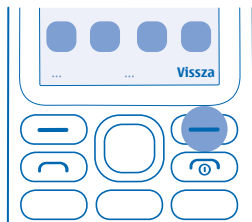


Visszatérés a kezdőképernyőre

Nyomjuk meg a vége gombot.

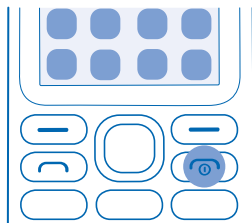

A zseblámpa bekapcsolása

A kezdőképernyőn lapozunk felfelé gyors egymásutánban kétszer.

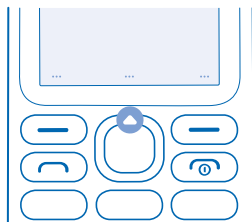


A zseblámpa kikapcsolásához lapozunk egyszer felfelé.

A lámpával ne világítsunk mások szemébe.

A hangerő módosítása

Zajos környezetben nem halljuk, hogy csörög a telefonunk, vagy túl hangos a hívás? Tetszés szerint módosíthatjuk a hangerőt.

Hívás vagy a rádió hallgatása közben a hangerő módosításához lapozunk felfelé vagy lefelé.

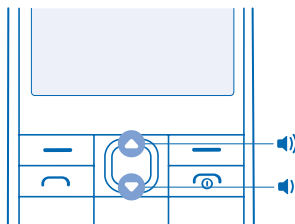

A háttér módosítása

A főképernyőnk hátterét tetszés szerint lecserélhetjük.

1. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző beállítása > Háttér** lehetőséget.
2. Válasszunk egy hátteret.

Csengőhang beállítása

Állítsunk be csengőhangot telefonunkhoz. Az egyes SIM-kártyákhoz egyedi csengőhangot állíthatunk be.

1. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget. Ha szükséges, válasszunk ki egy SIM-kártyát.
3. Válasszunk egy csengőhangot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Szöveg írása

A billentyűzet használatával gyerekjáték az írás.

Nyomjunk le többször egy gombot, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

Szóköz beírása

Nyomjuk meg a **0** gombot.

Különleges karakter és írásjel beírása

Nyomjuk meg a ***** gombot.

Átváltás a kis- és a nagybetűs mód között

Nyomjuk meg ismételten a **#** gombot.

Szám beírása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a számgombot.

A prediktív bevitel használata

A gyorsabb beírást segíti, hogy telefonunk képes kitalálni, milyen szót kezdtünk el beírni. A prediktív bevitel egy beépített szótáron alapszik. Ez a funkció nem érhető el minden nyelven.

1. Válasszuk az **Opciók > Szótár** lehetőséget, majd a nyelvet.
2. Kezdjük el írni egy szót. Ha a kívánt szó jelenik meg, nyomjuk meg a **0** gombot.

Szó módosítása

Nyomjuk meg a ***** gombot többször, amíg a kívánt szó meg nem jelenik.

Új szó felvétele a szótárba

Ha felvenni kívánt szó nincs a szótárban, írjuk be a szót, a nem kívánt szavak kihagyásához többször nyomjuk meg a ***** gombot, majd válasszuk az **Új szó** lehetőséget, végül írjuk be a szót.

Váltás a prediktív bevitel és a hagyományos bevitel között

Nyomjuk meg ismételten a **#** gombot.

A prediktív bevitel kikapcsolása

Válasszuk a **Opciók > Szótár > Szótár ki** lehetőséget.

Böngészés az interneten

Tartsunk lépést a legfrissebb hírekkel, és tekintsük meg kedvenc weboldalainkat útközben.

1. Válasszuk a **Menü > Internet > Böng. vagy keres.** lehetőséget.
2. Írjunk be egy webcímet, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.



Tipp: Ha szeretnénk elkerülni az adatátviteli költségeket, kapcsoljuk ki az adatkapcsolat funkciót. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Dual SIM** lehetőséget, és az **Adatkapcsolat** beállítást állítsuk **Ki** értékre.

Kapcsolatok és üzenetek

Lépjünk kapcsolatba barátainkkal és családunkkal telefonunk segítségével.

Hívás kezdeményezése

Ismerjük meg, hogyan kezdeményezhetünk hívást új telefonunkkal.

1. Írjuk be a telefonszámot.

A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot.

2. Nyomjuk meg a  gombot. Ha a telefon kéri, válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát.

3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Hívás fogadása

Nyomjuk meg a  gombot.

★ **Tipp:** Ha hívásainkat kihangosító segítségével szeretnénk fogadni, párosítsuk telefonunkat egy kompatibilis Bluetooth-fülhallgatóval (külön megvásárolható). A Bluetooth funkció kikapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget, és a **Bluetooth** beállítást állítsuk **Be** értékre.

Név és telefonszám mentése

Mentsük és rendezzük csoportokba barátaink telefonszámaikat.

1. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Opciók > Új névjegy h.adása** lehetőséget.

★ **Tipp:** Kiválaszthatjuk, hogy melyik memóriát szeretnénk használni a névjegyek tárolására. Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Memória** lehetőséget.

2. Írjuk be a nevet és a számot.

3. Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

★ **Tipp:** Ha a tárcsázóban szeretnénk menteni egy telefonszámot, írjuk be a számot, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

Üzenetek küldése és fogadása

Maradjunk kapcsolatban családunkkal és barátainkkal szöveges üzenetek segítségével.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása** lehetőséget.

2. Írjunk be egy telefonszámot, vagy válasszuk a **H.adás** lehetőséget, majd válasszunk egy címzettet a névjegyzékünk közül.

3. Írjuk be az üzenetet.

★ **Tipp:** Speciális karakterek, például hangulatjel vagy szimbólum beszúrásához válasszuk a **Opciók > Beszúrási opciók** lehetőséget.

4. Válasszuk a **Küld** lehetőséget. Ha a telefon kéri, válasszuk ki a megfelelő SIM-kártyát.

★ **Tipp:** Az üzenetet a  megnyomásával is elküldhetjük.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek

megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Üzenet olvasása

A zárolási képernyőn válasszuk a **Olvas** lehetőséget.

 **Tipp:** Az üzenet későbbi elolvasásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Csatlakozás közösségekhez

Szeretnénk kapcsolatba lépni ismerőseinkkel és megosztani velük különféle dolgokat? A közösségi alkalmazások használatával mindig friss infókat szerezhetünk arról, mivel foglalkoznak éppen barátaink.

A barátainkkal és a családtagjainkkal való kapcsolattartáshoz jelentkezünk be csevegési, megosztási vagy közösségi hálózati szolgáltatásainkba. Válasszuk ki a **Menü** lehetőséget és a használni kívánt szolgáltatást. A rendelkezésre álló szolgáltatások eltérőek lehetnek.

Kamera

Telefonunk kamerájával egyszerűen rögzíthetünk fényképeket és videókat.

Fénykép készítése

Telefonunk kamerájával elkaphatjuk a legjobb pillanatokat.

1. A kamera bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Kamera** lehetőséget.
2. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez lapozzunk felfelé vagy lefelé.
3. Fényképezéshez válasszuk a  lehetőséget.

★ **Tipp:** Önarckép készítéséhez nyomjuk meg a **Szelfi > ** gombot.

★ **Tipp:** A vaku bekapcsolásához (kamera üzemmódban) válasszuk a  > **Vaku be** lehetőséget.

A vaku használatakor tartsunk megfelelő távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Fénykép készítése közben ne takarjuk el a vakut.

A legutóbb rögzített fényképek megtekintése

A felvétel elkészítése után a fénykép azonnali megtekintéséhez válasszuk a **Új >  > Fényképek > Rögzített** lehetőséget. A fénykép későbbi megtekintéséhez a kamerában válasszuk a  > **Fényképek > Rögzített** lehetőséget.

Videó rögzítése

Telefonunkkal nemcsak fényképeket készíthetünk, hanem videókat is rögzíthetünk.

1. A kamera bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Kamera** lehetőséget.
2. A videokamera bekapcsolásához válasszuk a  > **Videofelvétel** lehetőséget.
3. A rögzítés elindításához válasszuk a  lehetőséget.
4. A felvétel leállításához válasszuk a  ikont.

★ **Tipp:** Több helyre van szükség videóink számára? Tegyük be egy memóriakártyát, akkor a rendszer közvetlenül a kártyára menti videóinkat.

A legutóbb rögzített videó megtekintése

A felvétel befejezése után a videó megtekintéséhez válasszuk a  ikont. Amikor a videót egy másik alkalommal szeretnénk megnézni, videokamera módban válasszuk a  > **Videók > Rögzített** lehetőséget.

Szórakozás

Van néhány szabad percünk, és szórakozni szeretnénk? Ismerjük meg, hogyan hallgathatunk zenét telefonunkon vagy rádiókon.

Zenehallgatás

A zenelejátszóval meghallgathatjuk MP3 zenefájljainkat. Zene lejátszásához a zenefájlokat memóriakártyán kell tárolnunk.

1. Válasszuk a **Menü** > **Zene** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Opciók** > **Minden dal** lehetőséget.
3. Válasszunk ki egy zeneszámot.

 **Tipp:** Ha vezeték nélküli fülhallgatóval szeretnénk zenét hallgatni, párosítsuk telefonunkat egy kompatibilis Bluetooth-fülhallgatóval (külön megvásárolható). A Bluetooth funkció kikapcsolásához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget, és a **Bluetooth** beállítást állítsuk **Be** értékűre.

Az FM-rádió hallgatása

Kedvenc FM-rádióállomásainkat útközben is élvezhetjük.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.

1. Csatlakoztassunk egy fülhallgatót, és válasszuk a **Menü** > **Rádió** lehetőséget.
2. A következő csatornára ugráshoz lapozzunk balra vagy jobbra.
3. A rádió bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kikapcsol** lehetőséget.

Videó lejátszása

Megnézhetjük kedvenc videóinkat, akárhol is vagyunk.

1. Válasszuk a **Menü** > **Videók** lehetőséget.
2. Válasszuk ki a megnézni kívánt videó mappáját, majd a videót.

Nem minden videoformátum támogatott.

A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása

Nyomjuk meg a vezérlőgombot, és válasszuk a **Szünet** vagy a **Indít** lehetőséget.

Iroda

Ismerjük meg, hogyan tehetjük szervezetté életünket az ébresztőóra használatával.

Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóráként is használhatjuk.

1. Válasszuk a **Menü** > **Ébresztőóra** lehetőséget.
2. Válasszunk ki egy ébresztést, majd a **Módos.** > **Módosít** lehetőséget.
3. Az óra beállításához lapozzunk felfelé vagy lefelé. A perc beállításához lapozzunk jobbra, majd felfelé vagy lefelé.
4. Válasszuk a **OK** > **Ment** lehetőséget.

Emlékeztető felvétele a naptárba

Nem szeretnénk megfeledkezni egy eseményről? Akkor vegyük fel naptárunkba.

1. Válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.
2. Válasszunk egy dátumot, majd a **Opciók** > **Esem.felv.** lehetőséget.
3. Írjuk be az esemény nevét.
4. Az idő beállításához lapozzunk lefelé, és válasszuk a **Módosít** lehetőséget. Az óra beállításához lapozzunk felfelé vagy lefelé. A perc beállításához lapozzunk jobbra, majd felfelé vagy lefelé.

★ **Tipp:** Alapbeállítás esetén az adott esemény előtt 15 perccel kapunk emlékeztető jelzést. A jelzés idejének módosításához lapozzunk lefelé, és válasszuk a **Módosít** lehetőséget. Válasszunk ki egy emlékeztetőt, vagy válasszuk a **Soha** lehetőséget.

5. Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Naptárbejegyzés törlése

Lépjünk a bejegyzés dátumára, és válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Lépjünk a törölni kívánt eseményre, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

A dátum és az idő beállítása

A telefon óráját manuálisan is beállíthatjuk.

1. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Dátum és idő** lehetőséget.
2. Állítsuk a **Dát./idő auto. friss.** beállítást **Ki** értékre.
3. Az idő beállításához lapozzunk lefelé, és válasszuk az **Idő** lehetőséget. Az idő beállításához használjuk a vezérlőgombot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
4. A dátum beállításához lapozzunk lefelé, és válasszuk a **Dátum** lehetőséget. A dátum beállításához használjuk a vezérlőgombot, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Telefon kezelése

Ismerjük meg, hogyan kezelhetjük a személyes adatokat és tartalmakat telefonunkon.

Tartalom megosztása a Gyors megosztás használatával

Különbéle dolgaink, például névjegyeink, fényképeink és videóink megosztása barátainkkal és családtagjainkkal. Egyszerűen csak vigyük közel telefonunkat egy másik telefonhoz, és akkor telefonunk tartalma Bluetooth-kapcsolat használatával átkerül a másik telefonra.

1. Kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót a fogadó telefonon, és győződjünk meg arról, hogy a telefon látható-e a többi telefon számára.
2. Például válasszuk ki egy fényképet. Nyomjuk meg az opciók gombot, és válasszuk a **Fotómegosz.** > **Megosztás Bluetoothon** lehetőséget.
3. Telefonunkat vigyük közel a másik telefonhoz.

A Gyors megosztás megkeresi a legközelebbi telefont, majd az elemet elküldi arra a telefonra.

A rosszindulatú szoftverek hatásos elkerülése érdekében javasolt a készülék rejtett módban történő használata. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól. Ha a Bluetooth funkciót nem használjuk, ki is kapcsolhatjuk.

Tartalom másolása telefonunk és a számítógép között

Másoljuk fényképeinket, videóinkat, zenéinket és az általunk létrehozott (a memóriakártyán tárolt) tartalmakat a telefon és a számítógép között.

Ahhoz, hogy a telefonmemóriából tartalmakat másoljunk, a telefonunkban egy memóriakártyának kell lennie.

1. Csatlakoztassuk telefonunkat egy kompatibilis számítógéphez egy kompatibilis USB-kábel segítségével.
2. Válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget.
3. A számítógépen nyissunk meg egy fájlkezelőt, például a Windows Intézőt, és keressük meg telefonunkat. Megjelennek a memóriakártyán tárolt tartalmak.
4. A fájlokat egyszerűen történő áthúzással másolhatjuk telefonunk és a számítógép között.

A személyes tartalmak eltávolítása telefonunkról

Ha új telefon vásárlása vagy más ok miatt szeretnénk kidobni vagy újrahasznosításra leadni régi telefonunkat, előtte az alábbi módszerrel távolíthatjuk el személyes adatainkat és tartalmainkat telefonunkról.

A személyes tartalmak telefonunkról való eltávolításakor figyeljünk arra, hogy azokat a telefonmemóriából vagy a SIM-kártyáról töröljük-e éppen.

1. Összes üzenetünk eltávolításához válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Tov. törl.** > **Opciók** > **Össz. kijel.** lehetőséget.
2. Összes névjegyünk eltávolításához válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Opciók** > **Több névjegy törlése** > **Opciók** > **Össz. kijel.** lehetőséget.
3. A hívási adataink eltávolításához válasszuk a **Menü** > **Hívásnapló** > **Naplólista törl.** > **Minden hívás** lehetőséget.

4. Ellenőrizzük, hogy az összes személyes adatunkat sikerült-e eltávolítanunk.

A memóriakártyán tárolt tartalmak és adatok nem törölődnek.

Az összes tartalom eltávolítása telefonunkról, és az alapbeállítások visszaállítása

Telefonunk alapbeállításainak visszaállításához és az összes adatunk eltávolításához a kezdképernyőn írjuk be a ***#3770#** karaktersort.

Hozzáférési kódok

Ismerjük meg, mire valók telefonunk egyes kódjai.

PIN- vagy PIN2-kód

(4–8 számjegy)

Ezek megakadályozzák a SIM-kártya jogosulatlan használatát, illetve bizonyos funkciók eléréséhez szükségesek.

Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot.

Ha a kódokat elfelejtettük vagy nem kaptuk meg kártyánkhoz, akkor forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához meg kell adnunk a PUK- vagy a PUK2-kódot.

PUK vagy PUK2

A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához szükségesek.

Ha a SIM-kártyánkhoz nem kaptuk meg a kódokat, forduljunk hálózati szolgáltatónkhoz.

Biztonsági kód (lezárókód, jelszó)

Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát.

Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot. Az alapértelmezett lezárókód az 12345.

A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

Ha elfelejtjük a kódot, akkor telefonunk zárolódik, és a feloldásához szervízt kell igénybe vennünk. Ez bizonyos költséggel járhat, valamint a telefonunkon tárolt összes személyes adat törlését eredményezheti.

A telefonunkkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a legközelebbi ügyfélszolgálathoz vagy a telefon értékesítőjéhez.

IMEI

Ez a szám a hálózatban a telefonok azonosítására szolgál. Lehet, hogy a számot meg kell adnunk az ügyfélszolgálatnak vagy a telefont értékesítő kereskedőnek.

Az IMEI-szám megtekintéséhez tárcsázzuk a ***#06#** számot.

A típuszám és a sorozatszám (IMEI) helye

Ha fel kell hívunk az ügyfélszolgálatot vagy a szolgáltatónkat, esetleg meg kell adnunk bizonyos adatokat, például a típusszámot vagy a sorozatszámot (IMEI). A típusszám megtekintéséhez tárcsázzuk a *#0000# számot. A sorozatszám megtekintéséhez tárcsázzuk a *#06# számot.

Ha két SIM-kártyás telefonnal rendelkezünk, csak az IMEI1-re van szükség.

Az adatok az akkumulátor alatt található telefoncímkeről is leolvashatók.

Az IMEI a mobilkészülék eredeti dobozán is megtalálható.

A termékre és a biztonságra vonatkozó információ

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék csak a következőkkel használható: GSM 900, 1800 MHz-es hálózatok. A használatához szükség van egy szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

Egyes funkciók és szolgáltatások használatához vagy tartalmak letöltéséhez (az ingyenes elemeket is beleértve) hálózati kapcsolat szükséges. Ez nagy mennyiségű adat átvitelét eredményezheti, ami adatátviteli költségekkel járhat. Az is lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokra elő kell fizetnünk.

Segélykérő hívások

Fontos: A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli telefonokra.

A hívás előtt:

- Kapcsoljuk be a telefont.
- Ha a telefon billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolást.
- Menjünk egy olyan helyre, ahol megfelelő a térférő.

1. Nyomjuk meg ismételten a vége gombot, amíg meg nem jelenik a főképernyő.
2. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a hívás gombot.
4. Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne bontsuk a hívást, amíg erre fel nem kérnek bennünket.

Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:

- Helyezzünk a telefonba SIM-kártyát.
- Ha telefonunk PIN-kódot kér, írjuk be az adott helyhez tartozó hivatalos segélykérőszámot, majd nyomjuk meg a hívás gombot.
- Kapcsoljuk ki a telefonunkon a híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
- Ha a legelső beállítás közben kell segélykérő hívást indítanunk, válasszuk a **Opciók > Segélyhívás kezd.** lehetőséget.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel, az akkumulátorral, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk a készülék működőképességét.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülékünk vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és hagyjuk teljesen megszáradni a készüléket.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort.

- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
- Ne nyissuk ki a készüléket más módon, mint ahogyan az a használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket és akkumulátort ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti a készüléket.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék használhatatlanná teheti a készüléket.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket, és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön, a memóriakártyánkon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük le azokat.

Újrahasznosítás



A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. Az elektromos és elektronikus termékek különböző értékes anyagokat, így például fémeket (réz, alumínium, acél, magnézium) és nemesfémeket (arany, ezüst, palládium) tartalmaznak. A készülék minden anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A termékek újrahasznosításának módjáról a következő webhelyen olvashatunk: www.microsoft.com/mobile/recycle.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a www.microsoft.com/mobile/support webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a www.microsoft.com/mobile/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

A készüléket kizárólag eredeti BL-4UL típusú, újratölthető akkumulátorral használjuk.

A készülék töltéséhez AC-18 típusú töltőt használunk. A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet.

A Microsoft Mobile további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

Az akkumulátorral és a töltővel kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Ha nem használjuk a töltőt, húzzuk ki az aljzatból. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az optimális működés érdekében az akkumulátort mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartsuk. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Véletlen rövidzárlatot okozhat, ha egy fémtárgy hozzáér az akkumulátoron lévő fémcsatlakozókhoz. Ez tönkreteheti az akkumulátort vagy a másik tárgyat.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Tartsuk be a helyi jogszabályokat. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, és semmilyen egyéb módon ne károsítsuk. Ha az akkumulátor szívárog, ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtörületet, vagy forduljunk orvoshoz. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor vagy a töltő nem megfelelő alkalmazása, illetve a nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat, és érvénytelené teheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vigyük el az akkumulátort egy szervizközpontba vagy a telefont értékesítő kereskedőhöz. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk. Zivatar idején ne töltsük készülékünket.

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően árnyékolt orvosi berendezések működését. Forduljunk egy orvoshoz vagy az orvosi készülék gyártójához, hogy eldönthessük, megfelelően van-e árnyékolva a készülék a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvosi eszközzel való esetleges interferencia elkerülése érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságot tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

Figyelmeztetés: A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Microsoft Mobile vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a gépjárművek nem helyesen beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolat elektronikus rendszereire. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés veszélyes lehet, és érvénytelenné teheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon és ne szállítson éghető vagy robbanóanyagokat ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne helyezze a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat, például üzemanyag-töltő állomásokon. A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-tárolási helyeken, a vegyi üzemekben és a robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Előfordulhat, hogy egy bizonyos területen az esetleges robbanás veszélyének kitett körzetek nincsenek pontosan megjelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a járművek motorjának kikapcsolására, vagy a hajók fedélzet alatti része, a vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A SAR-értékek megtalálhatók a nyomtatott felhasználói útmutatóban vagy a sar.microsoft.com webhelyen.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések

Megfelelőégi nyilatkozat

CE 0168

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy ez a RM-1172 készülék mindenben megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőégi nyilatkozat egy példányra megtalálható a www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk márkakereskedőnkhez vagy szolgáltatónkhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem jelenti semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát.

A térképek, a játékok, a zeneszámok és a videók letöltése, illetve a képek és a videók feltöltése nagy mennyiségű adat átvitelével járhat. A szolgáltató az adatátvitelért díjat számíthat fel. Az egyes termékek, szolgáltatások és funkciók elérhetősége régióként eltérő lehet. A további részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy helyi márkakereskedőnél.

A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: www.mpegla.com.

A készüléken nyílt forráskódú szoftver fut. A vonatkozó szerzői jogi és egyéb megjegyzések, engedélyek és tudomásulvételek megjelenítéséhez válasszuk a főképernyőn a *#6774# lehetőséget.